

Gigaset

SL910-SL910A

Gratulujemy!

Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska.


Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska!

Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL910/SL910A – domowy telefon z ekranem dotykowym

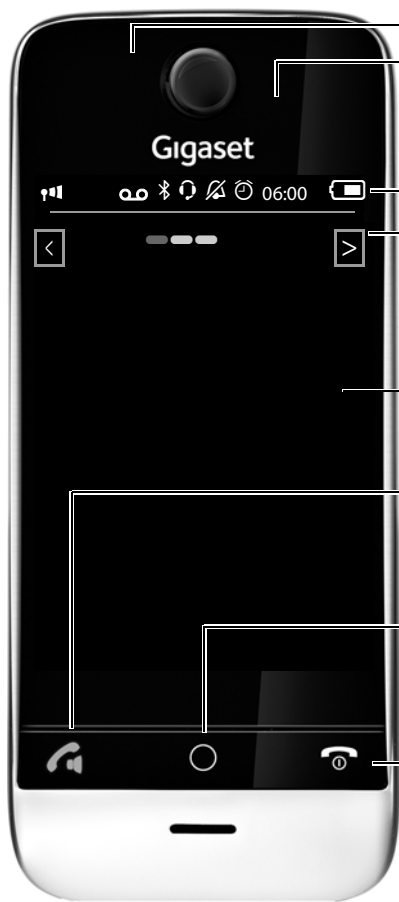

Dioda LED wiadomości



Czujnik zbliżeniowy

Ekran dotykowy/wyświetlacz

Pasek stanu (→ dołączony plakat)

Symboly przedstawiają aktualne ustawienia i tryb pracy telefonu. Stuknięcie paska stanu otwiera stronę stanu.

Obszar nawigacji

Wskaźnik strony 
zmiana strony 

Ekran stanu gotowości lub menu (→ dołączony plakat)

Klawisze słuchawki

 **Klawisz połączenia**

Krótkie naciśnięcie: wybieranie wyświetlanego numeru, przyjmowanie połączeń, przełączanie trybu słuchawki i głośnomówiącego, otwieranie listy ponownego wybierania

Przytrzymanie: zajmowanie linii

 **Klawisz menu**

Krótkie naciśnięcie: otwarcie menu głównego

Przytrzymanie: włączanie/wyłączanie blokady klawiszy/ekranu

 **Klawisz zakończenia połączenia**


Krótkie naciśnięcie: zakończenie połączenia/wywołania wewnętrznego, odrzucanie połączenia wewnętrznego, wyłączenie dzwonka połączenia zewnętrznego, powrót do stanu gotowości

Przytrzymanie: włączanie/wyłączanie słuchawki

Złącze mini USB

Umożliwia podłączenie przewodowych słuchawek lub podłączenie słuchawki do komputera (z programem **Gigaset QuickSync**)

Styki ładowarki

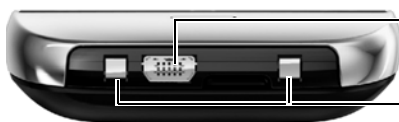

Gigaset SL910/SL910A – domowy telefon z ekranem dotykowym


Stacja bazowa Gigaset SL910/SL910A jest dostarczana w **dwóch** wariantach. Działanie i zakres funkcji obu wariantów są **identyczne**.

Stacja bazowa wariant 1



lub

Stacja bazowa wariant 2

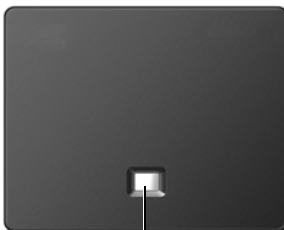

Klawisz rejestrowania/wywołania wewnętrznego

Krótkie naciśnięcie: inicjowanie wywołania wewnętrznego

Przytrzymanie:

przełączanie stacji bazowej na tryb rejestracji

Spis treści

| | |
|---|----|
| Gigaset SL910/SL910A – domowy telefon z ekranem dotykowym | 1 |
| Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa | 4 |
| Instalacja | 5 |
| Ikony wyświetlacza | 17 |
| Opcje ustawień | 18 |
| Automatyczna sekretarka (Gigaset SL910A) | 24 |
| Obsługa telefonu | 27 |
| Telefonowanie | 31 |
| Książka telefoniczna (książka adresowa) | 33 |
| Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe) | 35 |
| Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia | 37 |
| Kalendarz | 37 |
| Budzik | 38 |
| Tryb ECO DECT – zmniejszenie emisji radiowej | 38 |
| Urządzenia Bluetooth | 39 |
| Obsługa klienta i pomoc | 40 |
| Indeks | 44 |

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga

Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.

| | |
|--|--|
|  | Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem. |
|  | Należy używać tylko akumulatorów zgodnych ze specyfikacją (patrz „Dane techniczne”), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić. |
|  | System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim). W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”). |
|  | Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu. Aparat Gigaset jest zgodny z większością dostępnych na rynku cyfrowych aparatów słuchowych. Nie można jednak zagwarantować bezproblemowego funkcjonowania w przypadku wszystkich aparatów słuchowych. Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych. |
|  | Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznicza. |
|  | Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach. |
|  | Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi. |
|  | Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych. |
|  | Wyświetlacz telefonu jest wykonany ze szkła lub tworzywa sztucznego, które może ulec pęknięciu wskutek upadku urządzenia na twardą powierzchnię lub silnego uderzenia. Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie. |
|  | Aby zapobiec utracie słuchu, należy unikać słuchania z dużą głośnością przez długie okresy czasu. |

Wskazówki

- ◆ Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.
- ◆ W przypadku ustawionej **blokady klawiszy/ekranu** wybieranie numerów alarmowych jest **niemożliwe**.

Instalacja

Sprawdzanie zawartości zestawu

- ◆ Jedna **stacja bazowa** Gigaset SL910/SL910A,
- ◆ jeden zasilacz stacji bazowej,
- ◆ jeden kabel telefoniczny (spłaszczony),
- ◆ jedna **słuchawka** Gigaset SL910H,
- ◆ jedna pokrywa akumulatorów (tylna obudowa słuchawki),
- ◆ jeden akumulator,
- ◆ jedna **ładowarka**,
- ◆ jeden zasilacz ładowarki,
- ◆ jeden plakat, instrukcja obsługi i dysk CD.

Ustawianie stacji bazowej i ładowarki

Stacja bazowa oraz ładowarka przeznaczone są do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatur od 5°C do 45°C.

- ▶ Stację bazową należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu na równym, zabezpieczonym przed poślizgiem podłożu albo zamontować na ścianie (→ str. 7).

Wskazówka

Należy zwrócić uwagę na zasięg stacji bazowej.

Zasięg ten wynosi do 300 m w terenie otwartym, a w budynkach do 50 m. Zasięg zmniejsza się, gdy włączona jest funkcja Tryb Eco.



Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.

Uwaga!


- ◆ Telefonu nie wolno narażać na wpływ źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

Podłączanie stacji bazowej do sieci telefonicznej i zasilania

Stacja bazowa wariant 1

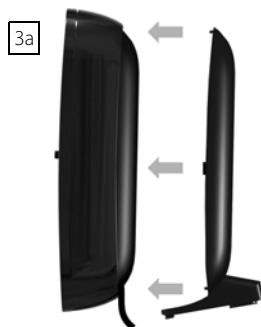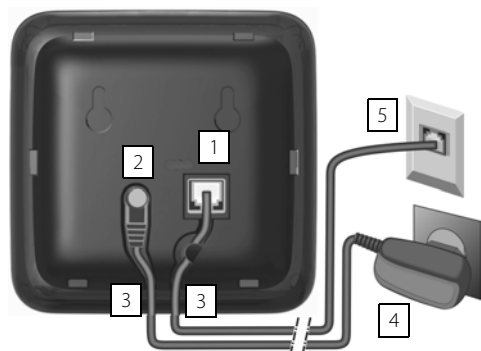

Stacja bazowa wariant 2

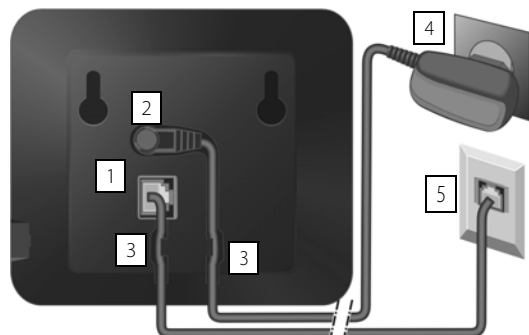



- ▶ Włóż wtyk kabla telefonicznego (lekko spłaszczonego) do prawego/dolnego gniazda [1] pod spodem stacji bazowej, aż do zatrzaśnięcia.
- ▶ Umieść wtyk kabla zasilającego zasilacza w lewym/górnym gnieździe [2].
- ▶ Ułóż oba kable w przewidzianych do tego kanałach kablowych [3].
- ▶ Stacja bazowa wariant 1: zamocuj obudowę w wycięciach z tyłu stacji bazowej [3a] (nie dotyczy montażu na ścianie).
- ▶ Podłącz zasilacz [4], a następnie kabel telefoniczny [5].

Uwaga!



- ◆ Zasilacz **musi być zawsze podłączony**, ponieważ aparat telefoniczny nie może działać bez zasilania.
- ◆ Należy używać **wyłącznie dostarczonego** zasilacza oraz kabla telefonicznego. Styki kabla telefonicznego mogą mieć różne przypisanie.

Montaż stacji bazowej na ścianie (opcjonalnie)


Stacja bazowa wariant 1

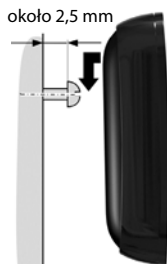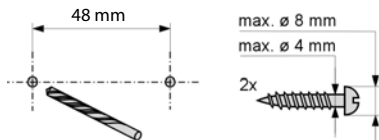

Stacja bazowa wariant 2

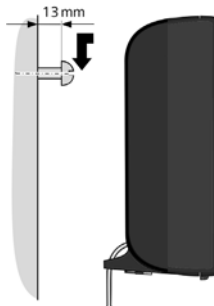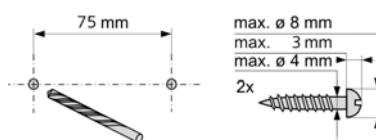

Podłączanie ładowarki

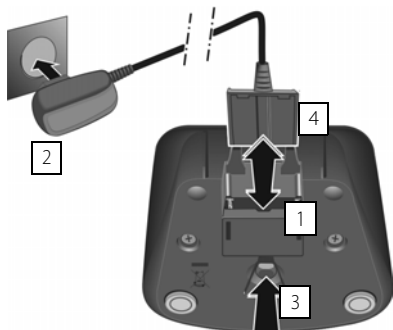

- ▶ Podłącz wtyk zasilacza [1].
- ▶ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania [2].

Aby wyjąć wtyk z ładowarki:

- ▶ Odłącz zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Następnie naciśnij zatrzask [3] i wyjmij wtyk [4].

Pierwsze użycie słuchawki

Wyświetlacz i klawisze słuchawki są zabezpieczone folią.
Folię ochronną należy zdjąć!

Uwaga!

Do obsługi słuchawki **nie należy** używać żadnych rysików!
Nie należy stosować żadnych ochronnych powłok/folii innego producenta. Może to utrudnić używanie słuchawki.




Wkładanie akumulatora i zamykanie pokrywy akumulatorów


Uwaga!

Należy używać tylko akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH, aby wykluczyć zagrożenia dla zdrowia i mienia. W przeciwnym razie może zostać uszkodzony płaszcz akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

- ▶ Włóż akumulator stroną ze stykami **1**.
- ▶ Następnie dociśnij dolną część akumulatora **2** aż do zatrzaśnięcia.

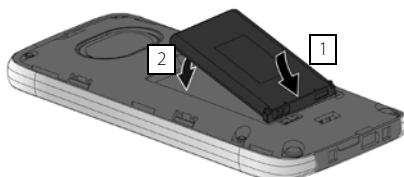


- ▶ Najpierw ustaw boczne wypusty pokrywy w linii z wycięciami wewnątrz obudowy.
- ▶ Następnie dociśnij pokrywę aż do zatrzaśnięcia.

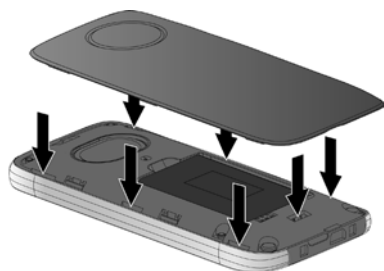

W przypadku konieczności **otwarcia pokrywy akumulatorów** w celu wymiany akumulatora:

- ▶ Włóż paznokieć we wgłębienie w obudowie i odciągnij pokrywę do góry.

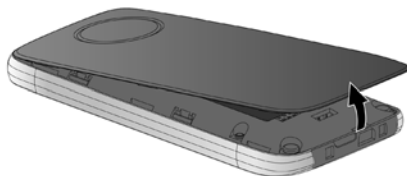

Ładowanie akumulatorów

Akumulator jest częściowo naładowany. Przed użyciem telefonu należy całkowicie go naładować.

- ▶ Słuchawka powinna znajdować się w ładowarce przez **5 godzin**.



Wskazówki

- ◆ Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczony dla niej ładowarce.
- ◆ Akumulator jest ładowany również po podłączeniu słuchawki do komputera, do portu USB z zasilaniem 500 mA.
- ◆ Akumulator może rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatora ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

Rejestrowanie słuchawki

Zawarte w opakowaniu słuchawki są już zarejestrowane w stacji bazowej. Jeśli słuchawka nie jest zarejestrowana (komunikat **Słuchawka nie jest zarejestrowana** w żadnej stacji bazowej), należy ją zarejestrować ręcznie. Procedurę rejestrowania należy uruchomić zarówno w słuchawce, jak i stacji bazowej.

1) **W stacji bazowej:** ▶ Naciśnij i **przytrzymaj** (przez co najmniej 3 sekundy) klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego.


2) **Na słuchawce** (w ciągu 60 sekund): ▶ Stuknij opcję **Zarejestruj**, w razie potrzeby wprowadź systemowy kod PIN stacji bazowej (ustawienie fabryczne: 0000) i potwierdź go przyciskiem .

Konfigurowanie stacji bazowej i słuchawki – kreator instalacji

Po włożeniu akumulatora migają ikony godziny i daty. Stuknięcie migającej ikony automatycznie uruchamia kreatora instalacji. Kreator ułatwia konfigurację następujących ważnych i niezbędnych do działania podstawowych ustawień słuchawki i stacji bazowej:

- ◆ Data i godzina
- ◆ Język wyświetlacza
- ◆ Kraj, w którym będzie używany telefon
- ◆ Własny numer kierunkowy

Instalacja

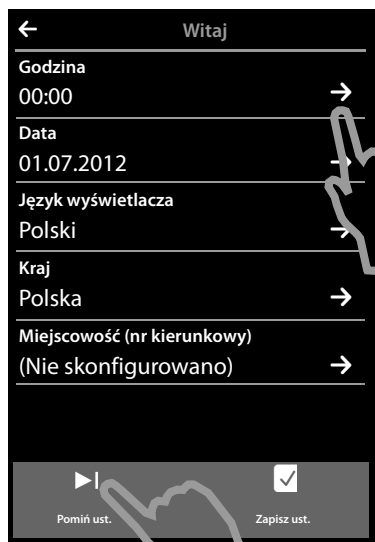

Aby pominąć konfigurowanie ustawień:


- ▶ Stuknij opcję [▶| **Pomiń ust.**] u dołu ekranu.

Słuchawka przejdzie wówczas w stan gotowości.

Ustawienia można skonfigurować później za pomocą menu **Ustawienia** słuchawki.

Aby skonfigurować ustawienia:

- ▶ Stuknij przycisk [▶] obok godziny, aby ją ustawić.

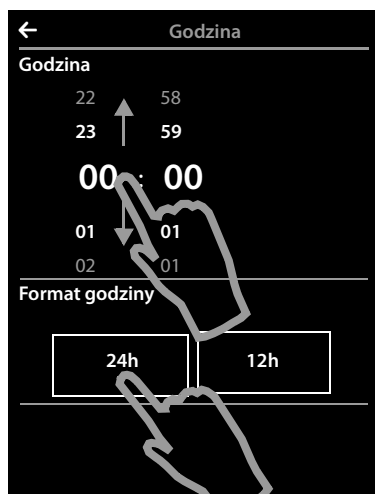

- ▶ Wybierz w kolumnie po lewej stronie aktualną godzinę, przesuwaną po niej palcem w dół lub w górę. Kolumna przesunie się w żądanym kierunku.
- ▶ Podobnie wybierz minutę w prawej kolumnie.
- ▶ Wybierz format wyświetlania godziny: **12h** lub **24h**. Stuknij w tym celu odpowiedni przycisk w obszarze **Format godziny**. Aktualne ustawienie zostanie wskazane kolorowym tłem.
- ▶ Stuknij przycisk [◀] (w lewym górnym rogu ekranu), aby zapisać ustawienie i powrócić na stronę **Witaj**.

Uwaga: w razie ustawienia trybu **12h** obok kolumny godzin wyświetlony zostanie wskaźnik pory dnia (**am/pm**).



- ▶ W celu ustawienia daty stuknij w wierszu **Data** przycisk [▶]



- ▶ Za pomocą trzech przewijanych kolumn ustaw aktualną datę. Należy postępować tak, jak w przypadku ustawiania godziny.


W obszarze **Format daty** wyświetlany jest format wyświetlania daty (tutaj: **Dzień, miesiąc, rok**). Aby zmienić format daty:

- ▶ Stuknij przycisk



Ustawiony format daty jest oznaczony ikoną .

- ▶ Stuknij ikonę , aby przełączyć format **Dzień, miesiąc, rok/Miesiąc, dzień, rok**
- ▶ Stukaj przycisk aż wyświetlona zostanie strona **Witaj**.

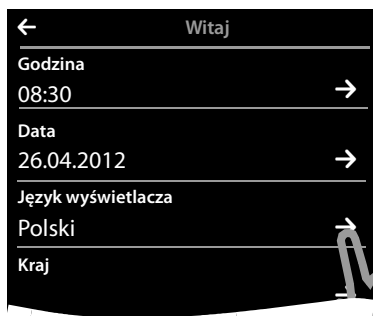


W obszarze **Język wyświetlacza** wyświetlany jest aktualnie ustawiony język.


Aby zmienić ustawienie:

- ▶ W wierszu wyświetlanego języka stuknij przycisk



Zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych języków.

Aktualnie ustawiony język jest oznaczony ikoną .

► W wierszużądanego języka stuknij przycisk .


Jeśli żądany język nie jest wyświetlany na liście, być może lista nie mieści się w całości na ekranie. W takim przypadku należy przewinąć listę.

► Dotknij palcem ekranu i przeciągnij listę w górę.


Wyświetlona zostanie dolna część listy i można będzie wybrać z niej żądany język.




W obszarze **Kraj** musi widnieć kraj, w którym telefon jest używany i dopuszczony do użytku. Jeśli ustawienie jest niegodne z rzeczywistością:



► W wierszu **Kraj** stuknij ikonę .

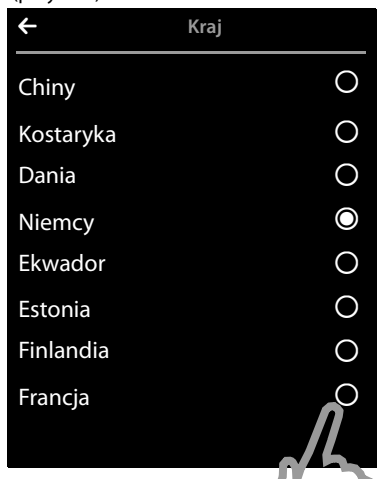
(przykład)



Wyświetlona zostanie lista krajów.


Aktualnie ustawiony kraj jest oznaczony ikoną .

► W razie potrzeby przewiń listę do żądanego kraju. Kliknij ikonę  obok żądanego kraju. Kraj ten zostanie oznaczony ikoną .


► Stuknij przycisk  aby zapisać zmianę i powrócić na stronę **Witaj**.

Wskazówka


W przypadku wybrania opcji **Inny kraj** na stronie **Witaj** wyświetlony zostanie dodatkowo wpis **Kraj (numer kierunkowy)**.

- ▶ W wierszu **Kraj (numer kierunkowy)** stuknij ikonę  i wprowadź dane w polach **Prefiks międzynarodowy** oraz **Międzynar. nr kierunkowy**.

Następnie kontynuuj procedurę zgodnie z poniższym opisem.

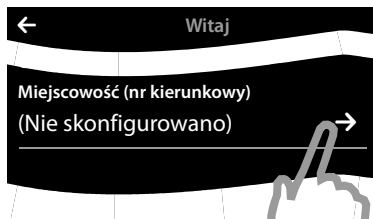

Na koniec należy wprowadzić numer kierunkowy miejscowości:


- ▶ W wierszu **Miejscowość (nr kierunkowy)** stuknij przycisk .



W obszarze **Prefiks lokalny** należy określić prefiks kraju, który ma być wstawiany przed numerem z pola **Lokalny nr kierunkowy**, gdy nie jest wybierany numer kierunkowy kraju. W Polsce jest to numer „0”. **Lokalny nr kierunkowy** to w takim przypadku np. „22” dla Warszawy lub 12 dla Krakowa.

- ▶ Za pomocą klawiatury wyświetlonej na ekranie wprowadź w pierwszym polu **Prefiks lokalny** (maksymalnie 4 cyfry; w przykładzie „0”). W polu tym może być już wpisany numer wybranego kraju.
- ▶ Stuknij drugie pole wprowadzania i wpisz **Lokalny nr kierunkowy** (maksymalnie 8 znaków, w przykładzie „22”).

Błędy można skorygować przyciskiem .

- ▶ Po wprowadzeniu numeru stuknij przycisk , aby zakończyć wprowadzanie.

Instalacja



Ponownie zostanie wyświetlona strona **Witaj**.

- ▶ Stuknij opcję [**Zapisz ust.**], aby zapisać ustawienia.

Po skonfigurowaniu wszystkich niezbędnych ustawień słuchawka przechodzi w stan gotowości.



Telefon jest teraz gotowy do użytku.

Co można teraz zrobić?

Po przygotowaniu aparatu Gigaset do użytkowania można go zacząć używać lub dodatkowo dostosować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Można również zapoznać się z ekranem dotykowym (→ [Obsługa telefonu, str. 27](#)).

Dostosowanie ekranu gotowości do własnych potrzeb

Na skonfigurowanej (własnej) stronie ekranu stanu gotowości można umieścić ważne aplikacje i numery telefonów, aby uruchamiać je lub wybierać jednym „dotknięciem” (→ dołączony plakat)

Synchronizacja z kontaktami Google lub kontaktami programu Outlook

Książkę telefoniczną słuchawki można zsynchronizować za pomocą komputera i oprogramowania Gigaset QuickSync.

Dodatkowe informacje i bezpłatne pliki do pobrania są dostępne pod adresem www.gigaset.com/gigaset910.

Ustawianie sygnału dzwonka i alarmu wibracyjnego

Możliwe jest przypisanie własnej melodii do połączeń wewnętrznych i zewnętrznych, sygnału przypomnienia, alarmu budzika i określonych kontaktów. Można również korzystać ze sterowania czasowego połączeniami.

Klawisz menu  ▶ Przejdź na stronę menu **Ustawienia** ▶  **Ustawienia audio**

Konfigurowanie automatycznej sekretarki

Możliwe jest nagranie własnych zapowiedzi i ustawienie parametrów nagrywania.

Klawisz menu  ▶ Przejdź na stronę menu **Ustawienia** ▶  **Automatyczna sekretarka**

Rejestrowanie słuchawek Gigaset w stacji bazowej

Słuchawek tych można używać do telefonowania za pomocą nowej stacji bazowej. Wpisy książki telefonicznej można skopiować do nowej słuchawki. Informacje na ten temat zawierają odpowiednie instrukcje obsługi słuchawek.

Konfigurowanie ustawień funkcji ECO DECT

Możliwe jest zmniejszenie emisji radiowej (mocy nadawczej) telefonu.

Otwórz stronę stanu. ▶ Włącz lub wyłącz funkcję **Tryb Eco (zmniejszenie zasięgu)/Tryb Eco+ (wyłączenie mocy nadawczej)** odpowiednim przełącznikiem.

Pobieranie własnych melodii dzwonka i obrazów na słuchawkę

Słuchawkę można podłączyć przez Bluetooth/USB do komputera i za pomocą oprogramowania **Gigaset QuickSync** pobrać z niego melodie dzwonka lub obrazy. Dodatkowe informacje i bezpłatne pliki do pobrania są dostępne pod adresem www.gigaset.com/gigaset910.

- ◆ Szczegółowe opisy funkcji telefonu zawiera instrukcji obsługi na dołączonym dysku CD lub strona internetowa w witrynie www.gigaset.com.
- ◆ W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów w sekcji Dodatek niniejszej instrukcji obsługi lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (→ str. 40).

Ikony wyświetlacza

Ikony paska opcji

Na pasku opcji dostępne są, w zależności od sytuacji, następujące funkcje.

| Ikona | Działanie |
|--------------------|--|
| | Włączenie trybu głośnomówiącego |
| (pomarańczowy) | (Tryb głośnomówiący jest włączony) Wyłączenie trybu głośnomówiącego |
| | Profil trybu głośnomówiącego |
| | Wyłączanie mikrofonu słuchawki |
| (pomarańczowy) | Ponowne włączenie mikrofonu słuchawki |
| | Wyłączanie sygnału dzwonka |
| | Ustawianie głośności |
| | Otwieranie list połączeń |
| | Otwieranie książki telefonicznej |
| | Przeniesienie numeru do książki telefonicznej |
| | Tworzenie wiadomości SMS |
| | Wysyłanie wiadomości SMS |
| | Odpowiadanie na wiadomości SMS |
| | Otwieranie listy wiadomości roboczych |
| | Wyrejestrowanie słuchawki |
| | Otwieranie listy użytkowników wewnętrznych/połączenie wewnętrzne |
| | Tworzenie nowego wpisu książki telefonicznej |
| | Włączanie połączenia konsultacyjnego |
| | Inicjowanie/kończenie połączenia konferencyjnego |
| | Szybkie wybieranie |
| | Kopiowanie list |
| | Kopiowanie wpisu |
| | Zmianianie wpisu |
| | Wyświetlanie klawiatury |

| Ikona | Działanie |
|-------|---|
| | Sprawdzanie ilości wolnego miejsca w folderze plików multimedialnych |
| | Wyszukiwanie |
| | Pomijanie ustawienia |
| | Usuwanie |
| | Zapisywanie/wybór |
| | Wprowadzanie nowego terminu |
| | Kalendarz: ustawianie wybranej daty na Dzisiaj |
| | Zmianianie kolejności (sortowanie według nazwisk lub imion) |
| | Wpis książki telefonicznej: usuwanie przypisania melodii dzwonka |
| | Wpis książki telefonicznej: usuwanie przypisania zdjęcia osoby dzwoniącej |
| | Usuwanie urodzin |
| | Ustawianie znalezionej urządzenia Bluetooth jako zaufanego |
| | Przekazywanie połączenia do automatycznej sekretarki |
| | Odtwarzanie wiadomości |
| | (czerwony) Nagrywanie zapowiedzi |
| | Kończenie nagrywania |
| | Podczas odtwarzania wiadomości: 5-sekundowe cofnięcie |
| | (zielony) Przyjmowanie połączenia oczekującego |
| | (czerwony) Odrzucanie połączenia oczekującego |

Wskazówka

Symbole menu przedstawia przegląd funkcji menu na str. 18.



Opcje ustawień

Otwieranie strony menu **Ustawienia**:


- ▶ w stanie gotowości słuchawki **naciśnij** klawisz menu **O**.
- ▶ Przeciągnij palcem poziomo przez ekran, aby przejść na stronę menu **Ustawienia**.

Wskazówka

Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.

| Menu główne Ustawienia | Opcje menu akt. ustawienia | Dodatkowe opcje ustawień |
|--|-------------------------------|---|
|  Data + godzina | Godzina | Godzina Format godziny 24h 12h |
| | Data | Data Format daty |
|  Ustawienia audio | Dzwonki (słuchawka) | Głośność |
| | Wewnętrzne | Narastająca |
| | Zewnętrzne | Połączenia wewnętrzne |
| | | Połączenia zewnętrzne |
| | | Sterowanie czasowe (dzwonek wyłączony) |
| | | Wycisz poł. anon. |
| | | |
| Wibracja | Głośność | |
| Sygnal przypomnienia | Narastająca | |
| | Dzwonek | |
| Tony serwisowe | | |
| Sygnaly potw. | | |
| Sygnal baterii | | |
| Melodia oczekiw. | | |

**Menu główne
Ustawienia**

 Wyświetlacz
+ klawiatura

**Opcje menu
akt. ustawienia**


Wygaszacz ekranu
Aktywacja
Wybór

Podświetlenie
W ładowarce
Poza ładowarką
Limit czasu

Informacja o numerach na
listach

Wskaźnik nowych wiadomości
LED + informacje

Klawiatura
Dźwięk klawiszy
Wibrowanie klaw.
Klawiatura z R/P
Klaw. z literami

 Język +
lokalizacja

Język wyświetlacza
Kraj
Kraj (numer kierunkowy)
Miejscowość (nr kierunkowy)

Dodatkowe opcje ustawień

Pokaz slajdów
Zegar analogowy
Zegar cyfrowy 1
Zegar cyfrowy 2
(Lista obrazów funkcji **Wygaszacze**)

15 s / 30 s / 1 minuta / 2 minuty

Tylko typ numeru
Typ i numer


Lista dostępnych języków

Lista krajów

tylko gdy **Kraj = Inny kraj**

Opcje ustawień

Menu główne Ustawienia

 Słuchawka +
baza

Opcje menu akt. ustawienia

Ta słuchawka
Zarejestruj
Wyrejestruj
Zmień nazwę

Zarejestrowane słuchawki
(Lista zarejestrowanych słucha-
wek)

Podłączona stacja bazowa

Dodatkowe opcje ustawień

(tylko jeśli zarejestrowana jest więcej niż jedna słuchawka)

Baza 1

:

Baza 4

Najlepsza

 System

Tryb Eco

Maks. zasięg

Bez emisji

Tryb repeatera

Kontrola zabezpieczeń
PIN systemu

Resetowanie

Reset słuchawki

Reset bazy

Czyszczenie listy

Terminy

Wsz. minione terminy

Połączenia

Połączenia nieodebrane

Połączenia odebrane

Połączenia wychodzące

Wiadomości





SMS

Sekretarka

Książka telefoniczna




Menu główne
UstawieniaOpcje menu
akt. ustawienia

Dodatkowe opcje ustawień

| | | |
|---|---|--|
|  System | <p>Tylko w przypadku wariantu 2 stacji bazowej (także po aktualizacji oprogramowania firmware)</p> <p>Sieć lokalna 192.168.2.2 (aktualny adres IP)</p> <p>Aktualizacja firmware'u</p> | <p>Rodzaj adresu IP</p> <p>Statyczny</p> <p>Dynamiczny</p> <p>Adres IP</p> <p>Maska podsieci</p> <p>Brama domyślna</p> <p>Preferowany serwer DNS</p> <p>Autosprawdzanie</p> <p>Aktualizuj firmware</p> |
|  Wybierz usługi | <p>Ukryj numer</p> <p>Połączenia oczekujące</p> <p>Przekierowanie</p> | <p>Gdy zajęty</p> <p>Wszystkie</p> <p>Brak odpowiedzi</p> |
|  Telefonia | <p>Autoodbieranie</p> <p>Podłuch</p> <p>Numer dostępowy</p> <p>Użyj dla</p> <p>Tryb wybierania</p> <p>Ponowienie</p> | <p>Nigdy</p> <p>Połączenia z listy poł.</p> <p>Wszystkie połączenia</p> <p>Tonowo</p> <p>Impulsowo</p> <p>80 ms/ ... / 800 ms</p> |
|  Centra SMS | <p>Aktywne centrum wysyłania</p> <p>Centrum SMS 1 : Centrum SMS 4</p> | |

Opcje ustawień

Menu główne Ustawienia

| |
|--|
|  Bluetooth |
|  Automaty- czna sekretarka |
|  Poczta głosowa |

Opcje menu akt. ustawienia

| |
|---|
| Własne urządzenia |
| Znane urządzenia |
| Włączenie |
| Znalezione urządzenia (tylko gdy Włączenie = on) |
| Włączenie (Gigaset SL910A) |
| Tryb |
| Zapowiedź |
| Komunikat pomocniczy |
| Sterowanie czasowe |
| Zapowiedź od: Komunikat pomocniczy od: |
| Zapowiedź |
| Komunikat pomocniczy |
| Długość nagrania |
| Jakość |
| Opóźnienie odbierania |
| Podłuch |
| Zn. czasu odtw. |
| Uaktywnij / Dezaktywuj |
| Numer dostępowy |

Dodatkowe opcje ustawień

Nazwa urządzenia

tylko gdy funkcja **Sterowanie czasowe** jest włączona

Bieżąca zapowiedź
Domyślny
Nagranie użytkownika

Bieżący komunikat pomocniczy
Domyślny
Nagranie użytkownika

1 minuta / 2 minuty / 3 minuty
Maksimum

Bardzo dobra
Standardowa

Bez opóźnienia
10 s / 18 s / 30 s
Automatyczna



Funkcja zależna od operatora

Wskazówka

Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia jedynie niewielką część funkcji telefonu. Szczegółowy opis wszystkich powyższych funkcji zawiera szczegółowa instrukcja obsługi telefonu Gigaset SL910/SL910A na dołączonym dysku CD oraz w Internecie pod adresem www.gigaset.com.

Automatyczna sekretarka (Gigaset SL910A)

Otwórz podmenu umożliwiające konfigurację i obsługę automatycznej sekretarki:



- ▶ Klawisz menu  ▶ strona menu **Ustawienia** ▶ [ Sekretarka]

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki

- ▶ Automatyczną sekretarkę można włączyć/wyłączyć przełącznikiem **Włączenie**.

Konfigurowanie automatycznej sekretarki





Tryb – ustawianie

- ▶ Stuknij odpowiedni przycisk (ustawiony tryb ma kolorowe tło).
 - **Zapowiedź**: osoba dzwoniąca może może nagrać wiadomość.
 - **Komunikat pomocniczy**: osoba dzwoniąca słyszy tylko zapowiedź.
 - **Sterowanie czasowe**:
 - ▶ W wierszu **Zapowiedź od/ Komunikat pomocniczy od** stuknij przycisk  ▶ Wprowadź godziny włączania poszczególnych trybów ▶ Przycisk  umożliwia zapisanie i powrót.






Nagrywanie zapowiedzi/komunikatu pomocniczego

Wskutek nagrania nowej zapowiedzi usuwana jest dotychczasowa własna zapowiedź.

- ▶ Przejdź do opcji **Zapowiedź** lub **Komunikat pomocniczy** i stuknij odpowiedni przycisk 
- ▶ Stuknij opcję [ **Nagraj**] / [ **Nagraj znów**]
 - ▶ Po usłyszeniu sygnału gotowości nagraj zapowiedź (min. 3 s, maks. 180 s).
- ▶ Przyciskiem [ **Zakończ**] zakończ i zapisz nagranie.

Anulowanie nagrania: Podczas nagrywania naciśnij klawisz  lub przycisk 



Po zakończeniu nagrywania możliwe jest:


- ▶ **Odsłuchanie zapowiedzi:** stuknij opcję [ **Odtwórz**].
- ▶ **Powtórzenie nagrania:** podczas odtwarzania stuknij opcję [ **Nowa**].
- ▶ **Usunięcie nagrania:** stuknij opcję [ **Usuń**] i potwierdź za pomocą opcji **Tak**.

Wskazówki

- ◆ Nagrywanie jest kończone po przerwie w mówieniu dłuższej niż 3 sekundy.
- ◆ W razie przerywania nagrywania stosowana będzie w dalszym ciągu zapowiedź standardowa.
- ◆ Jeśli pamięć automatycznej sekretarki jest zapełniona, sekretarka przechodzi w tryb **Komunikat pomocniczy**. Po usunięciu wszystkich starych wiadomości sekretarka przechodzi w tryb **Zapowiedź**.



Dodatkowe opcje ustawień

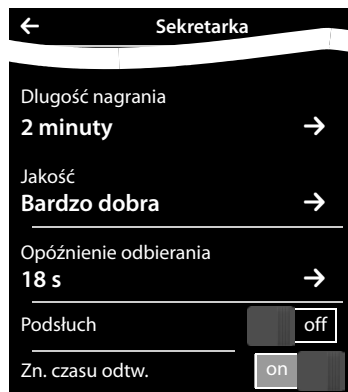- ◆ **Ustawianie parametrów nagrywania:**
 - ▶ Przejdź dożądanego parametru nagrania:
 - **Długość nagrania:** 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty lub **Maksimum**.
 - **Jakość:** **Bardzo dobra** lub **Standardowa**.
 - **Opóźnienie odbierania:** **Bez opóźnienia**, 10 s, 18 s, 30 s lub **Automatyczna** (10 s, gdy dostępne są nowe wiadomości, w przeciwnym razie 18 s).
 - ▶ Stuknij przycisk  obok parametru nagrywania
 - ▶ Stuknij żądane ustawienie (○ = wybrane)
 - ▶ Zapisz i powróć przyciskiem 






- ◆ **Włączanie/wyłączanie odsłuchiwanie w słuchawce:**

▶ W wierszu **Podsluch** stuknij przełącznik.





Wyłączanie odsłuchu na czas aktualnego nagrania: ▶ Stuknij opcję [ **Wycisz**] lub naciśnij klawisz .

- ◆ **Włączanie/wyłączanie znaczników czasu odtwarzania nagrania:** ▶ Odtwarzanie można włączyć/wyłączyć przełącznikiem **Zn. czasu odtw.**

Odsłuchiwanie/usuwanie wiadomości

- ▶ Przejdź na stronę wiadomości ▶ Stuknij symbol .
 - ▶ **Odsłuchiwanie wszystkich nowych wiadomości:** stuknij opcję [ **Odtwórz nowe**].
 - ▶ **Odsłuchiwanie poszczególnych wiadomości:** stuknij wpis listy.
 - ▶ **Wywołanie numeru telefonu wpisu oznaczonego zielonym kółkiem:** naciśnij klawisz .


Podczas odtwarzania wiadomości dostępne są następujące opcje:



- ◆ Regulacji głośności odtwarzania: [ **Głośność**],
- ◆ Powtórzenia odtwarzania ostatnich 5 sekund: [ 5 s],
- ◆ Przeniesienia numeru osoby dzwoniącej do książki telefonicznej: [ **Kopiuj numer**],
- ◆ Usunięcia wiadomości: [ **Usuń**].

Usuwanie wszystkich wiadomości

- ▶ Klawisz menu  ▶ Strona menu **Ustawienia** ▶ [ **System**] ▶ (w razie potrzeby przewiń)
 - ▶ W wierszu **Czyszczenie listy** stuknij przycisk  ▶ Stuknij symbol  w wierszu **Sekretarka**
 - ▶ Potwierdź przyciskiem **Tak**.

Dodatkowe funkcje automatycznej sekretarki

- ◆ **Przejmowanie połączenia z automatycznej sekretarki podczas nagrywania:**
 - ▶ Naciśnij klawisz  lub stuknij opcję [✓ Odbierz].
- ◆ **Przekazywanie połączenia do automatycznej sekretarki:**

Automatyczna sekretarka jest włączona, a na słuchawce sygnalizowane jest połączenie zewnętrzne ▶ Stuknij opcję [ Na sekret.]. Automatyczna sekretarka zostanie natychmiast uruchomiona w trybie **Zapowiedź**.
- ◆ **Nagrywanie rozmowy zewnętrznej:** ▶ Stuknij symbol  na liście opcji ▶ Stuknij opcję [● Nagraj], aby uruchomić/zakończyć nagrywanie rozmowy.

Rozmówcę należy poinformować o tym, że rozmowa jest nagrywana.


Podczas nagrywania rozmowy nieaktywne są wszystkie opcje z wyjątkiem opcji [● Koniec nagr.]. Nie można zainicjować połączenia konsultacyjnego ani odebrać lub odrzucić połączenia oczekującego.

Wskazówka

Informacje na temat zdalnej obsługi automatycznej sekretarki (funkcji zdalnego sterowania) zawiera szczegółowa instrukcja obsługi telefonu Gigaset SL910-SL910A, dostępna na dołączonym dysku CD oraz w Internecie pod adresem www.gigaset.com.

Obsługa telefonu

Włączanie/wyłączanie słuchawki

Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia  w stanie gotowości.

Powrót do stanu gotowości


- ▶ Naciśnij klawisz zakończenia połączenia .

Lub:

- ▶ Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz ani nie dotkniesz ekranu, po około 3 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy/ekranu

Blokada klawiszy i blokada ekranu uniemożliwiają przypadkowe użycie telefonu.

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz menu , aby włączyć lub wyłączyć blokadę.

Po włączeniu blokady klawiszy i ekranu na wyświetlaczu przez krótki czas wyświetlany będzie komunikat **Klawisze i wyświetlacz zostały zablokowane**. Podświetlenie ekranu zostanie wyłączone.

Połączenie przychodzące można odebrać mimo blokady.

Po zakończeniu rozmowy blokada klawiszy i blokada ekranu włączają się ponownie.

Wskazówki

- ◆ W przypadku ustawionej blokady klawiszy wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.
- ◆ Ekran jest automatycznie blokowany za pomocą czujników zbliżeniowych, gdy użytkownik trzyma słuchawkę przy uchu (podświetlenie ekranu jest wyłączone). Po odjęciu słuchawki od ucha blokada ta jest wyłączana. Czujnik znajduje się po prawej stronie wkładki słuchawkowej. Przepięcie palcem podczas rozmowy również spowoduje zablokowanie ekranu.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Słuchawkę obsługuje się głównie za pomocą ekranu.

Wyświetlane na ekranie ikony, pozycje list, przełączniki i przyciski są czułe na dotyk. Dotykając tych obszarów na wyświetlaczu można konfigurować i uruchamiać funkcje, wprowadzać lub wybierać numery telefonów i nawigować w interfejsie użytkownika.

Wybieranie funkcji/pozycji listy

Stuknij palcem żądany wpis listy lub odpowiednią ikonę, aby wybrać pozycję listy (książki telefonicznej, menu opcji, listy połączeń) lub włączyć/wyłączyć funkcję.

Przewijanie list i menu (przewijanie w pionie)

- ▶ W tym celu należy przeciągnąć palcem w pionie przez ekran.

Jeśli lista ma więcej wpisów niż mieści się naraz na ekranie, cień na dolnej lub górnej krawędzi ekranu wskazuje, w którym kierunku należy przewinąć listę, aby wyświetlić jej dalszą część. Podczas przewijania listy po prawej stronie ekranu wyświetlany jest pasek przewijania. Wskazuje on rozmiar i położenie widocznej części listy.



Przewijanie list nie jest ciągle, tj. po osiągnięciu końca listy trzeba ją przewinąć w górę, aby wrócić na początek listy.

Opcje, paski opcji


Na wielu ekranach w dolnej części wyświetlany jest **pasek opcji**. Wyświetlane są na nim wszystkie działania dostępne w danym kontekście (stosowane symbole → str. 17). Paski opcji mogą mieć jeden wiersz (np. w książce telefonicznej) lub dwa wiersze (np. podczas połączenia zewnętrznego).

- ▶ Stuknięcie opcji powoduje wykonanie odpowiedniego działania.


Jeśli dostępnych jest więcej opcji niż można równocześnie wyświetlić na pasku opcji, dodatkowe opcje są udostępniane w następujący sposób:

- ◆ W przypadku jednowierszowego paska opcji strzałka w prawo  i/lub w lewo  obok opcji (patrz ilustracja) wskazuje, że dostępne są inne opcje.
 - ▶ Dotknij pasek listy i przeciągnij palcem w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby przeciągnąć na ekran ukryte opcje (przewinąć ekran w poziomie).



- ◆ W przypadku dwuwierszowego paska opcji dostępność dalszych opcji wskazuje ikona  pod paskiem opcji.

- ▶ Stuknięcie ikony  powoduje wyświetlenie dalszych, ukrytych opcji paska listy.

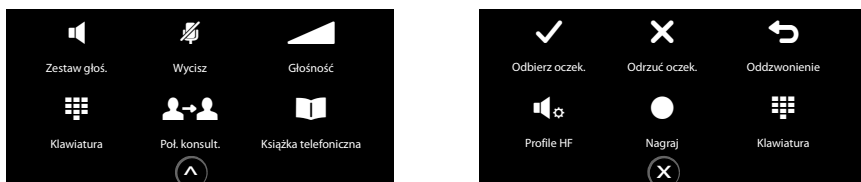


- ▶ Stuknięcie ikony  powoduje ponowne ukrycie dodatkowych opcji.

Zmianianie ustawień


Stuknięcie ikony na stronie menu otwiera odpowiednią aplikację/funkcję. Na ekranie wyświetlane są parametry, które można skonfigurować i elementy obsługi, jak również aktualne ustawienia (oznaczone kolorem pomarańczowym).

Przykład:

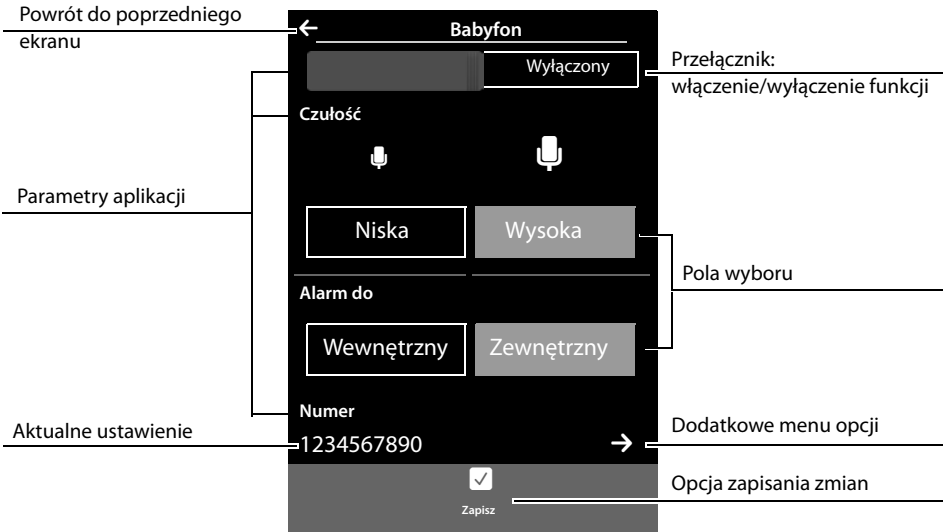

Przełącznik: włączanie/wyłączenie funkcji

- ▶ Stuknij **krótco** przełącznik, aby włączyć/wyłączyć funkcję, taką jak alarm funkcji monitorowania pomieszczenia lub automatyczna sekretarka.



Włączenie funkcji wskazuje pomarańczowy przycisk (**Włączony** / on).

Pola wyboru


Jeśli dla parametru dostępne są dwa lub trzy alternatywne ustawienia, są one wyświetlane w postaci pól wyboru. Aktualne ustawienie oznaczone jest kolorem pomarańczowym.

- ▶ W celu zmiany stuknij żądane pole wyboru.



Otwieranie menu opcji w celu ustawienia parametru

Ikona  wskazuje, że dostępne jest dodatkowe menu opcji.


- ▶ Stuknij przycisk  aby otworzyć to menu opcji.

Wprowadzanie numerów i tekstu



Po dotknięciu znaku na ekranie wyświetlane jest powiększenie tego znaku. Przesuwaj palec po ekranie, aż powiększony zostanie żądany znak. Znak jest kopiowany do pola tekstu, w którym miga kursor, po oderwaniu palca od ekranu.

Korygowanie błędów podczas wprowadzania

Stuknij przycisk : ostatni wprowadzony znak zostanie usunięty.

Przytrzymaj przycisk : usunięta zostanie cała zawartość pola numeru lub tekstu.

Wprowadzanie tekstu

- ▶ Przycisk Shift : przełącza małe i wielkie litery.
- ▶ Przycisk cyfr : umożliwia wprowadzanie cyfr/znaków specjalnych.
 - ▶ Opcja **Więcej**: umożliwia wprowadzenie dodatkowych znaków specjalnych.
 - ▶ Opcja **abc**: powrót do wpisywania liter.
- ▶ Wprowadzanie znaków specjalnych (np. diakrytycznych): **przytrzymaj** odpowiedni znak i wybierz żądany znak specjalny z wyświetlonej listy.

Zestaw znaków Latin (domyślny):

a ä á à â ã ä å ã c ç ć e ë é è ê ë i ï í ì î
 l ł n ñ ñ o ö ó ò ô õ ø ö s ß ś u ü ú ù û ü
 y ÿ ý z ź ź

Zestaw znaków greckich:


α á ε é η ή ι í ï ï ó ó σ σ υ ú ü ü ω ώ

Zestaw znaków cyrylicy:

e э ë € и ѣ ї г г ь ь


Zestaw znaków cyrylicy wymaga więcej miejsca, toteż następujące znaki są dostępne także po **przytrzymaniu** znaków oznaczonych poniżej pogrubieniem. Stuknij żądany znak.

ц ѣ х ь ж э


- ▶  (w razie potrzeby kilka stuknięć): zmiana zestawu znaków/układu klawiatury. Dostępne możliwości:
 - Zestaw znaków Latin (domyślny) z klawiaturą QWERTZ (Europa Środkowa), QWERTY (standard amerykański) i AZERTY (standard francuski).
 - Zestaw znaków greckich.
 - Zestaw znaków cyrylicy.


Telefonowanie

Połączenia zewnętrzne


- ▶ Otwórz stronę wybierania numerów, wprowadź numer, **naciśnij** klawisz .

Lub:

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz , wprowadź numer.

Za pomocą klawisza  można przerwać wybieranie.


Wybieranie numeru za pomocą listy ponownego wybierania

- ▶ **Naciśnij** klawisz , aby otworzyć listę ponownego wybierania. ▶ **Stuknij** wpis listy.


Wybieranie za pomocą listy połączeń

- ▶ Otwórz stronę wiadomości. ▶ Otwórz żądaną listę. ▶ **Stuknij** wpis listy.

Wybieranie numeru przy użyciu książki telefonicznej

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną: na stronie wybierania numerów stuknij opcję [ **Książka telefoniczna**].


Dostępne są następujące możliwości:

- ▶ **Naciśnij** klawisz . Wybrany zostanie numer domyślny wpisu książki telefonicznej, oznaczony zielonym kółkiem.

Lub:


- ▶ Stuknij nazwisko we wpisie. Wybrany zostanie numer domyślny wpisu.

Lub:


- ▶ Stuknij przycisk  obok wpisu, a następnie stuknij żądany numer w widoku szczegółów.

Połączenia wewnętrzne

Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami, zarejestrowanymi w tej samej stacji bazowej, są bezpłatne.

- ▶ Otwórz stronę wybierania numerów. ▶ Stuknij opcję [ **Wewnętrzny**]. ▶ W razie potrzeby wybierz słuchawkę z listy lub stuknij opcję **Wszystkie słuchawki** (połączenie zbiorowe).

Przyjmowanie połączenia

- ▶ **Naciśnij** klawisz .

Lub:

- ▶ Jeśli włączona jest funkcja **Autoodbieranie**, wyjmij słuchawkę z ładowarki.


Lub:

- ▶ Gigaset SL910A: stuknij opcję [ **Na sekret.**], aby przekierować połączenie na automatyczną sekretarkę.

Tryb zestawu głośnomówiącego

Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.

Włączanie podczas wybierania


- ▶ Wprowadź numer i naciśnij dwa razy klawisz .

Przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego

W trakcie rozmowy, podczas nawiązywania połączenia oraz podczas odsłuchiwania wiadomości z automatycznej sekretarki (tylko model nur Gigaset SL910A):



- ▶ Naciśnij klawisz  lub stuknij opcję [ Zestaw głoś.].

Umieszczanie słuchawki w ładowarce podczas rozmowy:

- ▶ Podczas odkładania słuchawki naciśnij klawisz  i przytrzymaj go przez dodatkowe 2 sekundy.

Zmienianie głośności słuchawki, głośnika i zestawu słuchawkowego

Głośność bieżącego trybu (zestawu głośnomówiącego, słuchawki, zestawu słuchawkowego) ustawić można podczas rozmowy:

- ▶ Stuknij opcję [ **Głośność**] ▶ Ustaw głośność przyciskami \oplus / \ominus .
- ▶ Jeśli podłączony jest zestaw słuchawkowy: w celu ustawienia wartości **Czułość mikrofonu** stukaj przyciski \oplus / \ominus w drugim wierszu.
- ▶ Stuknij ikonę  u dołu ekranu, aby zapisać ustawienia.
Lub: Po około 2 sekundach ustawienie zostanie automatycznie zapisane.




Włączanie/wyłączanie mikrofonu (wyciszenie)

Wskutek wyłączenia mikrofonu podczas rozmowy rozmówca przestaje słyszeć użytkownika.

- ▶ W celu włączenia/wyłączenia mikrofonu należy stuknąć opcję [ Wycisz].

Używanie funkcji (usług sieciowych) zależnych od operatora

Operatorowi należy zgłosić życzenie korzystania z funkcji sieciowych (co może się wiązać z dodatkowymi kosztami). Rozróżnia się dwie grupy usług sieciowych:




- ◆ Usługi sieciowe, które są włączane dla następnego połączenia lub wszystkich następnych połączeń, np. „przekierowanie połączeń na inną linię telefoniczną”, „połączenia anonimowe (bez prezentacji numeru)”. Te usługi sieciowe można wygodnie włączać/wyłączać za pomocą menu opcji [ **Wybierz usługi**] na stronie menu **Ustawienia**.
- ◆ Usługi sieciowe włączane podczas połączeń zewnętrznych, np. „połączenie konsultacyjne”, „przełączanie dwóch rozmówców”, „połączenie konferencyjne”. Te usługi sieciowe są dostępne podczas rozmowy zewnętrznej na pasku opcji (np. [ **Poł. konsult.**], [ **Konferencja**]).

Dodatkowe informacje na temat usług sieciowych zawiera instrukcja obsługi, dostępna na dołączonym dysku CD i w Internecie pod adresem www.gigaset.com.








Książka telefoniczna (książka adresowa)


Zarządzanie wpisami książki telefonicznej


Otwieranie książki telefonicznej

- ▶ Klawisz menu  ▶ [ Książkatelefoniczna] lub
- ▶ Na stronie wybierania numerów lub podczas rozmowy stuknij opcję [ Książka telef.].


Tworzenie nowego wpisu

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶ Stuknij opcję [ Nowy wpis]. ▶ Wprowadź składniki wpisu (stuknij przycisk  obok każdego składnika). ▶ W razie potrzeby potwierdź składnik przyciskiem lub [ Wybierz].
- ▶ Dodawanie zdjęcia kontaktu: ▶ Stuknij opcję []. ▶ Wybierz zdjęcie przyciskami  /  i stuknij przycisk [ Wybierz].
- ▶ Stuknij przycisk [Zapisz].



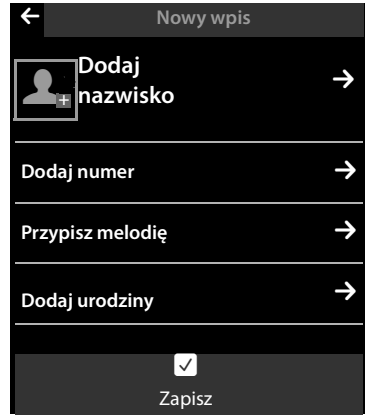




 oznacza numer domyślny wpisu, który jest automatycznie wybierany po stuknięciu wpisu w książce telefonicznej.



Wyświetlanie wpisu

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶ Stuknij przycisk  obok wpisu, aby wyświetlić widok szczegółów.

Zmianianie wpisu

- ▶ W widoku szczegółów stuknij opcję [ Edytuj].
 - Zmiana/usuwanie imienia, nazwiska lub numeru: ▶ Stuknij przycisk 
 - ▶ W razie potrzeby stuknij odpowiednie pole. ▶ Wprowadź lub zmień nazwisko/numer.
 - ▶ Potwierdź przyciskiem .
 - Usuwanie przypisania dzwonka VIP lub urodzin: ▶ W wierszu **Przypisz melodię / Dodaj urodziny** stuknij przycisk  ▶ Stuknij opcję [ Bez melodii] / [ Bez urodzin].
 - Usuwanie przypisania zdjęcia osoby dzwoniącej: ▶ Stuknij zdjęcie kontaktu.
 - ▶ Stuknij opcję [ Bez zdjęcia].
 - Zmianianie numeru domyślnego: ▶ Aby jako numer domyślny ustawić inny numer telefonu, stuknij przycisk  obok żądanego numeru.
 - ▶ Stuknij przycisk [Zapisz].

Usuwanie wpisu

- ▶ W widoku szczegółów stuknij opcję [ Usuń]. ▶ Potwierdź przyciskiem **Tak**.


Usuwanie wszystkich wpisów z książki telefonicznej:

- ▶ Klawisz menu  ▶ Strona menu **Ustawienia** ▶ [ System] ▶ (w razie potrzeby przewiń)
 - ▶ W wierszu **Czyszczenie listy** stuknij przycisk  ▶ W wierszu **Książka telefoniczna** stuknij ikonę  ▶ Potwierdź przyciskiem **Tak**.


Przesyłanie wpisu/książki telefonicznej do innej słuchawki

- ◆ Słuchawka odbierająca i wysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.



Przesyłanie poszczególnych wpisów

- ▶ Otwórz widok szczegółów wpisu. ▶ Stuknij opcję [ Kopiuj].
 - ▶ Potwierdź operację, wybierając opcję **Wewnętrzna słuchawka**. Wybierz słuchawkę odbierającą.

Przesyłanie całej książki telefonicznej

- ▶ Otwórz książkę telefoniczną. ▶ Stuknij opcję [ Wyślij listę].
 - ▶ Potwierdź operację, wybierając opcję **Wewnętrzna słuchawka**. ▶ Wybierz słuchawkę odbierającą.

Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej


- ▶ Stuknij opcję [ Kopiuj numer]. Dostępne są następujące możliwości:
 - Utworzenie nowego wpisu (→ str. 33): ▶ Stuknij opcję [ Nowy wpis]. Numer zostanie przeniesiony jako pierwszy numer wpisu z typem numeru **Dom**.
 - Dodanie numeru do istniejącego wpisu:
 - ▶ Otwórz widok szczegółów wpisu. ▶ Stuknij opcję **Dodaj**. Numer zostanie wprowadzony z typem numeru **Dom**.
 - Lub:
 - ▶ Wybierz numer, który chcesz zastąpić. ▶ Stuknij przycisk **Tak**.

Konfigurowanie szybkiego wybierania/listy szybkiego wybierania

Dostępne są dwie możliwości:

- ◆ Utworzenie ikony numeru na konfigurowanej (własnej) stronie.
- ◆ Przeniesienie numeru na listę szybkiego wybierania.

Utworzenie ikony skrótu na konfigurowanej stronie

- ▶ Otwórz konfigurowaną stronę i uruchom konfigurację (naciśnij i przytrzymaj ekran). ▶ Przełącznij ikonę [] z listy wyboru na stronę. ▶ Wybierz wpis z książki telefonicznej. ▶ W przypadku wpisu z wieloma numerami otwarty zostanie widok szczegółów: wybierz żądany numer telefonu.



Na konfigurowanej przez użytkownika stronie zostanie utworzona ikona skrótu. Numer nie zostanie wprowadzony na listę szybkiego wybierania.

Wybieranie numeru: ▶ Na konfigurowanej stronie stuknij ikonę skrótu.

Usuwanie skrótu: ▶ W trybie konfiguracji przeciągnij usuwaną ikonę skrótu na listę wyboru. Nie ma to wpływu na wpis w książce telefonicznej.



Przenoszenie numeru telefonu na listę szybkiego wybierania

Lista szybkiego wybierania może zawierać maksymalnie 7 wpisów.

- ▶ Przejdź na stronę wybierania numerów i stuknij opcję [ **Skróty**]. ▶ Stuknij opcję [ **Nowy wpis**]. ▶ Wybierz wpis z książki telefonicznej. ▶ W przypadku wpisu z wieloma numerami: otwórz widok szczegółów i wybierz numer telefonu.

Wybieranie numeru: ▶ Otwórz stronę wybierania numerów i stuknij opcję [ **Skróty**].

- ▶ Wybierz wpis. ▶ Naciśnij klawisz .

Usuwanie wpisu: ▶ Stuknij opcję [ **Usuń**]. ▶ Stukaj wpisy, które chcesz usunąć, a następnie opcję [ **Usuń**].

Wskazówka

Numer zmieniony/usunięty w książce telefonicznej jest automatycznie zmieniany/usuwany z listy szybkiego wybierania.

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Aby możliwe było używanie funkcji SMS, spełnione muszą być następujące warunki.



Warunki:

- ◆ Włączona prezentacja numeru wywołującego.
- ◆ Funkcja SMS jest obsługiwana przez operatora sieci stacjonarnej.
- ◆ Wprowadzono numer co najmniej jednego centrum SMS (→ str. 36).
- ◆ W celu odbierania wiadomości konieczne jest zarejestrowanie się u operatora. Odbywa się to zazwyczaj automatycznie przy wysłaniu pierwszej wiadomości SMS.

Wpisywanie i wysyłanie wiadomości SMS

System może również wysyłać **połączone** wiadomości SMS (do czterech oddzielnych wiadomości SMS) jako jedną wiadomość.

Wpisywanie wiadomości SMS ▶ Klawisz menu  ▶ [ **Napisz SMSa**] ▶ Stuknij pole **Do**.


- ▶ Wprowadź numer odbiorcy **wraz z numerem kierunkowym**. ▶ Potwierdź przyciskiem .
- ▶ Stuknij pole **Wiadomość**. ▶ Wpisz tekst wiadomości SMS. ▶ Potwierdź przyciskiem .







Wysyłanie wiadomości SMS: ▶ Stuknij opcję [  **Wyślij**].

Wskazówki





- ◆ Jeśli wiadomość SMS nie mieści się w całości na ekranie, można przewinąć jej tekst.
- ◆ Umieszczanie kursora w tekście: stuknij lewą część wyrazu, aby umieścić kursor przed wyrazem. Stuknij prawą część wyrazu, aby umieścić kursor za wyrazem.
- ◆ **Przesyłanie wiadomości SMS** może wiązać się z koniecznością poniesienia **dotychczas kosztów**. Informacje na ten temat można uzyskać od operatora.

Odbieranie i czytanie wiadomości SMS oraz zarządzanie nimi

Odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych. Jeśli lista ta zawiera wiadomości SMS, na stronie wiadomości ekranu gotowości wyświetlana jest ikona .



- ▶ Otwórz stronę wiadomości. ▶ Stuknij ikonę . ▶ Obok wpisu wiadomości SMS stuknij przycisk . Dostępne są następujące opcje:
 - [ **Odpowiedz**]: umożliwia napisanie i wysłanie odpowiedzi nadawcy wiadomości SMS.
 - [ **Edytuj**]: umożliwia zmianę tekstu wiadomości SMS i wysłanie jej do nadawcy.
 - [ **Usuń**]: umożliwia usunięcie wiadomości SMS.
 - Naciśnięcie klawisza : umożliwia zatelefonowanie do nadawcy wiadomości SMS.
 - **Stuknięcie nazwiska/numeru nadawcy w tekście wiadomości**: umożliwia wybranie numeru lub zapisanie go w książce telefonicznej. Numer nie może zawierać spacji ani znaków specjalnych.

Usuwanie całej listy odebranych wiadomości SMS oraz listy wiadomości roboczych:

- ▶ Klawisz menu  ▶ Strona menu **Ustawienia** ▶ [ **System**] ▶ (w razie potrzeby przewiń)
 - ▶ W wierszu **Czyszczenie listy** stuknij przycisk  ▶ Stuknij symbol  w wierszu **SMS**
 - ▶ Potwierdź przyciskiem **Tak**.

Centrum SMS





Aby możliwe było używanie funkcji SMS, na urządzeniu zapisany musi być numer co najmniej jednego centrum SMS.

- ▶ **Sprawdzanie Aktywne centrum wysyłania:** ▶ Klawisz menu  ▶ Strona menu **Ustawienia** ▶ [ **CentraSMS**]

Numer telefonu centrum SMS można uzyskać od operatora sieci.

Wiadomości SMS są odbierane z **każdego** wprowadzonego centrum SMS, w którym został zarejestrowany telefon. Wiadomości SMS wysyłane są za pośrednictwem tego centrum SMS, które wpisane zostało jako centrum wysyłania.

Wpisywanie/zmianianie centrum SMS, ustawianie centrum wysyłania

- ▶ Klawisz menu  ▶ Strona menu **Ustawienia** ▶ [ **CentraSMS**] ▶ W wierszu centrum SMS stuknij przycisk  ▶ Wprowadź numer centrum SMS ▶ Potwierdź przyciskiem .
- ▶ W razie potrzeby powtórz operację dla pozostałych centrów SMS.
- ▶ **Określanie Aktywne centrum wysyłania:** U góry ekranu stuknij numer centrum SMS (1 ... 4), które chcesz ustawić jako centrum wysyłania. W przypadku centrów SMS od 2 do 4 ustawienie to odnosi się tylko do następnej wiadomości SMS.

Wskazówka

W przypadku uzgodnienia z operatorem sieci ryczałtowej opłaty za sieć stacjonarną często blokowane są numery płatne z odpowiednim prefiksem, np. 0800. W razie wprowadzenia numeru centrum SMS zaczynającego się blokowanym prefiksem nie można wówczas wysłać wiadomości SMS.

Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia







Jeśli włączony jest alarm funkcji monitorowania pomieszczenia, zapisany w pamięci numer docelowy (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostanie wybrany, gdy tylko zostanie przekroczony zdefiniowany poziom hałasu w pobliżu słuchawki.

Połączenia przychodzące są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu, a podświetlenie jest zmniejszone o 50%. Alarm wibracyjny, dzwonki, sygnały dźwiękowe i wywołanie wewnętrzne są wyłączone.


Uwaga!


- ◆ Podczas włączania słuchawki należy koniecznie sprawdzić jej działanie (czułość na hałas, nawiązywanie połączenia z numerem zewnętrznym). Należy pamiętać, że alarm funkcji monitorowania pomieszczenia jest włączany dopiero po 20 sekundach od uruchomienia funkcji.
- ◆ Słuchawkę należy ustawić w ładowarce, mikrofonem skierowanym w stronę dziecka, w odległości maksymalnie 1–2 metrów.
- ◆ Pod numerem docelowym nie powinna być włączana automatyczna sekretarka.

Zmianie ustawień:

▶ Klawisz menu  ▶ W obszarze [ **Babyfon**] stuknij opcję [ **Edytuj**]. ▶ Wybierz opcję czułości (**Wysoka** lub **Niska**) oraz numer docelowy funkcji monitorowania pomieszczenia (**Zewnętrzny** lub **Wewnętrzny**). W wierszu **Numer** stuknij przycisk  ▶ Wprowadź numer docelowy lub wybierz użytkownika wewnętrznego. ▶ Potwierdź przyciskiem . ▶ Stuknij opcję [ **Zapisz**].

Włączanie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia: ▶ Klawisz menu 

▶ [ **Babyfon**] ▶ Stuknij z prawej strony przełącznika.

Odbieranie połączenia alarmowego: ▶ Na docelowym telefonie/słuchawce połączenia alarmowego naciśnij klawisz połączenia  lub podnieś słuchawkę.

Anulowanie połączenia alarmowego: ▶ Naciśnij klawisz .









Wyłączanie alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia: ▶ Na słuchawce, na której włączona została funkcja monitorowania pomieszczenia, stuknij z lewej strony przełącznika.

Kalendarz





Można ustawić funkcję przypominania o maksymalnie **100 terminach**. Urodziny wpisane w książce telefonicznej są przenoszone do kalendarza. Bieżący dzień jest oznaczony w kalendarzu kolorowym tłem. Dni z terminami oznaczone są kolorowymi paskami.

Zapisywanie terminu w kalendarzu

Warunek: ustawiona data oraz godzina.






▶ Klawisz menu  ▶ [ **Kalendarz**]. ▶ Stuknij przycisk  / , aby ustawić miesiąc. ▶ Stuknij dzień, a następnie opcję [ **Nowy**]. ▶ Wprowadź nazwę, czas terminu i przypomnienie.
▶ W wierszu **Sygnal dźwiękowy** stuknij przycisk  /  aby włączyć/wyłączyć sygnalizację dźwiękową. ▶ Stuknij opcję [ **Zapisz**].

Ustawianie sygnału i głośności przypomnienia

- ▶ Klawisz menu  ▶ Strona menu **Ustawienia** ▶ [ **Ustawieniaaudio**] ▶ W wierszu **Sygnal przypomnienia** stuknij przycisk  ▶ Ustaw głośność i melodię. ▶ Zapisz przyciskiem  i wróć.

Budzik

Warunek: ustawiona data oraz godzina.

- ▶ Otwórz stronę stanu. ▶ **Stuknij opcję**  **Budzik**.
- ▶ Aby zmienić ustawienia budzika, stuknij opcję [ **Edytuj**].
- ▶ Ustaw godzinę i minutę budzenia.
- ▶ Stuknij dni tygodnia, w których ma dzwonić budzik (kolor pomarańczowy = wybrano).
- ▶ W wierszu **Dzwonek** stuknij przycisk  ▶ Wybierz melodię alarmu budzika. ▶ Zapisz przyciskiem  i wróć.
- ▶ Stuknij przełącznik, aby włączyć/wyłączyć budzik.
- ▶ Stuknij przycisk [ **Zapisz**].

Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

Warunek: na słuchawce sygnalizowany jest alarm budzika.

- ▶ **Wyłączanie:** stuknij opcję **Wyłącz**.
- ▶ **Tryb drzemki:** stuknij opcję **Drzemka**. Alarm budzika zostanie powtórzony po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu budzik zostanie wyłączony.

Tryb ECO DECT – zmniejszenie emisji radiowej

Fabrycznie urządzenie ustawione jest na maksymalny zasięg. Zapewnia to optymalne zarządzanie emisją radiową. Dostępne są następujące możliwości dodatkowego zmniejszenia emisji radiowej:

Zmniejszenie zasięgu – ograniczenie mocy nadawczej nawet o 80%

- ▶ Otwórz stronę stanu. ▶ Przełącznik w wierszu  **Maks. zasięg** umożliwia włączanie/wyłączanie tej funkcji.

Całkowite wyłączenie emisji sygnału stacji bazowej w stanie gotowości (Tryb Eco+)

- ▶ Otwórz stronę stanu. ▶ Przełącznik w wierszu  **Bez emisji** umożliwia włączanie/wyłączanie tej funkcji (**on**= emisja wyłączona).




Urządzenia Bluetooth


W słuchawce można zarejestrować maksymalnie 5 urządzeń do wymiany danych (komputerów, urządzeń PDA, telefonów komórkowych) i jeden zestaw słuchawkowy Bluetooth. Odległość do urządzenia Bluetooth nie powinna przekraczać 10 metrów.

- ▶ Otwórz stronę stanu. ▶ **Stuknij opcję** **Bluetooth**. Zostanie wyświetlona strona Bluetooth (→ rysunek). ▶ Przełącznikiem w wierszu **Włączenie** włącz/wyłącz moduł Bluetooth.

Wyszukiwanie urządzeń Bluetooth i umieszczanie na liście zaufanych

Wyszukiwanie jest uruchamiane po otwarciu strony Bluetooth, o ile moduł Bluetooth jest włączony.

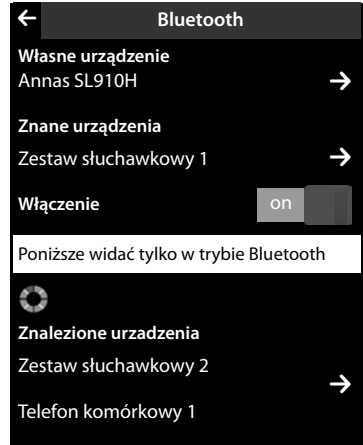


- ▶ W wierszu **Znalezione urządzenia** stuknij przycisk 
 - ▶ Wybierz urządzenie. ▶ Stuknij opcję [ **Zaufaj urządz.**]. ▶ W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia. ▶ Potwierdź przyciskiem .



Zarządzanie znanymi (zaufanymi) urządzeniami




- ▶ W wierszu **Znane urządzenia** stuknij przycisk 

Możliwe są:



- ◆ **Wyrejestrowanie (usunięcie) urządzenia:** ▶ Stuknij opcję [ **Usuń**]. ▶ Kliknij przycisk obok każdego wyrejestrowywanego urządzenia. ▶ Stuknij opcję [ **Usuń**]. ▶ Potwierdź przyciskiem **Tak**.
- ◆ **Zmiana nazwy urządzenia:** ▶ Wybierz urządzenie. ▶ Wprowadź/zmień nazwę. ▶ Potwierdź przyciskiem .

Odrzucanie/akceptowanie niezarejestrowanego urządzenia Bluetooth

Nieznane urządzenie Bluetooth próbuje nawiązać połączenie (powiązać urządzenia).

- ◆ **Odrzucanie:** ▶ Stuknij przycisk  lub naciśnij klawisz .
- ◆ **Przyjmowanie:** ▶ Wprowadź kod PIN urządzenia. ▶ Potwierdź przyciskiem 
 - ▶ Stuknij opcję **Tak**: umieść na liście **Znane urządzenia** lub
 - ▶ Stuknij opcję **Nie**: użyj urządzenia tymczasowo.

Zmianianie nazwy Bluetooth słuchawki

- ▶ W wierszu **Własne urządzenia** stuknij przycisk  ▶ Zmień nazwę i potwierdź przyciskiem .

Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset

www.gigaset.com/service



Telefon Gigaset warto zarejestrować od razu po zakupieniu na stronie:

www.gigaset.com/register

Osobiste konto klienta umożliwia szybki kontakt z pracownikami obsługi klientów, dostęp do forum internetowego i wielu innych usług.



Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem:

www.gigaset.com/service

Na stronach tych można znaleźć:

- ◆ Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- ◆ Deklaracje zgodności



Kontakt z pracownikami serwisu:

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?

Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... Przy użyciu poczty elektronicznej: www.gigaset.com/contact

... Przez telefon:

W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem internetowym:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Gwarancja

Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.
- 3 Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 63A udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - brak dowodu zakupu
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
 - brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do której wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.

Obsługa klienta i pomoc

9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
- a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia
- Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem.
- Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- 10 Gwarancją nie są objęte:
- a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalenie ciecżą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkowania lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilającego
- 11 Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Wskazówka

Zużycie wskutek użytkowania ani obudowa nie podlegają gwarancji.

Karta gwarancyjna


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

| Data zgłoszenia | Data wykonania | Przebieg naprawy | Pieczęć zakładu |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Indeks

| | |
|---|---------------|
| A | |
| akumulator | |
| ładowanie | 9 |
| alarm funkcji monitorowania | |
| pomieszczenia | 37 |
| aparaty słuchowe | 4 |
| automatyczna sekretarka | 24 |
| nagrywanie komunikatu osobistego/ pomocniczego | 24 |
| nagrywanie rozmowy | 26 |
| odsłuchiwanie wiadomości | 25 |
| sterowanie czasowe | 24 |
| usuwanie wiadomości | 25 |
| włączanie/wyłączanie | 24 |
| automatyczne przyjmowanie | |
| połączenia | 21, 31 |
| B | |
| blokada | |
| automatyczna | 27 |
| włączanie/wyłączanie | 27 |
| blokada ekranu | |
| automatyczna | 27 |
| blokada klawiszy | |
| automatyczna | 27 |
| włączanie/wyłączanie | 27 |
| Bluetooth | |
| odrzućcie urządzenia | 39 |
| rejestracja urządzenia | 39 |
| włączanie | 39 |
| zaufane urządzenia | 39 |
| zmiana nazwy urządzenia | 39 |
| znane urządzenia | 39 |
| budzenie | 38 |
| budzik | 38 |
| C | |
| centrum SMS | |
| ustawianie | 36 |
| zmienianie numeru | 36 |
| Customer Care | 40 |
| czujnik zbliżeniowy | 1 |
| czujnik zbliżeniowy | s. plakat, 27 |
| czułość mikrofonu | 32 |
| D | |
| data urodzin | 33 |
| dioda LED wiadomości | 1 |
| długość nagrania (autom. sekretarka) ... | 25 |
| dzień urodzin | |
| zapisywanie w książce telefonicznej .. | 33 |
| E | |
| ECO DECT | 38 |
| ekran dotykowy | 1 |
| używanie | 27 |
| elementy obsługi | 29 |
| emisja radiowa | 38 |
| F | |
| funkcja | |
| wybieranie | 27 |
| funkcja powrotu | 29 |
| G | |
| głośność | |
| głośnika trybu głośnomówiącego | |
| słuchawki | 32 |
| głośność głośnika | 32 |
| głośność słuchawki | 32 |
| Gwarancja | 41 |
| I | |
| ikona skrótów | 34 |
| ikony | |
| pasek opcji | 17 |
| ikony wyświetlacza | 17 |
| instalacja | 5 |
| J | |
| jakość nagrania (autom. sekretarka) ... | 25 |

K

| | |
|---|-----------|
| kalendarz..... | 37 |
| klawisz | |
| klawisz menu | s. plakat |
| klawisz menu | 1 |
| klawisz menu | s. plakat |
| klawisz połączenia | 1 |
| klawisz połączenia | s. plakat |
| klawisz wywołania wewnętrznego..... | 2 |
| klawisz zakończenia połączenia | 1 |
| klawisz zakończenia połączenia .. | s. plakat |
| klawisze | |
| klawisz menu | 1 |
| klawisz połączenia | 1 |
| klawisz połączenia | s. plakat |
| klawisz wywołania wewnętrznego (stacja bazowa) | 2 |
| klawisz zakończenia połączenia | 1 |
| klawisz zakończenia połączenia .. | s. plakat |
| słuchawki | 1 |
| konferencja | 32 |
| konfigurowana strona | 34 |
| konfigurowanie szybkiego wybierania .. | 34 |
| korygowanie błędów podczas wprowadzania | 30 |
| kreator instalacji | 9 |
| książka adresowa..... | 33 |
| książka telefoniczna | 33 |
| otwieranie..... | 31, 33 |
| przenoszenie numeru | 34 |
| tworzenie wpisu | 33 |
| usuwanie wpisu..... | 33 |
| wysyłanie do słuchawki..... | 34 |
| wysyłanie wpisu/listy do słuchawki .. | 34 |
| zapisywanie daty urodzin..... | 33 |
| zapisywanie wpisu | 33 |
| zarządzanie wpisami | 33 |

L

| | |
|-----------------------------------|------------|
| lista | |
| porządkowanie | 25, 33, 36 |
| przewijanie..... | 28 |
| wybieranie wpisu | 27 |
| znanych urządzeń (Bluetooth)..... | 39 |
| lista odebranych (SMS) | 36 |
| lista ponownego wybierania | 31 |
| lista szybkiego wybierania | 35 |
| lista wiadomości | 31 |
| lokalny numer kierunkowy..... | 13 |

£

| | |
|-----------------------|---|
| ładowarka (słuchawki) | |
| podłączanie | 7 |
| ustawianie | 5 |

M

| | |
|--|----|
| małe/wielkie litery | 30 |
| menu ustawień | 18 |
| montaż stacji bazowej na ścianie | 7 |

N

| | |
|--|--------|
| nagrywanie | |
| nagrywanie rozmowy | 26 |
| zapowiedzi (automatycznej sekretarki)..... | 24 |
| nagrywanie rozmowy (AS) | 26 |
| numer | |
| docelowy funkcji monitorowania pomieszczenia | 37 |
| przenoszenie do książki telefonicznej | 34 |
| wprowadzanie..... | 30 |
| zapisywanie w książce telefonicznej .. | 33 |
| numer docelowy (funkcji monitorowania pomieszczenia) | 37 |
| numer domyślny | 31, 33 |

O

| | |
|---|----|
| Obsługa klienta i pomoc..... | 40 |
| obsługa telefonu..... | 27 |
| obszar nawigacji | 1 |
| odsłuchiwanie | |
| wiadomości (automatyczna sekretarka)..... | 25 |
| zapowiedź (automatycznej sekretarki)..... | 24 |
| odsłuchiwanie nagrywania (AS) | 25 |
| opcje..... | 28 |
| opcje ustawień | |
| automatyczna sekretarka | 24 |
| przegląd | 18 |
| otwieranie menu opcji..... | 29 |
| otwieranie/zamykanie pokrywy akumulatorów..... | 8 |

| | |
|--|-----------|
| P | |
| paging | 2 |
| parametr | 29 |
| pasek opcji | 28 |
| ikony | 17 |
| wyświetlanie/ukrywanie | 28 |
| pasek stanu | 1 |
| pęknięty wyświetlacz | 4 |
| pierwsze użycie | |
| słuchawki | 8 |
| stacji bazowej | 5 |
| podłączanie kabla telefonicznego | 6 |
| podłączanie kabla zasilającego | 6 |
| poła wyboru | 29 |
| połączenia | |
| wewnętrzne | 31 |
| zewnątrzne | 31 |
| połączenia wewnętrzne | 31 |
| połączenie | |
| anonimowe | 32 |
| przekazywanie | 32 |
| przekazywanie (AS) | 26 |
| przekierowanie (AS) | 26 |
| połączenie alarmowe | |
| niemożliwe | 4 |
| połączenie anonimowe | 32 |
| połączenie konsultacyjne | 32 |
| połączenie wewnętrzne | 31 |
| prefiks lokalny | 13 |
| prezentacja numeru | |
| wywołującego | 32 |
| przegląd | |
| opcje ustawień | 18 |
| telefon i obsługa | s. plakat |
| przekazywanie połączenia | |
| do automatycznej sekretarki | 26 |
| na inną linię | 32 |
| przekierowywanie (AS) | 26 |
| przełączanie | 32 |
| przełącznik | 29 |
| przewijanie | |
| na listach | 28 |
| w pionie | 28 |
| w poziomie | 28 |
| przewijanie list | 28 |
| przewijanie w pionie | 28 |
| przewijanie w poziomie | 28 |
| przyjmowanie | |
| połączenia | 31 |
| przyjmowanie połączenia | |
| automatyczne | 31 |
| przyjmowanie połączeń | |
| automatyczna sekretarka | 25 |
| automatyczne | 21 |
| R | |
| rejestrowanie | |
| słuchawki | 9 |
| rozmowa | |
| nagrywanie rozmowy | 26 |
| przejmowanie z automatycznej | |
| sekretarki | 26 |
| zewnątrzna | 31 |
| rozmowa zewnętrzna | |
| przekazywanie do automatycznej | |
| sekretarki | 26 |
| rozmowy | |
| wewnętrzne | 31 |

S

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| słuch | |
| unikanie utraty | 4 |
| słuchawka | |
| głośność głośnika | 32 |
| głośność słuchawki | 32 |
| podłączanie ładowarki | 7 |
| rejestrowanie | 9 |
| stan gotowości | 27 |
| ustawianie | 9 |
| używanie alarmu funkcji | |
| monitorowania pomieszczenia | 37 |
| w stanie gotowości | 14 |
| wyciszanie | 32 |
| SMS | 35 |
| centrum wysyłania | 36 |
| wpisywanie | 35 |
| wysyłanie | 35 |
| stacja bazowa | |
| montaż na ścianie | 7 |
| podłączanie do zasilania i sieci | |
| telefonicznej | 6 |
| ustawianie | 5, 9 |
| wariant 1 i 2 | 2 |
| stan gotowości | |
| powrót do stanu gotowości | 27 |
| słuchawka | s. plakat |
| sterowanie czasowe (AS) | 24 |
| strona wybierania numerów | |
| (ekran stanu gotowości) | 31 |
| strzałka na pasku opcji | 28 |
| styki ładowarki | 1 |
| sygnał dzwonka VIP | 33 |
| sygnał przypomnienia | 38 |
| synchronizowanie kontaktów | |
| Google | 15 |
| synchronizowanie książki | |
| telefonicznej | 15 |
| synchronizowanie w chmurze | 15 |

T

| | |
|-------------------------------|----|
| telefonowanie | |
| przyjmowanie połączenia | 31 |
| zewnątrzne | 31 |
| tryb drzemki (budzik) | 38 |
| tryb Eco+ (wyłączanie modułu | |
| nadawczego) | 38 |
| tryb głośnomówiący | 32 |
| tryb rejestracji | 2 |
| tryb słuchawki | 32 |

U

| | |
|---|----|
| układ klawiatury | 30 |
| urządzenia medyczne | 4 |
| urządzenie | |
| odrzućcie (Bluetooth) | 39 |
| rejestrowanie (Bluetooth) | 39 |
| ufanie (Bluetooth) | 39 |
| zmiana nazwy (Bluetooth) | 39 |
| usługi sieciowe, zależne od operatora | 32 |
| ustawianie czasu | 9 |
| ustawianie godziny | 9 |
| ustawianie języka wyświetlacza | 9 |
| ustawianie kraju | 9 |
| ustawianie numeru kierunkowego | 9 |
| ustawianie terminu | 37 |
| ustawienia menu głównego | 18 |
| usuwanie | |
| komunikatu automatycznej | |
| sekretarki | 24 |
| skrótów | 34 |
| SMS | 36 |
| wiadomości (automatyczna | |
| sekretarka) | 25 |
| wpisu książki telefonicznej | 33 |
| utrata słuchu | 4 |

W

wiadomość tekstowa, patrz SMS

wiadomości

- odsłuchiwanie (AS) 25
- usuwanie (AS) 25

wielkie i małe litery 30

wkładanie

- akumulatora 8

włączanie

- automatyczna sekretarka 24
- nagrywania rozmowy 26

włączanie/wyłączanie

- alarmu funkcji monitorowania pomieszczenia 37
- automatyczna sekretarka 25
- Bluetooth 39
- budzika 38
- słuchawki 27
- włączenie/wyłączenie 29

włączanie/wyłączanie blokady klawiszy/ekranu 1

włączanie/wyłączanie mikrofonu (słuchawki) 32

włączenie/wyłączenie funkcji 29

wpis w książce telefonicznej 33

wpisywanie wiadomości (SMS) 35

wpisywanie znaków specjalnych 30

wprowadzanie tekstu 30

wprowadzanie znaków diakrytycznych 30

wprowadzanie znaków specjalnych 30

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ... 4

wybijanie

- za pomocą książki telefonicznej 31
- za pomocą listy ponownego wybierania 31
- za pomocą listy wiadomości 31
- za pomocą obszaru wprowadzania numerów 31

wyciszenie słuchawki 32

wyłączanie

- automatyczna sekretarka 24
- nagrywania rozmowy 26

wyłączanie modułu nadawczego 38

wyświetlacz

- pęknięty 4

wysyłanie

- całej książki telefonicznej do słuchawki 34
- SMS 35
- wpisu książki telefonicznej do słuchawki 34

wyszukiwanie urządzeń Bluetooth 39

Z

zapowiedź (automatycznej sekretarki) .. 24

zasięg 5

- zmniejszanie 38

zasilacz wtyczkowy 4

zawartość zestawu 5

zestaw znaków

- cyrylicy 30
- greckich 30
- układ klawiatury 30
- zmiana 30

zezwolenie 41

złącze mini USB 1

złącze USB 1

zmienianie nazwy urządzenia (Bluetooth) 39

zmienianie ustawień

- elementy obsługi 29

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2013

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com