

# Gigaset

## SL910H

### Glückwunsch!


Mit dem Kauf eines Gigasetts haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**

## Gigaset SL910H – mit dem besonderen „Touch“

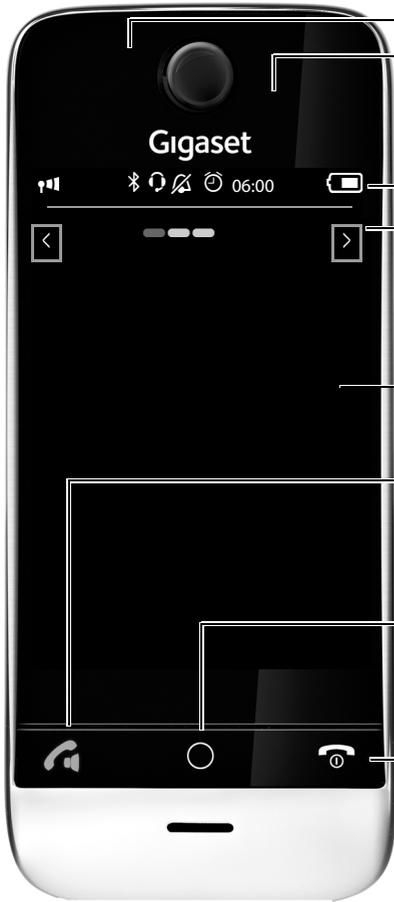

Nachrichten-LED ( → S. 10)

Annäherungssensor ( → S. 13)

### Touchscreen/Display

Statusleiste ( → S. 12)

Symbole ( → S. 39) zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an. Tippen auf die Statusleiste öffnet die → Status-Seite, S. 12.

### Navigationsbereich

Seitenanzeige

Seitenwechsel

Ruhe-Displays oder Menü ( → S. 8)

### Tasten des Mobilteils

#### Abheben-Taste

**kurz** drücken: Angezeigte Nummer wählen, Gespräch annehmen, zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln, Wahlwiederholungsliste öffnen

**lang** drücken: Leitung belegen

#### Menü-Taste


**kurz** drücken: Hauptmenü öffnen ( → S. 12)

**lang** drücken: Tasten-/Display-Sperre ein-/ausschalten ( → S. 13)

#### Auflegen-/Ende-Taste

**kurz** drücken: Gespräch/Paging-Ruf beenden, internen Anruf abweisen, Klingelton abstellen bei externem Anruf, Rückkehr in den Ruhezustand

**lang** drücken: Mobilteil ein-/ ausschalten

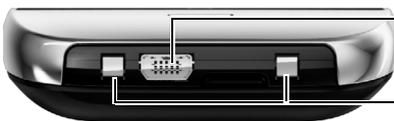

### Mini-USB-Anschluss-Buchse

Schnurgebundenen Kopfhörer anschließen bzw. Mobilteil mit Ihrem PC verbinden (**Gigaset QuickSync**)

### Lade-Kontakte

### Hinweis

Um die Displaysprache zu ändern, gehen Sie vor, wie auf Seite S. 20 beschrieben.

# Inhalt

---

Gigaset SL910H – mit dem besonderen „Touch“ .....	1
Sicherheitshinweise .....	3
Inbetriebnahme .....	4
Display-Seiten .....	8
Telefon bedienen .....	13
Telefonieren .....	17
Telefon einstellen .....	20
ECO DECT .....	23
Netz-Anrufbeantworter .....	23
Mehrere Mobilteile .....	24
Bluetooth-Geräte .....	25
Telefonbuch (Adressbuch) .....	27
Anrufliste (basisabhängig) .....	32
Kalender .....	33
Wecker .....	34
Babyalarm .....	35
Screensaver, Anruferbilder und Sounds .....	36
Synchronisation mit Ihrem PC (Gigaset QuickSync) .....	37
Display-Symbole .....	38
Kundenservice & Hilfe .....	40
Umwelt .....	45
Anhang .....	46
Open Source Software .....	47
Index .....	48

# Sicherheitshinweise



- Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
- Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.
- Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.
- Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

# Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt überprüfen

- ◆ ein Gigaset **Mobilteil**,
- ◆ ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ◆ ein Akku,
- ◆ eine **Ladeschale**,
- ◆ ein Steckernetzgerät für die Ladeschale,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

## Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Ladeschale auf eine ebene, rutschfeste Unterlage.

### Hinweis


Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Diese beträgt in Gebäuden bis zu 50 m, im freien Gelände bis zu 300 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem ECO DECT (→ S. 23).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

## Ladeschale anschließen

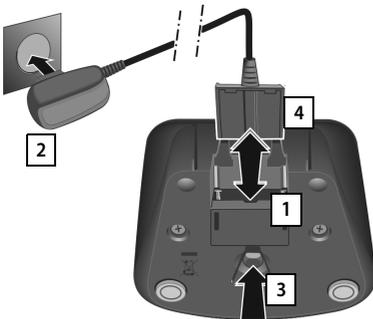

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen:

- ▶ Zuerst Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
- ▶ Danach Einriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

## Mobilteil in Betrieb nehmen

Display und Tasten des Mobilteils sind durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

### Achtung

Bitte benutzen Sie zur Bedienung des Mobilteils **keine** Touchscreen-Stifte!


Verwenden Sie keine Schutzhüllen/-folien anderer Hersteller. Das kann die Bedienbarkeit Ihres Mobilteils einschränken.

## Akku einlegen und Akkudeckel schließen


### Achtung

Nur den von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akku (→ S. 46) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel des Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akku zuerst mit der Kontaktseite nach unten einsetzen **1**.
- ▶ Danach Akku nach unten drücken **2**, bis er einrastet.

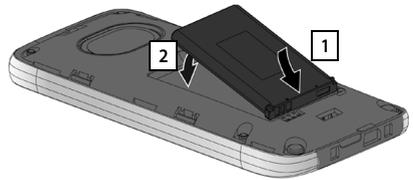


- ▶ Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- ▶ Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

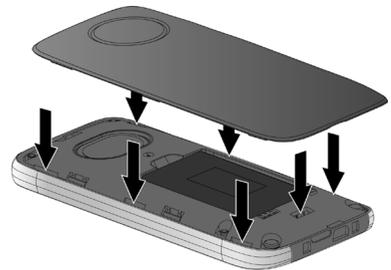

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um den Akku zu wechseln:

- ▶ Stecken Sie einen Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel und ziehen Sie den Akkudeckel nach oben.

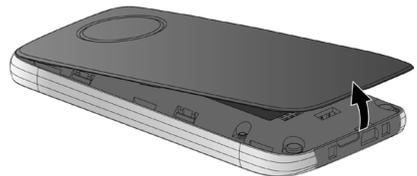

## Inbetriebnahme

### Laden des Akkus

Der Akku wird teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie ihn vor der Benutzung vollständig auf.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **5 Stunden** in die Ladeschale.



#### Hinweise

- ◆ Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.
- ◆ Der Akku wird auch geladen, wenn das Mobilteil über einen USB-Anschluss, an dem ein Strom von 500mA zur Verfügung gestellt wird, mit einem PC verbunden ist.
- ◆ Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Mobilteil anmelden

#### Hinweis

Den vollen Leistungsumfang des Gigaset SL910H erreichen Sie am Besten, wenn Sie das Gerät an der dazu gehörigen Basis Gigaset SL910 bzw. Gigaset SL910A anmelden.

Benutzen Sie das Gigaset SL910H an einer anderen Basis, stehen Leistungsmerkmale wie z.B. Anrufbeantworter oder Ruflisten nicht zur Verfügung.

Wenn Ihr Mobilteil ausreichend geladen ist, startet die Anmeldeprozedur. Das Anmelde-Display wird angezeigt.

#### Displaysprache ändern:

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ **Sprache +Region**.
- ▶ Neben **Display-Sprache (Language)** auf tippen.
- ▶ Neben der gewünschten Sprache auf tippen ( = ausgewählt). ▶ Mit bestätigen. ▶ Zurück mit .



**Mobilteil anmelden:****An der Basis:**

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste lang (min. 3 Sek.) drücken.

**Am Mobilteil innerhalb von einer Minute:**

- ▶ Auf **Anmelden** tippen.

Oder, wenn das Mobilteil bereits an einer Basis angemeldet ist:

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Mobilteile + Basis**].
- ▶ Auf **Anmelden** tippen.

Im Display wird die Meldung "**Anmeldebereite Basis wird gesucht**" angezeigt

Die Verbindung zur Basis wird aufgebaut, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

- ▶ Ggf. System-PIN der Basis eingeben (Lieferzustand: **0000**). ▶ PIN mit  bestätigen.

Im Display wird **Mobilteil wird angemeldet** angezeigt.

Nach **erfolgreicher Anmeldung** wird die Meldung " **Mobilteil angemeldet**" angezeigt. Der Installationsassistent startet. Ggf. werden die an der Basis für Datum, Uhrzeit, Land sowie Landes- und Ortsvorwahl eingestellten Werte angezeigt.

Der Installationsassistent ist in der Bedienungsanleitung der Basis beschrieben.


**Ausnahme:**

Das Mobilteil wird an eine Basis Gigaset SL910/SL910A einer frühen Baureihe angemeldet.

Nach **erfolgreicher Anmeldung** wird im Display ggf. nebenstehende Meldung angezeigt.

- ▶ Basis mit dem Internet verbinden (siehe Bedienungsanleitung der Basis).
- ▶ Am Mobilteil auf **Firmware aktualisieren** tippen.

Das Firmware-Update kann abhängig von der Qualität Ihres DSL-Anschlusses bis zu 6 Minuten dauern.

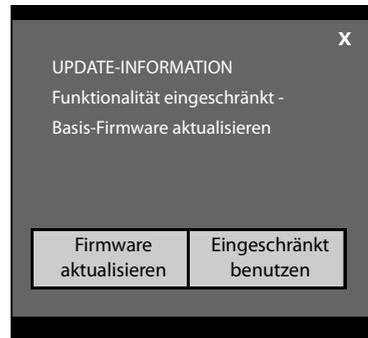**Achtung**

Wählen Sie die Option **Eingeschränkt benutzen**, stehen Ihnen wichtige Funktionen Ihres Telefons nicht zur Verfügung. Wollen Sie das Firmware-Update später durchführen, müssen Sie zuerst einen Basis-Reset durchführen, bei dem alle Basis-Einstellungen zurückgesetzt und alle Mobilteile abgemeldet werden.

Basis-Reset: ▶ Stromkabel von der Basis entfernen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten, während Sie das Stromkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Die Anmelde-/Paging-Taste weiter gedrückt halten, bis sie zu blinken beginnt (ca. 10 Sekunden).

Nach erfolgreicher Neuansmeldung des Mobilteils wird wieder die oben stehende Meldung angezeigt.

# Display-Seiten

## Ruhe-Display

Das Ruhe-Display umfasst drei Seiten:

- ◆ die Wähl-Seite (s.u.)
- ◆ die konfigurierbare Seite (→ S. 9)
- ◆ die Nachrichten-Seite (→ S. 10)

### Zwischen den Seiten wechseln:

- ◆ Horizontal über das Display wischen, oder
- ◆ im Navigationsbereich auf  oder  tippen.

## Wähl-Seite



### Nummernfeld

Anzeige der eingegebenen Ziffern.  
**kurz** auf  tippen: löscht die zuletzt eingegebene Ziffer.  
**lang** auf  drücken: löscht alle Ziffern.

### Wahlfeld

Numerischer Tastenblock zur Eingabe von Rufnummern.  
 Wenn Sie auf eine Ziffer tippen, wird sie im Nummernfeld angezeigt.

### Optionsleiste (→ S. 14)

Zum Wählen aus Anruflisten, Telefonbuch und Kurzwahlliste sowie internen Anrufen.

## Tastatur/Wahlfeld individuell einstellen

Sie können Aussehen und Verhalten des im Display angezeigten Wahlfelds Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Einstellungen beziehen sich nicht auf die Tasten des Mobilteils (  .

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Display + Tastenfelder**] ▶ Bis **Tastenfelder** scrollen.

Untermenü [ **Display + Tastenfelder**]:




Folgendes können Sie einstellen:

- ◆ **Tastentast:** Bei jeder Berührung einer Ziffer ertönt ein Bestätigungston.
  - ◆ **Tastenvibration:** Bei jeder Berührung einer Ziffer im Wahlfeld vibriert das Mobilteil.
  - ◆ **Wahlfeld m. R / P:** Zum Einfügen
    - einer Leitungsunterbrechung (Flash, R): **Lang** auf  drücken.
    - einer Wahlpause (P): **Lang** auf  drücken.
  - ◆ **Alphanum. Wahlf.:** Für die Wahl mit Buchstaben - wird z.B. für die Eingabe einiger Service-Nummern verwendet.
- ▶ Über die Schalter rechts können Sie die jeweilige Eigenschaft direkt ein- bzw. ausschalten. Schalterstellung ändern (ein-/ausschalten): **Kurz** auf den Schalter tippen.

## Konfigurierbare (eigene) Seite

Die **konfigurierbare Seite** können Sie individuell gestalten. Stellen Sie wichtige Anwendungen und Rufnummern zusammen, die Sie mit einem „Touch“ direkt aus dem Ruhezustand heraus starten bzw. anrufen wollen. Im Lieferzustand ist die Seite so konfiguriert, dass Datum und Uhrzeit angezeigt werden und der Schnellzugriff auf Anruflisten und Telefonbuch möglich ist.

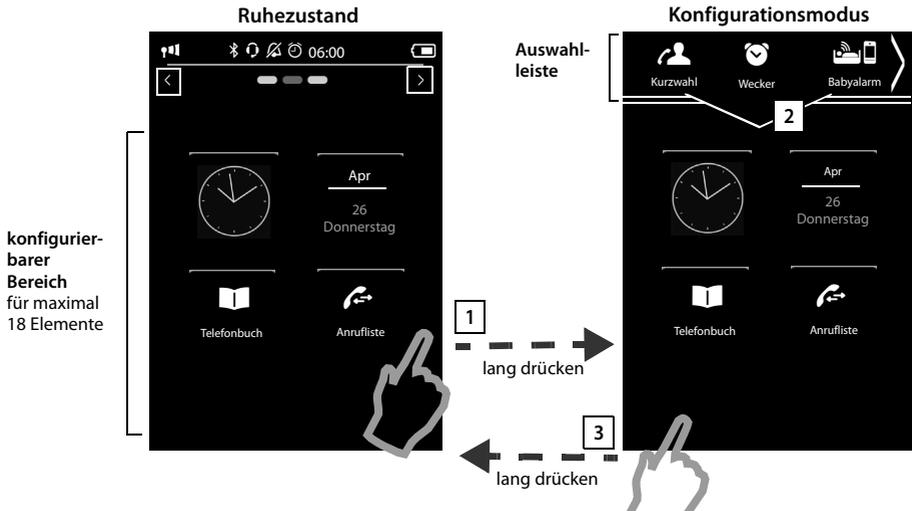

### 1 Konfiguration starten

- ▶ Zur konfigurierbaren Seite wechseln.
- ▶ **Lang** (etwa 2 Sek.) an einer beliebigen Stelle des konfigurierbaren Bereichs auf das Display drücken.

### 2 Anwendung/Funktion zusammenstellen

Am oberen Rand des Displays wird eine Auswahlleiste mit den verfügbaren Funktionen/Anwendungen angezeigt. Das Symbol rechts in der Auswahlleiste zeigt an, dass Sie die Auswahlleiste horizontal verschieben können, um weitere Auswahlmöglichkeiten einzublenden. Dazu einen Finger auf die Auswahlleiste legen und entgegengesetzt zur Pfeilrichtung ziehen. Weitere Funktionen werden eingeblendet.

- ▶ **Anwendung/Funktion hinzufügen:** Funktion/Anwendung mittels Drag&Drop aus der Auswahlleiste in den konfigurierbaren Bereich ziehen.

#### Hinweis

Mit Ausnahme der Kurzwahl kann jede Funktion nur einmal im konfigurierbaren Bereich vorhanden sein. Sie können maximal 18 Funktionen, Anwendungen oder Kurzahlen zusammenstellen.

- ▶ **Anwendung/Funktion entfernen:** Das Symbol der Anwendung/Funktion mittels Drag&Drop zurück in die Auswahlleiste ziehen.

#### Hinweis

Eine Kurzwahl wird gelöscht. Der zugehörige Eintrag im Telefonbuch bleibt unverändert. Die Einstellungen aller anderen Funktionen (z.B. Weckzeit) bleiben unverändert.

### 3 Konfiguration beenden

- ▶ **Lang** an einer beliebigen Stelle des konfigurierbaren Bereichs auf das Display drücken, oder
- ▶ **kurz** auf drücken.

## Display-Seiten

Die Einstellungen werden gesichert.

Sie können jetzt die ausgewählten Anwendungen/Rufnummern starten/wählen, indem Sie kurz auf das zugehörige Symbol tippen.

### Auswählbare Anwendungen und Funktionen



Datumsanzeige,  
Kalender öffnen ( → S. 33)



Zeitanzeige,  
Zeit einstellen



Anruflisten öffnen ( → S. 32)




Babyalarm einstellen ( → S. 35)



Wecker einstellen ( → S. 34)



Telefonbuch öffnen ( → S. 27)




**Kurzwahl** ( → S. 31):  
Nummer wählen

## Nachrichten-Seite

Über die Nachrichten-Seite können Sie auf folgende Nachrichtenlisten zugreifen:

- ◆ Anrufbeantworterliste (basisabhängig)
- ◆ Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Rufnummer des Netz-Anrufbeantworters in Ihrem Telefon gespeichert ist
- ◆ SMS-Eingangsliste (basisabhängig)
- ◆ Liste der entgangenen Anrufe ( → **Anrufliste (basisabhängig)**, S. 32)
- ◆ Liste der entgangenen Termine ( → S. 34)

### Nachrichten-Seite (Beispiel)

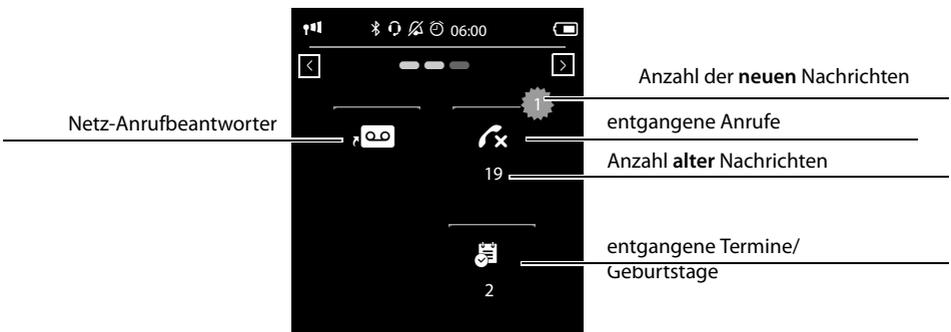

Die Liste der entgangenen Anrufe wird immer angezeigt. Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

► Tippen Sie auf ein Symbol, um die zugehörige Liste zu öffnen.

**Ausnahme:** Tippen Sie auf das Symbol des **Netz-Anrufbeantworters**, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters gewählt ( → S. 26). Am Display wird keine Liste geöffnet.

## Nachrichten-Pop-up

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweis. Falls eingeschaltet (siehe Bedienungsanleitung der Basis) blinkt zusätzlich die Nachrichten-LED links neben der Hörkapsel und das Nachrichten-Pop-up wird eingeblendet. Das Pop-up überdeckt dabei teilweise Wähl-Seite und konfigurierbare Seite. Auf der Nachrichten-Seite werden neue Nachrichten wie oben beschrieben angezeigt.

Unter den Symbolen wird die Anzahl der neuen Nachrichten in der jeweiligen Liste angezeigt.

- ▶ **Pop-Up schließen:** Auf  (oben rechts) tippen.
- ▶ **Liste öffnen:** Auf das entsprechende Listen-Symbol tippen.

Sind noch weitere neue Nachrichten in anderen Listen vorhanden, wird bei der Rückkehr in den Ruhezustand die Nachrichten-Seite angezeigt (nicht mehr das Pop-Up).

Die Nachrichten-LED blinkt (falls aktiviert, siehe Bedienungsanleitung der Basis), bis Sie alle neuen Nachrichten geöffnet haben.

## Listeneintrag (basisabhängig)

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- ◆ Die Listenart (in der Kopfzeile)
- ◆ Symbol für die Art des Eintrags.  
**Anrufliste:**  (Entgangen),  (Angenommen),  (Ausgehend). Bei neuen (ungelesenen) Einträgen ist das Symbol rot.
- ◆ Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerentyp (**Privat**, **Büro**, **Mobil**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen wird zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer angegeben.
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ **Anrufer zurückrufen:** Kurz auf den Listeneintrag tippen.
- ▶ **Detail-Ansicht öffnen:** Neben dem Eintrag auf  tippen. Es werden alle verfügbaren Informationen angezeigt.

In der Detail-Ansicht können Sie den Eintrag löschen oder die Nummer des Eintrags ins Telefonbuch übernehmen (→ S. 30).

### Hinweis


Drücken Sie nach dem Öffnen einer Liste auf die Taste , wird sofort die Nummer des mit dem grünen Punkt markierten Eintrags gewählt.

## Listen löschen

Sie können den gesamten Inhalt der einzelnen Listen löschen:


- ▶ Menü-Taste  Menü-Seite **Einstellungen** ▶  **System]**  
▶ (Ggf. scrollen) **Listen aufräumen**
- ▶ Auf  neben der zu löschenden Liste tippen ▶ Mit **Ja** bestätigen.

## Nachrichten-Pop-Up (Beispiel):

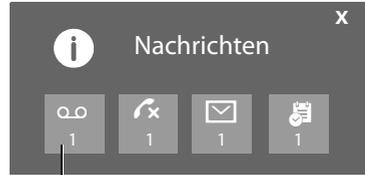

└ Anrufbeantworter (basisabhängig) und/oder Netz-Anrufbeantworter

## Anrufliste (Beispiel):

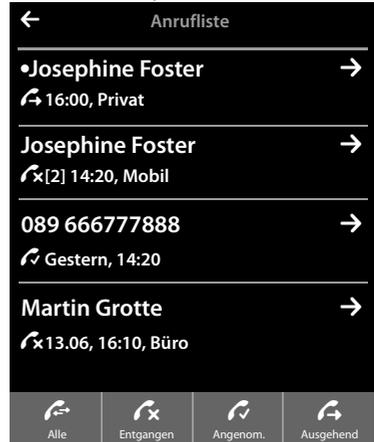

## Statusleiste und Status-Seite

Die oberste Zeile der Ruhe-Display-Seiten wird als Statusleiste bezeichnet. Sie zeigt die aktuellen Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an (Bedeutung der Symbole, → S. 39).

### Status-Seite

Über die Status-Seite können Sie die Einstellungen der nebenstehenden Komponenten ändern.

- ▶ Tippen Sie kurz auf die Statusleiste, um die Status-Seite zu öffnen.
- ▶ Tippen Sie kurz auf den Schalter neben einer Komponente, um diese ein-/auszuschalten ( **on** = eingeschaltet).
- ▶ Tippen Sie auf einen Listeneintrag, z.B. auf **Wecker**, wird eine Seite (das Untermenü) geöffnet, über die Sie diese Komponente einstellen können.
- ▶ Tippen Sie auf die Schaltfläche **Service-Info anzeigen**, um sich die Service-Informationen Ihres Mobilteils anzeigen zu lassen. Die Service-Infos benötigen Sie evtl. für unsere Hotline.
- ▶ Drücken Sie auf die Taste  oder tippen auf  in der obersten Display-Zeile, um zum Ruhe-Display zurückzukehren.



### Hinweis


Sind an der Basis mehrere Mobilteile angemeldet, wird in der Statusleiste zusätzlich der interne Name des Mobilteils (z.B. INT 1) angezeigt.

## Menü-Seiten (basisabhängig) \*

Menü-Seite „Anwendungen“



Menü-Seite „Einstellungen“

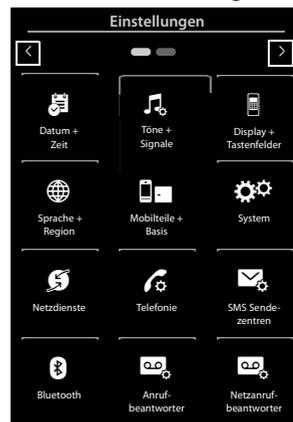

\*Anmerkung: Anwendungen/Einstellungen, auf die zur Zeit nicht zugegriffen werden kann (z.B. weil das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis ist), werden ausgeblendet.

**Hinweis**

Die hier gezeigten Anwendungen/Einstellungen gelten für den Betrieb an einer Basis Gigaset SL910/SL910A. Beim Betrieb an einer anderen Basis sind ggf. nicht alle Anwendungen/Einstellungen verfügbar.

**Von einem Ruhe-Display zur Menü- Seite Anwendungen wechseln:**

- ▶ Kurz auf die Menü-Taste  drücken

**Zwischen den Seiten wechseln:**

- ◆ Horizontal über das Display wischen, oder
- ◆ im Navigationsbereich auf  oder  tippen.

**Von einer beliebigen Stelle im Menü zurück zum Ruhe-Display:**

- ▶ Taste  kurz drücken.

## Telefon bedienen

### Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ **Ausschalten:** Im Ruhezustand **lang** auf die Auflegen-Taste  drücken.
- ▶ **Einschalten:**
  - **lang** auf die Auflegen-Taste  drücken
  - oder:
  - das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Nach ca. 35 Sek. schaltet es sich ein.

### Zurück in den Ruhezustand

- ▶ Auflegen-Taste  kurz drücken.

Oder:

- ▶ Wenn Sie keine Taste drücken und das Display nicht berühren, wechselt das Display nach etwa 3 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

### Tasten- und Display-Sperre

Die Tasten- und Display-Sperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons. Berühren Sie das Display bei eingeschalteter Sperre, geschieht nichts. Drücken Sie eine Taste, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

**Tasten-/Display-Sperre ein-/ausschalten**

Im Ruhezustand des Mobilteils:

- ▶ Menü-Taste  **lang** drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schalten sich Tasten- und Display-Sperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schalten sich Tasten- und Display-Sperre wieder ein.

**Hinweis**

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

**Automatische Display-Sperre**

Im Gesprächszustand wird das Display automatisch mit Hilfe eines Annäherungssensors gesperrt, wenn Sie das Mobilteil ans Ohr halten (Display-Beleuchtung erlischt). Diese Sperre wird wieder aufgehoben, sobald Sie das Mobilteil vom Ohr entfernen.

Der Sensor befindet sich rechts neben der Hörkapsel ( → S. 1). Bedecken Sie diesen während eines Gesprächs versehentlich mit dem Finger, wird das Display ebenfalls gesperrt.

## Bedienung des Touchscreens

Die Bedienung des Mobilteils erfolgt vor allem über das Display.

Im Display angezeigte Symbole, Listen-Einträge, Schalter und Auswahlflächen sind sensitive Flächen. Durch Berühren dieser Flächen und Wischen über das Display können Sie Funktionen einstellen und starten, Rufnummern eingeben oder auswählen und zwischen den verschiedenen Display-Anzeigen (Seiten) navigieren.

### Funktion/Listen-Eintrag auswählen

Tippen Sie mit dem Finger auf einen Listeneintrag oder das zugehörige Symbol, um den Listeneintrag (Telefonbuch, Untermenü, Anruflisten) auszuwählen oder eine Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

### Scrollen in Listen und Menüs (vertikal blättern)

- ▶ Dazu vertikal über das Display wischen.

Gibt es mehr Listeneinträge als auf einmal im Display angezeigt werden können, zeigt ein Schlagschatten am unteren und/oder oberen Display-Rand an, in welche Richtung Sie scrollen müssen, um weitere Teile der Liste zu sehen.

Sobald Sie in einer Liste scrollen, wird an der rechten Seite des Displays ein Scroll-Balken angezeigt. Er zeigt Größe und Position des sichtbaren Listenteils an.

Das Scrollen in Listen ist nicht durchlaufend, d.h. um vom Ende der Liste zum Anfang zurückzukehren, müssen Sie zurückscrollen.


### Optionen, Optionsleisten

Viele Display-Anzeigen haben im unteren Teil eine **Optionsleiste**. In ihr werden alle Aktionen angezeigt, die Sie im aktuellen Kontext ausführen können (verwendete Symbole, → S. 38). Es gibt einzeilige (z.B. im Telefonbuch) und zweizeilige Optionsleisten (z.B. während eines externen Gesprächs).

- ▶ Tippen Sie auf eine Option, um die zugehörige Aktion auszuführen.


Stehen mehr Optionen zur Verfügung als gleichzeitig in einer Optionsleiste angezeigt werden können, erhalten Sie die zusätzlichen Optionen wie folgt:

- ◆ Bei einer einzeiligen Optionsleiste zeigt Ihnen ein Pfeil rechts  und/oder links  neben den Optionen an (siehe Bild), dass weitere Optionen zur Verfügung stehen.
  - ▶ Legen Sie einen Finger auf die Optionsleiste und ziehen Sie ihn in Pfeilrichtung, um die zusätzlichen Optionen ins Display zu ziehen (horizontal scrollen).

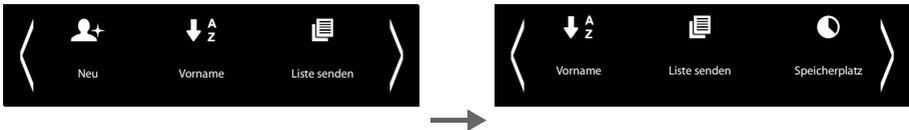

- ◆ bei einer zweizeiligen Optionsleiste zeigt das Symbol  unterhalb der Optionsleiste an, dass weitere Optionen zur Verfügung stehen.

- ▶ Tippen Sie auf , wird eine weitere Optionsleiste eingeblendet, die die ursprüngliche Optionsleiste überdeckt.

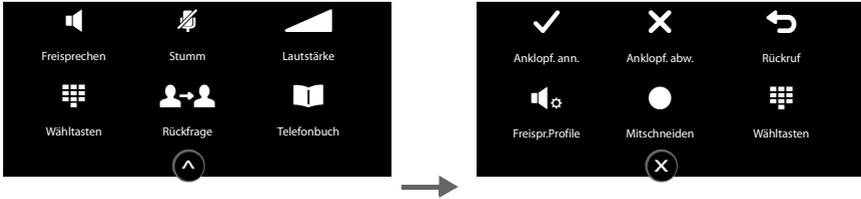


- ▶ Tippen Sie auf , werden die zusätzlichen Optionen wieder ausgeblendet.

### Einstellungen ändern

Tippen Sie auf einer der Menü-Seiten auf ein Symbol, wird die zugehörige Anwendung/Funktion geöffnet. Das Display zeigt die einstellbaren Parameter und Bedienelemente sowie deren aktuelle Einstellungen (im Display orange).

Beispiel:

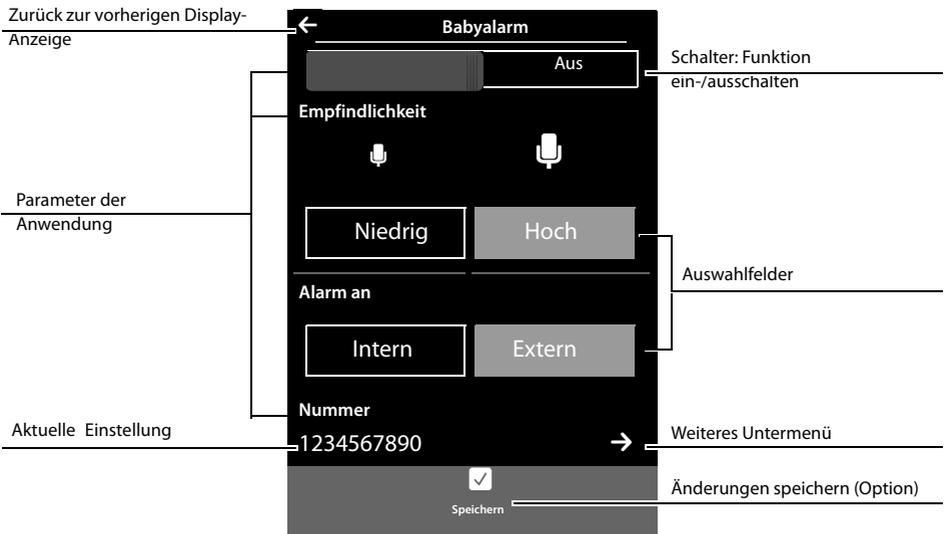

### Schalter: Funktion ein-/ausschalten (aktivieren/deaktivieren)

- ▶ Tippen Sie **kurz** auf den Schalter, um Funktionen wie z.B. Babyalarm ein-/auszuschalten.



Die Funktion ist eingeschaltet/aktiviert, wenn die orange farbige Fläche (**Ein / on**) sichtbar ist.

### Auswahlfelder

Stehen für einen Parameter zwei oder drei alternative Einstellungen zur Verfügung, werden diese Alternativen in Form von Auswahlfeldern angezeigt. Die aktuelle Einstellung ist orangefarben markiert.

- ▶ Zum Ändern tippen Sie kurz auf das gewünschte Auswahlfeld.



## Telefon bedienen

### Untermenü zur Einstellung eines Parameters öffnen

Das Symbol  zeigt an, dass ein weiteres Untermenü zur Verfügung steht.

- ▶ Tippen Sie kurz auf , um dieses Untermenü zu öffnen.

### Zurück zur vorherigen Display-Anzeige

- ▶ Sie kehren zur vorherigen Display-Anzeige zurück, wenn Sie auf  (links oben im Display) tippen (schrittweise).

### Nummern und Text eingeben

Berühren Sie ein Zeichen auf dem Display, wird dieses vergrößert angezeigt. Bewegen Sie Ihren Finger so lange auf dem Display, bis Sie das gewünschte Zeichen vergrößert sehen. Sobald Sie den Finger vom Display entfernen, wird das Zeichen in das Textfeld übernommen, in dem die Schreibmarke blinkt.

Werden mehrere Nummern- und/oder Textfelder angezeigt (z.B. Vorname und Nachname eines Telefonbucheintrags), ist das erste Feld automatisch aktiviert. Die nachfolgenden Felder müssen Sie durch Andrücken aktivieren. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.

### Korrektur von Falscheingaben

**Kurz** auf  tippen: Das zuletzt eingegebene Zeichen wird gelöscht.

**Lang** auf  drücken: Der gesamte Inhalt des Nummern- oder Textfeldes wird gelöscht.

### Text eingeben

- ▶ Auf  (Shift) tippen: Zwischen Klein- und Großschreibung wechseln. Die Großschreibung wird nur für das folgende Zeichen eingeschaltet. Im Telefonbuch werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- ▶ Auf  tippen: eine Ziffer/ ein Sonderzeichen eingeben.
  - ▶ Tippen Sie auf **Mehr...**, um sich weitere Sonderzeichen anzeigen zu lassen, und auf **Zurück**, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren
  - ▶ Tippen Sie auf **abc**, um zu der Buchstabenschreibung zurückzukehren.
- ▶ Sonderbuchstaben (diakritische Zeichen wie z.B. Umlaute) geben Sie ein, indem Sie **lang** auf den entsprechenden Ausgangsbuchstaben drücken und das gewünschte Zeichen aus der eingblendeten Liste auswählen.

Latin-(Standard-)Zeichensatz:

a ä á à â ã ä å ç c é ë é è ê ë i í î ï ï  
l ł n ñ ñ o ö ó ò ô õ ø ö s ß ś u ü ú û û ü  
y ÿ ý z ź ź

Griechischer Zeichensatz:

α á ε é η ή ι í ï ï ο ó σ ς υ ú ü ü ω ώ

Kyrillischer Zeichensatz:

е э ё є и й ї г г ь ь

Wegen des größeren Platzbedarfs des kyrillischen Zeichensatzes erreichen Sie die folgenden Buchstaben auch durch **langes** Drücken auf die unten fett markierten Zeichen. Tippen Sie auf das gewünschte Zeichen.

ц ѣ х ь ж э

- ▶ Auf  tippen (ggf. mehrfach): Zeichensatz/Tastaturbelegung wechseln. Zur Verfügung stehen:
  - Latin (Standard-)Zeichensatz mit den Tastaturbelegungen QWERTZ, für den mitteleuropäischen Raum, QWERTY (amerikanischer Standard) und AZERTY, für den französischen Sprachraum
  - Griechischer Zeichensatz
  - Kyrillischer Zeichensatz

# Telefonieren

## Extern anrufen

- ▶ Zur Wähl-Seite wechseln ▶ Nummer eingeben ▶ **Kurz** auf  drücken.

Oder:

- ▶ Im Ruhezustand **lang** auf  drücken ▶ Nummer eingeben.

Mit  können Sie das Wählen abbrechen.

### Mit Wahlwiederholungsliste wählen

- ▶ Im Ruhezustand **kurz** auf  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf  drücken. Die mit dem grünen Punkt markierte Nummer wird gewählt.

Oder:

- ▶ Auf einen Eintrag der Liste tippen. Die im Eintrag angezeigte Nummer wird gewählt.

Oder:

- ▶ Neben einem Eintrag auf  tippen. Die Detail-Ansicht wird geöffnet.

- Telefonbucheintrag vorhanden:

Alle Nummern des Telefonbucheintrags werden angezeigt:

- ▶ Auf  drücken. Die mit dem grünen Punkt markierte bevorzugte Nummer des Telefonbucheintrags (→ S. 27) wird gewählt.

Oder:

- ▶ Auf die gewünschte Nummer tippen.

- Kein Telefonbucheintrag vorhanden: Auf  drücken.

Wahlwiederholungsliste (Beispiel):



### Hinweis

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zwanzig an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern. Sie können sie ähnlich wie die Nachrichtenlisten Ihres Telefons verwalten:

- ▶ **Detail-Ansicht öffnen:** Neben dem Eintrag auf  tippen. Es werden alle verfügbaren Informationen angezeigt. In der Detail-Ansicht können Sie den Eintrag löschen oder die Nummer des Eintrags ins Telefonbuch übernehmen (→ S. 30).

### Aus einer Anrufliste wählen

- ▶ Zur Nachrichten-Seite wechseln ▶ Auf  tippen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf  drücken. Die Nummer des mit dem grünen Punkt markierten Eintrags wird gewählt.

Oder:

- ▶ **Kurz** auf einen Eintrag der Liste tippen. Die im Eintrag angezeigte Nummer wird gewählt.

Oder:

Anrufliste (Beispiel)



## Telefonieren

- ▶ Neben einem Eintrag auf  tippen. Die Detail-Ansicht wird geöffnet.
  - ▶ Auf  drücken. Die im Eintrag angezeigte Nummer wird gewählt.
- Oder:
- ▶ Telefonbucheintrag vorhanden: Auf  tippen. Alle Nummern des Telefonbucheintrags werden angezeigt. Auf die gewünschte Nummer tippen

Detail-Ansicht eines Eintrags (Beispiel)



## Mit Telefonbuch wählen

- ▶ Telefonbuch öffnen: Auf der Wähl-Seite auf  [  **Telefonbuch** ] tippen. Die Liste der Telefonbucheinträge wird angezeigt.
- ▶ Bis zum gewünschten Eintrag durch die Liste scrollen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf  drücken. Die bevorzugte Nummer ( → S. 27 ) des mit dem grünen Punkt markierten Eintrags wird gewählt.

Oder:

- ▶ Auf den Namen eines Eintrags tippen. Die bevorzugte Nummer des Eintrags wird gewählt.

Oder:

- ▶ Neben dem Eintrag auf  und in dessen Detail-Ansicht auf die gewünschte Nummer tippen.

## Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten

- ▶ Auf  drücken.
- ▶ Falls **Aut. Rufannahme** eingeschaltet ist ( → S. 21 ), Mobilteil aus Ladeschale nehmen.
- ▶ **Gespräch am Bluetooth-Headset annehmen:** → S. 26
- ▶ **Gespräch am schnurgebundenen Headset annehmen:** Abheben-Taste (Push-to-Talk-Taste) am Headset drücken. Das Headset muss mit dem Mobilteil verbunden sein ( → S. 1 ).

## Anklopfen annehmen/abweisen

Erhalten Sie während eines Gesprächs einen Anruf, hören Sie einen Anklopfton und sehen eine entsprechende Meldung auf dem Display. Lesen Sie dazu bitte die Anleitung Ihrer Basis.

## Ruf-Anzeige

### Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, werden zusätzlich Nummerentyp und Name des angezeigt. Falls Sie dem Anrufer ein Bild zugeordnet haben ( → S. 27 ), wird dieses ebenfalls angezeigt.

### Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- ◆ **Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- ◆ **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- ◆ **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

### Bei CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Zusätzlich zur Nummer wird der registrierte Name (und Wohnort) des Anrufers angezeigt. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, wird statt der Nummer der Name des Telefonbucheintrags angezeigt.

## Hinweise zur Rufnummernanzeige CLIP

(CLIP = Calling Line Identification Presentation)

Im Lieferzustand ist Ihr Telefon so eingestellt, dass die Rufnummer des Anrufers angezeigt wird, → S. 41  
oder → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Freisprechen

---

Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

### Freisprechen beim Wählen einschalten

- ▶ Nummer eingeben, 2 mal auf  drücken.

### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau:

- ▶ Auf  drücken oder auf [ Freisprechen] tippen.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

## Hörer-, Freisprech- und Headsetlautstärke ändern

---

Die Lautstärke des aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer, Headset) stellen Sie während eines Gesprächs ein:

- ▶ Auf [ Lautstärke] tippen ▶ Mit  /  die Lautstärke einstellen.
- ▶ Ist ein Headset angeschlossen: Zum Einstellen der **Mikrofon-Empfindlichkeit** ggf. mehrfach auf  /  in der zweiten Zeile tippen.
- ▶ Auf [] unten im Display tippen, um die Einstellungen zu speichern.  
Oder: Nach etwa 2 Sekunden wird die Einstellung automatisch gespeichert.

## Mikrofon ein-/ausschalten (Stumm schalten)

---

Schalten Sie das Mikrofon während eines Gesprächs aus, sind Sie für Ihre Gesprächspartner nicht mehr zu hören.

- ▶ Zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons auf [ Stumm] tippen.

## Klingelton/Vibrationsalarm für den aktuellen Anruf ausschalten

Am Mobilteil wird ein Anruf signalisiert:

- ▶ Auf [ Ruf aus] tippen.

## Sicherheitsprüfung

---

Das Mobilteil erkennt unsichere Verbindungen zur Basis, auf denen Dritte mithören könnten.

**Beim Aufbau** eines externen Gesprächs oder während eines externen Gesprächs:

- ▶ **Lang** auf einen beliebigen Punkt in der Statusleiste drücken.

Wird **Sichere Verbindung zur Basis** angezeigt, ist die Verbindung sicher.

Wird **Ungeschützte Verbindung zur Basis** angezeigt, sollten Sie die Verbindung beenden.

## Telefon einstellen

Das Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Die Einstellungen können Sie entweder während eines Gesprächs oder im Ruhezustand über die Menü-Seite **Einstellungen** vornehmen.

### Display-Sprache ändern

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Sprache + Region**].
- ▶ Neben **Display-Sprache (Language)** auf tippen ▶ Neben der gewünschten Sprache auf tippen ( = ausgewählt) ▶ Mit bestätigen ▶ Zurück mit .

### Land und eigene Vorwahlnummer einstellen

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Sprache + Region**].

### Display einstellen


#### Screensaver/Dia-Show einstellen

Sie können für die Anzeige im Ruhezustand einen Screensaver definieren. Zur Auswahl stehen **Analoguhr/Digitaluhr/Dia-Show/Bilder**. Bilder können Sie mit Hilfe der **Software Gigaset QuickSync** ( → S. 37) auf Ihr Mobilteil laden.

Um das Ruhe-Display wieder anzuzeigen, **kurz** auf drücken oder auf das Display tippen.

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Display + Tastenfelder**].
- ▶ Screensaver über den Schalter ein- bzw. ausschalten.
  - ▶ Neben **Auswahl** auf tippen ▶ Horizontal über das Display wischen, um durch die Auswahl zu scrollen ▶ Auf [ **Auswählen**] tippen, um die aktuelle Anzeige auszuwählen, oder ohne Speichern zurück mit .

Untermenü [ **Display + Tastenfelder**]

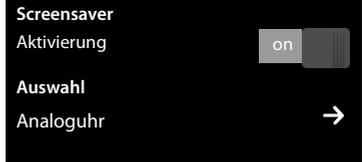


#### Display-Beleuchtung einstellen

Die Display-Beleuchtung schaltet sich ein, sobald das Mobilteil bewegt oder eine Taste gedrückt wird.

Sie können festlegen, nach welcher Zeit sich die Display-Beleuchtung im Ruhezustand ausschaltet. Andernfalls leuchtet das Display dauerhaft halbhell.

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Display + Tastenfelder**].
- ▶ Über die Schalter die Display-Beleuchtung in der Ladeschale bzw. außerhalb der Ladeschale ein-/ausschalten.
- ▶ Neben **Ausschaltzeit** auf tippen ▶ Ausschaltzeit auswählen. Mit speichern und zurück.

Untermenü [ **Display + Tastenfelder**]

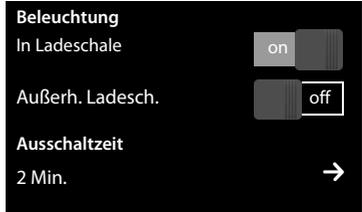

#### Hinweis

Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald Sie es aus der Ladeschale herausnehmen.

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Telefonie**].
- ▶ Mit dem Schalter neben **Aut. Rufannahme** die Funktion ein-/ausschalten.

Unabhängig von der Einstellung **Aut. Rufannahme** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

## Freisprechprofil einstellen

Sie können verschiedene Profile für das Freisprechen einstellen, um Ihr Telefon optimal an Ihre Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen am angenehmsten ist.

Voreingestellt ist **Profil 1**.

Während eines externen Gesprächs im Freisprech-Modus:

- ▶ In der Optionsleiste auf  und dann auf [ **Freisprechprofile**] tippen ▶ Profil auswählen. Die Einstellung wird sofort geändert.

## Klingeltöne einstellen

### Lautstärke, Melodie einstellen

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Töne + Signale**] ▶ **Klingeltöne**

### Klingelton-Lautstärke für alle Anrufe

- ▶ Ggf. mehrmals auf  /  tippen, um die Lautstärke einzustellen.

Oder

- ▶ Mit dem Schalter neben **Crescendo** den Crescendo-Ruf (zunehmende Lautstärke) ein-/ausschalten.

Das aktivierte Crescendo wirkt sich nur bei Klingeltönen aus. Das Abspielen einer Melodie wird nicht beeinflusst.

### Klingelmelodie für externe/interne Anrufe einstellen

- ▶ Neben **Interne Anrufe** / **Externe Anrufe** auf  tippen ▶ Klingelmelodie auswählen ▶ Mit  speichern und zurück.

Weitere Klingelmelodien können Sie mit Hilfe der Software **Gigaset QuickSync** (→ S. 37) auf Ihr Mobilteil laden.

### Vibrationsalarm aktivieren/deaktivieren

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Töne + Signale**] ▶ Vibrationsalarm mit dem Schalter neben **Vibration** aktivieren/deaktivieren.

Ein aktivierter Vibrationsalarm signalisiert jeden internen/externen Anruf, Termin, Geburtstag und jeden Weckruf, ohne zwischen diesen zu unterscheiden.


Der Vibrationsalarm ist deaktiviert, solange das Mobilteil in der Ladestation steht oder über USB mit Ihrem PC verbunden ist.

### Klingelton auf Dauer ein-/ausschalten

Sie können den Klingelton auf Dauer ein-/ausschalten.

- ▶ Status-Seite öffnen ▶ Mit dem Schalter neben **Nicht stören** den Klingelton ein-/ausschalten. Auf den Vibrationsalarm hat diese Einstellung keine Auswirkung.

In der Statuszeile weist das Symbol  auf den ausgeschalteten Klingelton hin.

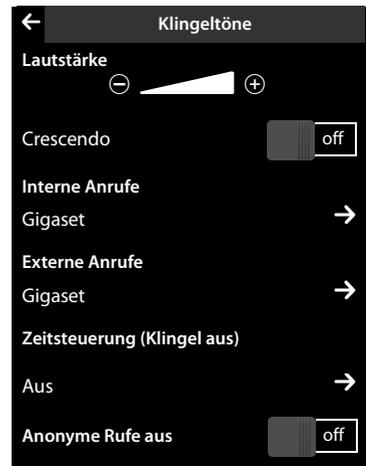

## Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Töne + Signale**]

Folgendes können Sie mit den Schaltern rechts ein-/ausschalten:

- **Bestätigungen:**  
Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweistön beim Eintreffen neuer Nachricht.
- **Akkuwarnung:**  
Warnton bei Akku-Ladungen unter 10% (alle 60 Sekunden). Bei eingeschaltetem Babyalarm erfolgt keine Akkuwarnung.

Im Untermenü [ **Töne + Signale**]:



## Schutz vor unerwünschten Anrufen

### Zeitsteuerung für externe Anrufe

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll.

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Töne + Signale**] ▶ **Klingeltöne**
- ▶ Neben **Zeitsteuerung (Klingel aus)** auf tippen ▶ Auf **Nicht klingeln** von tippen ▶ Beginn des Zeitraums einstellen ▶ Mit speichern und zurück ▶ Analog für **Nicht klingeln bis** das Ende dieses Zeitraums einstellen ▶ Mit dem Schalter neben **Aktivierung** die Zeitsteuerung ein-/ausschalten ▶ Mit zurück.

#### Hinweis

Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine eigene Melodie zugewiesen haben (VIP), klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

## Mobilteil in Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Änderungen an den Mobilteil-Einstellungen zurücksetzen.

Vom Rücksetzen **nicht** betroffen sind:

- ◆ Datum und Uhrzeit,
- ◆ Anmeldungen der Mobilteile an der Basis bzw. die Basis-Anmeldung(en) des Mobilteils sowie die aktuelle Auswahl der Basis,
- ◆ Einträge im Kalender und Telefonbuch,
- ◆ Wahlwiederholungsliste sowie der Inhalt der Media-Pools,
- ◆ für den Babyalarm gespeicherte externe und interne Zielnummer (**Alarm an** wird zurückgesetzt auf **Extern**),
- ◆ Zielrufnummer für Anrufweiserschaltung.

Beim Zurücksetzen des Mobilteils (**Mobilteil-Reset**) werden Ihre Einstellungen für die konfigurierbare Seite (→ S. 9) sowie die Audio- und Display-Einstellungen gelöscht.

### Mobilteil zurücksetzen

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **System**].
- ▶ Auf **Mobilteil-Reset** tippen.

ECO DECT steht für geringen Stromverbrauch und reduzierte Funkleistung.

## Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.

## Reduzierung der Strahlung (basisabhängig)

Die Reduzierung der Strahlung ist nur möglich, wenn auch Ihre Basis diese Funktion unterstützt.

Die Funkleistung Ihres Telefons wird **automatisch** abhängig von der Entfernung des Mobilteils zur Basis reduziert.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis zusätzlich reduzieren indem Sie Funktionen

- ◆ **Maximale Reichweite** ausschalten,
- ◆ **Strahlungsfrei** einschalten.

Zu weiteren Details lesen Sie bitte die Anleitung Ihrer Basis.

## Netz-Anrufbeantworter

Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben und die Nummer des Netz-Anrufbeantworters in Ihrem Telefon gespeichert haben.

- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Netz-Anrufbeantworter**].
- ▶ Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen: Neben **Zugangsnummer** auf  tippen ▶ Nummer eingeben ▶ Mit  bestätigen und speichern.
- ▶ Netz-Anrufbeantworter ein-/ausschalten (wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt): Auf **Aktivieren/Deaktivieren** tippen ▶ Nach dem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf  drücken.



Nach dem Speichern der Rufnummer wird auf der Nachrichten-Seite das folgende Symbol angezeigt:



Neue Nachrichten vorhanden  
(wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt)

## Meldung des Netz-Anrufbeantworters anhören

- ▶ Zur Nachrichten-Seite wechseln ▶ Auf das Symbol  tippen.

Ihr Netz-Anrufbeantworter wird direkt angerufen. Am Mobilteil wird der Freisprech-Modus aktiviert. Sie können die Nachrichten abhören.

## Mehrere Mobilteile

---

### Mobilteil an mehreren Basen nutzen

---

Ihr Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Die aktive Basis ist die letzte Basis, an die das Mobilteil angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

Sie können die Zuordnung zur Basis **jederzeit manuell wechseln**.

Alternativ können Sie das Mobilteil so einstellen, dass es die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) auswählt, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Mobilteile + Basis**].
- ▶ Auf **Verbinde mit Basis** tippen ▶ Die gewünschte Basis oder **Beste Basis** auswählen ( = ausgewählt).

### Mobilteil-Name ändern

---

Beim Anmelden von mehreren Mobilteilen werden diesen automatisch die Namen INT 1, INT 2 usw. zugeordnet. Zum Ändern:

- ▶ Im Menü **Einstellungen** auf [ **Mobilteile + Basis**] tippen.
- ▶ Auf **Angemeldete Mobilteile** tippen ▶ Mobilteil auswählen.
- ▶ Mit den alten Namen löschen und neuen Namen (max. 10 alphanumerische Zeichen) eingeben ▶ Mit bestätigen.

### Intern anrufen

---

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.

- ▶ Zur Wähl-Seite wechseln ▶ Auf [ **Intern**] tippen ▶ Ggf. Mobilteil aus der Liste auswählen oder auf **Alle Mobilteile (Sammelruf)** tippen.

Drücken Sie nach dem Öffnen der Liste auf , wird direkt ein Sammelruf an alle Mobilteile gestartet.

### Intern rückfragen / Intern weitergeben

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und möchten das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶ Auf [ **Rückfrage**] und danach auf **Intern** tippen.
- ▶ Falls mehr als zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind, ein Mobilteil oder **Alle** auswählen.

**Rücksprache halten:** Sie sprechen mit dem internen Teilnehmer und kehren zu Ihrem externen Gespräch zurück:

- ▶ Auf [ **Rückfr. Ende**] tippen.

**Externes Gespräch weitergeben:** Sie haben zwei Möglichkeiten, das Gespräch zu übergeben:

- ▶ Sie warten, bis sich der angerufene Teilnehmer meldet, und legen dann auf. Auf drücken.

oder

- ▶ Sie legen auf, bevor sich der Teilnehmer meldet: Auf drücken.

Sollte sich der andere Teilnehmer nicht melden oder den Anruf nicht übernehmen, beenden Sie die Rückfrage mit [ **Rückfr. Ende**].

### Makeln/Konferenz aufbauen

Sie führen ein Gespräch, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- ▶ **Makeln:** Im Display auf den Gesprächspartner tippen, mit dem Sie sprechen wollen.

Oder:

- ▶ **3er-Konferenz aufbauen:** Auf [ **Konferenz**] tippen.

- ▶ **Konferenz beenden:** Auf [ **Konf. Ende**] tippen. Sie kehren zum „Makeln“ zurück und sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem Sie die Konferenz eingeleitet haben.

Jeder Ihrer Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste drückt bzw. den Hörer auflegt.

# Bluetooth-Geräte

Sie können bis zu 5 Datengeräte (PC, PDA, Mobiltelefone) und ein Bluetooth-Headset anmelden. Sie müssen am Mobilteil Bluetooth aktivieren, die Geräte ggf. sichtbar machen und dann am Mobilteil anmelden. Mit Datengeräten können Sie Telefonbucheinträge austauschen und mit Hilfe der Software **Gigaset Quick-Sync** (→ S. 37) Klingmelodien und Bilder auf das Mobilteil laden.

## Hinweise

- ◆ Ein Headset muss über das **Headset** oder das **Handsfree Profile** verfügen. Das Handsfree Profil wird bevorzugt verwendet.
- ◆ Der Verbindungsaufbau zu einem Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern.

## Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

Sie können den Bluetooth-Modus über die Status-Seite (→ S. 12) ein-/ausschalten oder über:


- ▶ Menü-Taste  ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Bluetooth**] ▶ Mit dem Schalter neben **Aktivierung** Bluetooth aktivieren/deaktivieren.

Ist Bluetooth aktiviert:

- ◆ wird  in der Statuszeile angezeigt (→ S. 38),
- ◆ kann das Mobilteil mit allen Geräten in der Liste **Bekannte Geräte** kommunizieren,
- ◆ ist das Mobilteil für Bluetooth-Geräte in seiner Reichweite sichtbar,
- ◆ befindet sich unter den bekannten Geräten ein Headset, baut das Mobilteil die Verbindung zu diesem auf,
- ◆ sucht das Mobilteil nach Bluetooth-Geräten in seiner Reichweite.

## Bluetooth-Geräte suchen und anmelden (vertrauen)

Die Entfernung zwischen Mobilteil und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät sollte max. 10 m betragen.

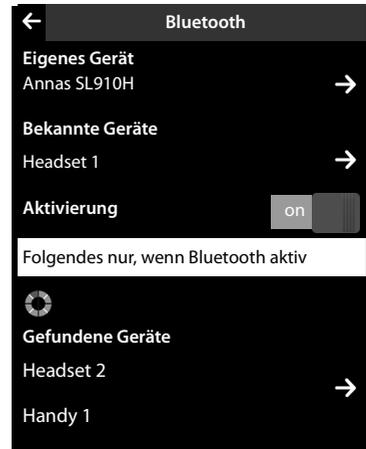

## Hinweise

- ◆ Melden Sie ein Headset an, wird ein evtl. angemeldetes Headset überschrieben.
- ◆ Ist ein Headset bereits an einem anderen Gerät angemeldet, **deaktivieren** Sie bitte diese Verbindung, bevor Sie die Anmeldeprozedur starten.

## Suche starten

Die Suche wird gestartet, sobald die Bluetooth-Seite geöffnet und Bluetooth aktiviert ist.

Das Mobilteil sucht nach Bluetooth-Geräten in seiner Reichweite. Alle gefundenen Geräte werden der Liste **Gefundene Geräte** aufgelistet.

## Gerät vertrauen – zur Liste der bekannten Geräte hinzufügen

- ▶ Neben der Liste **Gefundene Geräte** auf  tippen (siehe Bild oben).
- ▶ In der Liste **Gefundene Geräte** Gerät auswählen ▶ Auf [ **Vertrauen**] tippen ▶ Ggf. PIN des anzumeldenden Geräts eingeben ▶ Mit  bestätigen.

PIN eines **Datengeräts**: Eine beliebige PIN am Mobilteil und anschließend auch am Datengerät eingeben (0 – 16 Ziffern).

## Bluetooth-Geräte

PIN eines **Headsets**: In der Regel ist **0000** voreingestellt. Deshalb müssen Sie die PIN nur in Ausnahmefällen eingeben.

Enthält **Bekannte Geräte** bereits 6 Einträge, wird der letzte Eintrag überschrieben. **Ausnahme**: Das Headset überschreibt nur ein Headset.

### Suche beenden

- ▶ Auf  tippen, um das Untermenü **Bluetooth** zu schließen, oder Bluetooth deaktivieren.

## Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

### Liste öffnen

- ▶ Im Untermenü **Bluetooth** neben **Bekannte Geräte** auf  tippen.

In der Liste kennzeichnet ein  neben dem Gerätenamen ein Headset und  ein Datengerät.

### Gerät abmelden

- ▶ Liste **Bekannte Geräte** öffnen ▶ Auf [ **Löschen**] tippen ▶ Ein oder mehrere Geräte auswählen – neben dem jeweiligen Geräte auf  tippen ▶ Auf [ **Löschen**] tippen ▶ Auf **Ja** tippen.

### Namen eines Geräts ändern

- ▶ Die Liste **Bekannte Geräte** öffnen ▶ Gerät auswählen ▶ Ggf. den bisherigen Namen mit  löschen ▶ Namen eingeben (max. 16 Zeichen) ▶ Mit  bestätigen.

## Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Versucht ein nicht bekanntes Bluetooth-Gerät, eine Verbindung aufzubauen, werden Sie zur Eingabe der Geräte-PIN aufgefordert (Bonding).

- ▶ **Ablehnen**: Auf  tippen oder auf  drücken.

Oder:

- ▶ **Annehmen**: PIN des Geräts eingeben ▶ Mit  bestätigen.
  - ▶ Auf **Ja** tippen: In die Liste **Bekannte Geräte** aufnehmen, oder
  - ▶ Auf **Nein** tippen: Gerät temporär verwenden.

## Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

- ▶ Im Untermenü **Bluetooth** auf **Eigenes Gerät** tippen. Falls Bluetooth deaktiviert ist, wird es aktiviert ▶ Ggf. den bisherigen Namen mit  löschen ▶ Neuen Namen eingeben ▶ Mit  bestätigen.

## Gespräch vom Mobilteil am Bluetooth-Headset weiterführen

**Voraussetzung**: Bluetooth ist aktiviert, die Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil besteht.

- ▶ Abheben-Taste des Headsets drücken.

Der Verbindungsaufbau zum Mobilteil kann bis zu 5 Sekunden dauern.

Mit [ **Lautstärke**] **Headset-Lautstärke/Mikrofon-Empfindlichkeit** einstellen.

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe dessen Bedienungsanleitung.

### Hinweis

Sind ein schnurgebundenes Headset und ein Bluetooth-Headset gleichzeitig angeschlossen, können Sie das schnurgebundene Headset nicht verwenden.

## Anruf am Bluetooth-Headset annehmen

**Voraussetzung**: Bluetooth ist aktiviert, die Verbindung zwischen Bluetooth-Headset und Mobilteil besteht.

**Die Abheben-Taste am Headset erst drücken, wenn es am Headset klingelt.**

Für weitere Details zu Ihrem Headset, siehe dessen Bedienungsanleitung.

## Telefonbuch (Adressbuch)

In einem **Telefonbucheintrag** speichern Sie bis zu acht Nummern sowie Vor- und Nachnamen, Geburtstage/Jahrestage mit Signalisierung, VIP-Klingelton, Anruferbild. Sie können das Telefonbuch mit Outlook-Kontakten des PC-Adressbuchs abgleichen sowie Klingeltöne und Bilder auf Ihr Mobilteil laden (→ S. 37). Das Telefonbuch (mit bis zu 500 Einträgen) erstellen Sie individuell für jedes Ihrer Mobilteile. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 29). Über Ihren PC können Sie mithilfe der kostenfreien Software Gigaset QuickSync (→ S. 37) das Telefonbuch mit Ihren Google- und Outlook-Kontakten abgleichen (→ S. 37).

### Hinweis

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch können Sie die Nummer auf die konfigurierbare Seite des Ruhe-Displays legen (→ S. 9).

### Länge der Einträge

8 Nummern: je max. 32 Ziffern  
Vorname und Nachname: je max. 16 Zeichen


## Telefonbucheinträge verwalten

### Telefonbuch öffnen

- ▶ Menü-Taste ▶ [ Telefonbuch] oder
- ▶ Auf der Wähl-Seite bzw. während eines Gesprächs auf [ Telefonbuch] tippen.

### Neuen Eintrag erstellen

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ Auf [ Neu] tippen.
- ▶ Über die einzelnen Felder die entsprechende Komponente des Eintrags eingeben (Name, Nummer, VIP-Klingelton, Geburtstag). Dazu neben der jeweiligen Komponente auf tippen ▶ Sofern vorhanden, bestätigen Sie eine Komponente mit  oder [ Auswählen].  
Um einen Eintrag zu erzeugen, müssen Sie mindestens eine Rufnummer eingeben.
- ▶ **Anrufer-Bild hinzufügen:** Auf tippen. Bild mit / auswählen und auf [ Auswählen] tippen.
- ▶ **Bevorzugte Nummer eines Eintrags festlegen:** Die bevorzugte Nummer wird automatisch gewählt, wenn Sie im Telefonbuch auf den Eintrag tippen oder in der Detail-Ansicht auf drücken. Sie ist mit (grün) markiert. Um die Einstellung zu ändern: Auf neben der gewünschten Nummer tippen.

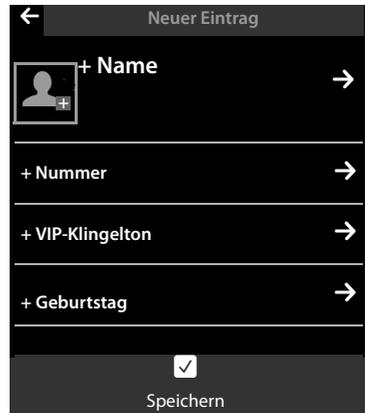

### Telefonbucheintrag speichern

- ▶ Auf [ Speichern] tippen.

### Eintrag ansehen (Detail-Ansicht)

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ Neben dem gewünschten Eintrag auf tippen.

Es werden alle zum Eintrag gehörenden Informationen angezeigt.

### Eintrag ändern

- ▶ In der Detail-Ansicht auf [ **Ändern**] tippen.
  - Vor-, Nachname oder Nummer ändern/löschen: ▶ Auf [] tippen ▶ Ggf. auf das zugehörige Feld tippen ▶ Name/Nummer eintragen/ändern ▶ Mit [] bestätigen.
  - Nummer hinzufügen: Auf [] neben + **Nummer** tippen ▶ Nummer eintragen und mit [] bestätigen.
  - Zuordnung eines VIP-Klingeltons oder eines Geburtstages löschen: ▶ Neben + **VIP-Klingelton** / + **Geburtstag** auf [] tippen ▶ Auf [ **Kein VIP-Ton**] / [ **Kein Geb.tag**] tippen.
  - Zuordnung eines Anruferbildes löschen: ▶ Auf das Anruferbild tippen ▶ Auf [ **Kein Bild**] tippen.
  - Bevorzugte Nummer ändern: ▶ Um eine andere bevorzugte Nummer zu aktivieren, tippen Sie neben dieser Nummer auf [].
- ▶ Auf [ **Speichern**] tippen.

### Eintrag löschen

- ▶ In Detail-Ansicht: Auf [ **Löschen**] tippen ▶ Mit **Ja** bestätigen.

Alle Telefonbuch-Einträge löschen:

- ▶ Menü-Taste [] ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **System**] ▶ (Ggf. scrollen) ▶ Neben **Listen aufräumen** auf [] tippen ▶ Neben **Telefonbuch** auf [] tippen ▶ Mit **Ja** bestätigen.

### Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

---

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ Auf [ **Speicherplatz**] tippen.

### Reihenfolge der Telefonbucheinträge festlegen

---

Legen Sie fest, ob die Einträge nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden sollen.

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ Auf [ **Nachname**] bzw. [ **Vorname**] tippen

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die bevorzugte Nummer (mit dem grünen Punkt markierte Nummer, → S. 27) in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0–9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

### Telefonbucheintrag auswählen, im Telefonbuch navigieren

---

Hat Ihr Telefonbuch mehr als sieben Einträge, wird an der rechten Seite ein alphabetischer Index angezeigt. Sie haben dann folgende Möglichkeiten:

- ◆ Bis zu dem gesuchten Namen scrollen.
- ◆ Im Index auf den Anfangsbuchstaben tippen. Die Anzeige springt zum ersten Namen, der mit diesem Buchstaben beginnt. Ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterscrollen. Beim Scrollen wird der Index von einem Scroll-Balken zeitweilig überdeckt.

## Eintrag/Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
  - ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.
- Sie können das ganze Telefonbuch, einen einzelnen Eintrag oder mehrere einzelne Einträge übertragen.

### Hinweise

- ◆ Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.
- ◆ Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Geburtstag wird nur das Datum übertragen.
- ◆ Bei Übertragung eines Eintrags zwischen zwei vCard-Mobilteilen:  
Existiert beim Empfänger mit dem Namen noch kein Eintrag, wird ein neuer Eintrag erzeugt.  
Existiert bereits ein Eintrag mit dem Namen, wird dieser Eintrag um die neuen Nummern erweitert.  
Bei insgesamt mehr als 8 Nummern wird ein zweiter Eintrag mit demselben Namen erzeugt.
- ◆ Ist der Empfänger kein vCard-Mobilteil: Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.
- ◆ Ihr Mobilteil empfängt Einträge von einem Nicht-vCard-Mobilteil: Einträge mit bereits gespeicherten Nummern werden verworfen, andernfalls wird ein neuer Eintrag erzeugt.

### Einzelne Einträge übertragen

- ▶ Detail-Ansicht des Eintrags öffnen (→ S. 27) ▶ Auf [ Senden] tippen ▶ Abfrage mit **Internes Mobilteil** beantworten ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen.

Nach dem erfolgreichen Transfer:

- ▶ Auf **Ja** tippen, wenn ein weiterer Eintrag gesendet werden soll. Sonst auf **Nein** tippen.

### Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen (→ S. 27). Auf [ Liste senden] tippen ▶ Abfrage mit **Internes Mobilteil** beantworten ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen.

### Übertragung abbrechen

- ▶ Auf  drücken.

## Telefonbuch mit Bluetooth als vCards übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen (→ S. 27).
  - ▶ **Gesamtes Telefonbuch senden:** Auf [ Liste senden] tippen.
 Oder:
  - ▶ **Eintrag senden:** Neben dem Eintrags auf  und danach auf [ Senden] tippen.
- ▶ Im eingeblendeten Pop-up auf **Bluetooth-Gerät** tippen. Bluetooth wird ggf. aktiviert.
- ▶ Empfänger auswählen:
  - ▶ Empfänger aus der Liste der bekannten Geräte (→ S. 26) auswählen. Die Übertragung wird gestartet. Oder:
  - ▶ Auf [ Suchen] tippen und Empfänger aus der Liste **Gefundene Geräte** auswählen ▶ PIN des Empfängers eingeben und auf  tippen.

## vCard mit Bluetooth empfangen

---

**Voraussetzung:** Das Mobilteil ist im Ruhezustand. Bluetooth ist aktiviert.

- ▶ Steht der Sender in der Liste **Bekannte Geräte** (→ S. 26), so erfolgt der Empfang automatisch.
- ▶ Steht der Sender nicht in der Liste **Bekannte Geräte**, Geräte-PIN des Senders eingeben und auf  tippen. Geben Sie nach dem vCard-Transfer an, ob das Gerät in die Liste **Bekannte Geräte** aufgenommen werden soll (**Ja**) oder nicht (**Nein**).

## Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

---

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste (z. B. Anrufliste, Wahlwiederholungsliste) angezeigt werden, sowie Nummern, die Sie gerade gewählt haben bzw. zum Wählen eingegeben haben.

- ▶ Auf der Wähl-Seite oder in der Detail-Ansicht eines Listeneintrags auf [ **Nr. speichern**] tippen (ggf. müssen Sie in der Optionsleiste scrollen).
- ◆ **Neuen Eintrag erstellen:** ▶ Auf [ **Neu**] tippen. Die Nummer wird als erste Nummer des Eintrags mit Nummerentyp **Privat** übernommen ▶ Eintrag ggf. ergänzen ▶ Auf [ **Speichern**] tippen.

Oder:

- ◆ **Nummer zu einem existierenden Eintrag hinzufügen:**

- ▶ Eintrag auswählen ▶ Auf die Schaltfläche **hinzufügen** tippen.  
Nummer wird mit Nummerentyp **Privat** eingetragen ▶ Eintrag ggf. ergänzen/ändern ▶ Auf [ **Speichern**] tippen.

Oder:

- ▶ Eintrag auswählen ▶ Nummer auswählen, die überschrieben werden soll ▶ Auf **Ja** tippen ▶ Eintrag ggf. ergänzen/ändern ▶ Auf [ **Speichern**] tippen.

## Nummer aus Telefonbuch übernehmen

---

In einigen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um eine Nummer zu übernehmen, z. B. beim Wählen (auch nach Eingabe eines Präfixes).

- ▶ Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit [ **Telefonbuch**] oder [] öffnen.  
▶ Auf einen Telefonbuch-Eintrag tippen, um dessen bevorzugte Nummer zu übernehmen.

Oder:

- ▶ Neben dem Eintrag auf  und danach auf die zu übernehmende Nummer tippen.

## Kurzwahl/Kurzwahlliste konfigurieren

**Voraussetzung:** Das Telefonbuch enthält mindestens einen Eintrag.

Sie haben zwei Möglichkeiten, Nummern aus dem Telefonbuch für die Kurzwahl (Schnellwahl) zur Verfügung zu stellen:

- ◆ Pro Nummer ein Symbol auf der konfigurierbaren (eigenen) Seite erzeugen.
- ◆ Nummer in die Kurzwahlliste übernehmen.

### Kurzwahl-Symbol auf der konfigurierbaren Seite erzeugen

- ▶ Zur konfigurierbaren Seite wechseln und die Konfiguration starten (S. 9).
- ▶ Symbol  für die Kurzwahl aus der Auswahlleiste auf die Seite ziehen ▶ Telefonbuch-Eintrag auswählen ▶ Bei einem Eintrag mit mehreren Nummern öffnet sich die Detail-Ansicht: Telefonnummer auswählen.

Diesen Vorgang können mehrmals mit verschiedenen Nummern wiederholen.

Auf der konfigurierbaren Seite wird eines der rechts stehenden Symbole erzeugt. Die Nummer wird nicht in die Kurzwahlliste eingetragen.

**Nummer wählen:** ▶ Auf der konfigurierbaren Seite auf das Kurzwahl-Symbol tippen.

### Kurzwahl ändern:

- ▶ Nummer im Telefonbuch ändern. Die Kurzwahl auf der konfigurierbaren Seite wird entsprechend geändert.

Oder:

- ▶ Kurzwahl auf der konfigurierbaren Seite löschen und neues Kurzwahl-Symbol mit der neuen Nummer erzeugen.

### Kurzwahl löschen

- ▶ Im Konfigurationsmodus das zu löschende Kurzwahl-Symbol in die Auswahlleiste ziehen. Der Telefonbuch-Eintrag ändert sich nicht.

Oder:

- ▶ Nummer im Telefonbuch löschen. Das Kurzwahl-Symbol wird automatisch von der konfigurierbaren Seite entfernt.

### Telefonnummer in die Kurzwahlliste übertragen

In der Kurzwahlliste können Sie bis zu 7 häufig gewählte Nummern aus Ihrem Telefonbuch für den schnellen Zugriff hinterlegen.

- ▶ Zur Wähl-Seite wechseln ▶ Auf [ **Kurzwahl**] tippen ▶ Auf [ **Neu**] tippen ▶ Telefonbuch-Eintrag auswählen ▶ Bei einem Eintrag mit mehreren Nummern öffnet sich die Detail-Ansicht: Telefonnummer auswählen.

### Nummer wählen:

- ▶ Zur Wähl-Seite wechseln ▶ Auf [ **Kurzwahl**] tippen ▶ Eintrag auswählen.
  - Ist das Nummernfeld der Wähl-Seite leer, wird die Nummer sofort gewählt.
  - Enthält das Nummernfeld bereits Zeichen, wird die Nummer hinter diesen Zeichen in das Nummernfeld eingefügt.
    - ▶ Ggf. Nummer im Nummernfeld ändern ▶ Auf  drücken.

### Einträge löschen:

- ▶ Auf [ **Löschen**] tippen ▶ Nacheinander auf alle zu löschenden Einträge tippen und dann auf [ **Löschen**].

### Hinweis

Ändern/löschen Sie eine Nummer im Telefonbuch, wird die Nummer automatisch auch in der Kurzwahlliste geändert/gelöscht.

Anruferbild zugeordnet:



sonst:




## Anrufliste (basisabhängig)

Ihr Telefon speichert verschiedene Anrufarten:

- ◆  **Alle:** Gesamtliste (**Anrufliste**) aller Anrufe (entgangene, abgehende, angenommene)
  - ◆  **Entgangen:** Liste der entgangenen (nicht angenommenen) Anrufe
  - ◆  **Angenom.:** Liste der angenommenen Anrufe (
  - ◆  **Ausgehend:** Liste der abgehenden Anrufe (gewählte Nummern)
- Öffnen Sie die Anrufliste über die Nachrichten-Seite oder das Nachrichten-Pop-up ( → S. 10), wird die Liste **Entgangene Anrufe** angezeigt.
- Die Gesamtliste aller Anrufe wird angezeigt, beim Öffnen der Anrufliste über:
- Menü-Taste  [  **Anrufliste** ],
  - die Option [  **Anrufe** ] auf der Wähl-Seite,
  - [  **Anrufliste** ] auf der konfigurierbaren Seite.

Zwischen den Listen der verschiedenen Anrufarten wechseln:

- Unten auf der Seite auf das Symbol der gewünschten Anrufart tippen.

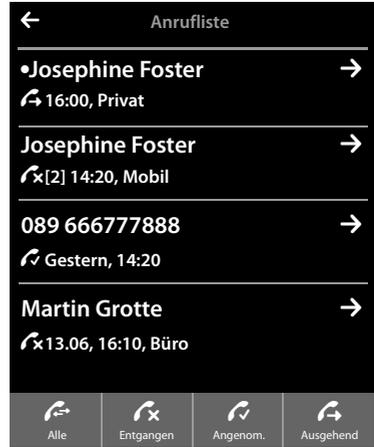

## Kalender

Sie können sich an bis zu **100 Termine** erinnern lassen. Im Telefonbuch gespeicherte Geburtstage werden in den Kalender übernommen. Im Kalender ist der aktuelle Tag grau unterlegt. Tage mit Terminen sind mit einem Balken markiert. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig hinterlegt.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

### Termin im Kalender speichern

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ Menü-Taste ▶ [ **Kalender** ] ▶ Auf / tippen, um den Monat einzustellen ▶ Auf den gewünschten Tag und danach auf [ **Neu** ] tippen.

Folgende Angaben sind möglich:

- **Text:** Terminname (z.B. Zahnarzt, Kino mit Anna).
  - **Zeit:** Zeitpunkt (Stunde und Minute) des Termins.
  - **Erinnerung:** Lassen Sie sich zusätzlich zum eigentlichen Termin im Voraus an diesen Termin erinnern. Stellen Sie mit dem Schieberegler eine Zeit zwischen **15 Min.** und **1 Woche** ein.
  - **Tonsignal:** Auf / tippen, um die akustische Signalisierung zu aktivieren/deaktivieren.
- ▶ Auf [ **Speichern** ] tippen.

← 6 July 2010

Text

Termin →

Zeit

22 58  
23 59  
00 : 00  
01 01  
02 01

Erinnerung

0 15 30 1 1 3 1  
Min. Min. Min. Std. Tag Tage Woche

Tonsignal: Ein

Speichern

### Töne und Lautstärke des Erinnerungssignals einstellen

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **Töne +Signale** ] ▶ Neben **Erinnerungssignal** auf tippen.
- ▶ Lautstärke mit / einstellen oder mit dem Schalter neben **Crescendo** die zunehmende Lautstärke einschalten.
- ▶ Neben **Signal** auf tippen ▶ Klingelmelodie auswählen ▶ Mit speichern und zurück.

← Erinnerungssignal

Lautstärke

Crescendo off

Signal →

Gigaset

### Termine, Geburtstage signalisieren

Ein Termin/Geburtstag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang signalisiert.

#### Erinnerungssignal ausschalten:

- ▶ Tippen Sie auf **Aus**, um das Erinnerungssignal zu quittieren und zu beenden.

**Während Sie telefonieren** wird ein Termin/Geburtstag **einmalig** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Ist der Klingelton ausgeschaltet, ertönt das Erinnerungssignal nicht.


## Nicht quittierte Termine/Geburtstage anzeigen

Folgende Termine und Geburtstage werden in der Liste **Erinnerungen / Termine** gespeichert:

- ◆ Sie haben die Erinnerung an diesen Termin/Geburtstag nicht quittiert.
- ◆ Der Termin/Geburtstag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Geburtstags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 20 Einträge angezeigt.

Die Liste **Erinnerungen / Termine** wird auf der Nachrichten-Seite (→ S. 10) mit dem nebenstehenden Symbol angezeigt:

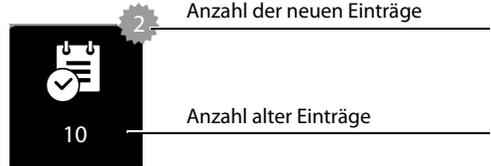

- ▶ **Liste öffnen:** Zur Nachrichten-Seite wechseln und auf tippen.

### Einträge löschen

- ▶ Liste öffnen ▶ Auf [ **Löschen**] tippen
  - ▶ Nacheinander auf alle zu löschenden Einträge tippen und dann auf [ **Löschen**].

### Alle Termine aus der Liste löschen:

- ▶ Menü-Taste ▶ Menü-Seite **Einstellungen** ▶ [ **System**] ▶ **Listen aufräumen** (ggf. scrollen)
  - ▶ Neben **Alle abgelaufenen** auf [] tippen ▶ Mit **Ja** bestätigen.

Es werden alle abgelaufenen Termine aus dem Kalender und alle Einträge der Liste **Erinnerungen / Termine** gelöscht.

## Wecker

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt.


Sie können den Wecker über die Status-Seite (→ S. 12) oder wie folgt ein-/ausschalten und einstellen:

- ▶ Menü-Taste ▶ [ **Wecker**] ▶ Mit dem Schalter oben im Display Wecker ein-/ausschalten.
- ▶ Auf [ **Ändern**] tippen, um die Einstellungen des Weckers zu ändern.
- ▶ Stunde und Minute der Weckzeit einstellen.
- ▶ In der folgenden Zeile auf die Wochentage tippen, an denen der Wecker klingeln soll (orange = ausgewählt).
- ▶ Neben **Signal** auf [] tippen ▶ Klingelmelodie für den Weckruf auswählen ▶ Zurück mit []
- ▶ Auf [ **Speichern**] tippen.

Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Klingelmelodie max. 180 Sek. lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Hinweis

Der Weckruf wird mit der Zeit lauter (fest eingestellt).

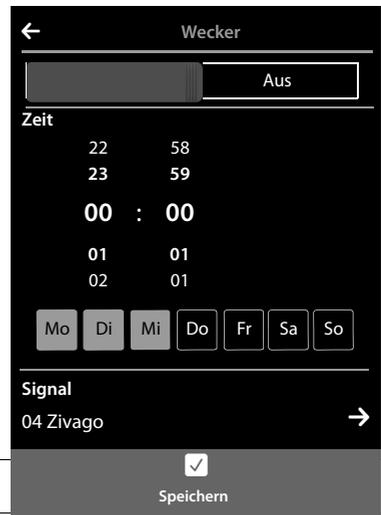

### Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

**Voraussetzung:** Am Mobilteil ertönt ein Weckruf.

- ▶ **Ausschalten:** Auf **Aus** tippen.

Oder:

- ▶ **Schlummermodus:** Auf **Snooze** tippen. Der Weckruf wird nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für mindestens 24 Stunden ausgeschaltet.

# Babyalarm

Bei eingeschaltetem Babyalarm wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird.

Ein Babyalarm-Anruf zu einer externen Zielrufnummer bricht nach ca. 90 Sek. ab (=Zeit für Verbindungsaufbau + Dauer der Verbindung). Ein Babyalarm-Anruf zu einer internen Nummer bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarm-Anrufs sind Abheben- und Menü-Taste des Babyalarm-Mobilteils gesperrt und sein Lautsprecher ausgeschaltet.

Ankommende Anrufe werden nur über das Display signalisiert, die Beleuchtung ist auf 50% reduziert. Vibrationsalarm, Klingeltöne, Hinweistöne und Paging-Ruf sind abgeschaltet.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

Der Babyalarm lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.

## Achtung

- ◆ **Prüfen Sie beim Einschalten unbedingt die Funktionsfähigkeit (Geräuschempfindlichkeit, Verbindungsaufbau zu einer externen Nummer). Beachten Sie bitte, dass der Babyalarm erst 20 Sekunden nach Einschalten aktiviert wird.**
- ◆ Stellen Sie das Mobilteil **in die Ladeschale**, sodass die Vorderseite mit dem Mikrofon zum Baby zeigt und der Abstand zwischen Mobilteil und Baby maximal 1 bis 2 Meter beträgt.
- ◆ An der Zielrufnummer darf kein Anrufbeantworter eingeschaltet sein.

## Einstellungen ändern

- ▶ Menü-Taste  ▶ [ **Babyalarm**] ▶ Auf [ **Ändern**] tippen ▶ Empfindlichkeit (**Hoch** oder **Niedrig**) und Ziel des Babyalarmrufs (**Intern** oder **Extern**) auswählen.
- ▶ Neben **Nummer** auf  tippen ▶ Zielrufnummer eingeben bzw. internen Teilnehmer auswählen.
- ▶ Mit  bestätigen ▶ Auf [ **Speichern**] tippen.

## Babyalarm ein-/ausschalten

- ▶ **Einschalten:** Menü-Taste  ▶ [ **Babyalarm**] ▶ Rechts auf den Schalter tippen.
- ▶ **Ausschalten:** Am Mobilteil, an dem der Babyalarm aktiviert wurde, links auf den Schalter im Display tippen.

## Babyalarm abbrechen

- ▶ Während eines Babyalarms auf  drücken.

## Alarmanruf annehmen

- ▶ Am Ziel-Telefon/-Mobilteil des Alarmanrufs auf die Abheben-Taste  drücken bzw. Hörer abheben.

## Babyalarm von extern deaktivieren

**Voraussetzungen:** Ziel des Babyalarms ist eine externe Nummer. Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl (MFV).

- ▶ Babyalarm-Anruf annehmen und die Tasten   drücken.


Der Anruf wird beendet. Der Babyalarm ist deaktiviert und das Mobilteil im Ruhezustand.



## Screensaver, Anruferbilder und Sounds

Am Mobilteil sind mono- sowie polyphone Sounds/Klingeltöne und Bilder (als Screensaver oder Anruferbilder auswählbar) gespeichert. Zusätzliche eigene Bilder und Sounds können Sie von Ihrem PC auf das Mobilteil laden ( → Gigaset QuickSync, S. 37).

Auf der Menü-Seite **Anwendungen** finden Sie die Media-Pools **Screensavers**, **Anrufer-bilder** und **Sounds**, über die Sie die auf Ihrem Telefon gespeicherten Bilder und Sounds verwalten können.

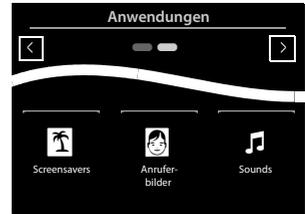

### Bilder ansehen, löschen

- ▶ Menü-Taste ▶ [ Screensavers] / [ Anrufer-bilder] ▶ Von rechts nach links oder links nach rechts über das Display wischen, um sich die einzelnen Bilder anzusehen.
- ▶ **Bild löschen:** Zum Bild scrollen ▶ Auf [ Löschen] tippen ▶ Mit **Ja** bestätigen.

### Sound abspielen

- ▶ Menü-Taste ▶ [ Sounds] tippen ▶ Einen Sound auswählen.

## Synchronisation mit Ihrem PC (Gigaset QuickSync)

Sie können:

- ◆ Online über Cloud das Telefonbuch Ihres Mobilteils mit Ihren Google-Kontakten synchronisieren.
- ◆ Das Telefonbuch Ihres Mobilteils mit Outlook-Kontakten des PC-Adressbuchs abgleichen.
- ◆ Anruferbilder vom PC auf das Mobilteil laden.
- ◆ Bilder als Screensaver vom PC auf das Mobilteil laden.
- ◆ Sounds (Klingeltonmelodien) vom PC auf das Mobilteil laden.
- ◆ Abgehende Anrufe einleiten, ankommende Anrufe annehmen. Das Display des Mobilteils verhält sich dabei so, als würde direkt am Mobilteil telefoniert.
- ◆ Die Firmware Ihres Mobilteils Gigaset SL910 aktualisieren (nur über USB).

Folgende Bild- und Sound-Formate können Sie an Ihrem Mobilteil speichern:

Sound	Format	Bild	Format
– Klingeltöne – importierte Sounds	intern WMA, MP3, WAV	– Anruferbild – Screensaver	BMP, JPG, GIF 320 x 225 Pixel 320 x 480 Pixel

Damit Ihr Mobilteil mit einem PC kommunizieren kann, **muss das Programm „Gigaset QuickSync (Version 7 oder höher)“ auf Ihrem Rechner installiert sein** (kostenloser Download und mehr Informationen unter [www.gigaset.com/gigasetSL910](http://www.gigaset.com/gigasetSL910)).

Mit diesem Programm können Sie über Bluetooth (→ S. 25) oder USB (→ S. 1) eine Verbindung zwischen PC und Mobilteil herstellen.

### Hinweise

- ◆ Die Aktualisierung der Firmware ist nur über eine USB-Verbindung möglich.
- ◆ Ist das USB-Datenkabel eingesteckt, kann keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden. Wird es während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung eingesteckt, wird diese abgebrochen.

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie in der Hilfe-Datei des **Gigaset QuickSync**.

# Display-Symbole

## Symbole der Optionsleiste

Folgende Funktionen werden je nach Bediensituation in der Optionsleiste angeboten.

Symbol	Aktion
	Freisprechen einschalten
 (orange)	(Freisprechen ist eingeschaltet) Freisprechen wieder ausschalten
	Freisprech-Profile
	Mobilteil-Mikrofon ausschalten
 (orange)	Mobilteil-Mikrofon wieder einschalten
	Klingelton ausschalten
	Lautstärke einstellen
	Anruflisten öffnen
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	Mobilteil abmelden
	Liste der internen Teilnehmer öffnen/ intern anrufen
	Neuen Telefonbuch-Eintrag erstellen
	Rückfrage einleiten
	3er-Konferenz einleiten/beenden
	Kurzwahl
	Liste kopieren
	Eintrag kopieren
	Eintrag ändern
	Tastatur einblenden
	Freien Speicher im Media-Pool ermitteln
	Suchen
	Einstellungen überspringen
	Löschen
	Sichern/Auswählen
	Neuen Termin eintragen
	Kalender: Ausgewähltes Datum auf <b>Heute</b> setzen
	Reihenfolge ändern (sortiert nach Familien- oder Vorname)

Symbol	Aktion
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung einer Anrufer-Melodie löschen
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung eines Anruferbildes löschen
	Geburtstag löschen
	Gefundenem Bluetooth-Gerät trauen
	Rückruf einleiten
 (grün)	Anklappen annehmen
 (rot)	Anklöpfer abweisen

### Hinweis

Die Menü-Symbole finden Sie in der Menü-Übersicht auf S. 40.

**Symbole der Statusleiste**

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke ( <b>Strahlungsfrei</b> aus)
	76% – 100% } weiß, wenn <b>Maximale Reichweite</b> ein;
	51% – 75% } grün, wenn <b>Maximale Reichweite</b> aus
	26% – 50%
	1% – 25%
	rot: keine Verbindung zur Basis
	<b>Strahlungsfrei</b> eingeschaltet: weiß, wenn <b>Maximale Reichweite</b> ein; grün, wenn <b>Maximale Reichweite</b> aus
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset/-Datengerät verbunden
	Klingelton ausgeschaltet
	Wecker eingeschaltet mit Weckzeit

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus:
	weiß: über 66 % geladen
	weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
	weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0 % – 10 %
	11% – 33 %
	34 % – 66 %
	67 % – 100 %

**Display-Symbole beim Signalisieren von**

	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)		Verbindung hergestellt		Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen
	interner/ externer Anruf		Weckruf		Erinnerungsruf Termin/Geburtstag

**Weitere Display-Symbole**

	Information		(Sicherheits-) Abfrage		Bitte warten ...
	Aktion ausgeführt (grün)		Warnung		Aktion fehlgeschlagen (rot)

## Kundenservice & Hilfe

---

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### **Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Hier finden Sie u. a.:

- ◆Fragen & Antworten
- ◆Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- ◆das Gigaset Kundenforum
- ◆Kompatibilitätsprüfungen



### **Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:**

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?  
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... **per E-Mail:** [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

#### **... per Telefon:**

Zu Reparatur, Garantieansprüchen:

**Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046**

(österreichweit zum Ortstarif)

**Service-Hotline Belgien 07815 6679**

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

**Kundenservice Schweiz 0848 212 000**

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch des Telefons Fragen auf, finden Sie Lösungsvorschläge im Internet unter [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

► FAQ ► First steps for troubleshooting

Außerdem sind in der folgenden Tabelle Schritte zur Fehlerbehebung aufgelistet.

<p><b>Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung Ihres Headsets).</li> <li>► Anmeldeinformationen im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden (► S. 26).</li> <li>► Anmeldeprozedur wiederholen (► S. 25).</li> </ul>
<p><b>Das Display zeigt nichts an und reagiert nicht auf Berührungen.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>►  lang drücken.</li> </ul> </li> <li>2. Der Akku ist leer. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Akku laden bzw. austauschen (► S. 5).</li> </ul> </li> <li>3. Die Tasten-/Display-Sperre ist gesetzt. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Menü-Taste  lang drücken.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Im Display blinkt "Verbindung zur Basis unterbrochen - Suche Basis ...".</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Abstand Mobilteil/Basis verringern.</li> </ul> </li> <li>2. Basis ist nicht eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.</li> </ul> </li> <li>3. Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Eco-Modus ausschalten (► S. 23) oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Im Display blinkt "Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet".</b></p> <p>Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils abgemeldet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Mobilteil erneut anmelden (► S. 6).</li> </ul>
<p><b>Das Mobilteil klingelt nicht.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klingelton ist ausgeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Klingelton einschalten (► S. 21).</li> </ul> </li> <li>2. Anrufweiserschaltung auf „Alle Anrufe“ eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Anrufweiserschaltung ausschalten .</li> </ul> </li> <li>3. Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Klingelton für anonyme Anrufe einschalten.</li> </ul> </li> <li>4. Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum nicht. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zeitsteuerung für externe Anrufe ist eingeschaltet (► S. 22).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.</b></p> <p>Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Mikrofon wieder einschalten (► S. 19).</li> </ul>
<p><b>Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Rufnummernübermittlung</b> (CLI) ist beim Anrufer nicht freigegeben. <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Anrufer</b> sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.</li> </ul> </li> <li>2. <b>Rufnummernanzeige</b> (CLIP) wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist für Sie nicht freigeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.</li> </ul> </li> <li>3. Ihr Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.</li> <li>► Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anruferanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.</li> </ul> </li> </ol>

### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerlaut.

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.
- Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

### Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.

- ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

## Service-Info des Mobilteils abfragen

Die Service-Infos benötigen Sie ggf. für einen Anruf bei unserer Hotline.

**Voraussetzung:** Sie befinden sich nicht im Gesprächszustand.

- ▶ Tippen Sie **kurz** auf einen beliebigen Punkt der Statusleiste und dann auf **Service-Info anzeigen**.

## Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz vorgesehen, in anderen Ländern jeweils abhängig von nationaler Zulassung.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

# CE 0682

## Garantie-Urkunde Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3. Stock, Modocenterstraße 17, 1110 Wien.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf

den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Garantie-Urkunde Schweiz

---

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungspflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe [www.gigaset.com/ch/service](http://www.gigaset.com/ch/service).
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000

## Garantie-Urkunde Belgien

---

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications Nederland BV, Werner Von Siemenstraat 11, 2712PN Zoetermeer, Niederlande.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils hat eine Auflösung von 480x320 Pixel (Bildpunkten), die mit Hilfe von 460.800 Ansteuerelementen erreicht wird. Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Pixel falsch angesteuert wird oder eine Farbabweichung aufweist. **Das ist normal und kein Grund für einen Garantiefall.**

Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Anzahl der Pixelfehler, die auftreten darf, ohne dass ein Garantiefall vorliegt.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1

### Hinweis

Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

## Umwelt

### Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

### Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

### Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

# Anhang

---

## Pflege

---

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

## Kontakt mit Flüssigkeit

---

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich

## Technische Daten

---

### Akku

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spannung: 3,7 V

Kapazität: 1000 mAh

Typ: V30145-K1310-X447

Da die Akkuentwicklung stetig fortschreitet, wird die Liste der empfohlenen Akkus im FAQ-Bereich der Gigaset Customer Care-Seiten regelmäßig aktualisiert: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

---

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	200
Bereitschaftszeit im <b>Eco Modus+</b> (Stunden) *	130
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	106
Betriebszeit im <b>Eco Modus+</b> bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	75
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	5

\* ohne Display-Beleuchtung

**Hinweise zum USB-Anschluss**

- ◆ Über einen USB-Anschluss, an dem ein Strom von 500mA zur Verfügung steht, wird der Akku des Mobilteils geladen.
- ◆ An USB-Anschlüssen mit kleineren Ladeströmen kann der Eigenverbrauch des Mobilteils größer sein als die Nachladung. Die Ladung des Akkus nimmt in diesem Fall ab.

**Allgemeine technische Daten**

## DECT

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

## Bluetooth

Funkfrequenzbereich	2402–2480 MHz
Sendeleistung	1 mW Pulsleistung

**Open Source Software****Allgemeines**

Ihr Gigaset-Gerät enthält unter anderem Open Source Software, die verschiedenen Lizenzbedingungen unterliegt. Die Einräumung von Nutzungsrechten im Bezug auf die Open Source Software, die über den Betrieb des Gerätes in der von der Gigaset Communications GmbH hergestellten Form hinausgehen, sind in den jeweiligen Lizenzbedingungen der Open Source Software geregelt.

**Lizenz- und urheberrechtliche Hinweise**

Ihr Gigaset-Gerät enthält Open Source Software, die der GNU General Public License (GPL) bzw. der GNU Lesser General Public License (LGPL) unterliegt. Die entsprechenden Lizenzbedingungen sind am Ende dieses Kapitels in ihrer Originalfassung abgedruckt. Der entsprechende Quellcode kann unter [www.gigaset.com/opensource/](http://www.gigaset.com/opensource/) aus dem Internet heruntergeladen werden. Innerhalb von drei Jahren nach Kauf des Produktes kann der entsprechende Quellcode auch von der Gigaset Communications GmbH angefordert werden. Bitte nutzen Sie hierzu die unter [www.gigaset.com/service-angegebenen](http://www.gigaset.com/service-angegebenen) Kontaktmöglichkeiten.

# Index

---

- A**
- Abheben-Taste .....1, 17, 18
  - Adressbuch .....27
  - Akku
    - einlegen .....5
    - laden .....6
    - Ladezustand .....39
  - Akkuwarnung .....22
  - Aktivieren/Deaktivieren
    - Funktion .....15
  - Alphanumerisches Wahlfeld .....8
  - Anklopfen
    - extern während internen Gesprächs .....18
    - intern während externen Gesprächs .....18
  - Anmelden (Mobilteil) .....6
  - Annäherungssensor .....1, 13
  - Anruf
    - annehmen .....18
    - annehmen (Bluetooth) .....26
    - automatisch annehmen .....21
    - Schutz vor unerwünschtem .....22
  - Anrufbeantworterliste .....10
  - Anrufen
    - extern .....17
    - intern .....24
  - Anruferbild .....28, 36
  - Anrufliste .....17, 32
    - Eintrag löschen .....11
    - gesamte Listen löschen .....11
    - wählen mit .....17
  - Anwendungen
    - auswählbare für konfig. Seite .....10
    - entfernen v. konfig. Seite .....9
    - hinzufügen zur konfig. Seite .....9
  - Anwendungen-Menü .....13
  - Anzeige
    - Meldung des Netz-Anrufb.....10, 23
    - nicht angenommene
      - Termine/Geburtstage .....34
      - Nummer (CLI/CLIP) .....18
      - Speicherplatz Telefonbuch .....28
  - Auflegen-/Ende-Taste .....1, 13, 17
  - Ausschalten
    - Babyalarm .....35
    - Wecker .....34
  - Ausschaltzeit f. Display-Beleuchtung .....20
  - Auswahlfelder .....15
  - Automatische Rufannahme .....21
- B**
- Babyalarm .....33
  - Basis
    - wechseln .....24
  - Bedienelemente .....15
  - Beleuchtung, Display .....20
  - Beleuchtungs-Ausschaltzeit, Display .....20
  - Beste Basis .....24
  - Betriebszeit des Mobilteils .....46
    - im Babyalarm-Modus .....35
  - Bevorzugte Nummer .....27, 30
  - Blättern (Scrollen) in Listen .....14
  - Bluetooth
    - aktivieren .....25
    - Anruf annehmen .....26
    - Geräte anmelden .....25
    - Gerätenamen ändern .....26
    - Liste bekannter Geräte .....26
    - Suche beenden .....26
    - Suche starten .....25
    - Telefonbuch übertragen (vCard) .....29
    - Telefonieren mit Headset .....26
    - vCards übertragen .....29
- C**
- CLIP .....19
  - CLIP-Bild s. Anruferbild
  - Cloud-Synchronisation .....37
  - CNIP .....18
  - Crescendo-Ruf ein-/ausschalten
    - Erinnerungssignal .....33
    - Klingelton .....21
- D**
- Diakritische Zeichen eingeben .....16
  - Display
    - Ausschaltzeit f. d. Beleuchtung .....20
    - Beleuchtung .....20
    - einstellen .....20
    - Screensaver .....20
  - Display-Anzeige
    - im Ruhezustand .....8
    - Nummer (CLI/CLIP) .....18
  - Display-Seite wechseln .....8, 13
  - Display-Sperre
    - automatische .....13
    - ein-/ausschalten .....13
  - Display-Sprache einstellen .....20
  - Display-Symbole .....38
  - 3er-Konferenz
    - beenden .....24
    - internes/externes Gespräch .....24

- E**
- ECO DECT .....23
  - Eigene Seite (Ruhe-Display)
    - Anwendung/Funktion entfernen .....9
    - Anwendung/Funktion hinzufügen .....9
    - wählbare Anwendungen/Funktionen .....10
  - Ein-/Ausschalten
    - Funktion .....15
  - Einschalten
    - Wecker .....34
  - Einstellungen ändern .....20
    - Bedienelemente .....15
  - Einstellungsmöglichkeiten
    - Telefon .....20
  - Eintrag aus Telefonbuch auswählen .....28
  - Eintrag im Telefonbuch .....27
  - Empfangsstärke .....39
  - Ende-Taste s. Auflegen-/Ende-Taste
  - Entgangener Anruf .....32
  - Erinnerungssignal .....33
    - Crescendo-Ruf ein-/ausschalten .....33
    - Lautstärke einstellen .....33
  - Externe Anrufe
    - Zeitsteuerung d. Klingeltons .....22
  - Externes Gespräch
    - intern weitergeben (verbinden) .....24
- F**
- Falscheingaben korrigieren .....16
  - Fehlerbehebung
    - allgemein .....41
  - Firmware
    - des Mobilteils aktualisieren (Gigaset QuickSync) .....37
    - Version abfragen .....42
  - Flüssigkeit .....46
  - Fragen und Antworten .....41
  - Freisprechen .....19
  - Freisprechlautstärke .....19
  - Freisprechprofile .....21
  - Funkleistung herabsetzen .....23
  - Funkmodul ausschalten .....23
  - Funktion
    - auswählen .....14
    - ein-/ausschalten .....15
- G**
- Garantie-Urkunde .....42
  - Geburtstag .....27
    - im Telefonbuch speichern .....27
    - nicht angenommenen anzeigen .....34
    - nicht angenommenen löschen .....34
    - nicht angenommener .....34
  - Gerät anmelden (Bluetooth) .....25
  - Gerätenamen ändern (Bluetooth) .....26
- Gespräch**
- extern .....17
  - intern .....24
    - intern weitergeben (verbinden) .....24
    - weitergeben (verbinden) .....24
- Gigaset QuickSync .....37
- GNU General Public License (GPL)
  - Englisch .....47
- GNU Lesser General Public License (LGPL), Englisch .....47
- Google-Kontakte synchronisieren .....37
- GPL .....47
- Groß-/Kleinschreibung .....16
- Grüner Punkt .....11, 17, 18
- H**
- Haftungsausschluss .....45
  - Headset (Bluetooth) .....26
    - Anruf annehmen .....26
  - Hilfe .....41
  - Hinweistöne .....22
  - Hörerbetrieb .....19
  - Hörerlautstärke .....19
  - Hörgeräte .....3
  - Horizontal scrollen .....14
- I**
- In Betrieb nehmen, Mobilteil .....5
  - Inbetriebnahme .....4
  - Intern
    - telefonieren .....24
  - Interne Rückfrage .....24
  - Internes Gespräch .....24
    - anklopfen .....18
- J**
- Jahrestag s. Geburtstag
- K**
- Kalender .....33
  - Klein-/Großschreibung .....16
  - Klingelton
    - ändern .....21
    - Crescendo-Ruf ein-/ausschalten .....21
    - Lautstärke einstellen .....21
    - Melodie f. interne/externe Anrufe .....21
    - Zeitsteuerung f. externe Anrufe .....22
  - Konferenz
    - beenden .....24
    - internes/externes Gespräch .....24
- Konfigurierbare Seite (Ruhe-Display) .....9
- Anwendung/Funktion entfernen .....9
  - Anwendung/Funktion hinzufügen .....9
  - konfigurieren .....9
  - wählbare Anwendungen/Funktionen .....10
- Kontakt mit Flüssigkeit .....46
- Korrektur v. Falscheingaben .....16

## Index

Kundenservice & Hilfe .....	40
Kurzwahl .....	10
konfigurieren .....	31
Kurzwahlliste .....	31
<b>L</b>	
Lade-Kontakte .....	1
Ladeschale	
aufstellen .....	4
Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen .....	4
Ladezeit des Mobilteils .....	46
Ladezustand Akku .....	39
Lautstärke	
Erinnerungssignal .....	33
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil .....	19
Klingelton .....	21
Liste	
angenommene Anrufe .....	32
Anrufbeantworter .....	10
Anruflisten .....	32
aufräumen .....	11, 28, 34
ausgehende Anrufe .....	32
Bekannte Geräte (Bluetooth) .....	26
Eintrag auswählen .....	14
entgangene Anrufe .....	32
löschen .....	11
Netz-Anrufbeantworter .....	10
öffnen über Nachrichten-Pop-up .....	11
scrollen (blättern) in .....	14
SMS-Eingangsliste .....	10
Listeneintrag .....	11
Lizenz	
GPL .....	47
LGPL .....	47
Löschen	
Kurzwahl .....	31
Listen .....	11
<b>M</b>	
Makeln	
internes/externes Gespräch .....	24
Media-Pool .....	36
Medizinische Geräte .....	3
Meldung des Netz-Anrufs ansehen .....	10, 23
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe .....	21
Menü	
Anwendungen .....	13
öffnen .....	13
Seite wechseln .....	8, 13
zurück in den Ruhezustand .....	13
Menü-Taste .....	1, 13
Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten .....	19
Mikrofon-Empfindlichkeit .....	19

Mini-USB-Anschluss-Buchse .....	1
Mobilteil	
anmelden .....	6
anmelden an weiterer Basis .....	24
Babyalarm nutzen .....	33
Display-Beleuchtung .....	20
Display-Sprache .....	20
ein-/ausschalten .....	13
einstellen .....	20
Einstellungen ändern .....	20
Freisprechlautstärke .....	19
Gespräch weitergeben .....	24
Hinweistöne .....	22
Hörerlautstärke .....	19
im Ruhezustand .....	8
in Betrieb nehmen .....	5
in Lieferzustand zurücksetzen .....	22
Ladeschale anschließen .....	4
mehrere nutzen .....	24
Reset .....	22
Ruhe-Display .....	8
Ruhezustand .....	13
Screensaver .....	20
Service-Info abfragen .....	12
stumm schalten .....	19
Wechsel zu bestem Empfang .....	24
Wechsel zu einer anderen Basis .....	24
Mobilteile + Basis .....	7

## N

Nachrichten	
löschen .....	11
Nachrichten-LED .....	1, 11
Nachrichtenliste	
öffnen .....	10
Nachrichten-Pop-up .....	11
schließen .....	11
Nachrichten-Seite (Ruhe-Display) .....	10
Navigationsbereich .....	1, 8, 13
Nicht angen. Geburtstage/Termine .....	34
Nummer	
als Ziel bei Babyalarm .....	35
bevorzugte .....	30
des Anrufers anzeigen (CLIP) .....	18
Eingabe mit Telefonbuch .....	30
eingeben .....	16
im Telefonbuch speichern .....	27
ins Telefonbuch übernehmen .....	30

## O

Optionen .....	14
Optionsleiste .....	14
ein-/ausblenden .....	15
Symbole .....	38

- P**
- Parameter .....15
  - PC Interface .....37
  - Pfeil in Optionsleiste .....14
  - Picture-CLIP .....36
  - Prüfung
    - Datensicherheit a. DECT-Verbindung .....19
- Q**
- QuickSync .....37
- R**
- Reichweite .....4
  - Reihenfolge im Telefonbuch .....28
  - Reset
    - Mobilteil .....22
  - Rückfrage
    - intern .....24
  - Ruf von Unbekannt .....18
  - Rufliste .....32
    - Eintrag löschen .....11
    - gesamte Liste löschen .....11
  - Rufnummernanzeige, Hinweise .....19
  - Rufnummernübermittlung .....18
  - Ruhe-Display
    - konfigurierbare Seite .....9
    - Mobilteil .....8
    - Nachrichten-Seite .....10
    - Seite wechseln .....8, 13
    - Wahl-Seite .....8
  - Ruhezustand
    - Mobilteil .....8
    - zurückkehren in den .....13
- S**
- Sammelruf .....24
  - Schalter .....15
  - Schlummermodus (Wecker) .....34
  - Schnellwahl s. Kurzwahl
  - Schnellzugriff
    - auf Funktionen/Anwendungen .....9
  - Schutz vor unerwünschten Anrufen .....22
  - Screensaver .....20, 36
  - Scrollen
    - horizontal .....14
    - in Listen .....14
    - vertikal .....14
  - Seite wechseln .....8, 13
  - Senden
    - gesamtes Telefonbuch an Mobilteil .....29
    - Telefonbucheintrag an Mobilteil .....29
    - vCards über Bluetooth .....29
  - Service-Info abfragen .....12, 42
  - Sichere Verbindung zur Basis .....19
  - Sicherheitshinweise .....3
- Sicherheitsprüfung
  - Verbindung Mobilteil-Basis .....19
- Signalton s. Hinweistöne
  - Sonderbuchstaben eingeben .....16
  - Sonderzeichen eingeben .....16
  - Sound s. Klingelton
  - Speicherplatz im Telefonbuch .....28
  - Sperre
    - automatische .....13
    - ein-/ausschalten .....13
  - Sprache + Region .....20
  - Statusleiste .....1, 12
    - Symbole .....39
  - Status-Seite .....12
    - öffnen/schließen .....12
  - Steckernetzgerät .....3
  - Strahlung herabsetzen .....23
  - Stumm schalten des Mobilteils .....19
  - Suchen
    - Bluetooth-Geräte .....25
    - im Telefonbuch .....28
  - Symbole
    - Anzeige neuer Nachrichten .....11
    - Optionsleiste .....38
    - Statusleiste .....39
- T**
- Tastaturbelegung ändern .....16
  - Tasten
    - Abheben-Taste .....1, 17, 18
    - Auflegen-/Ende-Taste .....1, 17
    - Menü-Taste .....1
    - Mobilteil .....1
    - Tasten-/Display-Sperre ein/aus .....1, 13
    - Tastenfeld einstellen .....8
    - Tasten-Sperre
      - automatische .....13
      - ein-/ausschalten .....13
    - Tastenton ein-/ausschalten .....8
    - Tastenvibration ein-/ausschalten .....8
    - Technische Daten .....46
  - Telefon
    - bedienen .....13
    - einstellen .....20
    - in Lieferzustand zurücksetzen .....22

## Index

Telefonbuch	27
alle Einträge löschen	11
bei Nummerneingabe nutzen	30
Eintrag erstellen	27
Eintrag speichern	27
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	29
Einträge verwalten	27
Geburtstag speichern	27
Nummer aus Text übernehmen	30
öffnen	27
Reihenfolge der Einträge	28
senden an Mobilteil	29
vCards mit Bluetooth senden	30
vCards mit Bluetooth übertragen	29
Telefonbuch synchronisieren	37
TelefonEinstellungen ändern	20
Telefonieren	
Anruf annehmen	18
extern	17
intern	24
Termin	
einstellen	33
nicht angenommenen anzeigen	34
nicht angenommenen löschen	34
Text eingeben	16
Töne +Signale	21, 22
Touchscreen	1
bedienen	14
<b>U</b>	
Umlaute eingeben	16
Umwelt	45
Unbekannt	18
Ungeschützte Verbindung zur Basis	19
Untermenü öffnen	16
USB-Anschluss-Buchse	1
<b>V</b>	
vCard	
mit Bluetooth empfangen	30
mit Bluetooth senden	29
Verbinde mit Basis	24
Verpackungsinhalt	4
Vertikal scrollen	14
Vibration, Tasten-	8
Vibrationsalarm ein-/ausschalten	21
VIP-Klingelton	27, 28
Vorwahlnummer	
eigene Vorwahl einstellen	20

## W

Wählen	
mit Anrufliste	17
mit Telefonbuch	18
mit Wahlwiederholungsliste	17
Wahlfeld	
alphanumerisch	8
mit R / P	8
Wähl-Seite (Ruhe-Display)	8
Wahlseite (Ruhe-Display)	17
Wahlwiederholungsliste	17
wählen mit	17
Warnton s. Hinweistöne	
Wecker	34
ein-/ausschalten	34
Weitergeben (intern)	
externes Gespräch	24

## Z

Zeichensatz	
griechischer	16
kyrillischer	16
Zeichensatz ändern	16
Zeitsteuerung	
Klingelton f. externe Anrufe	22
Zielrufnummer (Babyalarm)	35
Zulassung	42
Zurück-Funktion	15, 16

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)