

# Gigaset

## SL910H

Gefeliciteerd met uw nieuwe telefoon!

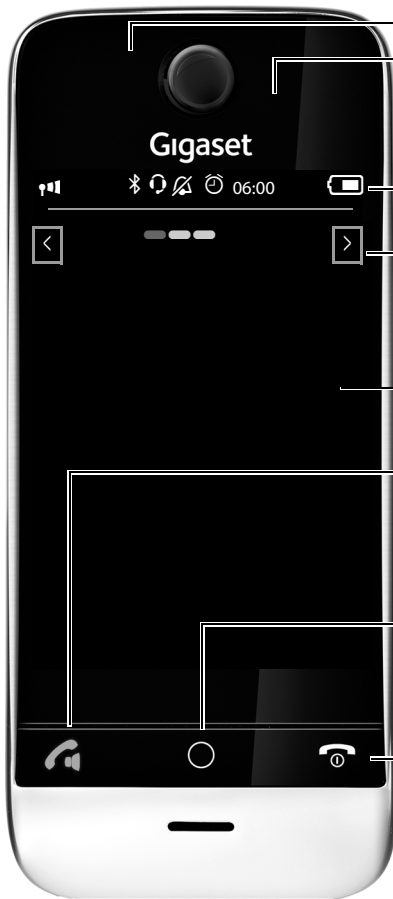
Met Gigaset kiest u voor een merk dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. De verpakking van dit product is ecovriendelijk.

Ga voor meer informatie naar [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.  
**MADE IN GERMANY**

## Gigaset SL910H – het toestel met een bijzondere “touch”



Berichten-LED ( → pagina 10)



Bewegingssensor ( → pagina 13)

### Touchscreen/display

Statusbalk ( → pagina 12)

Symbolen ( → pagina 39) geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer. Door op de statusbalk te tikken, wordt de → Statuspagina, pagina 12 geopend.

### Navigatiegebied

Paginaweergave   
wisselen van pagina 

Rustdisplays of menu ( → pagina 8)

### Toetsen van de handset

#### Verbindingstoets

Kort indrukken: weergegeven nummer kiezen, oproep beantwoorden, wisselen tussen normaal en handsfree telefoneren, kort indrukken

Lang indrukken: vrije lijn reserveren

#### Menu-toets


Kort indrukken: hoofdmenu openen ( → pagina 12)

Lang indrukken: toets-/displayblokkering in-/uitschakelen ( → pagina 13)

#### Verbreek-/einde-toets

Kort indrukken: gesprek/paging-oproep beëindigen, interne oproep weigeren, oproepsignaal uitschakelen bij externe oproep, terugkeren naar de ruststand

Lang indrukken: handset in-/ uitschakelen



### Mini-USB-aansluiting

Draadgebonden koptelefoon aansluiten resp. handset aansluiten op uw PC (Gigaset QuickSync)

### Laadcontacten

#### Let op

Voor het wijzigen van de display-taal zie de beschrijving op pagina 20.

# Inhoudsopgave

---

|   |    |
|---|----|
| Gigaset SL910H – het toestel met een bijzondere “touch” ..... | 1  |
| Veiligheidsinstructies .....                                  | 3  |
| Toestel in gebruik nemen .....                                | 4  |
| Displaypagina's .....   | 8  |
| Toestel bedienen .....  | 13 |
| Telefoneren .....   | 17 |
| Toestel instellen .....                                       | 20 |
| ECO DECT .....  | 23 |
| Voicemail .....   | 23 |
| Meerdere handsets .....                                       | 24 |
| Bluetooth-toestellen .....                                    | 26 |
| Contacten (telefoonboek) .....                                | 28 |
| Oproeplijst (afhankelijk van het basisstation) .....          | 32 |
| Kalender .....  | 33 |
| Wekker .....  | 34 |
| Ruimtebewaking (babyfoon) .....                               | 35 |
| Screensaver, contactfoto's en sounds .....                    | 36 |
| Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync) .....            | 37 |
| Symbolen op het display .....                                 | 38 |
| Klantenservice .....  | 40 |
| Milieu .....  | 44 |
| Bijlage .....   | 45 |
| Open Source Software .....                                    | 47 |
| Index .....   | 48 |

## Veiligheidsinstructies



- Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
- Indien u dit product gebruikt in een huiselijke omgeving, breng dan uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.
- Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
- Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie "Technische gegevens"). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audiciens.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

## Toestel in gebruik nemen

---

### Inhoud van de verpakking controleren

---

- ◆ een Gigaset-handset,
- ◆ een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
- ◆ een accupack,
- ◆ een lader,
- ◆ een netadapter voor de lader,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

### lader plaatsen

---

De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats het apparaat op een vlakke, niet-gladde ondergrond.

#### Let op

Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot 300 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakelde ECO DECT ( → pagina 23).

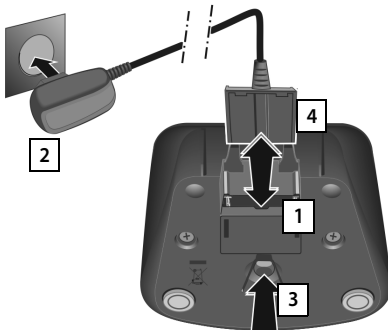
In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

#### Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

### Lader aansluiten

---



- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen:

- ▶ Eerst de netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Vervolgens de vergrendelknop **3** indrukken en de stekker verwijderen **4**.

### Handset in gebruik nemen

---

Het display en de toetsen van de handset zijn door een folie beschermd.

**U kunt deze folie nu verwijderen!**

**Let op**

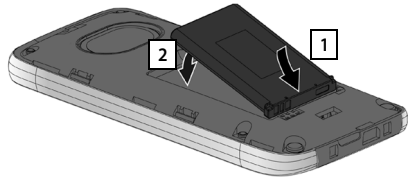
Gebruik bij het bedienen van de handset **geen** touchscreen-stylus!

Gebruik geen schermbeschermers of -foliën van andere fabrikanten. Hierdoor kan de bediening van uw handset negatief worden beïnvloed.


**Accupack plaatsen en klepje sluiten****Let op**

Gebruik uitsluitend door Gigaset Communications GmbH aanbevolen accupacks (→ **pagina 45**), anders kunnen schade aan de gezondheid en het product niet worden uitgesloten.

- ▶ Plaats het accupack eerst met de contactpunten naar beneden in het toestel **1**.
- ▶ Vervolgens het accupack naar beneden drukken **2** tot het vastklikt.




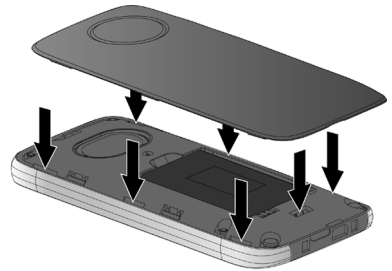- ▶ Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.



Als u het accuvakje weer moet openen om het accupack te vervangen:

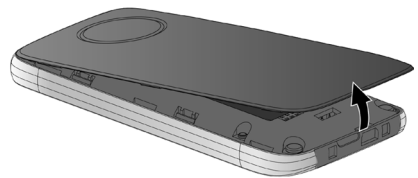- ▶ Steek een vingernagel in de uitsparing onder het accuklepje en trek het klepje naar boven.

**Accupack laden**

Het meegeleverde accupack is bij levering gedeeltelijk geladen. Laad het accupack eerst volledig op voordat u het toestel gaat gebruiken.

- ▶ Laat de handset 5 uur in de lader staan.



### Opmerkingen

- ◆ Plaats de handset uitsluitend in de bijbehorende lader.
- ◆ Het accupack wordt ook geladen als u de handset op een PC aansluit via een USB-aansluiting die een stroom van 500mA levert.
- ◆ Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.

## Handset aanmelden







### Let op

Om van de volledige functie-omvang van de Gigaset SL910H te profiteren, kunt u de handset het beste aanmelden bij het bijbehorende basisstation Gigaset SL910 resp. Gigaset SL910A.

Als u de Gigaset SL910H bij een ander basisstation aanmeldt, staan functies zoals antwoordapparaat of oproeplijsten niet ter beschikking.

Als het accupack van uw handset voldoende geladen is, wordt de aanmeldprocedure gestart. Het aanmelddisplay wordt weergegeven.

### Displaytaal wijzigen:

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Taal en locatie**].
- ▶ Naast **Taal** op  tikken.
- ▶ Naast de gewenste taal op  tikken ( = geselecteerd).
  - ▶ Met  bevestigen. ▶ Terug met .

### Handset aanmelden:



#### Op het basisstation:

- ▶ Aanmeld-/paging-toets lang (ten minste 3 sec.) indrukken.

#### Op de handset binnen één minuut:

- ▶ Op **Aanmelden** tikken.

Of als de handset al bij een basisstation is aangemeld:

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Handset(s) en basisstation**].
  - ▶ Op **Aanmelden** tikken.

In het display wordt de melding "**Zoeken naar basisstation inaanmeldmodus**" weergegeven.

De verbinding met het basisstation wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

- ▶ Eventueel systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: **0000**). ▶ PIN met  bevestigen.

Op het display wordt **Handset wordt geregistreerd** weergegeven.

Nadat het aanmelden is gelukt, wordt in het display de melding "**Handset aangemeld**" weergegeven. De installatiewizard wordt gestart. Eventueel worden de gegevens voor de datum, tijd, landnummer en regio-nummer weergegeven die op het basisstation zijn ingesteld.

Het gebruik van de installatiewizard wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing van het basisstation.



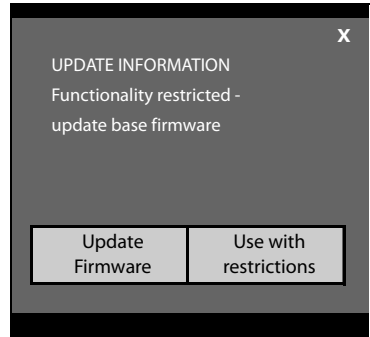
**Uitzondering:**

De handset wordt aangemeld bij een ouder basisstation Gigaset SL910/SL910A.

Nadat **het aanmelden is gelukt**, wordt in het display eventueel de melding hiernaast weergegeven.

- ▶ Basisstation verbinden met internet (zie gebruiksaanwijzing van het basisstation).
- ▶ Op de handset op **Update Firmware** tikken.

De firmware-update kan afhankelijk van de kwaliteit van uw DSL-verbinding tot 6 minuten in beslag nemen.

**Let op**

Als u de optie **Use with restrictions** selecteert, dan staan belangrijke functies van uw telefoon niet ter beschikking. Als u de firmware-update op een later tijdstip wilt uitvoeren, dan moet u eerst het basisstation resetten; hierdoor worden alle instellingen van het basisstation op de standaardwaarden teruggezet en worden alle handsets afgemeld.

Standaardinstellingen van de basis herstellen: ▶ Voedingskabel van het basisstation loskoppelen ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden terwijl u de voedingskabel weer op het basisstation aansluit ▶ De aanmeld-/paging-toets ingedrukt houden tot deze begint te knipperen (ca. 10 seconden).

Nadat de handset weer opnieuw is aangemeld, wordt bovenstaande melding weer weergegeven.





# Displaypagina's

## Rustdisplay

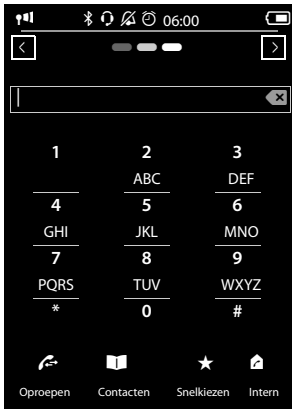
Het rustdisplay bestaat uit drie pagina's:

- ◆ de kiespagina (zie beneden)
- ◆ de configureerbare pagina (→ pagina 9)
- ◆ de berichtenpagina (→ pagina 10)



**Heen en weer schakelen tussen de menupagina's:**

- ◆ horizontaal over het display vegen, of
- ◆ in het navigatiegebied op  of  tikken.

## Kiespagina



### Nummerveld

Weergave van de ingevoerde cijfers.  
**kort** op  tikken: wist het als laatste ingevoerde cijfer.  
**lang** op  drukken: wist alle cijfers.


### Kiesveld



Numerieke toetsen voor het invoeren van telefoonnummers. Als u op een cijfertikt, wordt dit in het nummerveld weergegeven.

### Optiebalk (→ pagina 14)



Voor het kiezen uit oproeplijsten, Contacten en snelkieslijst alsmede interne oproepen.

## Toetsen/kiesveld naar uw wensen instellen

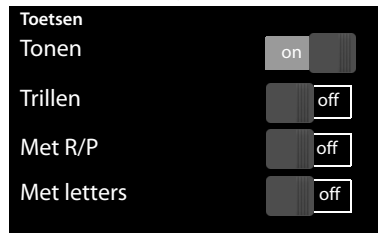
U kunt het uiterlijk en het gedrag van het kiesveld op het display aan uw eigen wensen aanpassen. De instellingen gelden niet voor de toetsen van de handset ().

- ▶ Menutoets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Display en toetsen**] ▶ Naar **Toetsen** scrollen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:


- ◆ **Tonen**: telkens als u op een nummer tikt, hoort u een bevestigingstoon.
  - ◆ **Trillen**: telkens als u een nummer in het kiesveld aanraakt, trilt de handset.
  - ◆ **Met R/P**: voor het invoegen van
    - een lijnonderbreking (flash, R): **lang** op  drukken.
    - een kiespauze (P): **lang** op  drukken.
  - ◆ **Met letters**: voor het kiezen met letters - wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het invoeren van sommige servicenummers.
- ▶ Met de schakelaars aan de rechterzijde kunt u de betreffende eigenschap direct in- of uitschakelen. Schakelaarstand wijzigen (in-/uitschakelen): **kort** op de schakelaar tikken.

Submenu [ **Display en toetsen**]:



## Configureerbare (eigen) pagina

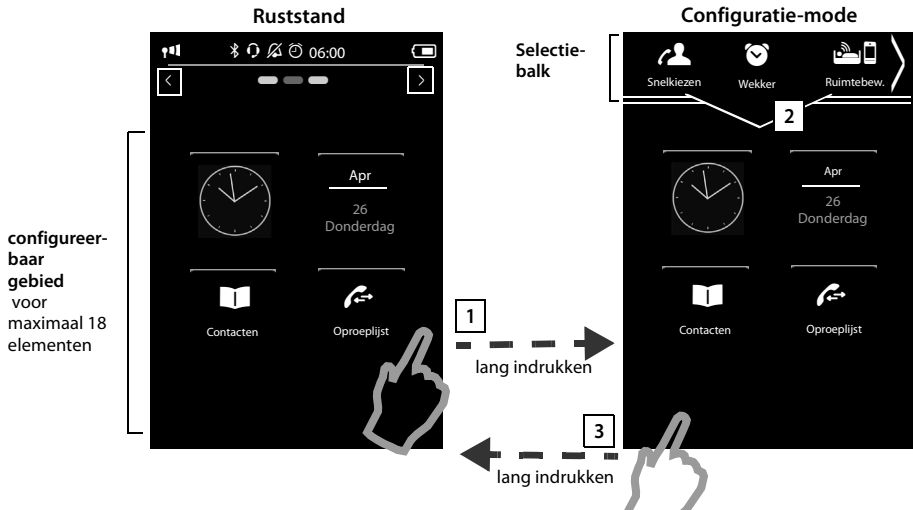

De **configureerbare pagina** kunt u aan uw eigen wensen aanpassen. Stel belangrijke toepassingen en telefoonnummers samen die u vervolgens met één enkele "touch" direct uit de ruststand kunt starten of oproepen. Bij levering is deze pagina zo geconfigureerd, dat de datum en tijd worden weergegeven en dat de gebruiker snelle toegang tot de oproeplijsten en Contacten heeft.



### 1 Configuratie starten

- Overschakelen naar de configureerbare pagina.
- **Lang** (circa 2 sec.) op een willekeurige positie in het configureerbare gebied op het display drukken.

### 2 Toepassing/functie samenstellen

Er wordt aan de bovenste rand van het display een selectiebalk met beschikbare functies/toepassingen weergegeven. Het symbool  (pijl) rechts in de selectiebalk geeft aan, dat u de selectiebalk horizontaal kunt verplaatsen zodat er meer functies/toepassingen worden weergegeven. Plaats hiervoor een vinger op de selectiebalk en veeg deze tegen de richting van de pijl over het display . Overige functies worden weergegeven.

- **Toepassing/functie toevoegen:** functie/toepassing met drag&drop uit de selectiebalk naar het configureerbare gebied slepen.

#### Let op

Met uitzondering van snelkiezen kan elke functie slechts eenmaal in het configureerbare gebied staan. U kunt maximaal 18 functies, toepassingen of snelkiesnummers samenstellen

- **Functie/toepassing verwijderen:** het symbool van de toepassing/functie met drag&drop terug in de selectiebalk slepen.


#### Let op

Een snelkiesnummer wordt gewist. De bijbehorende contactpersoon in Contacten blijft behouden. De instellingen van alle andere functies (bijvoorbeeld wektijd) blijven behouden.

### 3 Configuratie beëindigen

- **Lang** op een willekeurige positie in het configureerbare gebied op het display drukken of

## Displaypagina's

► Kort op  drukken.

De instellingen worden opgeslagen.

U kunt nu de geselecteerde toepassingen/telefoonnummers starten/kiezen door kort op het bijbehorende symbool te tikken.

### Selecteerbare toepassingen en functies



Datumformaat,  
Kalender openen ( → pagina 33)



Tijdformaat,  
Tijd instellen



Oproeplijsten openen  
( → pagina 32)



Ruimtebewaking (babyfoon)  
instellen ( → pagina 35)



Wekker instellen ( → pagina 34)







Contacten openen  
( → pagina 28)



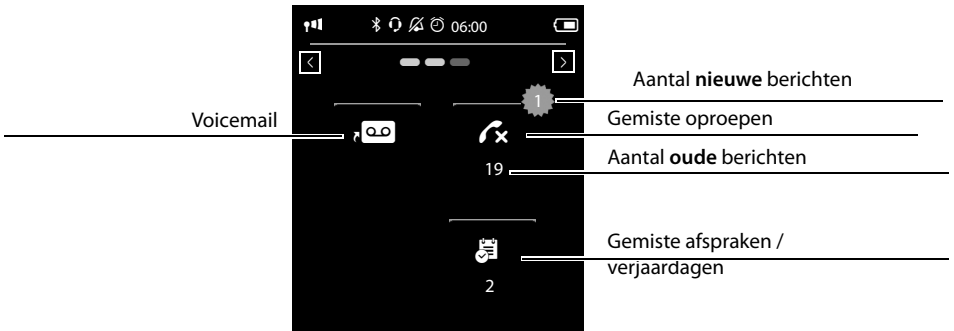
**Snelkiezen** ( → pagina 31):  
Nummer kiezen

## Berichtenpagina

Via de berichtenpagina heeft u toegang tot de volgende berichtenlijsten:

- ◆  Antwoordapparaatlijst (afhankelijk van basisstation)
- ◆ De voicemail - als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en het telefoonnummer van de voicemail op uw toestel is opgeslagen.
- ◆  SMS-Inbox (afhankelijk van basisstation)
- ◆  Lijst met gemiste oproepen ( → Oproeplijst (afhankelijk van het basisstation), pagina 32)
- ◆  Lijst met gemiste afspraken( → pagina 34)

### Berichtenpagina (voorbeeld)



De lijst met gemiste oproepen wordt altijd weergegeven. Het symbool voor de voicemail wordt weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.


- ▶ Tik op een symbool om de betreffende lijst te openen.

**Uitzondering:** als u op het symbool van de **voicemail** drukt, wordt het nummer van de voicemail gekozen (→ [pagina 25](#)). Op het display wordt geen lijst geopend.

### Berichten-pop-up

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. Indien ingeschakeld (zie gebruiksaanwijzing van het basisstation) knippert daarnaast de berichten-LED links naast de luidspreker en de berichten-pop-up verschijnt. De pop-up dekt hierbij de kiespagina en configureerbare pagina gedeeltelijk af. Op de berichtenpagina worden nieuwe berichten zoals hierboven beschreven weergegeven.

Onder de symbolen wordt het aantal nieuwe berichten in de betreffende lijst weergegeven.




- ▶ **Pop-up sluiten:** op  (boven rechts) tikken.
- ▶ **Lijst openen:** op het betreffende lijstsymbool tikken.

Als er nog meer nieuwe berichten in andere lijsten aanwezig zijn, dan wordt bij terugkeer naar de ruststand de berichtenpagina weergegeven (niet meer de pop-up).


De berichten-LED knippert (indien ingeschakeld, zie gebruiksaanwijzing van het basisstation) tot u een lijst of de berichtenpagina heeft geopend.

### Lijstvermelding (afhankelijk van het basisstation)

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- ◆ De lijstsoort (in de kopregel)
- ◆ Symbool voor het type vermelding.  
**Oproeplijst:**  (Gemist),  (Beantwoord),  (Uitgaand) Bij nieuwe (ongelezen) vermeldingen is het symbool rood.
- ◆ Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon (**Thuis**, **Werk**, **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen vierkante haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)


U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ **Beller terugbellen:** kort op de lijstvermelding tikken.
- ▶ **Detailweergave openen:** naast de vermelding op  tikken.

Alle beschikbare informatie wordt weergegeven.




In de detailweergave kunt u de vermelding wissen of het nummer van de vermelding overnemen in Contacten (→ [pagina 31](#)).

### Let op

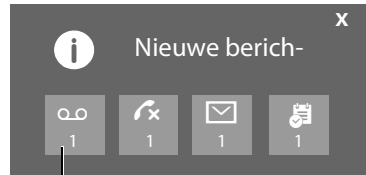
Als u na het openen van de lijst op de toets  drukt, wordt het nummer van de vermelding met de groene punt direct gekozen.

### Lijsten wissen

U kunt de inhoud van de afzonderlijke lijsten wissen:


- ▶ Menu-toets  Menupagina **Instellingen** ▶  **Systeem**
  - ▶ (eventueel) **Lijsten opschonen**
- ▶ Op  naast de lijst tikken die u wilt wissen ▶ Met **Ja** bevestigen.

Berichten-pop-up (voorbeeld):



Antwoordapparaat (afhankelijk van basisstation) en/of voicemail

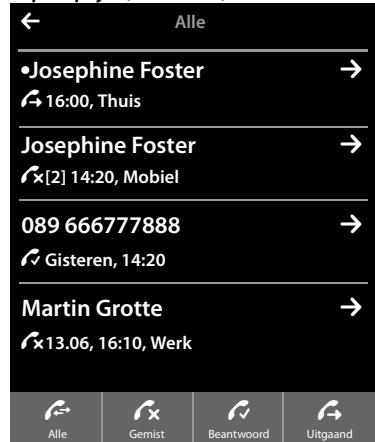Oproeplijst (voorbeeld):



## Statusbalk en statuspagina

De bovenste regel in de pagina's van het rustdisplay is de statusbalk. Hier worden de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven (betekenis van de symbolen, → pagina 39).

### Statuspagina

Via de statuspagina kunt u de instellingen van de componenten ernaast wijzigen.

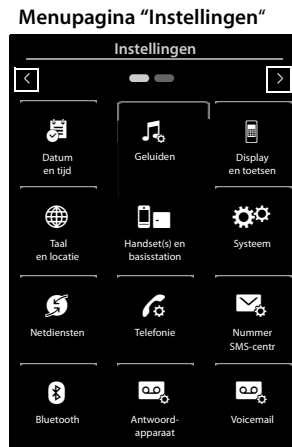
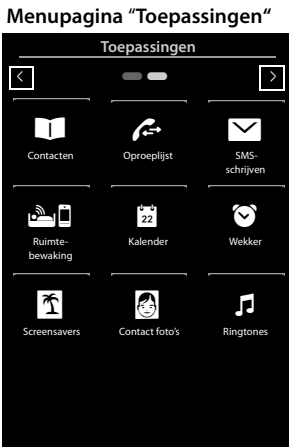
- ▶ Tik kort op de statusbalk om de statuspagina te openen.
- ▶ Tik kort op de schakelaar naast een component om deze in of uit te schakelen ( **on** = ingeschakeld).
- ▶ Als u op een lijstvermelding tikt, bijvoorbeeld op **Wekker**, wordt een pagina (het submenu) geopend waarmee u deze component kunt instellen.
- ▶ Tik op de knop **Service-info weergeven** om de service-informatie van uw handset weer te geven. Deze service-info heeft u bijvoorbeeld nodig bij contact met onze hotline.
- ▶ Druk op de toets **0** of tik op **▲** in de bovenste displayregel om terug te keren naar het rustdisplay.



### Let op

Als op het basisstation meerdere handsets zijn aangemeld, wordt in de statusbalk bovendien de interne naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**.

## Menupagina's (afhankelijk van het basisstation) \*




\***Opmerking:** toepassingen/instellingen die momenteel niet toegankelijk zijn (bijvoorbeeld omdat de handset buiten bereik van het basisstation is), worden niet weergegeven.



**Let op**

De hier weergegeven toepassingen/instellingen gelden voor het gebruik in combinatie met een basisstation Gigaset SL910/SL910A. Bij gebruik met een ander basisstation zijn mogelijk niet alle toepassingen/instellingen beschikbaar.

**Vanuit een rustdisplay overschakelen naar de menupagina Toepassingen:**

- ▶ Kort op de menu-toets  drukken

**Heen en weer schakelen tussen de menupagina's:**



- ◆ Horizontaal over het display vegen, of
- ◆ in het navigatiegebied op  of  tikken.

**Vanuit een willekeurige plaats in het menu terugkeren naar het rustdisplay:**


- ▶ Toets  kort indrukken.

## Toestel bedienen

### Handset in-/uitschakelen

- ▶ **Uitschakelen:** in de ruststand **lang** op de verbreekttoets  drukken.
- ▶ **Inschakelen:**
  - **lang** op de verbreekttoets  drukken
  - of:
  - de handset in de handset plaatsen. Na circa 35 seconden wordt de handset ingeschakeld.

### Terugkeren naar de ruststand

- ▶ Druk **kort** op de verbreekttoets .

Of:


- ▶ Als u geen toets indrukt en het display niet aanraakt, schakelt het display na circa 3 minuten **automatisch** over in de ruststand.

### Toetsen- en displayblokkering

De toetsen- en displayblokkering voorkomt het onbedoeld bedienen van de telefoon. Als u het display bij ingeschakelde blokkering aanraakt, gebeurt er niets. Als u een toets indrukt, verschijnt een melding.

**Toets-/displayblokkering in-/uitschakelen**

In de ruststand van de handset:

- ▶ Menu-toets  **lang** indrukken om de blokkering in of uit te schakelen.

Als er een oproep op de handset wordt gesignaleerd, wordt de toetsen-/displayblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Nadat u het gesprek heeft beëindigd, worden de toets- en displayblokkering weer ingeschakeld.

**Let op**

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

**Automatische displayblokkering**

Tijdens een gesprek wordt het display automatisch met een bewegingssensor geblokkeerd als u de handset aan het oor houdt (displayverlichting gaat uit). Deze blokkering wordt weer opgeheven zodra u de handset bij uw oor wegneemt.

De sensor bevindt zich rechts naast de luidspreker (→ [pagina 1](#)). Als u de sensor tijdens een gesprek onbedoeld met uw vinger afdekt, wordt het display ook geblokkeerd.

## Bediening van het touchscreen

De bediening van de handset verloopt grotendeels via het display.

De symbolen, lijstvermeldingen, schakelaars en selectievlakken zijn aanraakgevoelig. Door deze symbolen aan te raken en gelijktijdig over het display te vegen, kunt u functies instellen en starten, telefoonnummers invoeren of selecteren en in de verschillende displayschermen (pagina's) bladeren.

### Functie/liستvermelding selecteren

Tik met een vinger op een lijstvermelding of het bijbehorende symbool om de lijstoptie (Contacten, submenu's, oproeplijsten) te selecteren of een functie te starten/uit te schakelen.

### Scrollen in lijsten en menu's (verticaal bladeren)

- ▶ Hiervoor verticaal over het display vegen.

Als lijsten langer dan het display zijn, d.w.z. niet alle lijstvermeldingen kunnen tegelijk worden weergegeven, dan geeft een schaduw aan de onderste en/of bovenste displayrand aan, in welke richting u moet bladeren om de rest van de lijst weer te geven.

Zodra u in een lijst bladert, wordt aan de rechterzijde van het display een scroll-balk weergegeven. Deze geeft de grootte en de positie van het zichtbare lijstgedeelte weer.



Het scrollen in de lijsten is niet doorlopend, d.w.z. om van het einde van de lijst terug te keren naar het begin van de lijst moet u terugscrollen.

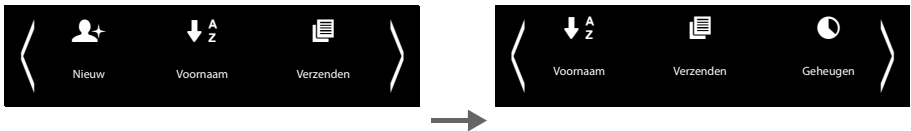
### Opties, optiebalken

Veel displaypagina's beschikken in het onderste gedeelte over een **optiebalk**. In deze balk worden alle acties weergegeven die u in de actuele context kunt uitvoeren (gebruikte symbolen, → pagina 38). Zo zijn er optielijsten met 1 regel (bijvoorbeeld in Contacten) en met 2 regels (bijvoorbeeld tijdens een extern gesprek).


- ▶ Tik op een optie om de bijbehorende actie uit te voeren.


Als er meer opties ter beschikking staan als dat er op dat moment in een optiebalk kunnen worden weergegeven, dan worden de extra opties als volgt weergegeven:

- ◆ Bij een optiebalk met 1 regel geeft een pijl rechts  en/of  naast de opties (zie afbeelding) aan dat er meer opties beschikbaar zijn.
  - ▶ Plaats een vinger op de optiebalk en veeg hem in de richting van de pijl om de opties aan de rechterkant in het display te trekken (horizontaal scrollen).



- ◆ Bij een optiebalk met 2 regels geeft het symbool  onder de optiebalk aan, dat er overige opties ter beschikking staan.

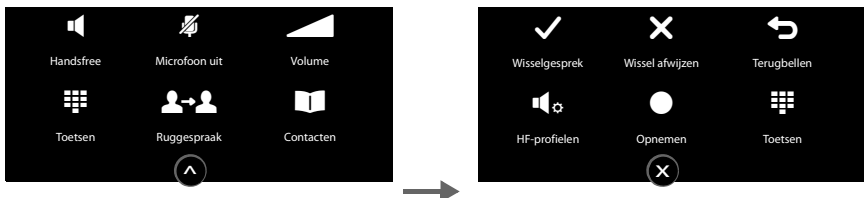- ▶ Als u op  tikt, dan wordt een nieuwe optiebalk geopend, die de oorspronkelijke balk afdekt.




- ▶ Als u op  tikt, dan verdwijnen de extra opties weer.

## Instellingen wijzigen

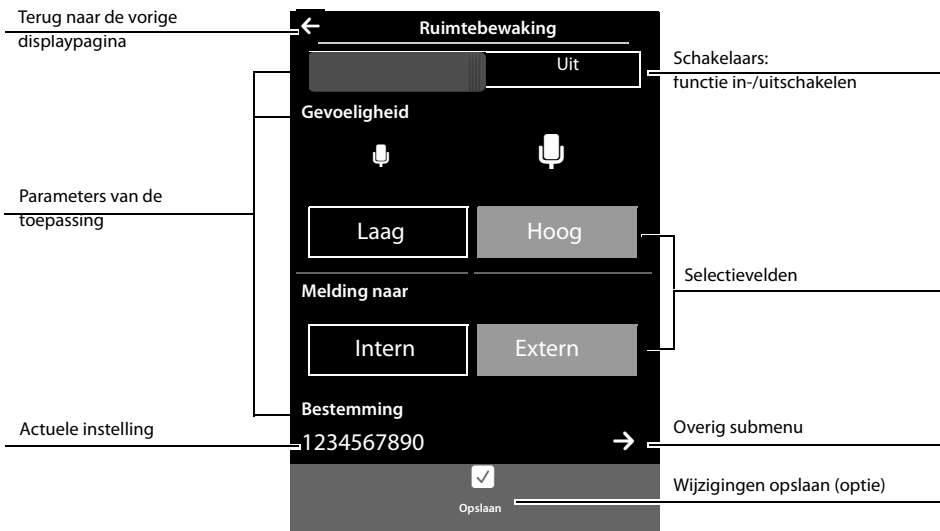Als u op een van de menupagina's op een symbool drukt, dan wordt de bijbehorende toepassing/functie geopend. Op het display worden de instelbare parameters en bedieningselementen alsmede hun actuele instellingen weergegeven (in het display oranje).

Voorbeeld:



### Schakelaars: functie in-/uitschakelen

- ▶ Tik kort op de schakelaar om functies zoals Ruimtebewaking (babyfoon), in en uit te schakelen.



De functie is ingeschakeld als het oranje kleurige vakje (**Aan / on**) zichtbaar is.


### Selectievelden


Als er voor een parameter twee of drie alternatieve instellingen beschikbaar zijn, dan worden deze alternatieven in de vorm van selectievelden weergegeven. De actuele instelling is oranje gekleurd.

- ▶ Om de instelling te wijzigen, tikt u kort op het gewenste selectieveld.




### Submenu openen om een parameter in te stellen.

Het symbool  geeft aan dat er een extra submenu ter beschikking staat.

- ▶ Tik kort op  om dit submenu te openen.

### Terug naar de vorige displaypagina

- ▶ U keert terug naar het vorige displayscherm door op  (links boven in het display) te tikken (stap voor stap).





## Nummers en tekst invoeren

Als u een teken op het display aanraakt, dan wordt dit vergroot weergegeven. Verplaats uw vinger net zolang over het display tot het gewenste teken vergroot wordt weergegeven. Het teken wordt pas in het tekstveld met de knipperende cursor overgenomen nadat u uw vinger van het display heeft genomen.



Als er meerdere nummer- en/of tekstvelden worden weergegeven (bijvoorbeeld voornaam en achternaam van een contactpersoon), dan is het eerste veld automatisch ingeschakeld. De volgende velden moet u inschakelen door erop te drukken. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.

### Corrigeren van onjuiste invoer



































**Kort op**  tikken: het als laatste ingevoerde teken wordt gewist.

**Lang op**  drukken: de totale inhoud van het nummer- of tekstveld wordt gewist.













### Tekst invoeren

- ▶ Op  (shift) tikken: overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters.  
De instelling Hoofdletters wordt alleen ingeschakeld voor het volgende teken.  
In Contacten worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- ▶ Op  tikken: een cijfer/een speciaal teken invoeren.
  - ▶ Tik op **Meer...** om overige speciale tekens te laten weergeven en op **Terug** om terug te keren naar het vorige scherm.
  - ▶ Tik op **abc** om terug te keren naar de letterinvoer.
- ▶ U voert speciale tekens (gemarkeerde/diakritische tekens zoals trema's) in door **lang** op de betreffende letter te drukken en vervolgens het gewenste tekens in de lijst te selecteren.








Latijnse tekenset (standaard):

a         c  e      i      
l  n   o      s  u      
y  z  




Griekse tekenset:


α  ε  η  ι    ο  σ  υ    ω 

Cyrrillische tekenset:

e    и   г  ь 

Omdat de cyrrillische tekenset meer ruimte inneemt, bereikt u de volgende letters ook door **lang** indrukken op de vet gemarkeerde tekens hieronder. Tik op het gewenste teken.

ц  х  ж  э

- ▶ Op  tikken (indien nodig meerdere keren): tekenset/toetsindeling wijzigen. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  - Latin-tekenset (standaard) met toetsindeling QWERTZ voor Midden-Europa, QWERTY (amerikaanse standaard) en AZERTY voor het Franse taalgebied
  - Griekse tekenset
  - Cyrrillische tekenset

# Telefoneren

## Extern bellen


- ▶ Kiespagina oproepen ▶ nummer invoeren ▶ **Kort** op  drukken.

Of:


- ▶ In de ruststand **lang** op  drukken ▶ Nummer invoeren.

Met  kunt u het kiezen annuleren.

### Met nummerherhalingslijst kiezen

- ▶ In de ruststand **kort** op  drukken om de nummerherhalingslijst te openen.




U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken. Het nummer met de groene punt wordt gekozen.

Of:


- ▶ Op een vermelding in de lijst tikken. Het nummer in de vermelding wordt gekozen.

Of:


- ▶ Naast de vermelding op  tikken. De gedetailleerde weergave wordt geopend.
  - Contactpersoon aanwezig:
    - Alle nummers van het contactpersoon worden weergegeven:
      - ▶ Op **3**  drukken. Het voorkeursnummer (met de groene punt) van de contactpersoon wordt gekozen ( → pagina 28).
    - Of:
      - ▶ Op het gewenste nummer tikken.
  - Geen contactpersoon aanwezig: op  drukken.

#### Let op


In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen. U kunt deze nummers op dezelfde manier als de berichtenlijsten van uw toestel beheren:

- ▶ **Detailweergave openen:** naast de vermelding op  tikken. Alle beschikbare informatie wordt weergegeven. In de detailweergave kunt u de vermelding wissen of het nummer van de vermelding overnemen in Contacten ( → pagina 31).

### Kiezen uit een oproeplijst

- ▶ Overschakelen naar de berichtenpagina ▶ Op  tikken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken. Het nummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen.

Of:

- ▶ **Kort** op een vermelding in de lijst tikken. Het nummer in de vermelding wordt gekozen.

Of:




Nummerherhalingslijst (voorbeeld)



Oproeplijst (voorbeeld)




## Telefoneren

- ▶ Naast de vermelding op  tikken. De gedetailleerde weergave wordt geopend.
  - ▶ Op  drukken. Het nummer in de vermelding wordt gekozen.
- Of:
- ▶ Contactpersoon aanwezig: op  tikken. Alle nummers van het contactpersoon worden weergegeven. Op het gewenste nummer tikken


### Gedetailleerde weergave contactpersoon



## Met Contacten kiezen

- ▶ Contacten openen: op de kiespagina op  **Contacten** tikken. De lijst met contactpersonen wordt weergegeven.
- ▶ Naar de gewenste contactpersoon in de lijst scrollen.


U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ Op  drukken. Het voorkeursnummer van de vermelding met de groene punt wordt gekozen (→ pagina 28).

Of:


- ▶ Op de naam van een contactpersoon tikken. Het voorkeursnummer van de contactpersoon wordt gekozen.

Of:

- ▶ Naast de vermelding op  tikken en vervolgens in de gedetailleerde weergave op het gewenste nummer tikken.

## Oproep beantwoorden

U kunt kiezen uit de volgende opties

- ▶ Op  drukken.
- ▶ Als **Auto aannemen** ingeschakeld is, de(→ pagina 21) handset uit de lader nemen.
- ▶ **Gesprek beantwoorden met de Bluetooth-headset:** → pagina 27
- ▶ **Gesprek beantwoorden met de draadgebonden headset:** verbindingstoets (push-to-talk-toets) van de headset indrukken. De headset moet op de handset zijn aangesloten (→ pagina 1).

## Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden/afwijzen

Als u tijdens een bestaand gesprek een oproep ontvangt, hoort u een geluidsignaal en ziet u een melding op het display: Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

## Oproepweergave

### Bij NummerWeergave

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in uw Contacten is opgeslagen, verschijnt bovendien het nummertype en de naam in het display. Als u aan de beller een afbeelding heeft toegewezen(→ pagina 28), wordt deze eveneens in het display weergegeven.

### Geen NummerWeergave

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- ◆ **Anoniem:** de beller onderdrukt NummerWeergave.
- ◆ **Onbekend:** de beller heeft NummerWeergave niet aangevraagd.

## Bij CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Behalve het nummer wordt de geregistreerde naam (en woonplaats) van de beller weergegeven. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats van het nummer de naam van de contactpersoon weergegeven.

## Opmerkingen over NummerWeergave CLIP

(CLIP = Calling Line Identification Presentation)

Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven


→ pagina 41 of → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

## Handsfree-telefoneren

---



Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

### Handsfree-telefoneren bij het kiezen inschakelen


► Nummer invoeren, 2x op  drukken.

### Wisselen tussen normaal en handsfree telefoneren

Tijdens een gesprek, bij het tot stand komen van de verbinding :

► Op  drukken of op [ Handsfree] tikken.







Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

► Toets  tijdens het terugzetten en daarna nog 2 seconden ingedrukt houden.

## Volume van de handset, handsfree-functie en headset wijzigen

---


Het volume van de actueel gebruikte mode (handsfree, handset, headset) stelt u tijdens een gesprek in:

- Op [ Volume] tikken ► Met  /  het volume instellen.
- Als een headset aangesloten is: voor het instellen van de **Gevoeligheid microfoon** eventueel meerdere keren op  /  in de tweede regel tikken.
- Op  onder in het display tikken om de instellingen op te slaan.  
Of: na ongeveer 2 seconden wordt de instelling automatisch opgeslagen.

## Microfoon in-/uitschakelen (microfoon uitschakelen)

---

Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

► Om de microfoon in en uit te schakelen op [ Microfoon uit] tikken.

## Oproepsignaal/trilalarm voor de huidige oproep uitschakelen

Op de handset wordt een oproep signaleerd:

► Op [ Stil] tikken.

## Veiligheidscontrole

---

De handset herkent onbeveiligde verbindingen naar het basisstation die door derden kunnen worden afgeluisterd.

Tijdens het tot stand komen van een extern gesprek of tijdens een extern gesprek:

► Lang op een willekeurige positie in de statusbalk drukken.

Als **Beveiligde verbinding met basisstation** wordt weergegeven, dan is de verbinding veilig.

Als **Geen beveiligde verbinding met basisstation** wordt weergegeven, is het aan te raden de verbinding te verbreken.

## Toestel instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.

U kunt de instellingen tijdens een gesprek wijzigen of in de ruststand via de menupagina **Instellingen**.

### Displaytaal wijzigen

- ▶ Menu-toets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Taal en locatie**].
- ▶ Naast **Taal** op tikken ▶ Naast de gewenste taal op tikken ( = geselecteerd) ▶ Met bevestigen
- ▶ Terug met .

### Land en eigen regiocode instellen

- ▶ Menu-toets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Taal en locatie**].

## Display instellen

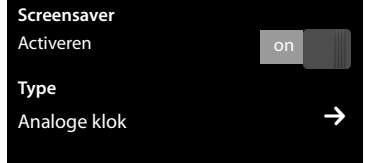
### Screensaver/Slide show instellen

U kunt een screensaver instellen die in de ruststand wordt weergegeven. U kunt kiezen uit **Analoge klok**/**Digitale klok**/**Slide show**/afbeeldingen. Afbeeldingen kunt u met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 37) naar uw handset laden.

Om het rustdisplay opnieuw weer te geven, **kort op** of op het display tikken.

- ▶ Menu-toets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Display en toetsen**].
- ▶ Screensaver via de schakelaar in- of uitschakelen. ▶ Naast **Type** op tikken ▶ Horizontaal over het display vegen om door de mogelijkheden te scrollen ▶ Op [ **Selecteer**] tikken om de actuele weergave te selecteren of zonder opslaan terugkeren met .

Submenu [ **Displayen toetsen**]




### Displayverlichting instellen

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset wordt bewogen of een toets wordt ingedrukt.

U kunt instellen na hoeveel tijd de displayverlichting in de ruststand moet worden uitgeschakeld. Als u niets aangeeft, dan is het display constant halfverlicht.

- ▶ Menu-toets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Display en toetsen**].
- ▶ Via de schakelaar de displayverlichting in de lader resp. buiten de lader in-/uitschakelen.
- ▶ Naast **Time-out** op tikken ▶ Uitschakeltijd selecteren. Met opslaan en terugkeren.

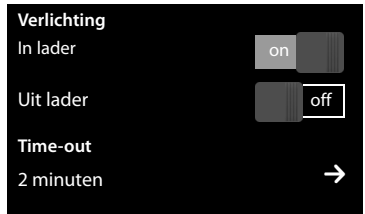Submenu [ **Displayen toetsen**]



#### Let op

Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

## Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶ Menu-toets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Telefonie**].
- ▶ Met de schakelaar naast **Auto aannemen** de functie in- of uitschakelen.

Onafhankelijk van de instelling **Auto aannemen** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.

## Handsfree-profiel instellen

U kunt diverse profielen voor de handsfree-functie instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevings-situatie aan te passen. Op die manier bepaalt u zelf, op welke manier u een gesprek voert.

De standaardinstelling is **Profiel 1**.

Tijdens een extern gesprek in de handsfree-mode:

- ▶ In de optiebalk op en vervolgens op [**Handsfree-profielen**] ▶ Profiel selecteren. De instelling wordt direct gewijzigd.

## Oproepsignalen instellen

### Volume, ringtone instellen

- ▶ Menu-toets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden**] ▶ **Ringtones**

#### Oproepsignaal-Volume voor alle oproepen

- ▶ Eventueel meerdere keren op / tikken om het volume in te stellen.

Of

- ▶ Met de schakelaar naast **Oplopend** het oplopende volume in-/uitschakelen.

De instelling **Oplopend volume** geldt alleen voor oproepsignalen. De weergave van een ringtone wordt niet gewijzigd.

#### Ringtones voor externe/interne oproepen instellen

- ▶ Naast **Interne oproepen** / **Externe oproepen** op tikken ▶ Ringtone selecteren ▶ Met opslaan en terugkeren.

Overige ringtones kunt u met de software **Gigaset QuickSync** (→ [pagina 37](#)) naar uw handset laden.

#### Trilstand inschakelen/uitschakelen

- ▶ Menu-toets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden**] ▶ Trilstand met de schakelaar naast **Trilstand** inschakelen/uitschakelen.

Het ingestelde trilalarm signaleert elke interne/externe oproep, afspraak, verjaardag en elke wekoproep. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende oproeotypes.

De trilstand is uitgeschakeld zolang de handset in de lader staat of via USB op uw PC is aangesloten.

#### Oproepsignaal permanent in-/uitschakelen

U kunt het oproepsignaal permanent inschakelen/uitschakelen.



- ▶ Statuspagina openen ▶ Met de schakelaar naast **Niet storen** het oproepsignaal inschakelen/uitschakelen Deze instelling heeft geen gevolgen voor de trilstand.

In de statusbalk geeft het symbool het uitgeschakelde oproepsignaal aan.



## Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden** ]

U kunt het volgende met de schakelaars rechts in-/uitschakelen:

- **Bevestiging:**  
Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht.
- **Batterij:**  
Waarschuwingstoon bij een acculading minder dan 10 % (elke 60 seconden). Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor de acculading niet weergegeven.

In het submenu [ **Geluiden** ]:



## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

### Tijdsturing voor externe oproepen (nachtstand)

U kunt een tijdsduur invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan.

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden** ] ▶ **Ringtones**
- ▶ Naast **Nachtstand (stil)** op  tikken ▶ Op **Stil vanaf** tikken ▶ Begin van de periode invoeren ▶ Met  opslaan en terugkeren ▶ Op dezelfde wijze **Stil tot** het einde van deze periode instellen ▶ Met de schakelaar naast **Inschakelen** de tijdsturing inschakelen/uitschakelen ▶ Met  terugkeren.

#### Let op

Bij oproepen waaraan u in Contacten een eigen ringtone heeft toegewezen (VIP), gaat uw toestel ook binnen deze periode over.

## Standaardinstellingen van de handset herstellen



U kunt individuele wijzigingen in de instellingen van de handset terugzetten op de standaardinstellingen.

Een reset geldt **niet** voor:

- ◆ Datum en tijd,
- ◆ De aanmelding van handsets op het basisstation resp. de basisstationaanmelding(en) van de handset alsmede de actuele selectie van basisstation,
- ◆ Vermeldingen in de kalender en Contacten,
- ◆ Nummerherhalingslijst en de inhoud van de mediapap,
- ◆ Het externe en interne bestemmingsnummer voor de functie Ruimtebewaking (babyfoon) (**Melding naar** wordt teruggezet op **Extern**),
- ◆ Bestemmingsnummer voor de functie Oproepdoorschakeling.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (**Handset**) worden uw instellingen voor de configureerbare pagina ( → pagina 9) alsmede de audio- en display-instellingen gewist.

### Standaardinstellingen van de handset herstellen

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem**].
- ▶ Op **Handset** tikken.

ECO DECT zorg voor een lager stroomverbruik en een lager DECT-vermogen.

## Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

## Reduceren van het DECT-signaal (afhankelijk van basisstation)

Reduceren van het DECT-signaal is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.

Het DECT-signaal van uw telefoon wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand van de handset tot het basisstation.





U kunt het DECT-signaal van uw handset en basisstation nog verdere reduceren door de functies


- ◆ **Max. bereik** uit te schakelen,
- ◆ **Geen DECT in rust** in te schakelen.

Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

## Voicemail

U kunt de voicemail pas gebruiken als u deze bij uw netwerkaanbieder heeft **aangevraagd** en het nummer van de voicemail in het toestel heeft opgeslagen.

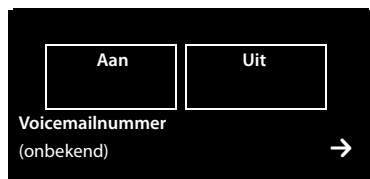- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Voicemail**].
- ▶ Nummer van de voicemail invoeren: naast **Voicemailnummer** op  tikken ▶ Nummer invoeren ▶ Met  bevestigen en opslaan.
- ▶ Voicemail met schakelaar inschakelen/uitschakelen (als uw netaanbieder deze functie ondersteunt): op **Aan/Uit** tikken ▶ Na een bevestigingssignaal uit het telefoonnet op  drukken.



Nadat het telefoonnummer is opgeslagen, wordt op de berichtenpagina het volgende symbool weergegeven:



Nieuwe berichten aanwezig  
(als uw netaanbieder deze functie ondersteunt)

## Melding van voicemail beluisteren

- ▶ Overschakelen naar de berichtenpagina ▶ Op het symbool  tikken.

Uw voicemail wordt direct gebeld. Op de handset wordt de handsfree-functie ingeschakeld. U kunt de berichten beluisteren.



## Meerdere handsets

---

### Handset op meerdere basisstations gebruiken



---

Uw handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

Het actieve basisstation is het laatste basisstation waarbij uw handset is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

U kunt de toewijzing aan het basisstation **op elk moment handmatig aanpassen**.



U kunt de handset ook zo instellen, dat het basisstation selecteert met de beste ontvangst (**Beste basisstation**) zodra de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

- ▶ Menu-toets  ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Handset(s) en basisstation**].
- ▶ Op **Verbonden met basisstation**  tikken ▶ Het gewenste basisstation of **Beste basisstation** selecteren ( = geselecteerd).

### Handset-naam wijzigen

---


Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen **INT 1**, **INT 2** etc. toegewezen. Om te wijzigen:


- ▶ In het menu **Instellingen** op [ **Handset(s) en basisstation**] tikken.
- ▶ Op **Aangemelde handset(s)**  tikken ▶ Handset selecteren.
- ▶ Met de oude naam wissen en de nieuwe naam (max. 10 alfanumerieke tekens) invoeren ▶ Met  bevestigen.

### Intern telefoneren

---


Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

- ▶ Overschakelen naar de kiespagina ▶ Op [ **Intern**] tikken ▶ Eventueel handset uit de lijst selecteren of op **Alle handsets (groepsoproep)** tikken.

Als u op  drukt nadat de lijst is geopend, wordt er direct een groepsoproep naar alle handsets verstuurd.

### Interne ruggespraak / intern doorverbinden


U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶ Op [ **Ruggespraak**] en daarna op **Intern** tikken.
- ▶ Als er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangesloten, een handset of **Alle handsets** selecteren.

**Ruggespraak houden:** u spreekt met de interne deelnemer en keert terug naar uw extern gesprek:


- ▶ Op [ **Stop rug. spraak**] tikken.

**Extern gesprek doorverbinden:** u kunt het gesprek op manieren doorverbinden:

- ▶ U wacht tot de opgebeldde deelnemer zich meldt en legt vervolgens de hoorn op. Op  drukken.

Of

- ▶ U legt de hoorn op voordat de deelnemer zich meldt: op  drukken.



Als de andere deelnemer zich niet meldt of de oproep niet overneemt, beëindigt u de ruggespraak met [ **Stop rug. spraak**].

## Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen

U voert een gesprek en een ander gesprek bevindt zich in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.

- ▶ **Wisselgesprek:** in het display op de gesprekspartner tikken waarmee u wilt spreken.

Of:

- ▶ **Conferentie tot stand brengen:** op [  Conferentie ] tikken.
- ▶ **Conferentie beëindigen:** op [  Einde Conf.] tikken. U keert terug naar het “wisselgesprek” en bent weer met de deelnemer verbonden waarmee u de conferentie heeft ingeleid.

Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreekttoets in te drukken of de hoorn op te leggen.

## Bluetooth-toestellen

U kunt tot 5 datatoestellen (PC, PDA, mobiele telefoons) en een Bluetooth-headset aanmelden. U dient Bluetooth op de handset in te schakelen om de toestellen zichtbaar te maken en vervolgens bij de handset aan te melden.

Met datatoestellen kunt u contactpersonen uitwisselen en met de software **Gigaset QuickSync** (→ pagina 37) ringtones en afbeeldingen op de handset te laden.

### Opmerkingen

- ◆ Een headset moet over het **headset** of het **handsfree-profiel** beschikken. Bij voorkeur wordt het handsfree-profiel gebruikt.
- ◆ Het tot stand brengen van de verbinding met de headset kan tot 5 seconden in beslag nemen.

### Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

U kunt de Bluetooth-modus via de statuspagina (→ pagina 12) in- of uitschakelen of via:

► Menu-toets  ► Menupagina **Instellingen** ► [ **Bluetooth**] ► Met de schakelaar naast de functie **Bluetooth** de Bluetooth-functie inschakelen/uitschakelen.

Als Bluetooth ingeschakeld is:

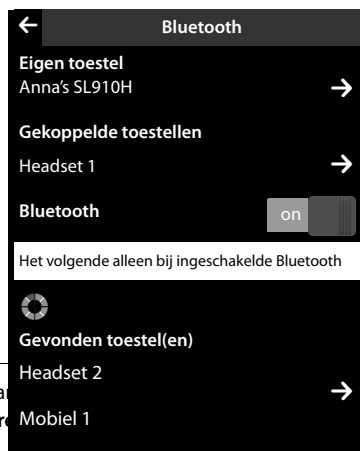
- ◆ wordt  weergegeven op de statusregel (→ pagina 38),
- ◆ kan de handset met alle toestellen in de lijst **Gekoppelde toestellen** communiceren,
- ◆ is de handset voor Bluetooth-toestellen binnen zijn bereik zichtbaar,
- ◆ als zich onder de bekende apparaten een headset bevindt, brengt de handset de verbinding met de headset tot stand,
- ◆ zoekt de handset naar Bluetooth-toestellen binnen bereik.

### Bluetooth-toestellen zoeken en aanmelden (pairen)

De afstand tussen handset en het ingeschakelde Bluetooth-toestel mag maximaal 10 m bedragen.

#### Opmerkingen

- ◆ Als u een headset aanmeldt, wordt een eventueel eerder aanmeldproces afgebroken.
- ◆ Als een headset al bij een ander toestel is aangemeld, **verbreekt** het de aanmeldprocedure.






### Zoekactie starten

Het zoekproces wordt gestart zodra de Bluetooth-pagina wordt geopend en Bluetooth ingeschakeld is.

De handset zoekt naar Bluetooth-toestellen binnen bereik. Alle gevonden toestellen worden weergegeven in de lijst **Gevonden toestel(en)**.

### Toestel vertrouwen- toevoegen aan de lijst met vertrouwde toestellen

► Naast de lijst **Gevonden toestel(en)** op  tikken (zie afbeelding hierboven).  
 ► In de lijst **Gevonden toestel(en)** toestel selecteren ► Op [  **Koppel**] tikken ► Eventueel PIN van het toestel invoeren dat u wilt aanmelden ► Met  bevestigen.

PIN van een **datatoestel**: een willekeurige PIN op de handset en vervolgens ook op het datatoestel invoeren (0 - 16 tekens).

PIN van een **headset**: meestal is de standaardcode **0000**. Daarom hoeft u de PIN alleen in uitzonderingssituaties in te voeren.



Als **Gekoppelde toestellen** al 6 vermeldingen bevat, dan wordt de laatste vermelding overschreven. **Uitzondering**: de headset overschrijft uitsluitend een andere headset.

**Zoeken beëindigen**




- ▶ Op  tikken om het Submenu **Bluetooth** te sluiten, of Bluetooth uitschakelen.

**Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken****Lijst openen**



- ▶ In het submenu **Bluetooth** naast **Gekoppelde toestellen** op  tikken.

In de lijst betekent een  naast de toestelnaam een headset en een  een datatoestel.

**Toestel afmelden**



- ▶ Lijst **Gekoppelde toestellen** openen ▶ Op [  **Wissen** ] tikken ▶ Eén of meerdere toestellen selecteren – naast het betreffende toestel op  tikken ▶ Op [  **Wissen** ] tikken ▶ Op **Ja** tikken.

**Naam van een toestel wijzigen**


- ▶ De lijst **Gekoppelde toestellen** openen ▶ Toestel selecteren ▶ Eventueel de huidige naam met  wissen ▶ Naam invoeren (max. 16 tekens) ▶ Met  bevestigen.

**Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren**



Als een onbekend Bluetooth-toestel probeert een verbinding tot stand te brengen, wordt u gevraagd een toestel-PIN in te voeren (pairing).

- ▶ **Weigeren**: op  tikken of op  drukken.

Of:

- ▶ **Accepteren**: PIN van het toestel invoeren ▶ Met  bevestigen.
  - ▶ Op **Ja** tikken: in de lijst **Gekoppelde toestellen** opnemen of
  - ▶ Op **Nee** tikken: toestel tijdelijk gebruiken.

**Bluetooth-naam van de handset wijzigen**

- ▶ In het submenu **Bluetooth** op **Eigen toestel** tikken. Als de functie Bluetooth uitgeschakeld is, wordt de functie ingeschakeld ▶ Eventueel de bestaande naam wissen met  ▶ Nieuwe naam invoeren ▶ Met  bevestigen.

**Gesprek met de handset via de Bluetooth-headset voortzetten**

**Voorwaarde:** Bluetooth is ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en handset.

- ▶ Verbindingstoets van de headsets indrukken.

Het tot stand brengen van de verbinding met de handset kan tot 5 seconden duren.

Met [  **Volume** ] **Headset volume/Gevoeligheid microfoon** instellen.

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

**Let op**

Als een draadgebonden headset en een Bluetooth-headset tegelijkertijd zijn aangesloten, kunt u de draadgebonden headset niet gebruiken.

**Oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset**

**Voorwaarde:** Bluetooth is ingeschakeld, bestaande verbinding tussen Bluetooth-headset en handset.

**Druk de verbindingstoets op de headset pas in als het oproepsignaal op de headset klinkt.**

Voor meer informatie over de headset zie de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

## Contacten (telefoonboek)

In een **contactpersoon** slaat u tot acht nummers en de bijbehorende voor- en achternaam, e-mailadres, verjaardag / speciale datum met signalering, VIP-ringtones en contactfoto op. U kunt de Contacten synchroniseren met Outlook-contacten op uw PC alsmede ringtones en afbeeldingen naar uw handset laden ( → pagina 37).

Contacten (met max. 500 contactpersonen) maakt u voor elk van uw handsets afzonderlijk aan. U kunt de lijsten/contactpersonen vervolgens wel naar andere handsets versturen ( → pagina 29). Met uw PC kunt u met de gratis software Gigaset QuickSync ( → pagina 37) uw Contacten synchroniseren met uw Google- en Outlook-contacten ( → pagina 37).

### Let op




Voor snelle toegang tot een nummer in Contacten kunt u het nummer op de configureerbare pagina van het rustdisplay opslaan ( → pagina 9).

### Lengte van contactpersonen



8 nummers: elk max. 32 cijfers  
 Voornaam en achternaam: elk max. 16 tekens

## Contactpersonen beheren





### Contacten openen

- ▶ Menu-toets  ▶ [ Contacten] of
- ▶ Op de kiespagina resp. tijdens het gesprek op [ Contacten] tikken.

### Nieuw contactpersoon aanmaken

- ▶ Contacten openen ▶ Op [ Nieuw] tikken.
- ▶ Via de afzonderlijke velden de verschillende componenten van de contactpersoon invoeren (naam, nummer, VIP-ringtone, verjaardag). Hiervoor naast de betreffende component op  tikken ▶ Indien aanwezig, bevestigt u een component met  of [ Selecteer].

Om een contactpersoon aan te maken, dient u ten minste één telefoonnummer in te voeren.


- ▶ **Afbeelding van beller (contactfoto) toevoegen:** Op tikken. Afbeelding met  /  selecteren en op [ Selecteer] tikken.
- ▶ **Voorkeursnummer van een contactpersoon instellen:** het voorkeursnummer wordt automatisch gekozen als u in Contacten op een vermelding tikt of in de gedetailleerde weergave op  drukt. Het nummer is met  (groen) gemarkeerd.

Om de instelling te wijzigen: op  naast het gewenste nummer tikken.

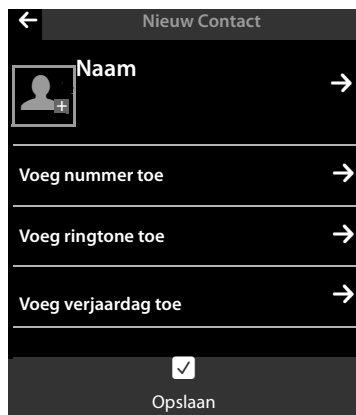
### Contactpersoon opslaan

- ▶ Op [ Opslaan] tikken.












### Contactpersoon weergeven (gedetailleerde weergave)

- ▶ Contacten openen ▶ Naast de gewenste vermelding op  tikken.

Alle informatie van de contactpersoon wordt weergegeven.



## Contactpersoon wijzigen

- ▶ In de gedetailleerde weergave op [  **Wijzigen** ] tikken.
  - Voornaam, achternaam of nummer wijzigen/wissen: ▶ Op [  ] tikken ▶ Eventueel op het bijbehorende veld tikken ▶ Naam/nummer invoeren/wijzigen ▶ Met [  ] bevestigen.
  - Nummer toevoegen: op [  ] naast **Voeg nummer toe** tikken ▶ Nummer invoeren en met [  ] bevestigen.
  - Toewijzen van een VIP-oproepsignaal of een verjaardag wissen: ▶ Naast **Voeg ringtone toe / Voeg verjaardag toe** op [  ] tikken ▶ Op [  **Geen** ] / [  **Annuleren** ] tikken.
  - Toewijzing van een contactfoto wissen: ▶ Op de contactfoto tikken ▶ Op [  **Geen** ] tikken.
  - Voorkeursnummer wijzigen: ▶ Om een ander voorkeursnummer in te schakelen, tik dan naast dit nummer op [  ].
- ▶ Op [  **Opslaan** ] tikken.

## Contactpersoon wissen

- ▶ In de gedetailleerde weergave: op [  **Wissen** ] tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

## Alle contactpersonen wissen:

- ▶ Menu-toets [  ] ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [  **Systeem** ] ▶ (evt. scrollen) ▶ Naast **Lijsten opschonen** op [  ] tikken ▶ Naast **Contacten** op [  ] tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

## Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

---

- ▶ Contacten openen ▶ Op [  **Geheugen** ] tikken.

## Volgorde van contactpersonen in Contacten definiëren

---

U kunt aangeven, of de contactpersonen op voor- of achternaam moeten worden gesorteerd.

- ▶ Contacten openen ▶ Op [  **Achternaam** ] resp. [  **Voornaam** ] tikken

Als een contactpersoon geen naam bevat, dan wordt het voorkeursnummer (nummer met groene punt, → pagina 28) overgenomen in het veld voor de achternaam. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, onafhankelijk van de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

## Contactpersoon selecteren, bladeren in Contacten

---

Als uw Contacten meer dan zeven vermeldingen bevat, wordt aan de rechterzijde een scrollbalk weergegeven. U kunt dan vervolgens:

- ◆ Naar de gewenste naam bladeren.
- ◆ in de index op de beginletter tikken. De weergave springt naar de eerste naam die met deze letter begint. Eventueel doorbladeren naar de gewenste naam. Tijdens het scrollen wordt de index tijdelijk afgedekt door een scroll-balk.

## Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen

---

### Voorwaarden:


- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

U kunt alle Contacten, een afzonderlijke contactpersoon of meerdere afzonderlijke contactpersonen versturen.

### Opmerkingen

- ◆ Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
- ◆ Contactfoto's en geluiden worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.
- ◆ Bij het versturen van een contactpersoon tussen twee vCard-handsets:  
Als bij de ontvanger nog geen contactpersoon met die naam bestaat, wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.  
Als er al wel een contactpersoon met die naam bestaat, wordt deze contactpersoon aangevuld met de nieuwe nummers. Als er al meer dan 8 nummers zijn, wordt een tweede contactpersoon met dezelfde naam aangemaakt.
- ◆ Als de ontvanger geen vCard-handset is: voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
- ◆ Uw handset ontvangt contactpersonen van een handset die geen vCard-handset is: contactpersonen met reeds opgeslagen nummers worden geweigerd, in alle andere gevallen wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.

### Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶ Gedetailleerde weergave van de contactpersoon openen ( → pagina 28) ▶ Op [ **Verstuur**] tikken  
▶ Vraag met **Andere handset** beantwoorden ▶ Ontvangende handset selecteren.


Na een gelukte overdracht:

- ▶ Op **Ja** tikken als er nog een contactpersoon moet worden verstuurd. Anders op **Nee** tikken.

### Alle contactpersonen overdragen






- ▶ Contacten openen ( → pagina 28). Op [ **Verzenden**] tikken ▶ Vraag met **Andere handset** beantwoorden ▶ Ontvangende handset selecteren.

### Overdracht annuleren

- ▶ Op  drukken.

## Contacten via Bluetooth als vCard versturen.


---

- ▶ Contacten openen ( → pagina 28).
  - ▶ **Alle Contacten versturen:** op [ **Verzenden**] tikken.
- Of:
  - ▶ **Contactpersoon versturen:** naast de vermelding op  en vervolgens op [ **Verstuur**] tikken.
- ▶ In de pop-up op **Bluetooth-toestel** tikken. Bluetooth wordt eventueel ingeschakeld.
- ▶ Ontvanger selecteren:
  - ▶ Ontvanger uit de lijst met bekende toestellen ( → pagina 27) selecteren. De overdracht wordt gestart. Of:
  - ▶ Op [ **Zoeken**] tikken en ontvanger uit de lijst **Gevonden toestel(en)** selecteren ▶ PIN van de ontvanger invoeren en op  tikken.

## vCard met Bluetooth ontvangen




---

**Voorwaarde:** de handset bevindt zich in de ruststand. Bluetooth is ingeschakeld.


- ▶ Als de afzender in de lijst **Gekoppelde toestellen** ( → pagina 27) staat, dan wordt de vCard automatisch ontvangen.
- ▶ Als de afzender niet in de lijst **Gekoppelde toestellen** staat, toestel-PIN van de afzender invoeren en op  tikken. Geef na het verzenden van de vCard aan, of het toestel moet worden opgenomen in de lijst **Gekoppelde toestellen (Ja)** of niet (**Nee**).

## Weergegeven nummer overnemen in Contacten

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst, de nummerherhalingslijst, antwoordparaatlijst, SMS-Inbox of Outbox) of nummers die in een SMS worden weergegeven alsmede nummers die u net heeft gekozen resp. heeft ingevoerd, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

- ▶ Op de kiespagina of in de gedetailleerde weergave van een lijstvermelding op  **Opslaan** tikken (evt. moet u in de optiebalk scrollen).
- ◆ **Nieuw contactpersoon aanmaken:** ▶ Op  **Nieuw** tikken. Het nummer wordt als eerste nummer van de vermelding met nummertype **Thuis** overgenomen ▶ De contactpersoon eventueel aanvullen ▶ Op  **Opslaan** tikken.

Of:



- ◆ **Nummer aan een bestaande contactpersoon toevoegen:**
  - ▶ Vermelding selecteren ▶ Op de knop **Toevoegen** tikken.  
Nummer wordt inclusief nummertype **Thuis** ingevoerd ▶ Vermelding eventueel aanvullen/wijzigen ▶ Op  **Opslaan** tikken.

Of:

- ▶ Contactpersoon selecteren ▶ Nummer selecteren dat u wilt overschrijven ▶ Op **Ja** tikken ▶ Vermelding eventueel aanvullen/wijzigen ▶ Op  **Opslaan** tikken.

## Nummer overnemen uit Contacten

In sommige situaties kunt u de Contacten openen om een nummer over te nemen, bijvoorbeeld tijdens het kiezen (ook na het invoeren van een suffix).

- ▶ Afhankelijk van de situatie Contacten openen met  **Contacten** of .
- ▶ Op een contactpersoon tikken om het voorkeursnummer over te nemen.

Of:

- ▶ Naast de contactpersoon op  tikken en daarna op het nummer tikken dat u wilt overnemen.


## Snelkiezen/snelkieslijst configureren

**Voorwaarde:** de Contacten bevatten ten minste één contactpersoon.

U kunt nummers uit Contacten op twee manieren voor snelkiezen gebruiken:

- ◆ per nummer een symbool aanmaken op de configureerbare (eigen) pagina.
- ◆ nummer overnemen in de snelkieslijst.

**Symbool voor snelkiezen aanmaken op de configureerbare pagina.**

- ▶ Overschakelen naar de configureerbare pagina en de configuratie starten (pagina 9).
- ▶ Symbool  voor snelkiezen uit de selectiebalk op de pagina slepen ▶ Contactpersoon selecteren ▶ Bij een contactpersoon met meerdere nummers wordt de gedetailleerde weergave geopend: telefoonnummer selecteren.

U kunt deze procedure meerdere malen herhalen met verschillende nummers.

Op de configureerbare pagina wordt één van de rechts weergegeven symbolen aangemaakt. Het nummer wordt niet opgenomen in de snelkieslijst.

**Nummer kiezen:** ▶ Op de configureerbare pagina op het snelkies-symbool tikken.

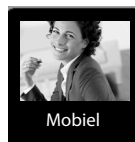
**Snelkiesnummer wijzigen:**

- ▶ Nummer in Contacten wijzigen. Het snelkiesnummer op de configureerbare pagina wordt overeenkomstig gewijzigd.

Of:

- ▶ Snelkiesnummer op de configureerbare pagina wissen en nieuw snelkiesnummer met het nieuwe nummer aanmaken.

Contactfoto toegevoegen:



anders:





## Oproeplijst (afhankelijk van het basisstation)

### Snelkiesnummer wissen



- ▶ In de configuratiemodus het snelkiessymbool dat u wilt wissen naar de selectiebalk slepen. De vermelding in Contacten wordt niet gewijzigd.

Of:



- ▶ Nummer in Contacten wissen. Het snelkiessymbool wordt automatisch van de configureerbare pagina verwijderd.

### Telefoonnummer kopiëren naar de snelkieslijst



In de snelkieslijst kunt u maximaal 7 vaak gekozen nummers uit Contacten opslaan zodat u deze snel kunt kiezen.

- ▶ Overschakelen naar kiespagina ▶ Op [  Snelkiezen] tikken ▶ Op [  Nieuw] tikken ▶ Contactpersoon selecteren ▶ Bij een contactpersoon met meerdere nummers wordt de gedetailleerde weergave geopend: telefoonnummer selecteren.

### Nummer kiezen:

- ▶ Overschakelen naar de kiespagina ▶ Op [  Snelkiezen] tikken ▶ Contactpersoon selecteren.
  - Als het nummerveld op de kiespagina leeg is, wordt het nummer direct gekozen.
  - Als het nummerveld al tekens bevat, wordt het nummer achter deze tekens in het nummerveld ingevoegd.
    - ▶ Eventueel nummer in het nummerveld wijzigen ▶ Op  drukken.

### Vermeldingen wissen:

- ▶ Op [  Wissen] tikken ▶ Vervolgens achterelkaar op alle vermeldingen tikken die u wilt wissen en daarna op [  Wissen].

#### Let op

Als u een nummer in Contacten wijzigt of wist, dan wordt het nummer automatisch ook in de snelkieslijst gewijzigd/gewist.

## Oproeplijst (afhankelijk van het basisstation)

Uw toestel slaat verschillende oproeptypes op:

- ◆  **Alle:** overzichtlijst **Alle** van alle oproepen (gemiste, uitgaande, beantwoorde)
- ◆  **Gemist:** lijst met gemiste (niet beantwoorde) oproepen
- ◆  **Beantwoord:** lijst met beantwoorde oproepen (
- ◆  **Uitgaand:** lijst met uitgaande oproepen (gekozen nummers)
  - ▶ Als u de oproeplijst via de berichtenpagina of het berichten-pop-up opent, ( → pagina 10) dan wordt de lijst **Gemist** weergegeven.
  - ▶ De overzichtslijst met alle oproepen wordt weergegeven, bij het openen van de oproeplijst via:
    - menu-toets  ▶ [  Oproeplijst],
    - de optie [  Oproepen] op de kiespagina,
    - [  Oproeplijst] op de configureerbare pagina.

### Overschakelen tussen de verschillende oproeplijsten:

- ▶ Aan de onderzijde van de pagina op het symbool van het gewenste oproeptype tikken.



## Kalender

Op uw handset kunt u tot **100 afspraken** invoeren. Verjaardagen die in Contacten zijn opgeslagen, worden overgenomen in de kalender. In de kalender is de actuele dag grijs weergegeven. Dagen met afspraken worden met een balk gemarkeerd. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde achtergrond.

| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

### Afspraak in kalender opslaan

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld.

- ▶ Menutoets ▶ [ **Kalender**] ▶ Op / tikken om de maand in te stellen ▶ Op de gewenste dag en daarna op [ **Nieuw**] tikken.

Hierbij zijn de volgende waarden mogelijk:

- **Tekst:** afspraaknaam (bijvoorbeeld tandarts, lunch met Anna).
  - **Tijdsinstelling:** tijdstip (uur en minuten) van de afspraak.
  - **Herinnering:** naast de eigenlijke afspraakherinnering kunt u zich ook van tevoren aan deze afspraak laten herinneren. Stel met de schuifregelaar een tijd tussen **15 min.** en **1 week** in.
  - **Ringtone:** op / tikken om de akoestische signalering in of uit te schakelen.
- ▶ Op [ **Opslaan**] tikken.



### Signalen en volume van het herinneringssignaal instellen

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Geluiden**] ▶ Naast **Herinnering** op tikken.
- ▶ Volume met / instellen of met de schakelaar naast **Oplopend** het oplopende volume inschakelen.
- ▶ Naast **Ringtone** op tikken ▶ Ringtone selecteren ▶ Met opslaan en terug.

### Afspraken, verjaardagen signaleren

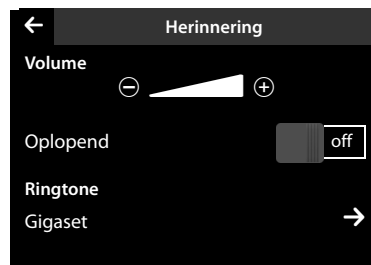
Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd.

#### Herinneringssignaal uitschakelen :

- ▶ Tik op **Uit** om het herinneringssignaal te bevestigen en te beëindigen.

**Tijdens het telefoneren** wordt een afspraak/verjaardag **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal op de handset.

Als het oproepsignaal uitgeschakeld is, klinkt het herinneringssignaal niet.




## Niet bevestigde afspraken/verjaardagen weergeven

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Herinnering** opgeslagen:

- ◆ U heeft de herinnering aan deze afspraak/verjaardag niet bevestigd.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 20 vermeldingen worden weergegeven.

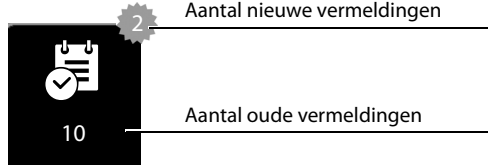De lijst **Herinnering** wordt op de berichtenpagina (→ pagina 10) weergegeven met het symbool hiernaast:



- ▶ **Lijst openen:** overschakelen naar de berichtenpagina en op tikken.

### Vermeldingen wissen

- ▶ Lijst openen ▶ Op [ **Wissen** ] tikken ▶ Op alle vermeldingen tikken die u wilt wissen en vervolgens op [ **Wissen** ].

### Afspraken uit de lijst wissen:

- ▶ Menutoets ▶ Menupagina **Instellingen** ▶ [ **Systeem** ] ▶ **Lijsten opschonen** (evt. scrollen) ▶ Naast **Alle oude afspraken** op tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

Alle verlopen afspraken in de kalender en alle vermeldingen in de lijst **Herinnering** worden gewist.

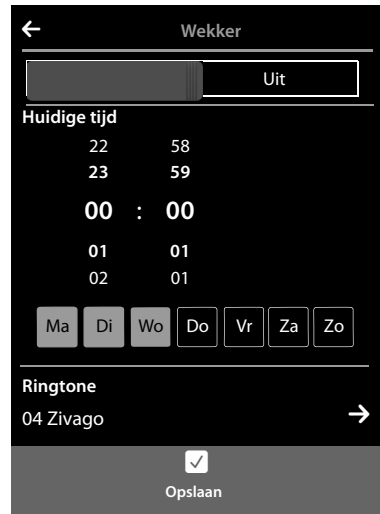
## Wekker

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld .

U kunt de wekker via de statuspagina (→ pagina 12) of als volgt in-/uitschakelen en instellen:

- ▶ Menutoets ▶ [ **Wekker** ] ▶ Met de schakelaar of boven in het display de wekker in-/uitschakelen.
- ▶ Op [ **Wijzigen** ] tikken om de instellingen van de wekker te wijzigen.
- ▶ Uur en minuten voor de wektijd instellen.
- ▶ In de volgende regel op de weekdays tikken waarop de wekker moet overgaan (oranje = geselecteerd).
- ▶ Naast **Ringtone** op tikken ▶ Ringtone voor de wekoproep selecteren ▶ Terug met .
- ▶ Op [ **Opslaan** ] tikken.

Een wekoproep wordt in het display en met het ingestelde oproepsignaal max. 180 seconden gesignaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.



### Let op

Het signaal van de wekoproep neemt met de tijd in volume toe (standaardinstelling).

### Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

**Voorwaarde:** op de handset klinkt een wekoproep.

- ▶ **Uitschakelen:** op **Uit** tikken.

Of:

- ▶ **Sluimerstand:** op **Snooze** tikken. De wekoproep wordt na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor ten minste 24 uur uitgeschakeld.

## Ruimtebewaking (babyfoon)

Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden.

Een oproep van de functie Ruimtebewaking naar een extern bestemmingsnummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken (= tijd voor het tot stand brengen van de verbinding + duur van de verbinding). De ruimtebewakingsoproep naar een intern nummer wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Tijdens een ruimtebewakingsoproep zijn de verbinding- en de menu-toets van de handset met ingeschakelde ruimtebewaking geblokkeerd en is zijn luidspreker uitgeschakeld.

Inkomende oproepen worden uitsluitend op het display gesignaleerd, de verlichting is tot 50% gereduceerd. De trilstand, ringtones, attentietonen en paging-oproep zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

De functie Ruimtebewaking (babyfoon) wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.

### Let op

- ◆ **Controleer voordat u de functie Ruimtebewaking inschakelt of de functie goed werkt (gevoeligheid, het tot stand komen van de verbinding naar een extern nummer)**  
Let op: de functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden nadat u de functie heeft ingeschakeld, geactiveerd.
- ◆ Plaats de handset **in de lader** zodat de voorzijde met de microfoon in de richting van de geluidsbron wijst en dat de afstand tussen de handset en de geluidsbron maximaal 1 tot 2 meter bedraagt.
- ◆ Bij het bestemmingsnummer mag geen antwoordapparaat zijn ingeschakeld.

### Instellingen wijzigen

- ▶ Menu-toets ▶ [ Ruimtebewaking] ▶ Op [ Wijzigen] tikken ▶ Gevoeligheid (**Hoog** of **Laag**) en bestemming van de ruimtebewakingsoproep **Intern** of **Extern** selecteren.
- ▶ Naast **Bestemming** op tikken ▶ Bestemmingsnummer invoeren resp. interne deelnemer selecteren.
- ▶ Met  bevestigen ▶ Op [ Opslaan] tikken.

### Ruimtebewaking (babyfoon) in-/uitschakelen

- ▶ **Inschakelen:** menu-toets ▶ [ Ruimtebewaking] ▶ Rechts op de schakelaar tikken.
- ▶ **Uitschakelen:** op de handset waarop de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, links op de schakelaar in het display tikken.

### Ruimtebewaking (babyfoon) annuleren

- ▶ Tijdens een ruimtebewakingsoproep op drukken.

### Alarmoproep beantwoorden

- ▶ Op het bestemmingstoestel/-handset van de alarmoproep op de verbindingstoets drukken resp. hoorn opnemen.



## Ruimtebewaking (babyfoon) op afstand uitschakelen

**Voorwaarden:** het bestemmingsnummer voor de functie Ruimtebewaking is een extern nummer. De telefoon van de ontvanger ondersteunt toonkiezen (TDK).

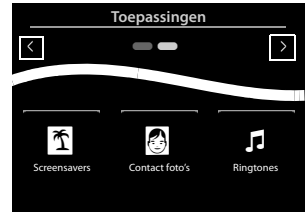
- ▶ Ruimtebewakingsoproep beantwoorden en de toetsen **9** **#** indrukken.

De oproep wordt beëindigd. De functie Ruimtebewaking is uitgeschakeld en de handset bevindt zich in de ruststand.

## Screensaver, contactfoto's en sounds

Op de handset zijn mono- en polyfone sounds/ringtones en afbeeldingen (als screensaver of contactfoto's) opgeslagen. U kunt vanuit uw PC extra afbeeldingen en sounds op de handset laden ( → Gigaset Quick-Sync, pagina 37).

Op de menupagina **Toepassingen** vindt u de mediamap **Screensavers**, **Contact foto's** en **Ringtones**, waarmee u de afbeeldingen en sounds op uw toestel kunt beheren.



### Afbeeldingen bekijken, wissen

- ▶ Menu-toets **○** ▶ [**📁 Screensavers**] / [**👤 Contact foto's**] ▶ Van rechts naar links of van links naar rechts over het display vegen om de afzonderlijke afbeeldingen te bekijken.
- ▶ **Afbeelding wissen:** naar de betreffende afbeelding scrollen ▶ Op [**🗑️ Wissen**] tikken ▶ Met **Ja** bevestigen.

### Sound afspelen

- ▶ Menu-toets **○** ▶ [**🎵 Ringtones**] tikken ▶ Een sound selecteren.

## Synchroniseren met uw PC (Gigaset QuickSync)

U kunt:

- ◆ online via cloud de Contacten van uw handset synchroniseren met uw Google-contacten.
- ◆ de Contacten van uw basistelefoon synchroniseren met de Outlook-contacten op uw PC.
- ◆ contactfoto's van de PC naar de handset laden.
- ◆ afbeeldingen voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset.
- ◆ sounds (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset.
- ◆ uitgaande oproepen tot stand brengen, inkomende oproepen beantwoorden. Het display van de handset gedraagt zich alsof u rechtstreeks via de handset telefoneert.
- ◆ de firmware van uw handset Gigaset SL910 actualiseren (alleen via USB).

U kunt de volgende afbeeldings- en sound-formaten op uw handset opslaan:

| Sound                                 | Formaat                 | Afbeelding                     | Formaat   |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|
| – ringtones<br>– geïmporteerde sounds | intern<br>WMA, MP3, WAV | – contactfoto<br>– screensaver | BMP, JPG, GIF<br>320 x 225 pixels<br>320 x 480 pixels |

Om ervoor te zorgen dat uw handset met een PC kan communiceren, **moet het programma Gigaset QuickSync (versie 7 of hoger) op uw PC zijn geïnstalleerd** (gratis download en meer informatie onder [www.gigaset.com/gigasetSL910](http://www.gigaset.com/gigasetSL910)).

Met dit programma kunt u via Bluetooth ( → pagina 26) of via USB ( → pagina 1) een verbinding tot stand brengen tussen PC en handset.

### Let op




























- ◆ Bijwerken van de firmware is alleen mogelijk via een USB-verbinding.
- ◆ Als de USB-kabel is aangesloten, kan er geen Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht. Als de kabel tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding wordt aangesloten, wordt deze verbroken.

Een gedetailleerde beschrijving vindt u in het helpbestand van de **Gigaset QuickSync**.

# Symbolen op het display

## Symbolen van de optiebalk

De volgende functies worden afhankelijk van de bedieningssituatie aangeboden op de optiebalk.

| Symbol  | Actie   |
|---|---|
|           | Handfree-telefoneren inschakelen.   |
|  (oranje) | (handsfree-telefoneren ingeschakeld)<br>Handfree-telefoneren uitschakelen |
|           | Handfree-profielen  |
|           | Microfoon van de handset uitschakelen                                     |
|  (oranje) | Microfoon van de handset weer inschakelen                                 |
|           | Oproepsignaal uitschakelen  |
|           | Volume instellen  |
|           | Oproeplijsten openen  |
|           | Contacten openen  |
|           | Nummer overnemen in Contacten   |
|           | Handset afmelden  |
|           | Lijst met interne deelnemers openen/<br>intern telefoneren                |
|           | Nieuw contactpersoon aanmaken   |
|           | Ruggespraak starten   |
|          | Conferentie tot stand brengen/beëindigen                                  |
|         | Snelkiezen  |
|         | Lijst kopiëren  |
|         | Contactpersoon kopiëren   |
|         | Contactpersoon wijzigen   |
|         | Toetsenbord weergeven   |
|         | Vrij geheugen in de mediamap opvragen                                     |
|         | Zoeken  |
|         | Instellingen negeren  |
|         | Wissen  |
|         | Opslaan/selecteren  |
|         | Nieuwe afspraak invoeren  |
|         | Kalender: geselecteerde datum op <b>Vandaag</b> instellen                 |

| Symbol  | Actie   |
|---|---|
|  | Volgorde wijzigen (gesorteerd op achternaam of voor naam) |
|  | Contactpersoon:<br>toewijzing van een ringtone wissen     |
|  | Contactpersoon:<br>toewijzing van een contactfoto wissen  |
|  | Verjaardag wissen   |
|  | Gevonden Bluetooth-toestel vertrouwen                     |
|  | Terugbellen starten                                       |
|  | Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden                   |
|  | Aanklopende deelnemer weigeren                            |

### Let op

De menusymbolen vindt u in het menu-overzicht op pagina 40.

### Symbolen van de statusbalk

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven op de statusbalk:

| Symbool | Betekenis  |
|---------|--|
|         | Ontvangststerkte( <b>Geen DECT in rust uit</b> )   |
|         | 76% – 100% } wit, als <b>Max. bereik aan</b> ;   |
|         | 51% – 75% } wit, als <b>Max. bereik uit</b>  |
|         | 26% – 50% }  |
|         | 1% – 25% }   |
|         | rood: geen verbinding met basisstation   |
|         | <b>Geen DECT in rust</b> ingeschakeld:<br>wit, als <b>Max. bereik aan</b> ;<br>groen, als <b>Max. bereik uit</b> |
|         | Bluetooth ingeschakeld   |
|         | Bluetooth-headset/-datatoestel aangesloten   |
|         | Oproepsignaal uitgeschakeld  |
|         | Wekker ingeschakeld met wektijd  |

| Symbool | Betekenis  |
|---------|--|
|         | Laadniveau van het accupack:<br>wit: meer dan 66% geladen                  |
|         | wit: tussen 34% en 66% geladen   |
|         | wit: tussen 11% en 33% geladen   |
|         | rood: minder dan 11% geladen   |
|         | knippert rood: accupack bijna leeg<br>(minder dan 10 minuten gesprekstijd) |
|         | Accupack wordt geladen<br>(actueel laadniveau):                            |
|         | 0% – 10%   |
|         | 11% – 33%  |
|         | 34% – 66%  |
|         | 67% – 100%   |

### Displaysymbolen bij het signaleren van



Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)



Verbinding tot stand gebracht



Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken



Interne/ externe oproep



Wekoproep



Herinneringsoproep afspraak/verjaardag

### Overige symbolen op het display



Informatie



(Veiligheids-) vraag



Even wachten, a.u.b...



Bewerking uitgevoerd (groen)



Waarschuwing



Bewerking mislukt (rood)



## Klantenservice

---

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Bezoek onze klantenservice:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Hier vindt u o.a.:

- ◆ Vragen & antwoorden
- ◆ Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- ◆ Compatibiliteitstests



### Neem contact op met onze servicemedewerkers:

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?  
Wij helpen u graag verder ...

... per e-mail: [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

#### ... per telefoon:

Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

#### **Klantenservice Nederland 0900-3333102**

(1,00 € per gesprek)

#### **Klantenservice België 07815 6679**

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Vragen en antwoorden

Mochten er tijdens het gebruik van uw toestel problemen ontstaan, dan vindt u mogelijke oplossingen op internet onder [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

► FAQ ► First steps for troubleshooting

Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.

|  |
|--|
| <p><b>Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (reset, zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).</li> <li>► Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden ( → pagina 27).</li> <li>► Aanmeldprocedure herhalen ( → pagina 26).</li> </ul>  |
| <p><b>In het display wordt niets weergegeven en het toestel reageert niet op aanraken.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De handset is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>►  lang indrukken.</li> </ul> </li> <li>2. Het accupack is leeg. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Accupack opladen of vervangen ( → pagina 5).</li> </ul> </li> <li>3. De toets-/displayblokkering is ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Menu-toets  lang indrukken.</li> </ul> </li> </ol>   |
| <p><b>In het display knippert “Verbinding verbroken met basisstation Basisstation zoeken ...”.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.</li> </ul> </li> <li>2. Basisstation is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Netadapter van het basisstation controleren .</li> </ul> </li> <li>3. Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de ECO Mode heeft ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>► ECO Mode uitschakelen ( → pagina 23) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.</li> </ul> </li> </ol>  |
| <p><b>In het display knippert “Handset niet aangemeld bij een basisstation”.</b></p> <p>Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Handset opnieuw aanmelden ( → pagina 6).</li> </ul>   |
| <p><b>De handset gaat niet over.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oproepsignaal is uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Oproepsignaal inschakelen ( → pagina 21).</li> </ul> </li> <li>2. Oproepdoorschakeling is ingesteld op “Alle oproepen”. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Oproepdoorschakeling uitschakelen .</li> </ul> </li> <li>3. Het oproepsignaal klinkt niet als de beller NummerWeergave onderdrukt heeft. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen.</li> </ul> </li> <li>4. Toestel gaat binnen een bepaalde periode niet over. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tijdsturing (nachtstand) voor externe oproepen ingeschakeld ( → pagina 22).</li> </ul> </li> </ol>   |
| <p><b>Uw gesprekspartner kan u niet horen.</b></p> <p>De microfoon van de handset is uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Microfoon weer inschakelen ( → pagina 19).</li> </ul>   |
| <p><b>Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Meesturen van het telefoonnummer (CLI)</b> is niet vrijgegeven bij de beller. <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>De beller</b> moet de functie Nummerweergave (CLI) bij zijn netwerk aanbieder laten vrijgeven.</li> </ul> </li> <li>2. <b>NummerWeergave (CLIP)</b> wordt niet ondersteund door de provider of is niet vrijgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> <li>► NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de provider.</li> </ul> </li> <li>3. Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. De stekker opnieuw in het stopcontact steken tot het apparaat opnieuw opstart.</li> <li>► Instellingen van de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.</li> </ul> </li> </ol> |

### U hoort bij het invoeren een foutsignaal.

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.  
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

### U kunt de voicemail niet beluisteren.

De telefooncentrale is ingesteld op impulskiezen.

- ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

## Service-info opvragen

---

U heeft de service-info van uw basisstation wellicht nodig bij het contact met onze hotline.

**Voorwaarde:** u voert geen gesprek.

- ▶ Tik kort op een willekeurige punt op de statusbalk en vervolgens op **Service-info weergeven**.

## Goedkeuring

---

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring vindt u op internet onder [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

**CE 0682**

## Garantiecertificaat voor Nederland

---

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;

- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

## Garantiecertificaat voor België

---

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV, Werner Von Siemenstraat 11, 2712PN zoetermeer, Nederlande.
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

## Disclaimer

Het display van uw handset heeft een resolutie van 480x320 pixels (beeldpunten), die met behulp van 460.800 stuulementen wordt bereikt. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoont. **Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.**

In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.

| Beschrijving                                 | max. aantal toegestane pixelfouten. |
|--|-------------------------------------|
| Gekleurd oplichtende subpixels               | 1                                   |
| Donkere subpixels                            | 1                                   |
| Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels | 1                                   |

### Let op

Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

## Milieu

### Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

## Bijlage

### Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

### Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- ◆ **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- ◆ **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- ◆ De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- ◆ Alle delen droog deppen.
- ◆ Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- ◆ **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

### Technische gegevens

#### Accupack

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)

Spanning: 3,7V

Capaciteit: 1000 mAh

Type: V30145-K1310-X447

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen en accupacks voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen/accupacks in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Klantenservice-pagina's regelmatig geactualiseerd:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van het accupack en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

|  |     |
|--|-----|
| Standby-tijd (uren) *  | 200 |
| Standby-tijd in de functie Geen DECT in rust (uren) *                                  | 130 |
| Gesprekstijd (uren)  | 14  |
| Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) *                                 | 106 |
| Bedrijfstijd in de functie Geen DECT in rust bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) * | 75  |
| Laadduur in lader (uren)   | 5   |

\* zonder displayverlichting

### Opmerkingen over de USB-aansluiting

- ◆ Het accupack van de handset wordt opgeladen via een USB-aansluiting die over een laadstroom van 500mA beschikt.
- ◆ Bij USB-aansluitingen met lagere laadstromen kan het eigen verbruik van de handset hoger zijn dan de laadstroom. In dat geval neemt de lading van de batterijen af.

### Algemene technische gegevens

#### DECT

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| DECT-standaard                       | wordt ondersteund  |
| GAP-standaard                        | wordt ondersteund  |
| Aantal kanalen                       | 60 duplexkanalen   |
| Radiofrequentie                      | 1880–1900 MHz  |
| Duplexmethode                        | Tijdmultiplex, 10 ms frameduur                             |
| Herhaalfrequentie van de zendimpuls  | 100 Hz   |
| Lengte van de zendimpuls             | 370 s  |
| Kanaalraster                         | 1728 kHz   |
| Bitrate                              | 1152 kbit/s  |
| Modulatie                            | GFSK   |
| Spraakbandbreedte                    | 32 kbit/s  |
| DECT-signaal                         | 10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen  |
| Bereik                               | maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten        |
| Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik | +5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid |

#### Bluetooth

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Radiofrequentie | 2402–2480 MHz     |
| DECT-signaal    | 1 mW pulsvermogen |

### Materiaal kenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het

DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- ◆ storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- ◆ storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

### Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- ◆ gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ◆ ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- ◆ metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- ◆ elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

## Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

**Voorbeeld:** Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**

Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

## Open Source Software

---

### Algemeen

Uw Gigaset-toestel bevat onder andere Open Source Software, waarvoor bepaalde licentievoorwaarden gelden. De verlening van de gebruiksrechten met betrekking tot de Open Source Software, die het gebruik van het toestel in de door Gigaset Communications GmbH aangegeven wijze overstijgen, zijn in de betreffende licentievoorwaarden van de Open Source Software vastgelegd.

### Opmerkingen met betrekking tot licenties en auteursrechten

Uw Gigaset-toestel bevat Open Source Software, die onder de GNU General Public License (GPL) resp. der GNU Lesser General Public License (LGPL) valt. De betreffende licentievoorwaarden bevinden zich in originele vorm aan het einde van dit hoofdstuk. U kunt de betreffende broncode op internet downloaden onder <http://www.gigaset.com/opensource/>. U kunt de betreffende broncode ook binnen drie jaar na aankoop opvragen bij Gigaset Communications GmbH. Gebruik hiervoor de onder [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) genoemde contactmogelijkheden.



# Index

---

- A**
- Aanmelden (handset) .....6
  - Accupack
    - laadniveau .....39
    - laden .....5
    - plaatsen .....5
  - Afspraak
    - niet bevestigd wissen .....34
    - niet bevestigde weergeven .....34
  - Afspraak instellen .....33
  - Alfanumeriek kiesveld .....8
  - Anoniem .....18
  - Anonieme oproep .....18
  - antwoordapparatuurlijst .....10
  - Attentiesignalen .....22
  - Automatisch beantwoorden .....21
- B**
- Basisstation
    - wisselen .....24
  - Bedieningselementen .....15
  - Bereik .....4
  - Berichten
    - wissen .....11
  - Berichten-LED .....1, 11
  - Berichtenpagina (rustdisplay) .....10
  - Berichtenpagina openen .....10
  - Berichten-pop-up .....11
    - sluiten .....11
  - Beste basisstation .....24
  - Bestemmingsnummer (ruimtebewaking/babyfoon) .....35
  - Beveiligde verbinding met het
    - basisstation .....19
  - Beveiliging tegen ongewenste oproepen .....22
  - Bewegingssensor .....1, 13
  - Bezig met verbinden met basisstation .....24
  - Bladeren (scrollen) in lijsten .....14
  - Blokking
    - automatische .....13
    - in-/uitschakelen .....13
  - Bluetooth
    - Contacten versturen (vCard) .....30
    - inschakelen .....26
    - lijst met bekende toestellen .....27
    - oproep beantwoorden .....27
    - Telefoneren met headset .....27
    - toestellen aanmelden .....26
    - toestelnaam wijzigen .....27
    - vCards versturen .....30
    - zoekactie starten .....26
    - zoeken beëindigen .....27
- C**
- CLIP .....19
  - CLIP-afbeelding zie Contactfoto
  - Cloud-synchronisatie .....37
  - CNIP .....19
  - Conferentie
    - beëindigen .....25
    - intern/extern gesprek .....25
  - Conferentie met drie personen
    - intern/extern gesprek .....25
    - beëindigen .....25
  - Configureerbare pagina (rustdisplay) .....9
    - configureren .....9
    - functie/toepassing verwijderen .....9
    - selecteerbare toepassingen/functies .....10
    - toepassing/functie toevoegen .....9
  - Contact met vloeistoffen .....45
  - Contacten .....28
    - alle vermeldingen wissen .....11
    - contactpersonen beheren .....28
    - contactpersoon aanmaken .....28
    - contactpersoon opslaan .....28
    - contactpersoon/lijst versturen naar
      - handset .....29
      - gebruiken bij invoeren van nummers .....31
      - nummer uit tekst overnemen .....31
      - openen .....28
      - vCards met Bluetooth versturen .....30
      - verjaardag opslaan .....28
      - versturen naar handset .....29
      - volgorde van contactpersonen .....29
    - Contacten Synchroniseren .....37
    - Contactfoto .....29, 36
    - Contactpersoon in Contacten .....28
    - Contactpersoon kiezen uit Contacten .....29
  - Controle
    - gegevensbescherming van
      - DECT-verbinding .....19
  - Correctie van onjuiste invoer .....16
  - Customer Care .....40
- D**
- DECT-sigitaal reduceren .....23
  - DECT-vermogen reduceren .....23
  - Diakritische tekens invoeren .....16
  - Disclaimer .....44
  - Display
    - gebroken .....3
    - instellen .....20
    - screensaver .....20
    - uitschakeltijd voor belichting .....20
    - verlichting .....20
    - vrij geheugen Contacten .....29
  - Display-blokking
    - automatische .....13
    - in-/uitschakelen .....13

- Displaypagina wijzigen .....8, 13  
 Displaytaal instellen .....20  
 Displayweergave  
   In de ruststand .....8  
   nummer (CLI/CLIP) .....18  
 Doorverbinden (intern) .....24  
 Draadloze module uitschakelen .....23
- E**  
 ECO DECT .....23  
 Eigen pagina (rustdisplay)  
   functie/toepassing verwijderen .....9  
   selecteerbare toepassingen/functies .....10  
   toepassing/functie toevoegen .....9  
 Einde-toets zie Verbreek-/einde-toets  
 Extern gesprek .....24  
   intern doorverbinden .....24  
 Externe oproepen  
   tijdsturing van het oproepsignaal .....22
- F**  
 Firmware  
   versie opvragen .....42  
 Firmware van de handset actualiseren  
   (Gigaset QuickSync) .....37  
 Fouten verhelpen algemeen .....41  
 Functie  
   in-/uitschakelen .....15  
   selecteren .....14
- G**  
 Garantie .....42  
 Garantiecertificaat .....42  
 Gebroken display .....3  
 Gebruiksduur van de handset .....45  
   bij ruimtebewaking .....35  
 Gehoorapparaten .....3  
 Gemiste oproep .....32  
 Gesprek  
   doorverbinden .....24  
   extern .....17  
   intern .....24  
   intern doorverbinden .....24  
 Gevoeligheid van de microfoon .....19  
 Gigaset QuickSync .....37  
 Goedkeuring .....42  
 Google-contacten synchroniseren .....37  
 GPL .....47  
 Groene punt .....11, 17, 18  
 Groepsoproep .....24
- H**  
 Handset  
   aankloppen .....6  
   aankloppen bij andere basisstations .....24  
   attentiesignalen .....22  
   displaytaal .....20  
   displayverlichting .....20  
   gesprek doorverbinden .....24  
   handsfree-volume .....19  
   in de ruststand .....8  
   in gebruik nemen .....4  
   in-/uitschakelen .....13  
   instellen .....20  
   instellingen wijzigen .....20  
   lader aansluiten .....4  
   meerdere gebruiken .....24  
   microfoon uitschakelen .....19  
   reset .....22  
   ruimtebewaking .....33  
   rustdisplay .....8  
   ruststand .....13  
   screensaver .....20  
   service-info opvragen .....12  
   standaardinstellingen herstellen .....22  
   volume van de handset .....19  
   wisselen naar ander basisstation .....24  
   wisselen voor beste ontvangst .....24  
 Handsets + basisstation .....6  
 Handsfree-profielen .....21  
 Handsfree-telefoneren .....19  
 Handsfree-volume .....19  
 Headset (Bluetooth) .....27  
   oproep beantwoorden .....27  
 Help .....41  
 Herinneringssignaal .....33  
   oplopend volume in-/uitschakelen .....33  
   volume instellen .....33  
 Hoofdletters/kleine letters .....16  
 Horizontaal scrollen .....14
- I**  
 In gebruik nemen, handset .....4  
 In-/uitschakelen  
   functie .....15  
 Inhoud van de verpakking .....4  
 Inschakelen wekker .....34  
 Inschakelen/uitschakelen  
   functie .....15  
 Instellingen wijzigen .....20  
   bedieningselementen .....15  
 Instelmogelijkheden  
   toestel .....20  
 Intern  
   telefoneren .....24  
 Intern gesprek .....24  
   wisselgesprek (aankloppen) .....18  
 Interne ruggespraak .....24  
 Inzameling van afval en oude apparaten .....44

|  |            |
|--|------------|
| <b>K</b>                                   |            |
| Kalender .....                             | 33         |
| Kiespagina (rustdisplay) .....             | 8, 17      |
| Kiesveld                                   |            |
| alfanumeriek .....                         | 8          |
| met R / P .....                            | 8          |
| Kiezen                                     |            |
| met Contacten .....                        | 18         |
| met nummerherhalingslijst .....            | 17         |
| met oproeplijst .....                      | 17         |
| Klantenservice .....                       | 40         |
| Kleine letters/hoofdletters .....          | 16         |
| <b>L</b>                                   |            |
| Laadcontacten .....                        | 1          |
| Laadduur .....                             | 45         |
| Laadniveau accupack .....                  | 39         |
| Lader                                      |            |
| plaatsen .....                             | 4          |
| Lader (handset)                            |            |
| aansluiten .....                           | 4          |
| Lijst                                      |            |
| antwoordapparaat .....                     | 10         |
| beantwoorde oproepen .....                 | 32         |
| bekende toestellen (Bluetooth) .....       | 27         |
| gemiste oproepen .....                     | 32         |
| openen via berichten-pop-up .....          | 11         |
| oproeplijsten .....                        | 32         |
| opschonen .....                            | 11, 29, 34 |
| scrollen (bladeren) in .....               | 14         |
| SMS-Inbox .....                            | 10         |
| uitgaande oproepen .....                   | 32         |
| vermelding selecteren .....                | 14         |
| voicemail .....                            | 10         |
| wissen .....                               | 11         |
| Lijstvermelding .....                      | 11         |
| <b>M</b>                                   |            |
| Mediamap .....                             | 36         |
| Medische apparatuur .....                  | 3          |
| Melding van de voicemail                   |            |
| weergeven .....                            | 10, 23     |
| Menu                                       |            |
| openen .....                               | 13         |
| terug naar de ruststand .....              | 13         |
| toepassingen .....                         | 13         |
| van pagina wisselen .....                  | 8, 13      |
| Menu-toets .....                           | 1, 13      |
| Microfoon (handset) in-/uitschakelen ..... | 19         |
| Microfoon van handset uitschakelen .....   | 19         |
| Milieu .....                               | 44         |
| Mini-USB-aansluiting .....                 | 1          |
| <b>N</b>                                   |            |
| Navigatiegebied .....                      | 1, 8, 13   |
| Netadapter .....                           | 3          |
| Niet weerg.verjaardagen/afspraken .....    | 34         |
| Noodoproep                                 |            |
| niet mogelijk .....                        | 3          |
| Normaal telefoneren .....                  | 19         |
| Nummer                                     |            |
| bestemming van ruimtebewaking/             |            |
| babyfoon .....                             | 35         |
| invoeren .....                             | 16         |
| invoeren via Contacten .....               | 31         |
| opslaan in Contacten .....                 | 28         |
| overnemen in Contacten .....               | 31         |
| van beller weergeven (CLIP) .....          | 18         |
| voorkeur .....                             | 31         |
| nummerherhalingslijst .....                | 17         |
| kiezen met .....                           | 17         |
| nummerweergave .....                       | 18         |
| nummerweergave, opmerkingen .....          | 19         |
| <b>O</b>                                   |            |
| Onbeveiligde verbinding met het            |            |
| basisstation .....                         | 19         |
| Onderhoud van het toestel .....            | 45         |
| Onjuiste invoer corrigeren .....           | 16         |
| Ontvangststerkte .....                     | 39         |
| Oplopende volume in-/uitschakelen          |            |
| oproepsignaal .....                        | 21         |
| Oproep                                     |            |
| automatisch beantwoorden .....             | 21         |
| beantwoorden .....                         | 18         |
| beantwoorden (Bluetooth) .....             | 27         |
| beveiliging tegen ongewenste .....         | 22         |
| Oproepen                                   |            |
| extern .....                               | 17         |
| Oproeplijst .....                          | 17, 32     |
| alle lijsten wissen .....                  | 11         |
| contactpersoon wissen .....                | 11         |
| hele lijst wissen .....                    | 11         |
| kiezen met .....                           | 17         |
| Oproepsignaal                              |            |
| oplopend volume in-/uitschakelen .....     | 21         |
| ringtone voor interne/externe              |            |
| oproepen .....                             | 21         |
| tijdsturing voor externe oproepen .....    | 22         |
| volume instellen .....                     | 21         |
| wijzigen .....                             | 21         |
| Optiebalk .....                            | 14         |
| symbolen .....                             | 38         |
| weergeven/verbergen .....                  | 14         |
| Opties .....                               | 14         |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>P</b>                                    |           |
| Parameters                                  | 15        |
| PC-interface                                | 37        |
| Picture-CLIP (FotoWeergave)                 | 36        |
| Pijl in optiebalk                           | 14        |
| <b>Q</b>                                    |           |
| QuickSync                                   | 37        |
| <b>R</b>                                    |           |
| Regiocode                                   |           |
| eigen regiocode invoeren                    | 20        |
| Reset                                       |           |
| handset                                     | 22        |
| Ringtone                                    |           |
| oproepsignaal voor interne/externe oproepen | 21        |
| Ringtone met oplopend volume                |           |
| in-/uitschakelen                            |           |
| herinneringssignaal                         | 33        |
| Ruggespraak                                 |           |
| intern                                      | 24        |
| Ruimtebewaking                              | 33        |
| Rustdisplay                                 |           |
| berichtenpagina                             | 10        |
| configureerbare pagina                      | 9         |
| handset                                     | 8         |
| kiespagina                                  | 8         |
| van pagina wisselen                         | 8, 13     |
| Ruststand                                   |           |
| handset                                     | 8         |
| Ruststand, terugkeren naar de               | 13        |
| <b>S</b>                                    |           |
| Schakelaars                                 | 15        |
| Screensaver                                 | 20, 36    |
| Scrollen                                    |           |
| horizontaal                                 | 14        |
| in lijsten                                  | 14        |
| verticaal                                   | 14        |
| Selectievelden                              | 15        |
| Service-info opvragen                       | 12, 42    |
| Signaaltoon, zie Attentiesignalen           |           |
| Sluimer-mode (wekker)                       | 34        |
| Snelkieslijst                               | 32        |
| Snelkiezen                                  | 10, 31    |
| configureren                                | 31        |
| Snelle toegang                              |           |
| tot functies/toepassingen                   | 9         |
| Sound zie Oproepsignaal                     |           |
| Speciale datum zie verjaardag               |           |
| Speciale tekens invoeren                    | 16        |
| Statusbalk                                  | 1, 12     |
| symbolen                                    | 39        |
| Statuspagina                                | 12        |
| openen/sluiten                              | 12        |
| Submenu openen                              | 15        |
| Symbolen                                    |           |
| optiebalk                                   | 38        |
| statusbalk                                  | 39        |
| weergave van nieuwe berichten               | 11        |
| Symbolen op het display                     | 38        |
| <b>T</b>                                    |           |
| Taal + regio                                | 20        |
| Technische gegevens                         | 45        |
| Tekenset                                    |           |
| Cyrillisch                                  | 16        |
| Grieks                                      | 16        |
| Tekenset wijzigen                           | 16        |
| Tekst invoeren                              | 16        |
| Telefoneren                                 |           |
| extern                                      | 17        |
| intern                                      | 24        |
| oproep beantwoorden                         | 18        |
| Telefoon                                    |           |
| bedienen                                    | 13        |
| Telefoonboek                                | 28        |
| Terugfunctie                                | 15        |
| Tijdsturing                                 |           |
| oproepsignaal voor externe oproepen         | 22        |
| Toepassingen                                |           |
| selecteerbaar voor config. pagina           | 10        |
| toevoegen aan config. pagina                | 9         |
| verwijderen van config. pagina              | 9         |
| Toepassingenmenu                            | 13        |
| Toestel                                     |           |
| instellen                                   | 20        |
| standaardinstellingen herstellen            | 22        |
| Toestel aanmelden (Bluetooth)               | 26        |
| Toestel in gebruik nemen                    | 4         |
| Toestelinstellingen wijzigen                | 20        |
| Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)            | 27        |
| Toets-/displayblokkering aan/uit            | 1, 13     |
| Toetsblokkering                             |           |
| automatische                                | 13        |
| in-/uitschakelen                            | 13        |
| Toetsen                                     |           |
| handset                                     | 1         |
| menu-toets                                  | 1         |
| verbindingstoets                            | 1, 17, 18 |
| verbreek-/einde-toets                       | 1, 17     |
| Toetsen instellen                           | 8         |
| Toetsgeluid in-/uitschakelen                | 8         |
| Toetsindeling wijzigen                      | 16        |
| Toetstrillen in-/uitschakelen               | 8         |
| Tonen + signalen                            | 21, 22    |

## Index

|   |           |
|---|-----------|
| Touchscreen .....                             | 1         |
| bedienen .....                                | 14        |
| Trema's invoeren .....                        | 16        |
| Trilalarm, toetsen- .....                     | 8         |
| Trilstand inschakelen/uitschakelen .....      | 21        |
| <b>U</b>                                      |           |
| Uitschakelen                                  |           |
| ruimtebewaking .....                          | 36        |
| wekker .....                                  | 34        |
| Uitschakeltijd voor belichting, display ..... | 20        |
| Uitschakeltijd voor displayverlichting .....  | 20        |
| USB-aansluiting .....                         | 1         |
| <b>V</b>                                      |           |
| Van pagina wisselen .....                     | 8, 13     |
| vCard   |           |
| met Bluetooth ontvangen .....                 | 30        |
| met Bluetooth versturen .....                 | 30        |
| Veiligheidscontrole                           |           |
| verbinding handset-basisstation .....         | 19        |
| Veiligheidsinstructies .....                  | 3         |
| Verbindingstoets .....                        | 1, 17, 18 |
| Verbreek/einde-toets .....                    | 1, 13, 17 |
| Verjaardag .....                              | 28        |
| niet bevestigd .....                          | 34        |
| niet bevestigd wissen .....                   | 34        |
| niet bevestigde weergeven .....               | 34        |
| opslaan in Contacten .....                    | 28        |
| Verlichting, Display .....                    | 20        |
| Versturen                                     |           |
| alle Contacten naar handset .....             | 29        |
| contactpersoon naar handset .....             | 29        |
| vCards via Bluetooth .....                    | 30        |
| Verticaal scrollen .....                      | 14        |
| VIP-oproepsignaal .....                       | 28, 29    |
| Vloeistoffen .....                            | 45        |
| Voicemail .....                               | 23        |
| Volgorde in Contacten .....                   | 29        |
| Volume  |           |
| handsfree-volume/volume van de handset .....  | 19        |
| herinneringssignaal .....                     | 33        |
| oproepsignaal .....                           | 21        |
| Volume van de handset .....                   | 19        |
| Voorkeursnummer .....                         | 28, 31    |
| Vragen en antwoorden .....                    | 41        |
| Vrij geheugen in Contacten .....              | 29        |

## W

|  |        |
|--|--------|
| Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen   |        |
| Waarschuwingstoon voor batterijlading .....  | 22     |
| Weergave                                     |        |
| melding van de voicemail .....               | 10, 23 |
| niet bevestigde afspraken/verjaardagen ..... | 34     |
| Weergeven                                    |        |
| nummer (CLI/CLIP) .....                      | 18     |
| Wekker .....                                 | 34     |
| in-/uitschakelen .....                       | 34     |
| Wisselgesprek                                |        |
| extern tijdens intern gesprek .....          | 18     |
| intern tijdens extern gesprek .....          | 18     |
| intern/extern gesprek .....                  | 25     |
| Wissen                                       |        |
| lijsten .....                                | 11     |
| snelkiesnummer .....                         | 32     |

## Z

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Zoeken                     |    |
| Bluetooth-toestellen ..... | 26 |
| in Contacten .....         | 29 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)