

Gigaset DX600A ISDN – nove i promijenjene funkcije

Ovaj dokument nadopunjuje korisničke upute za telefon Gigaset DX600A ISDN: Nakon zaključenja korisničkih uputa proširen je funkcijski opseg tog uređaja. Ove promjene su opisane u ovom dokumentu.

Sadržaj

Pregled novih i izmijenjenih funkcija	2
Opis novih i izmijenjenih funkcija	3
Priključivanje telefona ili portafona na telefaks-port	3
Telefonska sekretarica: Snimanje dviju za korisnika specifičnih pozdravnih poruka za môd snimanja	7
Aktiviranje/deaktiviranje internog zadržavanja sugovornika	8
Konfiguriranje internog sudionika bez odlazne veze	9
Uklanjanje funkcije sa funkcijske tipke	9
Proširena IP-konfiguracija putem web-konfiguratora	10
Ostale postavke baze putem web-konfiguratora	10
Konfiguriranje Bluetooth-GSM-veza sa web-konfiguratorom	11
Resetiranje firmvera	12
Izmijenjena struktura izbornika web-konfiguratora	13
Dopune i korekcije drugim funkcijama	14
Pregled izbornika	16

Pregled novih i izmijenjenih funkcija

Nove i proširene funkcije


- ◆ Proširene mogućnosti priključivanja na telefaks-portu:
Alternativno telefaks uređaju, možete na telefaks priključak svog Gigaseta spojiti zvono na vratima sa dvostranom govornom funkcijom. → **str. 3**
- ◆ Moguće je pohranjivanje dviju osobnih pozdravnih poruka po telefonskoj sekretarici.
Sada možete za svaku lokalnu telefonsku sekretaricu snimiti dvije pozdravne poruke u môdu snimanja. Prilikom uključivanja telefonske sekretarice možete izabrati, koja pozdravna poruka treba biti korištena. → **str. 7**
- ◆ Zadržavanje jednog eksternog sugovornika u uređaju (interni).
Ovisno o postavci vašeg telefona eksterni razgovori tijekom zamjenjivanja sugovornika odnosno prilikom eksternog povratnog upita zadržani su ili u posredničkoj centrali mrežnog pružatelja usluga ili interno u vašem telefonu. Prilikom internog zadržavanja zauzete su obje ISDN-linije . → **str. 8**
- ◆ Konfiguriranje internog sudionika bez odlazne veze.
Telefon ili svaku prijavljenu mobilnu slušalicu možete tako konfigurirati, da na njemu (njoj) nije moguće iniciranje eksternih poziva. Moguće je prihvaćanje eksternih poziva i nazivanje internih sudionika. → **str. 9**
- ◆ Web-konfigurator omogućuje dodatne IP-postavke za bazni telefon. Baznom telefonu možete pridružiti ime uređaja. Po tom imenu je bazni telefon „prepoznat“ unutar lokalne mreže. → **str. 10**
- ◆ Daljnje postavke baznog telefona možete provesti sa web-konfiguratorom: Aktiviranje môda prijavljivanja, mijenjanje sistemskog PIN-a . → **str. 10**
- ◆ Sa web-konfiguratorom možete izmijeniti imena Bluetooth-GSM-veza u listi **Poznati uređaj** te brisati GSM-veze iz liste. → **str. 11**
- ◆ Nakon prvog ažuriranja firmvera možete vratiti firmver na prethodnu verziju. → **str. 12**
- ◆ Struktura izbornika web-konfiguratora je promijenjena. → **str. 13**

Opis novih i izmijenjenih funkcija

Priključivanje telefona ili portafona na telefaks-port

Ovaj odlomak nadopunjuje odlomak „Priključivanje/korištenje daljnjih uređaja - priključivanje telefaksa (ISDN)“ u korisničkom priručniku vašeg Gigaseta.

Alternativno telefaks uređaju možete spojiti žično spojen analogni portafon (Doorline Typ 2) na FAX-port baznog telefona.

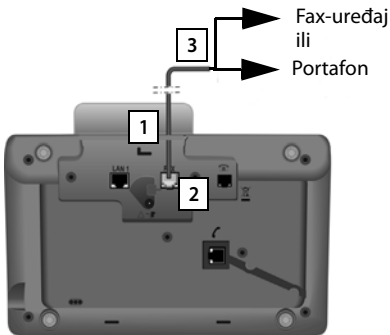

1. Uvedite jedan kraj priključnog kabela (6-polni sa 2 miniwestern-utikača 6/6) sa stražnje strane kroz otvor u kućište svog telefona.
2. Utaknite jedan utikač priključnog kabela u telefaks-priključnu utičnicu na baznom telefonu (natpis: **FAX**).
3. Nakon toga spojite telefaks-priključni kabel sa priključnom utičnicom na portafonu.

Uređaj ne morate prijaviti na baznom telefonu. On je automatski „prijavljen“, čim ste aktivirali telefaks-priključak na baznom telefonu. Uređaj je pridodan listi internih sudionika s internim imenom **INT 8**. Ovo ime možete promijeniti (npr. „Vrata“). Interni broj **8** međutim nije moguće promijeniti.

Kada aktivirate FAX-port, morate navesti vrstu uređaja, koju želite priključiti.


Aktiviranje/deaktiviranje FAX-porta

Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Podešavanje sustava - uklj./isključivanje FAX-porta (ISDN)” u korisničkom priručniku vašeg Gigaseta.

Kako biste na bazni telefon prijavili faks uređaj ili portafon, morate aktivirati Fax-port, tj. za priključak podesiti môd **Telefon/faks** odnosno **Vrata**.

U tvorničkom postavu je FAX-port deaktiviran.

Kada aktivirate FAX-port, on se smatra prijavljenim. Interni broj 8 dodijeljen je njemu/spojenom uređaju. **INT 8** prikazan je u listi internih sudionika (također i kada nije priključen nikakav uređaj).

 **Postavke** → **Sustav** → **FAX port**

▶ Možete učiniti sljedeće unose:

Nacin:

Telefon/faks

Aktiviranje FAX-porta. Na FAX-port možete priključiti jedan faks uređaj ili multifunkcijski uređaj (FAX/telefon).

FAX-priključku možete dodijeliti eksternu vezu. Prvi MSN u konfiguraciji (ISDN) automatski se dodjeljuje telefaks-priključku kao odlazna veza. Sve konfigurirane veze telefona dodijeljene su FAX-portu kao prijemne veze.

Ova zauzeća možete promijeniti (→ Odlomak „Podešavanje sustava - Dodjeljivanje internih sudionika prijemnim i odlaznim vezama” u korisničkim uputama vašeg Gigaseta).

Vrata

Aktiviranje FAX-porta. Možete priključiti jedan kabelom spojeni analogni portafon, koji radi sa DTMF-kodovima.

Putem FAX-porta moguće su samo interne veze. Nisu mu dodijeljene niti odlazne niti prijemne veze.

Kako bi bili omogućeni interni pozivi sa portafona na bazni telefon i prijavljene mobilne slušalice, prilikom konfiguriranja portafona morate definirati interne brojeve (znamenke 1 – 7) i “*” (za zbirni poziv) kao DTMF-kodove.

Pozivi sa portafona na baznom telefonu/na mobilnim slušalicama su prikazani kao regularni interni pozivi.

Isklj

Deaktiviranje FAX-porta. **INT 8** odstranjuje se sa liste internih sudionika. Više nije moguće uspostavljanje veze sa/putem FAX-portom(a).

Kako bi bilo moguće upravljati sa portafonom, bazni telefon mora slati različite DTMF-kodove portafonu. Ako ste izabrali môd **Vrata**, prikazana su sljedeća polja, u koja možete unijeti potrebne kôdove (maksimalno 4 znaka, brojke 0..9 i posebne znakove “#”, “*”). Vrijednosti DTMF-kodova za portafon su u tvorničkom postavu definirane ovisno o zemlji.

Kod otv. vrata:

Unesite jedan DTMF-kod, kako biste inicirali mehanizam za otvaranje vrata.

Kod povez. vrata:

Unesite jedan DTMF-kod, kako biste prihvatili poziv i uspostavili govornu vezu.

Kod prekida vrata:

Unesite jedan DTMF-kod, kako biste okončali poziv i prekinuli govornu vezu.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spr.**, kako biste pohranili postavku.

Pozivi portafona

Pretpostavka: Dolazni i odlazni pozivi portafona mogući su samo, ako je za FAX-port podešen môd **Vrata**.

Napomena

Dolazni pozivi portafona oglašavaju se kao regularni interni pozivi internih sudionika. Interno ime faks-porta je prikazano (**INT 8** ili od vas dodijeljeno ime portafona).



Poziv sa portafona

Poziv sa portafona može biti upućen ili na sve interne sudionike (zbirni poziv*) ili jednom izabranom internom sudioniku.

Ako portafon upućuje poziv jednom internom sudioniku, a koji se ne javlja, portafon ostaje zauzet.



Ako portafon upućuje poziv jednom internom sudioniku, koji već vodi razgovor, prikazano je interno "kucanje" portafona.

Dolazni poziv od portafona prikazan je na baznom telefonu/mobilnoj slušalici.

- ▶ Podignite slušalicu ili pritisnite tipku zvučnika , kako biste portafonu poslali **Kod povez. vrata**. Sa nazivateljem možete razgovarati. U tom stanju svaki interni ili eksterni poziv na čekanju prikazan je na baznom telefonu/mobilnoj slušalici, međutim ne možete ga prihvatiti/odbiti.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Otv.vrata**, kako biste otvorili vrata. **Kod otv. vrata** odaslan je portafonu. Vrata se otvaraju.
- ▶ Spustite slušalicu ili pritisnite crvenu tipku za završetak , kako biste okončali vezu. **Kod prekida vrata** odaslan je portafonu. Vrata se otvaraju.

Nazivanje portafona

Da biste nazvali portafon, postupite kako slijedi:

- ▶ Pritisnite upravljačku tipku .
- ▶ Telefon pokušava uspostaviti interni poziv.
- ▶ Izaberite **INT 8** za portafon.
- ▶ Podignite slušalicu ili pritisnite tipku zvučnika .

Ako je moguće uspostaviti vezu sa portafonom, bit ćete spojeni sa portafonom.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Otv.vrata**, kako biste otvorili vrata. **Kod otv. vrata** odaslan je portafonu. Vrata se otvaraju.

Ako je portafon zauzet:

- ▶ Pritisnite crvenu tipku za završetak , kako biste se vratili u stanje mirovanja.

Napomena

- ◆ Portafon automatski prihvaća poziv.
- ◆ Ako je slušalica spuštena, automatski se uključuje handsfree môd (zvučnik).

Napuci o FAX-portu u „Telefon/faks“-môdu

Ako priključujete multifunkcijski uređaj (faks/telefon) na FAX-port, morate pripaziti na sljedeće:

- ◆ Prilikom dolaznih poziva, pozivni broj nazivatelja nije prikazan.
- ◆ Ako telefonska sekretarica na prijemnoj vezi uređaja prihvati jedan poziv, zvono i dalje zvoni.
- ◆ Ako je prijemna veza pridružena samo telefaksu/telefonu, pozivi na pripadajuće brojeve ne unose se u listu poziva (ove unose ne bi bilo moguće brisati sa baznog telefona ili mobilne slušalice).
- ◆ Kako bi tijekom eksternog poziva nazvali jednog internog sudionika ili učinili interni povratni upit, unesite „R“ ispred pripadajućeg internog broja.
- ◆ Daljnje interne funkcije, kao npr. „interno prosljeđivanje“ nisu podržane.
- ◆ Kod eksternih poziva ne možete koristiti uslužne funkcije/mrežne usluge svog pružatelja usluga (npr. eksterni povratni upit, trojna konferencija, prikaz eksternih poziva na čekanju).

Napomena

Zbog navedenih ograničenja **nije** preporučeno spajanje analognih telefona bez faks funkcionalnosti na FAX-port.

Napuci o FAX-portu u môdu Vrata

- ◆ Kada je jedan od sudionika internog poziva jedan od portafona, dolazni eksterni ili interni poziv nije pokazan kod niti jednog od sudionika (kao “kucanje”). Ako niti jedna druga mobilna slušalica ne može pokazati poziv, nazivatelj čuje ton zauzeća.
- ◆ Dolazni poziv od portafona tijekom jednog internog ili eksternog poziva signaliziran je kao regularni, interni “kucajući” poziv. Prije nego li možete prihvatiti poziv sa portafona, morate okončati eksterni/interni poziv.

Telefonska sekretarica: Snimanje dviju za korisnika specifičnih pozdravnih poruka za môd snimanja

Snimanje pozdravne poruke

Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Upravljanje telefonskom sekretaricom baznog telefona - Upravljanje baznim telefonom - Snimanje vlastite pozdravne/obavijesne poruke“ u korisničkom priručniku vašeg Gigaseta.

Za svaku telefonsku sekretaricu možete sada snimiti dvije osobne pozdravne poruke za môd snimanja i jednu obavijesnu poruku za môd obavijesne poruke.

Dvije poruke možete snimiti, kako je opisano u nastavku:

 →  → **Pozdravne poruke** → **Snimi pozdravnu por.**

 Po potrebi izaberite telefonsku sekretaricu i pritisnite **OK**.

 Izaberite **pozd. poruka 1** / **pozd. poruka 2** i pritisnite **OK**.

OK Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pokrenuli snimanje.

Čujete ton spremnosti (kratki ton).

▶ Izgovorite sada pozdravnu poruku (najmanje 3 sekunde).

Prekini Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste okončali snimanje.

Nakon snimanja poruka je reproducirana radi kontrole. Sa **Novo** možete ponovno pokrenuti snimanje.

Preslušavanje poruke

Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Upravljanje telefonskom sekretaricom baznog telefona - Upravljanje baznim telefonom - Preslušavanje poruka“ u korisničkom priručniku vašeg Gigaseta.

Poruke možete preslušati, kako je u nastavku opisano:

 →  → **Pozdravne poruke** → **Preslušaj pozdrav. por.**



 Po potrebi izaberite telefonsku sekretaricu i pritisnite **OK**.


 Izaberite **pozd. poruka 1** / **pozd. poruka 2** i pritisnite **OK**.

Ako izabrana poruka nije snimljena ili je brisana, reproducirana je odgovarajuća standardna poruka.

Uključivanje telefonske sekretarice, biranje jedne poruke

Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Upravljanje telefonskom sekretaricom baznog telefona - Upravljanje baznim telefonom - Uklj./isključivanje telefonske sekretarice i podešavanje môda“ u korisničkom priručniku vašeg Gigaseta.

 →  → **Aktiviraj**

 Po potrebi izaberite telefonsku sekretaricu (✓ = uklj.).

OK Pritisnite zaslonsku tipku.

▶ Možete učiniti sljedeće unose:

Aktiviraj:

Izaberite **Uklj** ili **Isklj**, kako biste uključili ili isključili telefonsku sekretaricu.

Nacin:

Izaberite **Odgovori&snimi**, **Odgovori** ili **Izmijeni**.

Ukoliko je izabran **Odgovori&snimi** ili **Izmijeni**:

Opis novih i izmijenjenih funkcija

Odgovori i snimi s:

Izaberite **pozd. poruka 1 /pozd. poruka 2**.

Ako izabrana poruka nije snimljena ili je bila brisana, koristi se umjesto nje standardna poruka.

Ukoliko je izabrano **Izmijeni**:

Snimi od:

Unesite sate/minute za početak vremenskog razdoblja 4-znamenkasto. (Vrijeme **mora** biti podešeno.)

Snimi do:

Unesite sate/minute za kraj vremenskog razdoblja 4-znamenkasto.

Spr.

Pritisnite zaslonsku tipku.

Napomena

Kada nije na raspolaganju sistemsko vrijeme, telefonska sekretarica mijenja iz môda **Izmijeni** ili **Odgovori&snimi** u môd **Odgovori** dok sistemsko vrijeme ne bude ponovno na raspolaganju.

Aktiviranje/deaktiviranje internog zadržavanja sugovornika

Vaša ISDN-veza nudi vam dvije telefonske veze, koje možete istodobno koristiti. Iz tog razloga imate sljedeće dvije mogućnosti, izabrati jednog eksternog sudionika tijekom eksternog povratnog upita ili tijekom zamjenjivanja sugovornika zadržati sugovornika:

- ◆ Eksterno zadržavanje veze: Poziv je zadržan u posredničkoj centrali. Time može vaša druga ISDN-veza biti korištena od nekog drugog sudionika.
- ◆ Interno zadržavanje veze: Eksterni razgovor je zadržan u vašem baznom telefonu. U tom slučaju su obje ISDN-linije zauzete. Ako je druga ISDN-linija zauzeta od nekog drugog sudionika, **nije** moguć eksterni povratni upit i prihvaćanje jednog poziva na čekanju tijekom eksternog razgovora.

Kako biste uklj./isključili Interni mod zadržavanja veze, izaberite

 →  **Postavke** → **Telefonija** → **Hold nacin** (= uklj.)

U tvorničkom postavu je **Hold nacin** isključen tj. eksterni pozivi su zadržani u posredničkoj centrali (centrala mrežnog pružatelja usluga).



Napomena

Ako je funkcija **Hold nacin** uključen, **ne** možete međusobno spojiti dva sugovornika (nema prespajanja razgovora).

Konfiguriranje internog sudionika bez odlazne veze

Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Podešavanje sustava - Dodjeljivanje odlaznih i prijernih veza internim sudionicima - Dodjeljivanje odlazne veze“ u korisničkom priručniku vašeg Gigaseta.

Svoj telefon ili svaku od prijavljenih mobilnih slušalica možete tako konfigurirati, da ne mogu voditi eksterne razgovore. One mogu samo nazivati interne sudionike.

 →  **Postavke** → **Telefonija** → **Slanje**

Izaberite i pritisnite **OK**.



Po potrebi unesite sistemski PIN i pritisnite **OK**.

Prikazana je lista internih sudionika (baza, mobilne slušalice, eventualno uređaj priključen na FAX-port INT8).



Izaberite internog sudionika, od kojeg ne trebaju biti inicirani eksterni pozivi i pritisnite zaslonsku tipku **OK**.



Izaberite **Nema odl, poz.**, kako biste blokirali sve odlazne pozive od tog internog sudionika.

Spr.

Pritisnite zaslonsku tipku, kako biste pohranili izmjene.

Napomena

Ako izaberete **Nema odl, poz.**, blokirani su svi odlazni pozivi, pozivi na mrežnu telefonsku sekretaricu te slanje SMS-a, e-mail poruka ili telefaks poruka ovog internog sudionika.

Ako interni sudionik pokuša učiniti eksterni poziv ili pokuša poslati SMS itd. prikazana je poruka **Nije moguće!**

Uklanjanje funkcije sa funkcijske tipke

Ovaj odlomak nadopunjava poglavlje „Podešavanje baznog telefona - Mijenjanje zauzeća tipke“ u korisničkom priručniku vašeg Gigaset-telefona.

Kako biste resetirali funkcijsku tipku, postupite na sljedeći način:

- ▶ Funkcijsku tipku pritisnite dugo, dok ne bude prikazana lista mogućih zauzeća tipke.
- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Izbrisi**, kako biste resetirali zauzeće tipke.

Proširena IP-konfiguracija putem web-konfiguratora

Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „IP-konfiguracija– Priključak na LAN“ u korisničkom priručniku za web-konfigurator.

Određivanje imena za bazni telefon u mreži

Kako bi bazni telefon unutar lokalne mreže bio „prepoznat“, možete to ime koristiti umjesto lokalne IP-adrese.

- ▶ Otvorite web-stranicu **Settings** → **IP Configuration**.
- ▶ Kliknite na ikonu **Show Advanced Settings**. Prikazana su dodatna polja.

U području **Remote Management**

- ▶ Unesite u polju **Device Name in the Network** ime za svoj bazni telefon (maksimalno 75 znakova).
- ▶ Kliknite na ikonu **Set**, kako biste pohranili izmjene.

Ime baznog telefona prikazano je na stranici **Status** web-konfiguratora.

Ostale postavke baze putem web-konfiguratora

Putem web-stranice

Settings → **Management** → **Miscellaneous**

možete dodatno poduzeti sljedeće postavke baze:

- ◆ na baznom telefonu uključiti prijavni môd
- ◆ mijenjati sistemski PIN

Prijavljivanje mobilnih slušalica

Na svom baznom telefonu možete prijaviti do šest mobilnih slušalica. Prijavljivanje mora biti provedeno na bazi i na mobilnoj slušalici.

- ▶ Otvorite web-stranicu **Settings** → **Management** → **Miscellaneous**.
- ▶ Kliknite na ikonu **Start Registration**, kako biste na baznom telefonu aktivirali prijavni môd. Prijavni môd ostaje aktivan približno 60 sekundi.

Nakon toga bit će od vas zahtijevano, da pokrenete prijavljivanje na mobilnoj slušalici.

- ▶ Pokrenite prijavljivanje na mobilnoj slušalici unutar 60 sekundi, kako je opisano u uputama za upravljanje mobilnom slušalicom.

Nakon uspješnog prijavljivanja mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. **INT 2**. Mobilna slušalica pridodaje se listi prijavljenih mobilnih slušalica na registarskom listu **Status**.

Change system PIN of base station

Osigurajte sistemske postavke baznog telefona sa jednim, samo vama poznatim, 4-znamenkastim PIN-om. Od vas će tada, prije mijenjanja važnih sistemskih postavki i prilikom prijavljivanja kod web-konfiguratora, biti zahtijevan unos sistemskog PIN-a.

U tvorničkom postavu podešen je PIN 0000.

- ▶ Otvorite web-stranicu **Settings** → **Management** → **Miscellaneous**.
- ▶ Unesite u polju **New PIN** novi, 4-znamenkasti sistemski PIN za bazu (četiri brojke 0 – 9).
- ▶ Kliknite na ikonu **Set**, kako biste aktivirali novi PIN.

Konfiguriranje Bluetooth-GSM-veza sa web-konfiguratorom

Ovaj odlomak nadopunjava poglavlje „Telephony – Connections: Konfiguriranje veza telefona“ u korisničkom priručniku za web-konfigurator.

U listi sa vezama baznog telefona na web-stranici **Settings** → **Telephony**

→ **Connections** također su prikazani GSM-mobilni telefoni, koji su na bazi uneseni u listu **Poznati uređaj**.

Za svaku GSM-vezu prikazano je Bluetooth-ime, pod kojim je pripadajući mobilni telefon pohranjen u listi **Poznati uređaj**, i njegov status.

Moguće vrijednosti za status jesu:

Active

Bluetooth je aktiviran na bazi. Mobilni telefon je prijavljen na bazi, tj. pojavljuje se u listi **Poznati uređaj**. Mobilni telefon nije ipak još aktiviran. Opcija **Povezi mob. telefon** još nije postavljena za taj mobilni telefon putem pripadajuće GSM veze.

Connected

Mobilni telefon je prikazan u listi **Poznati uređaj** i aktivan je. Opcija **Povezi mob. telefon** postavljena je za ovaj mobilni telefon.

Bluetooth is off

Na baznoj stanici je deaktiviran Bluetooth.

Konfiguriranje/brisanje Bluetooth- GSM-veza

- ▶ Otvorite web-stranicu **Settings** → **Telephony** → **Connections**.
- ▶ Izaberite ikonu **Edit** iza GSM-veze, koju želite konfigurirati.

Opis novih i izmijenjenih funkcija

Connection Name or Number

Unesite broj mobilnog telefona ili odredite ime za GSM-vezu (maks. 16 znakova). To je ime prikazano na bazi, npr. u listi **Poznati uređaj**, u listi prijernih-/odlaznih veza i u pozivnim listama kao prijerna veza (broj, koji je nazivatelj birao).

- ▶ Izaberite **Set**, kako biste pohranili izmjene.

Ili:

- ▶ Kliknite na ikonu **Cancel**, kako biste odbacili izmjene, koje ste učinili.

Tada se vraćate natrag u listu veza.

Ili:

- ▶ Kliknite na ikonu **Delete Connection**, kako biste GSM-vezu brisali iz konfiguracije. Putem ovog telefonskog broja ne možete više biti nazvani i ne možete putem ove veze nazvati.

Ako je veza, koju ste brisali, bila odlazna veza jednog internog sudionika, dodjeljuje mu se automatski nova odlazna veza. Ako je telefon priključen na analognu fiksnu mrežu, dodjeljuje se broj fiksne mreže.

Resetiranje firmvera

Ovaj odlomak nadopunjava odlomak „Management – Firmware Update: Aktualiziranje firmvera baznog telefona“ u korisničkom priručniku za web-konfigurator.

Ponovno učitavanje verzije firmvera, koja je bila učitana u telefon prije zadnjeg ažuriranja.


- ▶ Otvorite web-stranicu **Settings → Management → Firmware Update**.
- ▶ Izaberite ikonu **Downgrade Firmware**. Tekst iznad ikone informira vas, koja se verzija firmvera učitava.
- ▶ Kliknite u sljedećem dijaloškom prozoru na ikonu **OK**, kako biste potvrdili provjeru.

Stara verzija firmvera ponovno se učitava u telefon. Vrš se upisivanje preko nove verzije firmvera. Vaša veza sa web-konfiguratorom je okončana, a baza ponovno pokrenuta.

Ovaj postupak može potrajati i do 3 minute.

Izmijenjena struktura izbornika web-konfiguratora

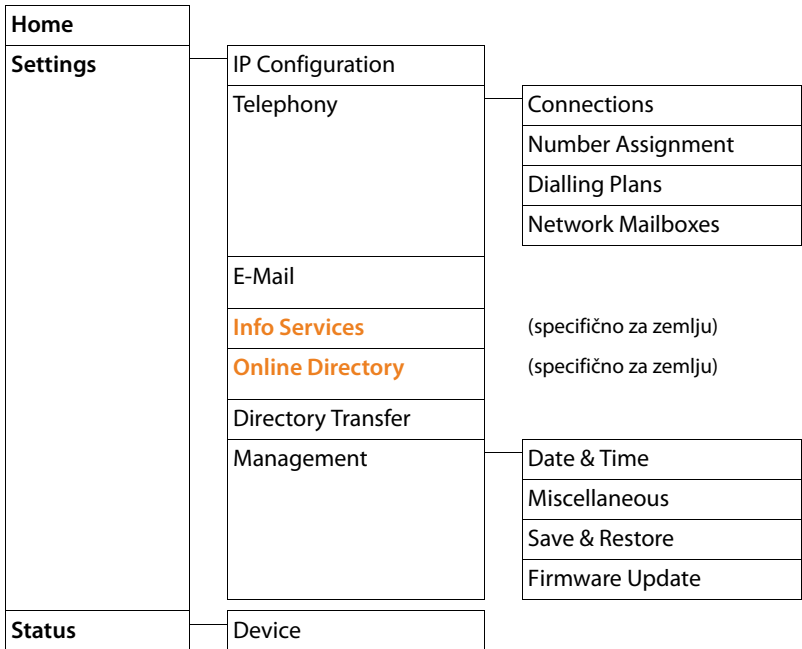

Konstrukcija izbornika Web-konfiguratora je promijenjena. Izmjene su obilježene narančasto.



Dopune i korekcije drugim funkcijama

- ◆ **Zaslonski prikaz prilikom dolaznog poziva sa CNIP (specifično za zemlju):**

Ako je broj nazivatelja pohranjen u vašem telefonskom imeniku, bit će broj nazivatelja (ne CNIP-informacija) zamijenjen sa pripadajućim unosom iz telefonskog imenika.

I CNIP-informacija tako i korišteno ime iz lokalnog telefonskog imenika, mogu biti istodobno korišteni.
- ◆ **Telefoniranje sa mrežnim uslugama (specifično za zemlju/pružatelja usluga) :**
 - Kod nekih funkcija morate pritisnuti zaslonu tipku **Posalji** umjesto **OK** ili **Spr.**, kako biste proveli izmjene.
 - Brisanje prethodno aktiviranog uzvratnog poziva :
Kako biste prijevremeno brisali uzvratni poziv, birajte  →  **Odaberi usluge** → **Uzvratni poziv isklj. OK**. Uzvratni poziv je brisan. Ne morate pritisnuti niti jednu drugu tipku.
- ◆ **Korištenje Bluetooth-uređaja:**

Dodavanje podatkovnog uređaja/mobilnog telefona u listu poznatih uređaja:
Ako prijavljivanje novog uređaja ne uspije, lista poznatih uređaja ostaje nepromijenjena (pod pretpostavkom, nije bio izabran uređaj, koji je trebao biti zamijenjen).



Priključivanje naglavne slušalice:
Istodobno možete priključiti jednu kabelom spojenu i jednu Bluetooth-naglavnu slušalicu na bazni telefon. Zauzeće jedne funkcijske tipke je ipak moguće samo za Bluetooth-naglavnu slušalicu.
- ◆ **Zauzimanje funkcijskih/zaslonskih tipki:**

Dodatno uz u uputama za upravljanje izlistane funkcije možete na jednu tipku postaviti SMS-izbornik za brzo pristupanje:

 - ▶ Pritisnite dugo jednu funkcijsku/zaslonsku tipku.
 - ▶ Izaberite **Više funkcija** i pritisnite **OK**.
 - ▶ Izaberite **SMS** i pritisnite **OK**.
- ◆ **Aktiviranje Info usluge čuvara zaslona:**



Kako biste koristili **Info usluge** čuvara zaslona, više nije potrebno aktivirati prikazivanje info-usluga putem web-konfiguratora.

Ovisno o dolaznim informacijama za čuvara zaslona, pojavljuje se desno jedna zaslonska tipka (npr. **More**), za pozivanje daljnjih funkcija. U stanje mirovanja vraćate se, kako slijedi:

 - ▶ Pritisnite dugo na crvenu tipku za završetak .
 - ▶ Birajte broj .

◆ Mijenjanje ISDN-priključka






Ako je vaš bazni telefon već bio priključen na ISDN i vi mijenjate ISDN-priključak (novi MSN brojevi), morate maualno brisati do sada u telefonu pohranjene MSN brojeve. Postupite, kako slijedi:

- ▶ Pokrenite ISDN-asistenta putem izbornika:
 →  **Postavke** → **ISDN carobnjak**
- ▶ Brišite, u telefonu pohranjene, MSN-e.
- ▶ Okončajte ISDN-asistenta.
- ▶ Ponovno pokrenite ISDN-asistenta, kako biste proveli automatsko utvrđivanje MSN-a.

Pregled izbornika

Umjesto da listajući nađete funkciju izbornika, možete brže izabrati funkciju, ako otvorite izbornik i unesete kombinaciju znakova (ili kombinaciju tipki (prečac)).

Napomena:

- ▶ Kako biste otvorili glavni izbornik, pritisnite  kada je baza u stanju mirovanja.
- ▶ Pritisnite     za "Podešavanje glasnoće tona zvona."

1 Odaberi usluge (specifično za zemlju/pružatelja usluge)

→ S. 14

Sljedeci poziv	Anoniman
	Upravljanje tipk.
Poziv preusmjeren	Inter.linija
	MSN1
	MSN2
	:
	MSN10
Poziv na cekanju	
Svi pozivi anonimni	
Zauzeto	
Prijenos (ECT)	
Uzvratni poziv isklj.	

2 Bluetooth

1	Aktivirati
2	Trazi slusalice
3	Trazi mob.uredaj
4	Trazi podatk.uredaj
5	Poznati uredaj
6	Vlastiti uredaj

→ S. 14

3 ☆ **Dodatne mogućnosti**

1	Info centar	(specifično za zemlju/pružatelja usluge)								
3	Spremnik postavki	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Cuvari zaslona</td></tr> <tr><td>2</td><td>Slika pozivatelja</td></tr> <tr><td>3</td><td>Zvukovi</td></tr> <tr><td>4</td><td>Slobodna memorija</td></tr> </table>	1	Cuvari zaslona	2	Slika pozivatelja	3	Zvukovi	4	Slobodna memorija
1	Cuvari zaslona									
2	Slika pozivatelja									
3	Zvukovi									
4	Slobodna memorija									

4 📞 **Popis poziva**

1	Svi pozivi
2	Odlazni pozivi
3	Primljeni pozivi
4	Propušteni pozivi

5 ✉ **Slanje poruka** (specifično za zemlju/pružatelja usluge)

1	SMS	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Novi SMS</td></tr> <tr><td>2</td><td>SMS ulaz</td></tr> <tr><td>3</td><td>SMS izlaz</td></tr> <tr><td>4</td><td>Postavke</td></tr> </table>	1	Novi SMS	2	SMS ulaz	3	SMS izlaz	4	Postavke	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>SMS centri</td></tr> <tr><td>2</td><td>Obavijest</td></tr> <tr><td>4</td><td>Info o statusu</td></tr> </table>	1	SMS centri	2	Obavijest	4	Info o statusu
1	Novi SMS																
2	SMS ulaz																
3	SMS izlaz																
4	Postavke																
1	SMS centri																
2	Obavijest																
4	Info o statusu																
2	E-posta																

6 📠 **Govorna posta**

1	Preslušaj poruke	<table border="1"> <tr><td>Mrežni pretinac</td></tr> <tr><td>Tel.sekretarica 1</td></tr> <tr><td>Tel.sekretarica 2</td></tr> <tr><td>Tel.sekretarica 3</td></tr> </table>	Mrežni pretinac	Tel.sekretarica 1	Tel.sekretarica 2	Tel.sekretarica 3																
Mrežni pretinac																						
Tel.sekretarica 1																						
Tel.sekretarica 2																						
Tel.sekretarica 3																						
3	Aktiviraj	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Tel.sekretarica 1</td></tr> <tr><td>2</td><td>Tel.sekretarica 2</td></tr> <tr><td>3</td><td>Tel.sekretarica 3</td></tr> </table>	1	Tel.sekretarica 1	2	Tel.sekretarica 2	3	Tel.sekretarica 3	→ S. 7													
1	Tel.sekretarica 1																					
2	Tel.sekretarica 2																					
3	Tel.sekretarica 3																					
5	Pozdravne poruke	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Snimi pozdravnu por.</td></tr> <tr><td>2</td><td>Preslušaj pozdrav. por.</td></tr> <tr><td>3</td><td>Brisi pozdravnu por.</td></tr> <tr><td>4</td><td>Snimi obavijest</td></tr> <tr><td>5</td><td>Preslušaj obavijest</td></tr> <tr><td>6</td><td>Brisi obavijest</td></tr> </table>	1	Snimi pozdravnu por.	2	Preslušaj pozdrav. por.	3	Brisi pozdravnu por.	4	Snimi obavijest	5	Preslušaj obavijest	6	Brisi obavijest	<table border="1"> <tr><td>Tel.sekretarica 1 do 3</td></tr> <tr><td>Tel.sekretarica 1 do 3</td></tr> <tr><td>Tel.sekretarica 1 do 3</td></tr> <tr><td>Tel.sekretarica 1 do 3</td></tr> <tr><td>Tel.sekretarica 1 do 3</td></tr> <tr><td>Tel.sekretarica 1 do 3</td></tr> </table>	Tel.sekretarica 1 do 3	Tel.sekretarica 1 do 3	Tel.sekretarica 1 do 3	Tel.sekretarica 1 do 3	Tel.sekretarica 1 do 3	Tel.sekretarica 1 do 3	→ S. 7 → S. 7
1	Snimi pozdravnu por.																					
2	Preslušaj pozdrav. por.																					
3	Brisi pozdravnu por.																					
4	Snimi obavijest																					
5	Preslušaj obavijest																					
6	Brisi obavijest																					
Tel.sekretarica 1 do 3																						
Tel.sekretarica 1 do 3																						
Tel.sekretarica 1 do 3																						
Tel.sekretarica 1 do 3																						
Tel.sekretarica 1 do 3																						
Tel.sekretarica 1 do 3																						

Pregled izbornika

6	Snimke
7	Pregled poziva
	Mrezni pretinci
	Postavi tipku 1

1	Telefon
2	Slusalice

Mrezni pretinac
Telef. sekretarica

7 Organizator

1	Kalendar
2	Budilica
3	Propusten Alarm

8 Kontakti

1	Imenik
2	Mrezni imenik

2	Online Directory
3	Yellow Pages
4	Prv.NetDir

Raspoloživi online telefonski imenici prikazani su sa specifičnim imenima za pružatelja usluge. (specifično za zemlju/ pružatelja usluge)

9 Postavke

1	ISDN carobnjak
2	Datum/Vrijeme
3	Audio postavke
4	Ekran
5	Jezik
6	Prijava

1	Glasnoca poziva
2	Postavke zvona
3	Tonovi upozorenja
4	Melod.poziv na cek.
1	Cuvar zaslona
2	Info-teleks
3	Osvjetlj. pozadine

1	Glasnoca
2	Melodije
3	Kontrola vremena
4	Nepoz.poziv tiho

1	Prijavi slusalicu
2	Odjavi uredaj

→ S. 14

7	Telefonija	1	Pozivni brojevi		
		3	Slanje	INT 1 ... INT 8	→ S. 9
		4	Dolazne veze	INT 1 ... INT 8 Tel.sekretarica 1 ... Tel.sekretarica 3	
		5	Nacin biranja	1 Aut.tonsko biranje 2 Auto. tipkovnica 3 Biranje * i #	
		6	Predbroj		
		7	Hold nacin		→ S. 8
		8	Sustav	1	Resetiranje
2	DECT sucelje				
3	FAX port				→ S. 3
4	Modus repetitora				
5	Lokalna mreza			(specifično za zemlju)	
6	Azuriranje firmvera				→ S. 12
7	PIN sustava				
9	Eco nacin	1	Eko nacin	(specifično za zemlju)	
		2	Eko nacin+		