


## Kurzübersicht Mobilteil

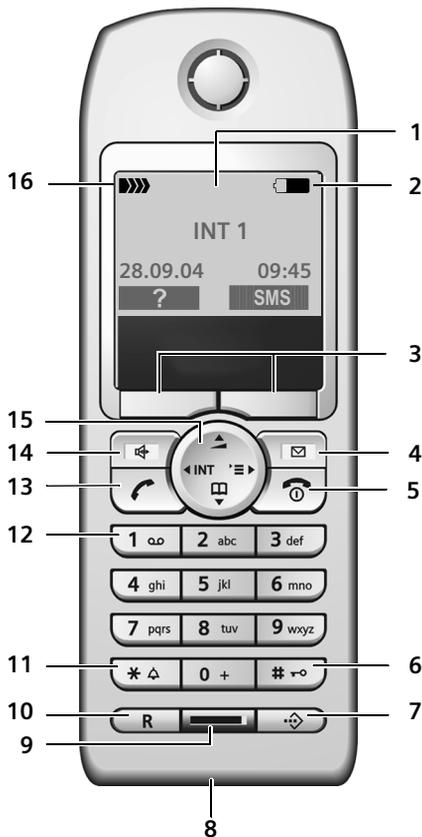

- 1 **Display** (Anzeigefeld) im Ruhezustand (Anzeige abhängig von der Basis)
- 2 **Ladezustand des Akkus**  
 [Progress bar icons] (leer bis voll)  
 [Blinking icon] blinkt: Akku fast leer  
 [Blinking icon] blinkt: Akku wird geladen
- 3 **Display-Tasten** (S. 7)
- 4 **Nachrichten-Taste**  
 Zugriff auf die Anrufer- und Nachrichtenlisten (basisabhängig);  
 Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
 Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menüebene zurück (kurz drücken), zurück in Ruhezustand (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Raute-Taste**  
 Tastensperre ein/aus (lang drücken)
- 7 **Call-by-Call-Listen-Taste**  
 Call-by-Call-Liste öffnen
- 8 **Anschlussbuchse** für Headset und PC-Interface
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-Taste**  
 Rückfrage einleiten (kurz drücken, nur an ISDN Basen),  
 Wahlpause eingeben (lang drücken)
- 11 **Stern-Taste**  
 Klingeltöne ein/aus (lang drücken),  
 Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 12 **Taste 1**  
 Anrufbeantworter/T-NetBox (Anrufbeantworter im Netz) auswählen (lang drücken)
- 13 **Abheben-Taste**  
 Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)
- 14 **Freisprech-Taste**  
 Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;  
 Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;  
 Blinkt: ankommender Ruf, automatische Wahlwiederholung
- 15 **Steuer-Taste** (S. 7)
- 16 **Empfangsstärke**  
 [Signal strength icons] (hoch bis gering)  
 [Blinking icon] blinkt: kein Empfang

### Hinweis:

Darstellung eines Mobilteils an einer SMS-fähigen Basis.

## Inhaltsverzeichnis

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Kurzübersicht Mobilteil</b> .....	<b>1</b>	<b>Mobilteil für Babyalarm nutzen</b> .....	<b>16</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>3</b>	Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben .....	17
<b>Gigaset S44 – ein Mobilteil mit vielen Extras</b> .....	<b>4</b>	Eingestellte externe Zielnummer ändern .....	17
<b>Telefon in Betrieb nehmen</b> .....	<b>4</b>	Zuvor eingestellte interne Zielnummer ändern .....	17
Akkus einlegen .....	4	Babyalarm von extern deaktivieren ..	18
Anmeldung .....	5	<b>Walky-Talky-Modus einstellen</b> ..	<b>18</b>
Akkus laden .....	5	Walky-Talky-Modus einschalten .....	18
Basis wechseln .....	6	Walky-Talky-Modus ausschalten .....	18
Namen der Basis ändern .....	6	Mobilteil im Walky-Talky-Modus für Babyalarm nutzen .....	19
Mobilteil ein-/ausschalten .....	6	<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>19</b>
Tastensperre ein-/ausschalten .....	6	Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern .....	19
Datum und Uhrzeit einstellen .....	7	Display-Sprache ändern .....	20
<b>Telefon bedienen</b> .....	<b>7</b>	Display einstellen .....	20
Steuer-Taste .....	7	Logo einstellen .....	21
Display-Tasten .....	7	Nachtmodus einstellen .....	21
Zurück in den Ruhezustand .....	8	Automatische Rufannahme ein-/ausschalten .....	21
Menü-Führung .....	8	Sprachlautstärke ändern .....	21
Korrektur von Falscheingaben .....	8	Klingeltöne ändern .....	22
<b>Hinweise zur Bedienungsanleitung</b> .....	<b>9</b>	Sound-Manager .....	23
Verwendete Symbole .....	9	Hinweistöne ein-/ausschalten .....	24
Beispiel Menü-Eingabe .....	9	Wecker einstellen .....	24
Beispiel mehrzeilige Eingabe .....	10	Termin einstellen .....	24
<b>Telefonieren</b> .....	<b>10</b>	Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen .....	25
Extern anrufen .....	10	Notrufnummer .....	26
Gespräch beenden .....	11	Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen .....	26
Anruf annehmen .....	11	<b>Anhang</b> .....	<b>26</b>
Freisprechen .....	11	Pflege .....	26
Stummschalten .....	11	Kontakt mit Flüssigkeit .....	27
Intern anrufen .....	11	Fragen und Antworten .....	27
<b>Telefonbuch und Listen nutzen</b> .....	<b>12</b>	Kundenservice (Customer Care) .....	28
Telefonbuch und Call-by-Call-Liste ...	12	Technische Daten .....	29
E-Mail-Verzeichnis .....	15	Garantie .....	29
Wahlwiederholungsliste .....	15	PC Interface .....	30
Anrufer- und Nachrichtenliste aufrufen .....	16	Text schreiben und bearbeiten .....	30
		<b>Zubehör</b> .....	<b>33</b>
		<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>34</b>

## Sicherheitshinweise

### Achtung:

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über mögliche Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Ladeschale angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** (S. 29) ein! D.h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbare Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Legen Sie die wieder aufladbaren Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie sie gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z.B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt (S. 27).



Telefon ausschalten (inkl. Walky-Talky-Funktion), während Sie sich im Flugzeug aufhalten. Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

### Hinweis:

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

## Gigaset S44 – ein Mobilteil mit vielen Extras

### Gigaset S44 – ein Mobilteil mit vielen Extras

Ihr Gigaset S44 bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, bis zu 200 Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu speichern (S. 12) – Ihr Gigaset S44 kann mehr:

- ◆ Belegen Sie die Tasten des Telefons mit wichtigen Nummern oder häufig benutzten Funktionen. Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck (S. 19).
- ◆ Kennzeichnen Sie wichtige Gesprächspartner als VIP – so erkennen Sie wichtige Anrufe bereits am „Ton“ (S. 13).
- ◆ Speichern Sie für wichtige Telefonbucheinträge ein Sprachmuster - das Telefon wählt „auf Zuruf“ (S. 14).
- ◆ Speichern Sie Termine (S. 24) und Jahrestage (S. 14) in Ihrem Telefon – Ihr Telefon erinnert Sie rechtzeitig.

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Gigaset S44!**

### Telefon in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- ◆ ein Mobilteil Gigaset S44,
- ◆ eine Ladeschale (inkl. Steckernetzgerät),
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ einen Akkudeckel,
- ◆ einen Gürtelclip,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

Wie Sie die Ladeschale anschließen und ggf. an die Wand montieren, finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.


### Akkus einlegen

#### Achtung:

Nur die von Siemens auf S. 29 empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden! D. h. auf keinen Fall eine herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterie oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.


- ▶ Akkus **richtig** gepolt einsetzen (siehe schematische Darstellung).

Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.

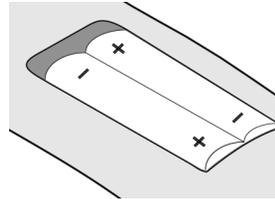

#### Akkudeckel schließen

- ▶ Deckel etwas nach unten versetzt auflegen und nach oben schieben, bis er einrastet.

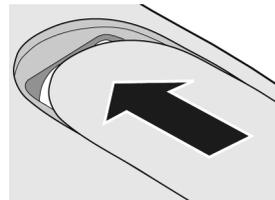

#### Akkudeckel öffnen

- ▶ Unterhalb der oberen Rundung auf den Akkudeckel drücken und nach unten schieben.

## Anmeldung

Bevor Sie Ihr Gigaset S44 nutzen können, müssen Sie es an einer Basis anmelden. Es kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Der Anmeldevorgang ist basisabhängig.

### Automatische Anmeldung Gigaset S44 an Gigaset S440/S445

**Voraussetzung:** Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

Die Anmeldung des Mobilteils an der Basis Gigaset S440 / S445 läuft automatisch ab.

- ▶ Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Basis stellen.

Die Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und der Name der Basis blinkt, z. B. **Basis 1**. Nach erfolgreicher Anmeldung wird am Display des Mobilteils die interne Nummer angezeigt, z. B. **INT 2** für die interne Nummer 2. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6). Sind die internen Nummern 1–6 bereits vergeben, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich das Mobilteil mit der internen Nummer 6 im Ruhezustand befindet.

#### Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis nicht telefoniert wird.
- Jeder Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden.

## Manuelle Anmeldung Gigaset S44

Schaltet sich das Mobilteil nach Einlegen der Akkus nicht automatisch ein, müssen Sie zunächst die Akkus laden.

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. **INT 1**. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

### 1. Am Mobilteil



→ → **Mobilteil** → **MT anmelden**



Basis auswählen, z. B. **Basis 1** und **OK** drücken.



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display blinkt z. B. **Basis 1**.

### 2. An der Basis

- ▶ Starten Sie innerhalb von 60 Sek. die Anmeldung an der Basis entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

## Akkus laden

- ▶ Steckernetzgerät der Ladeschale in die Steckdose stecken.
- ▶ Mobilteil mit dem Display nach vorn in die Ladeschale stellen.

Lassen Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladeschale stehen. Ist das Mobilteil eingeschaltet, wird das Aufladen der Akkus im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols angezeigt. Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand des Akkus an (S. 1).

## Telefon in Betrieb nehmen

### Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** entladen werden.

- ▶ Dazu das Mobilteil **ununterbrochen sechs** Stunden in der Ladeschale stehen lassen. Ihr Mobilteil muss für das Aufladen nicht angeschaltet sein.
- ▶ Danach das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

#### Hinweise:

- Das Mobilteil darf nur in eine dafür vorgesehene Ladeschale oder Basis gestellt werden.
- Steht das Mobilteil in der Ladeschale, lädt es auch, wenn es ausgeschaltet ist.
- Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Ladeschale gestellt, schaltet es sich automatisch ein.
- Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

### Gürtelclip befestigen

Am Mobilteil sind etwa auf Höhe des Displays seitliche Aussparungen für den Gürtelclip vorgesehen.

- ▶ Drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.

Die Zunge des Gürtelclips muss zum Akkufach gerichtet sein.

### Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, können Sie es auf eine bestimmte Basis oder auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**) einstellen.



**Mobilteil** → **Basisauswahl**

Eine der angemeldeten Basen oder **Beste Basis** auswählen und **OK** drücken.

### Namen der Basis ändern

Automatisch werden die Namen „Basis 1“ bis „Basis 4“ vergeben. Sie können den Namen Ihrer Basis ändern.



**Mobilteil** → **Basisauswahl**

Basis auswählen und **Ändern** drücken.



Neuen Namen max. 16-stellig eingeben (S. 30).

#### Sichern

Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Mobilteil ein-/ausschalten



Auflegen-Taste **lang** drücken. Sie hören den Bestätigungston.

### Tastensperre ein-/ausschalten



Raute-Taste **lang** drücken.

Sie hören den Bestätigungston. Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol ↯.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

## Telefon bedienen

### Achtung!

Die eingegebene Notrufnummer (S. 26) kann auch bei eingeschalteter Tastensperre gewählt werden.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Solange Sie Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt haben, drücken Sie die Display-Taste **Zeit**, um das Eingabefeld zu öffnen.

Um die Uhrzeit zu ändern, öffnen Sie das Eingabefeld über:

 →  → **Datum/Uhrzeit**

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Datum:**

Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben.


**Zeit:**

Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z. B.     für 7:15 Uhr.

**Sichern** Display-Taste drücken.

## Telefon bedienen

### Steuer-Taste

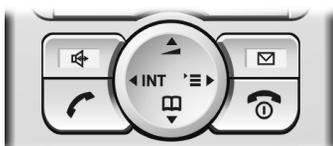

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen (z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“).

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

### Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Telefonbuch öffnen.
-  Hauptmenü öffnen.

 Liste der Mobilteile öffnen.

 **Kurz** drücken: Klingeltöne des Mobilteils einstellen (S. 22).  
**Lang** drücken: Sprachwahl einleiten (S. 15).

### Im Hauptmenü und in Eingabefeldern

Mit der Steuer-Taste bewegen Sie die Schreibmarke nach oben , unten , rechts  oder links .

### In Listen und Untermenüs

 /  Zeilenweise nach oben/unten blättern.

 Untermenü öffnen bzw. Auswahl bestätigen.

 Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. abbrechen.

### Während eines externen Gesprächs

 Telefonbuch öffnen.


 Menü öffnen.

 Interne Rückfrage einleiten.

 Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

## Display-Tasten

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation. Beispiel:

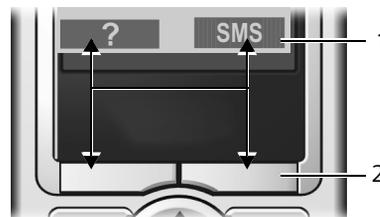

- 1 Aktuelle Funktionen der Display-Tasten werden in der untersten Displayzeile angezeigt.
- 2 Display-Tasten

Die darunter liegende Display-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.

## Telefon bedienen

Die wichtigsten Display-Symbole sind:

-  Linke Display-Taste, solange sie noch nicht mit einer Funktion belegt ist (S. 19).
-  Das Hauptmenü oder ein situationsabhängiges Menü öffnen.
-  Löschtaste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.
-  Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
-  E-Mail-Verzeichnis öffnen.
-  Telefonbuch öffnen.
-  Nummer ins Telefonbuch kopieren.
-  An Basen mit integriertem Anrufbeantworter: Externen Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten.
-  Wahlwiederholungsliste öffnen (basisabhängig).

## Zurück in den Ruhezustand

Von einer beliebigen Stelle im Menü kehren Sie wie folgt in den Ruhezustand zurück:

- ▶ Auflegen-Taste  lang drücken.

Oder:

- ▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK**, **Ja**, **Sichern**, **Senden** oder mit **Speichern OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Ein Beispiel für das Display im Ruhezustand ist auf S. 1 abgebildet.

## Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

## Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

Drücken Sie  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display als farbige Symbole angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen, d.h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste zur Funktion navigieren ( und ). In der Kopfzeile des Displays wird der Name der Funktion angezeigt. Drücken Sie auf die Display-Taste **OK**.

## Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Wenn Sie die Auflegen-Taste  einmal **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menüebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

## Korrektur von Falscheingaben

Falsche Zeichen im Text korrigieren Sie, indem mit der Steuer-Taste zu der Fehleingabe navigieren. Sie können dann:

- ◆ mit **⌫** das Zeichen links von der Schreibmarke löschen,
- ◆ Zeichen links von der Schreibmarke einfügen,
- ◆ bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. Zeichen (blinkt) überschreiben.

## Hinweise zur Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung werden bestimmte Symbole und Schreibweisen verwendet, die hier erklärt sind.

### Verwendete Symbole

#### Eintrag senden / Liste senden (Bsp.)



Eine der beiden angegebenen Menüfunktionen auswählen.

Ziffern oder Buchstaben eingeben.

#### Sichern

Invers werden die aktuellen Funktionen der Display-Tasten dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden.



Steuer-Taste oben oder unten drücken: nach oben oder unten blättern.



Steuer-Taste rechts oder links drücken: z. B. Einstellung auswählen.



usw.

Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

### Beispiel Menü-Eingabe

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Farbschema des Displays einstellen“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

→ → Display

- ▶ Im Ruhezustand des Mobilteils rechts auf die Steuer-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
- ▶ Mit der Steuer-Taste das Symbol auswählen – Steuer-Taste rechts, links, oben oder unten drücken.

In der Kopfzeile des Displays wird **Einstellungen** angezeigt.

- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Funktion **Einstellungen** zu bestätigen.

Das Untermenü **Einstellungen** wird angezeigt.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis die Menüfunktion **Display** ausgewählt ist.
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

#### Farbschema

Auswählen und **OK** drücken.

- ▶ So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis die Menüfunktion **Farbschema** ausgewählt ist.
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.



Farbschema auswählen und **OK** drücken (✓ = aktuelle Farbe).

- ▶ Oben oder unten auf die Steuer-Taste drücken, um das Farbschema auszuwählen.
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Das ausgewählte Farbschema ist mit ✓ markiert.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

- ▶ Lang auf die Auflegen-Taste drücken, damit das Mobilteil in den Ruhezustand wechselt.

## Telefonieren

### Beispiel mehrzeilige Eingabe

In vielen Situationen können Sie in mehreren Zeilen einer Anzeige Einstellungen ändern oder Daten eingeben.

Die mehrzeilige Eingabe wird in dieser Bedienungsanleitung in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Termin speichern“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

Sie sehen die folgende Anzeige:

<b>Aktivierung:</b>	◀ Ein ▶
<b>Datum:</b>	21.03
<b>Zeit:</b>	11:11
<b>Text:</b>	Termin
	<b>Sichern</b>

#### Aktivierung:

Ein oder Aus auswählen.

- ▶ Rechts oder links () auf die Steuer-Taste drücken, um Ein oder Aus auszuwählen.

#### Datum:

Tag/Monat 4-stellig eingeben.

- ▶ Auf die Taste () drücken, um in die nächste Zeile zu wechseln.  
Die zweite Zeile ist mit [ ] als aktiv gekennzeichnet.
- ▶ Datum mit den Ziffer-Tasten eingeben.

#### Zeit:

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

- ▶ Auf die Taste () drücken.  
Die dritte Zeile ist mit [ ] als aktiv gekennzeichnet.
- ▶ Uhrzeit mit den Ziffer-Tasten eingeben.

#### Text:

Display-Taste **Ändern** drücken. Text (max. 32-stellig) eingeben und **OK** drücken.

- ▶ Auf die Taste () drücken.

Die vierte Zeile ist mit < > als aktiv gekennzeichnet.

- ▶ Auf die Display-Taste **Ändern** drücken, um das Eingabe-Feld zu öffnen. Text eingeben (S. 31).
- ▶ Auf die Display-Taste **OK** drücken.

- ▶ Änderungen speichern.

Das Symbol  wird angezeigt.

Sie können Ihre Änderungen je nach Bediensituation auf zwei Arten speichern.

- ▶ Auf die Display-Taste **Sichern** drücken.

Oder:

- ▶ Auf die Taste () drücken. Mit () **Speichern** auswählen und **OK** drücken.
- ▶ In jedem Fall anschließend **lang** auf die Taste () drücken.

Das Mobilteil wechselt in den Ruhezustand und zeigt das Symbol  an.

## Telefonieren

### Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

-   Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:

-   Abheben-Taste  **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

#### Hinweise:

- Das Wählen mit Telefonbuch, Call-by-Call-Liste (S. 1, S. 12) oder Wahlwiederholungsliste (S. 8, S. 15) spart wiederholtes Eingeben von Nummern und Netzanbieter-Vorwahlen („Call-by-Call-Nummer“).
- Sie können Tasten mit Nummern von Telefonbucheinträgen belegen (S. 19).
- Mit Sprachwahl können Sie Nummern durch Aufsprechen des Namens wählen. (S. 14).

## Gespräch beenden

 Auflegen-Taste drücken.

## Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.

Steht das Mobilteil in der Ladeschale und ist die Funktion **Aut.Rufannahme** eingeschaltet (S. 21), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**. Den Anruf können Sie annehmen, solange er im Display angezeigt wird.

## Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z. B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

## Freisprechen ein-/ausschalten

### Beim Wählen einschalten

  Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

 Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein oder aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, s. S. 21.

## Stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten. Ihr Gesprächspartner hört dann eine Wartemelodie.

 Steuer-Taste links drücken, um das Mobilteil stummzuschalten.

 Display-Taste drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

## Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

### Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

 Internen Ruf einleiten.

 Nummer des Mobilteils eingeben.

## Telefonbuch und Listen nutzen

### Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)



Internen Ruf einleiten.



Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.

### Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

## Telefonbuch und Listen nutzen

In Telefonbuch, Call-by-Call-Liste und E-Mail-Verzeichnis können Sie insgesamt max. 200 Einträge speichern (Anzahl abhängig vom Umfang der einzelnen Einträge).

Telefonbuch, E-Mail-Verzeichnis und Call-by-Call-Liste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile bzw. die Basis senden (S. 13).

## Telefonbuch und Call-by-Call-Liste

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen.

- ▶ Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

In der **Call-by-Call-Liste** speichern Sie Vorwahlen von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern“).

- ▶ Call-by-Call-Liste mit der Taste  öffnen.

### Länge der Einträge

Nummer: max. 32 Ziffern

Name: max. 16 Zeichen

#### Hinweis:

Für den Schnellzugriff auf eine Nummer aus dem Telefonbuch oder der Call-by-Call-Liste (Kurzwahl) können Sie die Nummer auf eine Taste legen (S. 19).

## Nummer im Telefonbuch speichern



→ Neuer Eintrag

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Nummer:

Nummer eingeben.

Name:

Namen eingeben.

Jahrestag:

Ggf. Jahrestag eingeben (S. 14).

- ▶ Änderungen speichern.

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. eine Vorwahl speichern. Lesen Sie dazu bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

## Nummer in der Call-by-Call-Liste speichern



→ Neuer Eintrag

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

Nummer:

Nummer eingeben.

Name:

Namen eingeben.

- ▶ Änderungen speichern.

## Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen-Eintrag auswählen



/  Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Die ersten Zeichen (max. 10) des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

## Mit Telefonbuch/Call-by-Call-Liste wählen



/  →  (Eintrag auswählen)



Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

## Telefonbuch und Listen nutzen

### Telefonbuch-/Call-by-Call-Listen- Einträge verwalten

 /  →  (Eintrag auswählen)

#### Eintrag ansehen

**Ansehen** Display-Taste drücken. Eintrag wird angezeigt. Zurück mit **OK**.

#### Eintrag ändern

**Ansehen** **Ändern** Display-Tasten nacheinander drücken.

► Änderungen ausführen und speichern.

### Weitere Funktionen nutzen

 /  →  (Eintrag auswählen)  
→  (Menü öffnen)

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

#### Nr. verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen durch Drücken von  aufrufen.

#### Eintrag ändern

Ausgewählten Eintrag ändern.

#### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

#### Eintrag als VIP (nur Telefonbuch)

Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren und ihm eine bestimmte Klingel-Melodie zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe dann an der Klingel-Melodie.

**Voraussetzung:** Rufnummernübermittlung („CLIP“)

#### Muster aufn. (nur Telefonbuch)

Namen des ausgewählten Eintrags aufsprechen und als Sprachmuster speichern (S. 14).

#### Muster anhören

Sprachmuster abspielen (S. 15).

#### Muster löschen

Sprachmuster löschen (S. 15).

**Eintrag senden** (abhängig vom Empfänger)  
Einzelnen Eintrag an ein Mobilteil senden (S. 13).

#### Liste löschen

**Alle** Einträge in Telefonbuch oder Call-by-Call-Liste löschen.

**Liste senden** (abhängig vom Empfänger)  
Komplette Liste an ein Mobilteil senden (S. 13).

#### Speicherplatz

Anzahl der noch freien Einträge in Telefonbuch, Call-by-Call-Liste (S. 12) und E-Mail-Verzeichnis (S. 15) anzeigen lassen.

### Telefonbuch/Call-by-Call-Liste an ein anderes Mobilteil übertragen

#### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen. Lesen Sie dazu die jeweilige Bedienungsanleitung.

 /  →  (Eintrag auswählen)  
→  (Menü öffnen) → **Eintrag senden / Liste senden**



Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und **OK** drücken. Sie sehen **Eintrag wird gesendet**.

**Ja / Nein** Display-Taste drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Nummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

## Telefonbuch und Listen nutzen

### Jahrestag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Jahrestag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Jahrestag ein Erinnerungsruf erfolgen soll.

 →  (Eintrag auswählen; S. 12)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.



In die Zeile **Jahrestag**: springen.

**Ändern**

Display-Taste drücken.

► Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Datum:**

Tag/Monat 4-stellig eingeben.

**Zeit:**

Stunde/Minute für den Erinnerungsruf 4-stellig eingeben.

**Signal:**

Art der Signalisierung auswählen und **OK** drücken.

► Änderungen speichern (S. 10).

#### Hinweis:

Für einen Erinnerungsruf ist die Zeitangabe notwendig. Wenn Sie die optische Signalisierung gewählt haben, ist die Zeitangabe nicht nötig und wird automatisch auf 00:00 gesetzt.

### Jahrestag löschen

 →  (Eintrag auswählen; S. 12)

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.



In die Zeile **Jahrestag**: springen.

**Ändern** **Löschen** **Sichern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

### Erinnerungsruf an einem Jahrestag

Ein Erinnerungsruf wird mit dem ausgewählten Klingelton am Mobilteil signalisiert.

**Ruf aus**

Display-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu beenden.

### Sprachwahl

Sie können Nummern aus dem Telefonbuch durch Ansage des Namens wählen. Damit ihr Telefon Sie „erkennt“, müssen Sie für jeden Namen ein Sprachmuster aufnehmen, d. h. den Namen laut ins Mobilteil sprechen und speichern.

Zusätzlich können Sie ihr Telefon so einstellen, dass es statt einem Klingelton, bei einem externen Anruf den entsprechenden Namen des Anrufers ansagt, s. S. 22.

Für **insgesamt** 30 Telefonbuch-Einträge können Sie jeweils ein Sprachmuster speichern. Einträge mit Sprachmuster sind mit  markiert.

### Sprachmuster aufnehmen

Sprechen Sie das Sprachmuster in einer leisen Umgebung auf. Der Abstand zum Mobilteil sollte ca. 25 cm betragen. Das Sprachmuster kann 1,5 Sek. lang sein.

#### Hinweis:

Nutzen Sie die Sprachwahl überwiegend mit einem Freisprechset, ist es vorteilhaft, das Sprachmuster über das Freisprechset aufzunehmen.

 →  (Eintrag auswählen; S. 12)



Menü öffnen.

**Muster aufn.** Auswählen.

**OK**

Display-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Es ertönt ein kurzes Signal. Auf dem Display erscheint eine entsprechende Aufforderung. Sprechen Sie den Namen. Wiederholen Sie den Namen nach Aufforderung auf dem Display und einem weiteren Signalton.

#### Hinweis:

Reicht der Speicherplatz für ein neues Sprachmuster nicht aus, erscheint ein Hinweis auf dem Display. Das Mobilteil kehrt automatisch zum Telefonbuch zurück. Ein Sprachmuster löschen und erneut **Muster aufn.** auswählen.

Um ein Sprachmuster zu **ändern**, müssen Sie es löschen (S. 15) und neu aufnehmen.

## Telefonbuch und Listen nutzen

### Mit Sprachwahl wählen

 **Lang** drücken.

Sprechen Sie nach dem Signalton den Namen. Stimmt der Name mit dem hinterlegten Sprachmuster überein, wird er wiederholt. Die Nummer wird gewählt.

### Sprachmuster anhören

 →  (Eintrag mit  auswählen)

 Menü öffnen.

#### Muster anhören

Auswählen und **OK** drücken.  
Das Sprachmuster wird im Freisprechmodus abgespielt.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

### Sprachmuster löschen

 →  (Eintrag mit  auswählen)

 Menü öffnen.

#### Muster löschen

Auswählen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Der Telefonbucheintrag bleibt erhalten.

## E-Mail-Verzeichnis

Im E-Mail-Verzeichnis speichern Sie E-Mail-Adressen.

### Neue E-Mail-Adresse speichern

 Telefonbuch öffnen.

<E-Mail-Verzeich.>

Auswählen und **OK** drücken.

#### Neuer Eintrag

Auswählen und **OK** drücken.

 E-Mail-Adresse eingeben  
(max. 60 Zeichen).

▶ Änderungen speichern (S. 10).

Während der Eingabe können Sie mit  das Menü öffnen und folgende Funktionen nutzen:

'.' **einfügen** / '@' **einfügen**

Einen Punkt oder das Zeichen @ einfügen.

## E-Mail-Adressen verwalten

 → <E-Mail-Verzeich.>

→  (Eintrag auswählen; S. 12)

### Eintrag ansehen

**Ansehen** Display-Taste drücken. Der Eintrag wird angezeigt.  
Zurück mit **OK**.

### Eintrag ändern

**Ansehen** **Ändern**

Display-Tasten nacheinander drücken.

▶ Änderungen ausführen und speichern (S. 10).

### Weitere Funktionen nutzen

 → <E-Mail-Verzeich.>

→  (Eintrag auswählen; S. 12)

→  (Menü öffnen)

Wie im Telefonbuch (S. 13) können Sie folgende Funktionen mit  auswählen:

**Eintrag ändern**

**Eintrag löschen**

**Liste löschen**

## Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

## Mobilteil für Babyalarm nutzen

### Manuelle Wahlwiederholung



Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.



Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste **Ansehen** die dazugehörige Nummer anzeigen lassen.

### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten



Taste **kurz** drücken.



Eintrag auswählen.



Menü öffnen.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

#### Aut. Wahlwiederh.

Die Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 50 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

- Teilnehmer meldet sich: Abheben-Taste  drücken. Die Funktion ist beendet.
- Kein Teilnehmer meldet sich: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

**Nr. verwenden** (wie im Telefonbuch, S. 13)

#### Nr. ins Tel.buch

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen (S. 12).

**Eintrag löschen** (wie im Telefonbuch, S. 13)

**Liste löschen** (wie im Telefonbuch, S. 13)

## Anrufer- und Nachrichtenliste aufrufen

Im Ruhezustand wird für neue Anrufe oder Nachrichten ein Symbol im Display angezeigt. Die Anzahl neuer Einträge wird unterhalb des jeweiligen Symbols angezeigt. Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweistön. Die Taste  blinkt.

Wenn Sie die blinkende Taste  drücken, rufen Sie die Listen auf, die neue Nachrichten enthalten.

## Mobilteil für Babyalarm nutzen

Ist der Babyalarm-Modus eingeschaltet, wird die gespeicherte Zielrufnummer angerufen, sobald ein definierter Geräuschpegel erreicht ist. Als Zielrufnummer können Sie eine interne oder externe Nummer in Ihrem Mobilteil speichern.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig). Während eines Babyalarms sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Der Lautsprecher des Mobilteils ist stummgeschaltet.

Im Babyalarm-Modus werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.

Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, wird der Babyalarm-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet.

## Mobilteil für Babyalarm nutzen

Wenn Sie das Mobilteil ausschalten, wird der Babyalarm-Modus beendet. Sie müssen die Funktion nach dem Einschalten des Mobilteils erneut aktivieren.

### Achtung!

- Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.
- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.

## Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben

 →  → Babyalarm

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen.

### Alarm an:

Display-Taste **Ändern** drücken und Zielnummer eingeben.

**Externe Nummer:** Nummer aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben. Nur **die letzten 4 Ziffern** werden angezeigt.

**Interne Nummer:** **INT** und je nach Basis entweder  (Mobilteil auswählen) oder  (Nummer des Mobilteils eingeben) und **OK**. Sollen alle an der Basis angemeldeten Mobilteile angerufen werden, **An alle** auswählen.

Mit **Speichern OK** Nummer speichern.

### Empfindl.:

Empfindlichkeit für den Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) einstellen.

- ▶ Änderungen speichern (S. 10).

Die Funktion ist jetzt eingeschaltet. Mit  können Sie direkt in die Einstellungen wechseln.

## Eingestellte externe Zielnummer ändern

 →  → Babyalarm

 In die Zeile **Alarm an:** springen.

**Ändern** Display-Taste drücken.

**◀C** Vorhandene Nummer löschen.

- ▶ Nummer eingeben wie unter „Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben“ (S. 17) beschrieben.
- ▶ Änderungen speichern (S. 10).

## Zuvor eingestellte interne Zielnummer ändern

 →  → Babyalarm

 In die Zeile **Alarm an:** springen.

**Ändern** Display-Taste drücken.

**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

- ▶ Nummer eingeben wie unter „Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben“ (S. 17) beschrieben.
- ▶ Änderungen speichern (S. 10).

## Walky-Talky-Modus einstellen

### Babyalarm von extern deaktivieren

- ▶ Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten   drücken.

Etwa 90 Sek. nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr. Die übrigen Einstellungen des Babyalarms am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben aber so lange erhalten, bis Sie am Mobilteil die Display-Taste **Aus** drücken.

Wenn Sie den Babyalarm mit derselben Nummer erneut aktivieren wollen:

- ▶ Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern (S. 17).

### Walky-Talky-Modus einstellen

Die Walky-Talky-Funktion ermöglicht die Kommunikation zwischen zwei Mobilteilen, unabhängig davon, wie weit diese von der Basis entfernt sind.

**Beispiel:** Sie fahren in Urlaub und nehmen zwei Walky-Talky-fähige Mobilteile mit. Stellen **Sie an beiden Mobilteilen** die Walky-Talky-Funktion ein.

#### Voraussetzung:

**Eine** der folgenden Voraussetzungen muss erfüllt sein.

- ◆ Beide Mobilteile sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Beide Mobilteile sind an verschiedenen Basen angemeldet und beide sind auf **Beste Basis** eingestellt (S. 6).
- ◆ Eines der Mobilteile ist an keiner Basis angemeldet und das angemeldete Mobilteil ist auf Beste Basis eingestellt.
- ◆ Beide Mobilteile sind an keiner Basis angemeldet.

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Im Walky-Talky-Modus beträgt die Reichweite zwischen den Mobilteilen im freien Gelände max. 300 m.
- ◆ Die Mobilteile sind für kommende Anrufe nicht mehr erreichbar.
- ◆ Im Walky-Talky-Modus verringern sich die Betriebszeiten der Mobilteile erheblich.
- ◆ Auch wenn Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Walky-Talky-Modus erhalten.

### Walky-Talky-Modus einschalten

 →  → **Walky-Talky**

Wenn Sie im Walky-Talky-Modus auf die Abheben-Taste  oder Freisprech-Taste  drücken, geht der Ruf an alle Mobilteile, die im Walky-Talky-Modus sind. Die Verbindung erfolgt mit dem ersten Mobilteil, das den Walky-Talky-Ruf annimmt.

- ◆ Das Einstellen der Sprachlautstärke und der Hinweistöne erfolgt genau so, als wenn Ihre Mobilteile Kontakt mit der Basis hätten (S. 21).
- ◆ „Klingelton aus-/einschalten“ (S. 22) und „Tastensperre ein-/ausschalten“ (S. 6) sind im Walky-Talky-Modus möglich.
- ◆ Um das Menü zu öffnen, die Display-Taste  drücken.

### Walky-Talky-Modus ausschalten

**Aus** Display-Taste drücken.

## Mobilteil im Walky-Talky-Modus für Babyalarm nutzen

Mit dieser Funktion können Sie die Walky-Talky-Funktion als Babyalarm benutzen. Der Babyalarm geht dann an alle Mobilteile, die sich im Walky-Talky-Modus befinden, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist.

Während des Anrufs sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Nach dem Auflegen **bleibt** die Funktion **eingeschaltet**. Nach Ausschalten des Mobilteils muss die Funktion wieder eingeschaltet werden.

### Achtung!

- Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit und den Verbindungsaufbau.
- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Ladeschale stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- Beachten Sie, dass der Babyalarm der Walky-Talky-Funktion keine optimale Sicherheit bietet.

## Babyalarm einschalten/ausschalten

 Display-Taste drücken.

**Babyalarm** Auswählen und **OK** drücken.

### Aktivierung:

Zum Einschalten **Ein** auswählen. Zum Ausschalten **Aus** auswählen.

### Empfindl.:

Empfindlichkeit für den erforderlichen Geräuschpegel (**Niedrig** oder **Hoch**) einstellen.

- ▶ Änderungen speichern.

Der Babyalarm ist jetzt ein-, bzw. ausgeschaltet.

## Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

## Schnellzugriff auf Funktionen und Nummern

Die linke Display-Taste sowie die Zifferntasten  und  bis  können Sie mit je einer Nummer oder einer Funktion belegen.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

## Zifferntaste/linke Display-Taste belegen

**Voraussetzung:** Die Zifferntaste bzw. die linke Display-Taste ist noch nicht mit einer Nummer oder Funktion belegt.

- ▶ Auf die Display-Taste  bzw. **lang** auf die Zifferntaste drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet. Folgendes steht zur Auswahl:

### Kurzwahl / Call-by-Call

Taste mit einer Nummer aus dem Telefonbuch bzw. der Call-by-Call-Liste belegen.

Das Telefonbuch bzw. die Call-by-Call-Liste wird geöffnet.

- ▶ Einen Eintrag auswählen und **OK** drücken.

Löschen oder ändern Sie den Eintrag im Telefonbuch bzw. in der Call-by-Call-Liste, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern- bzw. Display-Taste aus.

### Walky-Talky

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten der Walky-Talky-Funktion belegen (S. 18):

 → **Walky-Talky**

## Mobilteil einstellen

### Babyalarm

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten des Babyalarms belegen (S. 17):

 → **Babyalarm**

### Termine / Wecker

Taste mit dem Menü zum Einstellen und Einschalten eines Termins bzw. des Weckers belegen (S. 24):

 → **Termine / Wecker**

Abhängig von der Basis, stehen Ihnen zusätzlich folgende Funktionen zur Verfügung:

### Anrufb.-Modus

Taste mit dem Menü zur Auswahl des Anrufbeantworter-Modus belegen.

### Nr. unterdrücken

Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken.

### Info-Dienste

Taste mit dem Menü zum Bestellen eines Info-Dienstes belegen.

### SMS-Benachricht.

Taste mit dem Menü zum Einschalten der Benachrichtigung via SMS belegen.

#### Hinweis:

Wird durch die Tastenbelegung ein Funktionsmenü geöffnet, bewirkt ein kurzes Drücken auf die Auflegen-Taste  den Wechsel in den Ruhezustand (nicht in das übergeordnete Menü).

Ist die linke Display-Taste belegt, wird in der untersten Displayzeile über der Display-Taste die ausgewählte Funktion bzw. der Name der Rufnummer im Telefonbuch bzw. in der Call-by-Call-Liste angezeigt (ggf. abgekürzt).

## Funktion starten, Nummer wählen

Im Ruhezustand des Mobilteils Zifferntaste **lang** drücken bzw. linke Display-Taste **kurz** drücken.

Je nach Tastenbelegung:

- ◆ Nummern werden direkt gewählt.
- ◆ Menü der Funktion wird geöffnet.

## Belegung einer Taste ändern

### Display-Taste

- ▶ Linke Display-Taste **lang** drücken.

Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet.

- ▶ Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (S. 19) beschrieben.

### Zifferntaste

- ▶ Zifferntaste **kurz** drücken.

**Ändern** Display-Taste drücken. Die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird angezeigt.

- ▶ Gehen Sie weiter vor, wie beim ersten Belegen der Taste (S. 19) beschrieben.

## Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

 →  → **Mobilteil** → **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit  markiert.

 Sprache auswählen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

 **5 jkl** **3 def** **1 aa**

Tasten nacheinander drücken.

 Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.

## Display einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen auswählen.

 →  → **Display**

Farbschema

Auswählen und **OK** drücken.

-  Farbschema auswählen und **OK** drücken (✓ = aktuelle Farbe).
-  **Kurz** drücken.
- Kontrast** Auswählen und **OK** drücken.
-  Kontrast auswählen.
- Sichern** Display-Taste drücken.
-  **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Logo einstellen

Sie können sich im Ruhezustand ein Logo anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

Das Logo wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Ist ein Logo aktiviert, ist der Menüpunkt **Logo** mit ✓ markiert.

 →  → **Display** → **Logo**

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

- ▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**

**Ein** (Logo wird angezeigt) oder **Aus** (kein Logo) auswählen.

**Bild:**

Ggf. Logo ändern (siehe unten).

- ▶ Änderungen speichern (S. 10).

Wenn das Logo die Anzeige überdeckt, kurz auf eine beliebige Taste drücken, um das Ruhedisplay mit Uhrzeit und Datum anzuzeigen.

## Logo ändern

-  →  → **Display** → **Logo**
-  In die Zeile **Bild:** springen.
-  Bild auswählen und **OK** drücken.
- ▶ Änderungen speichern.

## Nachtmodus einstellen

Steht das Mobilteil in der Ladeschale, bleibt das Display halbhell. Wenn Sie das stört, können Sie den Nachtmodus einstellen. Das Display wird dann ganz dunkel, wenn das Mobilteil in der Ladeschale steht.

 →  → **Display**

**Nachtmodus**

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Ladeschale, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

 →  → **Mobilteil**

**Aut.Rufannahme**

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen. Die Einstellungen können Sie nur während eines externen Gesprächs vornehmen.

Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn das Freisprechen eingestellt ist (S. 11).

Sie führen ein externes Gespräch.



Menü öffnen.



Lautstärke auswählen.

**Sichern**

Ggf. Display-Taste drücken, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

## Mobilteil einstellen


Wenn  mit einer anderen Funktion belegt ist, z. B. beim Makeln:

 Menü öffnen.

**Lautstärke** Auswählen und **OK** drücken.  
Einstellung vornehmen (siehe oben).

## Klingeltöne ändern

### ◆ Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = ) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ) wählen.

### ◆ Klingeltöne:

Sie können einen beliebigen Sound aus dem Sound-Manager (S. 23) auswählen.

Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ **Für ext. Anrufe:** Für externe Anrufe  
Wenn Sie die Einstellungen für ISDN-Basen ändern, sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis nach.
- ◆ **Für int. Anrufe:** Für interne Anrufe
- ◆ **Für Termine:** Für eingestellte Termine (S. 24)
- ◆ **Für Wecker:** Für einen eingestellten Weckruf (S. 24)
- ◆ **Für alle gleich:** Für alle Funktionen gleich

## Einstellungen für einzelne Funktionen

Stellen Sie Lautstärke und Melodie abhängig von der Art der Signalisierung ein. Sie können für externe Anrufe auch einstellen, dass nach dem ersten Klingelton der Name des Anrufers angesagt wird. Dazu muss jedoch das entsprechende Sprachmuster zuvor aufgenommen worden sein (S. 14).

 →  → **Klingeltöne**

 Einstellung, z. B. **Für ext. Anrufe**, auswählen und **OK** drücken.

 Lautstärke (1–6) einstellen.

 In die nächste Zeile springen.

 Melodie auswählen.

 Nur bei Einstellung **Für ext. Anrufe** in die nächste Zeile springen.

 **Name ansag.** ein- oder ausschalten.

**Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Im Ruhezustand können Sie das Menü **Klingeltöne** auch öffnen, indem Sie  **kurz** drücken.

## Einstellungen für alle Funktionen gleich

 →  → **Klingeltöne** → **Für alle gleich**

▶ Lautstärke und Klingelton einstellen (siehe „Einstellungen für einzelne Funktionen“).

**Ja** Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Klingelton aus-/einschalten

Sie können vor der Annahme eines Anrufs oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

### Klingelton auf Dauer ausschalten

 Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist.

Im Display erscheint das Symbol .

### Klingelton wieder einschalten

 Stern-Taste **lang** drücken.

### Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

**Ruf aus** Display-Taste drücken.

## Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten

Sie können statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.



Stern-Taste **lang** drücken und **innerhalb von 3 Sek.:**



Display-Taste drücken. Ein Anruf wird nun durch **einen** kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht **♫**.

## Sound-Manager

Der Sound-Manager des Mobilteils verwaltet Klingeltöne und Sounds, die Sie als Klingeltonmelodie verwenden können. Er kann folgende Sound-Typen verwalten:

Symbol	Sound	Format
	Klingeltöne; Monophon	Standard
	Polyphon	Standard
	Polyphon	.psf
	Monophon	iMelody

Das Symbol wird im Sound-Manager vor dem Namen angezeigt. In Ihrem Telefon sind 3 und 17 voreingestellt. Die voreingestellten Sounds können Sie nicht umbenennen oder löschen.

Sounds im .psf- und im iMelody-Format können Sie von einem PC herunterladen (S. 30).

Sie können die vorhandenen Sounds anhören und Sounds, die Sie auf das Mobilteil geladen und gespeichert haben, im Sound-Manager umbenennen und löschen.

## Sound abspielen

→ → (Eintrag auswählen)



**Anhören** Display-Taste drücken. Sounds werden abgespielt. Mit der Taste zwischen Einträgen wechseln.



**Beenden** Display-Taste drücken. Wiedergabe wird beendet.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Während Sie Sounds abspielen, können Sie mit der Display-Taste **Lautst.** die Lautstärke einstellen.

Haben Sie einen Sound in einem ungültigen Dateiformat abgespeichert, erhalten Sie nach dem Auswählen eine Fehlermeldung. Mit brechen Sie den Vorgang ab. Mit **Löschen** löschen Sie den Sound.

## Sound umbenennen/löschen

Sie haben einen Eintrag ausgewählt. Ist ein Sound nicht löscherbar () , stehen diese Optionen nicht zur Verfügung.



Menü öffnen.

Situationsbedingt können Sie folgende Funktionen wählen:

### Name ändern

Auswählen und **OK** drücken. Namen ändern (maximal 16 Zeichen, keine Leerzeichen, Sonderzeichen und Umlaute verwenden) und **OK** drücken. Der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert.

### Eintrag löschen

Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht. Eine gelöschte Klingeltonmelodie wird automatisch ersetzt. Ein gelöschte Klingeltonmelodie für VIP-Anrufe oder Jahrestage wird nicht automatisch ersetzt.

## Mobilteil einstellen

### Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Quittungstöne:**
  - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufbeantworterliste (basisabhängig) oder der Anruferliste
  - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
  - **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ **Akkuton:** Der Akku muss geladen werden.

 →  → **Hinweistöne**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Tastenklick:**

Ein oder **Aus** auswählen.

**Quittung:**

Ein oder **Aus** auswählen.

**Akkuton:**

Ein, **Aus** oder **in Verb.** auswählen. Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt nur im Gesprächszustand.

▶ Änderungen speichern (S. 10).

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Ladeschale können Sie nicht ausschalten.

### Wecker einstellen

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 7).

### Wecker ein-/ausschalten und einstellen

 →  → **Wecker**

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**

Ein oder **Aus** auswählen.

**Zeit:**

Weckzeit 4-stellig eingeben.

▶ Änderungen speichern (S. 10).

Das Symbol  wird angezeigt.

Ein Weckruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie (S. 22) am Mobilteil signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Im Display wird **Wecker** angezeigt.

Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

### Weckruf ausschalten

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

**Ruf aus** Display-Taste oder beliebige Taste drücken.

### Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu 5 Termine erinnern lassen (Lautstärke und Melodie, s. S. 22).

### Termin speichern

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (S. 7).

 →  → **Termine**

Die Liste der gespeicherten Termine wird angezeigt. Wenn Sie bereits fünf Termine gespeichert haben, müssen Sie zunächst einen bestehenden Termin löschen.

<Neuer Eintrag>

Auswählen und **OK** drücken.

▶ Mehrzeilige Eingabe ändern:

**Aktivierung:**

Ein oder **Aus** auswählen.

**Datum:**

Tag/Monat 4-stellig eingeben.

**Zeit:**

Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.

**Text:**

Display-Taste **Ändern** drücken. Text (max. 16-stellig) eingeben und **OK** drücken. Der Text wird als Terminname in der Liste und beim Terminruf im Display angezeigt. Wenn Sie keinen Text eingeben, werden Datum und Zeit des Termins angezeigt.

- Änderungen speichern (S. 10).

Das Symbol  wird angezeigt. Der Termin ist in der Terminliste mit  markiert. Die Termine werden in der Liste nach dem Datum sortiert.

Ein Terminruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie (S. 22) signalisiert. Der Terminruf ertönt 30 Sek. lang. Es wird der angegebene Text oder Datum und Uhrzeit angezeigt.

Während eines Anrufs wird ein Termin nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

**Termine verwalten**

 →  → Termine → (Termin 1–5 auswählen)

**Termin ansehen/ändern:**

**Ansehen** Display-Taste drücken. Termin wird angezeigt.  
Zurück mit **OK** oder:

**Ändern** Ggf. Display-Taste drücken, um Eintrag zu ändern.

- Änderungen ausführen.

**Weitere Menüfunktionen nutzen:**

 Menü öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

**Eintrag ändern**

Ausgewählten Termin ändern.

**Eintrag löschen**

Ausgewählten Termin löschen.

**Liste löschen**

Alle Termine löschen.

**Terminruf ausschalten**

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Terminruf.

**Ruf aus** Display-Taste drücken, um den Terminruf auszuschalten.

**Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen**

Nicht angenommene Termine/Jahrestage (S. 14) werden in folgenden Fällen in der Liste **Ereignisse** gespeichert:

- ◆ Sie nehmen einen Termin/Jahrestag nicht an.
- ◆ Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- ◆ Das Mobilteil ist zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages ausgeschaltet.

Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liegt in dieser Liste ein neuer Termin/Jahrestag vor, steht im Display **Termin**. Wenn Sie die Display-Taste drücken, wird die Liste **Ereignisse** geöffnet.

Liste über Menü öffnen:

 →  → Ereignisse

 Termin/Jahrestag auswählen. Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Ein abgelaufener Termin ist mit  markiert, ein abgelaufener Jahrestag mit .

**Löschen** Display-Taste drücken, um Termin/Jahrestag zu löschen.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Sind in der Liste 10 Einträge gespeichert, wird beim nächsten Terminruf der älteste Eintrag gelöscht.

## Anhang

### Notrufnummer

Im Lieferzustand ist 112 als Notrufnummer eingetragen. Sie können die Notrufnummer ändern oder löschen.

Die Notrufnummer können Sie auch bei eingeschalteter Tastensperre wählen.

### Notrufnummer ändern

 →  → **Mobilteil** → **Notrufnummer**

Die Notrufnummer wird angezeigt. Sie können die Nummer **nicht** mit  aus diesem Menü wählen.

 Notrufnummer ändern.

 Display-Taste drücken.

**Speichern** Auswählen und **OK** drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

### Notrufnummer wählen

Die Notrufnummer kann auch bei eingeschalteter Tastensperre (S. 6) gewählt werden.

 Notrufnummer eingeben.

 Abheben-Taste drücken.

### Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Call-by-Call-Liste, der Anruferliste, des E-Mail-Verzeichnisses, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie der Inhalt des Sound-Managers bleiben erhalten.

 →  → **Mobilteil** → **Mobilteil-Reset**

**Ja** Display-Taste drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Mit  oder Display-Taste **Nein** das Zurücksetzen abbrechen.

### Lieferzustand des Mobilteils

Funktion	Lieferzustand	Seite
Akkuton/Tastenklick/Quittungston	ein	S. 24
Automatische Rufannahme	ein	S. 21
Babyalarm	aus	S. 16
Babyalarm: Empfindlichkeit/Nummer	hoch/keine Nummer	S. 17
Basisauswahl	Basis 1	S. 6
Display-Sprache	länderspez.	S. 20
Lautstärke: Freisprechen/Hörer/Klingelton, Wecker, Termin	3/1/5	S. 22
Logo	aus	S. 21
Nachtmodus	aus	S. 21
Notrufnummer	112	S. 26
Texteingabehilfe EATONI	ein	S. 31
Wecker/Termin	aus	S. 24
Zeichensatz	Standard	S. 32

## Anhang

### Pflege

- ▶ Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

## Kontakt mit Flüssigkeit

- ▶ Das Mobilteil sofort ausschalten, falls es mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist.
- ▶ **Auf keinen Fall das Mobilteil einschalten.**
- ▶ **Sofort Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen. Gehen Sie ausschließlich wie folgt vor:

- ▶ Das Mobilteil waagrecht mit dem offenen Akkufach nach unten halten.
- ▶ Das Mobilteil senkrecht halten. Dabei das Mobilteil leicht nach vorne und hinten kippen und jeweils leicht schütteln.
- ▶ Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o.Ä.).

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.siemens-mobile.de/gigaset-service](http://www.siemens-mobile.de/gigaset-service) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

### Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
  - ▶ Auflegen-Taste  lang drücken.
2. Die Akkus sind leer.
  - ▶ Akkus laden bzw. austauschen (S. 4).

### Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.

- Tastensperre ist eingeschaltet.
- ▶ Raute-Taste  lang drücken (S. 6).

### Im Display blinkt „Basis x“.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
  - ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Mobilteil wurde abgemeldet.
  - ▶ Mobilteil anmelden (S. 5).

### Im Display blinkt Basissuche.

- Mobilteil ist auf Beste Basis eingestellt und keine Basis in Reichweite.
- ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern.

### Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet.
- ▶ Klingelton einschalten (S. 22).

### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Sie haben die Taste  (INT) gedrückt. Das Mobilteil ist „stummgeschaltet“.
- ▶ Mikrofon wieder einschalten (S. 11).

### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.
- ▶ Vorgang wiederholen.  
Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

## Anhang

### Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet ist immer und überall erreichbar:

Deutschland: [www.siemens-mobile.de/gigaset-service](http://www.siemens-mobile.de/gigaset-service)

Österreich: [www.siemens-mobile.at/gigaset-service](http://www.siemens-mobile.at/gigaset-service)

Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen zum Download. Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel Fragen und Antworten.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei

**Premium-Hotline Deutschland:**  
**0190-7-45822** (1,24 Euro/Min.)

**Premium-Hotline Österreich:**  
**0900-30-0808** (1,35 Euro/Min.)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unseren Service-Centern.

**Service-Center Deutschland:**  
**01805-333222** (0,12 Euro/Min.)

**Service-Center Österreich:**  
**051707-5004** (Ortstarif)  
**051707-5044** (Fax)

Die persönliche Abgabe Ihres Siemens-Gerätes ist ausschließlich möglich in Österreich:

Siemens Service Shop

◆ Erdberger Lände 28, A-1030 Wien

◆ Quellenstr. 2, A-1100 Wien

Montag bis Freitag von 8-18 Uhr

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

### Zulassung

Dieses Produkt ist für den weltweiten Betrieb vorgesehen, außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme der Schweiz) abhängig von nationaler Zulassung.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Die Übereinstimmung des Geräts mit grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured“  
Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

**CE 0682**

## Technische Daten

### Empfohlene Akkus

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh "for DECT"
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Das Mobilteil wird mit zugelassenen Akkus ausgeliefert.

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität	700 mAh
Bereitschaftszeit	etwa 150 Stunden (6 Tage)
Gesprächszeit	etwa 10 Stunden
Ladezeit	etwa 6 Stunden

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

### Allgemeine technische Daten

Abmessungen Mobilteil	141 x 51 x 28 mm (L x B x H)
Gewicht Mobilteil mit Akku	120 g

## Garantie

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeber ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt und für in Österreich erworbene Neugeräte die Siemens Aktiengesellschaft, Quellenstraße 2, A-1100 Wien.

## Anhang

- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## PC Interface

Sie können das Mobilteil über ein Datenkabel (S. 33) mit Ihrem Rechner verbinden. Ihr Rechner kann dann mit Hilfe eines Programmes (kostenloser Download unter [www.siemens-mobile.com/gigaset44](http://www.siemens-mobile.com/gigaset44)) mit Ihrem Mobilteil kommunizieren. Sie können auf das Telefonbuch Ihres Mobilteils zugreifen und Sounds vom Rechner auf das Mobilteil laden.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datenübertragung** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

## Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit   steuern.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke eingefügt.
- ◆ Stern-Taste  **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Stern-Taste  **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.
- ◆ Stern-Taste  **lang** drücken: Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Stern-Taste zugeordnet sind.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

## Namen schreiben (ohne Texteingabehilfe)

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der **untersten Display-Zeile** angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt.

## SMS schreiben (mit Texteingabehilfe)

**Voraussetzung:** Ihre Basis unterstützt SMS.

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben von SMS.

Jeder Taste zwischen **0 +** und **9 wxyz** sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet (siehe Zeichensatztabellen, S. 32). Diese werden in einer Auswahlzeile direkt unter dem Textfeld (über den Display-Tasten) angezeigt, sobald Sie eine Taste drücken. Der nach der Wahrscheinlichkeit am ehesten gesuchte Buchstabe wird invers dargestellt und steht am Anfang der Auswahlzeile. Er wird in das Textfeld übernommen.



- 1 EATONI ist eingeschaltet
- 2 SMS-Text
- 3 Auswahlzeile

Ist dieser Buchstabe richtig, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht er nicht dem gesuchten, drücken Sie so oft **kurz** auf die **Raute-Taste** **#↵**, bis der gesuchte Buchstabe invers in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

Wenn Sie die **Raute-Taste** **#↵** **lang** drücken, wird die Auswahlzeile der Zeichen angezeigt, die der Raute-Taste zugeordnet sind.

## Texteingabehilfe aus-/einschalten

**Voraussetzung:** Sie schreiben eine SMS.

 Display-Taste drücken.

### Txt.eingabehilfe

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).



Auflegen-Taste **kurz** drücken, um in das Textfeld zurückzukehren. Den Text eingeben.

## Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen (hier mit **□** dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

## Anhang

## Sonderzeichen eingeben

## Standardschrift

					
	*)	**)			
1x	Leer- zeichen	Leer- zeichen	.	Abc--> 123	#
2x	1	↵	,	123 --> abc	@
3x	£	1	?	*	\
4x	\$	€	!	/	&
5x	¥	£	0	(	§
6x	¤	\$	+	)	
7x		¥	-	<	
8x		¤	:	=	
9x			¿	>	
10x			¡	%	
11x			"		
12x			'		
13x			;		
14x			–		

\*) Telefonbuch und andere Listen

\*\*) Beim Schreiben einer SMS

## Zubehör

---

### Mobiles Freisprechset mit P2T-Taste

Mit dem mobilen Freisprechset können Sie telefonieren und haben die Hände dabei frei.



### Data Cable DCA-500

Zum Anschluss des Telefons an die serielle RS232-Schnittstelle Ihres Rechners.

### Data Cable USB DCA-510

Zum Anschluss des Telefons an die USB-Schnittstelle Ihres Rechners.

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.

Oder bestellen Sie direkt per Internet über den Online-Shop: [www.siemens-mobile.de/shop](http://www.siemens-mobile.de/shop) oder per Telefon unter: 0180 5333 225 (0,12 Euro/Min.).

Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

## Stichwortverzeichnis

**Stichwortverzeichnis****A**

Abbrechen (Vorgang) . . . . .	8
Abheben-Taste . . . . .	1, 10
Akku	
Anzeige . . . . .	1
einlegen . . . . .	4
empfohlene Akkus . . . . .	29
laden . . . . .	6
Akkusymbol . . . . .	6
Akkuton . . . . .	24
Ändern	
Display-Sprache . . . . .	20
Klingelton . . . . .	22
Namen der Basis . . . . .	6
Notrufnummer . . . . .	26
Sprachlautstärke . . . . .	21
Zielrufnummer . . . . .	17
Anhören	
Sprachmuster . . . . .	15
Anmelden (Mobilteil) . . . . .	5
Anruf	
annehmen . . . . .	11
Anruf annehmen . . . . .	11
Anrufen	
extern . . . . .	10
intern . . . . .	11
Anruferliste . . . . .	15
Anzeigen	
nicht angenommener Jahrestag . . . . .	25
nicht angenommener Termin . . . . .	25
Notrufnummer . . . . .	26
Speicherplatz . . . . .	13
Auflegen-Taste . . . . .	1, 11
Aufmerksamkeitston . . . . .	23
Aufnehmen	
Sprachmuster . . . . .	14
Ausschalten	
Klingelton unterdrücken . . . . .	23
Mobilteil . . . . .	6
Tastensperre . . . . .	6
Terminruf . . . . .	25
Automatische Rufannahme . . . . .	11, 21

**B**

Babyalarm . . . . .	16, 19
aktivieren . . . . .	17, 19
Empfindlichkeit . . . . .	17, 19
Zielnummer eingeben . . . . .	17
Basis	
Namen der Basis ändern . . . . .	6
wechseln . . . . .	6
Beenden, Gespräch . . . . .	11
Beispiel	
Mehrzeilige Eingabe . . . . .	10
Menü-Eingabe . . . . .	9
Bestätigungston . . . . .	24
Beste Basis . . . . .	6
Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen) . . . . .	4
Betriebszeit des Mobilteils . . . . .	29
im Babyalarm-Modus . . . . .	17, 19

**C**

Call-by-Call-Liste . . . . .	12
Taste . . . . .	1
Call-by-Call-Nummern . . . . .	12

**D**

Datum einstellen . . . . .	7
Display	
Display-Sprache ändern . . . . .	20
Display-Tasten . . . . .	1, 7
einstellen . . . . .	20
Helligkeit . . . . .	20
im Ruhezustand . . . . .	8
Kontrast . . . . .	20
Logo . . . . .	21
Nachtmodus . . . . .	21
unverständliche Sprache . . . . .	20
Display-Taste belegen . . . . .	19

**E**

EATONI (Texteingabehilfe) . . . . .	31
Ein-/Aus-Taste . . . . .	1
Einschalten	
Babyalarm . . . . .	17
Hinweistöne . . . . .	24
Klingelton unterdrücken . . . . .	23
Mobilteil . . . . .	6
Rufannahme . . . . .	21
Tastensperre . . . . .	6
Termin . . . . .	24

## Stichwortverzeichnis

Einstellen	
Datum . . . . .	7
Display-Sprache . . . . .	20
Hörerlautstärke . . . . .	21
Klingeltonlautstärke . . . . .	22
Klingelton-Melodie . . . . .	22
Lautsprecherlautstärke . . . . .	21
Lautstärke, Melodie . . . . .	22
Logo . . . . .	21
Melodie . . . . .	22
Mobilteil (individuell) . . . . .	19
Nachtmodus . . . . .	21
Sprachlautstärke . . . . .	21
Termin . . . . .	24
Uhrzeit . . . . .	7
Wecker . . . . .	24
Einstellungen s. Einstellen	
Eintrag auswählen (Menü) . . . . .	7
E-Mail-Verzeichnis . . . . .	15
Empfindlichkeit, Babyalarm . . . . .	19
Erinnerungsruf . . . . .	14
Escape-Taste . . . . .	8
<b>F</b>	
Falscheingaben (Korrektur) . . . . .	8
Fehlerbehebung . . . . .	27
Fehlerton . . . . .	24
Flüssigkeit . . . . .	27
Freisprechen . . . . .	11
Taste . . . . .	1
<b>G</b>	
Garantie . . . . .	29
Gespräch	
beenden . . . . .	11
intern . . . . .	11
<b>H</b>	
Helligkeit	
Display . . . . .	20
Hinweistöne . . . . .	24
Hörerbetrieb . . . . .	11
Hörerlautstärke . . . . .	21
Hörgeräte . . . . .	3
<b>I</b>	
In Betrieb nehmen	
Telefon . . . . .	4
Internes Gespräch . . . . .	11
<b>J</b>	
Jahrestag . . . . .	14
im Telefonbuch speichern . . . . .	14
nicht angenommen anzeigen . . . . .	25
nicht annehmen . . . . .	25
speichern . . . . .	14
<b>K</b>	
Klingelton	
ändern . . . . .	22
Lautstärke einstellen . . . . .	22
Melodie einstellen . . . . .	22
unterdrücken . . . . .	23
Klingeltöne	
einstellen . . . . .	7
Korrektur von Falscheingaben . . . . .	8
Kundenservice . . . . .	28
<b>L</b>	
Ladezeiten des Mobilteils . . . . .	29
Ladezustandsanzeige . . . . .	6
Lautstärke	
einstellen . . . . .	22
Hörer . . . . .	21
Klingelton . . . . .	22
Lautsprecher . . . . .	21
Sprache Mobilteil . . . . .	21
Lieferzustand	
Mobilteil . . . . .	26
Liste	
Anruferliste . . . . .	15
Call-by-Call-Liste . . . . .	12
E-Mail-Verzeichnis . . . . .	15
Mobilteile . . . . .	7
Wahlwiederholungsliste . . . . .	15
Logo . . . . .	21
Löschen	
Jahrestag . . . . .	25
Sprachmuster . . . . .	15
Termin . . . . .	25
Zeichen . . . . .	8
Lösch-Taste . . . . .	8
<b>M</b>	
Manuelle Wahlwiederholung . . . . .	16
Medizinische Geräte . . . . .	3
Mehrzeilige Eingabe . . . . .	10
Melodie, Klingelton . . . . .	22

**Stichwortverzeichnis**

<b>Menü</b>	
eine Menüebene zurück . . . . .	8
Eintrag . . . . .	7
Endeton. . . . .	24
öffnen. . . . .	7
Taste . . . . .	8
Menü-Eingabe. . . . .	9
Mikrofon. . . . .	1
<b>Mobilteil</b>	
abmelden . . . . .	5
an weiterer Basis anmelden . . . . .	6
anmelden . . . . .	5
Babyalarm nutzen . . . . .	16, 19
Betriebs- und Ladezeiten . . . . .	29
Display-Sprache . . . . .	20
ein-/ausschalten. . . . .	6
einstellen (individuell) . . . . .	19
Hinweistöne . . . . .	24
in Lieferzustand zurücksetzen. . . . .	26
Kontakt mit Flüssigkeit . . . . .	27
Liste . . . . .	7
Logo . . . . .	21
mehrere nutzen. . . . .	6
Nachtmodus . . . . .	21
Ruhezustand . . . . .	8
Sprachlautstärke . . . . .	21
stummschalten . . . . .	11
Wechsel zu bestem Empfang . . . . .	6
Wechsel zu einer anderen Basis. . . . .	6
<b>N</b>	
<b>Nachrichten-Taste</b>	
Listen aufrufen . . . . .	16
Nachrichten-Taste . . . . .	1
Nachtmodus . . . . .	21
<b>Name</b>	
der Basis ändern . . . . .	6
Netzanbieter (Nummernliste). . . . .	12
<b>Nicht angenommen</b>	
Jahrestag. . . . .	25
Termin. . . . .	25
Notrufnummer . . . . .	7, 26
<b>Nummer</b>	
als Ziel bei Babyalarm. . . . .	17
im Telefonbuch speichern. . . . .	12
Nummernliste (Netzanbieter). . . . .	12
<b>O</b>	
<b>Öffnen</b>	
Menü . . . . .	7
Telefonbuch . . . . .	7
<b>P</b>	
PC Interface . . . . .	30
Pflege,Telefon . . . . .	26
<b>Q</b>	
Quittungstöne . . . . .	24
<b>R</b>	
Raute-Taste . . . . .	1, 6
Reihenfolge im Telefonbuch . . . . .	31
R-Taste. . . . .	1
Rufannahme . . . . .	21
Ruhezustand (Display) . . . . .	8
Ruhezustand, zurückkehren in den . . . . .	8
<b>S</b>	
Sammelruf. . . . .	12
Schnellwahl	
Taste 1 belegen. . . . .	1
Senden	
Telefonbucheintrag an Mobilteil. . . . .	13
Sicherheitshinweise . . . . .	3
Signalton s. Hinweistöne	
Sonderzeichen eingeben . . . . .	32
<b>Sound</b>	
Klingelton. . . . .	22
Sound-Manager . . . . .	23
<b>Speicherplatz</b>	
Telefonbuch, Kurzwahlliste, E-Mail-Verzeichnis . . . . .	13
<b>Sperre</b>	
Tastensperre ein-/ausschalten . . . . .	6
Sprache, Display. . . . .	20
Sprachlautstärke . . . . .	21
<b>Sprachmuster</b>	
anhören . . . . .	15
aufnehmen. . . . .	14
löschen. . . . .	15
Sprachwahl . . . . .	14
wählen. . . . .	15
Sprachwahl einleiten . . . . .	7

## Stichwortverzeichnis

Steckernetzgerät .....	3
Stern-Taste .....	1, 22
Steuer-Taste .....	1, 7
Stummschalten des Mobilteils .....	11
Suchen im Telefonbuch .....	12
Symbol	
Klingelton .....	22
Termin .....	25
Wecker .....	24

**T**

Taste 1 (Schnellwahl) .....	1
Taste belegen .....	19
Tasten	
Abbrechen-Taste .....	8
Abheben-Taste .....	1, 10
Auflegen-Taste .....	1, 11
Call-by-Call-Taste .....	1
Display-Tasten .....	1, 7
Ein-/Aus-Taste .....	1
Escape-Taste .....	8
Freisprechen-Taste .....	1
Löschen-Taste .....	8
Menü-Taste .....	8
Nachrichten-Taste .....	1
Raute-Taste .....	1, 6
R-Taste .....	1
Schnellwahl .....	1
Stern-Taste .....	1, 22
Steuer-Taste .....	1, 7
Tastensperre .....	6
Technische Daten .....	29
Telefonbuch .....	12
Eintrag speichern .....	12
Eintrag/Liste senden an Mobilteil ..	13
Einträge verwalten .....	13
Jahrestag speichern .....	14
öffnen .....	7
Reihenfolge der Einträge .....	31
Telefonieren	
Anruf annehmen .....	11
extern .....	10
intern .....	11
Termin	
ausschalten .....	25
benennen .....	25
einschalten/einstellen .....	24
nicht angenommenen anzeigen ..	25
nicht annehmen .....	25

Text	
schreiben, bearbeiten .....	30
Texteingabehilfe .....	31

**U**

Uhrzeit einstellen .....	7
--------------------------	---

**V**

Verpackungsinhalt .....	4
-------------------------	---

**W**

Wählen, Notrufnummer .....	26
Wahlpause	
eingeben .....	1
Wahlwiederholung, manuell .....	16
Wahlwiederholungsliste .....	15
Walkie-Talkie	
einstellen .....	18
Walky-Talky	
ausschalten .....	18
einschalten .....	18
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie .....	11
Wecker	
einstellen .....	24

**Z**

Zeichensatztabelle .....	31
Zifferntaste belegen .....	19

