

## Automatische Konfiguration unter Verwendung eines Auto-Konfigurationscodes


Für einige VoIP-Provider ist die gesamte Konfiguration einer VoIP-Verbindung automatisiert. Die notwendigen VoIP-Zugangsdaten können aus dem Internet auf Ihr Telefon geladen werden.

### Voraussetzungen:

- Sie haben von Ihrem VoIP-Provider einen **Auto-Konfigurationscode** erhalten.
- Für Ihren VoIP-Provider stehen die allgemeinen Zugangsdaten zum Download zur Verfügung.

Sie können alle für den VoIP-Zugang notwendigen Daten aus dem Internet herunterladen:

- Geben Sie im Bereich Automatische Konfiguration im Feld **Konfigurations-Code** den Auto-Konfigurationscode ein, den Sie von Ihrem VoIP-Provider erhalten haben (maximal 32 Zeichen).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Automatische Konfiguration starten**.

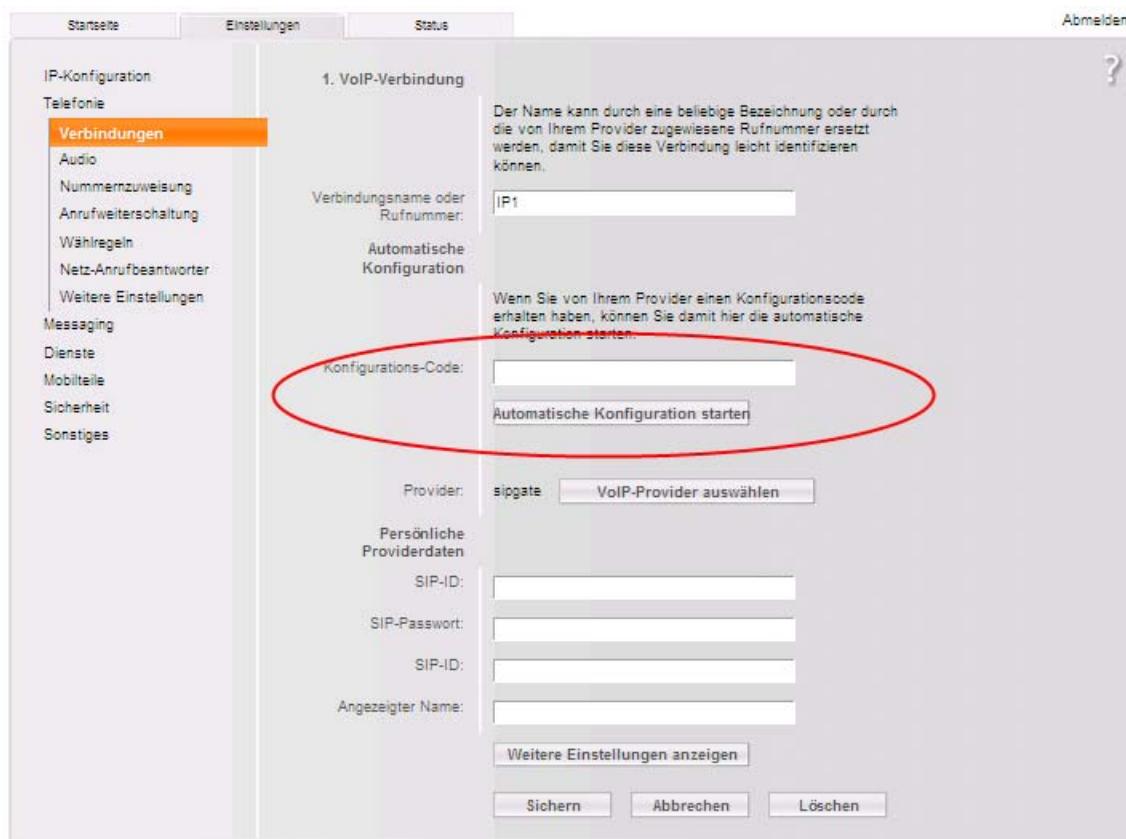

The screenshot shows a configuration interface for a VoIP phone. The top navigation bar includes 'Startseite', 'Einstellungen', 'Status', and 'Abmelden'. The left sidebar lists various configuration categories: IP-Konfiguration, Telefonie, **Verbindungen** (which is selected and highlighted in orange), Audio, Nummernzuweisung, Anruferweiterleitung, Wahlregeln, Netz-Anrufbeantworter, Weitere Einstellungen, Messaging, Dienste, Mobilteile, Sicherheit, and Sonstiges. The main configuration area is titled '1. VoIP-Verbindung'. It contains fields for 'Verbindungsname oder Rufnummer:' (set to 'IP1'), 'Automatische Konfiguration' (with a descriptive text about using a configuration code), 'Konfigurations-Code:' (containing 'sipgate'), and a large red oval highlighting the 'Automatische Konfiguration starten' button. Below these are fields for 'Provider:' (set to 'sipgate'), 'Persönliche Providerdaten', 'SIP-ID:', 'SIP-Passwort:', 'SIP-ID:', and 'Angezeigter Name:'. At the bottom are buttons for 'Weitere Einstellungen anzeigen', 'Sichern', 'Abbrechen', and 'Löschen'.


Das Telefon baut eine Internet-Verbindung auf und lädt alle für die VoIP-Verbindung notwendigen Daten aus dem Internet, d.h. es werden die allgemeinen Provider-Daten und Ihre persönlichen Provider-Daten (Account-Daten) auf Ihr Basistelefon geladen.

Haben Sie bereits Angaben auf der Web-Seite gemacht, werden diese verworfen, sobald Sie auf Automatische Konfiguration starten klicken. Die Felder in den Bereichen Persönliche Providerdaten und Allgemeine Anmeldedaten Ihres VoIP Providers sowie die Server-Adressen im Bereich Allgemeine Netzwerkdaten Ihres VoIP-Providers werden durch die heruntergeladenen Daten überschrieben.

Im Allgemeinen müssen Sie keine weiteren Angaben auf dieser Web-Seite machen.

Nach erfolgreichem Download der Daten wird die Liste Verbindungen angezeigt.

- Aktivieren Sie die Verbindung

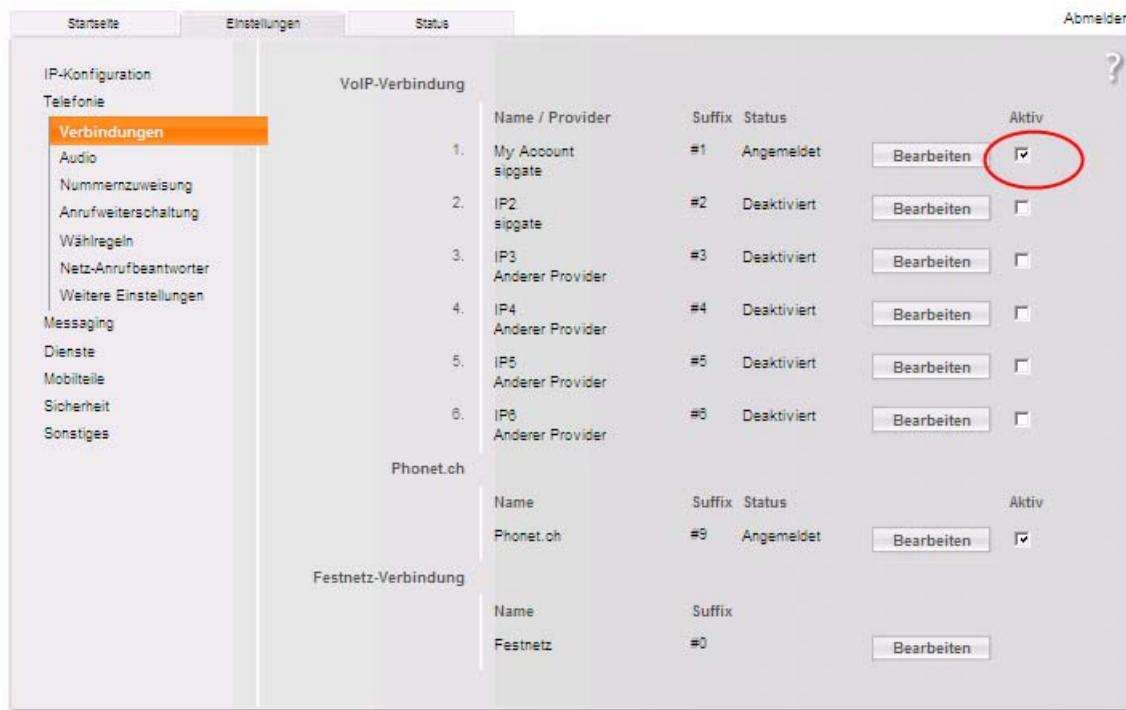

	Name / Provider	Suffix	Status	Aktiv
1.	My Account sipgate	#1	Angemeldet	<input type="checkbox"/> Bearbeiten <input checked="" type="checkbox"/>
2.	IP2 sipgate	#2	Deaktiviert	<input type="checkbox"/> Bearbeiten <input type="checkbox"/>
3.	IP3 Anderer Provider	#3	Deaktiviert	<input type="checkbox"/> Bearbeiten <input type="checkbox"/>
4.	IP4 Anderer Provider	#4	Deaktiviert	<input type="checkbox"/> Bearbeiten <input type="checkbox"/>
5.	IP5 Anderer Provider	#5	Deaktiviert	<input type="checkbox"/> Bearbeiten <input type="checkbox"/>
6.	IP6 Anderer Provider	#6	Deaktiviert	<input type="checkbox"/> Bearbeiten <input type="checkbox"/>

	Name	Suffix	Status	Aktiv
	Phonet.ch	#9	Angemeldet	<input type="checkbox"/> Bearbeiten <input checked="" type="checkbox"/>

	Name	Suffix	
	Festnetz	#0	<input type="checkbox"/> Bearbeiten

Sie sind dann unter der zugehörigen VoIP-Rufnummer erreichbar.