

<b>EN</b>	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	<b>DA</b>	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
<b>DE</b>	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	<b>FI</b>	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiöksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
<b>FR</b>	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	<b>SV</b>	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
<b>IT</b>	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	<b>NO</b>	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
<b>NL</b>	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	<b>EL</b>	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
<b>ES</b>	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	<b>HR</b>	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
<b>PT</b>	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	<b>SL</b>	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priložnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitek ob uporabi naprave Gigaset.

- CS** Vážení zákazníci,  
společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.
- SK** Vážený zákazník,  
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.
- RO** Stimatе client,  
Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.  
Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.
- SR** Poštovani potrošaču,  
Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.  
Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.
- BG** Уважаеми потребители,  
Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.  
Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.
- HU** Tisztelt Vásárló!  
A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.  
Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.
- PL** Szanowny Kliencie,  
Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.  
Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
- TR** Sayın Müşterimiz,  
Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.  
Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
- RU** Уважаемые покупатель!  
Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.  
Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

# SIEMENS


Be inspired

Gigaset  
C353

DECT



## Übersicht

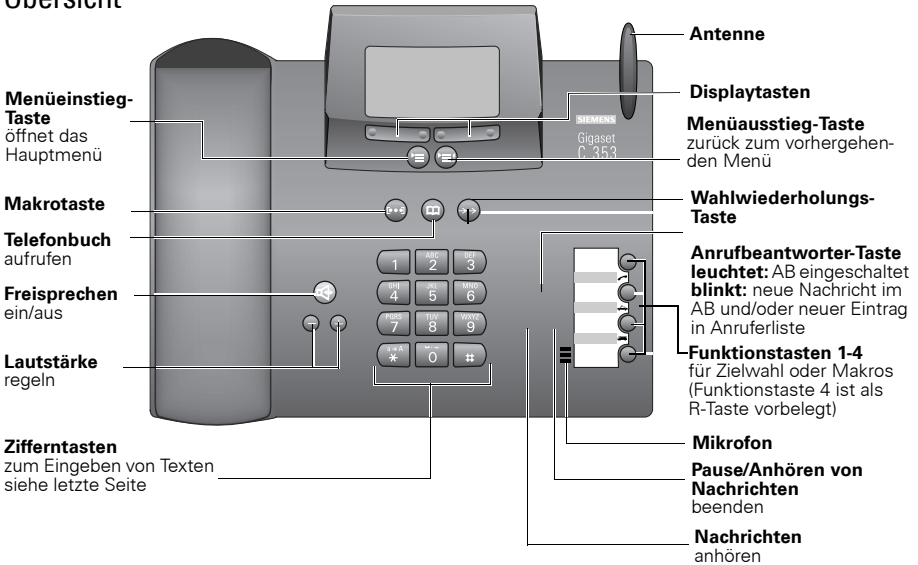












## Displaytasten

Ihr Gigaset C 353 bietet eine Vielzahl menügesteuerter Funktionen. Mit den beiden Displaytasten unter dem Display können Sie darauf zugreifen. Die darüber abgebildeten Funktionen bzw. Symbole wechseln der aktuellen Situation entsprechend.



## Displaysymbole

Folgende Symbole können im Display erscheinen:

	Netzanbieterliste aufrufen.		Intern anrufen
	Bestätigen der Auswahl im Display		Zeichen löschen
	Auf/ab im Menü		Eine Menüebene höher
	Links/rechts im Menü		Anrufbeantwortermenü aufrufen
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Das Symbol erscheint, wenn neue Nachrichten oder Einträge in der Anruferliste vorliegen</li> <li>Drücken der Displaytaste zum Aufrufen neuer Nachrichten oder der Anruferliste</li> </ol>		Zusatzmenü aufrufen: Hier finden Sie wichtige Zusatzfunktionen
			<ol style="list-style-type: none"> <li>Ende eines Menüs</li> <li>Wenn Sie zum letzten Menü zurück wollen</li> </ol>
















## Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise . . . . .	9
Bedeutung von Symbolen . . . . .	9
Zugriff und Einstellungen schützen: PIN eingeben. . . . .	10







## Inbetriebnahme. . . . . 11

Verpackungsinhalt überprüfen . . . . .	11
Hinweise zum Aufstellen . . . . .	11
Basistelefon anschließen . . . . .	12
Grundeinstellungen mit dem Installationsassistenten . . . . .	13
Sprache für Displayanzeige . . . . .	14
Datum und Uhrzeit . . . . .	14
Anschlussart . . . . .	14
Kontierungsart . . . . .	15
Gesprächsanzeige. . . . .	16
Displaykontrast einstellen. . . . .	17
Ihr Telefon denkt mit! . . . . .	18
Betrieb mit Mobilteilen . . . . .	20
Mobilteile anmelden . . . . .	20



















## Telefonieren . . . . . 21

Extern anrufen . . . . .	21
Hörerbetrieb . . . . .	21
Freisprechen →  . . . . .	21
Gespräch beenden . . . . .	22
Rufnummernanzeige unterdrücken –   . . . . .	22
Anruf annehmen/Rufton abschalten –   . . . . .	23
Intern anrufen →  . . . . .	23
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen –   . . . . .	24
Vorzeitige Rufübernahme –  . . . . .	25
Möglichkeiten während eines Gesprächs . . . . .	25
Mikrofon stummschalten →  . . . . .	25
Hörerlautstärke/Lautsprecherlautstärke einstellen →   . . . . .	25
Rufnummer des Gesprächspartners übernehmen →   . . . . .	26
Gespräch aufzeichnen . . . . .	26
Nachrichten während des Gesprächs anhören. . . . .	27
Temporäre Tonsenderfunktion –  . . . . .	27

**Telefonieren mit mehreren Teilnehmern . . . . . 28**














Während des Gesprächs einen weiteren Teilnehmer anrufen . . . . . 28  
 Rückfrage zu internem Teilnehmer –   . . . . . 28  
 Rückfrage aus Interngespräch zu extern Teilnehmer –   . . . . . 28  
 Verbinden . . . . . 29  
 3er-Konferenzschaltung –  . . . . . 30  
 Konferenzschaltung beenden –  . . . . . 30

**Komfortabel telefonieren . . . . . 31**





Wahlwiederholung →   . . . . . 31  
 Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen →   . . . . . 31  
 Rufnummer ändern/anzeigen/löschen/verwenden →   . . . . . 31  
 Automatische Wahlwiederholung →  . . . . . 32  
 Anruferliste –  . . . . . 33  
 Anruferliste aufrufen –  . . . . . 33  
 Aus der Anruferliste wählen –  . . . . . 33  
 Rückruf aus Anruferliste mit Rufnummer  
 eines Netzanbieters –  . . . . . 34  
 Anruferliste löschen –  . . . . . 35  
 Telefonbuch →   . . . . . 35  
 Rufnummern speichern . . . . . 35  
 Aus dem Telefonbuch wählen . . . . . 36  
 Eintrag ändern/anzeigen/löschen . . . . . 36  
 Freien Gesamtspeicherplatz anzeigen . . . . . 36  
 Telefonbuch des Basistelefons löschen . . . . . 37  
 Telefonbuch von Basisstation an Mobilteil S1 senden . . . . . 37  
 Telefonbuch senden . . . . . 37  
 Einzelne Einträge senden . . . . . 37  
 Telefonbuch – Eintrag am Mobilteil S 1 empfangen . . . . . 38  
 Telefonbuch von Mobilteil S 1 an Basisstation senden . . . . . 38  
 Telefonbuch senden . . . . . 38  
 Einzelne Einträge senden . . . . . 38  
 Telefonbuch – Eintrag am Basistelefon empfangen . . . . . 39  
 Terminfunktion →  . . . . . 39  
 Termin einrichten . . . . . 39  
 Melden eines Termins . . . . . 39  
 Termin löschen . . . . . 40  
 Das Basistelefon als Gegensprechanlage . . . . . 40  
 Mithören –  . . . . . 40  
 Raumhören –  . . . . . 40  
 Gegensprechen –  . . . . . 41

Durchwahl zu Mobilteilen ein-/ausschalten . . . . .	41
Durchwahl von extern . . . . .	42


## **Nutzung von Komfortleistungsmerkmalen Ihres Netzanbieters . . . . . 43**













Funktionen ein-/ausschalten . . . . .	43
Netzanbieter-Codierung . . . . .	44
Codierung ändern . . . . .	44
Anklopfen . . . . .	45
Anruf annehmen –  . . . . .	45
Im Externgespräch . . . . .	45
Im Interngespräch . . . . .	45
Anklopfen ein-/ausschalten für das Externgespräch . . . . .	45
Rückruf bei Besetzt . . . . .	45
Rückruf aktivieren –   . . . . .	46
Rückrufauftrag stornieren –   . . . . .	46
Rückruf annehmen –   . . . . .	46
Anrufumleitung . . . . .	47
Anrufumleitung einschalten –    . . . . .	47
Anrufumleitung ausschalten –    . . . . .	47

## **Kostenbewusst telefonieren . . . . . 48**

Kosten kontrollieren . . . . .	48
Gesprächskosten anzeigen/löschen . . . . .	51
Telefonkonten . . . . .	52
Telefonkonten (Guthaben, PIN) einrichten . . . . .	52
Telefonkonten ein-/ausschalten . . . . .	53
Mit Konto-PIN telefonieren –  . . . . .	54
Unabhängig von einem Telefonkonto anrufen –  . . . . .	54
Telefonkonten auflösen/löschen/anzeigen . . . . .	55
Call-by-Call-Gespräche führen/Netzanbieter →   . . . . .	56
Netzanbieter eingeben . . . . .	56
Über Netzanbieterliste wählen . . . . .	57

## **Das Telefon individuell einrichten . . . . . 58**

Datum und Uhrzeit →  . . . . .	58
Datum-/Uhrzeitanzeige einschalten . . . . .	58
12- oder 24-Stundenanzeige einstellen . . . . .	58
Datumsformat einstellen . . . . .	58
Datum/Uhrzeit einstellen . . . . .	59

Weitere Einstellungen . . . . .	60
Displaybeleuchtung am Basistelefon einschalten. . . . .	60
Displaysprache am Basistelefon einstellen →  . . . . .	60
Displaykontrast des Basistelefons einstellen . . . . .	61
Raumhören/Gegensprechen freigeben. . . . .	61
Töne ein-/ausschalten →   . . . . .	61
Ruftonmelodie des Basistelefons einstellen →   . . . . .	62
Ruftonlautstärke einstellen →   . . . . .	62
Lautsprecherlautstärke einstellen →   . . . . .	62
Hörerlautstärke einstellen →   . . . . .	63
Wartemelodie ein-/ausschalten. . . . .	63
Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter ändern . . . . .	63
Art der Anruferliste einstellen. . . . .	64
Funktionstasten nutzen . . . . .	65
mit Rufnummer belegen . . . . .	65
mit Rufnummer aus dem Telefonbuch belegen . . . . .	65
mit Makro belegen . . . . .	66
mit Rufnummer aus Netzanbieterliste belegen . . . . .	66
Belegung der Funktionstaste löschen . . . . .	67
Makros am Basistelefon einrichten . . . . .	67
Makro am Basistelefon starten. . . . .	68
Makroliste am Basistelefon löschen. . . . .	68
Speicherplatz anzeigen . . . . .	68
Neues Menü erstellen und nutzen . . . . .	69
Neues Menü einrichten . . . . .	69
Menü ein-/ausblenden . . . . .	69
Menüpunkte einrichten. . . . .	69
Menüpunkt auswählen –  . . . . .	70
Menüpunkte löschen . . . . .	70
<b>Sicherheit. . . . .</b>	<b>71</b>
Systemsperrung einschalten . . . . .	71
Systemsperrung ausschalten . . . . .	71
System-PIN ändern. . . . .	72
Direktruf am Basistelefon. . . . .	72
Direktrufnummer am Basistelefon einrichten. . . . .	73
Direktruf am Basistelefon einschalten . . . . .	73
Direktruf am Basistelefon ausschalten . . . . .	74
Direktruf am Basistelefon starten. . . . .	74
Notrufnummern nutzen . . . . .	74
Notrufnummern einrichten/anzeigen/löschen. . . . .	74
Wählen einer Notrufnummer . . . . .	75




















Wahl von Rufnummern einschränken . . . . .	75
Kontrollnummern festlegen . . . . .	75
Wahlkontrolle ein-/ausschalten . . . . .	76

## **Anschluss einrichten . . . . . 77**

Mobilteil anmelden . . . . .	77
Basistelefon vorbereiten . . . . .	77
Mobilteil S 1 anmelden . . . . .	78
Vereinfachte Anmeldung . . . . .	78
Anmeldevorgang über Menü starten . . . . .	79
Mobilteile C 1 und C 2 anmelden . . . . .	80
Vereinfachte Anmeldung . . . . .	80
Anmeldevorgang über Menü starten . . . . .	81
Namen einem internen Teilnehmer zuweisen . . . . .	82
Mobilteil abmelden . . . . .	82
Telefonberechtigung der Mobilteile einschränken . . . . .	83
Rufverzögerung einrichten . . . . .	84
Interner Anruf klingelt verzögert . . . . .	84
Anzahl der Rufe einstellen . . . . .	84

## **Anrufbeantworter . . . . . 85**

Anrufbeantworter ein-/ausschalten –   . . . . .	85
Ansagen auswählen –   . . . . .	86
Ansage aufnehmen . . . . .	86
Infos aufnehmen –  . . . . .	88
Nachrichten/Infos anhören –   . . . . .	89
Neue Nachrichten/Infos am Basistelefon anhören . . . . .	89
Neue Nachrichten/Infos am Mobilteil anhören . . . . .	90
Alle Nachrichten/Infos anhören –   . . . . .	90
Anrufer zurückrufen –  . . . . .	91
mit Netzanbietervorwahl –  . . . . .	91
Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen –  . . . . .	92
Möglichkeiten während der Wiedergabe –  . . . . .	93
Alte/angehörte Nachrichten/ Infos löschen –   . . . . .	94
Direkt löschen –  . . . . .	94
Automatische Zeitsteuerung nutzen . . . . .	95
Anrufbeantworter zeitgesteuert einschalten (einmalig) . . . . .	95
Anrufbeantworter zeitgesteuert einschalten (täglich) . . . . .	96
Zwischen zwei Ansagen wechseln (täglich) . . . . .	97

Einstellungen überprüfen . . . . .	98
Aufzeichnungsqualität einstellen . . . . .	98
Aufzeichnungslänge verändern . . . . .	99
Mithören ausschalten . . . . .	99
Pause-Automatik ausschalten . . . . .	100
Nur Töne einstellen . . . . .	100
Zeitstempel ausschalten . . . . .	101
Anzahl der Ruftöne ändern . . . . .	101
AB-PIN ändern . . . . .	102
AB-Sperre einschalten . . . . .	102
Fernbedienung . . . . .	103
Fernbedienung freigeben . . . . .	103
Fernlöschen freigeben . . . . .	103
Von unterwegs bedienen . . . . .	104
Tastenfolgen für die Fernbedienung –  . . . . .	105

## **Ratgeber . . . . . 107**

Hinweise zum Betrieb mit Mobilteilen . . . . .	107
Reichweite . . . . .	107
Funkübertragung . . . . .	107
Pflege . . . . .	107
Kontakt mit Flüssigkeit . . . . .	107
Fragen und Antworten . . . . .	108
Kundenservice (Customer Care) . . . . .	110
Auszug aus der Originalerklärung . . . . .	110
Gerätetausch . . . . .	111
Entsorgung . . . . .	111
Technische Daten . . . . .	111
Belegung der Telefonbuchse . . . . .	111
Umgebungsbedingungen . . . . .	112
Buchstaben, Ziffern und Zeichen eingeben . . . . .	112

## **Anhang . . . . . 113**

Normalwahl . . . . .	113
Betrieb an Telefonanlagen . . . . .	113
Zeiten für Flash einstellen [Telefonanlagen] . . . . .	114
Vorwahlkennziffern eingeben [Telefonanlagen] . . . . .	115
Pausenlängen einstellen [Telefonanlagen] . . . . .	116
Gerätedaten ändern . . . . .	117
Wahl ohne Hörer einschalten . . . . .	117
Werkseinstellung wieder herstellen . . . . .	118

Zubehör .....	119
Einstellung für Betrieb mit Funkverstärker (Repeater) aktivieren .....	119
Schnurlose Telefonanschlussdose (TAE) anmelden .....	119
Betrieb eines Faxgerätes .....	120
Bedienprozeduren Mobilteile C 1, C 2 und der 1000er bis 4000er Serie .....	121
Prozeduren aus Ruhe .....	121
Prozeduren im Verbindungszustand .....	121
Betrieb mit Mobilteilen C 1, C 2 .....	121
<b>Zubehör .....</b>	<b>122</b>
<b>Garantie .....</b>	<b>124</b>
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>125</b>











## Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Basistelefon **nicht** im Bad oder in Duschräumen.
- Verwenden Sie bitte **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Basistelefons gekennzeichnet.
- **Medizinische Geräte** können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Bitte geben Sie Ihr Gigaset C 353 nur **mit Bedienungsanleitung** an Dritte weiter.
- Entsorgen Sie Ihr Telefon und die Akkus umweltgerecht.

## Bedeutung von Symbolen

Diese Bedienungsanleitung erklärt alle Funktionen Ihres Basistelefons. Zusätzlich werden auch Funktionen beschrieben, die Sie auch über ein Mobilteil durchführen können (siehe auch Seite 20). Alle für das Mobilteil S 1 beschriebenen Funktionen können gleichermaßen mit dem Mobilteil SL 1 ausgeführt werden.

Die verwendeten Symbole werden in der folgenden Tabelle erklärt:

Symbol	Bedeutung des Symbols in der Überschrift einer Beschreibung
kein Symbol	Die beschriebene Funktion kann <b>ausschließlich</b> mit dem Basistelefon ausgeführt werden.
  oder	Die beschriebene Funktion kann <b>auch</b> mit dem Mobilteil Gigaset S 1 ausgeführt werden
 	Weiterführende Informationen zur Bedienung des Mobilteils Gigaset S 1 finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobilteils Gigaset S 1.
	Dieses Symbol neben einem Textabschnitt kennzeichnet einen Bedienschritt, der von der Bedienung des Basistelefons abweicht; Sie müssen diesen Bedienschritt am Mobilteil Gigaset S1 durchführen.
  oder	Die beschriebene Funktion kann <b>auch</b> mit dem Mobilteil Gigaset C 1 bzw. Gigaset C 2 ausgeführt werden.
 	Weiterführende Informationen zur Bedienung des Mobilteils Gigaset C 1 bzw. Gigaset C 2 finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobilteils Gigaset C 1 bzw. Gigaset C 2.
	Dieses Symbol neben einem Textabschnitt kennzeichnet einen Bedienschritt, der von der Bedienung des Basistelefons abweicht; Sie müssen diesen Bedienschritt am Mobilteil Gigaset C 1 bzw. Gigaset C 2 durchführen


## Der schnelle Zugriff

- Auf den letzten Seiten steht Ihnen ein umfangreiches **Stichwortverzeichnis** zur Verfügung, siehe Seite 125.
- Das Kapitel **Ratgeber** gibt wichtige Hinweise und Problemlösungen, siehe Seite 107.

## Haben Sie sich vertan?

Am Ende jeder Einstellung können Sie das Telefon in den Grundzustand zurücksetzen.

Haben Sie eine ungewollte Eingabe oder Einstellung vorgenommen und noch nicht abgespeichert? Brechen Sie einfach ab:



**Hörer abnehmen und wieder auflegen.**

## Zugriff und Einstellungen schützen: PIN eingeben

Besondere Funktionen Ihres Telefons können Sie durch drei verschiedene PIN schützen. Eine PIN ist eine ein- bis achtstellige Geheimzahl Ihrer Wahl.

Wenn Sie noch keine Geheimzahlen eingegeben haben:

Drücken Sie vier mal die Null (0000), bei PIN-Abfrage.

Notieren Sie sich zur Sicherheit die PIN-Nummern in diese Felder.

- **System-PIN:** Damit sperren Sie Ihr Basistelefon und alle angeschlossenen Mobilteile für fremde Benutzer.

- **Konto-PIN:** Zum Kontrollieren der Kosten können Sie einzelnen Benutzern ein Konto einrichten (max. 4). Telefonieren ist dann für jeden nur nach Eingabe der Konto-PIN möglich.

1.

2.

3.

4.

- **Anrufbeantworter-PIN:**

1. Zum Schutz Ihres Anrufbeantworters.

2. Zur Fernabfrage z. B. von der Telefonzelle aus.

# Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt überprüfen




Die Verpackung enthält:

- Basistelefon und Steckernetzgerät,
- Hörer und gewendeltetes Hörerkabel,
- Beschriftungskarte (siehe letzte Seite),
- Registerabdeckung,
- Telefonkabel,
- Bedienungsanleitung für das Basistelefon und Nutzung der Mobilteile am Basistelefon.

## Hinweise zum Aufstellen


- Am Aufstellort müssen sich eine **Steckdose 220V/230V** und eine **Telefon-dose** befinden.
- Der Aufstellort sollte sich **nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Geräten** wie z. B. HiFi, Fernseh-, Büro- oder Mikrowellengeräten befinden, um gegenseitige Beeinflussungen auszuschließen.
- Betreiben Sie das Basistelefon nicht in **Feuchträumen wie Bad oder Dusche**.
- Stellen Sie das Basistelefon auf einer **ebenen, rutschfesten Unterlage** auf. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.




Stellen Sie das Basistelefon

	in einen zentralen Raum Ihres Hauses, Ihrer Wohnung oder Ihres Büros,
	<b>nicht</b> in Mauernischen,
	<b>nicht</b> in den Keller oder auf den Dachboden, <b>nicht</b> an Orte, die durch dicke (Stahl-) Beton- oder Metallwände funkt- technisch besonders stark abgeschirmt werden.

## Basistelefon anschließen

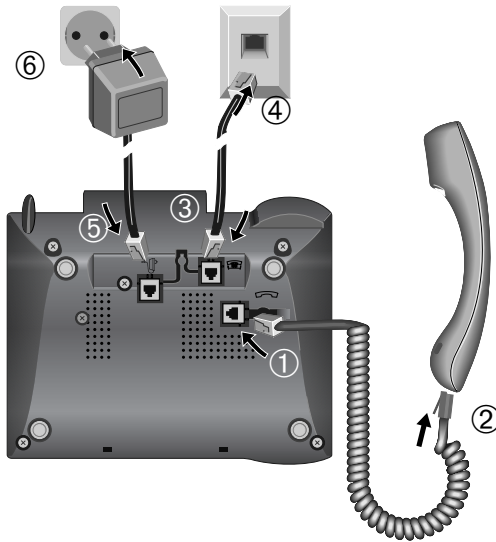Beachten Sie die angegebene Reihenfolge



- ① Stecker am **langen** Ende des gewendelten Hörerkabels am Basistelefon in Buchse  stecken. Hörerkabel in Kabelführung einlegen.
- ② Anderes Ende am Hörer anstecken.
- ③ Telefonkabel am Basistelefon in Buchse  stecken und in Kabelführung einlegen.
- ④ Das andere Ende in die Telefonanschlusssdose stecken.
- ⑤ Stecker des Netzkabels am Basistelefon in Buchse  stecken und in Kabelführung einlegen.
- ⑥ Steckernetzgerät in eine 220V/230V-Steckdose stecken.  
**Achten Sie darauf, dass vorher der Hörer aufliegt.**

Anschließend führen Sie die Grundeinstellungen mit dem Installationsassistenten durch.



Verwenden Sie bitte **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet.



### Stromausfall:


Ihr Telefon und die daran angemeldeten Mobilteile sind bei Stromausfall **nicht** betriebsfähig. Alle Einstellungen und Speicherungen (Nachrichten, Telefon-Buch-Einträge) außer Datum und Uhrzeit bleiben für unbegrenzte Zeit erhalten.

## Taste drücken


## Grundeinstellungen mit dem Installationsassistenten

**Den Installationsassistenten erreichen Sie auch durch Abziehen und Einstecken des Steckernetzgerätes bei aufliegendem Hörer.**

Überprüfen Sie, ob Sie alle Verbindungen, wie im Kapitel „Basistelefon anschließen“ (siehe Seite 12) beschrieben, verbunden haben.

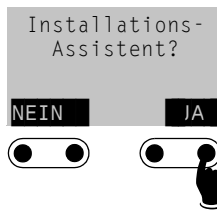

Nach dem Anschließen des Basistelefons erscheint am Display der **Installationsassistent**. Er unterstützt Sie dabei, nacheinander die wichtigsten Einstellungen des Telefons vorzunehmen.

Einzelne **Einstellungen überspringen Sie mit OK** mit  springen Sie eine Einstellung zurück.

Die Grundeinstellungen können Sie später in den Einzelmenüs aufrufen und verändern. Alles Wissenswerte dazu steht im Kapitel Anschluss einrichten auf Seite 77. Der Installationsassistent erscheint nach einem Stromausfall oder wenn der Netzstecker gezogen wurde. Die ursprünglichen Einstellungen bleiben dabei erhalten. Sie können ihn mit „Nein“ ablehnen oder Datum und Uhrzeit eingeben.

Sie sollten den Installationsassistenten bei der Erstinstallation nutzen, damit Sie alle Vorteile des Telefons wahrnehmen können.

**Das Basistelefon und der Anrufbeantworter sind auch ohne diese Einstellungen betriebsbereit. Allerdings können Sie dann einige Leistungsmerkmale des Telefons nur mit Einschränkungen nutzen.**

Folgende Einstellungen können Sie jetzt nacheinander vornehmen:

- **Sprache für Displayanzeige,**
- **Datum und Uhrzeit,**
- **Anschlussart** (Hauptanschluss, Telefonanlage),
- **Vorwahlkennzahl** (nur bei Telefonanlagen),
- **Kosten pro Einheit und Anzeigeformat.**




## Taste drücken

↓ Sprache

OK

## Sprache für Displayanzeige

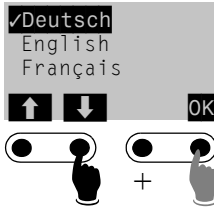


Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

## Datum und Uhrzeit




Diese Angaben benötigen Sie, damit der Anrufbeantworter Datum und Uhrzeit der Nachrichtenaufzeichnung speichern kann.

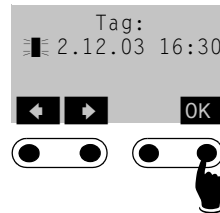

Erst Datum, dann Uhrzeit (24-Stunden-Anzeige) eingeben und bestätigen (Korrekturen sind mit den Displaytasten ← und → möglich).

## Anschlussart

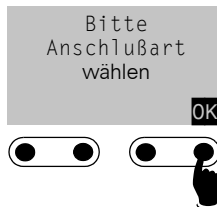

Wählen Sie „**Hauptanschluß**“, wenn Sie das Basistelefon direkt am Hausanschluss anschließen.

## Taste drücken

↓ Anschlussart OK



Wählen Sie „**Telefonanlage**“ wenn Sie das Basistelefon an einer Telefonanlage betreiben. Sie werden anschließend aufgefordert, die Vorwahlkennziffer für Externgespräche einzugeben (siehe Seite 113).



Wenn Sie Ihr Basistelefon an einer **Telefonanlage** betreiben, **muss** die Anschlussart „Telefonanlage“ ausgewählt werden.


## Kontierungsart

NEIN oder JA



Hier legen Sie fest, ob die Gesprächskosten als Einheiten oder Betrag angezeigt werden.

↓ Kontierungsart OK

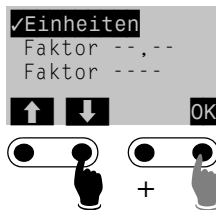

Wählen Sie einen Faktor, müssen Sie anschließend die Kosten mit bzw. ohne Kommastelle eingeben (z. B. 0,12 oder 0012).

## Taste drücken

NEIN


oder

JA




OK

## Gesprächsanzeige

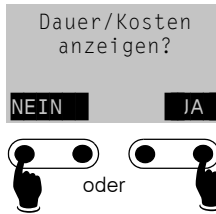


Hier legen Sie die Anzeige während eines externen Gesprächs fest:

- Gesprächsdauer
- oder
- Einheiten/Kosten.

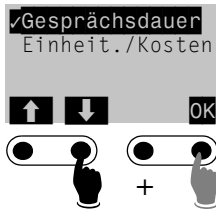

Hier legen Sie die Anzeige der Gesprächsdauer oder Einheiten/Kosten fest.

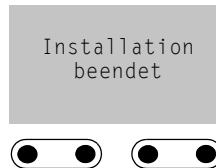

Alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen sind jetzt gespeichert. Jede Einstellung kann nachträglich geändert werden. Bitte orientieren Sie sich dazu am Inhalts- oder Stichwortverzeichnis.

## Jetzt können Sie telefonieren!



Wie Sie Mobilteile anmelden, lesen Sie auf Seite 77.

Wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen wollen, finden Sie diese im Kapitel „Anschluss einrichten“ ab Seite 77.

Taste drücken

## Displaykontrast einstellen


Wenn Sie den Displaykontrast ändern möchten, können Sie dies folgendermaßen tun:





Ruhedisplay





Menü aufrufen



Blättern Sie in diesem Menü bis Menüpunkt **Einstellungen** (invers) und bestätigen Sie mit **OK**.

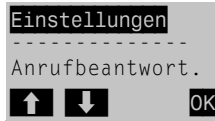


Blättern Sie in diesem Menü bis **Telefon-Einstell** (invers) und bestätigen Sie mit **OK**.

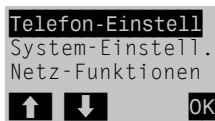

Blättern Sie in diesem Menü bis Menüpunkt **Displaykontrast** (invers) und bestätigen Sie mit **OK**.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Kontrasteinstellung aus und bestätigen Sie mit **OK**.



Sie erreichen den Grundzustand.

Taste drücken

## Ihr Telefon denkt mit!

In jeder Situation bietet Ihnen das Basistelefon die passenden Auswahlmöglichkeiten, auch während des Telefonierens: Achten Sie auf die Anzeigen und Symbole im Display.

### Beispiel: Externgespräch



Sie heben den Hörer ab.



Sie können eine im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer auswählen.

Der Teilnehmer meldet sich nicht.



Nach der Wahl der Rufnummer können Sie jederzeit die **Menütaste** (☰) oder die **Steuertaste** (⬆️) am Mobilteil S 1 drücken. Die in diesem Gesprächszustand möglichen Funktionen werden angezeigt.



Sie drücken die **Menütaste**. Jetzt können Sie die automatische Wahlwiederholung\* mit **OK** aktivieren:

Der Menüpunkt ist markiert.



Es wird die Rufnummer im Abstand von 20 Sekunden gewählt.

\* Die Funktion „Wahlwiederholung“ steht am Mobilteil S 1 nur im Ruhezustand zur Verfügung.

## Taste drücken

### Beispiel: Interne Rückfrage im Externgespräch

Sie führen bereits ein Externgespräch und haben anschließend über die Displaytaste **INT** **1** ein Mobilteil für eine Rückfrage angerufen.

Gespräch mit Mobilteil

**↑**  
oder  
**>ENDE**

00.20Min  
...123456  
>Intern 1  
**↑** **>ENDE**



Sie können mit Hilfe der Softkeytasten:

- **↑** zum Externgespräch wechseln.  
Der aktuelle Gesprächspartner ist mit > markiert.
- **>ENDE** das markierte Gespräch beenden.



Menüoptionen des Mobilteils S 1 während des Gesprächs können abweichen.

## Taste drücken

### Betrieb mit Mobilteilen

Sie können an Ihrem Basistelefon bis zu 6 Mobilteile betreiben. Zusätzlich zu den Mobilteilen C 1, C 2 und S 1\* können Sie auch Mobilteile der Gigaset 1000-, 2000-, 3000- und 4000er-Serie verwenden. So können Sie Ihr Basistelefon als „Hauszentrale“ benutzen und intern kostenlos telefonieren.

#### Darstellung der Mobilteile in der Bedienungsanleitung



Mobilteile C 1 und C 2



Mobilteil S 1



Mobilteil S 1



Mobilteile C 1 und C 2

#### Aufteilung der Internrufnummer

- 0 = Basistelefon
- 1–6 = Mobilteile
- 9 = Anrufbeantworter

Alle Funktionen der abgebildeten Mobilteile, die zusammen mit dem Basistelefon möglich sind, werden in dieser Anleitung beschrieben.

### Mobilteile anmelden

Neue Mobilteile müssen am Basistelefon angemeldet werden. Zum Anmelden siehe Seite 77.

\* Alle für das Mobilteil S 1 beschriebenen Funktionen können gleichermaßen mit dem Mobilteil SL 1 ausgeführt werden

Taste drücken

# Telefonieren

## Extern anrufen

Ein externer Anruf ist ein normales Telefonat im öffentlichen Netz.

## Hörerbetrieb

### Sofortwahl →



Hörer abheben.



Rufnummer eingeben.

### Blockwahl →

Bei der Blockwahl geben Sie die Rufnummer vor dem Abheben ein und können diese prüfen und ggf. korrigieren.



Rufnummer eingeben.

Fehlerhafte Eingaben mit  löschen, dann korrigieren.



Hörer abheben, die Rufnummer wird gewählt;

oder 

oder Lautsprechertaste drücken.



Sie können während eines Gesprächs auf Freisprechen umschalten: Lautsprechertaste drücken, **gedrückt halten** und Hörer auflegen. Siehe auch Freisprechen, Seite 21.

## Freisprechen →

Die Freisprechfunktion ermöglicht es, Gespräche mit aufliegendem Hörer zu führen. Dabei können andere Personen im Raum mithören oder -sprechen. Sie selbst haben die Hände frei zum Schreiben.


## Sofortwahl



Lautsprecher und Mikrofon einschalten.



Rufnummer eingeben.

 oder 

Lautstärke während des Gesprächs einstellen.



## Taste drücken



### Blockwahl


Rufnummer eingeben.

Lautsprecher und Mikrofon einschalten.



Sie können während des Freisprechens auf Hörerbetrieb umschalten: Hörer abnehmen.

### Gespräch beenden



oder



Hörer auflegen oder Taste drücken.

### Rufnummernanzeige unterdrücken –



Sie müssen dieses Leistungsmerkmal ggf. bei Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.

Im Lieferzustand ist die Rufnummernanzeige eingeschaltet, d. h. Ihr Gesprächspartner bekommt Ihre Rufnummer am Display angezeigt. Wenn Sie anonym anrufen wollen, können Sie die Rufnummer gezielt für den nächsten Anruf ausschalten (CLIR).



Makromenü öffnen.



\*Anonym temporär



Auswählen und Untermenü öffnen.


Makro starten



Makro wird gestartet.



Rufnummer eingeben und bestätigen.






oder









Gespräch führen.



**Mobilteil:**  Telefonleitung belegen,   Menüpunkt **Stations-Makros** auswählen und bestätigen. Menüpunkt **Anonym temporär** auswählen und Rufnummer wählen.



**Mobilteil:**  Telefonleitung belegen,      nacheinander drücken und Rufnummer wählen.

Taste drücken

Anruf annehmen/Rufton abschalten –  



Hörer abheben und sprechen.

oder

**RUF AUS**

Der Rufton am Basistelefon oder am Mobilteil S 1 wird abgeschaltet – der Anruf wird weiterhin am Display angezeigt.



Sie können jeden Anruf auch mit Drücken der Lautsprechertaste annehmen.

Wird die Rufnummer des Anrufers übertragen, wird sie am Display angezeigt. Ist der Anrufer im Telefonbuch eingetragen, wird der Name angezeigt.

Intern anrufen →  

– Einen einzelnen Teilnehmer anrufen

Interne Gespräche vom Basistelefon zum Mobilteil (oder umgekehrt) sind kostenlos.



Hörer abheben.

**INT**  ... 

Interndnummer eingeben.

oder


**INT**

**LISTE**

Das Display zeigt alle internen Teilnehmer an.

**OK**

Gewünschten Teilnehmer auswählen.

 Intern 1

– Sammelruf an alle internen Teilnehmer

Beim Sammelruf läuten alle angemeldeten Mobilteile.


Verwenden Sie diese Funktion bei der Anmeldung von mehr als einem Mobilteil.

**INT** 

oder

**LISTE**

Das Display zeigt alle internen Teilnehmer an.

 An alle

**OK**

Auswählen und bestätigen.

## Taste drücken

### Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen –


Sie haben dazu zwei Einstellmöglichkeiten.

#### Sofortige Übernahme

Bei der **sofortigen** Übernahme (Lieferzustand) unterbrechen Sie die Aufnahme des Anrufbeantworters mit Abheben des Hörers.


Das Display des Basistelefons zeigt die Aufnahme einer Nachricht an.

Beispiel:

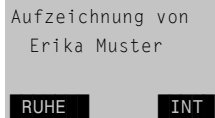

Aufzeichnung von  
Erika Muster

**RUHE** **INT**

 Gespräch übernehmen.


Der Anrufbeantworter bricht die Aufnahme ab.

Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgenommene Nachricht wird als „Neue Nachricht“ gespeichert.

Mit der Gesprächstaste wird der Anrufer sofort übernommen. Sie erhalten keine gesonderte Anzeige im Display.


#### Indirekte Übernahme –

Die **indirekte** Übernahme nach Abfrage (Einstellungen siehe Seite 63) können Sie aktivieren, wenn Sie ankommende Gespräche des Anrufbeantworters nicht unabsichtlich entgegennehmen wollen.

 Hörer abheben.

Sie werden im Display gefragt, ob Sie das Gespräch annehmen wollen.

Beispiel:

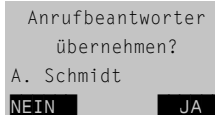

Anrufbeantworter  
übernehmen?  
A. Schmidt

**NEIN** **JA**

**JA** Gespräch übernehmen.

oder

**NEIN** Gesprächsübernahme ablehnen.

Taste drücken

## Vorzeitige Rufübernahme –

Haben Sie für Ihr Telefon eine Rufverzögerung eingestellt (siehe Seite 84), können Sie vom Basistelefon oder einem Mobilteil S 1 einen Anruf vorzeitig annehmen. Dies ist auch möglich, wenn Sie die Durchwahlfunktion (siehe Seite 41) eingerichtet haben.

Bei einem Teilnehmer läutet es bereits:



Hörer am Basistelefon/Mobilteil abheben.

Das Display zeigt die Abfrage zur Gesprächsannahme an.

**JA**

Gespräch annehmen.

## Möglichkeiten während eines Gesprächs

### Mikrofon stummschalten →

Sie können Ihr Mikrofon abschalten, um sich z. B. mit jemand anderem im Raum zu unterhalten. Ihr Partner hört dann nicht mehr mit, aber Sie hören ihn.



**STUMM**


bestätigen, während Sie telefonieren.


**HÖRBAR**

Zum Einschalten des Mikrofons die Displaytaste betätigen oder jede beliebige Taste drücken.





### Hörerlautstärke/Lautsprecherlautstärke einstellen →

 bzw. 

Hörer abheben bzw. Taste  drücken.

 oder 

Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an.

,  oder , 

Gewünschte Lautstärke ändern.

Diese Lautstärke bleibt für die Dauer des Gesprächs eingestellt.

**OK**

Ab speichern der Lautstärke für alle folgenden Gespräche.

## Taste drücken

↓ Nummern-Memo OK  
Nr. ins Tel.buch OK

>≡+ Eintrag sichern OK

## Rufnummer des Gesprächspartners übernehmen →

Sie können während eines Gesprächs die Rufnummer Ihres Telefonpartners ins Telefonbuch des Basistelefons übernehmen.

Die Rufnummer wird angezeigt.



Menü aufrufen.

OK

Auswählen und bestätigen.

OK

Ein Eingabefeld mit der aktuellen Rufnummer öffnet sich.

### Beispiel:

Die Rufnummer kann mit einem Namen ergänzt werden (siehe Seite 4).



>≡+

Zusatzmenü öffnen.

OK

Zum Beenden des Vorgangs die Eingaben speichern.

## Gespräch aufzeichnen

Sie können ein laufendes Telefongespräch mitschneiden. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Gesprächspartner über die Aufzeichnung zu informieren.



Aufnahme starten.



Zum Beenden: Taste noch einmal drücken.



Bei eingeschalteter Anrufbeantworter-Sperre ist das Aufzeichnen erst nach Eingabe der Anrufbeantworter-PIN möglich, siehe Seite 102.

Taste drücken

## Nachrichten während des Gesprächs anhören

Diese Funktion betätigen Sie, wenn Sie aufgenommene Nachrichten Ihren Gesprächspartnern vorspielen wollen.



Das Display zeigt die Aufzeichnungsliste an.



oder



Gewünschte Aufzeichnung auswählen.

**WIEDERG**

Wiedergabe beginnen.

Nach vollständiger Wiedergabe der Aufzeichnung schaltet der Anrufbeantworter in den Pausenzustand.



Wiedergabe von Aufzeichnungen anhalten, 2 mal Stopp drücken zum Beenden.

oder



oder



Nächste Aufzeichnung auswählen.

## Temporäre Tonsenderfunktion –

Die Automatische Tonsenderfunktion ist im Lieferzustand eingeschaltet. Falls Sie die Funktion ausgeschaltet haben (siehe Seite 113), können Sie während einer externen Verbindung temporär auf Tonsenderfunktion umschalten, um z. B. einen Geheimcode für Online-Banking einzugeben oder einen Anrufbeantworter aus der Ferne zu steuern.

Während einer externen Verbindung:



Menü aufrufen.



Tonwahl

**OK**

Auswählen und bestätigen.

Nach Beenden der Verbindung ist die Tonsenderfunktion wieder ausgeschaltet.

## Taste drücken

# Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

## Während des Gesprächs einen weiteren Teilnehmer anrufen

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer. Ohne diese Verbindung abzubrechen, können Sie einen weiteren Teilnehmer anrufen und eine Rücksprache halten bzw. abwechselnd mit beiden Teilnehmern sprechen (**Makeln**).

### – Rückfrage zu internem Teilnehmer –

Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie (siehe Seite 63).



Bei Rückfrage zu einem internen Teilnehmer.

Zum Wechseln zwischen den Teilnehmern.

Beim Makeln erhält der Anrufer keine Wartemelodie.

**>ENDE**

Verbindung mit Gesprächspartner beenden.



**Mobilteil:** **INT** drücken und Rufnummer des internen Teilnehmers wählen.

Wechseln zwischen den Teilnehmern:

Mit **INT** zum internen Teilnehmer wechseln.

Mit **(R)** das Gespräch zum aktiven Teilnehmer beenden

### – Rückfrage aus Interngespräch zu externem Teilnehmer –

Sie telefonieren mit einem internen Teilnehmer.


**RÜCKFR.**



Rufnummer des **externen** Teilnehmers eingeben. Sie können auch aus dem Telefonbuch wählen.

Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.



**Mobilteil:** **INT**  drücken und Rufnummer des zweiten Teilnehmers wählen.

Wechseln zwischen den Teilnehmern:

Mit **INT** zum 1. und 2. Teilnehmer wechseln.

Mit **(R)** das Gespräch mit dem aktiven Teilnehmer beenden.

## Taste drücken

### Verbinden

Sie führen ein externes Gespräch und leiten dieses an einen internen Teilnehmer weiter. Sie haben hier zwei Möglichkeiten:


- Das Gespräch übergeben, **bevor** sich der interne Teilnehmer meldet. Meldet sich dieser nicht, erhalten Sie einen Wiederanruf.
- Das Gespräch übergeben, **nachdem** sich der interne Teilnehmer meldet. Sie sprechen zunächst mit dem internen Teilnehmer und legen dann auf.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch mit einem externen Teilnehmer.

Rufnummer des internen Teilnehmers eingeben.



oder



Gewünschten internen Teilnehmer auswählen und bestätigen.



Es klingelt beim Teilnehmer:

- Sie legen während es klingelt auf (Übergeben vor Melden).
- Sie sprechen mit dem Teilnehmer und legen anschließend auf (Übergeben nach Melden).

### Erstes Gespräch fortsetzen

Bestätigen, wenn der interne Teilnehmer sich nicht meldet oder der Anschluss besetzt ist. Der externe Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden.

Sollten Sie nach der Rückfrage den Hörer versehentlich auflegen, erhalten Sie einen Wiederanruf und können das ursprüngliche Gespräch weiterführen.

ZURÜCK



## Taste drücken

Rückfrage





OK



## 3er-Konferenzschaltung –

Bei einer Konferenzschaltung sprechen Sie mit zwei externen Gesprächspartnern gleichzeitig.

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer.

Menü aufrufen ( = ).

Das Gespräch wird gehalten.

3er-Konferenz einleiten.

Rufnummer des zweiten **externen** Teilnehmers eingeben und R-Taste drücken (Funktionstaste 4, siehe „Übersicht“ auf Seite 1).

Die Verbindung wird aufgebaut, Sie sind mit beiden Gesprächspartnern verbunden.



**Mobilteil:** Netzanbieter-Leistungsmerkmale können Sie auch im Verbindungszustand über die Tastatur aktivieren oder aus dem Zielwahlspeicher abrufen. Welche Eingaben nötig sind, entnehmen Sie bitte der Anleitung des Netzanbieters.

## – Konferenzschaltung beenden –



Wenn Sie die Konferenz eingeleitet haben: Hörer auflegen. Damit beenden Sie alle Verbindungen. Ihre Gesprächspartner erhalten den Besetztton.

Legt einer Ihrer Gesprächspartner den Hörer auf, sind Sie mit dem anderen weiterhin verbunden.

Taste drücken

## Komfortabel telefonieren

### Wahlwiederholung →

Sie haben Zugriff auf die zehn zuletzt gewählten Rufnummern. Bei Rufnummern, die schon im Telefonbuch abgespeichert sind, erscheint der Name im Display.



Wahlwiederholungsliste aufrufen.

↓ Rufnummer/Name

Gewünschte Rufnummer/Name auswählen.



Hörer abheben, die Verbindung wird hergestellt.



Nachgewählte Ziffern werden aus Sicherheitsgründen nicht in die Wahlwiederholung aufgenommen.

### Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen →



Wahlwiederholungsliste aufrufen.

↓ Rufnummer



Gewünschte Rufnummer auswählen und Zusatzmenü öffnen.

↓ Nr. ins Tel.buch



Die Rufnummer wird ins Telefonbuch übernommen. Das Eingabefeld für Rufnummern öffnet sich. Ist der Speicher voll, ist eine Übernahme nicht möglich.



Sie können zusätzlich einen Namen eingeben (siehe hintere Umschlagseite).



Zum Beenden der Übernahme: Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern



Übernahme speichern.

### Rufnummer ändern/anzeigen/löschen/verwenden →



Wahlwiederholungsliste aufrufen.

↓ Rufnummer



Gewünschte Rufnummer auswählen und Zusatzmenü öffnen.

↓ Eintrag ändern



Tätigkeit auswählen, z. B.:



Rufnummer ändern.




Zum Beenden der Änderungen: Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern



Änderungen speichern.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken



Weitere Menüpunkte im Zusatzmenü sind:

- **Eintrag anzeigen,**
- **Eintrag löschen,**

- **Nummer verwenden:**

Zur Verknüpfung mit einer weiteren Rufnummer, z. B. Verwendung als Vorwahl; Sie können die Rufnummer noch ändern.

## Automatische Wahlwiederholung



Das Basistelefon wiederholt die Wahl der Rufnummer bis zu 12 mal im Abstand von 20 Sekunden. Die Funktion schaltet sich nach 12 erfolglosen Wahlversuchen aus.

Der Gesprächspartner ist nicht erreichbar.

Menü aufrufen.

Automatische Wahlwiederholung starten.

Während des Wählens ist der Lautsprecher eingeschaltet, das Mikrofon aus. Die Lampe des Lautsprechers blinkt.

Wenn sich der Teilnehmer gemeldet hat,

Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken, sonst wird die Verbindung nach 20 Sekunden getrennt.



Mit eingerichteten Telefonkonten ist eine automatische Wahlwiederholung vom Mobilteil nicht möglich, da bei jedem Wählen eine PIN-Eingabe erforderlich wäre.

Aus dem Ruhezustand des Telefons können Sie die automatische Wahlwiederholung aufrufen, indem Sie die Wahlwiederholungstaste drücken und bei der gewünschten Rufnummer das Zusatzmenü aufrufen.

Hier haben Sie auch die Möglichkeit, die Rufnummer

- **ins Telefonbuch zu übernehmen,**
- **zu ändern,**
- **zu löschen.**



- **Zum Abbrechen:** Hörer kurz abnehmen.

- Die automatische Wahlwiederholung **wird gelöscht**, wenn Sie zwischenzeitlich ein Gespräch angenommen oder selbst geführt haben.

Autom. Wahlwdh.



OK



bzw.



Taste drücken

## Anruferliste –

Die Anruferliste enthält maximal die letzten 20 Rufnummern von Anrufen, die Sie nicht angenommen bzw. abgewiesen haben (**verpasste Anrufe**). In der Liste erscheinen die eingegangenen Anrufe. Sie können die Liste auf Anzeige „aller **eingegangenen Anrufe**“ umstellen (Seite 64).




Es werden ausschließlich Anrufe gespeichert, bei denen eine Rufnummer übermittelt wird; das Briefsymbol erlischt nach Öffnen der Anruferliste.

**Neue** Einträge werden am Display des Basistelefon mit dem Symbol  angezeigt.





Displaytaste drücken



**Mobilteil:**  Taste drücken, die **Anruferliste** wird angezeigt.



Neue Anrufe werden durch Blinken der Anrufbeantworter-Taste signalisiert.



 **Anruferliste** 

Auswählen und bestätigen. Auswahl wird automatisch angeboten, wenn auch im Anrufbeantworter Nachrichten gespeichert wurden.

oder 

## Anruferliste aufrufen –

Taste am Basistelefon drücken, um Anruferliste gezielt aufzurufen.

 **Anruferliste** 

Auswählen und bestätigen.





**Mobilteil:**  Menüpunkt **Basis einstellen** auswählen und **Anruferliste** auswählen.


## Aus der Anruferliste wählen –



Menü aufrufen.

 **Anruferliste** 

Auswählen und bestätigen.

 Nummer/Name

Eintrag in Anruferliste auswählen



und Hörer zur Wahl abheben.  
Die Rufnummer wird sofort gewählt.




## Taste drücken



Über das Zusatzmenü **>+** haben Sie die Möglichkeit, die Rufnummer vollständig anzuzeigen, ins Telefonbuch zu übernehmen, zu ändern oder zu löschen.



**Mobilteil:** , Menüpunkt **Basis einstellen** auswählen und bestätigen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.

## Rückruf aus Anruferliste mit Rufnummer eines Netzanbieters –

Vor dem Wählen der Rufnummer in der Anruferliste können Sie noch die Rufnummer eines der Netzanbieter voranstellen, den Sie in der Netzanbieterliste eingetragen haben (siehe Seite 56).



Menü aufrufen.



Anruferliste

OK

Auswählen und bestätigen.

oder



Rufnummer

>+

Gewünschte Rufnummer auswählen und Zusatzmenü öffnen.



Wahl mit Netzanb

OK

Funktion auswählen und bestätigen.




Netzanbieter Nr.

OK

Gewünschte Rufnummer auswählen und bestätigen. Die Rufnummer einschließlich der Rufnummer des Netzanbieters wird gewählt.



**Mobilteil:** , Menüpunkt **Basis einstellen** und **Anruferliste** auswählen und bestätigen. Rufnummer in der Anruferliste auswählen, über das Zusatzmenü **Kurzwahlliste** auswählen und die gewünschte Rufnummer hinzufügen. Die zusammengesetzte Rufnummer wird nach der Bestätigung gewählt.



Kommt eine Verbindung mit einer Rufnummer aus der Anruferliste zustande, wird der Eintrag automatisch gelöscht und in Ihre Wahlwiederholungsliste übernommen.

Ist die Option „Eingang. Rufe“ eingestellt, werden die Einträge nach einem Rückruf nicht gelöscht. Wird ein Eintrag eines verpaßten Anrufes ausgewählt, wird dieser anschließend mit dem Zeichen „>“ markiert.



Taste drücken

↓ Anruferliste OK

↓ Liste löschen OK

↓ Neuer Eintrag OK

Eintrag sichern OK

 und 



OK



OK



OK



OK

## Anruferliste löschen –

Sie können alle Einträge der Anruferliste auf einmal löschen.


Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Zusatzmenü öffnen.

Funktion auswählen und bestätigen.



**Mobilteil:** , Menüpunkt **Basis einstellen** auswählen und bestätigen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.

## Telefonbuch →

In Ihrem Telefonbuch können Sie bis zu ca. 100 Rufnummern mit Namen speichern. Die Namen werden vom Gerät alphabetisch sortiert.

## Rufnummern speichern

Telefonbuch öffnen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Namen eingeben (max. 16 Zeichen), siehe Seite 4. Zeile nach unten wechseln und

Rufnummer eingeben (max. 32 Ziffern).

Zusatzmenü öffnen.

Eintrag speichern.

Sie erreichen den Grundzustand.







Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben: Vorwahlkennziffer(n) vor jeder Rufnummer nicht vergessen (siehe auch Seite 115)!



Sortierfolge: \*, #, A, Ä  
Setzen Sie z. B. \* an die erste Stelle eines Telefonbucheintrags, können Sie häufig benötigte Einträge an den Anfang Ihres Telefonbuchs platzieren.

## Taste drücken










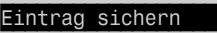



### Aus dem Telefonbuch wählen

-  Telefonbuch öffnen. Der erste Eintrag wird angezeigt.
- z. B.  Taste 2 mal drücken, um z. B. zum ersten Eintrag unter „E“ zu springen.
-  Gewünschten Teilnehmer auswählen.
-  Hörer abheben.



Eine Nachwahl ist möglich. Speichern Sie z. B. nur Teile einer Rufnummer im Telefonbuch, z. B. eine Vorwahl, die zentrale Rufnummer einer Firma. Die Nebenstellen- oder Teilnehmernummern können Sie dann von Hand nachwählen.

### Eintrag ändern/anzeigen/löschen


-  Telefonbuch öffnen.
-  Gewünschten Eintrag auswählen.
-  Zusatzmenü öffnen.
-  **Eintrag ändern**  Auswählen und bestätigen.
-   Namen ändern (siehe Seite 4).
-  Rufnummer eingeben oder ändern. Zeile nach unten wechseln und
-  Zusatzmenü öffnen.
-  **Eintrag sichern**  Eintrag speichern.
-  und  Sie erreichen den Grundzustand.



Weitere Menüpunkte im Zusatzmenü sind:

- **Eintrag anzeigen,**
- **Eintrag löschen.**

### Freien Gesamtspeicherplatz anzeigen

-  Telefonbuch öffnen.
-  Zusatzmenü öffnen.
-  **Speicherplatz**  Das Display zeigt den freien Speicherplatz an.
-  und  Sie erreichen den Grundzustand.

Taste drücken

☎

>☰+

↓ Liste löschen OK

☒ OK

JA

☎ und ☎

### Telefonbuch des Basistelefons löschen

- ☎ Telefonbuch öffnen.
- >☰+ Zusatzmenü öffnen.
- OK Auswählen und bestätigen.
- ☒ System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.
- JA Löschen aller Einträge bestätigen.
- ☎ und ☎ Sie erreichen den Grundzustand.

### Telefonbuch von Basisstation an Mobilteil S1 senden

#### Telefonbuch senden

Sie können die Telefonbucheinträge Ihres Basistelefons in das Telefonbuch des Mobilteils S 1 kopieren. Legen Sie dieses bereit.

☎

>☰+

↓ Liste senden OK

↓ Intern 1...6 OK

- ☎ Telefonbuch öffnen.
- >☰+ Zusatzmenü öffnen.
- OK Auswählen.  
Das Display des Basistelefons zeigt alle internen Teilnehmer an.
- OK Auswählen des gewünschten Empfängers. Die Liste wird gesendet.



Mit Sonderzeichen markierte Einträge werden im Mobilteil S 1 an das Ende eingefügt (im Gegensatz zur Basis).

#### Einzelne Einträge senden

Sie können einzelne Einträge zu jedem angemeldeten Mobilteil S 1 übertragen. Legen Sie dieses bereit.

☎

>☰+

↓ Name OK

↓ Eintrag senden OK

↓ Intern 1...6 OK

- ☎ Telefonbuch öffnen .
- >☰+ Auswählen, um **Eintrag** zu senden.
- OK Auswählen.  
Das Display zeigt alle internen Teilnehmer an.
- OK Auswählen des gewünschten Empfängers. Der Eintrag wird gesendet.



## Taste drücken

### Telefonbuch – Eintrag am Mobilteil S 1 empfangen

Nach dem Einleiten des Sendevorgangs von einem anderen internen Teilnehmer läutet Ihr Mobilteil/Basistelefon.

Der Empfang beginnt. Das Display zeigt am Ende an, wie viele Einträge das Telefon übernommen hat. Einträge mit identischer Rufnummer werden nicht überschrieben.

Die Anzahl der gespeicherten Einträge kann daher von der Anzahl übertragener Einträge abweichen.



Wenn Sie Telefonbucheinträge von einem Mobilteil S 1 zum Basistelefon übertragen, werden Geburtstagsstermine im Basistelefon nicht abgespeichert.

### Telefonbuch von Mobilteil S 1 an Basisstation senden

#### Telefonbuch senden

Sie können die Telefonbucheinträge Ihres Mobilteils S 1 in das Telefonbuch der Basisstation kopieren und umgekehrt. Legen Sie dieses bereit.



Telefonbuch öffnen.



Einen bereits gespeicherten Eintrag auswählen.



Menü öffnen.



Liste senden



Auswählen und bestätigen.



Intern 0



Auswählen und bestätigen.  
Der Sendevorgang wird eingeleitet.

#### Einzelne Einträge senden



Telefonbuch öffnen.



Einen Eintrag auswählen.



Menü öffnen.



Eintrag senden



Auswählen und bestätigen.



Intern 0



Auswählen und bestätigen.  
Der Sendevorgang wird eingeleitet.

Taste drücken

## Telefonbuch – Eintrag am Basistelefon empfangen



Ruf am Basistelefon annehmen.

System-PIN (Lieferzustand 0000) eingeben und bestätigen.  
Die Einträge werden kopiert.



Mit Sonderzeichen markierte Einträge werden im Basistelefon vorangestellt.

## Terminfunktion →

Sie können in Ihrem Telefon einen Termin eintragen, an den Sie ein Klingelzeichen und eine Anzeige im Display erinnert. Sie können sich an einem bestimmten Tag im Laufe der nächsten 12 Monate an den Termin erinnern lassen. Voraussetzung für alle Termineinstellungen: Datum und Uhrzeit sind richtig eingestellt, siehe auch Seite 58.

## Termin einrichten



Menü aufrufen.



Termin

OK

Das Display zeigt einen evtl. eingerichteten Termin an.





Zusatzmenü öffnen.

Termin ändern

OK

Auswählen und bestätigen.



Datum und Uhrzeit des gewünschten Termins eingeben, die angezeigten Einträge werden überschrieben. Ein Termin besteht aus einer Zeitangabe im Format „--:--“ (Stunde : Minute) sowie einer Tagesangabe. Korrekturen sind mit den Displaytasten  und  möglich.

OK


Datum und Uhrzeit bestätigen.



Nachricht von max. 16 Zeichen eingeben.

OK

Eingegebenen Termin bestätigen. Gleichzeitig wird der Termin aktiviert.



und




Sie erreichen den Grundzustand.

## Melden eines Termins

Das Basistelefon meldet einen fälligen Termin durch einen Signalton und eine Displayanzeige. Wenn Sie gerade ein Gespräch führen, wird der Termin erst nach Beenden gemeldet.




## Taste drücken

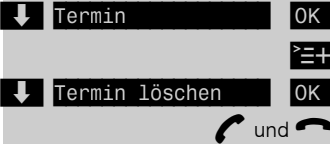



Die Anzeige im Display bleibt solange bestehen, bis Sie auf den Termin reagieren durch:


**AUS** Abschalten.

## Termin löschen

 Menü aufrufen.

 **Termin** **OK** Auswählen und bestätigen.

 Zusatzmenü öffnen.

 **Termin löschen** **OK** Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Das Basistelefon als Gegensprechanlage

### Mithören –



**Sie führen ein Externgespräch** mit Ihrem Mobilteil und wollen die Personen im Raum am Basistelefon mithören lassen.



**Mobilteil:**  , Menüpunkt **Mithören** auswählen und bestätigen. Der Lautsprecher am Basistelefon wird eingeschaltet.

**AUS** bestätigen, um das Mithören zu beenden.




Wird der Hörer am Basistelefon abgehoben, folgt ein Konferenzgespräch.

Beim Beenden des Gesprächs wird der Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

### Raumhören –

Dieses Leistungsmerkmal wird von einem Mobilteil oder über Fernbedienung aktiviert. Es muss vom Basistelefon **freigegeben** werden (siehe:Seite 61). Nutzen Sie diese Funktion, hören Sie von einem Mobilteil oder einem anderen Telefon den Raum rund um das Basistelefon ab ( siehe „Tastenfolgen für die Fernbedienung – \ \ 3“ bei „Raum überwachen“ auf Seite 106). Nutzt jemand diese Funktion, erkennen Sie dies am Display des Basistelefons.



**Mobilteil:**  drücken,  drücken,  blättern bis **Raumhören** , auswählen und bestätigen. Das Mikrofon am Basistelefon wird eingeschaltet.

**AUS** bestätigen, um Raumhören zu beenden.




Taste drücken

## Gegensprechen –

Die Funktion Gegensprechen funktioniert wie eine Gegensprechanlage. Sie können im Bereich des Basistelefons einfach antworten ohne den Hörer abzuheben. Die Funktion muss vom Basistelefon **freigegeben** werden, siehe:Seite 61.

(Einschalten der Freisprechfunktion von Ferne).



**Mobilteil:**  drücken,  drücken,  blättern bis **Gegensprechen**, auswählen und bestätigen. Das Mikrofon und der Lautsprecher am Basistelefon werden eingeschaltet.

**AUS** bestätigen, um Gegensprechen zu beenden.





Voraussetzung: „Raumhören/Gegensprechen“ muss am Basistelefon freigegeben sein, siehe:Seite 61.

## Durchwahl zu Mobilteilen ein-/ausschalten



Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter können Anrufer die interne Rufnummer eines Mobilteils direkt anwählen, um einen Internteilnehmer zu erreichen. Nach dem Rufton erhält der Anrufer eine Ansage und kann dann die Internummer des gewünschten Teilnehmers eingeben. Wurde eine ungültige interne Rufnummer eingegeben oder meldet sich der Teilnehmer nicht, erfolgt ein Sammelruf an alle Mobilteile. Wird nicht abgehoben, schaltet sich der Anrufbeantworter ein. Im Lieferzustand ist die Durchwahl ausgeschaltet.




Menü aufrufen.

 **Einstellungen** 

Auswählen und bestätigen.

 **System-Einstell.** 

Auswählen und bestätigen.


 **Direk.Durchwahl**

Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.



Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.



Sie erreichen den Grundzustand.



Stellen Sie die Anzahl der **Ruftöne** für die Annahme durch den Anrufbeantworter auf mindestens **2** ein (siehe Seite 101), damit die Übertragung der Rufnummer des Anrufers erfolgen kann.

### Taste drücken

## Durchwahl von extern

Haben Sie die Durchwahl eingeschaltet (siehe:Seite 41), können Anrufer bei **eingeschaltetem Anrufbeantworter** die interne Rufnummer eines Mobilteils direkt anwählen. Nach dem Ruftön hört der Anrufer den Ansagetext Ihres Anrufbeantworters und kann über Tonwahlverfahren die gewünschte Internnummer nachwählen. Wurde eine ungültige interne Rufnummer eingegeben oder meldet sich der angewählte Teilnehmer nicht, erfolgt ein Sammelruf an alle Mobilteile. Wird nach einer eingestellten Anzahl von Ruftönen nicht abgehoben, schaltet sich der Anrufbeantworter ein.

Beispiel für einen Ansagetext:

„Guten Tag, hier ist Anschluss 12345. Bitte wählen Sie nun die Ziffer **0**, um das Büro zu erreichen oder die Ziffer **1**, um uns privat zu erreichen. Wollen Sie eine Nachricht aufsprechen, wählen Sie die Ziffer **9**.“

- Ziffer 0 = Basistelefon (fest vorbelegt)
- Ziffer 1 = Mobilteil 1 (selbst angemeldet)
- Ziffer 9 = Anrufbeantworter (fest vorbelegt)



Eigene Rufnummer am fremden Telefon wählen.

Sie hören einen Signalton. Geben Sie eine interne Nummer ein.

## Taste drücken

### Nutzung von Komfortleistungsmerkmalen Ihres Netzanbieters

Ihr Basistelefon ist für die komfortable Unterstützung von Netzfunktionen vorbereitet. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter, welche Funktionen kostenfrei sind, bzw. welche Funktionen Sie zur Nutzung gegen eine Gebühr beauftragen können.



Sie müssen ggf. Leistungsmerkmale bei Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.

### Funktionen ein-/ausschalten



Ein Teil der Komfortleistungsmerkmale lässt sich über eine Ziffernkombination ein- bzw. ausschalten. Im Lieferzustand sind folgende Ein- und Ausschaltfunktionen im Makroregister vorbelegt (siehe Seite 68).

Name	Sendecode	Funktion
*Anklopfen aus	#43#	
*Anklopfen ein	*43#	
*Anonym temporär	*31#N	
*Rückruf aus	#37#	
*Umleitung aus	#21#	

## Taste drücken

## Netzanbieter-Codierung

Die Bedienung der Komfortleistungsmerkmale erfordert **während des Telefonierens** weitere Steuercodes.

Netzanbieter-Funktion	Code	Anzeige im Display
Rückfrage (Seite 28)	R	 Rückfrage
Rücknahme	R	Displaytaste: <b>ZURÜCK</b>
Makeln (Seite 28)	R	
Rückruf (Seite 45)	R*37#	Displaytaste: <b>RÜCKRUF</b>
Anklopfen annehmen (bestehende Verbindung wird gehalten, Seite 45)	R	Displaytaste: <b>ANNAHME</b>

## Codierung ändern

Ist das Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, reagiert Ihre Telefonanlage möglicherweise nicht auf den vor-eingestellten Code.

In diesem Fall ist in der Bedienungsanleitung der Telefon-anlage beschrieben, welche Codes Ihre Telefonanlage für die Ausführung der Funktionen benötigt.

Nur in diesem Fall sollten Sie einen Code ändern, damit die Funktionen über Ihre Telefonanlage ausgeführt wird.

Menü aufrufen.


Auswählen und bestätigen.


Gewünschte Netz-Funktion auswählen.


Änderung durchführen (siehe Seite 4).


Alle Funktionen, die den geänderten Code benutzen, rea-gieren jetzt entsprechend.


Sie erreichen den Grundzustand.

 **Einstellungen** **OK**



 **Netz-Funktionen** **OK**

 z. B. Netz-Funktionen **OK**





**Eintrag sichern** **OK**

 und 

## Taste drücken

### Anklopfen

Während eines Gesprächs signalisiert Ihnen Ihr Telefon durch einen Anklopfen, dass ein weiterer externer Teilnehmer mit Ihnen sprechen möchte. Wenn Sie das Gespräch annehmen, wird die Verbindung zum ersten Gesprächspartner gehalten.

#### Anruf annehmen –

Sie führen ein Gespräch, der Anklopfen ertönt.

##### – Im Externgespräch

ANNAHME

Gespräch annehmen, das Externgespräch wird gehalten.

##### – Im Interngespräch

ANNAHME

Gespräch annehmen, das Interngespräch wird getrennt.

Durch Makeln   oder **>ENDE** kann zum wartenden Internteilnehmer gewechselt werden.

### Anklopfen ein-/ausschalten für das Externgespräch

Sie können die Funktion „Anklopfen“ für Ihren Teilnehmeranschluss dauerhaft aus- bzw. einschalten.



Makromenü öffnen.

\*Anklopfen aus



Auswählen.

Makro starten



Menüoption „Makro starten“ auswählen, mit OK starten und nach der Bestätigung von der Vermittlungsstelle aufliegen.

Zum **Einschalten** wählen Sie „\*Anklopfen ein“.

### Rückruf bei Besetzt


Ist der angerufene Teilnehmer besetzt, können Sie einen Rückruf einleiten. Ist der angerufene Teilnehmer wieder frei, erfolgt automatisch ein Rückruf (wird im Display angezeigt). Erst nachdem Sie diesen Rückruf angenommen haben, wird dieser Teilnehmer gerufen.


Sie müssen ggf. dieses Leistungsmerkmal von Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.



## Taste drücken

 **RÜCKRUF**

 \*Rückruf aus

Makro starten 

## Rückruf aktivieren –

Der Gesprächspartner ist belegt.

**Nach ca. 8 Sekunden** können Sie einen Rückruf einleiten:

Displaytasten drücken. Nach Quittungston von der Vermittlungsstelle auflegen.

Netzanbieter-Leistungsmerkmale können Sie auch im Verbindungszustand über die Tastatur aktivieren oder aus dem Zielwahlspeicher abrufen. Welche Eingaben nötig sind, entnehmen Sie bitte der Anleitung des Netzanbieters.



**Mobilteil:**      nacheinander drücken.

## Rückrufauftrag stornieren –

Sie wollen den Rückrufauftrag stornieren:






Makromenü öffnen.



Auswählen und bestätigen.

Menüoption „Makro starten“ auswählen, mit OK starten. Nach Quittungston von der Vermittlungsstelle auflegen.



**Mobilteil:**   , Menüpunkt **Stations-Makros** auswählen und bestätigen. Menüpunkt **\*Rückruf aus** auswählen und nach der Bestätigung Auflegentaste drücken.



**Mobilteil:**      nacheinander drücken.

## Rückruf annehmen –

Das Basistelefon und die Mobilteile läuten, das Display zeigt die Rückrufnummer an.



Hörer abheben. Sie werden mit dem gewünschten Teilnehmer verbunden. Sie hören den Rufton.

## Taste drücken

### Anrufumleitung

Sie wollen dauerhaft Anrufe an einen anderen Anschluss umleiten. Die Anrufumleitung (Call Forwarding) erfolgt über die Vermittlungsstelle. Der Anruf wird nicht an Ihrem Anschluss signalisiert. (Beispiele für eine Umleitung: Im Urlaub auf das Handy, ins Büro, zum Nachbarn etc.)

### Anrufumleitung einschalten –

Hörer abheben.

Rufnummer des Umleitungsziels eingeben.

Über eine Ansage erhalten Sie eine Rückmeldung, ob der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde oder nicht. Haben Sie bitte ein wenig Geduld, da die Daten erst verarbeitet werden müssen.



**Mobilteil:**  ,     (Umleitungsnummer)  
 nacheinander drücken.

### Anrufumleitung ausschalten –



Makromenü öffnen.

Auswählen und Untermenü öffnen.

Makro wird gestartet.






Über eine Ansage erhalten Sie eine Rückmeldung, ob der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde oder nicht.



**Mobilteil:**  ,  , Menüpunkt **Stations-Makros** auswählen und bestätigen. Menüpunkt **\*Umleitung aus** auswählen und bestätigen. Nach der Bestätigung von der Vermittlungsstelle Auflegetaste drücken.



**Mobilteil:**  ,     nacheinander drücken.

     
Umleitungsnummer 



\*Umleitung aus



Makro starten

OK

# Kostenbewusst telefonieren

## Kosten kontrollieren

Ihr Basistelefon bietet Ihnen mehrere Anzeigearten, einen Überblick über Ihre Gesprächskosten zu erhalten:

- Gesprächsdauer,
- Einheiten,
- Kosten des laufenden Gesprächs (Gesprächsgebühren),
- Kosten des letzten Gesprächs.

Voraussetzung Sie haben dieses Leistungsmerkmal bei Ihrem Netzanbieter beantragt. Nur dann ist eine Anzeige der Einheiten und der anfallenden Kosten möglich.



Eine Anzeige der Kosten ist nur möglich, wenn die Gebührenübertragung beantragt wurde. Fragen Sie Ihren Netzanbieter, ob er die Gebühren überträgt!

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter oder anhand Ihrer **Telefonrechnung**, an welchem Tag der Zählerstand für die Telefonrechnung erfasst wird. Um Ihre Telefonrechnung besser kontrollieren zu können, empfehlen wir Ihnen, an diesem Tag den Zähler Ihres Basistelefons auf „0“ zu setzen.

Die Angaben auf der Telefonrechnung können von den Anzeigen des Basistelefons aus technischen Gründen abweichen. Verbindlich ist immer der Einheitenzähler bzw. die Kostenübermittlung des Netzanbieters. Sondertarife, z. B. Rabatte bei längerer Gesprächsdauer, können erst mit der Abrechnung überprüft werden.

---

## Taste drücken

### Einheitenzähler einschalten

Zum Anzeigen der Gesprächskosten müssen Sie den Einheitenzähler einschalten.



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ System-Einstell. OK

↓ Kosten/Dauer OK




OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

↓ Kontierungsart OK

Einheiten OK

Ist der Punkt mit  markiert, ist die Anzeige der Einheiten eingestellt.



und

Sie erreichen den Grundzustand.

### Kosten pro Einheit einstellen

Bevor Ihr Telefon bei der Einstellung „Einheiten v.Amt“ die Kosten für jedes Gespräch berechnen kann, müssen Sie die Währung und die Kosten pro Einheit festlegen.



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ System-Einstell. OK

↓ Kosten/Dauer OK



OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

↓ Kontierungsart OK

↓ Faktor --,-- OK

Für die Anzeige mit Komma.

oder

↓ Faktor --- OK

Für die Anzeige ohne Komma.



OK

Kosten pro Einheit und Währung eingeben und bestätigen.

#### Beispiel

für die Eingabe mit Komma:

Kostenfaktor:  
00,12 ---

#### Beispiel

für die Eingabe ohne Komma:


Kostenfaktor:  
0012 ---

Währung eingeben. **Währungs-namen** (z. B. DEM) können Sie über die Zifferntastatur eingeben, **Währungszeichen** über das Zusatzmenü.

Währung:  
0006 €



## Taste drücken

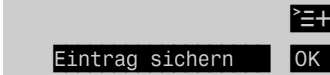 Eintrag sichern OK

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Bevor Sie die Änderung durchführen werden Sie gefragt, „Kontierung neu, Konten löschen“: Evtl. vorher eingestellte Berechnungen werden gelöscht.

 JA und

Änderung bestätigen.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Anzeigeart auswählen

Sie können wählen zwischen


- Gesprächsdauer,
- Einheiten/Kosten und
- Letzte Gebühr (nicht bei eingeschaltetem Konto).


Bei den ersten beiden Punkten erfolgt die Anzeige während des Gesprächs. Bei der Einstellung „Letzte Gebühr“ werden mit Abheben des Hörers die Kosten des letzten Gesprächs angezeigt (nicht einstellbar, wenn Telefonkonten aktiv sind).

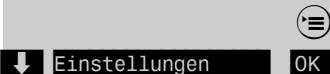  Einstellungen OK

Menü aufrufen.


Auswählen und bestätigen.

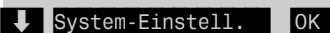 System-Einstell. OK

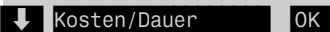
 Kosten/Dauer OK

  OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

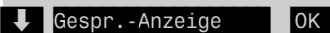 Gespräch.-Anzeige OK

Ist der Punkt mit  markiert, ist die Anzeige schon eingestellt.

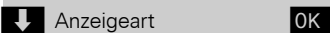 Anzeigeart OK

Gewünschte Anzeigeart auswählen.

 und

Sie erreichen den Grundzustand.



Wenn Sie sich die Kosten anzeigen lassen wollen, müssen Sie vorher die Kosten pro Einheit eingeben.

## Taste drücken

↓ Einstellungen OK

↓ System-Einstell. OK

↓ Kosten/Dauer OK



OK

Kostenübersicht OK


↓ oder ↑



oder



Betrag löschen OK



und



## Gesprächskosten anzeigen/löschen

Sie können die Summe der Einheiten/Kosten als Gesamtbetrag und je internen Teilnehmer anzeigen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Wechseln zu anderen Anzeigen.

Sind den internen Teilnehmern Namen zugeordnet, zeigt das Display diese an. Bei der Anzeige des Gesamtbetrages erscheint zusätzlich das letzte Löschdatum.

Anzeige beenden.

Zusatzmenü öffnen.

Angezeigten Betrag löschen.

Das Löschen des Gesamtbetrages beeinflusst nicht die einzelnen Telefonkonten.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

		
↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Kosten/Dauer	OK
		OK
↓	PIN-Konten	OK
↓	Konto	
	Konto bearbeiten	OK
	PIN festlegen	OK
		OK
↓	Limit festlegen	OK
	 und 	

## Telefonkonten

Mit dem Einrichten von Telefonkonten (PIN-Konten) weisen Sie den Mitbenutzern ein bestimmtes Guthaben zu. Ist dieses verbraucht, können Sie nur noch angerufen werden oder intern telefonieren. Nach dem Einschalten der Telefonkonten ist das Telefonieren durch eine Konto-PIN geschützt.

Wird bei den Telefonkonten kein Limit eingegeben, wird der Summenbetrag unbegrenzt hochgerechnet. Somit ist eine Prüfung der Kosten je PIN-Nutzer möglich.

Sie können bis zu 4 Telefonkonten einrichten. Anschließend ist Telefonieren nur nach Eingabe einer Konto-PIN oder der System-PIN möglich.

Die Konto-PIN ist nicht gerätebezogen, sondern wird den Benutzern zugeordnet.

## Telefonkonten (Guthaben, PIN) einrichten

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Das Display zeigt alle Konten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an. Die aktivierten Konten sind markiert.

Gewünschtes Konto auswählen und Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Beliebige Konto-PIN (max. 8 Stellen) eingeben und bestätigen.



Die Konto-PIN darf nicht identisch sein mit bereits vorhandenen Konto-PINs, der System-PIN oder einer Notrufnummer.

Das Basistelefon prüft die Konto-PIN auf Übereinstimmungen. Findet es welche, fordert das Display nach einer Fehleranzeige zur Neueingabe auf.

Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Jetzt können Sie je nach vorheriger Einstellung ein Limit in Einheiten oder als Geldbetrag festlegen.

## Taste drücken

### Beispiel

für die Eingabe in Einheiten:

Limit Konto 1:  
100---- Einh.

### Beispiel

für die Eingabe als Geldbetrag:

Limit Konto 1:  
20--- €



Ist in einem Limit-Feld kein Wert eingetragen, werden die anfallenden Kosten unbegrenzt für das Konto aufsummiert. Hinter dem Konto wird der bisher für dieses Konto verbrauchte Betrag angezeigt. Die Anzeige „leer“ bedeutet, dass für dieses Konto noch keine Gebühren aufgelaufen sind.



Bitte wenden Sie sich zur Übermittlung der Gebühreninformationen an Ihren Netzanbieter.

Sie sollten bei Verwendung von Telefonkonten mit Limit die Ziffernfolge „010“ in die Wahlkontrollliste als Sperrnummer aufnehmen (siehe Seite 75ff). Sie vermeiden hiermit die Umgehung der Kontolimits.

## Telefonkonten ein-/ausschalten



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

↓ System-Einstell. OK

↓ Kosten/Dauer OK



OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

↓ PIN-Konten OK

Das Display zeigt alle Konten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an. Die aktivierten Konten sind markiert.

↓ Konto >≡+ OK


Gewünschtes Konto auswählen und Zusatzmenü öffnen.

Einschalten? OK

bzw.

Ausschalten? OK

Auswählen und bestätigen.



Sie erreichen den Grundzustand.



## Taste drücken

### Mit Konto-PIN telefonieren –

Wenn Sie Telefonkonten eingerichtet haben, müssen Sie zum Telefonieren die PIN des zu belastenden Telefonkontos eingeben.



Eine eingerichtete Notrufnummer kann ohne PIN angewählt werden.

Ist eine Konto-PIN aktiviert, kann die Funktion „Letzte Gebühr“ nicht genutzt werden.

### Auswahl eines Telefonkontos

Hörer abheben.



**Konto-PIN** des gewünschten Telefonkontos eingeben.



Gewünschte Rufnummer eingeben.

Kommt es zum Gespräch, zeigt das Display neben der Rufnummer den Restbetrag des Guthabens und ggf. die Kosten der laufenden Verbindung an.



Wenn das Limit eines Telefonkontos erreicht ist, funktioniert Ihr Basistelefon folgendermaßen:

- **Vor Gesprächsbeginn:** Nach Eingabe der Konto-PIN wird das bestehende Guthaben geprüft. Ist dieses verbraucht, zeigt das Display „Kostenlimit erreicht“ an.
- **Während des Gesprächs:** Das Basistelefon unterbricht die Verbindung. Das Display zeigt „Kostenlimit erreicht“ an!  
Erkundigen Sie sich, ob Ihr Netzanbieter die Tarifinformation überträgt!
- **Beim Übertragen der Einheiten nach dem Gespräch:** Ein Überziehen des Grenzwertes ist in diesem Fall möglich.

### Unabhängig von einem Telefonkonto anrufen –

Telefonieren ist ohne Guthabengrenzung möglich, wenn kein Telefonkonto ausgewählt wird:

Hörer abheben.



**System-PIN** eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.



Gewünschte Rufnummer eingeben.

Taste drücken

## Telefonkonten auflösen/löschen/ anzeigen

### Telefonkonto auflösen

 Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK  
 ↓ System-Einstell. OK  
 ↓ Kosten/Dauer OK  
 OK  
 ↓ PIN-Konten OK  
 ↓ Konto >≡+  
 ↓ Konto auflösen OK


 und 

Menü aufrufen.  
 Auswählen und bestätigen.  
 System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.  
 Das Display zeigt alle Telefonkonten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an.  
 Gewünschtes Telefonkonto auswählen.  
 Auswählen und bestätigen.  
 Sie erreichen den Grundzustand.

### Betrag löschen

 Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK  
 ↓ System-Einstell. OK  
 ↓ Kosten/Dauer OK  
 OK  
 ↓ PIN-Konten OK  
 ↓ Konto >≡+  
 ↓ Betrag löschen OK

 und 

Menü aufrufen.  
 Auswählen und bestätigen.  
 System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.  
 Das Display zeigt alle Telefonkonten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an.  
 Gewünschtes Telefonkonto auswählen.  
 Das Basistelefon setzt den schon verbrauchten Betrag wieder auf 0 zurück. Das Limit bleibt erhalten.  
 Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

The screenshot shows a vertical list of menu items on a grey background. Each item consists of a dark grey button with a white arrow pointing down, followed by the text of the menu item, and then a small icon and the text 'OK' to its right. The items are: 'Einstellungen', 'System-Einstell.', 'Kosten/Dauer', 'PIN-Konten', 'Konto', 'Konto anzeigen', 'Neuer Eintrag'. There are also some icons like a grid and a handset.

## Kontostand anzeigen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Das Display zeigt alle Telefonkonten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an.

Gewünschtes Telefonkonto auswählen.

Das Display zeigt den bereits verbrauchten Betrag und das eingerichtete Limit an.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Call-by-Call-Gespräche führen/ Netzanbieter →

Dabei wechseln Sie für einzelne Gespräche zu anderen Anbietern, um kostengünstiger zu telefonieren. Bei einigen Netzanbietern müssen Sie sich vorher anmelden. Im Basistelefon können Sie sich dafür eine Liste verschiedener Netzanbieter mit Ihren Vorwahlnummern anlegen.

## Netzanbieter eingeben

Sie können sich eine Liste von Netzanbietervorwahlen, die Sie häufig benutzen, einrichten.

Das Display zeigt die eingerichteten Netzanbieter an.

Zusatzmenü öffnen.

Name (max. 16-stellig) und Netzanbietervorwahl (max. 32-stellig) des Netzanbieters eingeben, siehe Seite 4.



Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben: Vorwahlkennziffer(n) nicht vergessen (siehe auch Seite 115)!

## Taste drücken

↓ Netzanbieter



### Eintrag anzeigen/löschen

Das Display zeigt die eingerichteten Netzanbieter an.

↓ Eintrag anzeigen



Gewünschten Eintrag auswählen und Zusatzmenü öffnen.

OK


Das Display zeigt alle Informationen zum Eintrag an.

oder

↓ Eintrag löschen

OK

Der Eintrag wird gelöscht.



und

Sie erreichen den Grundzustand.

## Über Netzanbieterliste wählen

↓ Netzanbieter



Netzanbietermenü öffnen.




Gewünschten Eintrag auswählen.

Nummer verwenden

OK

Die Vorwahlnummer wird im Display angezeigt.



oder



Rufnummer des Gesprächspartners eingeben oder z. B. aus dem Telefonbuch auswählen. Die Rufnummern werden verkettet.



und

Hörer abheben, die Rufnummer wird gewählt.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

# Das Telefon individuell einrichten

## Datum und Uhrzeit →

### Datum-/Uhrzeitanzeige einschalten

Sie stellen ein, ob das Display im Ruhezustand Datum und Uhrzeit anzeigt oder nicht.



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ Telefon-Einstell OK


↓ Datum/Uhrzeit OK

↓ Zeitanzeige OK

Ist die Anzeige eingeschaltet, ist sie markiert.

Das Display zeigt die bestehende Einstellung an.

Sie erreichen den Grundzustand.



### 12- oder 24-Stundenanzeige einstellen



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ Telefon-Einstell OK

↓ Datum/Uhrzeit OK

↓ 24 Stunden OK


Die aktuelle Einstellung ist markiert.

24-Stundenanzeige einstellen.

↓ 12 Stunden OK

12-Stundenanzeige einstellen.

Sie erreichen den Grundzustand.



### Datumsformat einstellen



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ Telefon-Einstell OK

↓ Datum/Uhrzeit OK

↓ Datum TT.MM OK


Anzeige **Tag.Monat** einstellen, z. B.: 22.06.

oder

↓ Datum MM.TT OK


Anzeige **Monat.Tag** einstellen, z. B.: 06.22.

Sie erreichen den Grundzustand.



## Taste drücken

- ↓ Einstellungen OK
- ↓ Telefon-Einstell OK
- ↓ Datum/Uhrzeit OK
- Dat/Uhr stellen OK



## Datum/Uhrzeit einstellen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Das Display bietet ein Eingabefeld an, das abhängig ist von der Einstellung der Stundenanzeige.

Datum und Uhrzeit eingeben und bestätigen (siehe auch hintere Umschlagseite).


Sie erreichen den Grundzustand.

### Beispiel:

Eingabe 12-Stundenanzeige


Displaytaste **AM** für vormittag

Displaytaste **PM** für nachmittag







### Beispiel:

Eingabe 24-Stundenanzeige



Die Uhrzeitanzeige ist in den Mobilteilen gesondert einzustellen. Eine Synchronisierung zwischen Basistelesystem und Mobilteilen ist aus technischen Gründen nicht möglich.

Taste drücken

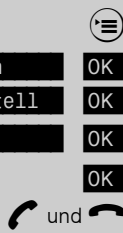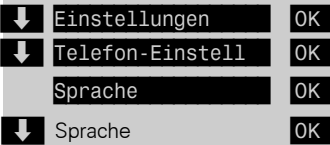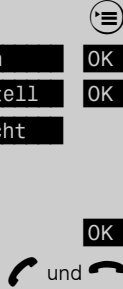

## Weitere Einstellungen

### Displaybeleuchtung am Basistelefon einschalten

Das Display leuchtet:

- bei ankommenden Ruf,
- wenn Sie den Hörer abheben oder die Lautsprechertaste drücken,
- wenn Sie im Ruhezustand Einstellungen vornehmen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Ist die Anzeige markiert, ist die Displaybeleuchtung eingeschaltet.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

### Displaysprache am Basistelefon einstellen



Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.



Die Sprache der Bedienung des Basistelefons muss nicht mit der Sprache des Mobilteils übereinstimmen.

Einstellungen ->	Telefon-Einstell ->	Sprache ->	Deutsch
Settings	Tel. settings	Language	English
Réglages	Régl. téléphone	Langue	Français
Impostazioni	Impostaz Telef.	Lingua	Italiano
Ajustes	Ajustes teléfono	Idioma	Español
Programações	Program. telef.	Língua	Português
Instellingen	Toestel-instell.	Taal	Nederlands
Indstillinger	Tlf.indstil	Sprog	Dansk
Innstillinger	Tlf. innst.	Språk	Norsk
Inställningar	Tel. inställn.	Språk	Svenska

## Taste drücken

### Displaykontrast des Basistelefons einstellen




Menü aufrufen.

↓ **Einstellungen** **OK**

↓ **Telefon-Einstell** **OK**

↓ **Displaykontrast** **OK**

← **Kontrast** **OK**



und

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

### Raumhören/Gegensprechen freigeben

Wenn Sie Ihr Basistelefon wie eine Gegensprechanlage nutzen oder den Raum mit dem Basistelefon abhören wollen, müssen Sie diese Einstellung vorher freigeben.




Menü aufrufen.

↓ **Einstellungen** **OK**

↓ **Telefon-Einstell** **OK**

↓ **Raumhör+Gegensp** **OK**



und

Auswählen und bestätigen.

Ist die Anzeige markiert, sind Raumhören und Gegensprechen freigegeben.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

**OK**

Ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

### Töne ein-/ausschalten →

Sie können folgende Töne ein- oder ausschalten:

- Tastenklick,
- Bestätigungston,
- Fehlerton.




Menü aufrufen.

↓ **Einstellungen** **OK**

**Audio** **OK**

↓ **Töne** **OK**

↓ gewünschter Ton **OK**



und

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Ist die entsprechende Anzeige markiert, ist der Ton eingeschaltet.

Ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.



## Taste drücken



## Ruftonmelodie des Basistelefons einstellen



Das Basistelefon bietet 10 Ruftonmelodien an.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.


Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Ruftonmelodie auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.



Technisch bedingt weichen die Ruftonmelodien zwischen Basistelefon und Mobilteilen ab.

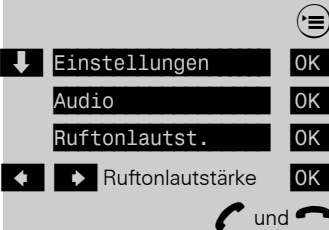

## Ruftonlautstärke einstellen →



Das Basistelefon bietet 5 Lautstärken und den „Crescendo“-Ton an. Beim „Crescendo“-Ton läutet das Basistelefon zunächst leise und dann immer lauter.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Ruftonlautstärke auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.



## Lautsprecherlautstärke einstellen →



Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.


Gewünschte Lautsprecherlautstärke auswählen und bestätigen.


Sie erreichen den Grundzustand.


## Taste drücken



### Hörerlautstärke einstellen →

 Menü aufrufen.

 **Einstellungen**  Auswählen und bestätigen.

**Audio**  OK

 **Hörerlautstärke**  OK

  **Lautstärke**  OK

 und 

Menü aufrufen.


Auswählen und bestätigen.



Auswählen und bestätigen.


Gewünschte Hörerlautstärke auswählen und bestätigen.



Sie erreichen den Grundzustand.



### Wartemelodie ein-/ausschalten

 Menü aufrufen.

 **Einstellungen**  OK

**Audio**  OK

 **Wartemelodie**  OK

 und 


Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.


Ist die Funktion markiert, ist die Wartemelodie eingeschaltet.



Zum **Wechseln** der Einstellung:



 Funktion ein-/ausschalten.



Sie erreichen den Grundzustand.



### Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter ändern

 Menü aufrufen.

 **Einstellungen**  OK


 **System-Einstell.**  OK



 **✓AB-Übernahme**  OK



 und 



Sie können Gespräche **direkt** vom Anrufbeantworter übernehmen, indem Sie den Hörer abheben.

Diese Funktion ist im Lieferzustand eingeschaltet. Bei der **indirekten** Übernahme entscheiden Sie, ob Sie das Gespräch annehmen oder jemand anrufen wollen.

 Menü aufrufen.


 **Einstellungen**  OK

 **System-Einstell.**  OK

 **✓AB-Übernahme**  OK


Funktion markiert (direkte Übernahme aktiviert).  
Funktion nicht markiert (indirekte Übernahme aktiviert).

Zum **Wechseln** der Einstellung:

 Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

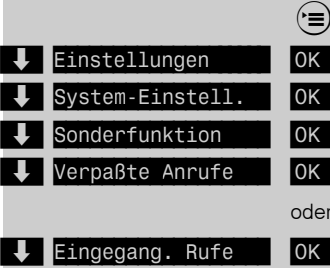

## Art der Anruferliste einstellen

Liefereinstellung ist **Verpasste Anrufe**. Bei der Einstellung **Eingegang. Rufe** sind in der Anruferliste die Rufnummern aller der angenommenen Anrufe markiert.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Die jeweils aktive Einstellung ist markiert.

Auswählen und bestätigen.



Sie erreichen den Grundzustand.



Bei einem Wechsel der Darstellung werden vorhandene Einträge gelöscht.

Wird die Option „Eingegang. Rufe“ ausgewählt, so wird am Komforttelefon und am Mobilteil S 1 ein angenommener Anruf mit dem Zeichen „>“ markiert. An den Mobilteilen C 1 und C 2 wird dies nicht angezeigt.

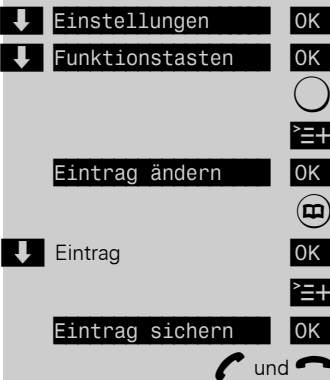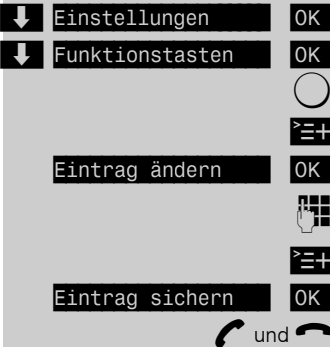









## Taste drücken



## Funktionstasten nutzen












Das Basistelefon hat vier Funktionstasten, die Sie mit Funktionen oder Rufnummern belegen können. Nach Drücken der Funktionstaste werden die Funktionen ausgeführt bzw. gespeicherte Rufnummern gewählt.

### – mit Rufnummer belegen

-  Menü aufrufen.
  -  Auswählen und bestätigen.
  -  Gewünschte Funktionstaste drücken.
  -  Zusatzmenü öffnen.
  -  Auswählen und bestätigen.
  -  Rufnummer eingeben.
  -  Zusatzmenü öffnen.
  -  Beenden.
-  und  Sie erreichen den Grundzustand.

Die Funktionstaste können Sie nun zum gezielten Anwählen des Partners nutzen.

### – mit Rufnummer aus dem Telefonbuch belegen

- Ggf. vorhandenen Eintrag löschen.
-  Menü aufrufen.
  -  Auswählen und bestätigen.
  -  Gewünschte Funktionstaste drücken.
  -  Zusatzmenü öffnen.
  -  Auswählen und bestätigen.
  -  Das Display zeigt alle Einträge des Telefonbuchs an.
  -  Gewünschten Eintrag auswählen und bestätigen.
  -  Zusatzmenü öffnen.
  -  Beenden.
-  und  Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

### – mit Makro belegen

Ggf. vorhandenen Eintrag löschen.



Menü aufrufen.



Einstellungen

OK

Auswählen und bestätigen.



Funktionstasten

OK



Gewünschte Funktionstaste drücken.



Zusatzmenü öffnen.



Eintrag ändern

OK

Auswählen und bestätigen.



Zusatzmenü öffnen.

Nr. aus Makrol.

OK

Auswählen und bestätigen.



Makro

OK

Gewünschtes Makro auswählen und bestätigen.




Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern

OK

Beenden.



Sie erreichen den Grundzustand.

Die Funktionstaste können Sie zur häufigen Verwendung einer Tastensequenz verwenden. Makroerstellung siehe Seite 67.

### – mit Rufnummer aus Netzanbieterliste belegen



Menü aufrufen.



Einstellungen

OK

Auswählen und bestätigen.



Funktionstasten

OK



Gewünschte Funktionstaste drücken.



Zusatzmenü öffnen.

Eintrag ändern

OK

Auswählen und bestätigen.



Zusatzmenü öffnen.



Nr. aus Netzanb.

OK

Auswählen und bestätigen.



Netzanbieter

OK

Gewünschten Netzanbieter auswählen und bestätigen. Das Display zeigt die Zuordnung zur Funktionstaste an.




Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern

OK

Beenden.




Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

↓ Einstellungen OK

↓ Funktionstasten OK

↓ Eintrag löschen OK



↓ Neuer Eintrag OK



↓ Element einfügen OK

## Belegung der Funktionstaste löschen



Menü aufrufen.



Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Funktionstaste 1 ... 4 drücken.



Zusatzmenü öffnen.



Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Makros am Basistelefon einrichten

Ein Makro ist eine Tastenfolge, die Sie unter einer gewünschten Bezeichnung abspeichern können. Dieses Zusammenfassen von mehreren Schritten erleichtert das Ausführen von Leistungsmerkmalen.



Makromenü öffnen.



Zusatzmenü öffnen.



Auswählen und bestätigen.

Makrobezeichnung eingeben und in nächste Zeile wechseln. Code des Makros entsprechend der **Makroliste** eingeben. Ziffern und Sonderzeichen geben Sie über den Ziffernblock des Basistelephons ein.

Zum Einfügen der Elemente:



Zusatzmenü öffnen, um Element einzufügen.



Elemente sind Buchstaben, die für ein bestimmtes Leistungsmerkmal stehen.



Sortierfolge: \*, #, A, Ä

Setzen Sie z. B. \* an die erste Stelle eines Eintrags, können Sie häufig benötigte Einträge an den Anfang Ihres Registers platzieren.

### Makroliste:

Code	Element
C	Wartet auf PIN-Eingabe
E	Beendet die Verbindung
I	Drückt die INT-Taste
M	Schaltet temporäre Tonwahl ein
N	Fragt Nummer vom Benutzer ab
P	Fügt Pause in Ablauf ein
Q	Wartet auf Bestätigung
R	Drückt die Signaltaste
4	Drückt die Zifferntaste 4




## Taste drücken

 Element 


Gewünschtes Element auswählen.  
Nach vollständiger Eingabe des Makros:



Zusatzmenü zum Beenden der Eingabe.

Eintrag sichern 

Eingaben speichern.



Sie erreichen den Grundzustand.



Im Zusatzmenü können Sie auch Makros **ändern**, **anzeigen lassen** und **löschen**.

## Makro am Basistelefon starten



Makromenü öffnen.



Gewünschtes Makro auswählen und bestätigen.



Das Eingeben des Anfangsbuchstabens vom gewünschten Makro erleichtert Ihnen das Suchen. Die Makroliste springt auf den ersten Eintrag unter diesem Anfangsbuchstaben.



## Makroliste am Basistelefon löschen



Makromenü öffnen.



Zusatzmenü öffnen.

 Liste löschen 


Auswählen und bestätigen.



System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

JA

Löschen der Makroliste bestätigen.



Sie erreichen den Grundzustand.



## Speicherplatz anzeigen




Makromenü öffnen.



Zusatzmenü öffnen.

 Speicherplatz 

Das Display zeigt den freien Speicherplatz an.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

## Neues Menü erstellen und nutzen

Sie können sich am Basistelefon ein eigenes Menü „Extra-Menü“ mit bis zu sieben Unterpunkten einrichten. Sinnvoll ist es, Leistungsmerkmale Ihres Netzanbieters zu verwenden, z. B. zur Steuerung eines externen Anrufbeantworters im Netz. **Dieses Menü steht gleichzeitig an allen Mobilteilen S 1 während des Gesprächs zur Verfügung, nachdem das Menü eingeschaltet wurde.**

## Neues Menü einrichten

Bevor Sie Ihr eigenes Menü nutzen können, muss dieses eingerichtet und mit einem Namen versehen werden.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Bezeichnung, z. B. „Mein-Menü“ eingeben, mit dem das Menü im Display erscheinen soll.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Menü ein-/ausblenden

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Menü ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Menüpunkte einrichten

Menü aufrufen.

Ihr neu eingerichtetes Menü auswählen.

Zusatzmenü öffnen.








Auswählen und bestätigen.

Name des Menüpunktes und Inhalt eingeben, siehe „Makros einrichten“, Seite 67.

Zusatzmenü öffnen.

Eingaben speichern.

Sie erreichen den Grundzustand.

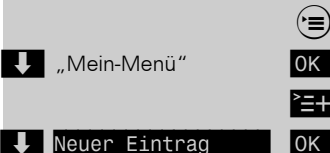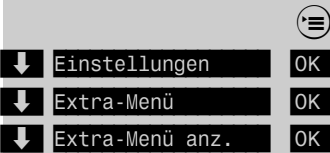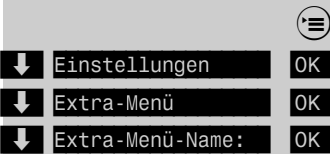



## Taste drücken

↓ „Mein-Menü“

↓ Menüpunkt



OK



↓ „Mein-Menü“


↓ Menüpunkt

↓ Eintrag löschen

↓ Liste löschen



JA



## Menüpunkt auswählen –

Menü aufrufen ( = ).

Ihr neu eingerichtetes Menü auswählen.

Gewünschte Menüzeile auswählen.

Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken.



Haben Sie Funktionen definiert, die nur nach Leitungsbelegung möglich sind (z. B. Fernsteuerfunktionen eines externen Anrufbeantworters im Netz), so müssen Sie zuerst die Verbindung herstellen und anschließend „Mein-Menü“ aufrufen.

## Menüpunkte löschen



OK

>≡+

OK

OK

Menü aufrufen.

Ihr neu eingerichtetes Menü auswählen.

Gewünschten Menüpunkt auswählen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen

oder

alle Menüpunkte löschen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Sie bestätigen das Löschen eines Eintrages bzw. der Liste.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

## Sicherheit

## Systemsperr ein-schalten

Sie sperren Ihr Basistelefon und alle angemeldeten Mobilteile für abgehende Gespräche. So schützen Sie Ihr Telefon vor unbefugten Benutzern. Sie können Ihren Anrufbeantworter über die Anrufbeantwortertasten abhören. Die Wahl von eingerichteten Notrufnummern und das Entgegennehmen von Gesprächen sind möglich.



Menü aufrufen.



Einstellungen

OK

Auswählen und bestätigen.



Sicherheit

OK



OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.




Systemsperr

Bei eingeschalteter Sperr ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

OK

Sperr ein-/ausschalten.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Systemsperr ausschalten


Das Display zeigt „System gesperrt“ an.

AUS




OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen. Das Display zeigt „Systemsperr ausgeschaltet“ an.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

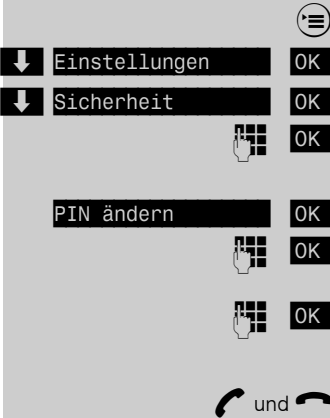

## System-PIN ändern

Mit der System-PIN schützen Sie die Einstellungen Ihres Basistelefons vor unberechtigten Änderungen. Erst nach Eingabe der System-PIN können z. B. die Systemsperre aktiviert, ein neues Mobilteil angemeldet sowie Direkt- und Notrufnummern gespeichert werden.

☰ Menü aufrufen.

OK Auswählen und bestätigen.

☰ OK System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

☰ OK Neue System-PIN (max. 8 Ziffern) eingeben und bestätigen.

☰ OK Eingabe der neuen System-PIN wiederholen und speichern. Das Display zeigt bei erfolgreicher Änderung „Neue PIN gespeichert“ an.

☎ und ☎ Sie erreichen den Grundzustand.



**Merken Sie sich die neue System-PIN gut!** Wenn Sie sie vergessen sollten, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Siemens-Telefon-Service, siehe Seite 110.

## Direktruf am Basistelefon

Sie können Ihr Telefon für abgehende Rufe sperren und trotzdem die Wahl einer gespeicherten Direktrufnummer zulassen. Ausschließlich diese gespeicherte Rufnummer kann dann z. B. Ihr Kind senden, um Sie telefonisch zu erreichen.



Die Funktion „Direktruf“ wird am Mobilteil nicht unterstützt.

Taste drücken

☰ OK

↓ Einstellungen OK

↓ Sicherheit OK

☰ OK

↓ Direktrufnummer OK

☰ OK

>☰+ Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern OK

☎ und ☎

## Direktrufnummer am Basistelefon einrichten

Sie können nur eine Direktrufnummer einrichten.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Ist bereits eine Direktrufnummer eingerichtet, ist dieser Menüpunkt markiert.

Direktrufnummer eingeben.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.



Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben: Vorwahlkennziffer(n) nicht vergessen (siehe auch Seite 115)!

## Direktruf am Basistelefon einschalten

☰ OK

↓ Einstellungen OK

↓ Sicherheit OK

☰ OK

↓ Direktruf OK

☰ OK

☎ und ☎

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.



Ein Direktruf ist bei eingeschalteter Systemsperre nur möglich, wenn die Direktrufnummer eine eingetragene Notrufnummer ist.

## Taste drücken



## Direktruf am Basistelefon ausschalten

Das Display zeigt „Direktruf ein“ mit der Rufnummer an.

System-PIN innerhalb von 3 Sekunden eingeben und bestätigen. Das Display zeigt „Direktruf ausgeschaltet“ an.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Direktruf am Basistelefon starten

Beliebige Taste drücken: Die eingerichtete Direktrufnummer wird gewählt. Voraussetzung: Die Funktion Direktruf ist eingeschaltet.



Bei eingeschaltetem Direktruf ist innerhalb von drei Sekunden nach Start des Direktrufes eine Notrufnummer wählbar.

## Notrufnummern nutzen

Die Notrufnummer 112 ist bereits im Basistelefon gespeichert. Sie können weitere vier Rufnummern (z. B. Rufnummer Ihres Arztes) einrichten. Diese Notrufnummern gelten für das Basistelefon und für alle angemeldeten Mobilteile. Notrufnummern sind auch bei aktivierter Systemsperre oder eingerichteten Telefonkonten wählbar.

## Notrufnummern einrichten/anzeigen/löschen



Menü aufrufen.

↓ **Einstellungen** OK

Auswählen und bestätigen.

↓ **Sicherheit** OK



System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

↓ **Notrufnummern** OK

Auswählen und bestätigen.

↓ **<Kein Eintrag>** >≡+

Zum Einrichten einer neuen Notrufnummer Leerzeile auswählen und Zusatzmenü öffnen.

↓ **Eintrag ändern** OK

Auswählen und bestätigen.



Notrufnummer eingeben.




Zusatzmenü öffnen.

**Eintrag sichern** OK

Auswählen und bestätigen.



## Taste drücken



Sie erreichen den Grundzustand.



Die Notrufnummer können Sie mit den Menüpunkten **Eintrag anzeigen** überprüfen bzw. mit **Eintrag löschen** entfernen.

## Wählen einer Notrufnummer

Bei Systemsperre können Sie nur eingerichtete Notrufnummern wählen.

Sie erhalten den Hinweis, dass die Wahl der eingegebenen Rufnummer gesperrt ist.

Eine Notrufnummer ist entweder sofort

oder nach Betätigen der Displaytaste „NOTRUF“ wählbar.



## Wahl von Rufnummern einschränken

Sie können:

**Entweder** die ersten 16 Ziffern von maximal fünf Rufnummern (Kontrollnummern) festlegen, die **nicht** gewählt werden dürfen (Einstellung **Nr. gesperrt**).  
Beispiel: 00 – für Auslandsgespräche;

**oder** die ersten Ziffern von den maximal fünf Rufnummern (Kontrollnummern) festlegen, die gewählt werden dürfen (Einstellung **Nur Nr. wählbar**).  
Beispiel: Alle Nummern, die mit 089-123 beginnen, dürfen gewählt werden, d. h. alle Nebenstellen einer Firma.

Notrufnummern sind davon ausgenommen.

## Kontrollnummern festlegen



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

↓ Sicherheit OK



System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

↓ Wahlkontrolle OK

↓ Nr. bearbeiten OK

↓ Kontrollnummer OK

Das Display zeigt die eingerichteten Kontrollnummern an.

Gewünschte Kontrollnummer oder Leerzeile auswählen und bestätigen.



## Taste drücken

Eintrag ändern



OK



Maximal 16-stellige Kontrollnummer eingeben.

Eintrag sichern



OK


Zusatzmenü öffnen.

oder



Eintrag löschen

OK



Sie erreichen den Grundzustand



Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben: Vorwahlkennziffer nicht vergessen (siehe auch S. 115)!

## Wahlkontrolle ein-/ausschalten

Voraussetzung zum Einschalten: Sie haben mindestens eine Kontrollnummer festgelegt.



Menü aufrufen.



Einstellungen

OK

Auswählen und bestätigen.



Sicherheit

OK



System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.



Wahlkontrolle

OK

Ist eine Wahlkontrolle eingeschaltet, ist der Menüpunkt markiert.



Wahlkontroll-Art

OK

Gewünschte Wahlkontrolle auswählen und bestätigen. Die ausgewählte Wahlkontrolle ist dann aktiviert oder deaktiviert, wenn sie vorher eingeschaltet war.



Nr. gesperrt


OK

oder



Nur Nr. wählbar

OK



Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

Einstellungen

System-Einstell.

Gerät anmelden



OK



OK

OK



OK

## Anschluss einrichten

### Mobilteil anmelden

An Ihrem Basistelefon können Sie bis zu 6 Mobilteile anmelden.

### Basistelefon vorbereiten

Menü aufrufen.

Blättern bis ...

auswählen und bestätigen.

Blättern bis ...

auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.



System-PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und mit „OK“ bestätigen.

Die Anmeldebereitschaft ist hergestellt.

**Sie haben nun eine Minute Zeit, Ihr Mobilteil anzumelden.**

Zu Ihrer Sicherheit ist die Zeit zum Anmelden auf **eine Minute** begrenzt. Andernfalls erhalten Sie im Display die Fehlermeldung „Anmeldevorgang abgebrochen“. **Sollte die Zeit abgelaufen sein, können Sie jederzeit den Vorgang wiederholen.**



Taste drücken

# Mobilteil S 1 anmelden

## Vereinfachte Anmeldung

An Ihrem Basistelefon können Sie bis zu 6 Mobilteile anmelden.


**Voraussetzung: Sie haben Ihr Basistelefon zum Anmelden vorbereitet (siehe Seite 77).**



Mobilteil einschalten. Einschalttaste **so lange drücken, bis Signalton ertönt.**




Das Mobilteil sucht das anmeldebereite Basistelefon.



System-PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und mit „OK“ bestätigen.



Freisprechtaste blinkt zum Bestätigen des Anmeldevorgangs und blinkende Anzeige „Stations-Suche“ erlischt.

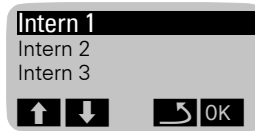


Warten Sie, bis die Internnummern angezeigt werden, anschließend Intern 1 mit „OK“ bestätigen.





Sie erhalten den Hinweis, dass Ihr Mobilteil mit der Internnummer 1 erfolgreich angemeldet wurde. Das Ruhedisplay erscheint. **Sie können telefonieren.**

## Taste drücken

 Einstellungen

 MT anmelden

 Basis 1...4

 OK



OK

OK

OK

## Anmeldevorgang über Menü starten

**Voraussetzung: Sie haben Ihr Basistelefon zum Anmelden vorbereitet (Seite 77).**

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Basis auswählen und bestätigen.

Bitte Pin eingeben:

■ ■ ■ ■



OK

PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und mit „OK“ bestätigen.

Freisprechtaste blinkt zum Bestätigen des Anmeldevorgangs.

Intern 1

Intern 2

Intern 3



OK

Warten Sie, bis die Internnummern angezeigt werden, anschließend Intern 1 mit „OK“ bestätigen.



Basis 1



Sie erhalten den Hinweis, dass Ihr Mobilteil mit der Internnummer 1 erfolgreich angemeldet wurde. Das Ruhedisplay erscheint. **Sie können telefonieren.**

## Taste drücken

### Mobilteile C 1 und C 2 anmelden

#### Vereinfachte Anmeldung

An Ihrem Basistelefon können Sie bis zu 6 Mobilteile anmelden.

**Voraussetzung: Sie haben Ihr Basistelefon zum Anmelden vorbereitet (siehe Seite 77).**




Mobilteil einschalten. Einschalttaste **so lange drücken, bis Signalton ertönt.**




Das Mobilteil sucht das anmeldebereite Basistelefon.



OK

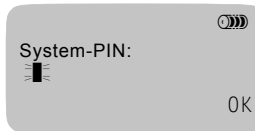

System-PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und mit „OK“ bestätigen.



Das Mobilteil ist angemeldet. Die nächste freie Internummer wurde automatisch zugewiesen.

**Sie können telefonieren.**

## Taste drücken

- ↓ Einstellungen OK
- ↓ Mobilteil anmelden OK
- ↓ Basis 1...4 OK



MENU



## Anmeldevorgang über Menü starten

**Voraussetzung: Sie haben Ihr Basistelefon zum Anmelden vorbereitet (siehe Seite 77).**

Mobilteil einschalten. Einschalttaste **so lange drücken, bis ein Signalton ertönt.**

Displaytaste „Menü“ drücken und blättern bis


Mit Displaytaste **OK** bestätigen.

Mit Displaytaste **OK** bestätigen.


Basis auswählen und bestätigen (nur C 2).



Anmeldung bestätigen



System-PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und „OK“ bestätigen.





Das Mobilteil ist angemeldet. Die nächste freie Internnummer wurde automatisch zugewiesen.  
**Sie können telefonieren.**

## Taste drücken



↓ Einstellungen OK  
↓ System-Einstell. OK  
↓ Gerät einricht. OK  
↓ Int 0...6 >≡+

↓ Name OK  
OK  
Eintrag sichern OK

 und 

↓ Einstellungen OK  
↓ System-Einstell. OK  
↓ Gerät abmelden OK

↓ Int 1...6 OK

 und 

## Namen einem internen Teilnehmer zuweisen

Sie können die interne Rufnummer, die dem Teilnehmer bei der Anmeldung zugewiesen wurde (z. B. INT2), durch einen Namen ersetzen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte interne Rufnummer auswählen.

Namen eintragen (siehe Seite 4).

Das Basistelefon führt jetzt den Teilnehmer in allen Listen unter diesem Namen auf.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Mobilteil abmelden

Menü des Basistelefons aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen, der interne Teilnehmer wird abgemeldet.

Das Display zeigt alle angemeldeten internen Teilnehmer an.

Gewünschten internen Teilnehmer auswählen und Abmelden bestätigen, der interne Teilnehmer wird abgemeldet.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

## Telefonberechtigung der Mobilteile einschränken

Mit einem neu angemeldeten Mobilteil können Sie automatisch ohne Einschränkungen telefonieren. Über das Basistelefon können Sie die Berechtigung einschränken.

- **Unbegrenzt:** Der Teilnehmer erhält alle Berechtigungen.
- **Nur Annahme:** Der Teilnehmer kann intern telefonieren und externe Gespräche entgegennehmen.
- **Nur Intern:** Der Teilnehmer kann nur intern telefonieren.



Menü aufrufen.



Einstellungen

OK

Auswählen und bestätigen.



Sicherheit

OK



OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.



Tel-Berechtig.

OK

Das Display zeigt alle angemeldeten internen Teilnehmer mit ihrer Berechtigung an.



Int 0...6

>≡+


Gewünschten internen Teilnehmer auswählen.



Berechtigung

OK

Berechtigung auswählen und bestätigen.




Sie erreichen den Grundzustand.



Ein Notruf ist generell möglich.

## Taste drücken

- ↓ Einstellungen OK
- ↓ System-Einstell. OK
- ↓ Gerät einricht. OK
- ↓ Int 0...6 >≡+
- ↓ Rufverzögerung OK



- ↓ Einstellungen OK
- ↓ System-Einstell. OK
- ↓ Sonderfunktion OK
- ↓ Leitungsdaten OK
- ↓ Anzahl Rufzykl. OK



## Rufverzögerung einrichten

Sie können für jeden internen Teilnehmer festlegen, nach wie vielen Rufsignalen erstmalig ein Ruf an Ihrem Telefon ankommen soll.

### Interner Anruf klingelt verzögert

Die Anrufe sollen z. B. zunächst im Büro an der Basisstation (INT 0) und erst verzögert zusätzlich an Ihrem Mobilteil signalisiert werden.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschten internen Teilnehmer auswählen.

Ist die Anzeige markiert, ist die Rufverzögerung für diese interne Rufnummer eingeschaltet.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Anzahl der Rufe einstellen

Hier stellen Sie ein, nach welcher Anzahl von Rufen der interne Teilnehmer in die Signalisierung einbezogen wird (Liefereinstellung: 3).

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Anzahl der Rufe (1–6 möglich) eingeben.

Einstellung speichern.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Vorzeitige Rufübernahme

Die vorzeitige Rufübernahme kann am Basistelefon oder Mobilteil S 1 einfach durch Leitungsbelegung erfolgen: der Teilnehmer erhält in diesem Fall den Hinweis, ob er den Anruf übernehmen will.

## Taste drücken



## Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter (AB) speichert Ihre Ansagen, Nachrichten und interne Infos digital. Sie können ihn manuell oder per automatischer Zeitsteuerung ein- und ausschalten.

Außerdem lässt sich der Anrufbeantworter auch vom Mobilteil aus und von jedem beliebigen Telefon mit Tonsender fernsteuern. So können Sie z. B. von einer Telefonzelle/ Handy Nachrichten anhören und löschen oder den Anrufer zurückrufen. Die Aufnahmekapazität beträgt ca. 30 Minuten.



Auch wenn der Anrufbeantworter eine Nachricht aufzeichnet, können Sie dieses Gespräch übernehmen.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten –  

Ihr Anrufbeantworter ist nach der Inbetriebnahme sofort betriebsbereit.

**Zum Ausschalten:**

AB-Taste drücken. Beleuchtung erlischt.

**Zum Einschalten:**



AB-Taste drücken. Taste leuchtet.

Der Anrufbeantworter prüft nach dem Einschalten die Restspeicherzeit. Reicht diese nicht aus, bietet er Ihnen an, die alten Aufzeichnungen zu löschen.

JA



Zum Löschen Taste drücken.



**Mobilteil:**  drücken,  blättern bis **Basis einstellen** **OK** und **Anrufbeantwort.** auswählen und bestätigen.

Anschließend blättern bis **AB-Einschalten?** und bestätigen.



**Mobilteil:** **INT**  drücken. Quittungston abwarten, anschließend **8**  drücken. Eine komplette Liste der Fernbedienungs-funktionen finden Sie ab Seite 105.



## Taste drücken

↓ Ansagen OK  
Ansage 1  
Auswählen OK

☎ und ☎

## Ansagen auswählen – ☎ ☎

Im Lieferzustand ist eine Standardansage (weibliche Stimme) vorhanden:

„Zur Zeit ist telefonisch niemand erreichbar, Sie können jedoch nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Danke.“

Sie können zwischen verschiedenen Ansagearten wählen:

- **Ansage 1 oder 2** mit Nachrichtenaufzeichnung
- **Hinweisansage** ohne Nachrichtenaufzeichnung

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Ansage auswählen.

Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.



**Mobilteil:** ☎ drücken, ☎ blättern bis Basis einstellen OK und Anrufbeantwort. auswählen und bestätigen.

Anschließend weiter wie beim Basistelefon.



**Mobilteil:** INT ☎ drücken. Quittungston abwarten. Anschließend ☎ ☎ für Ansage 1, ☎ ☎ für Ansage 2 oder ☎ ☎ für Hinweisansage drücken. Eine komplette Liste der Fernbedienungsfunktionen finden Sie ab Seite 105.



Ruft Sie jemand während der Einstellung an, bricht der Anrufbeantworter diese ab. Noch nicht gespeicherte Einstellungen gehen verloren.

## Ansage aufnehmen

Sie können Ihre individuellen Ansagen über den Hörer oder das Mikrofon aufnehmen. Eine von Ihnen gespeicherte Ansage wird durch das Aufsprechen einer neuen gelöscht. Wenn Sie Ihre eigene Ansage löschen, wird automatisch die Standardansage aktiviert.

### Standardansage (Lieferzustand):

„Zur Zeit ist telefonisch niemand erreichbar. Sie können jedoch nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Danke.“

Beispiel für Ihre **Ansage**:

„Guten Tag, hier ist der Anschluss 1234567. Wir sind zur Zeit nicht erreichbar. Sie können uns jedoch nach dem

## Taste drücken

Signalton eine Nachricht hinterlassen. Nennen Sie uns Ihren Namen und Ihre Rufnummer, wir rufen schnellstmöglich zurück.“



Der Anrufbeantworter wiederholt Ihren Ansagetext. Die Speicherung erfolgt erst, nachdem Sie diese Wiederholung zu Ende gehört haben.

### Standardansage (Lieferzustand):

„Zur Zeit ist telefonisch niemand erreichbar.“

Beispiel für Ihre **Hinweisansage**:

„Guten Tag, hier ist der Gasthof zur Post. Unser Betrieb ist zur Zeit geschlossen. Die Öffnungszeiten sind täglich von ... Vielen Dank für Ihren Anruf.“

Beispiel für Ihre **Schlussansage** (nicht als Standardansage vorhanden):

„Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.“



Der Schlussansagetext wird automatisch wiedergegeben, wenn Sie die Aufnahmezeit auf 1, 2 oder 3 Minuten begrenzen.

### Voraussetzung: der Hörer ist aufgelegt.

#### Am Basistelefon:

Ansagen		OK
Ansage 1		
Aufnehmen		OK

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Ansage auswählen: **Ansage 1**, **Ansage 2**, **Hinweisansage** oder **Schlussansage**

Auswählen und bestätigen.

Sprechen Sie über das eingebaute Freisprechmikrofon oder den Hörer. **(Bitte erst jetzt den Hörer abheben.)**

START

Displaytaste drücken und Aufzeichnung beginnen.

STOP

Aufzeichnung beenden.

Die Ansage ertönt noch einmal zur Kontrolle und wird erst nach der vollständigen Wiedergabe gespeichert.

Die Aufnahme bricht automatisch ab:

- bei Sprechpausen, die länger als 8 Sekunden dauern,
- beim Wechsel zum Freisprechen bzw. Beenden des Freisprechens,
- bei vollem Speicher,
- bei Ansagen kürzer als 6 Sekunden (Schlussansage 2 Sekunden).





Über das Zusatzmenü können Sie auch Ansagen zur Kontrolle **anhören** oder **löschen**.

Zum Thema „Fern-Abfrage Ihres Anrufbeantworters vom Mobilteil aus“ informieren Sie sich bitte auf Seite 105

## Taste drücken



 **Infos** 

 **Info aufzeichnen** 

**START**

**STOP**


 **Basis einstellen** 


 **Anrufbeantwort.** 

 **Infos** 

## Infos aufnehmen –


Sie können „gesprochene Notizen“ z. B. für Familienmitglieder/Mitarbeiter hinterlegen. Die Info wird wie eine Nachricht angehört, gesichert und gelöscht.


 AB-Menü aufrufen.

 Auswählen und bestätigen.




Displaytaste drücken und Aufnahme beginnen. Sprechen Sie über das Mikrofon oder den abgehobenen Hörer. Am rückwärtszählenden Zähler ist die verbleibende Aufnahmezeit erkennbar. (Bitte erst jetzt den Hörer abheben.)

Die Aufnahme bricht automatisch ab:

- bei Sprechpausen, die länger als 8 Sekunden dauern,
- bei vollem Speicher,
- bei Drücken von  (Pause/Stopp).

 Aufzeichnung beenden.



**Mobilteil:**  drücken,  blättern bis **Basis einstellen**  und **Anrufbeantwort.** auswählen und bestätigen.


Anschließend weiter wie beim Basistelefon.



Sie können die Dauer der möglichen Aufnahmezeit durch Ändern der **Aufzeichnungsqualität** beeinflussen, siehe auch Seite 98.

Zum Thema „Fern-Abfrage Ihres Anrufbeantworters vom Mobilteil aus“ informieren Sie sich bitte auf Seite 105



 Menü öffnen.

 Auswählen und bestätigen.

 Auswählen und bestätigen.

 Auswählen und bestätigen.

Weiter wie beim Basistelefon.

## Taste drücken

Nachrichten/Infos anhören –  

Anzeige neuer Nachrichten/Infos:

**am Basistelefon:**


Die Anrufbeantwortertaste blinkt; im Display wird die Anzahl der Nachrichten angezeigt.



Die Wiedergabe aller Aufzeichnungen beginnt. Dabei hören Sie zuerst die neuen Nachrichten.

Die Rufnummer und ggf. der Name des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.

Ausnahme: die Rufnummer des Anrufers wurde nicht übermittelt.



Lautstärke während der Wiedergabe regulieren.

**am Mobilteil S 1:**

**Neue** Nachrichten werden durch einen Hinweistext am Display und das Blinken der Status-LED am Mobilteil angezeigt.

## Neue Nachrichten/Infos am Basistelefon anhören

**Display am Basistelefon:**

Die AB-Taste blinkt am Basistelefon.




Bestätigen. Die Wiedergabe neuer Informationen/Nachrichten beginnt.

Taste drücken

### Neue Nachrichten/Infos am Mobilteil anhören

#### Display am Mobilteil S 1:

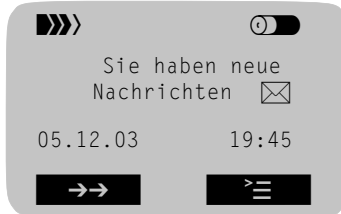

Drücken.

Die Wiedergabe beginnt mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht werden die alten Nachrichten wiedergegeben. Nach der Wiedergabe der letzten Nachricht hören Sie den Ende-Ton.



**Mobilteil: Neue Nachrichten werden an den Mobilteilen C 1 und C 2 nicht angezeigt.**

**INT** (9<sup>sec</sup>) drücken. Quittungston abwarten, anschließend mit (2<sup>sec</sup>) die Nachricht anhören.



Erlischt die AB-Taste nach dem Anhören aller neuen Nachrichten nicht, liegen auch in der **Anrufliste** neue Einträge für Sie vor.

### Alle Nachrichten/Infos anhören –



AB-Menü aufrufen.

entweder

Nachrichten OK

Auswählen und bestätigen.

↓ Alle Nachrichten OK

Die Wiedergabe aller Nachrichten beginnt.

oder

↓ Infos OK

Auswählen und bestätigen.

Alle Infos OK

Die Wiedergabe aller Infos beginnt.





**Mobilteil:** (A) drücken, ggf. (A) blättern bis **Basis einstellen** OK und **Anrufbeantwort.** auswählen und bestätigen.

Anschließend weiter wie beim Basistelefon.




**Mobilteil:** **INT** (9<sup>sec</sup>) drücken. Quittungston abwarten und (9<sup>sec</sup>) drücken. Eine komplette Liste der Fernbedienungsfunktionen finden Sie auf Seite 105.

Taste drücken

		
Nachrichten	OK	
↓ Alle Nachrichten	OK	
		
↓ Nummer wählen	OK	


## Anrufer zurückrufen –

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übertragen.

 AB-Menü aufrufen.



OK Auswählen und bestätigen.

↓ Die Wiedergabe aller Nachrichten beginnt.

 Zusatzmenü aufrufen.

↓ Auswählen und bestätigen. Die Verbindung wird hergestellt.




**Mobilteil:**  drücken,  blättern bis **Basis einstellen OK** und **Anrufbeantwort.** auswählen und bestätigen.

Anschließend weiter wie beim Basistelefon.


## – mit Netzanbietervorwahl –

Voraussetzung die Rufnummer des Anrufers wurde übertragen.



OK Auswählen und bestätigen.



↓ Die Wiedergabe aller Nachrichten beginnt.



↓ Auswählen und bestätigen.

↓ Netzanbieter  
OK Netzanbieter auswählen.  
Die Rufnummer einschließlich der Rufnummer des Netzanbieters wird gewählt.



**Mobilteil:**  drücken,  blättern bis **Basis einstellen OK**, **Anrufbeantwort.** auswählen und bestätigen.

Weiter wie Basistelefon, aber Netzanbieter aus **Kurzwahlliste** auswählen.

## Taste drücken

Nachrichten



OK



Alle Nachrichten

OK




Nr. ins Tel.buch

OK



Eintrag sichern

OK



und

## Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen –

**Voraussetzung:** Die Rufnummer des Anrufers wurde übertragen.

AB-Menü aufrufen.

auswählen.

Die Wiedergabe aller Nachrichten beginnt.

Zusatzmenü aufrufen.



Auswählen und bestätigen. Ein Eingabefeld mit der aktuellen Rufnummer öffnet sich. Die Rufnummer kann mit einem Namen ergänzt werden, siehe Seite 4.

Zusatzmenü öffnen zum Beenden der Eingabe.

Eingaben speichern, weitere Nachrichten werden wiedergegeben.


Sie erreichen den Grundzustand.



**Mobilteil:**  drücken,  blättern bis **Basis einstellen** OK und **Anrufbeantwort.** auswählen und bestätigen.

Anschließend weiter wie beim Basistelefon.

## Taste drücken

Möglichkeiten während der Wiedergabe – 

⊕ oder ⊖

Lautstärke während der Wiedergabe regulieren.

 0

für langsam

 1



für normal

 2

für schnell

 3

für sehr schnell

**Nachrichten/Infos wiedergeben:**Nachricht anhalten (Pause), AB-Taste blinkt. ( = )

Wiedergabe fortsetzen.



Die letzten 5 Sekunden der Aufzeichnung wiederholen.



Zur nächsten Nachricht springen.



Zum Anfang der Nachricht springen.

2 x



Zur vorherigen Nachricht springen.



Zum Anfang der nächsten Nachricht springen.



Angehörte Nachricht sofort löschen (nach Wiedergabe von 3 Sekunden möglich).

**Drücken, um die laufende Nachricht anzuhalten und**

- Nachricht **weiter hören**,
- die **aktuelle Nachricht löschen** (nach Wiedergabe von 3 Sekunden möglich),
- Nummer **wählen/zurückrufen** (vorausgesetzt, die Rufnummer wurde übertragen),
- Nummer aus **Netzanbieterliste** holen,
- Nachricht **wiederholen**,
- eine alte Nachricht **löschen**,
- die **Daten** des Anrufers **anzeigen**,
- eine bereits angehörte Nachricht als „**neu**“ **markieren**,
- die angezeigte Rufnummer **in das Telefonbuch übernehmen** und über das Zusatzmenü abspeichern,
- die **Wiedergabegeschwindigkeit** dauerhaft ändern,

2 x

**Zum Beenden der Wiedergabe.**

Am Ende der Aufzeichnungen bietet Ihnen das Display das Löschen aller alten Nachrichten an. Als solche gelten alle Nachrichten, die Sie mindestens drei Sekunden angehört haben.

Zum Löschen **JA** im Display auswählen.



## Taste drücken

Nachrichten

↓ Alle Nachrichten

↓ Alte Nachr lösch

↓ Nachricht

↓ Akt. Nachr lösch



OK

OK




OK

oder



OK



## Alte/angehörte Nachrichten/ Infos löschen –

Wenn die Speicherkapazität erschöpft ist, schaltet der Anrufbeantworter automatisch auf Hinweisansage um.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Die Wiedergabe neuer Nachrichten beginnt.

Zusatzmenü öffnen.

Zum Löschen **aller** alten Nachrichten:

Auswählen und bestätigen.

oder  
Zum Löschen **bestimmter** Nachrichten:

Gewünschte Nachricht auswählen und bestätigen.



Auswählen und bestätigen, weitere Nachrichten werden wiedergegeben.

Sie erreichen den Grundzustand.






Nur (mindestens 3 Sekunden) angehörte Nachrichten gelten als „alt“ und können gelöscht werden.



**Mobilteil:**  drücken,  blättern bis **Basis einstellen** **OK** und **Anrufbeantwort.** auswählen und bestätigen.

Anschließend weiter wie beim Basistelefon.



**Mobilteil:** **INT**  Quittungston abwarten, anschließend   drücken. Eine komplette Liste der Fernbedienungsfunktionen finden Sie ab Seite 105.

## Direkt löschen –

Zum sofortigen Löschen von Nachrichten vom Basistelefon/Mobilteil S 1 aus.



Gerade angehörte Nachricht sofort löschen.

Taste drücken

## Automatische Zeitsteuerung nutzen

Mit der automatischen Zeitsteuerung können Sie in Ihrer Abwesenheit den Anrufbeantworter ein- und ausschalten oder zwischen zwei Ansagen wechseln.

### Anrufbeantworter zeitgesteuert einschalten (einmalig)

Sie möchten, dass sich der Anrufbeantworter um 21 Uhr mit einer Ansage einschaltet. Beispiel:

 **OK**

 **Grundeinstellung** **OK**

 **OK**

 **Zeitsteuerung** **OK**

 **Einstellungen** **OK**

**Zeitraum 1** **OK**

 **Ansage wählen** **OK**

 **Ansage** **OK**

 **Zeit ändern** **OK**

 **OK**

**Eingeschaltet** **OK**

 **OK**

 **✓Schalten einmal** **OK**

 **OK**

 **✓Zeitsteuerung** **OK**

 **✓Eingeschaltet** **OK**

 **OK**

 **✓Zeitsteuerung**

 und 

System-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

**OK**

**OK**

**OK**

**OK**

**OK**

**OK**

**OK**

**OK**

Eine Menüebene zurückspringen.

Durch den Bestätigungshaken erkennen Sie, dass die Zeiteinschaltung einmalig erfolgt.

2x Menüebenen zurückspringen.

Jetzt müssen Sie die Zeitsteuerung starten:

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Eine Menüebene zurückspringen.

Durch die Markierung vor der Menüoption „Zeitsteuerung“ erkennen Sie, dass diese eingeschaltet ist.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken


## Anrufbeantworter zeitgesteuert einschalten (täglich)

Sie möchten, dass sich der Anrufbeantworter täglich um 18 Uhr (Beispiel) mit einer Ansage einschaltet und ab 8 Uhr ausschaltet.

		OK	System-Menü aufrufen.
↓	Grundeinstellung	OK	Auswählen und bestätigen.
		OK	System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.
↓	Zeitsteuerung	OK	Auswählen und bestätigen.
↓	Einstellungen	OK	
	Zeitraum 1	OK	
↓	Ansage wählen	OK	
↓	Ansage	OK	Gewünschte Ansage auswählen und bestätigen. Menüoption „Zeitraum 1“ ist aktiviert.
↓	Zeit ändern	OK	Auswählen und bestätigen.
		OK	Startzeit eingeben, 18.00 (Beispiel) und bestätigen.
	✓Eingeschaltet	OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen; Einstellung für den Zeitraum 1 ist aktiviert.
			Eine Menüebene zurückspringen.
↓	Zeitraum 2	OK	
↓	Ansage wählen	OK	
↓	Anrufbeant. aus	OK	„Anrufbeantworter aus“ wählen.
↓	Zeit ändern	OK	Auswählen und bestätigen.
		OK	Ausschaltzeit eingeben, 8.00 (Beispiel) und bestätigen.
	Eingeschaltet	OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen; Einstellung für den Zeitraum 2 ist aktiviert.
			Eine Menüebene zurückspringen.
↓	Schalten tägl.	OK	Auswählen und bestätigen; der Menüpunkt ist gekennzeichnet.
			2x Menüebenen zurückspringen. Jetzt müssen Sie die Zeitsteuerung starten.
	✓Eingeschaltet	OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen; Sie starten die Zeitsteuerung.



**Taste drücken**

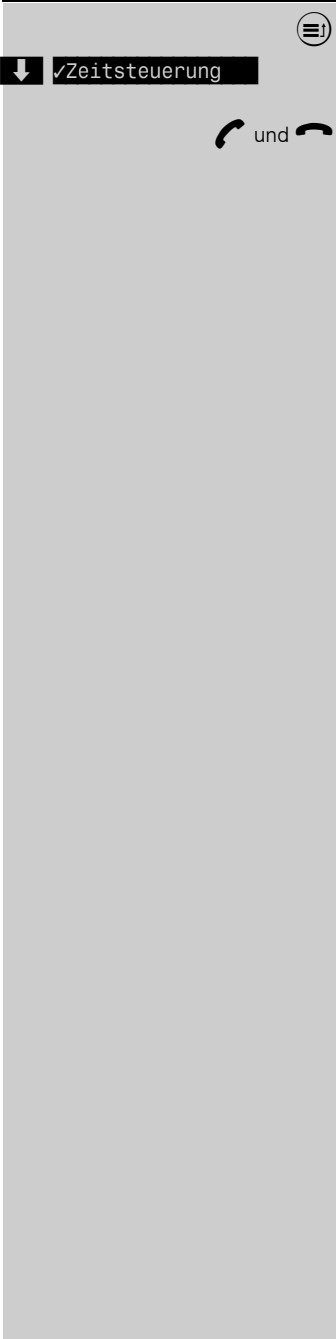

Eine Menüebene zurückspringen.

Durch die Markierung vor der Menüoption „Zeitsteuerung“ erkennen Sie, dass diese eingeschaltet ist

Sie erreichen den Grundzustand.

**Zwischen zwei Ansagen wechseln (täglich)**

Sie möchten von 13 Uhr bis 18 Uhr den Anrufbeantworter mit Aufnahmemöglichkeit und von 18 Uhr bis 13 Uhr den Hinweistext einschalten. Gehen Sie vor, wie im vorhergehenden Fall beschrieben:



Wählen Sie für Zeitraum 1 die Ansage mit Aufnahmemöglichkeit und die Startzeit 13 Uhr.

Wählen Sie für Zeitraum 2 den Hinweistext und die Startzeit 18 Uhr. Schalten Sie beide Zeiträume ein. Starten Sie die Zeitsteuerung.

Grundeinstellung – Zeitsteuerung:	<input type="checkbox"/> Einschalten?	<input type="checkbox"/> Ausschalten?
Grundeinstellung – Einstellungen:		
Startzeit:	<input type="text" value="13.00 Uhr"/>	<input type="text" value="18.00 Uhr"/>
	▽	▽
	Zeitraum 1	Zeitraum 2
	<input type="checkbox"/> Ansage 1	<input type="checkbox"/> Ansage 1
	<input type="checkbox"/> Ansage 2	<input type="checkbox"/> Ansage 2
	<input type="checkbox"/> Hinweisansage	<input type="checkbox"/> Hinweisansage
	<input type="checkbox"/> AB aus	<input type="checkbox"/> AB aus
Zeitbereich:	<input type="checkbox"/> Einschalten?	<input type="checkbox"/> Einschalten?
	<input type="checkbox"/> Ausschalten?	<input type="checkbox"/> Ausschalten?

## Taste drücken


 Status 

 Einstellung 


ZURÜCK


oder

 bzw. 



 Grundeinstellung 

Aufzeichnung 

Qualität hoch 





 und 

## Einstellungen überprüfen

Hier erfahren Sie, wie Sie sich einen Überblick über alle Einstellungen am Anrufbeantworter verschaffen können. Zusätzlich werden Ihnen die Anzahl der Nachrichten und Infos, der freie Speicherplatz und die Ansageart angezeigt.

 System-Menü aufrufen.

 Auswählen und bestätigen.


 Gewünschte Einstellung auswählen.

ZURÜCK Zum Status-Verzeichnis zurückkehren.



 bzw.  Nächste Einstellung anzeigen.

## Aufzeichnungsqualität einstellen

Die Speicherkapazität beträgt bei Standardqualität ca. 30 Minuten, bei hoher Qualität ca. 10 Minuten.


 System-Menü aufrufen.



 Auswählen und bestätigen.

  System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.

Zum **Wechseln** der Einstellung:


 Funktion ein-/ausschalten.

 und  Sie erreichen den Grundzustand.



Beachten Sie, dass sich bei hoher Aufzeichnungsqualität die mögliche Aufnahmezeit verringert.

## Taste drücken

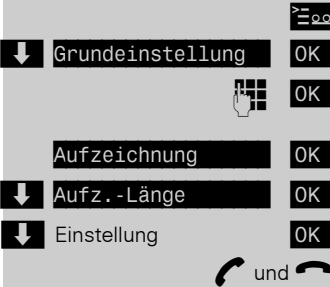

## Aufzeichnungslänge verändern

Eine Nachricht kann 1, 2, 3 Minuten lang oder unbegrenzt sein. Bei begrenzter Aufzeichnungslänge ist eine Schlussansage empfehlenswert, siehe Seite 86.

System-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Gewünschte Einstellung auswählen.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Mithören ausschalten

Wenn Sie während der laufenden Aufzeichnungen nicht mithören wollen.

System-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.



Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.



Sie erreichen den Grundzustand.






## Taste drücken



 Grundeinstellung  OK

 OK



 Einschaltoption  OK

Pause-Automatik  OK



 und 

 Grundeinstellung  OK

 OK


 Fernfunktionen  OK


 Nur Töne  OK


 und 

## Pause-Automatik ausschalten

Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet der Anrufbeantworter nach jeder wiedergegebenen Nachricht in den Pausenzustand.

 System-Menü aufrufen.


 Auswählen und bestätigen.

 System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

 Auswählen und bestätigen.

Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.


Zum **Wechseln** der Einstellung:


 Funktion ein-/ausschalten.


Sie erreichen den Grundzustand.

## Nur Töne einstellen

 System-Menü aufrufen.

 Auswählen und bestätigen.

 System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.


 Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.

Zum **Wechseln** der Einstellung:


 Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

Taste drücken


☰  OK


↓ Grundeinstellung OK

 OK


↓ Einschaltoption OK

↓ Zeitstempel

 und  OK

☰  OK

↓ Grundeinstellung OK

 OK



↓ Einschaltoption OK

↓ Anz. Rufe Anrufb OK

↓ 2... 9 Ruftöne OK

oder

↓ Automatisch 2/4 OK

 und 

## Zeitstempel ausschalten

Sprachausgabe (Zeitstempel) von Datum und Uhrzeit für die aufgezeichneten Nachrichten ausschalten.

System-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Anzahl der Ruftöne ändern

Im Lieferzustand nimmt der Anrufbeantworter nach 2/4maligem Klingeln das Gespräch an.

System-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

OK

Gewünschte Anzahl auswählen und bestätigen.

oder

OK

Sie erreichen den Grundzustand.



Vorteil der Einstellung „Automatisch 2/4“:  
Bei der Fernbedienung erkennen Sie nach 3 Klingelzeichen, dass keine neuen Nachrichten vorliegen – wenn Sie gleich auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.

2/4 Klingelzeichen: Der Anrufbeantworter schaltet sich – wenn keine Nachrichten vorliegen – nach 4 Klingelzeichen ein. Nach Aufnahme der ersten neuen Nachricht immer nach 2 Klingelzeichen.



## Taste drücken

↓ Grundeinstellung



OK



OK

↓ AB-PIN ändern

OK



OK



OK

und

## AB-PIN ändern

System-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Neue System-PIN (maximal 8 Ziffern) eingeben und bestätigen.

System-PIN erneut eingeben und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.



Ihre festgelegte AB-PIN können Sie durch Test der AB-Sperre prüfen.

## AB-Sperre einschalten

Diese Funktion aktivieren Sie, wenn Sie den Zugriff auf Nachrichten bzw. Einstellungen vor Unbefugten schützen wollen.

**Voraussetzung:** Sie geben eine neue AB-PIN ein. Im Lieferzustand lautet die AB-PIN „0000“.

↓ Grundeinstellung



OK



OK

↓ AB-Sperre

OK

und

System-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Taste drücken

## Fernbedienung

Sie können den Anrufbeantworter Ihres Basistelefon von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) und von Ihrem Mobilteil abfragen und steuern, d. h. Nachrichten abfragen und löschen, Ansagen aufnehmen und den Anrufbeantworter ein- und ausschalten.



Wenn Sie die Fernbedienung von einem älteren Telefon ausführen, benötigen Sie dazu einen **Signalgeber** oder Sie schalten dieses Telefon auf **Tonwahl** (MFV) um.

### Voraussetzungen zur Nutzung der Fernbedienung

- Die AB-PIN muss einmal zu Hause von Ihnen geändert worden sein.
- Die Fernbedienung muss am Basistelefon freigegeben sein.

## Fernbedienung freigeben

**Voraussetzung:** Sie haben die AB-PIN (siehe Seite 102) geändert.



AB-Menü aufrufen.

↓ Grundeinstellung OK




Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

↓ Fernfunktionen OK

Fernbedienung OK

Funktion ein-/ausschalten.



Sie erreichen den Grundzustand.



AB-Menü aufrufen.

↓ Grundeinstellung OK




Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

↓ Fernfunktionen OK

↓ Fernlöschen OK

Funktion ein-/ausschalten.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Fernlöschen freigeben

Wenn Sie aus der Ferne Nachrichten oder Infos löschen wollen, müssen Sie diese Funktion freigeben.

## Taste drücken

### Von unterwegs bedienen



Eigene Rufnummer wählen.  
Sie hören Ihren Ansagetext.



**Raute**-Zeichen und **AB-PIN** eingeben.



Eine Fernbedienung ist zeitlich unbegrenzt möglich.  
Zu Ihrer Sicherheit wird die Fernbedienung nach 3 Minuten abgebrochen, wenn keine weitere Bedienung oder keine Gesprächsbeendigung erfolgt ist.

### AB aus der Ferne einschalten

Sie haben vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten. Lassen Sie Ihr Telefon ca. 1 Minute klingeln.

Sie hören: „Bitte PIN eingeben.“



**Raute**-Zeichen und **AB-PIN** eingeben.  
Ihr Anrufbeantworter ist jetzt eingeschaltet.



Taste drücken, wenn Sie die Einstellung abfragen wollen.

## Taste drücken

Zurück	Start	Vor
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Sonderfunktion	Pause/Stopp	Aufnahme
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Ansage	Ein/Aus	Betriebsart
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Neu	Löschen	Status/Hilfe
<b>*</b>	<b>0</b>	<b>#</b>

Tastenfolgen für die Fernbedienung – 

## Vom Mobilteil aus bedienen



**Mobilteil:**   drücken.



**Mobilteil:**   drücken.

Der Anrufbeantworter teilt Ihnen mit, ob neue Nachrichten vorhanden sind. Jetzt können Sie Nachrichten abfragen oder löschen und Ansagen aufnehmen.

## Nachrichten/Infos anhören

**2****Alle** Nachrichten.**\* 2**Nur **neue** Nachrichten.**5**

Pause/Stopp.

**2**

Wiedergabe fortsetzen.

**5 5**

Wiedergabe beenden.

## Nachrichten/Infos überspringen

**1**

An den Anfang der Nachricht.

**1 1**

Zur vorherigen Nachricht.

**3**

Zur nächsten Nachricht.

## Aktuelle Nachrichten/Infos als „neu“ markieren

**\* \***

Während der Wiedergabe.

**\***

Im Pausezustand, markiert die zuletzt gehörte Aufzeichnung.

## Nachrichten/Infos löschen

**0 2****Einzelne** Nachricht **während** der Wiedergabe.**0 2****Alle** Nachrichten **nach** der Wiedergabe.

## Taste drücken

**6 7 1**

### Ansage aufnehmen

Ansage 1

**6 7 2**

Ansage 2

**6 7 3**

Hinweisansage

**6 7 4**

Schlussansage

### Ansage anhören

**7 1**

Ansage 1

**7 2**

Ansage 2

**7 3**

Hinweisansage

**7 4**

Schlussansage

### Betriebsart einstellen

**9 1**

Ansage 1

**9 2**

Ansage 2

**9 3**

Hinweisansage

### Interne Infos aufnehmen

**6 2**

Aufzeichnung beginnen.

**5**

Aufzeichnung beenden.

### Raum überwachen

(nur möglich, wenn freigegeben, siehe Seite 61)

**4 6**

Raumhören

**4 2**

Gegensprechen

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

**8**

ein-/ausschalten

### Hilfen

**#**

Abfragen der Einstellungen.

**# #**

Abfragen der Ein-Tasten-Funktionen.

0 ... 9 **\* #**

Abfragen der Zwei-Tasten-Funktionen.

**5**

Abfragen beenden.

# Ratgeber

## Hinweise zum Betrieb mit Mobilteilen

### Reichweite

Abhängig von den Umgebungsbedingungen beträgt die Reichweite im Freien bis zu 300 m. In Gebäuden ist eine Reichweite bis zu 50 m möglich. Mit dem Gigaset Repeater (Funkverstärker) können Sie die Reichweite vergrößern (im Fachhandel erhältlich).

### Funkübertragung

Die Funkübertragung zwischen Basistelefon und Mobilteil erfolgt nach dem internationalen DECT-Standard. Das Basistelefon entspricht den dafür geltenden europäischen Vorschriften. Kommt es dennoch zu Bild- oder Tonstörungen bei Satellitenempfangsgeräten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, um Ihre Satellitenempfangsanlage auf Schirmungsmängel überprüfen zu lassen.

### Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchtem Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

### Kontakt mit Flüssigkeit

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort.

Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Gerätes Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.my-siemens.com/customercare](http://www.my-siemens.com/customercare) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir die häufigst gestellten Fragen und Antworten hier abgedruckt.

Frage	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Hörer ist abgehoben, aber <b>kein Wählton</b> zu hören.	Die Stecker, das Hörer oder das Telefonanschlusskabel sind nicht richtig gesteckt.	Den Stecker prüfen, siehe Seite 12.
Sie können <b>keine Rufnummer wählen</b> .	Das Telefon ist gesperrt.  Es sind Telefonkonten eingerichtet.  Die Wahlkontrolle ist eingeschaltet.	Die Statusanzeigen prüfen, ggf. Telefon entsperren, siehe Seite 71.  Die Konto-PIN eingeben, siehe Seite 54.  Ausschalten, siehe Seite 76.
Es kommen <b>keine Anrufe</b> an.	Der Hörer ist nicht richtig aufgelegt.  Die Anrufweitschaltung ist eingeschaltet.  Berechtigung „intern“ ist eingestellt.	Den Hörer auflegen.  Die Anrufweitschaltung abschalten, siehe Seite 47.  Berechtigung ändern, siehe Seite 83.
Bei einem <b>Anruf läutet das Telefon</b> nicht.	Die Rufton-Lautstärke ist auf „0“ eingestellt.	Rufton-Lautstärke verändern, siehe Seite 62.
Das Telefon wählt immer <b>dieselbe Rufnummer</b> .	Der Direktruf ist eingeschaltet.	Direktruf ausschalten, siehe Seite 74.
Der <b>Gesprächspartner hört Sie nicht</b> .	Das Mikrophon ist „stummgeschaltet.“	Stumm-Taste drücken, um das Mikrophon einzuschalten, siehe Seite 25.
Die Einstellung <b>„Letzte Gebühr“</b> lässt sich nicht aktivieren.	Es sind Telefonkonten eingerichtet.	Telefonkonten ggf. ausschalten, siehe Seite 53.
Es erscheint <b>keine Displayanzeige</b> .	Das Netzgerät ist nicht richtig angeschlossen.	Stecker am Basisteleson und Steckdose überprüfen.

Frage	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Display zeigt <b>keine Gesprächskosten</b> an.	Die Gesprächskostenanzeige ist nicht eingeschaltet bzw. dieses Leistungsmerkmal vom Netzanbieter nicht freigeschaltet.	Gesprächskostenanzeige einschalten, siehe Seite 51.  Leistungsmerkmal „Zählimpuls“ beim Netzanbieter beantragen.
Sie haben keinen Zugriff auf den <b>Anrufbeantworter</b> .	Anrufbeantworter-Sperre ist eingeschaltet.	Anrufbeantworter-PIN eingeben, siehe Seite 102.
Sie können keine neuen Informationen oder <b>Ansagen</b> aufnehmen.	Die Restspeicherzeit reicht nicht mehr aus.	Alte Nachrichten/Informationen löschen, siehe Seite 94.  Qualität der Aufzeichnungen herabsetzen, siehe Seite 98.
<b>Bei Telefonanlagen:</b> Nach dem Wählen einer Rufnummer kommt es zu keiner oder einer falschen Verbindung.	Die Vorwahlkennziffer ist nicht oder falsch eingegeben.	Vorwahlkennziffer überprüfen und berichtigen, siehe Seite 115.
<b>Bei Telefonanlagen:</b> Vermittlungsfunktion (Weiterverbinden) funktioniert nicht	Interne Vermittlungsfunktion „Rückfrage“ wurde verwendet.	Verwenden Sie die R-Taste (siehe Seite 113).
<b>Mobilteil</b> klingelt nicht wie eingestellt.	Einstellungen der Ruf-tonmelodie.	Ruftonmelodie (Intern) einstellen, siehe Seite 62.
Telefonieren mit dem <b>Mobilteil</b> nicht möglich.	Es ist nicht am Basistelefon angemeldet.	Mobilteil anmelden, Seite 77.
Einige <b>Funktionen</b> funktionieren nicht wie angegeben.	Merkmal nicht freigeschaltet?	Ggf. beim Netzbetreiber informieren.
<b>Faxanruf</b> erreicht nicht das zusätzlich betriebene Faxgerät.	Faxgerät ist auf <b>passive Faxweiche</b> eingestellt.	<b>Aktive Faxweiche</b> verwenden, (siehe Fax-Bedienungsanleitung).



## Kundenservice (Customer Care)

Einfache und unkomplizierte Unterstützung bei Fragen zur Technik und zur Bedienung Ihres Gerätes erhalten Sie über unseren Online Support im Internet:

**[www.my-siemens.com/customercare](http://www.my-siemens.com/customercare)**

oder in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel **Fragen und Antworten** (Seite 108).

Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte an eines unserer Servicecentren:

**Österreich:** Service-Center \* 0517 07 - 50 04

\* zum Ortstarif

Die persönliche Abgabe Ihres Siemens-Gerätes ist ausschließlich möglich im

**Siemens Service Shop  
Erdberger Lände 28, 1030 Wien**

**und**

**Siemens Service Shop  
Quellenstraße 2, 1100 Wien**

**Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr.**

Ihr Gigaset C 353 ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

### Auszug aus der Originalerklärung

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

**CE 0682**

## Gerätetausch

Bei Austausch von Geräteteilen ist ein erneutes Anmelden der Mobilteile am Basistelefon erforderlich.

## Entsorgung


Hat Ihr Gerät ausgedient? Bitte entsorgen Sie es umweltfreundlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

## Technische Daten

Sendeleistung	mittlere Leistung	10 mW
	Spitzenleistung	250 mW
Reichweite	im Freien	ca. 300 m
	in Gebäuden	ca. 50 m
Abmessungen	(H x B x T)	ca. 81 x 238 x 206 mm
Gewicht incl. Steckernetzgerät		ca. 752 g
Stromversorgung	Steckernetzgerät	220V/230 V ~/50 Hz
Stromverbrauch	Im Bereitschaftszustand	27,0 mA
	Im Betrieb	29,8 mA
Anschlussstecker	Anschlusskabel	TST
	Netzgerätekabel	TSV 6/6
	Steckernetzgerät	Eurostecker
Länge der Kabel:	Anschlusskabel	3 m
	Netzanschlusskabel	3 m
Amtsleitung	Analoger Telefonanschluss	
Zul. Umgebungsbedingungen für den Betrieb	Temperatur	+5 °C bis +45 °C
	rel. Luftfeuchtigkeit	20 % bis 75 %

## Belegung der Telefonbuchse

Anschlussbelegung der **Buchse** für das Telefonanschlusskabel an der Unterseite der Basisstation:

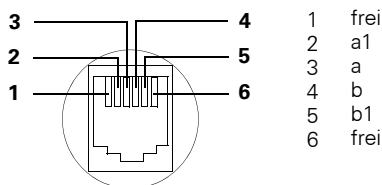

## Umgebungsbedingungen

- Stellen Sie das Basistelefon nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche auf.
- Vermeiden Sie unmittelbaren Kontakt zu Wärmequellen wie z. B. Heizkörper.
- Setzen Sie das Basistelefon keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

## Buchstaben, Ziffern und Zeichen eingeben














Voraussetzung: Das Telefon befindet sich im Eingabemodus, d. h. Sie geben z. B. gerade einen Namen ein.

### Bedienprinzip am Basistelefon

Auf den Tasten sind die Buchstaben abgebildet, die der Taste zugeordnet sind. Drücken Sie so oft auf die Taste, bis der Buchstabe auf dem Display erscheint.

Zu Beginn der Eingabe und nach einem Leerzeichen beginnt ein Wort automatisch mit einem Großbuchstaben.

#### Entsprechende Taste mehrmals drücken

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x
	1								
	a	b	c	2	ä	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê	
	g	h	i	4	ï	î			
	j	k	l	5					
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß			
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û	
	w	x	y	z	9				
	Leer-Zeichen	.	-	0	,	+	:	?	!
	a->A*	*	/	(	)	=	&	@	
	#	£	\$						

#### Eingefügte Zeichen korrigieren



Löscht das Zeichen links von der Einfügemarke.



Bewegt die Einfügemarke. Bei Text- oder Nummernende springt die

Einfügemarke an den Anfang der neuen Zeile.

## Taste drücken

## Anhang

## Normalwahl


Die Normalwahl ist im Lieferzustand eingeschaltet. Nach dem Verbindungsaufbau können Sie Steuersignale über die Wähltastatur als Tonwahlzeichen senden, um z. B. einen Geheimcode für Online-Banking einzugeben oder einen Anrufbeantworter aus der Ferne zu steuern.



Menü aufrufen.

↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Sonderfunktion	OK
↓	Wahlmerkmale	OK
↓	Normwahl	

Auswählen und bestätigen.



und

Umschaltung auf Tonwahlzeichen ein-/ ausschalten. .

Sie erreichen den Grundzustand.

## Betrieb an Telefonanlagen

Um Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben zu können, müssen Sie ggf. vorher folgende Einstellungen oder Eingaben vornehmen:

- Zeiten für Flash
- Vorwahlkennziffern
- Pausenlängen nach Vorwahlkennziffern  
Signal Taste  
automatischer Leitungsbelegung

Nicht alle Telefonanlagen unterstützen die Funktionen in gleicher Weise wie der Hauptanschluss. Beachten Sie bei Anschluß Ihres Telefons an einem ISDN-Anschluß über a/ b Wandler oder über den analogen Anschluß von ISDN-Telefonanlagen, dass möglicherweise im ISDN Anschluss enthaltene Funktionen wie Rufnummernübertragung nicht an Ihr Telefon weitergegeben werden. Sie können dann auf verschiedene Funktionen des Telefons nicht zugreifen (z.B. Anruferliste, Speichern der Anrufernummer im Telefonbuch, Anzeige des Anrufernamens).

Funktion der Signaltaste „R“:

Die R-Tasten-Funktion ist auf der untersten Funktions-taste gespeichert.

## Taste drücken



Verwenden Sie ausschließlich für die **Vermittlungsfunktion (Weiterverbinden)** vom Basistelefon oder Mobilteil an einer Telefonanlage die **R-Taste**.

Vorsicht: Einige Telefonanlagen trennen bei Betätigen der R-Taste die Leitung! Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

## Zeiten für Flash einstellen [Telefonanlagen]

Sie können mit der Rückfragetaste R (Signaltaste) während eines Externgesprächs eine Rückfrage zu einem Teilnehmer der Telefonanlage durchführen oder ein Gespräch weiterleiten.

Welche Zeiten Sie für Flash benötigen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.




Menü aufrufen.

↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Sonderfunktion	OK
↓	Leistungsdaten	OK
↓	Wahlzeiten	OK
↓	Zeit für Flash	OK
↓	Zeit	OK

Auswählen und bestätigen.

Benötigte Zeit auswählen und bestätigen.



und

Sie erreichen den Grundzustand.



**Mobilteil:** Durch langes Drücken der  -Taste.



**Mobilteil:** Durch Betätigen der  -Taste.

## Taste drücken

Vorwahlkennziffern eingeben  
[Telefonanlagen]

Wenn Sie Ihr Basistelefon an einer Telefonanlage betreiben, wählen Sie mit einer Vorwahlkennziffer (Amtskennziffer, AKZ) ins öffentliche Telefonnetz. Wie die Vorwahlkennziffern lauten, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Wenn die Telefonanlage als Unteranlage an eine Hauptanlage angeschlossen ist, sind folgende Eingaben erforderlich:

- die Vorwahlziffer,
- die Hauptvorwahlziffer.

Sie können bis zu vier Vorwahlkennziffern (3 AKZ und 1 HAKZ) eingeben. Die als AKZ1 oder HAKZ eingetragene Vorwahlziffer wird automatisch vor eine z. B. in die Anruferliste übernommene Rufnummer eingefügt. So können Sie die Rufnummern direkt aus der Anruferliste oder dem Telefonbuch wählen.



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ System-Einstell. OK

↓ Amtskennziff. OK

↓ AKZ 1..3 (HAKZ) OK

Gewünschten Speicher auswählen und bestätigen.




Vorwahlziffer eingeben (siehe auch hintere Umschlagseite).



Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern OK

Speichern des Eintrags.



Sie erreichen den Grundzustand.



Bei Neueinträgen im Telefonbuch, Wahlkontrolle, Notrufnummer und Direktrufnummer müssen Sie die Vorwahlkennziffer vor jeder Rufnummer manuell mit abspeichern.

Taste drücken

### Pausenlängen einstellen [Telefonanlagen]

Welche Pausenlänge Sie nach

- der Vorwahlkennziffer,
  - der Hauptvorwahlkennziffer,
  - der Signaltaste,
  - der automatischen Leitungsbelegung
- benötigen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.



Menü aufrufen.


↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Sonderfunktion	OK
↓	Leistungsdaten	OK
	Pausenzeiten	OK
	Nach AKZ/HAKZ	OK
	oder	
↓	Nach Signaltaste	OK
	oder	
↓	Nach Belegen	OK
↓	Zeit	OK

Auswählen und bestätigen.

oder

oder

Benötigte Zeit auswählen und bestätigen.



Sie erreichen den Grundzustand.


## Taste drücken

## Gerätedaten ändern

Im Lieferzustand sind die Gerätedaten des Basistelefon optimal voreingestellt. Nur in Ausnahmefällen kann es notwendig sein, einzelne Daten zu verändern.

## Wahl ohne Hörer einschalten

Bei eingeschalteter Funktion führt das Drücken einer Nummertaste sofort zum Belegen einer Leitung und zum Wählen dieser Nummer, ohne den Hörer abzunehmen. Zum Einschalten:

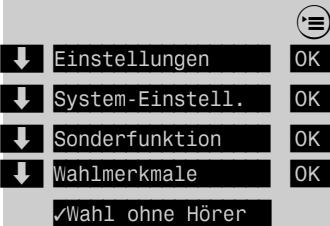


Auswählen und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.



Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, ist die Blockwahl nicht möglich.



Taste drücken



## Werkseinstellung wieder herstellen

Sie können Ihre Einstellungen durch die Menüoptionen

- **Funktionsfähigkeit** oder
- **Alles Rücksetzen** zurücknehmen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN (Lieferzustand 0000) eingeben und bestätigen.

**Funktionsfähigkeit** wieder herstellen:

- Alle **Teilnehmer** sind unbegrenzt berechtigt.
- Die **Vorwahlkennziffer** (Amtskennziffer) wird gelöscht (siehe Seite 115).
- **Anrufbeantworter-PIN** wird auf 0000 zurückgesetzt (siehe Seite 102).
- Die **Ruftonlautstärke** wird zurückgesetzt (siehe Seite 62).
- Die **Konten** werden deaktiviert (siehe Seite 53).
- Die **Wahlkontrolle** wird ausgeschaltet (siehe Seite 76).
- Die **Fernabfrage** wird ausgeschaltet (siehe Seite 103).

**Alles rücksetzen:**

Zusätzlich:

- Alle **PINs** werden auf 0000 gesetzt (siehe Seite 52, Seite 72 und Seite 102).
- **Telefonbuch** (siehe Seite 35), **Wahlwiederholungsliste** (siehe Seite 31), **Anruferliste** (siehe Seite 33) und **Netzanbiereinträge** (siehe Seite 56) werden gelöscht.
- Selbstgespeicherte **Notrufnummern** und **Direktrufnummern** werden gelöscht (siehe Seite 74).
- Alle Einstellungen für **Gebühren** werden zurückgesetzt (siehe Seite 48).
- Selbstaufgenommene **Ansagetexte** werden gelöscht (siehe Seite 86).
- **Makroliste** wird gelöscht (siehe Seite 67).

Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Sonderfunktion	OK
↓	Repeater	OK



## Zubehör

## Einstellung für Betrieb mit Funkverstärker (Repeater) aktivieren


Mit einem Funkverstärker (Repeater) erhöhen Sie die Reichweite Ihrer an ein Basistelefon angeschlossenen Mobilteile.

Melden Sie einen Funkverstärker an das Basistelefon an, sollten Sie folgende Einstellung vornehmen. Damit garantieren Sie das optimale Zusammenwirken von Basistelefon und Funkverstärker.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.



**Sie erreichen den Grundzustand.**



Um den Funkverstärker (Repeater) anmelden zu können, müssen Sie das „Basistelefon zur Anmeldung vorbereiten“ (siehe Seite 77).

## Schnurlose Telefonanschlussdose (TAE) anmelden

An der schnurlosen Telefonanschlussdose (TAE) können Sie Endgeräte (Gerätetypen) wie Telefon, Anrufbeantworter mit analogem Netzanschluss, Fax (Gruppe 2/3) oder Modem in Funkreichweite der Basisstation schnurlos nutzen.

Wollen Sie Ihr Fax bzw. Modem an der schnurlosen Telefonanschlussdose (TAE) betreiben, wählen Sie die Filtereinstellung Fax bzw. Modem. Bei dieser Gerätetypeneinstellung werden nach dem Verbindungsaufbau durch den Anrufbeantworter der Fax-/Modemton erkannt und der Anruf zur TAE automatisch weitergeleitet.

Haben Sie an der schnurlosen TAE einen Anrufbeantworter angeschlossen, sollten Sie den Gerätetyp „Anrufbeantworter“ einstellen. Sie können dann vom Basistelefon oder Mobilteil während der Aufzeichnung das Gespräch sofort übernehmen.

## Taste drücken

↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Gerät einricht.	OK
↓	Int 1...6	>≡+
↓	Gerätetyp	OK
↓	Gerätetyp	OK

Einstellung Gerätetyp	Weiterleitungswirkung
Telefon	Fax- bzw. Modemanrufe werden zur TAE <b>nicht</b> durchgestellt.
Fax/Modem	Nur Fax- oder Modemanrufe werden zur TAE durchgestellt.
Zusätzlicher An- rufbeantworter	Während des AB-Betriebes hinter einer TAE können Sie sofort die Gespräche am Basistelefon oder Mobilteil übernehmen.

### Gerätetyp zuweisen



Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschten internen Teilnehmer auswählen.

Gerätetyp auswählen und bestätigen.

### Betrieb eines Faxgerätes

Haben Sie an einer schnurlosen Telefonanschlussdose ein Faxgerät angeschlossen, so wird ein Faxanruf automatisch auf die interne Rufnummer des Faxgerätes geleitet, wenn

- der Internnummer der Gerätetyp Fax/Modem zugewiesen wurde und
- der Anrufbeantworter **eingeschaltet** ist.

### Faxanruf weiterleiten

Haben Sie einen Faxanruf am Basistelefon oder an einem Mobilteil entgegengenommen, so können Sie diesen Anruf an das Faxgerät weiterleiten, indem Sie die interne Rufnummer des Faxgerätes anwählen und sofort auflegen.

## Bedienprozeduren Mobilteile C 1, C 2 und der 1000er bis 4000er Serie

### Prozeduren aus Ruhe

Einstieg Anrufbeantworter	INT 9 <sup>min</sup>
Internwahl	INT 0+ ... INT 6 <sup>min</sup> , INT *△
Sammelruf	INT *△

### Prozeduren im Verbindungszustand

Trennen des aktiven Teilnehmers während der Rückfrage	Ⓡ
Rücknahme eines gehaltenen Gesprächs	Ⓡ
Gespräch halten	INT
Gespräch halten und externe Rückfrage	INT Ⓢ→
Makeln im Rückfragegespräch	INT
Gespräch halten und interne Rückfrage	INT 0+ ... INT 6 <sup>min</sup> , INT *△

### Betrieb mit Mobilteilen C 1, C 2

Anmelden	Keine Interntnummer auswählbar
Wählen	Keine Intern-/Externanzeige möglich
Direktruf	nicht möglich
Kostenanzeige	nicht möglich
Rückruf bei Besetzt	T-Net-Prozedur
Rufnummernanzeige (CLIP)	möglich
Rufnummernanzeige temporär unterdrücken	nicht möglich
Anklopfen annehmen	T-Net-Prozedur
Ruf abweisen	T-Net-Prozedur
Vermitteln von Gesprächen	möglich
Dreierkonferenz	nicht möglich
Externe Rückfrage aus Externgespräch	möglich
Direktansprechen	nicht möglich
Raumhören	nicht möglich
Anruferliste abfragen	nicht möglich
Mithören an Basistelefon	nicht möglich
Abgehende Verbindungen im Kontobetrieb	nicht möglich
Vorzeitige Rufübernahme eines anderen Mobilteiles	nicht möglich
Anzeige neuer Nachrichten „Anrufe aus Anruferliste“	nicht möglich

# Zubehör

Erweitern Sie Ihr Gigaset zur schnurlosen Telefonanlage:

- Jedem sein eigenes Telefon
- Gebührenfreie Intern-Kommunikation
- Externe Gespräche gezielt weiterverbinden etc.

## Gigaset Mobilteil S 1



- Großes beleuchtetes Grafik-Display mit Datum- und Uhrzeitanzeige
- Telefonbuch für ca. 200 Einträge
- Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- Texteingabehilfe EATONI
- Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- Babyfon
- Walkie-Talkie
- Sprachwahl für 29 Namen
- Ansage des Namens bei Anruf

## Gigaset Mobilteil C 2



- Grafik-Display mit Datum- und Uhrzeitanzeige
- Telefonbuch für ca. 100 Einträge
- Freisprechen
- Texteingabehilfe EATONI
- Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- Babyfon
- Walkie-Talkie

## Gigaset Mobilteil C 1



- Grafik-Display mit Datum- und Uhrzeitanzeige
- Telefonbuch für ca. 50 Einträge
- Freisprechen

## Gigaset Repeater\*



Mit dem Gigaset Repeater (Funkverstärker) können Sie die Reichweite Ihrer Gigaset Basisstation vergrößern sowie Bereiche erschließen, in denen bisher kein Empfang möglich war.

In dem erweiterten Funkbereich können alle Funktionen des Mobilteils genutzt werden, wie Sie es von der Basisstation gewohnt sind.

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen. Oder bestellen Sie direkt per Internet über den my-siemens Online-Shop: [www.my-siemens.de/shop](http://www.my-siemens.de/shop) oder per Telefon unter: 0180 5333 225 (0,12 Euro/Min.).

Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.

\* nicht in allen Ländern verfügbar

### Garantie

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in Österreich erworbene Neugeräte.  
Garantiegeberin für in Österreich erworbene Neugeräte die Siemens Aktiengesellschaft, Quellenstraße 2, A - 1100 Wien.
- Weitergehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung der Garantie wenden Sie sich bitte an Ihr Customer Care Center (Seite 110).

# Stichwortverzeichnis

## A

Abmelden, Mobilteil 82  
AB-PIN ändern 102  
Amtskennziffer (AKZ) 115  
Anfallende Kosten 48  
Anklopfen  
    Anruf annehmen 39  
Anklopfen ein-/ausschalten 45  
Anmelden  
    Mobilteil 77  
Anonym anrufen 22  
Anruf  
    abweisen 23  
    annehmen 23, 45  
    Konferenzschaltung 30  
Anrufbeantworter  
    Ansage wiedergeben/löschen 87  
    Anzahl der Ruftöne 101  
    Aufzeichnungslänge 99  
    Aufzeichnungsqualität einstellen 98  
    Ferneinschalten 104  
    Gespräch übernehmen 24  
    Mithören 99  
    Nur Töne einstellen 100  
    Pause-Automatik ausschalten 100  
    PIN 102  
    Sperrung einschalten 102  
    Wiedergabe 87  
    Zeitstempel ausschalten 101  
Anrufer zurückrufen 91  
Anruferliste 33  
    Rufnummer eines Netzanbieters 34  
    Rufnummer ins Telefonbuch 34  
    Rufnummer wählen 33  
Anrufumleitung  
    ausschalten 47  
    einschalten 47  
Ansage (AB)  
    aufnehmen 86  
    auswählen 86  
Anschlussart 14  
Anzahl der Ruftöne

bis Anrufbeantworter ein 101  
bis Rufgruppe 2 ein 84

Anzeige  
    Kosten 48  
Aufstellungsort 11  
Aufzeichnen eines Gesprächs (AB) 26  
Aufzeichnungslänge (AB) einstellen 99  
Aufzeichnungsqualität (AB) einstellen 98  
Aufzeichnungsqualität einstellen 98  
Automatische  
    Belegen ein-/ausschalten 117  
Automatische Zeitsteuerung 95  
Automatische(s)  
    Wahlwiederholung 32

## B

Basistelefon anschließen 12  
Belegen ein-/ausschalten 117  
Berechtigung 83  
Bestätigungston ein-/ausschalten 61  
Betrieb mit Mobilteilen 20  
Blockwahl 21  
Buchstaben eingeben 10

## C

Call-by-Call 56  
Customer Care (Service) 110

## D

Datum  
    Anzeigeformat einstellen 58  
    einstellen 59  
Datum und Uhrzeit 14  
Diensteeinstellung 119  
Direktansprechen 41  
Direktruf 72  
    auslösen 74  
    ausschalten 74  
    einschalten 73  
    Rufnummer einrichten 73  
Display  
    Beleuchtung ein-/ausschalten 60  
    Sprache einstellen 14, 60  
Displaykontrast 17, 61



## E

- Einheitenanzeige 48
- Einheitenzähler
  - einschalten 49
- Einstellungen
  - AB abrufen 98
  - rückgängig machen 118
- Eintrag im Telefonbuch ändern 36
- Entgelt siehe Gesprächskosten
- Entsorgung 111
- Extra-Menü 69

## F

- Faxgerät 120
- Fehlerton ein-/ausschalten 61
- Fernbedienung (AB) 103
  - Anrufbeantworter ausschalten 106
  - Ansage auswählen 106
  - Ansagen aufnehmen 106
  - Ansagen wiedergeben/auswählen 106
  - Aufzeichnungen als „neu“ markieren 105
  - freigeben 103
  - Hilfe nutzen 106
  - Informationen aufnehmen 106
  - Kurzbedienungsanleitung 154
  - Nachrichten löschen 105
  - Nachrichten überspringen 105
  - Nachrichten wiedergeben 105
  - Raum überwachen 106
- Ferneinschalten (AB) 104
- Fernlöschen
  - freigeben 103
- Flash 114
- Fragen und Antworten 108
- Freien Speicher anzeigen 36
- Freisprechen 21
- Funktionsfähigkeit wieder herstellen 118
- Funktionstaste
  - Belegung löschen 67
  - mit Makro belegen 66
  - mit Rufnummer belegen 65
- Funkübertragung 107
- Funkverstärker (Repeater) 119, 123

## G

- Garantie 124
- Gebühr siehe Gesprächskosten
- Gegensprechen 41, 61
- Gerätedaten ändern 117

- Gerätetausch 111
- Gerätetyp 119, 120
- Gesamtbetrag 51
- Gesamtkosten anzeigen/löschen 51
- Gespräch
  - aufzeichnen (AB) 26
  - beenden 22
  - Konferenzschaltung 30
  - verbinden 29
  - vom Anrufbeantworter sofort übernehmen 24
- Gesprächsanzeige 16
- Gesprächsdauer 48
- Gesprächskosten 48

## H

- Hauszentrale 20
- Hinweisansage 86
- Hörerlautstärke einstellen 25, 63

## I

- Inbetriebnahme 11
- Indirekte Übernahme 24
- Info (AB)
  - anhören während des Gesprächs 27
  - aufnehmen 88
  - schnell löschen 94
- Installationsassistent 13
- Intern anrufen 23
- Internteilnehmer
  - Kosten anzeigen/löschen 51

## K

- Komfortleistungsmerkmale 43, 44
- Konferenzschaltung 30
  - aus Interngespräch 28
  - beenden 30
- Kontierungsart 15
- Konto-PIN 52
- Kontrollnummern festlegen 75
- Kosten
  - anzeigen/löschen 51
  - des letzten Gesprächs 48
  - Gesamtbetrag 51
  - nach internen Teilnehmern 51
- Kurzbedienungsanleitung
  - Fernbedienung 154

## L

- Lautsprecher einschalten 21
- Lautstärke einstellen
  - Hörer 25, 63
  - Lautsprecher 21, 62
  - Rufton 62
- Lieferzustand wieder herstellen 118
- Löschen der Nachrichten/Infos 94

## M

- Makeln 28
- Makro
  - einer Funktionstaste zuordnen 66
  - einrichten 67
  - liste löschen 68
  - neues Menü erstellen 69
  - Speicherplatz anzeigen 68
  - starten 68
- Melodie des Ruftons einstellen 62
- Menü erstellen 69
- Menüpunkte einrichten 69
- Mikrofon stummschalten 25
- Mithören 40
- Mithören (AB) einschalten 99
- Mobilteil
  - abmelden 82
  - anmelden 77
  - Namen zuweisen 82
- Mobilteile
  - anmelden 20

## N

- Nachricht (AB)
  - als „neu“ markieren 93
  - anhören 89
  - anhören während des Gesprächs 27
  - einzel anhören 90
  - löschen 94
  - Möglichkeiten während der Wiedergabe 93
  - Pause nach jeder Wiedergabe einstellen 100
  - Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen 93
  - schnell löschen 94
  - Wiedergabe beenden 93
- Nachwahl 36
- Namen einem internen Teilnehmer zuweisen 82

- Netzanbieter
  - Codierung 44
  - Einträge ändern 57
  - Funktion 44
  - Vorwahlnummern eingeben 56
  - wählen 34, 57
- Netzanbieter – Komfortleistungsmerkmale 43
- Netzanbieter-Codierung 44
  - ändern 44
- Normalwahl 113
- Notrufnummer
  - einrichten 74
  - wählen 75
- Notrufnummern nutzen 74
- Nur Töne einstellen 100

## P

- Pause-Automatik 100
- Pausenlängen einstellen 116
- Pflege 107
- PIN 10
  - AB-PIN 102
  - Telefon-PIN ändern 72
- Preis pro Einheit einstellen 49

## R

- Raumhören 40, 61
- Reichweite 107
- Repeater 119
- R-Signaltaste 1, 114
- Rückfrage
  - zu internem Teilnehmer 28
- Rückfragetaste R 1, 113
- Rückruf
  - aktivieren 46
  - annehmen oder ablehnen 46
  - bei Besetzt 45
- Rückrufauftrag stornieren 46
- Rufgruppe
  - Anzahl der Rufe einstellen 84
  - einrichten 84
  - Teilnehmer zuordnen 84
- Rufnummer
  - aus Telefonbuch wählen 36
  - des Gesprächspartners übernehmen 26
  - einer Funktionstaste zuordnen 65
  - einschränken 75
  - in Telefonbuch speichern 35
  - Kosten anzeigen/löschen 51
  - unterdrücken 22

### Rufton

- Lautstärke einstellen 62
- Melodie einstellen 62

Rufton abschalten 23

Rufübernahme 25

Rufverzögerung 84

Rufweiterleitung 47

### S

Sammelruf 23

Schnell löschen 94

Schnurlose Telefonanschlussdose (TAE) 119

Service (Customer Care) 110

Sicherheitshinweise 9

Signal Taste 1, 114

Sofortige Übernahme 24

Sofortwahl 21

Speicherplatz anzeigen 36

Sperrung

- Anrufbeantworter ein-/ausschalten 102

- Notrufnummer wählen 75

- Telefon-PIN ändern 72

Sprache einstellen 60

Stromausfall 12

Stummschalten 25

Systemsperrung

- einschalten 71

### T

Tastenklick ein-/ausschalten 61

Technische Daten 111

Telefon anschließen 12

Telefonbuch

- Eintrag ändern 36

- Eintrag empfangen 38

- Einzelne Einträge senden 37

- löschen 37

- Rufnummer aus Anruferliste 34

- Rufnummer aus Wahlwiederholung 31

- Rufnummer speichern 35

- Rufnummer wählen 36

- senden/empfangen 37, 38

Telefonbuchse, Belegung 111

Telefonkonten

- bearbeiten 55

- ein-/ausschalten 53

- einrichten 52

Telefonkonto

- auflösen 55

- auswählen 54

- Betrag löschen 55

- einrichten 52

- Grenzbetrag erreicht 54

- Kontostand anzeigen 56

- telefonieren mit 54

Telefon-PIN ändern 72

Temporäre Tonsenderfunktion 27

Termin

- einrichten 39

- löschen 40

- melden 39

Terminfunktion 39

Töne ein-/ausschalten

- Bestätigungston 61

- Fehlerton 61

- Tastenklick 61

Tonsenderfunktion

- temporär 27

### U

Übernahme

- Gespräch vom Anrufbeantworter

- einstellen 63

- indirekt 24

- sofort 24

Übersicht 1

Uhrzeit

- 12- oder 24-Stundenanzeige einstellen 58

- einstellen 59

Uhrzeit und Datum 14

Umgebungsbedingungen 112

Unterdrücken der Rufnummer 22

### V

Verbinden 29

Verpackungsinhalt 11

Vorwahlkennziffer 115

### W

#### Wählen

aus dem Telefonbuch 36

aus der Anruferliste 33

Blockwahl 21

des Netzanbieters 57

Sofortwahl 21

Wahlkontrolle ein-/ausschalten 76

Wahlwiederholung 31

automatische 32

Rufnummer ändern/anzeigen/löschen 31

Rufnummer ins Telefonbuch 31

Währung einstellen 49

Wiederanruf 29

Wiedergabe einer Nachricht (AB) beenden 93

Wiedergabegeschwindigkeit ändern (AB) 93

### Z

Zeichen eingeben 10

Zeit für Signaltaste (Flash) einstellen 114

Zeitstempel ausschalten 101

Ziffern eingeben 10

Zubehör 119, 122