

EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiöksen oikeudenomistaja, joka jatkoj puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priložnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko učinkov ob uporabi naprave Gigaset.

- CS** Vážení zákazníci,
společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.
- SK** Vážený zákazník,
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.
- RO** Stimatе client,
Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.
Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.
- SR** Poštovani potrošaču,
Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.
Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.
- BG** Уважаеми потребители,
Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.
Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.
- HU** Tisztelt Vásárló!
A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.
Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.
- PL** Szanowny Kliencie,
Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.
Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
- TR** Sayın Müşterimiz,
Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.
Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
- RU** Уважаемые покупатель!
Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.
Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

SIEMENS


Be inspired



Gigaset
CX203
253
isdn



Kurzübersicht des Basistelefons

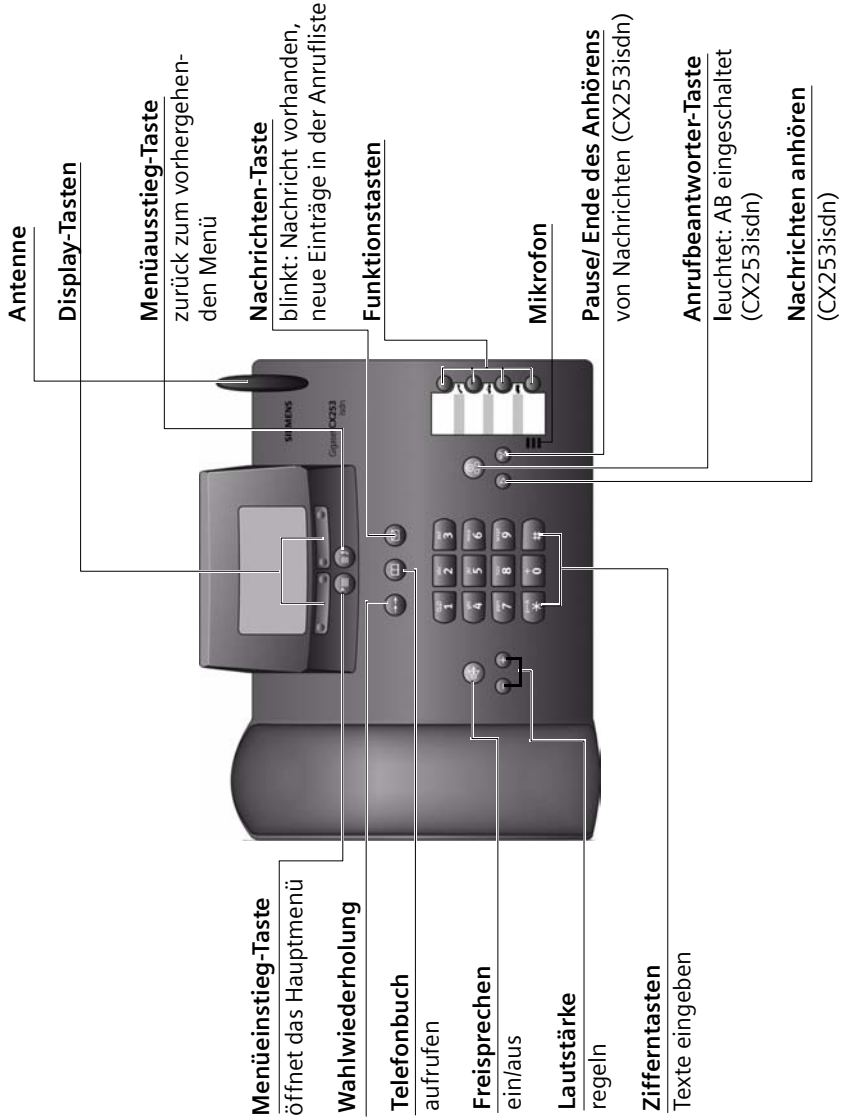

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht des Basistelefons	1
Sicherheitshinweise	6
Darstellungsmittel	7
Basistelefon in Betrieb nehmen	8
Verpackungsinhalt	8
Basistelefon aufstellen	8
Basistelefon anschließen	9
Basistelefon bedienen - Menü-Führung	10
Basistelefon über Mobilteil bedienen	12
Basistelefon in Betrieb nehmen - Inbetriebnahme-Assistent	13
Telefonieren	19
Extern anrufen und Gespräch beenden	19
Intern anrufen	19
Anruf annehmen	20
Rufnummernübermittlung unterdrücken	21
Freisprechen und Lauthören ein-/ausschalten	22
Anruf während der Rufverzögerung übernehmen (Call PickUp)	23
Anruf abweisen	23
Leitung reservieren	23
Sende-MSN für nächstes Gespräch festlegen	24
Rückruf bei Besetzt (CCBS) / bei Nichtmelden (CCNR)	24
Fangschaltung	25
Funktionen während eines Gesprächs	26
Basistelefon stummschalten	26
Telefonieren mit mehreren Teilnehmern	26
Kommenden Ruf weiterleiten – CD (Call Deflection)	29
Gespräche weitergeben	30
Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)	30
Verbindung halten (Call Hold)	31
Gespräch parken/fortsetzen	31
Telefonbuch und weitere Listen nutzen	33
Telefonbuch und Kurzwahlliste	33
Freien Speicherplatz anzeigen	37
Wahlwiederholungsliste	37
Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen	38
Anruferlisten	39

Kostenbewusst telefonieren	43
Verketten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer	43
Gesprächsdauer anzeigen lassen	43
Gesprächskosten anzeigen lassen	44
SMS (Textmeldungen)	47
Allgemeines	47
Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS	47
SMS-Service-Zentren verwalten	48
Rufnummern von SMS-Zentren eingeben, ändern oder löschen	48
SMS-Sendezentrum aktivieren/deaktivieren	49
An-/Abmelden beim SMS-Zentrum	50
Speicherplatz	51
SMS senden und Ausgangsliste	51
SMS an eine E-Mail-Adresse senden	54
SMS empfangen und Eingangsliste	56
SMS an Telefonanlagen	60
Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS	61
Anrufbeantworter bedienen (an CX253isdn) ...	63
Anrufbeantworter auswählen	63
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	64
Ansage und AB-Modus auswählen	64
Ansagen aufnehmen/ändern	65
Ansagen anhören/löschen	65
Infos aufnehmen	66
Gespräch mitschneiden	66
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	67
Nachrichten anhören	67
Rückruf während der Wiedergabe durchführen	68
Einblenden einer Nachricht für den Gesprächspartner	69
Infos abhören	69
Wiedergabegeschwindigkeit einstellen	70
Nachrichten/Infos löschen	70
Alte Nachricht oder Info auf „neu“ setzen	71
Nummer ins Telefonbuch übernehmen	71
Fernbedienung	72
Anrufbeantworter einstellen (an CX253isdn) ...	76
Empfangs-MSN zuweisen	76
Anrufbeantworter aus-/einblenden	77
Anzahl der Klingeltöne vor Start des Anrufbeantworters festlegen	77
Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten	78
Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen	78
Pausenautomatik ein-/ausschalten	79
Anrufbeantworter sperren, AB-PIN definieren	80
Zeitsteuerung einstellen	80

Inhaltsverzeichnis

Automatisches Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten	82
Automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten	83
Automatische Benachrichtigung über SMS ein-/ausschalten	84

Zeitfunktionen 86

Datum und Uhrzeit einstellen	86
Termin einstellen	87
Nachtschaltung	88

Sicherheitseinstellungen 91

System-PIN ändern	91
Berechtigungen festlegen	91
Notrufnummern	92

System einstellen 94

Namen für Intern-Teilnehmer ändern	94
ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen	94
Rufnummer (MSN) zuweisen	95
Liste der Sende-MSNs für nächstes Gespräch einrichten	97
Besetztsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy) einrichten	97
Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen	98
Abweisen für gesamte MSN-Gruppe einrichten	98
Anrufe umleiten	98
Wahl bei aufliegendem Hörer ein-/ausschalten	103
Rufweiterleitungsziel vorbelegen – CD (Call Deflection)	103
Automatische Anrufumleitung bei Nichterreichbarkeit eines Endgeräts einrichten	103
Interne Sammelrufgruppe einrichten	104
Rufverzögerung einrichten	104
Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten	105
Rückfrage extern/intern einstellen	106
Wartemelodie einrichten	106
Fernwahlziffern ändern	107
Anrufbeantworter im Netz für die Schnellwahl festlegen	108
Lieferzustand wiederherstellen	109
Status abfragen	109
Softwareversion abfragen	110

Lautstärke, Display und Tasten einstellen 111

Display einstellen	111
Lautstärke ändern	112
Klingeltöne ändern	113
Hinweistöne ein-/ausschalten	114
Funktionstasten nutzen	114

Betrieb mit anderen Geräten	117
Mobilteile anmelden	117
Mobilteile abmelden	122
Gigaset Repeater	122
Datenmodule Gigaset M101 Data und Gigaset USB-Adapter DECT/M105	123
Betrieb an Telefonanlagen	124
Vorwahlziffer (AKZ)	124
Gespräch übergeben – ECT (Explicit Call Transfer) ein-/ausschalten	124
Wahloptionen	125
Anhang	127
Pflege	127
Kontakt mit Flüssigkeit	127
Fragen und Antworten	127
Kundenservice (Customer Care)	129
Technische Daten	130
Zeichensatztablelle	131
Garantie-Urkunde (Deutschland)	133
Garantie-Urkunde (Österreich)	134
Garantie Schweiz	134
Kompatibilität	135
Menü-Übersicht	136
Hauptmenü	136
Untermenü „Basis einstellen“	137
Untermenü „Anrufbeantw.“	140
Telefonbuch-Taste und Wahlwiederholungs-Taste	142
Zubehör	143
Gigaset-Mobilteile	143
Gigaset-Datenmodule	149
Glossar	150
Stichwortverzeichnis	158

Sicherheitshinweise



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Telefons gekennzeichnet.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf (siehe S. 9 und S. 127). Mobilteil und Basistelefon sind nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie das Telefon umweltgerecht.

i

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Darstellungsmittel

Eine Tabelle unter einer Überschrift gibt das Basistelefon oder die Mobilteile an, über die diese Funktion verfügbar ist.

Beispiel: Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste: Einzelnen Eintrag bzw. komplette Liste an ein Mobilteil senden

an MT:	S1	SL1	C2
---------------	----	-----	----

Beispiel: Anrufbeantworter im Netz für die Schnellwahl festlegen

an Basis:	CX203isdn
------------------	-----------

Basistelefon in Betrieb nehmen

Verpackungsinhalt

Die Verpackung enthält:

- ◆ ein Basistelefon,
- ◆ einen Hörer und ein gewendertes Hörerkabel,
- ◆ ein Steckernetzgerät mit Netzkabel
- ◆ ein ISDN-Anschlusskabel,
- ◆ eine Beschriftungskarte,
- ◆ eine Registerabdeckung,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

Basistelefon aufstellen

Hinweise zum Aufstellen

Das Basistelefon ist für den Betrieb in geschlossenen trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt. Stellen Sie das Basistelefon an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B. im Flur.



- ◆ Setzen Sie das Basistelefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderen elektrischen Geräten.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Reichweite und Empfangsstärke beim Betrieb mit Mobilteil

Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht. Die Empfangsstärkeanzeige zeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basistelefon und Mobilteil ist:

- | | | | |
|------|-----------------------|------|------------------------|
| ▣▣▣▣ | Empfangsstärke 100 % | ▣▣▣▣ | Empfangsstärke 75 % |
| ▣▣▣▣ | Empfangsstärke 50 % | ▣▣▣▣ | geringe Empfangsstärke |
| ▣▣▣▣ | kein Empfang (blinkt) | | |

Basistelefon anschließen

Beachten Sie die angegebene Reihenfolge


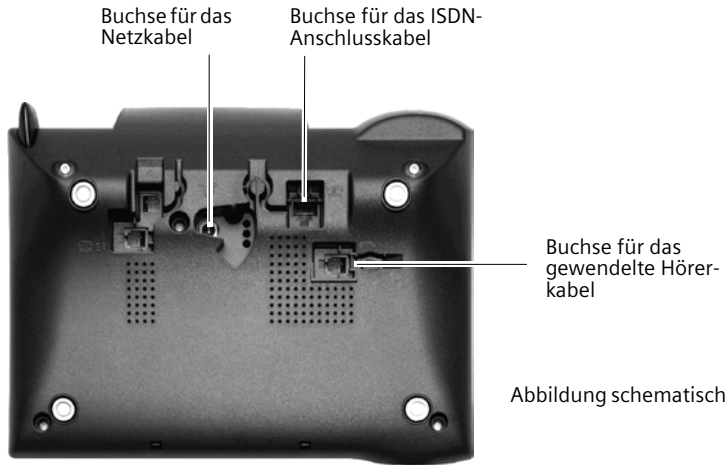


Abbildung schematisch

1.


- ◆ Stecken Sie den Stecker am langen Ende des gewendelten Hörerkabels in die Buchse am Basistelefon,
- ◆ legen Sie das Hörerkabel in den Kabelkanal ein,
- ◆ stecken Sie das andere Ende des Hörerkabels am Hörer an.

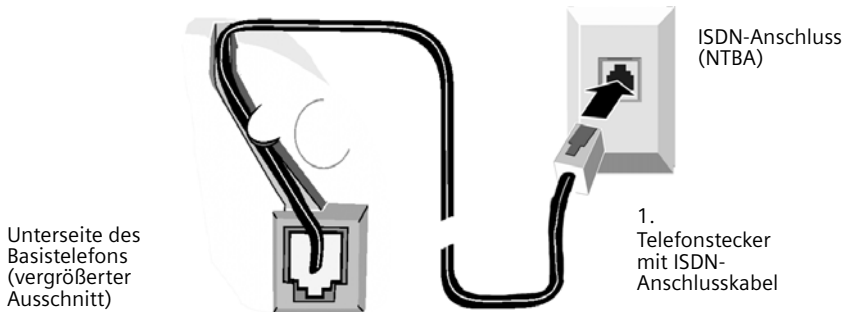

2.

- ◆ Einen Stecker des ISDN-Anschlusskabels in die Buchse am Basistelefon stecken (rastet ein),
- ◆ Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- ◆ zweiten Stecker des ISDN-Anschlusskabels am NTBA (ISDN-Anschluss) einstecken.

Basistelefon in Betrieb nehmen

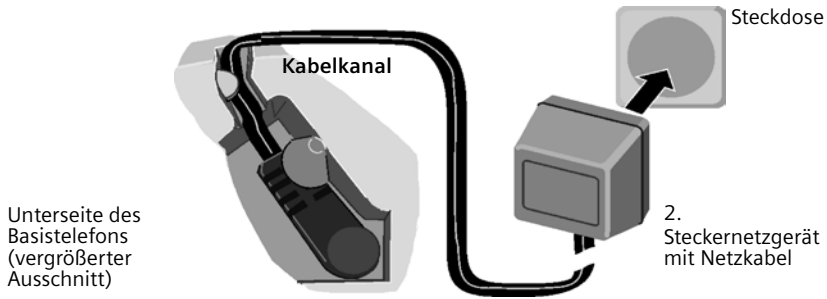

3.

- ◆ Kleinen Stecker des Netzkabels in die Buchse am Basistelefon stecken,
- ◆ Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- ◆ **Achten Sie darauf, dass der Hörer aufliegt!** Steckernetzgerät in die Steckdose stecken.

i

Um Ihr Telefon betriebsbereit zu halten, muss das Steckernetzgerät **immer eingesteckt** sein.


Das Basistelefon und die angemeldeten Mobilteile sind bei Stromausfall nicht betriebsfähig. Alle Einstellungen und Speicherungen (Nachrichten, Telefonbuch-Einträge etc.) bleiben jedoch für unbegrenzte Zeit erhalten.

Basistelefon bedienen - Menü-Führung






Display-Tasten

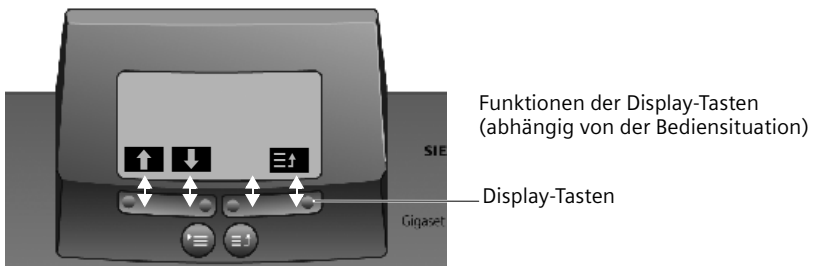Display-Tasten sind die **waagrechten Wipp-Tasten** direkt unter dem Display. Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt ihre Funktion. Die aktuelle Funktion wird direkt darüber im Display angezeigt.

Beispiel:



Die verschiedenen **Anzeigen** haben folgende Bedeutung:

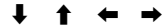
Display-Symbol	Bedeutung bei Tastendruck
	OK-Taste: Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.
	Menü+-Taste: Untermenü öffnen, z. B. in Eingabefeldern.
	Lösch-Taste: Eingabe zeichenweise von rechts nach links löschen.
	Escape-Taste: Eine Menüebene zurück bzw. Vorgang abbrechen.
	Pfeiltasten

Korrektur von Falscheingaben

Nach einer korrekten Eingabe hören Sie einen Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge), bei einer fehlerhaften Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge). Sie können die Eingabe wiederholen.

Haben Sie **im Text** falsche Zeichen eingegeben, können Sie dies wie folgt korrigieren:

Zeichen links von der Schreibmarke mit löschen

Für die Korrektur einer Rufnummer oder eines Textes setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Display-Tasten hinter das falsche Zeichen. Drücken Sie dann die Display-Taste . Das Zeichen wird gelöscht. Geben Sie jetzt das richtige Zeichen ein.

Zeichen links von der Schreibmarke einfügen

Wenn Sie ein Zeichen ausgelassen haben, springen Sie mit Hilfe der Display-Tasten an die Stelle, an der das Zeichen eingefügt werden soll, und geben Sie das Zeichen ein.

Zeichen überschreiben

Bei der Eingabe von **Datum/Uhrzeit** ist die Anzahl der Ziffern fest vorgegeben und das Feld vorbelegt. Setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Display-Tasten **auf** die zu ändernde Ziffer und überschreiben Sie diese.

Zeichen überschreiben


Bei der Eingabe von **Einheit./Kosten** ist die Anzahl der Ziffern fest vorgegeben und das Feld vorbelegt. Setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Display-Tasten auf die falsch eingegebene Ziffer und überschreiben Sie diese.

Ruhezustand


Display im Ruhezustand (Beispiel)

Gigaset CX203isdn

Gigaset CX253isdn

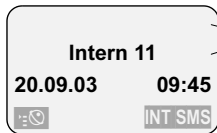

Zwei Zeilen mit situationsabhängigen Systeminformationen (Uhrzeit und Datum bereits eingestellt)

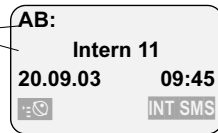







Von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren:

- ◆ Menüausstieg-Taste ca. 1 Sek. lang drücken oder
- ◆ keine Taste drücken: Nach 1 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Basistelefon in Betrieb nehmen

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK**, **JA**, **Speichern**, **Senden** oder mit **Speichern** **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Menü-Einstieg am Beispiel „Freisprechlautstärke einstellen“

1.  Menüeinstieg-Taste drücken. Das Menü öffnet sich.
2.  **OK** Display-Taste so oft drücken, bis im Display **Audio** (durch den Rahmen) markiert wird, und mit der Display-Taste **OK** bestätigen.
3.  **OK** Display-Taste so oft drücken, bis im Display **Lautsprecher** (durch den Rahmen) markiert wird, und mit der Display-Taste **OK** bestätigen.
4.   Display-Tasten drücken, um die Lautstärke (1–5) auszuwählen.
5. **OK** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
6.  Menüausstieg-Taste **lang** drücken, um in den Ruhezustand zurückzugelangen.



Basistelefon über Mobilteil bedienen

Die Basen CX203isdn und CX253isdn unterstützen die Mobilteile S1, SL1, C1 und C2. Ihre Basis bietet Ihnen zusammen mit einem Gigaset Mobilteil eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen. Je nach verwendetem Mobilteil können Sie einen bestimmten Umfang dieser Leistungsmerkmale nutzen. Auf S. 145 finden Sie, welches Leistungsmerkmal mit welchem Mobilteil nutzbar ist.






Die Bedienungsanleitung für die Mobilteile S1, SL1, C1 und C2 liegt bei. Den aktuellen Stand der Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.my-siemens.com/gigaset.






Für „Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen“ werden im folgenden Beispiele für die Bedienung des Basistelefons über ein Mobilteil S1 oder SL1 und über ein Mobilteil C1 oder C2 vorgestellt.

Basis über ein Mobilteil S1 oder SL1 bedienen



Die Mobilteile S1 und SL1 haben als zentrales Bedienelement eine Steuertaste , die mit vier schwarzen Richtungspfeilen und den dazugehörigen Symbolen versehen ist. Je nachdem, auf welche Markierung Sie drücken (oben, unten, rechts oder links) wird eine bestimmte Funktion aufgerufen. In der Bedienungsanleitung ist die jeweilige Seite, auf die Sie drücken müssen, mit einem schwarzen Dreieck markiert, z.B.: Taste  für rechts = Menü öffnen.

Beispiel: „Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen“

		Menü öffnen.
 Basis einstellen OK		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen OK		Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
		








 ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
 MSN einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
	MSN auswählen, z. B. MSN1: Anna.
	Untermenü öffnen.
 Ruftonmelodie: 5 OK	Melodie auswählen und bestätigen, z. B. Ruftonmelodie: 5 (✓ = eingestellt).

Basis über ein Mobilteil C1 oder C2 bedienen

Die Mobilteile C1 und C2 haben jeweils eine Wipp-Taste, die zwei Funktionen hat. Für das Gigaset C1 hat die obere Hälfte der Wipp-Taste die Funktion der Abheben-Taste , die untere Hälfte die der Telefonbuch-Taste .

Für das Gigaset C2 hat die obere Hälfte der Wipp-Taste die Funktion der Abheben-Taste , die untere Hälfte die der Freisprech-Taste .

Beispiel: „Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen“

MENU	Menü öffnen.
 Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
 OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
 ISDN-Einstell. OK	Auswählen und bestätigen.
 MSN einrichten OK	Auswählen und bestätigen.
	MSN auswählen, z. B. MSN1: Anna.
MENU	Untermenü öffnen.
 Ruftonmelodie: 5 OK	Melodie auswählen und bestätigen, z. B. Ruftonmelodie: 5 (✓ = eingestellt).

Basistelefon in Betrieb nehmen - Inbetriebnahme-Assistent

Für den Betrieb Ihres Basistelefons sind noch einige Einstellungen notwendig. Der Inbetriebnahme-Assistent unterstützt Sie dabei. Er kann jederzeit über das Display Ihres Basistelefons (S. 15) oder über ein Komfort-Mobilteil S1 oder SL1 (siehe Bedienungsanleitung des Mobilteils) aufgerufen werden. Folgende Einstellungen können Sie nacheinander vornehmen:

- ◆ Datum und Uhrzeit
- ◆ Anrufbeantworter 1... 3 ein-/ausblenden (an CX253isdn)
- ◆ MSNs Ihres Anschlusses ermitteln/eingeben,
- ◆ Gerätetyp für die angeschlossenen Geräte einstellen
- ◆ Empfangs-MSN einstellen
- ◆ Sende-MSN einstellen
- ◆ Amtskennziffer (bei Einsatz an einer Telefonanlage)

Basistelefon in Betrieb nehmen

Alternativ können Sie Ihr Basistelefon auch über einen PC einstellen (siehe Bedienungsanleitung der PC-Software).

Eine Bedienungsanleitung für die Mobilteile S1, SL1, C1 und C2 finden Sie auf der beiliegenden CD. Den aktuellen Stand zu Ihrem Gigaset finden Sie im Internet unter www.my-siemens.de/Kundenservice.

Was ist eine MSN?

MSN = Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Sie können für den ISDN-Mehrgeräteanschluss bis zu zehn unterschiedliche Telefonnummern beantragen. Eine MSN ist eine der Ihnen zugewiesenen **Telefonnummern ohne die Ortsnetzkennzahl**. Ihr Telefon nutzt die MSN ganz individuell nach Ihren Wünschen. Dabei wird unterschieden nach:

- ◆ **Empfangs-MSN:** Rufnummern, unter denen Sie angerufen werden können. Sie können die Empfangs-MSNs bestimmten Intern-Teilnehmern (Endgeräten) zuordnen (S. 96). Ankommende Gespräche werden nur an die Endgeräte weitergeleitet, denen die entsprechende Empfangs-MSN zugeordnet ist. Endgeräte sind z. B. Mobilteile oder Anrufbeantworter.
- ◆ **Sende-MSN:** Rufnummern, die dem Angerufenen übermittelt werden. Über die Sende-MSNs erfolgt die Abrechnung beim Netzanbieter. Sie können jedem Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN fest zuordnen (S. 96).

Intern-Teilnehmer:

Ihrem **Basistelefon** ist die feste Intern-Rufnummer 10 zugeordnet.

Mögliche Intern-Teilnehmer sind:

- ◆ **Mobilteile**, denen Sie die Intern-Rufnummern 11 bis 16 zuordnen können.
- ◆ **Datenmodule** (S. 123), denen Sie die Intern-Rufnummern 41 bis 48 zuordnen können.
- ◆ die integrierten **Anrufbeantworter** (an CX253isdn), denen die Intern-Rufnummern 91 bis 93 zugeordnet sind.

Beispiel für die Zuordnung der MSNs:

Sie haben vier MSNs beauftragt, zwei zur geschäftlichen Nutzung (MSN1, MSN2) und zwei für private Zwecke (MSN3, MSN4). An einem Basistelefon sind vier Mobilteile angeschlossen. Zwei Mobilteile (Intern 11 und 12) und der Anrufbeantworter AB 91 sollen für geschäftliche, zwei Mobilteile (Intern 13 und 14) und der Anrufbeantworter AB 92 für private Zwecke genutzt werden.

Intern-Teilnehmer	Nutzung	Empfangs-MSN	Sende-MSN
Mobilteile Intern 11, 12	geschäftlich	MSN1, MSN2	MSN1
Anrufbeantworter AB 91		MSN1, MSN2	---
Mobilteil Intern 13	privat	MSN3	MSN3
Mobilteil Intern 14		MSN4	MSN4
Anrufbeantworter AB 92		MSN3, MSN4	---

Rufverzögerung









Bei eingeschalteter Rufverzögerung wird ein kommender Anruf verzögert am Basistelefon signalisiert (z. B. erst nach 5 Rufzyklen - Anzahl einstellbar). Sie können die Rufverzögerung für jeden Intern-Teilnehmer und für jede Empfangs-MSN individuell einstellen (S. 104).



Im Beispiel soll ein an MSN1 ankommender Anruf am Mobilteil Intern 11 erst signalisiert werden, wenn Intern 12 den Anruf nicht annimmt. Schalten Sie dazu eine Rufverzögerung für Intern 11 und MSN1 ein (z. B. auf 5 Rufzyklen). Der Anruf wird an Intern 12 direkt signalisiert, an Intern 11 erst nach dem 5. Rufzyklus.

Inbetriebnahme-Assistenten starten und Basiseinstellungen vornehmen

Den Inbetriebnahme-Assistenten Ihres Basistelefons können Sie entweder direkt über das Basistelefon oder über die Mobilteile S1 / SL1 bedienen.

Inbetriebnahme-Assistenten starten:

		Menü öffnen.
 Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
 Installation		Auswählen und bestätigen.
		Display-Taste drücken, um den Inbetriebnahme-Assistenten zu starten. Sofern Sie bereits eine System-PIN (ungleich 0000) eingestellt haben (S. 91), werden Sie zur Eingabe der System-PIN aufgefordert.
 		Ggf. System-PIN eingeben und bestätigen.





<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Der Inbetriebnahme-Assistent kann nicht von mehreren Intern-Teilnehmern gleichzeitig verwendet werden. ◆ Liegen bereits Daten zu den Einstellungen vor (Lieferzustand bzw. früher vorgenommene Einstellungen), dann werden diese Daten an den entsprechenden Stellen im Display angezeigt und können geändert werden. ◆ Um den Inbetriebnahme-Assistenten vorzeitig zu verlassen, drücken Sie die Menüausstieg-Taste (lang). Alle Änderungen, die Sie bereits mit Eintrag sichern  gesichert haben, bleiben erhalten. Das Basistelefon kehrt in den Ruhezustand zurück. ◆ Um eine Einstellung zu überspringen, drücken Sie die Display-Taste .
-----------------	--

Basistelefon in Betrieb nehmen

Datum und Uhrzeit einstellen:

Abhängig vom Netzbetreiber werden Datum und Uhrzeit beim ersten abgehenden Anruf automatisch vom Telefonnetz übernommen.

Im Display wird angezeigt: **Uhrzeit eingeben?**

	Display-Taste drücken, um Datum und Uhrzeit einzustellen.
	Nacheinander Datum (6-stellig) und Uhrzeit (4-stellig im 24h-Modus) eingeben, z. B. 200903 0945 für den 20.09.03 9:45 Uhr.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Auswählen und bestätigen.

Soll die Zeit im 12h-Modus angezeigt werden, können Sie die Einstellung später ändern (S. 86).

Anrufbeantworter ein-/ausblenden (an CX253isdn):


Es stehen Ihnen die Anrufbeantworter AB1, AB2 und AB3 zur Verfügung. Die Anrufbeantworter können Sie nur nutzen, wenn Sie eingeblendet sind. Im Lieferzustand ist nur AB1 eingeblendet (nur AB1 wird in den Menüs angezeigt).

Im Display wird angezeigt: **AB1 ausblenden?**

Beantworten Sie die Abfrage mit

- ◆ **JA**, wenn Sie AB1 ausblenden wollen,
- ◆ mit **NEIN**, wenn Sie AB1 benutzen wollen.

Dieser Ablauf wird anschließend für AB2: AB 92 und AB3: AB 93 wiederholt.

	Einen Anrufbeantworter können Sie nur ausblenden, wenn auf ihm keine Nachrichten/Infos gespeichert sind (S. 77).
---	--







Eigene Rufnummern (MSNs) eintragen und Namen zu MSNs eingeben:

Viele Anschlüsse bieten Ihrem Telefon die Möglichkeit, die MSN nach dem Anschließen automatisch abzufragen.

Voraussetzung: Sie haben bei einen Anschluss, der diese Möglichkeit unterstützt.

Im Display wird angezeigt: **Eigene RufNrn. (MSNs) ermitteln?**

Wenn Ihr Anschluss diese Möglichkeit nicht unterstützt, müssen Sie die MSNs von Hand eingeben.

	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Abfrage MSN1 eingeben? zu bestätigen.
	Name eingeben. Die Eingabe eines Namens zu einer MSN ist optional.
	Ggf. in die Zeile <Nummer> springen und MSN eingeben. Wurden die MSNs automatisch ermittelt, ist die Nummer bereits eingetragen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Auswählen und bestätigen.






Die eingetragenen MSNs werden automatisch allen Mobilteilen als Empfangs- und Send-MSNs zugewiesen.

Dieser Ablauf wird für MSN2 bis MSN10 wiederholt.

Empfangs-MSN einstellen:

Im Display wird angezeigt: **Empfangs-MSN einstellen?**

Über die Empfangs-MSN werden kommende Anrufe angenommen. Die Ihrem ISDN-Anschluss zugeteilten MSNs können Sie nach Wunsch verschiedenen Endgeräten zuteilen. Sie können einem Endgerät mehrere Empfangs-MSNs zuordnen.

	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Abfrage Zuordnung für Intern 11 einstellen? zu bestätigen. Die Liste der eingetragenen MSNs wird angezeigt.
 MSN 1:12345678 	MSN auswählen, die diesem Endgerät zugeordnet werden soll, und bestätigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle MSNs, die dem Endgerät als Empfangs-MSNs zugeordnet werden sollen.
	Kurz Menüausstieg-Taste drücken, um die Zuordnung für dieses Endgerät zu beenden.

Dieser Ablauf wird für alle an Ihrem Telefon angemeldeten Mobilteile und (an CX253isdn) für die integrierten Anrufbeantworter wiederholt.






<i>i</i>	Bei der Einstellung der Empfangs-MSNs für einen Anrufbeantworter werden in der MSN-Liste nur die MSNs angeboten, die noch nicht durch einen anderen Anrufbeantworter belegt sind.
-----------------	---

Basistelefon in Betrieb nehmen

Sende-MSN einstellen:

Im Display wird angezeigt: **Sende-MSN einstellen?**

Jedem Intern-Teilnehmer können Sie genau eine der verfügbaren Sende-MSNs zuordnen. Sie wird dem Gesprächspartner übermittelt und der Netzbetreiber rechnet die anfallenden Gesprächskosten unter dieser MSN ab. Jedem Endgerät können Sie genau eine der verfügbaren Sende-MSNs zuweisen.






	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Abfrage Zuordnung für Intern 11 einstellen? zu bestätigen. Die Liste der eingetragenen MSNs wird angezeigt.
 MSN 1:12345678 	MSN, die diesem Endgerät zugeordnet werden soll, auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um die Zuordnung für dieses Endgerät zu beenden.

Dieser Ablauf wird für alle an Ihrem Basistelefon angemeldeten Mobilteile wiederholt.

Betrieb an Telefonanlage:

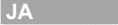Die folgenden Schritte müssen Sie nur durchführen, wenn Sie Ihr Telefon an eine private Telefonanlage (nicht direkt an NTBA) anschließen wollen.

Im Display wird angezeigt: **Betrieb an Telefonanlage?**






	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Abfrage Vorwahlziffer (AKZ)einstellen? zu bestätigen.
	Vorwahlziffer (AKZ) eingeben.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Auswählen und bestätigen. Der Inbetriebnahme-Assistent wird beendet.

Im Display wird **Installation beendet** angezeigt. Das Basistelefon kehrt in den Ruhezustand zurück.

Telefonieren

Extern anrufen und Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz. An Ihrem Basistelefon können gleichzeitig zwei externe Gespräche geführt werden.

entweder ...	Sofortwahl:
	Hörer abheben.
	Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.
oder ...	Blockwahl:
	Rufnummer eingeben.
	Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.
	Gespräch beenden:
	Hörer auflegen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Mit Auflegen des Hörers brechen Sie das Wählen ab. ◆ Wenn Wahl ohne Hörer aktiviert ist (S. 103), können Sie auch bei aufliegendem Hörer wählen und telefonieren. Wählen Sie die Rufnummer, es wird der Freisprechbetrieb aktiviert. ◆ Wenn Sie zuvor eine Funktionstaste entsprechend belegt haben (S. 115), können Sie auch über diese Funktionstaste wählen. ◆
----------	---

Intern anrufen

Interne Anrufe sind Gespräche

- ◆ zwischen dem Basistelefon und einem am Basistelefon angemeldeten Endgerät.
- ◆ zwischen Endgeräten, die am selben Basistelefon angemeldet sind.





Sie sind gebührenfrei. An Ihrem Basistelefon können gleichzeitig drei interne Gespräche geführt werden.

Sie können entweder ein bestimmtes Endgerät oder alle angemeldeten Intern-Teilnehmer gleichzeitig anrufen („Sammelruf“).

<i>i</i>	Wenn Sie während eines internen Gesprächs oder Sammelrufs einen Anruf erhalten, wird das Gespräch nicht unterbrochen. Sie hören einen Anklopfton.
----------	---

Telefonieren



Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

	Hörer abheben.
INT	Display-Taste drücken, um Internruf einzuleiten.
entweder ...	
	Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.
oder ...	
LISTE	Display-Taste drücken.
 Intern 11 OK	Gewünschte Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .
... weiter mit	Gespräch beenden:
	Hörer auflegen.

i	<ul style="list-style-type: none">◆ Wenn Wahl ohne Hörer aktiviert ist (S. 103), können Sie auch bei aufliegendem Hörer wählen und telefonieren. Wählen Sie die Rufnummer, es wird der Freisprechbetrieb aktiviert.◆ Wenn Sie zuvor eine Funktionstaste entsprechend belegt haben (S. 115), können Sie auch über diese Funktionstaste wählen.
----------	---



Sammelruf an alle Intern-Teilnehmer starten

Sie können von Ihrem Basistelefon aus einen Sammelruf an alle anderen angemeldeten Intern-Teilnehmer aussenden, die für den Sammelruf eingetragen sind (S. 104). Im Lieferzustand ist diese Option aktiviert.

INT	Display-Taste drücken, um Internruf einzuleiten.
entweder ...	
LISTE	Display-Taste drücken.
 An alle OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	
	Stern-Taste drücken.

Der erste Intern-Teilnehmer, der den Anruf entgegennimmt, ist mit Ihnen verbunden.

Anruf annehmen

Ihr Basistelefon klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt und die Freisprech-Taste  blinkt. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprech-Taste , um den Anruf anzunehmen.

Rufnummernübermittlung unterdrücken

Voraussetzung: Das Leistungsmerkmal „Rufnummernübermittlung unterdrücken“ wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.

Im Lieferzustand wird Ihre Rufnummer beim Angerufenen angezeigt (CLIP - bei gehenden Verbindungen) bzw. die Rufnummer des Anrufers an Ihrem Mobilteil angezeigt (COLP - bei kommenden Verbindungen).

Sie können diese Rufnummernübermittlung unterdrücken (CLIR - bei gehenden Verbindungen/COLR - bei kommenden Verbindungen). Dabei sind CLIP/CLIR an COLP/COLR gekoppelt: Wenn Sie die Rufnummernübermittlung unterdrücken, werden beide - CLIR und COLR - aktiviert.

Erläuterungen zu den verwendeten Abkürzungen finden Sie im Glossar auf S. 152.


Rufnummer des Anrufers anzeigen

Bei einem Anruf wird die Rufnummer bzw. der Name des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufenden wird übertragen.

Display-Anzeige bei CLIP

Bei der Rufnummernübermittlung wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Haben Sie zu dieser Nummer in Ihrem Telefonbuch einen Eintrag gespeichert, wird anstelle der Rufnummer der Telefonbucheintrag angezeigt, z. B. „Anna“.

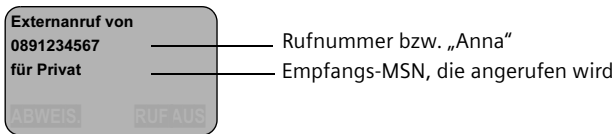

Im Display wird **Externanruf von Unbekannt** angezeigt, wenn die Rufnummer des Anrufers nicht übermittelt wird.

Übertragung der Rufnummer unterdrücken

Sie möchten nicht, dass Ihrem Gesprächspartner Ihre Rufnummer übermittelt wird. Sie können die Übertragung Ihrer Rufnummer unterbinden. Die Übermittlung Ihrer Rufnummer können Sie gezielt für den nächsten Anruf oder dauerhaft unterdrücken. Bei der dauerhaften Einstellung wird die Rufnummer sowohl bei gehenden Gesprächen (CLIR) als auch bei ankommenden Gesprächen (COLR) unterdrückt.

Übertragung der Rufnummer nur beim nächsten Anruf unterdrücken:











☰		Menü öffnen.
↓	Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓	Anrufvorbereit. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓	Anonym temporär <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
☰		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Telefonieren


<i>i</i>	Nach dem Gespräch wird die Einstellung wieder zurückgesetzt. Ihrem nächsten Gesprächspartner wird Ihre Rufnummer wieder übermittelt. Rufen Sie die gewählte Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste erneut auf, so erfolgt dieser Anruf ebenfalls nicht anonym.
----------	--

Übertragung der Rufnummer dauerhaft unterdrücken oder zulassen:



Im Lieferzustand ist **Anruf anonym** nicht aktiviert.

	Menü öffnen.
 Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 ISDN-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
 Anruf anonym 	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Freisprechen und Lauthören ein-/ausschalten





Die Funktionalität der Freisprech-Taste  ist abhängig von dem Zustand, in dem sich Ihr Basistelefon gerade befindet:

Ihr Basistelefon befindet sich im Ruhezustand:



	Freisprechen beim Wählen einschalten:
 	Rufnummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

Sie telefonieren über den Hörer oder

Sie telefonieren über den Hörer und haben Lauthören eingeschaltet:

	Lauthören ein-/ausschalten:
	Freisprech-Taste drücken.
	Freisprechen während des Gesprächs einschalten:
 + 	Freisprech-Taste gedrückt halten und Hörer auflegen.
	Gespräch beenden:
	Hörer auflegen.

Sie telefonieren über die Funktion Freisprechen:

	Freisprechen ausschalten:
	Hörer abheben.
	Gespräch beenden:
	Freisprech-Taste drücken.


i	Sie können während des Freisprechens mit ⊖ und ⊕ die Lautstärke einstellen.
----------	---

Anruf während der Rufverzögerung übernehmen (Call PickUp)

Sie können Anrufe trotz eingestellter Rufverzögerung (S. 104) vorzeitig übernehmen.

Voraussetzungen:

- ◆ Der übernehmende Teilnehmer muss mindestens **Nur Annahme**-berechtigt sein (S. 91).
- ◆ Beide Teilnehmer müssen derselben Empfangs-MSN zugeordnet sein (S. 96).

	Hörer abheben. Annehmen? wird angezeigt.
JA	Bestätigen, um den Anruf zu übernehmen.

Anruf abweisen

Sie bekommen einen externen Anruf oder Sie führen ein Gespräch und bekommen einen externen Anruf. Der Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display an allen Telefonen oder Mobilteilen dieser MSN-Gruppe angezeigt. Sie können diesen externen Anruf abweisen.

Drücken Sie die Display-Taste **ABWEIS**.

Je nach Einstellung (S. 98) wird das Abweisen nur für das eigene Basistelefon ausgeführt (Telefone oder Mobilteile mit derselben Empfangs-MSN klingeln weiter) oder für die gesamte MSN-Gruppe ausgeführt (der Anrufer hört den Besetztton).


Leitung reservieren

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen 2 gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle).

Voraussetzung: Sie wollen nach extern telefonieren, es sind jedoch beide Telefonleitungen Ihres Anschlusses (von anderen Intern-Teilnehmern) belegt.

Drücken Sie die Display-Taste **RÜCKRUF**. Die nächste frei werdende Leitung wird dann für Sie reserviert.

Ihr Basistelefon klingelt, sobald eine Extern-Leitung frei ist.

entweder ...	Freie Leitung belegen:
	Hörer abheben. Sie können die Rufnummer jetzt wie gewohnt eingeben.
oder ...	Reservierung löschen:
LÖSCHEN	Display-Taste drücken. Die Reservierung wird aufgehoben.











i	Wenn Sie die Reservierung weder annehmen noch löschen, wird sie nach 30 Sek. automatisch gelöscht.
----------	--

Sende-MSN für nächstes Gespräch festlegen


Auch wenn Sie für das Basistelefon eine individuelle Sende-MSN festgelegt haben (S. 96), können Sie vor jedem Gespräch eine andere MSN als Sende-MSN auswählen, z. B. für getrennte Gebührenerfassung.

Achten Sie darauf, dass bei SMS die Sende-/Empfangs-MSN der bei Ihrem SMS-Zentrum registrierten Rufnummer entspricht (S. 48).

Im Lieferzustand ist **MSN nächst.Wahl** für keine MSN aktiviert.

		Menü öffnen.
	Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
	Anrufvorbereit. 	Auswählen und bestätigen.
	MSN nächst.Wahl 	Auswählen und bestätigen.
	MSN 	Gewünschte MSN auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet). Die nächste Wahl erfolgt mit dieser MSN.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Die temporäre Sende-MSN wird dem Angerufenen als Rufnummern-Information übertragen. ◆ Um diese Funktion leichter nutzen zu können, können Sie auch eine Funktionstaste entsprechend belegen (S. 116).
----------	--

Sie können Ihr Basistelefon auch so einrichten, dass nach Abheben des Hörers oder Drücken der Freisprech-Taste  eine Liste aller verfügbaren Sende-MSNs angezeigt wird (S. 97).

Rückruf bei Besetzt (CCBS) / bei Nichtmelden (CCNR)

Voraussetzung: Die Vermittlungsstelle unterstützt dieses Leistungsmerkmal.

Rückruf bei Besetzt – CCBS (Completion of calls to busy subscriber)

Der von Ihnen angerufene Teilnehmer telefoniert gerade. Mit einem automatischen Rückruf sparen Sie sich wiederholte Anrufversuche.

Rückruf bei Nichtmelden – CCNR (Completion of calls no reply)

Wenn der von Ihnen angerufene Teilnehmer sich nicht meldet, können Sie einen automatischen Rückruf veranlassen: Sobald der Teilnehmer eine Verbindung aufgebaut hat und wieder frei ist, erhalten Sie den Rückruf. Der Rückrufauftrag wird nach ca. 2 Stunden (abhängig von der Vermittlungsstelle) automatisch gelöscht.


Rückruf aktivieren

Der von Ihnen angerufene Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht:

RÜCKRUF	Display-Taste drücken.
	Bestätigung von der Vermittlungsstelle abwarten.

Rückruf annehmen

Das Basistelefon läutet mit einem besonderen Klingelton und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

	Hörer abheben. Die Verbindung wird hergestellt.
---	---


Rückruf prüfen und löschen

Rückruf löschen bei kommendem Rückruf

Das Basistelefon läutet und das Display zeigt die Rückrufnummer an.

LÖSCHEN	Display-Taste drücken. Der Rückruf wird gelöscht.
----------------	---

Rückruf vor kommendem Rückruf prüfen oder löschen

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Status OK	Auswählen und bestätigen. Die Statusliste wird angezeigt (✓ = eingeschaltet).
↓ Rückruf OK	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Rückrufnummer wird auf dem Display eingeblendet.
entweder ...	Prüfen:
ZURÜCK	Display-Taste drücken. Der Rückruf bleibt aktiv.
oder ...	Löschen:
LÖSCHEN	Display-Taste drücken. Der Rückruf wird gelöscht.


Fangschaltung

Die Fangschaltung dient zur Ermittlung von belästigenden oder bedrohenden Anrufern.

Voraussetzung: Sie haben die Fangschaltung bei Ihrem Netzanbieter beantragt.

Aktivieren Sie diese Funktion während des Gesprächs oder sofort, nachdem der Anrufer aufgelegt hat. Die Verbindung darf von Ihnen nicht getrennt werden.

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sie dürfen den Hörer nicht auflegen! ◆ Um diese Funktion leichter nutzen zu können, können Sie auch eine Funktionstaste entsprechend belegen (S. 116).
----------	---

	Menü öffnen.
↓ Anruf ermitteln OK	Auswählen und bestätigen.

Die Identifizierung des Anrufers erfolgt in der Vermittlungsstelle und wird dort unter Angabe von Rufnummer des Anrufenden, Zeit und Datum aufgezeichnet. Der Listenausdruck wird später von Ihrem Netzbetreiber zugestellt.

Funktionen während eines Gesprächs

Basistelefon stummschalten

Sie können während eines Gesprächs Ihr Basistelefon stummschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Ihr Gesprächspartner am Telefon kann während dieser Zeit nicht mithören. Sie können ihn aber weiterhin hören.

STUMM	Display-Taste drücken. Das Gespräch wird „gehalten“.
	Stummschalten aufheben:
HÖRBAR	Display-Taste drücken.

i	Bei Nachwahl oder bei Ausführung anderer Funktionen, z. B. einer internen Rückfrage, wird die Stummschaltung aufgehoben.
----------	--

Telefonieren mit mehreren Teilnehmern


Telefonieren mit mehreren Teilnehmern leiten Sie durch eine Rückfrage ein. Sie können dann entweder abwechselnd („Makeln“, S. 28) oder gleichzeitig („Konferenzschaltung“, S. 29) mit den anderen Teilnehmern sprechen.

Externe Rückfrage

Sie möchten während eines externen oder internen Gesprächs einen anderen externen Teilnehmer anrufen.


i	Die Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Gespräch können Sie entweder so einstellen (S. 106), dass beide ISDN-Leitungen belegt sind (Verbindung intern halten), oder so, dass Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt (Verbindung extern halten - HOLD).
----------	--

Externe Rückfrage einleiten:

	Menü öffnen.
Rückfrage	OK Auswählen und bestätigen.

Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird nun gehalten. Wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 106), hört der erste Teilnehmer die eingestellte Wartemelodie (S. 106).


Verbindung zum zweiten Extern-Teilnehmer aufbauen:

	Rufnummer für zweiten Teilnehmer eingeben. Der Aufbau einer Verbindung ist auch über das Telefonbuch bzw. weitere Listen möglich (S. 33).
	Gewählter zweiter Extern-Teilnehmer ist besetzt:
ZURÜCK	Display-Taste drücken, um zum ersten Teilnehmer zurückzukehren.
	Zweiter Extern-Teilnehmer hat sich gemeldet:
entweder ...	Makeln (S. 28):
↓ ↑	Mit Display-Tasten zwischen Gesprächsteilnehmern wechseln.
oder ...	Konferenzschaltung (S. 29):
KONF.	Display-Taste drücken, um Konferenzschaltung herzustellen.
oder ...	
	Gespräch weitergeben (S. 30).

Interne Rückfrage



Sie möchten während eines externen Gesprächs einen Intern-Teilnehmer anrufen.

Interne Rückfrage einleiten:

entweder ...	
INT	Internruf einleiten.
oder ...	
	Menü öffnen.
RÜCKFR. OK	Display-Taste drücken.
INT	Internruf einleiten.

Die Verbindung mit dem ersten Teilnehmer wird nun gehalten. Der erste (Extern-)Teilnehmer hört die eingerichtete Wartemelodie (S. 106), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 106).

Verbindung zum Intern-Teilnehmer aufbauen:

entweder ...	
	Nummer des gewünschten Intern-Teilnehmers eingeben.
oder ...	
LISTE	Display-Taste drücken.
	

Funktionen während eines Gesprächs

↓ Intern 11 OK	Gewünschte Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 , und bestätigen. Verbindung zum Intern-Teilnehmer wird aufgebaut.
	Gewählter Intern-Teilnehmer ist besetzt:
ZURÜCK	Display-Taste drücken, um zu externem Teilnehmer zurückzukehren.
	Intern-Teilnehmer hat sich gemeldet:
entweder ...	Makeln (S. 28):
↓ ↑	Mit Display-Tasten zwischen Gesprächsteilnehmern wechseln.
oder ...	Konferenzschaltung (S. 29):
KONF.	Display-Taste drücken, um Konferenzschaltung herzustellen.
oder ...	
	Gespräch weitergeben (S. 30).

Makeln

Voraussetzung: Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 26 bzw. S. 27).

Es bestehen eine aktive (die mit der Rückfrage aufgebaute) und eine gehaltene (die erste) Verbindung. Sie können abwechselnd mit beiden Gesprächsteilnehmern sprechen:

Mit ↓ ↑ wechseln Sie zwischen beiden Gesprächsteilnehmern.

Ein Extern-Teilnehmer hört in einer gehaltenen Verbindung die eingerichtete Wartemelodie (S. 106), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 106). Ein Intern-Teilnehmer in einer gehaltenen Verbindung hört keine Wartemelodie.

Rückfrage/Makeln beenden

entweder ...	Das gerade aktive Gespräch beenden:
☰	Menü öffnen.
↓ Ende OK	Auswählen und bestätigen. Sie kehren zum wartenden Teilnehmer zurück.
oder ...	
☎	Hörer auflegen (zurück in den Ruhezustand). Die aktive Verbindung wird getrennt. Sie werden von dem gehaltenen Gesprächsteilnehmer automatisch wieder angerufen.

Konferenzschaltung

Voraussetzung: Sie haben eine Rückfrage aufgebaut (S. 26 bzw. S. 27).

Es bestehen eine aktive (die mit der Rückfrage aufgebaute) und eine gehaltene (die erste) Verbindung. Bei der Konferenzschaltung sprechen Sie mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig.

<i>i</i>	<p>Eine Konferenzschaltung können Sie aufbauen mit</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ zwei Extern-Teilnehmern oder ◆ mit einem Intern-Teilnehmer und einem Extern-Teilnehmer.
----------	---

An Ihrem Basistelefon können gleichzeitig zwei Konferenzschaltungen geführt werden.


Konferenz herstellen

Sie führen ein Rückfragegespräch. Der erste Teilnehmer wird gehalten.

Drücken Sie die Display-Taste **KONF.**, um eine Konferenzschaltung herzustellen.

Konferenz beenden



Sie haben mehrere Möglichkeiten, ein Konferenzgespräch zu beenden:

entweder ...	Sie beenden die Konferenz:
	Hörer auflegen (zurück in den Ruhezustand).
oder ...	Sie lösen die Konferenz in eine Rückfrage auf:
EINZELN	<p>Display-Taste drücken, um die Konferenzschaltung in ein Rückfragegespräch aufzulösen (S. 26 bzw. S. 27).</p> <p>Die unmittelbar vor Herstellen der Konferenz aktive Verbindung wird wieder zur aktiven Verbindung.</p>

Kommenden Ruf weiterleiten – CD (Call Deflection)

CD ermöglicht es Ihnen, einen ankommenden Anruf während des Klingelns an eine beliebige Rufnummer weiterzuleiten, ohne das Gespräch anzunehmen.

Sie können ein Weiterleitungsziel vorbelegen (S. 103), eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen oder eine neue Nummer eingeben.

	Menü öffnen.
 Weiterleiten OK	Auswählen und bestätigen. Das vorbelegte Weiterleitungsziel wird gewählt.

Gespräche weitergeben

Gespräch nach extern weitergeben – ECT (Explicit Call Transfer)

Voraussetzungen:

- ◆ Das Leistungsmerkmal wird von Ihrem Netzanbieter unterstützt.
- ◆ Eine Gesprächsweitergabe ist nur möglich, wenn auch die Vermittlungsstelle ECT unterstützt. Ist dies nicht der Fall, wird das externe Gespräch getrennt. Es erfolgt kein Wiederanruf.
- ◆ Für das „Halten“ bei Rückfrage aus einem externen Gespräch muss **Rückfrage Ext.** eingestellt sein (S. 106).

Sie führen ein externes Gespräch und möchten dieses an einen anderen externen Teilnehmer weitergeben. Bauen Sie dazu ein externes Rückfragegespräch auf (S. 26) und legen Sie dann den Hörer auf (auch vor dem Melden), um das Gespräch weiterzuleiten.

i

Bei einigen ISDN-Telefonanlagen werden bei einer Weitergabe Ihre zwei Gesprächspartner nicht miteinander verbunden, wenn Sie den Hörer auflegen. In diesem Fall müssen Sie diese Funktion einschalten, s. S. 106.

Gespräch an ein anderes Endgerät weitergeben

Sie führen ein **externes** Gespräch und möchten dieses an ein anderes Endgerät weitergeben.

Bauen Sie dazu ein internes Rückfragegespräch auf (S. 27) und legen Sie dann den Hörer auf (auch vor dem Melden), um das Gespräch weiterzuleiten.

Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten – CW (Call Waiting)

Voraussetzung: Anklopfen CW (Call Waiting) eingerichtet, s. S. 105.

Wenn Sie während eines Gesprächs (intern oder extern) einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopftton (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

Sie haben vier Möglichkeiten, ein anklopfendes externes Gespräch zu bearbeiten:

Anklopfen annehmen - Rückfragegespräch:

Drücken Sie die Display-Taste **ANNAHME**. Sie nehmen das anklopfende Gespräch an, das erste Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden auf dem Display angezeigt, der aktuelle ist markiert.

Zum Makeln beider Gesprächspartner s. S. 28, zur Konferenzschaltung s. S. 29.



Anklopfen abweisen

Drücken Sie die Display-Taste **ABWEIS**, um ein anklopfendes Gespräch abzuweisen.

i






Weisen Sie den Anklopftton an Ihrem Basistelefon ab, ist er an weiteren angemeldeten Endgeräten noch zu hören.


Gesprächspartner wechseln

	Aktuelles Gespräch beenden. Das anklopfende Gespräch wird zum normalen Anruf.
	Hörer abheben, um den Anruf entgegenzunehmen.

Anklopfen intern weiterleiten

Sie können den anklopfenden Teilnehmer intern weiterleiten, ohne das Gespräch anzunehmen.

	Menü öffnen.
 Weiterleiten 	Auswählen und bestätigen.
 Intern 11 	Gewünschte Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .
entweder ...	Der Anklopftton verstummt. Das anklopfende Gespräch wurde erfolgreich weitergeleitet.
	Aktives Gespräch weiterführen.
oder ...	Sie hören weiterhin den Anklopftton. Das anklopfende Gespräch konnte nicht weitergeleitet werden.

	Weiterleiten ist nur an Intern-Teilnehmer möglich, die nicht bereits gerufen werden.
---	--

Verbindung halten (Call Hold)

Externen Teilnehmer halten

Sie führen ein externes Gespräch.

Drücken Sie die Display-Taste **INT**. Der Extern-Teilnehmer wird gehalten. Der wartende Extern-Teilnehmer hört eine Wartemelodie (S. 106), wenn die Verbindung intern gehalten wird (S. 106). Sie können ein internes Rückfragegespräch einleiten (S. 27).







Intern-Teilnehmer halten

Sie führen ein internes Gespräch.

Drücken Sie die Display-Taste **RÜCKFR**. Der Intern-Teilnehmer wird gehalten.












Gespräch parken/fortsetzen

Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses an ein anderes Endgerät Ihres ISDN-Anschlusses übergeben.








	Menü öffnen.
 Gespräch parken 	Auswählen und bestätigen.
 	Beliebige, ein- oder zweistellige Parknummer eingeben und bestätigen. Positive Rückmeldung Gespräch geparkt abwarten.
	Hörer auflegen (zurück in den Ruhezustand).

Funktionen während eines Gesprächs

Gespräch vor Abheben „entparken“

	Menü öffnen.
 Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
 Anrufvorbereit. 	Auswählen und bestätigen.
 Gespr.entparken 	Auswählen und bestätigen.
  	Zuvor vergebene Parknummer eingeben und bestätigen.
	Hörer abheben.


Gespräch nach Abheben „entparken“


	Hörer abheben.
	Menü öffnen.
 Gespr.entparken 	Auswählen und bestätigen.
  	Zuvor vergebene Parknummer eingeben und bestätigen.

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Telefonbuch und Kurzwahlliste

Im Telefonbuch können Sie bis zu 200 Rufnummern speichern. In der Kurzwahlliste können Sie bis zu 10 Rufnummern speichern.

Das **Telefonbuch** erleichtert Ihnen das Wählen. Sie rufen das Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  auf.










Die **Kurzwahlliste** ist ein spezielles Telefonbuch, in dem Sie besonders wichtige Rufnummern ablegen können, z. B. private Telefon-Nummern, Vorwahlen von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern“) o. Ä. Sie rufen die Kurzwahlliste mit der Taste  auf.

Telefonbuch und Kurzwahlliste erstellen Sie individuell für Ihr Basistelefon. Wenn die Listen bzw. einzelne Einträge auch an Mobilteilen zur Verfügung stehen sollen, können Sie die Listen/Einträge an diese Mobilteile senden (S. 36).

Die Bedienung der Kurzwahlliste ist, abgesehen vom Speichern von Einträgen, mit der Bedienung des Telefonbuchs identisch.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie Sie Text eingeben, entnehmen Sie bitte der Zeichensatztabelle (S. 131). ◆ Sie können für eine Nummer bis zu 32 Ziffern und für einen Namen bis zu 16 Buchstaben eingeben.
----------	---






Rufnummer im Telefonbuch speichern

	Telefonbuch öffnen.
	Menü öffnen.
 Neuer Eintrag 	Auswählen und bestätigen.
	Eintrag erstellen
	Namen eingeben.
	In die nächste Zeile springen und Rufnummer eingeben.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).









Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Rufnummer in der Kurzwahlliste speichern



Die maximale Anzahl der Einträge in der Kurzwahlliste hängt von der Anzahl der Einträge im Telefonbuch und im E-Mail-Adressverzeichnis ab.

		Kurzwahlliste öffnen.
Neuer Eintrag	OK	Bestätigen.
		Eintrag erstellen:
		Namen eingeben.
		In die nächste Zeile springen und Rufnummer eingeben.
		Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Eintrag sichern	OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).





Mit Telefonbuch/Kurzwahlliste wählen

		Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
entweder ...		Bis zum Eintrag blättern:
		Eintrag auswählen.
oder ...		Anfangsbuchstaben eingeben:
		Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein, z. B. „N“, um zum ersten Eintrag mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben zu springen.
		Gewünschten Teilnehmer auswählen.
... weiter mit		
entweder ...		nach Leitungsbelegung wählen
		Hörer abheben oder Freisprech-Taste drücken.
		Menü öffnen.
	Nummer verwenden OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...		vor Leitungsbelegung wählen (Blockwahl)
		Menü öffnen.
Nummer wählen	OK	Bestätigen. Der Anruf wird sofort eingeleitet. Wenn Sie den Hörer nicht abheben, wird automatisch die Freisprech-Funktion aktiviert.

MSN für nächstes Gespräch festlegen







Auch bei Wahl aus dem Telefonbuch können Sie eine nur für dieses Gespräch gültige Sende-MSN auswählen. **Voraussetzung:** Es muss **MSN nächst.Wahl** aktiviert sein (S. 97). Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit  das Untermenü. Über **Nummer wählen**  wird die Liste der MSNs angezeigt.

Eintrag aus Telefonbuch/Kurzwahlliste ansehen und ändern

 	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
↓	Bis zum Eintrag blättern.
entweder ...	Eintrag anzeigen:
↓ Eintrag anzeigen 	Auswählen und bestätigen.
ZURÜCK	Display-Taste drücken, um die Anzeige zu beenden.
oder ...	Eintrag ändern:
↓ Eintrag ändern 	Auswählen und bestätigen, um Änderungen einzuleiten.





Gehen Sie weiter vor wie auf S. 33 (Telefonbuch) bzw. S. 34 (Kurzwahlliste) unter „Eintrag erstellen“ beschrieben.

Einzelnen Eintrag bzw. Telefonbuch/Kurzwahlliste löschen



 	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
↓ 	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
entweder ...	Einzelnen Eintrag löschen:
↓ Eintrag löschen 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Telefonbuch/Kurzwahlliste komplett löschen:
↓ Liste löschen 	Auswählen und bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).


Angezeigte Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen

Wenn im Display eine Rufnummer angezeigt wird (CLIP), können Sie diese in Ihr Telefonbuch übernehmen. Dies kann beim Wählen aus der Wahlwiederholungsliste, aus der Anruferliste/Anrufbeantworterliste (an CX253isdn) oder während eines Gesprächs sein.

	Menü öffnen.
↓ Nr. ins Tel.buch 	Auswählen und bestätigen.
↓ 	Wenn Sie kein CNIP haben, in die Namenszeile springen und den Namen eingeben.
	

Telefonbuch und weitere Listen nutzen




	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

	Wenn Sie neben CLIP auch CNIP haben, wird auch der zur Rufnummer gehörende Name (max. 16-stellig) übermittelt.
---	--

Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen

Wenn Sie während der Bedienung Ihres Telefons aufgefordert werden, eine externe Rufnummer einzugeben, können Sie dazu das Telefonbuch Ihres Basistelefons nutzen.

Voraussetzung: Es wird das Eingabefeld für externe Rufnummern angezeigt.











	Telefonbuch öffnen.
 	Eintrag auswählen und bestätigen.

Die Rufnummer des Eintrags wird in das Eingabefeld übernommen.

Einzelnen Eintrag bzw. komplette Liste an ein Mobilteil senden

an MT:	S1	SL1	C2
---------------	----	-----	----

Sie können einzelne Einträge oder die komplette Liste an ein an Ihrem Basistelefon angemeldetes Mobilteil übertragen. Damit sparen Sie sich die doppelte Eingabe.

 	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
 	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
entweder ...	Einzelnen Eintrag senden:
 Eintrag senden 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Komplette Liste senden:
 Liste senden 	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
 	Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und bestätigen. Der Sendevorgang wird eingeleitet.

Nach dem Senden eines einzelnen Eintrags werden Sie gefragt, ob Sie einen weiteren Eintrag senden wollen. Solange Sie mit der Display-Taste **JA** bestätigen, können Sie weitere Einträge auswählen; mit der Display-Taste **NEIN** beenden Sie den Sendevorgang.

Die erfolgreiche Datenübertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil signalisiert. Am Empfänger-Mobilteil bleiben bereits vorhandene Einträge erhalten.






Einträge mit identischen Nummern werden nicht überschrieben. Die Anzahl der im Empfänger-Mobilteil gespeicherten Einträge kann daher von der Anzahl der übertragenen Einträge abweichen.

Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist. Der zuletzt übertragene Eintrag steht im Display.

Wird ein Eintrag ohne Name an ein Mobilteil gesendet, so werden die letzten 16 Ziffern der Rufnummer als Name eingetragen.

Freien Speicherplatz anzeigen



Der Speicherplatz wird zwischen dem Telefonbuch und der Kurzwahlliste (S. 33) aufgeteilt. Es wird der freie Speicherplatz aller Listen angezeigt.





	Telefonbuch öffnen.
	Beliebigen Eintrag auswählen und Menü öffnen.
 Speicherplatz 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Wahlwiederholungsliste



In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn zuletzt gewählten Rufnummern (an Ihrem Basistelefon). Wenn zu diesen Nummern auch Namen im Telefonbuch gespeichert sind, werden diese Namen angezeigt. Von mehreren identischen Einträgen wird nur der jüngste angezeigt. Ist die Wahlwiederholungsliste voll, wird bei der nächsten Wahl der älteste Eintrag gelöscht. Über die Wahlwiederholungsliste können Sie die Rufnummern erneut wählen.

Manuelle Wahlwiederholung


	Wahlwiederholungsliste öffnen.
	Eintrag auswählen und Hörer abheben. Die Rufnummer wird gewählt.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Um die Rufnummer zu ergänzen oder zu ändern, drücken Sie  Nummer verwenden . ◆ Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit  Eintrag anzeigen  die dazugehörige Rufnummer anzeigen lassen. ◆ Sie können Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch übernehmen (S. 35).
----------	--





MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch bei Wahl aus der Wahlwiederholungsliste können Sie eine nur für dieses Gespräch gültige Send-MSN auswählen. **Voraussetzung:** Es muss **MSN nächst.Wahl** aktiviert sein (S. 97). Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit  das Untermenü. Über **Nummer wählen**  wird die Liste der MSNs angezeigt.


Automatische Wahlwiederholung

Bei dieser Funktion wird die Rufnummer eines Gesprächspartners, den Sie nicht erreicht haben, automatisch alle 20 Sek. gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste und „Lauthören“ ist eingeschaltet. Meldet sich der Teilnehmer, drücken Sie die Abheben-Taste . „Lauthören“ bleibt aktiviert. Meldet sich der Teilnehmer nicht, bricht der Ruf nach ca. 30 Sek. ab. Die Funktion schaltet sich nach zwölf erfolglosen Wählversuchen aus.







Voraussetzung: Für das Basistelefon muss **MSN nächst.Wahl** deaktiviert sein (S. 97).

	Auflegen-Taste drücken.
	Wahlwiederholungsliste öffnen. Der nicht erreichte Gesprächspartner ist selektiert.
	Menü öffnen.
Autom. Wahlwdh. 	Bestätigen.


Um die automatische Wahlwiederholung abzubrechen, drücken Sie die Display-Taste **ABBRUCH** oder eine beliebige Taste.

	Bei einem zwischenzeitlichen Gespräch schaltet sich die automatische Wahlwiederholung aus. Sie müssen sie danach wieder einschalten.
---	--

Einzelne Rufnummer löschen


	Wahlwiederholungsliste öffnen.
 	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
 Eintrag löschen 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen




Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listen auf, sofern in der entsprechenden Liste ein neuer Eintrag vorhanden ist:

1. SMS-Eingangsliste **Textmeldung(SMS)** (S. 56),
2. Liste der entgangenen Anrufe **Entgang. Anrufe** (S. 39)
3. Anrufbeantworterlisten **AB1: AB 91** , **AB2: AB 92** , **AB3: AB 93** (am Basistelefon CX253isdn, S. 67)

In den Listen werden die Anrufe, Nachrichten und SMS angezeigt, die zu den Empfangs-MSNs gehören, die dem Basistelefon zugeordnet sind.

Sobald ein **neuer Eintrag** (Anrufe, Nachrichten auf einem integrierten Anrufbeantworter und/oder SMS) in einer oder mehreren Listen eingegangen ist, **blinkt** die Taste  und es ertönt ein Hinweiston.

Wenn Sie die blinkende Taste drücken, wird Folgendes angezeigt:

- ◆ Gibt es in nur einer Liste neue Einträge, wird der erste neue Eintrag dieser Liste angezeigt.
Eintrag öffnen: ↓ (Eintrag auswählen) 
- ◆ Gibt es in mehreren Listen neue Einträge, werden die betroffenen Listen zur Auswahl angeboten. Eintrag öffnen: ↓ (Liste auswählen) ,
↓ (Eintrag auswählen) 

Wenn Sie die Taste drücken, während sie nicht blinkt, wird Folgendes angezeigt:

Es wird kurz die Meldung **Es liegen keine neuen Nachrichten vor** angezeigt. Dann wird die Liste der entgangenen Anrufe aufgerufen.

Anruferlisten

Es gibt zwei Anruferlisten:

- ◆ die Liste der **entgangenen** Anrufe
Sie enthält alle nicht angenommenen und abgewiesenen Anrufe sowie alle von einem Anrufbeantworter angenommenen Anrufe, zu denen keine Nachricht vorhanden ist.
- ◆ die Liste der **angenommenen** Anrufe
Sie enthält alle von einem Intern-Teilnehmer oder von einem Anrufbeantworter angenommenen Anrufe.

In diesen Listen werden die Anrufe an eine Empfangs-MSN angezeigt, die dem Basistelefon zugeordnet ist. Es werden jeweils die Rufnummern der letzten 20 Anrufe gespeichert. Ist eine Anruferliste voll und kommen neue Einträge hinzu, wird der älteste Eintrag gelöscht. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste, der älteste am Ende.

Ein Anrufer wird am Ende des Rufes in die betreffende Anruferliste eingetragen. Wird seine Rufnummer übertragen und ist diese Rufnummer in das Telefonbuch eingetragen, so wird sein Name eingesetzt. Von mehreren identischen Einträgen wird in beiden Listen jeweils nur der jüngste angezeigt. Kommt eine gehende Verbindung mit einem Anrufer zustande, der in der Liste der entgangenen Anrufe eingetragen ist, so wird dieser Eintrag in die Wahlwiederholungsliste übertragen und aus der Liste der entgangenen Anrufe gelöscht.

Zu jedem Eintrag werden angezeigt:

- ◆ die Anzahl der Anrufe dieses Anrufers,
- ◆ die Rufnummer des Anrufers bzw. sein Name (wenn ein Telefonbucheintrag existiert) bzw. **Unbekannt**, wenn die Rufnummer nicht übermittelt wurde,
- ◆ die Empfangs-MSN,
- ◆ Datum und Uhrzeit des letzten Anrufs.

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Anruferlisten öffnen

Sie können beide Anruferlisten über das Menü öffnen. Die Liste der entgangenen Anrufe kann auch über die ☎-Taste geöffnet werden, sofern ein neuer Eintrag vorhanden ist (S. 38). Neue Einträge in der Liste der entgangenen Anrufe werden durch das Blinken der ☎-Taste signalisiert.

☎		Menü öffnen.
↓	Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
	entweder ...	
↓	Angen. Anrufe OK	Auswählen und bestätigen.
	oder ...	
↓	Entgang. Anrufe OK	Auswählen und bestätigen.

<i>i</i>	Solange die Anruferliste bereits von einem anderen Intern-Teilnehmer geöffnet ist, können Sie sie nicht öffnen.
----------	---

Anrufer zurückrufen

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 21).




Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 40). **Danach:**

↓		Eintrag auswählen.
	entweder ...	nach Leitungsbelegung wählen
☎		Hörer abheben oder Freisprech-Taste drücken.
☰+		Menü öffnen.
↓	Nummer verwenden OK	Auswählen und bestätigen.
	oder ...	vor Leitungsbelegung wählen (Blockwahl)
☰+		Menü öffnen.
	Nummer wählen OK	Bestätigen. Der Rückruf wird sofort eingeleitet. Wenn Sie den Hörer nicht abheben, wird automatisch die Freisprech-Funktion aktiviert.



Die Rufnummer wird aus der Anruferliste gelöscht und in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.

<i>i</i>	An Telefonanlagen: Den Rufnummern wird die Vorwahlziffer (AKZ) automatisch vorangestellt (S. 124).
----------	--

Rückruf mit Netzanbietervorwahl





Beim Rückruf können Sie der Rufnummer die Vorwahl eines Netzanbieters voranstellen (S. 43). Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit  das Untermenü. Über  **NET-Liste**  wird die Kurzwahlliste mit den Rufnummern der Netzanbieter angezeigt.

MSN für nächstes Gespräch festlegen

Auch beim Rückruf aus der Anruferliste können Sie eine nur für dieses Gespräch gültige Sende-MSN auswählen. **Voraussetzung:** Es muss **MSN nächst.Wahl** aktiviert sein (S. 97). Wählen Sie einen Eintrag aus und öffnen Sie mit  das Untermenü. Über **Nummer wählen**  wird die Liste der MSNs angezeigt.








Eintrag anzeigen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 40). **Danach:**

 	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
 Eintrag anzeigen 	Auswählen und bestätigen.









Rufnummer des Anrufers ändern

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 40). **Danach:**

 	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
 Nummer ändern 	Auswählen und bestätigen. Die Nummer wird angezeigt.
	Nummer ändern.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.

Eintrag aus der Anruferliste ins Telefonbuch übernehmen







Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 40). **Danach:**

 	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
 Nr. ins Tel.buch 	Auswählen und bestätigen.
	Namen in der durch <Name> gekennzeichneten Zeile eingeben (zur Texteingabe s. S. 131).
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Eintrag aus der Anruferliste löschen

Öffnen Sie die Liste der entgangenen oder der angenommenen Anrufe (S. 40). **Danach:**

entweder ...	Einzelnen Eintrag löschen:
↓ 	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Eintrag löschen 	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird gelöscht.
oder ...	Alle Einträge löschen:
	Untermenü öffnen.
↓ Liste löschen 	Auswählen und bestätigen.
	Abfrage bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Kostenbewusst telefonieren

Wählen Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet, oder lassen Sie sich die Gesprächskosten am Basistelefon anzeigen. Sie können die Kurzwahlliste verwenden, um die Call-by-Call-Nummern zu verwalten.

i	Einträge der Kurzwahlliste verwalten Sie genauso wie Einträge im Telefonbuch. Lesen Sie ab S. 33, wie Sie Einträge speichern, ändern oder löschen.
----------	--

Verketteten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer

Mit dieser Funktion kann die Vorwahl eines Netzanbieters der Rufnummer vorangestellt werden („Verketteten“).

	Kurzwahlliste öffnen.
	Eintrag auswählen und Untermenü öffnen.
Nummer verwenden	Bestätigen.
entweder ...	Rufnummer eingeben:
	Rufnummer eingeben.
oder ...	Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen:
	Telefonbuch öffnen, Eintrag auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
	Hörer abheben. Die Nummer wird gewählt.

i	Um diese Funktion leichter nutzen zu können, können Sie auch eine Funktionstaste entsprechend belegen (S. 115).
----------	---

Gesprächsdauer anzeigen lassen

Wenn Sie angerufen werden, wird automatisch die Gesprächsdauer im Display angezeigt.

Wenn Sie jemanden anrufen, wird die Gesprächsdauer so lange angezeigt, bis die Anzeige der Gesprächskosten aufgebaut ist.

Nach Beenden des Gesprächs stoppt die Gesprächsdaueranzeige. Sie bleibt noch für ca. 3 Sek. stehen bevor das Mobilteil in den Ruhezustand geht.

Gesprächskosten anzeigen lassen

Eine Anzeige der Kosten können Sie nutzen, wenn Sie dies bei ihrem Netzanbieter beauftragt haben.

Sie können die aufgelaufenen Einheiten/Gesamtkosten und die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs (je nach Einstellung, s. S. 46) an jedem Endgerät abfragen. Die Summe der Kosten beinhaltet die Entgelte, die von diesem Endgerät verursacht wurden. Erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter keine Tariffinformation, so wird die Gesprächsdauer angezeigt.






Kostenermittlung einrichten

Erkundigen Sie sich bei ihrem Netzanbieter, ob die Gesprächskosten als Tarifeinheit oder als Betrag übermittelt werden. Stellen Sie dann die Kontierungsart **Einheiten v.Amt** bzw. **Kosten vom Amt** entsprechend ein.

Haben Sie **Kosten vom Amt** gewählt, aber es werden nur Einheiten vom Netzanbieter übertragen, wird automatisch nach einem geführten Gespräch auf **Einheiten v.Amt** umgeschaltet.

Im Lieferzustand ist **Einheiten v.Amt** voreingestellt.

Kontierungsart einstellen

















		Menü öffnen.
 Kosten	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Berechnungsart	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		Kosten vom Amt einstellen:
 Kosten vom Amt	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
oder ...		Einheiten v.Amt einstellen:
 Einheiten v.Amt	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ eingeschaltet).

<i>i</i>	Haben Sie zusätzlich einen Faktor eingetragen (siehe Abschnitt „Preis je Einheit eingeben“, (S. 45)), werden die Gesprächskosten mit diesem multipliziert. Sie können einen Faktor zusätzlich nutzen, wenn Sie höhere Gesprächskosten verrechnen wollen (Kosten sollen z. B. um Faktor 2 erhöht werden); sonst Faktor ausschalten.
----------	--

Bei der Voreinstellung **Kein Faktor** werden Einheiten angezeigt.









Preis je Einheit eingeben

Damit bei der Berechnungsart **Einheiten v.Amt** die Kosten berechnet werden können, müssen Sie die Währung und den Preis pro Einheit festlegen (im Lieferzustand: **Kein Faktor**). Für diese Kostenermittlung muss **Einheiten v.Amt** eingestellt sein (Lieferzustand).

		Menü öffnen.
 Kosten		Auswählen und bestätigen.
 Berechnungsart		Auswählen und bestätigen.
entweder ...		
 "Faktor --,-- "		Faktor mit Komma auswählen und bestätigen.
oder ...		
 Faktor ----		Faktor ohne Komma auswählen und bestätigen.
... weiter mit		
		Faktor (4-stellig) eingeben, z. B. 0019 für 0,19 Euro.
Ggf. Währung eingeben (Lieferzustand: EUR):		
		Display-Taste drücken, um Währungssymbol auszuwählen.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Währung:		Währung (€, \$, £) auswählen und bestätigen.
Faktor speichern:		
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern		Bestätigen.

Kostenübersicht anzeigen und löschen

Je nach Einstellung werden Gesprächs- oder Gebühreneinheiten für jeden Intern-Teilnehmer, für jede eingerichtete MSN und für das ganze System angezeigt.

		Menü öffnen.
 Kosten		Auswählen und bestätigen.
Kostenübersicht		Bestätigen. Es wird der Gesamtbetrag (für alle Intern-Teilnehmer) angezeigt.
		Weiterblättern zu den Konten der einzelnen Intern-Teilnehmer bzw. eingerichteten MSNs.
Ggf. Betrag aus der Kostenübersicht löschen:		
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Betrag löschen		Auswählen und bestätigen.

Kostenbewusst telefonieren







i

Summen- und Einzelkosten müssen getrennt gelöscht werden. D. h. löschen Sie z. B. den Betrag einer MSN, bleiben die Einzelgebühren der Endgeräte erhalten, sie müssen separat gelöscht werden.

Anzeige der Kosten des letzten Gesprächs ein-/ausschalten

Sie können sich am Endgerät die Kostensumme und die Kosten des letzten Gesprächs für dieses Endgerät anzeigen lassen.

Im Lieferzustand ist **Letzte Kosten** ausgeschaltet.

		Menü öffnen.
 Kosten		Auswählen und bestätigen.
 Letzte Kosten		Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nach dem Einschalten der Funktion werden Ihnen die Gesprächskosten am Endgerät angezeigt, wenn Sie den Hörer abheben. Ist eine Verbindung nicht zustande gekommen, werden die Kosten nach dem Auflegen angezeigt.

SMS (Textmeldungen)

Sie können mit Ihrem Basistelefon Textmeldungen, sog. SMS (**S**hort **M**essage **S**ervice) senden und empfangen. Sie können eine SMS an jeden Anschluss im Festnetz und in Mobilfunknetze senden. An SMS-fähigen Geräten (Handy, PC, anderes Telefon) kann Ihre SMS als Textmeldung empfangen werden. Besitzt der Empfänger Ihrer SMS kein SMS-fähiges Telefon, wird ihm die SMS vorgelesen.

Allgemeines

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Die Rufnummer der SMS-Zentren, über die Sie SMS senden bzw. empfangen wollen, müssen in Ihrem Gerät eingetragen sein (S. 48). Insgesamt können zehn SMS-Zentren eingetragen werden. Im Lieferzustand sind das **SMS-Service-Center „Anny Way“** und der **SMS-Service der Deutschen Telekom** vorbelegt. Sie können die Rufnummern der SMS-Zentren ändern.

Sie können über **jedes** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen. Vorausgesetzt, Sie sind bei dem jeweiligen SMS-Zentrum für den Empfang von SMS registriert (S. 50).

Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum **aktiviert** ist.

Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS

- ◆ Für die verwendete MSN darf die Rufnummernübermittlung nicht dauerhaft ausgeschaltet sein (S. 22).
- ◆ Für den Empfang müssen Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben (S. 50).
- ◆ Die eingetragenen Rufnummern der SMS-Zentren dürfen Sie nicht vom Netzanbieter sperren lassen.

In Deutschland wird der SMS-Dienst ausschließlich an Telefonanschlüssen unterstützt, die im **Ortsnetz** über die **Deutsche Telekom AG** vermittelt werden (Sie erhalten Ihre Telefonrechnung von der Deutschen Telekom). Bei Call-by-Call-Verbindungen ist derzeit kein SMS-Versand möglich.

Kann das Telefon eines Empfängers im Festnetz keine SMS empfangen, wird die SMS automatisch als Sprachmeldung vorgelesen. Diese SMS werden zwischen 7.00 und 22.00 Uhr direkt als Telefon-Anruf zugestellt. SMS, die nach 22.00 Uhr eingehen, werden gespeichert und am nächsten Tag zugestellt.

Sollten Sie einen Preselection-Vertrag mit einem Netzanbieter abgeschlossen haben, erkundigen Sie sich bitte bei diesem, ob er das Leistungsmerkmal „SMS im Festnetz“ unterstützt. (Preselection ist eine vertragliche Bindung an einen bestimmten Netzanbieter.)

In der Schweiz wird die Funktion SMS im ISDN-Netz nicht unterstützt.

SMS (Textmeldungen)

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider,

- ◆ welche Kosten für das Senden und ggf. Empfangen einer SMS berechnet werden,
- ◆ zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,
- ◆ welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet,
- ◆ in welcher Form Sie bei den ggf. vorgelegten SMS-Zentren registriert werden; automatisch durch das Absenden einer SMS oder über einen speziellen Anmeldeablauf.

SMS-Service-Zentren verwalten

SMS werden über SMS-Zentren ausgetauscht. Damit Sie eine SMS versenden und empfangen können, benötigen Sie die Rufnummer des SMS-Zentrums Ihres Service-Providers. Diese Rufnummer müssen Sie in Ihrem Telefon speichern.

In Ihrem Telefon können Sie bis zu zehn SMS-Zentren eintragen.

SMS senden - Sendezentrum

Die Rufnummer des SMS-Zentrums, über das Sie SMS versenden wollen, müssen Sie an Ihrem Telefon eingeben und als „Sendezentrum“ aktivieren (S. 48 und S. 49). Diese Rufnummer wird zum Versenden aller SMS benutzt.

Im Lieferzustand ist das SMS-Zentrum von „Anny Way“ bereits eingetragen (Rufnummer 0190 01504) und als Sendezentrum aktiviert. Sie können also in Deutschland sofort SMS verschicken.

Sie können ein anderes SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren. Das zuvor aktivierte Sendezentrum wird dann automatisch deaktiviert.












SMS empfangen







SMS empfangen können Sie über alle eingetragenen SMS-Zentren, vorausgesetzt Sie haben sich bei diesen SMS-Zentren als SMS-Empfänger registrieren lassen (anmelden, s. S. 50).

Rufnummern von SMS-Zentren eingeben, ändern oder löschen

Sie können bis zu zehn SMS-Zentren eingeben.

Bitte informieren Sie sich vor Eingabe oder Änderung über Besonderheiten und das Angebot des SMS-Service-Providers.














	Menü öffnen.
 Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Service-Zentren 	Auswählen und bestätigen. Die Rufnummernliste erscheint.
	Eintrag auswählen, z. B. <leer> .
	Untermenü öffnen.
entweder ...	Eintrag ändern:
Eintrag ändern 	Bestätigen.
	

	Rufnummer des SMS-Zentrums eingeben.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.
oder ...	Eintrag löschen:
 Eintrag löschen 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).


<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Löschen Sie die Rufnummer des Sendezentrums, müssen Sie ein anderes SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren, um weiterhin SMS senden zu können. ◆ Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer ggf. die Vorwahlziffer (AKZ = Ziffer, mit der Sie eine Amtsleitung belegen, in der Regel „0“) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage), s. S. 60.
----------	---

SMS-Sendezentrum aktivieren/deaktivieren

Zum Senden von SMS müssen Sie die Rufnummer des gewünschten SMS-Zentrums als Sendezentrum aktivieren. Damit legen Sie fest, über welches SMS-Zentrum die SMS verschickt werden. Der Empfang von SMS ist über alle eingetragenen SMS-Zentren möglich, sofern Sie sich dort zuvor mit dem entsprechenden Anmeldeablauf (siehe nächstes Kapitel) als SMS-fähiger Anschluss zu erkennen gegeben haben.

	Menü öffnen.
 Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Service-Zentren 	Auswählen und bestätigen. Die Rufnummernliste wird angezeigt.
	Gewünschte Rufnummer auswählen.
	Untermenü öffnen.
entweder ...	SMS-Zentrum als Sendezentrum aktivieren:
 Sendezentr. ein? 	Auswählen und bestätigen. Die Anzeige wechselt zu Sendezentr. aus?
	Kurz drücken (zurück zur Liste der Sendezentren). Das SMS-Zentrum ist als Sendezentrum aktiviert. In der Liste ist die Rufnummer des SMS-Zentrums mit  markiert. Das bisherige Sendezentrum wird automatisch deaktiviert.

SMS (Textmeldungen)

oder ...	SMS-Zentrum deaktivieren:
↓ Sendezentr. aus? <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. SMS-Zentrum ist deaktiviert.
	Kurz drücken (zurück zur Liste der Sendezentren).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Beim Öffnen der Rufnummernliste Service-Zentren springt die Anzeige direkt auf das Sendezentrum.◆ Wenn Sie kein SMS-Sendezentrum aktiviert haben, können Sie keine SMS versenden, jedoch von allen eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen.
----------	---

An-/Abmelden beim SMS-Zentrum

Um mit Ihrem Telefon SMS empfangen zu können, müssen Sie vorher Ihre Rufnummer beim SMS-Service-Provider registrieren lassen (Anmelden). Welche Informationen Sie zum An- und Abmelden an das SMS-Zentrum senden müssen, entnehmen Sie bitte den Informationen des jeweiligen Service-Providers.

Zum Anmelden mit einer SMS müssen Sie zunächst die Rufnummer dieses SMS-Zentrums eintragen und als Sendezentrum aktivieren.

Vergessen Sie nicht, nach dem Anmelden wieder das SMS-Zentrum als Sendezentrum zu aktivieren, über das Sie SMS senden wollen.

<i>i</i>	Beachten Sie, dass beim Anmelden diejenige Rufnummer (MSN) registriert wird, die als Sende-MSN dem Basistelefon zugewiesen ist (S. 96), mit dem Sie die SMS versenden. Wollen Sie auch über weitere angemeldete Mobilteile mit anderen Sende-MSNs SMS verschicken und empfangen, so müssen Sie auch diese Rufnummern registrieren lassen.
----------	---

An-/Abmelden beim SMS-Service-Center „Anny Way“

Sie müssen zur Registrierung lediglich eine SMS an einen beliebigen Empfänger im Festnetz oder in einem Mobilfunknetz schicken. Für die von Ihnen verschickte SMS werden Kosten berechnet.

Das Abmelden ist nur indirekt möglich, indem Sie die Rufnummer von „Anny Way“ (0190 01504) aus der Liste der SMS-Zentren löschen. Eine Ihnen zugesandte SMS wird nicht mehr als Textnachricht zugestellt, sondern als Sprachnachricht ausgegeben.

An-/Abmelden beim SMS-Service der Deutschen Telekom

Zum Anmelden beim SMS-Zentrum der Deutschen Telekom gehen Sie wie folgt vor:


1. Aktivieren Sie das SMS-Zentrum der Deutschen Telekom (0193010) als Sendezentrum.
2. Senden Sie eine SMS mit dem Text „ANMELD“ an die Zielrufnummer 8888. Diese SMS ist kostenfrei.
3. Aktivieren Sie wieder Ihr bevorzugtes SMS-Sendezentrum.

Zum Abmelden senden Sie eine SMS mit dem Text „ABMELD“ an die Rufnummer 8888. Die Ihnen zugesandten SMS werden dann als Sprachmeldung vorgelesen.

Speicherplatz

Abhängig von der Größe der gespeicherten SMS kann eine unterschiedliche Anzahl an SMS im Basistelefon gespeichert werden (etwa 11 SMS mit jeweils 160 Zeichen). Der Speicher wird zusammen für Eingangs- und Ausgangsliste verwendet. Ist der Speicher voll, wird die Meldung **Textlisten voll! Bitte Einträge löschen** angezeigt. Löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste.

Sie können den freien Speicherplatz Ihres SMS-Speichers (in %) abfragen.

		Menü öffnen.
SMS	OK	Bestätigen.
↓ Speicherplatz	OK	Auswählen und bestätigen. Freier Speicherplatz (in %) wird angezeigt.
Zurück		Drücken (zurück zum Ruhedisplay).

SMS senden und Ausgangsliste

Hinweise zum Schreiben und Senden einer SMS

Wenn Sie während des Schreibens unterbrochen werden (durch einen Anruf, eine eintreffende SMS oder weil das Mobilteil wegen zu langer Wartezeit in den Ruhezustand wechselt), wird die SMS automatisch in der **Ausgangsliste** gespeichert. Sie können die SMS später weiterschreiben (S. 53).

SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus (S. 61) und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

SMS werden nur bei Sendeunterbrechungen automatisch gespeichert. Wenn Sie eine SMS speichern wollen, müssen Sie dies **vor dem Versenden** tun.



i	Beachten Sie, dass von einigen Service-Providern für einen abgebrochenen Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum Kosten berechnet werden.
----------	--

SMS schreiben

Eine SMS darf max. 160 Zeichen lang sein.

Beachten Sie, dass eine SMS mit griechischen oder kyrillischen Zeichen vom Service-Provider nicht zugestellt werden kann.

Eine SMS schreiben Sie wie folgt:

		Menü öffnen.
SMS	OK	Bestätigen.
Text erstellen	OK	Bestätigen. Das Eingabefeld öffnet sich.
		Text eingeben (zur Texteingabe s. S. 131).

SMS (Textmeldungen)



<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie Sie Text eingeben, entnehmen Sie bitte der Zeichensatztabelle (S. 131). ◆ Mit fügen Sie Leerzeichen ein, mit wechseln Sie zwischen Groß-, Klein- und Zifferschreibung (S. 131). ◆ Wie Sie Text korrigieren, lesen Sie auf S. 11. ◆ Wenn Sie eine SMS erhalten, die unvollständig ist (z B. weil der Speicher Ihres Telefons voll ist), erhalten Sie einen Hinweis.
----------	--

SMS speichern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 51) und das Eingabefeld ist offen.

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Speichern	Auswählen und bestätigen. Anschließend können Sie die SMS senden (S. 52).

Die SMS wird in der **Ausgangsliste** gespeichert. Sie kann daraus zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und gesendet werden (S. 53).

SMS ohne Speichern senden

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 51) und das Eingabefeld ist offen.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden	Bestätigen.
entweder ...	
	Empfänger-Rufnummer (mit Vorwahl) eingeben. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Zielrufnummer:</p> <p style="margin: 0;">089123456 > <</p> <p style="text-align: center; margin: 0;"> </p> </div>
oder ...	Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen:
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Nr. aus Tel.buch	Telefonbuch öffnen.
↓	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Rufnummer erscheint im Display.
▼	

... weiter mit		
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Senden	OK	Bestätigen.

i	Die Empfänger-Rufnummer muss immer, auch im Ortsnetz, die Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) enthalten.
----------	--

Beispiele für die Eingabe einer Rufnummer:

- 08912345678 Nationale Rufnummer im Festnetz
- 017x1234567 Rufnummer im Mobilfunknetz

Ausgangsliste öffnen

In der **Ausgangsliste** werden angezeigt:

- ◆ SMS, die Sie **vor dem Senden** gespeichert haben (S. 52),
- ◆ SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil Sie beim Schreiben der SMS z B. durch einen ankommenden Anruf unterbrochen wurden.

Es werden jedoch nur die SMS angezeigt, die derselben Sende-MSN zugeordnet sind wie das Basistelefon.

Diese SMS bleiben so lange gespeichert, bis Sie sie löschen.







		Menü öffnen.
SMS	OK	Bestätigen.
↓ Ausgang 4	OK	<p>Auswählen und bestätigen. Die Zahl gibt die Anzahl der in der Ausgangsliste gespeicherten SMS an.</p> <p>— Gesamtzahl der in der Ausgangsliste gespeicherten SMS</p> <p>— Lfd. Nummer der angezeigten SMS</p> <p>Mit können Sie in der Liste blättern.</p>

i	Ist der SMS-Speicher voll, werden Sie darauf hingewiesen, SMS zu löschen (S. 51).
----------	---

SMS (Textmeldungen)

SMS der Ausgangsliste lesen und löschen





Voraussetzung: Sie haben die Ausgangsliste geöffnet (S. 53).

	SMS auswählen.
	Untermenü öffnen.
entweder ...	SMS lesen:
Textm. anzeigen 	Bestätigen. Sie können sich mit  die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder ...	SMS löschen:
 Textm. löschen 	Auswählen und bestätigen.

Komplette Ausgangsliste löschen





Mit dieser Funktion löschen Sie alle SMS der Ausgangsliste.

Voraussetzung: Sie haben die Ausgangsliste geöffnet (S. 53).

	Untermenü öffnen.
 Liste löschen 	Bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS der Ausgangsliste senden oder ändern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS der Ausgangsliste zum Lesen geöffnet (S. 54).

	Untermenü öffnen.
entweder ...	Neue SMS erstellen und senden:
Text erstellen 	Bestätigen. Das Eingabefeld wird geöffnet (S. 51). Sie können eine neue SMS schreiben.
oder ...	Gespeicherte SMS ändern und senden:
 Text verwenden 	Auswählen und bestätigen. Das Eingabefeld mit dem Inhalt der gespeicherten SMS wird geöffnet. Sie können den Text ändern.

Danach können Sie die SMS senden, wie auf S. 52 beschrieben.

SMS an eine E-Mail-Adresse senden

Sie können eine SMS an eine E-Mail-Adresse senden. Dazu müssen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers an den Anfang der SMS schreiben und diese SMS an die Rufnummer des E-Mail-Dienstes Ihres SMS-Sendezentrums senden.

E-Mail-Adresse an den Anfang der SMS eintragen

Tragen Sie am Anfang des SMS-Textes die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Trennen Sie die E-Mail-Adresse und den Nachrichtentext durch ein Leerzeichen (z. B. bei „Anny Way“, Deutsche Telekom AG) oder durch einen Doppelpunkt voneinander (ggf. bei anderen Providern).

Geben Sie das Zeichen „@“ mit der Raute-Taste ein (2 x drücken), den Doppelpunkt mit der Taste (8 x drücken) und das Leerzeichen mit (1 x drücken) ein.

Mit , **Speichern** können Sie zwischenzeitlich speichern.

Voraussetzung: Sie schreiben eine SMS (S. 51), das Eingabefeld ist offen.

	E-Mail-Adresse vollständig eingeben und mit einem Leerzeichen oder Doppelpunkt abschließen.
--	---

SMS-Text eingeben

	<p>SMS-Text eingeben.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>mustermann@name.de Hallo Peter > <</p> <p> </p> </div> <p>E-Mail-Adresse, Leerzeichen, SMS-Text (Beispiel)</p>
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Senden	Bestätigen.


SMS als E-Mail verschicken

Die SMS müssen Sie an die **Rufnummer des E-Mail-Dienstes Ihres Sendezentrums** senden. Für das SMS-Zentrum von „Anny Way“ ist das die Nummer 6245, für die Deutsche Telekom die Nummer 8000.

	<p>Nummer des E-Mail-Dienstes eingeben.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Zielrufnummer: 6245 > <</p> <p> </p> </div>
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Senden	Bestätigen.

SMS empfangen und Eingangsliste

Hinweise zum Empfangen einer SMS

Neue SMS werden durch eine Meldung im Display, durch Blinken der Nachrichten-Taste  und durch einen Bestätigungston signalisiert. Zu jeder empfangenen SMS werden Datum und Uhrzeit (wie vom SMS-Zentrum übertragen) angegeben.

In der Empfangsliste stehen neue (noch nicht gelesene) SMS vor den alten SMS. Sowohl neue als auch alte SMS sind nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens sortiert: älteste neue SMS, ... , neueste SMS, die älteste alte SMS, ..., neueste alte SMS.


Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist eine empfangene verkettete SMS zu lang bzw. unvollständig übertragen, wird sie in Einzel-SMS aufgeteilt und in der Eingangsliste gespeichert.

Eingangsliste öffnen

In der **Eingangsliste** werden angezeigt:


- ◆ alle empfangenen SMS,
- ◆ SMS, die trotz mehrmaliger Versuche nicht gesendet werden konnten. Die SMS sind jeweils mit einem Fehlerstatus (S. 61) gespeichert.

Die SMS-Liste wird z. B. wie folgt angezeigt




Öffnen über die Nachrichten-Taste


Voraussetzung: Es befindet sich mindestens eine **neue** SMS in der Liste.

	Nachrichten-Taste drücken. Befinden sich in den anderen Listen keine neuen Anrufe/Nachrichten, dann wird direkt die erste neue SMS geöffnet. Sonst:
SMS	Display-Taste drücken.
↓ Eingang 2/ 5 OK	Ggf. auswählen und bestätigen. Die Eingangsliste wird geöffnet und die erste neue SMS angezeigt.

Öffnen über das Menü

	Menü öffnen.
SMS OK	Bestätigen.
↓ Eingang 2/ 5 OK	Auswählen und bestätigen.

Eine neue SMS wird z. B. wie folgt angezeigt:

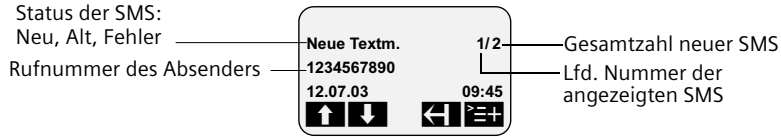

Ist der SMS-Speicher voll und kann das SMS-Zentrum keine SMS mehr übertragen, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Bestätigen Sie mit **OK** und löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Ausgangsliste (siehe auch S. 54 und S. 57). Das SMS-Zentrum überträgt die SMS dann erneut.

SMS in der Eingangsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 56).

	SMS auswählen.
	Untermenü öffnen.
entweder ...	SMS lesen:
Textm. anzeigen OK	Bestätigen. Sie können sich mit die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder ...	SMS löschen:
Textm. löschen OK	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nachdem Sie eine neue SMS geöffnet haben, erhält sie den Status **Alte Textm..**

Komplette Eingangsliste löschen














Mit dieser Funktion löschen Sie **alle neuen und alten** SMS der Eingangsliste.


Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 56).

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS beantworten oder weiterleiten







Während Sie eine SMS lesen, können Sie folgende Funktionen nutzen:

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...	Empfangene SMS beantworten:
Beantworten 	Bestätigen. Sie können im Eingabefeld sofort die SMS beantworten.
oder ...	Mit „Ja“ antworten:
 Antwort: Ja 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Mit „Nein“ antworten:
 Antwort: Nein 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Empfangene SMS ändern und zurücksenden:
 Text verwenden 	Auswählen und bestätigen.
	Text ändern.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen und die SMS dann senden, wie auf S. 52 beschrieben. Automatisch wird die Rufnummer des Absenders angeboten.
oder ...	
 Speichern 	Auswählen und bestätigen, um die Eingabe zu speichern.

Zum Weiterleiten einer SMS öffnen Sie das Menü mit  und wählen Sie den Eintrag **Senden** aus. Senden Sie die SMS dann wie auf S. 52 beschrieben.

SMS-Absender zurückrufen

Öffnen Sie die SMS-Eingangsliste (S. 56). **Danach:**

	Eintrag auswählen.
entweder ...	
	Abheben-Taste drücken.
oder ...	
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Nummer wählen 	Auswählen.
oder ...	Mit Netzanbietervorwahl wählen:
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
	

↓ NET-Liste OK	Kurzwahlliste öffnen.
↓ OK	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Netzanbieterwahl wird der Rufnummer vorangestellt.
... weiter mit	
↓ OK	Falls für das Mobilteil MSN nächst.Wahl gesetzt ist (S. 97), Sende-MSN auswählen und bestätigen.


Der Rückruf wird sofort eingeleitet. Die Rufnummer wird aus der Anruferliste gelöscht und in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.

<i>i</i>	An Telefonanlagen: Den Rufnummern wird die Vorwahlziffer (AKZ) automatisch vorangestellt (S. 124).
----------	--

Rufnummer aus dem SMS-Text ins Telefonbuch übernehmen

Ihr Telefon „erkennt“ Rufnummern in einer empfangenen SMS. Es zeigt diese an, indem es die Ziffernfolge (max. 32 Zeichen) hinterlegt. Enthält der SMS-Text mehrere Ziffernfolgen, dann ist zunächst die erste Ziffernfolge hinterlegt. Beim Durchblättern des SMS-Textes mit ↓ wird automatisch die nächste Ziffernfolge hinterlegt usw.

Voraussetzung: Sie haben eine SMS in der Eingangsliste zum Lesen geöffnet (S. 57).

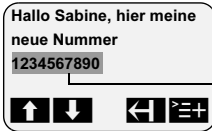









Die Ziffernfolge ist schwarz hinterlegt.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
↓ Nr. ins Tel.buch OK	Auswählen und bestätigen.
↓	In die Zeile Name springen und den Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 131).
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Damit Sie die Rufnummer auch für das Versenden von SMS verwenden können, muss sie mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) ins Telefonbuch gespeichert werden.
----------	--

Rufnummer des Absenders einer SMS ins Telefonbuch übernehmen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet und eine SMS ausgewählt (S. 56).

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Nr. ins Tel.buch 	Auswählen und bestätigen.
 	In die Zeile Name springen und den Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 131).
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

	Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (*) voranstellen.
---	--

SMS an Telefonanlagen

Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummernübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP).

Die CLIP-Auswertung der Rufnummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem Telefon statt. Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer des SMS-Zentrums ggf. die Vorwahlziffer voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Die Vorwahlziffer kann in Ihrem Basistelefon gespeichert werden (S. 124).

Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden und der Rufnummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer voranstellen. Empfangen Sie diese SMS nicht, senden Sie eine weitere SMS, ohne die Vorwahlziffer voranzustellen.

Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS

Fehler beim Senden einer SMS






SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus z. B. **Fehler FD:** und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

Folgende Fehlercodes werden angezeigt:

Fehlercode	Beschreibung
E0	Die Rufnummernübermittlung ist dauerhaft ausgeschaltet (S. 22).
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum. Fehlt die Rufnummer eines SMS-Zentrums oder wurde diese falsch gespeichert, sind Senden und Empfangen von SMS nicht möglich. Prüfen Sie, ob die Rufnummer des SMS-Zentrums korrekt gespeichert wurde.
C3	Fehlerhafte Empfänger-Rufnummer

Sie können sich Informationen zur Fehlerursache am Display anzeigen lassen.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 56).

	Zur SMS blättern, die nicht gesendet werden konnte.
	Untermenü öffnen.
 Fehlerstatus 	Auswählen und bestätigen. Im Display wird die Fehlerursache angezeigt.
	Display-Taste drücken, um in die Eingangsliste zurückzukehren.

Fehler beim Empfangen einer SMS

Kann Ihr Telefon keine SMS mehr empfangen, erscheint im Display ein Hinweis.

Unter folgenden Bedingungen können Sie **keine** SMS empfangen:

- ◆ die Anrufumleitung ist mit **Sofort** eingeschaltet,
- ◆ der Speicher (Eingangs- und Ausgangsliste) ist voll.

Selbsthilfe bei Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Senden nicht möglich.	Die „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) wird dauerhaft unterdrückt.	Rufnummernübermittlung“ (CLIP) wieder zulassen (S. 22).
	Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. von kommandem Anruf).	SMS erneut senden.
	Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Rufnummer eingetragen.	Rufnummer eintragen (S. 48).
Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.	Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.	Löschen Sie alte SMS (S. 57).
SMS wird vorgelesen.	Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.	Das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren lassen. Beim SMS-Service-Center „Anny Way“: Leere SMS an die Rufnummer 2547 senden. Bei der Deutschen Telekom: SMS mit dem Inhalt ANMELD an die 8888 senden.
Empfang nur tagsüber.	Ist in der Datenbank Ihres SMS-Netzanbieters noch nicht bekannt, dass das Endgerät eine Festnetz-SMS-Funktionalität unterstützt, erfolgen Zustellversuche nur tagsüber.	Das Gerät für den SMS-Empfang (erneut) registrieren lassen, um eine Umtragung in der Datenbank zu erreichen.
Kein Sendezentrum vorhanden! SMS nur gespeichert.	Sie haben kein SMS-Zentrum eingegeben.	Aktivieren Sie ein SMS-Zentrum (S. 49).

Wenn Sie ein SMS-Zentrum eingerichtet haben, aber dort noch nicht angemeldet sind, dann erscheint im Display **Textmitteilung wird gesendet**. Die SMS wird in der Eingangsliste mit **Fehler FD:** gespeichert.

Anrufbeantworter bedienen (an CX253isdn)

Das Gigaset CX253isdn verfügt über drei Anrufbeantworter (AB1, AB2, AB3), die Sie unabhängig voneinander bedienen können. Die Anrufbeantworter können Sie entweder direkt über das Basistelefon, ein angemeldetes Mobilteil oder über Fernbedienung (interner oder externer Anruf beim Anrufbeantworter, s. S. 72) bedienen.

Den Anrufbeantwortern ist keine MSN zugeordnet (Lieferzustand).

- ◆ AB1 nimmt alle Anrufe entgegen.
- ◆ Jeder Anrufbeantworter kann von jedem Mobilteil/Endgerät eingestellt, bedient und abgehört werden.

Jedem Anrufbeantworter sind eine oder mehrere MSN zugeordnet:

Jeder Anrufbeantworter kann nur von Mobilteilen/Endgeräten mit derselben Empfangs-MSN eingestellt und abgehört werden.

Ausnahme: Wenn eine Empfangs-MSN ausschließlich einem Anrufbeantworter zugeordnet ist, dann kann dieser Anrufbeantworter von allen Intern-Teilnehmern bedient werden.

<i>i</i>	Wird ein Anrufbeantworter von einem Benutzer benutzt (direkt oder über Fernbedienung), kann während dieser Zeit kein anderer Benutzer auf den Anrufbeantworter zugreifen.
----------	---








Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst, sofern Sie diese vorher eingestellt haben (S. 86).

Anrufbeantworter, die Sie nicht nutzen wollen, können Sie ausblenden, s. S. 77.

Definitionen der im Folgenden verwendeten Begriffe:

Nachricht	Text, den ein Anrufer auf den Anrufbeantworter spricht.
Infos	„Gesprochene Notizen“, die Sie z. B. für Familienmitglieder oder Mitarbeiter auf den Anrufbeantworter hinterlassen können.
AB-Modus	Aufzeichnung oder Hinweisansage.
Modus Aufzeichnung	Der Anrufer hört die Ansage und hat anschließend die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.
Modus Hinweisansage	Der Anrufer hört die Ansage, hat jedoch keine Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen.

Anrufbeantworter auswählen

	Menü öffnen.
 Anrufbeantw. 	Auswählen und bestätigen.
 AB1: AB 91 	Ggf. Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 .
 	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 80): Anrufbeantworter-PIN eingeben und bestätigen.

Die Liste enthält nur die eingblendeten Anrufbeantworter. Wenn nur ein Anrufbeantworter eingblendend ist, wird die Liste übersprungen.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Sie können einen Anrufbeantworter nur ein- bzw. ausschalten, wenn keine Zeitsteuerung aktiv ist (S. 80).


Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

entweder ...	Anrufbeantworter einschalten:
↓ Einschalten? <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Anrufbeantworter ausschalten:
↓ Ausschalten? <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.

Beim Einschalten wird die **Restspeicherzeit** (in %) am Display angezeigt.

In welchem AB-Modus sich der Anrufbeantworter nach dem Einschalten befindet (Aufzeichnungs- oder Hinweismodus), ist abhängig von der ausgewählten Ansage (S. 64).

Sie können einen Anrufbeantworter nur im Aufzeichnungsmodus einschalten, wenn noch Speicher frei ist. Ist die Restspeicherzeit kleiner als 60 Sek., werden Sie aufgefordert alte Nachrichten zu löschen. Ist die Restspeicherzeit kleiner als 10 Sek. wird der Anrufbeantworter im Hinweismodus gestartet.

Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, leuchtet die Taste .

Ansage und AB-Modus auswählen

Sie können für jeden Anrufbeantworter die **Ansage 1**, **Ansage 2** oder **Hinweisansage** aktivieren. Im Lieferzustand sind die drei Ansagen mit Standardansagen vorbelegt. Sie können die Standardtexte löschen und eigene Ansagen aufnehmen.

Mit der Auswahl der Ansage legen Sie auch fest, in welchem AB-Modus der Anrufbeantworter läuft (S. 63).


◆ **Ansage 1**, **Ansage 2:** Aufzeichnungsmodus

◆ **Hinweisansage:** Hinweismodus

Im Aufzeichnungsmodus erfolgt am Ende der Aufzeichnung automatisch eine **Schlussansage**, sofern Sie eine Schlussansage aufgenommen haben (S. 65).

Im Lieferzustand ist **Ansage 1** ausgewählt. Die **Schlussansage** ist leer.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

↓ Ansagen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. Ansage 2 (✓ = eingeschaltet).
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Auswählen <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Die zuvor eingestellte Ansage wird automatisch deaktiviert.

<i>i</i>	Der Anrufbeantworter schaltet automatisch vom Aufzeichnungsmodus in den Hinweismodus, wenn der Speicher voll ist. Sobald wieder Speicherplatz frei ist (z. B. weil Sie Nachrichten gelöscht haben), wird automatisch wieder in den Aufzeichnungsmodus gewechselt.
----------	---

Ansagen aufnehmen/ändern

Sie können folgende Ansagen aufnehmen: **Ansage 1**, **Ansage 2**, **Hinweisansage** und **Schlussansage**.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

↓ Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. Ansage 2 (✓ = eingeschaltet).
☰+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Aufnehmen OK	Auswählen und bestätigen.
START	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu starten.
	Ansagetext sprechen.
STOP	Display-Taste drücken, um Aufnahme zu beenden. Die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben.

Die Aufnahme bricht automatisch ab bei:

- ◆ Sprechpausen, die länger als 8 Sek. dauern.
- ◆ vollem Speicher. Löschen Sie alte Nachrichten oder nicht mehr benötigte Ansagen.


Die Ansage wird nicht gespeichert, wenn Sie während der Aufnahme oder der Kontroll-Wiedergabe die Auflegen-Taste drücken.

Ansagen anhören/löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63). Es können nur von Ihnen aufgenommene Ansagen gelöscht werden. Die Standardansage kann nicht gelöscht werden.

↓ Ansagen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Ansage 2	Ansage auswählen, z. B. Ansage 2 (✓ = eingeschaltet).
☰+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...	Ansage anhören:
↓ Wiedergeben OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Ansage löschen:
↓ Löschen OK	Auswählen und bestätigen.
JA	Display-Taste drücken, um Abfrage zu bestätigen.







Infos aufnehmen

Infos sind „gesprochene Notizen“, die z. B. für Familienmitglieder hinterlegt werden. Eine Info wird wie eine Nachricht angehört, gesichert und gelöscht. Liegt eine neue Info vor, blinkt an allen dem Anrufbeantworter zugeordneten Mobilteilen die Nachrichtentaste .

Infos können Sie auch bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter aufsprechen.

Bei vollem Speicher und bei Sprechpausen von mehr als 8 Sek. bricht die Aufnahme der Info automatisch ab.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).







 Infos 	Auswählen und bestätigen.
 Info aufzeichnen 	Auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu starten.
	Infotext sprechen.
	Display-Taste drücken, um Aufnehmen zu beenden.

Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die Display-Taste **ZURÜCK**.

Gespräch mitschneiden


Sie können ein Gespräch „mitschneiden“ (aufnehmen). Der Mitschnitt kann dann wie eine Nachricht abgehört oder gelöscht werden.

Während eines Gesprächs:





	Menü öffnen.
 Mitschneiden 	Auswählen und bestätigen.
 AB1: AB 91 	Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 . Der Mitschnitt startet sofort.
	Display-Taste drücken, um Mitschnitt zu beenden.

<i>i</i>	Der Mitschnitt wird auch durch Beenden des Gesprächs und bei vollem Speicher beendet. Sie sollten Ihren Gesprächspartner vorher über den Mitschnitt informieren.
----------	--

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen



Sie können das Gespräch übernehmen, auch wenn sich ein Anrufbeantworter bereits eingeschaltet hat (die Taste  blinkt), Ihre Ansage läuft oder der Anrufende seine Nachricht bereits aufspricht. Mit der Gesprächsübernahme wird die Aufzeichnung abgebrochen.

Voraussetzung: Zur Übernahme eines Anrufbeantworter-Gesprächs ist mindestens die Berechtigung „Nur Annahme“ erforderlich (S. 91).

	Automatische Gesprächsübernahme ist eingeschaltet (s. S. 83, Lieferzustand):
 / 	Abheben- oder Freisprech-Taste drücken. Sie übernehmen das Gespräch.
	Automatische Gesprächsübernahme ist ausgeschaltet:
 / 	Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.
entweder ...	
MITHÖR	Display-Taste drücken, um mitzuhören. Der Anrufende hört Sie nicht.
oder ...	
ANNAHME	Display-Taste drücken, um das Gespräch zu übernehmen.

Damit Sie, während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet, einen anderen externen Gesprächspartner anrufen können, müssen Sie die automatische Gesprächsübernahme ausschalten (S. 83).

Nachrichten anhören

Neue Nachrichten werden durch die blinkende Nachrichten-Taste  angezeigt. Durch Drücken der Nachrichten-Taste  haben Sie direkten Zugang zu den neuen Nachrichten.

Die Listen der Nachrichten können Sie auch über das Menü aufrufen.


Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

Nachrichten	OK	Bestätigen. Die Wiedergabe beginnt mit der neuesten Nachricht.
--------------------	-----------	--

Am Ende der Wiedergabe aller Nachrichten werden Sie gefragt, ob Sie die Nachrichten löschen wollen.

Anrufbeantworter bedienen (an CX253isdn)

Zu jeder Nachricht wird im Display Folgendes angezeigt:

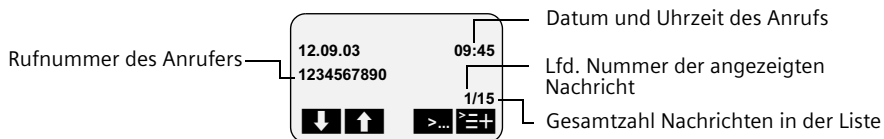

Bei eingeschalteter Pausenautomatik wechselt der Anrufbeantworter nach der Wiedergabe einer Nachricht in den Pausenzustand. Drücken Sie die Display-Taste **>...** oder die Taste **⊙**, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Während der Wiedergabe zur nächsten bzw. vorherigen Nachricht springen

↓	Zur nächsten Nachricht springen.
↑	Zur vorherigen Nachricht springen.
>...	Die letzten 5 Sek. der laufenden Nachricht wiederholen. Sind weniger als 5 Sek. vergangen, wird an den Anfang der laufenden Nachricht gesprungen.

Während der Wiedergabe in den Pausenzustand wechseln, Pause beenden

→	In den Pausenzustand wechseln.
Weiter OK	Bestätigen. Wiedergabe fortsetzen.

Rückruf während der Wiedergabe durchführen

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie den Anrufer sofort zurückrufen.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.

Während der Wiedergabe:





☰+	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...	Rückrufen:
↓ Rückrufen OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Mit Netzanbieter-Rufnummer rückrufen:
↓ NET-Liste OK	Auswählen und bestätigen.
↓ OK	Netzanbieter-Rufnummer auswählen und bestätigen.

Einblenden einer Nachricht für den Gesprächspartner

Sie können während eines externen Gesprächs dem Gesprächspartner Nachrichten vom Anrufbeantworter vorspielen.

Voraussetzung: Dem Mobilteil ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet wie dem Anrufbeantworter.

Während des Gesprächs:

		Display-Taste drücken, um Menü zu öffnen.
↓ Einblenden	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AB1: AB 91	OK	Ggf. Anrufbeantworter auswählen und bestätigen, z. B. AB1: AB 91 .
 OK		Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 80): Anrufbeantworter-PIN eingeben und bestätigen. Die Informationen zu der ältesten Nachricht werden am Display angezeigt. Die Nachricht wird nicht wiedergegeben.
↓ 		Nachricht auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Wiedergabe	OK	Auswählen und bestätigen. Die Wiedergabe wird gestartet. Der Gesprächspartner kann mithören.
		Wiedergabe beenden:
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Beenden	OK	Auswählen und bestätigen. Die Wiedergabe wird angehalten. Sie können wieder mit dem Gesprächspartner sprechen.

Infos abhören






Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

↓ Infos	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Info abhören	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ ↑		Zur nächsten bzw. zur vorherigen Info springen.

Wiedergabegeschwindigkeit einstellen

Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit der Nachrichten/Infos in vier Stufen einstellen: **Langsam**, **Normales Tempo**, **Schnell** oder **Sehr schnell**. Im Lieferzustand ist für alle Anrufbeantworter **Normales Tempo** eingestellt.

Während der Wiedergabe:

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Geschwindigkeit 	Auswählen und bestätigen.
 Schnell 	Geschwindigkeitsstufe auswählen und bestätigen, z. B. Schnell (✓ = eingestellt).
















Die Wiedergabe wird mit der neuen Geschwindigkeit fortgesetzt. Alle folgenden Nachrichten/Infos werden bis zur nächsten Änderung mit dieser Geschwindigkeit wiedergegeben.

Nachrichten/Infos löschen

Nachrichten oder Infos können Sie einzeln oder gesamt löschen. Es können nur Nachrichten und Infos gelöscht werden, die mindestens 3 Sek. abgehört worden sind. Diese Aufzeichnungen werden dann als „alt“ bezeichnet.

Einzelne Nachrichten/Infos löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

entweder ...	Einzelne Nachricht löschen:
Nachrichten 	Bestätigen. Nachrichtenwiedergabe beginnt.
 	Nachricht auswählen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Nachricht löscht 	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
oder ...	Einzelne Info löschen:
 Infos 	Auswählen und bestätigen.
 Info abhören 	Auswählen und bestätigen.
 	Info auswählen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Info löschen 	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Info wird gelöscht.

Alle alten Nachrichten/Infos löschen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

entweder ...	Alle alten Nachrichten löschen:
Nachrichten <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Nachrichtenwiedergabe beginnt.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Alte Nachr.lösch <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="JA"/>	Bestätigen.
oder ...	Alle alten Infos löschen:
Infos <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
Info abhören <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Alte Infos lösch <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="JA"/>	Bestätigen.

Alte Nachricht oder Info auf „neu“ setzen

Bereits abgehörte Nachrichten/Infos können Sie auf „Neu“ setzen. Dadurch wird diese Nachricht/Info am Mobilteil als neuer Eintrag durch Blinken der Nachrichten-Taste ☺ bzw. durch einen Text im Display angezeigt.

Durch Drücken der Nachrichten-Taste ☺ haben Sie dann wieder direkten Zugang zu der Nachricht/Info.

Während der Wiedergabe:

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Status auf 'neu' <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Aufzeichnung erhält den Status „neu“.

Die Wiedergabe wird fortgesetzt, falls weitere Aufzeichnungen vorhanden sind.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Während der Wiedergabe einer Nachricht können Sie sich die Rufnummer des Anrufers anzeigen lassen und im Telefonbuch speichern.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.

Während der Wiedergabe:

	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Nr. übernehmen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Namen eingeben.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Speichern <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.

Fernbedienung

Über die Fernbedienung können Sie Ihre Anrufbeantworter von einem angemeldeten Mobilteil oder von einem beliebigen externen Anschluss bzw. Mobiltelefon aus bedienen, z. B. Nachrichten abhören und löschen. Die Abläufe für beide Fernbedienarten sind bis auf den Einstieg gleich.

Voraussetzung:

- ◆ Die Fernbedienung von einem externen Anschluss ist nur möglich, wenn Sie eine AB-PIN definiert haben (S. 80). Die AB-PIN müssen Sie beim Bedienen von extern immer angeben.
- ◆ Um einen Anrufbeantworter von extern im vollen Umfang (Einstellungen ändern, Nachrichten löschen) bedienen zu können, müssen Sie die Fernbedienung **und** das Fernlöschen freigeben (siehe unten).

Hinweise zur Fernbedienung

Erfordert eine Funktion die Betätigung von zwei Tasten, dann müssen Sie die Tasten innerhalb von 4 Sek. drücken. Sonst wird die Eingabe abgebrochen bzw. nur die Funktion der zweiten Taste ausgeführt. Haben Sie eine falsche erste Taste gedrückt, können Sie die Falscheingabe mit **[5]** stornieren.

Zu einigen Funktionen können Sie eine sprachgeführte Hilfe aufrufen:

[0] #	Hilfe zum Löschen
[*] #	Hilfe zu neue Nachrichten/Phrasen
[6] #	Hilfe zur für Aufnahme
[9] #	Hilfe zu den Betriebsarten

Fernbedienung und Fernlöschen freigeben

Im Lieferzustand sind Fernbedienung und Fernlöschen ausgeschaltet. Die Einstellung müssen Sie für jeden der drei Anrufbeantworter durchführen, der von extern bedienbar sein soll.



Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).
- ◆ Für das Einschalten der **Fernbedienung**: Sie haben dem ausgewählten Anrufbeantworter eine PIN zugewiesen (S. 80).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Fernfunktionen	OK	Auswählen und bestätigen.
		Fernbedienung einstellen:
Fernbedienung	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
		Ggf. Fernlöschen einstellen:
↓ Fernlöschen	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Einstieg für die Fernbedienung von unterwegs

Zur Fernbedienung benötigen Sie ein Telefon, das MFV-Zeichen (Tonwahl) sendet. Wichtig ist die sofortige Eingabe der AB-PIN in die Einspielung des Ansagetextes. Ferner müssen **Fernbedienung** und ggf. **Fernlöschen** aktiviert sein.



	Eigene Rufnummer wählen.
	Nach Beginn der Ansage sofort die AB-PIN eingeben.

Geben Sie die AB-PIN **dreimal** hintereinander falsch ein, wird die Verbindung abgebrochen.

Danach können Sie den Anrufbeantworter mit den Tastenbefehlen (S. 74) bedienen.



Einstieg für die Fernbedienung von einem Mobilteil aus (intern)

Komfort- und Standardmobilteil

INT	Display-Taste drücken.
	Interne Rufnummer für Anrufbeantworter eingeben: 91 für AB1, 92 für AB2 oder 93 für AB3.
	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 80), AB-PIN eingeben.

Mobilteil anderer Hersteller (GAP-Modus)



Hörer abheben und ggf. eine weitere Taste zur Einleitung eines Interngesprächs drücken.

	Interne Rufnummer des Anrufbeantworter eingeben: 91 für AB1, 92 für AB2 oder 93 für AB3.
	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 80), AB-PIN eingeben.

Schnurloser Telefonadapter und normaler Fernsprecher

Die automatische Leitungsbelegung muss ausgeschaltet sein. In der Liefereinstellung ist die automatische Leitungsbelegung eingeschaltet!


Hörer abheben und danach:

	Interne Rufnummer für Anrufbeantworter eingeben: 91 für AB1, 92 für AB2 oder 93 für AB3.
	Wenn AB-Sperre gesetzt (S. 80), AB-PIN eingeben.

Anrufbeantworter bedienen (an CX253isdn)

Tastenfolgen für die Fernbedienung

Nach dem Einstieg in die Fernbedienung des Anrufbeantworters sind die Funktionen der Tasten bei allen Telefonen gleich.

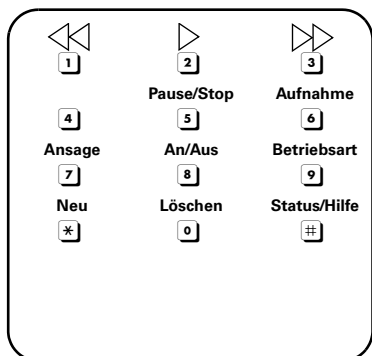

Nachrichten und Infos anhören	
Alle Nachrichten	2
Nur neue Nachrichten	* 2
Pause/Stop	5
Wiedergabe fortsetzen	2
Wiedergabe beenden	5 5
Nachrichten und Infos überspringen	
An den Anfang der Nachricht	1
Zur vorherigen Nachricht	1 1
Zur nächsten Nachricht	3
Nachrichten und Infos löschen	
Einzelne Nachricht während der Wiedergabe	0 2
Alle Nachrichten nach der Wiedergabe	0 2

Ansage aufnehmen	
Ansage 1	6 7 1
Ansage 2	6 7 2
Hinweisansage	6 7 3
Schlussansage	6 7 4
Ansage anhören	
Ansage 1	7 1
Ansage 2	7 2
Hinweisansage	7 3
Schlussansage	7 4
Ansage auswählen	
Ansage 1	9 1
Ansage 2	9 2
Hinweisansage	9 3
Schlussansage	9 4
Interne Infos aufnehmen	
Aufzeichnung beginnen	6 2
Aufzeichnung beenden	5
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	
Ein-/Ausschalten	8
Hilfen	
Abfragen der Einstellungen	#
Abfragen der Funktionen, die die Betätigung einer Taste erfordern	# #
Abfragen der Funktionen, die die Betätigung von zwei Tasten erfordern	s. S. 72
Abfragen beenden	5
















Anrufbeantworter einstellen (an CX253isdn)

Nachdem Sie Ihr Telefon angeschlossen haben, ist Ihr Anrufbeantworter betriebsbereit. Der Anrufbeantworter AB1 ist eingblendet und eingeschaltet. Er zeichnet alle Nachrichten (an alle Empfangs-MSNs) auf. AB1 kann von allen Mobilteilen abgehört und eingestellt werden (Lieferzustand). Alle Phrasen des Anrufbeantworters sind in Deutsch. AB2 und AB3 sind im Lieferzustand ausgeblendet (S. 77) und ausgeschaltet. Um sie nutzen zu können, müssen Sie sie einblenden und allen eingblendeten Anrufbeantwortern eigene Empfangs-MSNs zuordnen.

AB1, AB2 und AB3 können Sie unabhängig voneinander konfigurieren.

Empfangs-MSN zuweisen

Jedem (eingblendeten) Anrufbeantworter (AB1, AB2, AB3) können Sie eine oder mehrere Empfangs-MSNs zuordnen. Jede Empfangs-MSN kann aber nur einem Anrufbeantworter zugeordnet werden (es kann immer nur eine Aufzeichnung zur gleichen Zeit laufen).

		Menü öffnen.
 Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 Teiln.einrichten		Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten		Bestätigen.
		Anrufbeantworter auswählen, Int 91: AB 91 für AB1, Int 92: AB 92 für AB2 oder Int 93: AB 93 für AB3.
		Untermenü öffnen.
 Empfangs-MSN		Auswählen und bestätigen.
		Empfangs-MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna . Es werden nur die MSNs angeboten, die noch keinem Anrufbeantworter zugeordnet sind. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Empfangs-MSNs, die Sie dem Anrufbeantworter zuordnen wollen (✓ = eingeschaltet).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).










Ein Anrufbeantworter, dem eine Empfangs-MSN zugeordnet ist, kann nur noch über Mobilteile/Endgeräte eingestellt und bedient werden, dem dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet ist.

Anrufbeantworter aus-/einblenden

Wenn Sie für Ihren Anschluss nur einen oder zwei Anrufbeantworter betreiben wollen, können Sie die/den anderen Anrufbeantworter aus allen Anzeigen und Menüs ausblenden. Im Lieferzustand ist AB1 eingeblendet, AB2 und AB3 sind ausgeblendet.

Beim Ausblenden dürfen auf dem Anrufbeantworter keine Nachrichten und Infos mehr vorhanden sein:

- ◆ Sind neue, nicht abgehörte Nachrichten/Infos für den Anrufbeantworter vorhanden, werden Sie beim Versuch ihn auszublenden darauf hingewiesen. Der Anrufbeantworter bleibt **eingeblendet**.
- ◆ Sind beim Ausblenden noch alte (bereits abgehörte) Nachrichten/Infos gespeichert, werden Sie gefragt, ob Sie die alten Aufzeichnungen löschen möchten. Der Anrufbeantworter wird nur ausgeblendet, wenn Sie mit **JA** bestätigen.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Teiln.einrichten	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
Gerät einrichten	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen. Liste der Intern-Nummern wird angezeigt.
		Intern-Nummern des Anrufbeantworters (Int 91 , Int 92 oder Int 93) auswählen.
		Untermenü öffnen.
entweder ...		Anrufbeantworter ausblenden:
 AB ausblenden?	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...		Anrufbeantworter einblenden:
 AB einblenden?	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Eingeschaltete Anrufbeantworter werden beim Ausblenden ausgeschaltet. Beim Wiedereinblenden geht der Anrufbeantworter in den Zustand zurück, den er vor dem Ausblenden hatte.

Anzahl der Klingeltöne vor Start des Anrufbeantworters festlegen

Sie können einstellen, wann (nach dem wievielten Klingelton) sich der Anrufbeantworter einschalten soll. Zur Auswahl stehen: **1 Rufton**, **2 Ruftöne**, ..., **9 Ruftöne**. Statt einer festen Klingelton-Anzahl können Sie auch die **Kosten sparende** Einstellung **Automatisch 2/4** (Liefereinstellung) einstellen. Der Anrufbeantworter schaltet sich dann **automatisch** ein:

- ◆ nach 2 Klingeltönen, wenn neue Nachrichten vorhanden sind;
- ◆ nach 4 Klingeltönen, wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.

Bei der Fernabfrage (S. 72) wissen Sie dann beim dritten Klingelton, dass keine neuen Nachrichten vorliegen (sonst hätte sich der Anrufbeantworter bereits eingeschaltet). Wenn Sie jetzt auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.

Anrufbeantworter einstellen (an CX253isdn)

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Anzahl Ruftöne	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Automatisch 2/4	OK	Anzahl Klingeltöne oder Automatisch 2/4 auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
☰		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten

Sie können sich bei der Wiedergabe zu jeder Nachricht/Info Aufzeichnungsdatum und -uhrzeit (Zeitstempel) ausgegeben lassen (im Lieferzustand eingeschaltet).

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
Nachricht/Info	OK	Bestätigen.
↓ Zeitstempel	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
☰		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen

Sie können die maximale Länge einer Nachricht und deren Aufzeichnungsqualität einstellen. Von der Aufzeichnungsqualität hängt die Gesamt-Aufzeichnungszeit Ihres Anrufbeantworters ab.

Bei der Einstellung **Hohe Qualität** beträgt die Gesamt-Aufzeichnungszeit bis zu 12 Min., bei **Lange Aufzeichn** (Standardqualität, reicht im Allgemeinen aus) bis zu 25 Min. Im Lieferzustand sind die Aufzeichnungsqualität **Lange Aufzeichn** und die Aufzeichnungslänge **Maximal** eingestellt.

<i>i</i>	Die Aufzeichnung eines Gesprächs endet: <ul style="list-style-type: none">◆ nach einer Sprechpause von mehr als 8 Sek.◆ bei Gesprächsende; der Anrufer unterbricht die Verbindung.◆ nach Ablauf der eingestellten maximalen Aufzeichnungslänge, bei der Einstellung Maximal bis der Speicher voll ist.
----------	---

Aufzeichnungslänge festlegen

Sie können die maximale Länge einer Nachricht auf **1 Minute**, **2 Minuten** oder **3 Minuten** begrenzen. Stellen Sie für die Aufzeichnungslänge **Maximal** (Lieferzustand) ein, dann ist sie „unbegrenzt“ (bis Speicher voll).

Anrufbeantworter einstellen (an CX253isdn)

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
Nachricht/Info	OK	Bestätigen.
Aufzeich.Länge	OK	Bestätigen.
↓ Maximal	OK	Aufzeichnungslänge auswählen und bestätigen, z. B. Maximal (✓ = eingeschaltet).
⊞		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Ist die Aufzeichnungsdauer abgelaufen, wird – falls gespeichert – automatisch die Schlussansage abgespielt. Anschließend wird die Verbindung getrennt. Die Aufzeichnungsdauer von Infos ist nicht begrenzt.
----------	---

Aufzeichnungsqualität einstellen

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AB-Qualität	OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		Hohe Qualität einstellen:
Hohe Qualität	OK	Bestätigen (✓ = eingeschaltet).
oder ...		Lange Aufzeichnung einstellen:
↓ Lange Aufzeichn	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
⊞		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Pausenautomatik ein-/ausschalten

Bei aktivierter Pausenautomatik schaltet der Anrufbeantworter nach der Wiedergabe einer Nachricht oder einer Info in den Pausenzustand. Die Wiedergabe der nächsten Nachricht erfolgt dann erst, wenn Sie die Display-Taste **>** oder die Taste **⊞** drücken. Im Lieferzustand ist die Pausenautomatik ausgeschaltet.


Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Pausenautomatik	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
⊞		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anrufbeantworter einstellen (an CX253isdn)

Anrufbeantworter sperren, AB-PIN definieren









Sie können Ihren Anrufbeantworter vor unerwünschten Eingriffen schützen. Definieren Sie dazu eine AB-PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) und schalten Sie die AB-Sperre ein. Änderungen an den Einstellungen und das Abhören der Nachrichten sind dann nur nach vorheriger Eingabe der PIN möglich.


	Die Fernbedienung des Anrufbeantworters ist nur möglich, wenn Sie eine Anrufbeantworter-PIN definiert haben.
---	--

AB-PIN eingeben, ändern

Im Lieferzustand ist die AB-PIN 0000 voreingestellt.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).





 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 AB-PIN ändern 	Auswählen und bestätigen.
 	Neue AB-PIN eingeben (max. 8 Ziffern) und bestätigen.
 	Neue AB-PIN wiederholen und bestätigen.

Wenn Sie sich beim Eingeben der AB-PIN vertippt haben, können Sie Ihre Eingabe mit der Taste  löschen und neu eingeben.

AB-Sperre ein-/ausschalten

Im Lieferzustand ist die Anrufbeantwortersperre ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 AB-Sperre 	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Zeitsteuerung einstellen

Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er sich uhrzeitabhängig (d. h. zu bestimmten Tageszeiten) automatisch ein- bzw. ausschaltet und sich zu verschiedenen Tageszeiten mit unterschiedlichen Ansagen meldet.

Sie können (für den 24-h-Tag) bis zu vier Zeitabschnitte mit verschiedenen Einstellungen für den Anrufbeantworter definieren. Für jeden Zeitabschnitt müssen Sie eine Startzeit festlegen. Die Startzeit des 2. Zeitabschnitts ist die Endezeit des 1. Zeitabschnitts usw. Die Startzeit des 1. Zeitabschnitts ist die Endezeit des letzten definierten Zeitabschnitts. Für jeden Zeitabschnitt können Sie einstellen, ob der Anrufbeantworter ein- oder ausgeschaltet sein soll und welche Ansage bzw. Hinweisansage verwendet werden soll.

Die Zeitsteuerung legen Sie für die Werktage (Montag bis Freitag) fest. Am Wochenende (Samstag und/oder Sonntag) kann entweder die Zeitsteuerung der Werktage übernommen werden oder eine der Ansagen gantztägig eingeschaltet bzw. der Anrufbeantworter gantztägig ausgeschaltet werden.




















Beispiel:

Der Anrufbeantworter Ihres Büros soll zu den normalen Bürozeiten (8:00 bis 17:00 Uhr) ausgeschaltet sein. Lediglich in der Mittagspause (12:00 bis 13:00 Uhr) soll der Anrufbeantworter mit der Ansage 1 eingeschaltet werden. Außerhalb der Bürozeiten (17:00 bis 8:00 Uhr) soll sich der Anrufbeantworter mit der Hinweisansage melden. Folgende Zeitabschnitte müssen Sie definieren:

1. Startzeit 08:00 Uhr, AB aus
2. Startzeit 12:00 Uhr, Ansage 1
3. Startzeit 13:00 Uhr, AB aus
4. Startzeit 17:00 Uhr, Hinweisansage

Startzeiten und Ansagen für Montag bis Freitag festlegen








Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Zeitsteuerung 	Auswählen und bestätigen.
 Mo - Fr 	Auswählen und bestätigen. ✓ = mindestens eine Startzeit eingeben.
 	Eintrag für den Zeitabschnitt auswählen, z. B. **:*** Ansage 1 , und bestätigen.
 Ansage wählen 	Auswählen und bestätigen.
 Ansage 1 	Ansage 1, Ansage 2, Hinweisansage oder AB aus auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken.
 Startzeit 	Auswählen und bestätigen.
	Startzeit (4-stellig) eingeben. Die Startzeit legt das Ende des vorherigen Zeitabschnitts fest.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Zeitsteuerung für Samstag bzw. Sonntag einstellen

Im Lieferzustand wird die Zeitsteuerung der Werktag übernommen: **Wie Mo - Fr**.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 Zeitsteuerung 	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	
 Samstag 	Auswählen und bestätigen.
	

Anrufbeantworter einstellen (an CX253isdn)

oder ...		
↓ Sonntag	OK	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit		
↓ Wie Mo - Fr	OK	Wie Mo - Fr, Ansage1 ganzt., Ansage2 ganzt., Hinweis ganzt. oder AB aus auswählen und bestätigen.
☰		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Zeitsteuerung ein-/ausschalten

Im Lieferzustand ist die Zeitsteuerung ausgeschaltet.

Voraussetzung: Sie haben mindestens eine Startzeit eingestellt (S. 81) und einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Zeitsteuerung	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
entweder ...		Zeitsteuerung einschalten:
Einschalten?	OK	Bestätigen.
oder ...		Zeitsteuerung ausschalten:
Ausschalten?	OK	Auswählen und bestätigen.

Automatisches Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten

Sie können Ihren Anrufbeantworter so einstellen, dass er bei der Aufzeichnung einer Nachricht ein ihm zugewiesenes Mobilteil automatisch auf Lauthören schaltet.

Im Lieferzustand ist das automatische Mithören ausgeschaltet.

Mobilteil zuweisen

Dem Anrufbeantworter kann nur ein Mobilteil zugewiesen werden. Sie können ein Mobilteil auswählen, dem eine Empfangs-MSN des Anrufbeantworters zugeordnet ist. Angezeigt werden nur Endgeräte, die das Freisprechen unterstützen. Die Automatische Rufannahme (S. 83) muss eingeschaltet sein.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Autom. Mithören	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Tel. auswählen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11	OK	Mobilteil auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .


Mithören ein-/ausschalten

Das Mithören können Sie nur einschalten, wenn dem Anrufbeantworter ein Mobilteil zugewiesen wurde.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Autom. Mithören	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		Mithören einschalten:
Einschalten?	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
oder ...		Mithören ausschalten:
Ausschalten?	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.

Automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten


Bei der automatischen Gesprächsübernahme können Sie das Gespräch von dem Anrufbeantworter direkt (Ansage oder Gesprächsaufzeichnung läuft) an jedem Mobilteil übernehmen, dem dieselbe Empfangs-MSN wie dem Anrufbeantworter zugeordnet ist. Sie müssen nur die Abheben-Taste  am Mobilteil drücken. Die Aufzeichnung des Gesprächs wird dann abgebrochen.

Im Lieferzustand ist die automatische Gesprächsübernahme eingeschaltet.

Voraussetzungen:

- ◆ Zur Übernahme eines Gesprächs ist für das Mobilteil mindestens die Berechtigung **Nur Annahme** erforderlich (S. 91).
- ◆ Dem Anrufbeantworter und dem Mobilteil ist dieselbe Empfangs-MSN zugeordnet.

i	Ist für ein Mobilteil das automatische Mithören eingeschaltet (S. 82), dann kann das Gespräch nur an diesem Mobilteil übernommen werden.
----------	--

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/> Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/> Auswählen und bestätigen.
↓ System-Einstell.	<input type="button" value="OK"/> Auswählen und bestätigen.
↓ AB-Autoübern.	<input type="button" value="OK"/> Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Automatische Benachrichtigung über SMS ein-/ausschalten

Ihr Telefon kann Ihnen automatisch eine SMS an eine externe Rufnummer schicken (z. B. an ein Mobiltelefon), wenn Sie neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter erhalten haben. Diese SMS lautet dann zum Beispiel:

Neue Nachricht: 01712205625 für Büro um 18:27 Uhr am DO, 19.07. Sie haben 1 neue AB-Nachricht(en).









Die automatische Benachrichtigung über SMS ist nicht in allen Ländern verfügbar.

<i>i</i>	Für das Senden der SMS muss ein SMS-Sendezentrum eingetragen sein (S. 49).
----------	--

Zielrufnummer für die SMS eingeben












Es ist keine Zielrufnummer gespeichert.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 SMS-Benachricht 	Auswählen und bestätigen.
	Zielrufnummer (max. 20 Ziffern) eingeben.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Zielrufnummer für die SMS ändern, löschen


Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).

 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 SMS-Benachricht 	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Zielrufnummer eingeben, ändern:
Nummer ändern 	Bestätigen.
	Zielrufnummer ändern.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.
oder ...	Zielrufnummer löschen:
 Nummer löschen 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS-Benachrichtigung ein-/ausschalten

Die Benachrichtigung per SMS können Sie nur einschalten, wenn eine Zielrufnummer gespeichert wurde.

Voraussetzung: Sie haben einen Anrufbeantworter ausgewählt (S. 63).




↓ Einstellungen OK	Auswählen und bestätigen.
↓ SMS-Benachricht OK	Auswählen und bestätigen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...	SMS-Benachrichtigung einschalten:
↓ Einschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	SMS-Benachrichtigung ausschalten:
↓ Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen.

Zeitfunktionen

Datum und Uhrzeit einstellen



Datum und Uhrzeit werden mit dem ersten Anruf, den Sie mit Ihrem Gerät ausführen, von der Vermittlungsstelle übertragen.

Für die Uhrzeit können Sie zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige (Lieferzustand) wählen (am = 1. Tageshälfte; pm = 2. Tageshälfte).

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ System-Einstell.	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Datum/Uhrzeit	OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		Anzeigemodi auswählen:
↓ 12 Stunden	OK	Ggf. zwischen 12 Stunden - und 24 Stunden -Anzeige wählen (✓ = ein).
↓ Datum TT.MM	OK	Ggf. zwischen Datum TT.MM (Tag-Datum)- und Datum MM.TT (Datum-Tag)-Anzeige wählen (✓ = ein).
oder ...		Datum und Uhrzeit einstellen:
Zeit einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
		Datum und Uhrzeit eingeben. Ggf. mit ← → bereits korrekte Angaben überspringen. Ggf. bei 12 Stunden -Anzeige mit den Display-Tasten AM und PM zwischen AM und PM wechseln.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern	OK	Auswählen und bestätigen, um die Einstellung zu sichern.

Zeitanzeige ein-/ausschalten











Die Anzeige von Datum und Uhrzeit im Ruhedisplay des Basistelefons können Sie ein- und ausschalten.

		Menü öffnen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Zeitanzeige	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = ein).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Termin einstellen





Sie können sich von Ihrem Basistelefon an einen Termin erinnern lassen. Dazu müssen Sie den gewünschten Zeitpunkt speichern.

Termin einstellen

		Menü öffnen.
 Termin	OK	Auswählen und bestätigen.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Termin ändern	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Datum und Uhrzeit eingeben. Ggf. mit   bereits korrekte Angaben überspringen. Ggf. bei 12 Stunden -Anzeige mit den Display-Tasten  und  zwischen AM und PM wechseln. Bestätigen.
 OK		Nachricht (von bis zu 16 Zeichen) eingeben und bestätigen. Der Eintrag wird gesichert.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn Sie keine Nachricht eingeben, erscheint bei Fälligkeit Termin im Display. ◆ Wie Sie die Lautstärke und die Melodie einstellen, lesen Sie ab S. 112. ◆ Ein Termin wird nur dann angezeigt, wenn sich das Basistelefon im Ruhezustand befindet. Im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt keine Terminanzeige. Der Terminruf erfolgt dann erst, wenn das Basistelefon wieder in den Ruhezustand zurückgekehrt ist. ◆ Während eines Stromausfalls kann der Termin nicht signalisiert werden. Der Terminruf erfolgt in diesem Fall, sobald am System die Uhrzeit wieder gestellt wurde (S. 86).
----------	--

Termin vorzeitig ausschalten

		Menü öffnen.
 Termin	OK	Auswählen und bestätigen.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Termin löschen	OK	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird gelöscht.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Terminruf ausschalten oder beantworten

Ein Terminruf wird mit der ausgewählten Klingelton-Melodie (S. 113) signalisiert. Im Display wird die hinterlegte Nachricht (S. 87) oder **Termin** angezeigt. Drücken Sie die Display-Taste **Aus**, um den Terminruf auszuschalten. Der Terminruf ertönt 30 Sek. lang, wenn er nicht angenommen wird. Abgelaufene Termine bleiben gespeichert. Um einen neuen Termin einstellen zu können, müssen Sie den abgelaufenen Termin zuerst löschen.

i

Wenn ein Termin angezeigt wird, können Sie mit der Display-Taste **SMS** das SMS-Menü öffnen und eine SMS schreiben und versenden.

Nachtschaltung

Sie können für jede Empfangs-MSN eine Anrufumleitung einstellen, die täglich für einen bestimmten Zeitraum (**Startzeit bis Endezeit**) und ggf. am Wochenende (**Sa/So ganztägig**) automatisch alle eingehenden Anrufe an eine externe Rufnummer, an einen anderen Intern-Teilnehmer oder beim CX253isdn an einen Anrufbeantworter umleitet. Sie können z. B. nach Geschäftsschluss (von 18:00 bis 8:00 Uhr) alle Anrufe vom Büro auf privat umleiten lassen.

Bei der Anrufumleitung nach extern kann vom Basistelefon aus nur die MSN umgeleitet werden, die dem Basistelefon als Empfangs-MSN zugewiesen ist.

Die Nachtschaltung ist im Lieferzustand ausgeschaltet. Um die Nachtschaltung einschalten zu können, müssen Sie zunächst das Umleitungsziel festlegen.

i







Ist zur Startzeit der Nachtschaltung zu einer externen Rufnummer eine externe Anrufumleitung mit **Sofort** aktiv (S. 100), gilt Folgendes:




- ◆ Die Anrufumleitung erfolgt zu einer anderen Rufnummer:
Die Anrufumleitung bleibt aktiv, bis sie explizit ausgeschaltet wird.
- ◆ Die Anrufumleitung erfolgt zu derselben Rufnummer:
Die Anrufumleitung wird zur Endezeit der Nachtschaltung deaktiviert.

Entsprechendes gilt, wenn die Anrufumleitung während der Nachtschaltung eingerichtet wird.

Umleitungsziel einstellen

Voraussetzung: Die Nachtschaltung ist **ausgeschaltet** (S. 90).



		Menü öffnen.
 Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Nachtschaltung	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Nachtschaltung ist eingeschaltet). Es wird die Liste der MSN angezeigt.
	OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
 Umleitungsziel	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
		





entweder ...		Externes Umleitungsziel einstellen:
Extern	OK	Auswählen und bestätigen.
		Externe Zielrufnummer eingeben.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern	OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...		Internes Umleitungsziel einstellen:
↓ Intern	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11		Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 .
oder ...		Anrufbeantworter auswählen (bei SX150isdn):
↓ Anrufbeantwort.	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ AB2: AB 92		Gewünschten Anrufbeantworter auswählen, z. B. AB2: AB 92 . Die Anrufe werden auf den ausgewählten Anrufbeantworter umgeleitet.
... weiter mit		
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nachschaltung nach intern: Ist der Intern-Teilnehmer nicht angemeldet oder nicht erreichbar (z. B. Endgerät ausgeschaltet), wird der Anruf nicht signalisiert und der Anrufer erhält das Besetztzeichen. ◆ Nachschaltung zu einem Anrufbeantworter: Auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, wird ein Anruf am Anrufbeantworter signalisiert und der Anrufbeantworter nimmt den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Klingeltönen (S. 77) entgegen.
----------	--

Start- bzw. Endezeit für die Nachschaltung eingeben

Im Lieferzustand ist für die **Startzeit** 20:00 Uhr bzw. 8:00 pm, für die **Endezeit** 08:00 Uhr bzw. 8:00 am voreingestellt.











		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Nachschaltung	OK	Auswählen und bestätigen.
↓	OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
entweder ...		Startzeit eingeben:
↓ Startzeit	OK	Auswählen und bestätigen.
		Startzeit (4-stellig) eingeben.
oder ...		Endezeit eingeben:
↓ Endezeit	OK	Auswählen und bestätigen.

	Endezeit (4-stellig) eingeben.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nachtschaltung Samstag/Sonntag ganztägig ein-/ausschalten:











Ist **Sa/So ganztägig** eingestellt, dann erfolgt die Nachtschaltung Mo.-Fr. zwischen angegebener Start- und Endezeit am Wochenende ganztägig. Ist **Sa/So ganztägig** ausgeschaltet, erfolgt die Anrufumleitung auch am Wochenende zwischen eingestellter Start- und Endezeit.

Im Lieferzustand ist **Sa/So ganztägig** eingeschaltet.

	Menü öffnen.
 Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
 Nachtschaltung 	Auswählen und bestätigen.
 	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
 Sa/So ganztägig 	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Nachtschaltung ein-/ausschalten

Sie können die Nachtschaltung nur einschalten, wenn Sie für die Empfangs-MSN ein Umleitungsziel eingetragen haben und wenn für sie aktuell keine Anrufumleitung aktiviert ist.

	Menü öffnen.
 Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
 Nachtschaltung 	Auswählen und bestätigen.
 	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
entweder ...	Nachtschaltung einschalten:
Einschalten? 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Nachtschaltung ausschalten:
Ausschalten? 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Ist die Nachtschaltung für eine MSN eingeschaltet, ist **Nachtschaltung** mit ✓ markiert.

Sicherheitseinstellungen








System-PIN ändern


Mit der System-PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) können Sie folgende Einstellungen vor unbefugtem Zugriff schützen:

- ◆ Gesprächskosten-Einstellungen (☎ / **Kosten**)
- ◆ Anrufumleitung nach intern u. extern (☎ **Basis einstellen/ Umleitung Ext.** bzw. **Umleitung Int.**)
- ◆ SMS-Service-Zentren, Teilnehmerkonfigurationen, Sicherheits-, ISDN- und System-einstellungen (☎ / **Basis einstellen / Einstellungen**)
- ◆ Inbetriebnahme-Assistent (☎ / **Basis einstellen / Installation**)

Die System-PIN ist nur dann wirksam, wenn sie ungleich 0000 ist.

Im Lieferzustand ist die System-PIN 0000 voreingestellt.

		Menü öffnen.
	Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Sofern aktuelle PIN ungleich 0000: PIN eingeben und bestätigen.
Sicherheit	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
PIN ändern	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Neue System-PIN eingeben (max. 8 Ziffern, 0 bis 9) und bestätigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Neue System-PIN wiederholen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

	Merken Sie sich die neue System-PIN! Sollten Sie sie vergessen, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Siemens-Hotline.
---	---

Berechtigungen festlegen





Sie können für alle angemeldeten Geräte unterschiedliche Berechtigungen einstellen:

- ◆ **Wahl + Annahme** (im Lieferzustand eingestellt)
Alle Geräte können ankommende Anrufe entgegennehmen und abgehende externe/interne Gespräche führen.
- ◆ **Nur Annahme**
Die Geräte können nur ankommende Anrufe entgegennehmen. Externe Gespräche sind nicht möglich. Interne Gespräche können geführt werden. Notrufnummern können gewählt werden.

Sicherheitseinstellungen

◆ Nur Intern

Die Geräte können nur interne Anrufe entgegennehmen und führen. Notrufnummern können gewählt werden.





		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. PIN eingeben und bestätigen (S. 91).
Sicherheit	OK	Bestätigen.
↓ Berechtigungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11		Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 .
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
↓ Nur Intern	OK	Berechtigung auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt), z. B. Nur Intern .
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Notrufnummern

Im Lieferzustand sind die länderspezifischen Notrufnummern eingetragen. Diese können Sie nicht ändern bzw. löschen. Sie können fünf eigene Notrufnummern eintragen.

<i>i</i>	Die Notrufnummer ist auch bei einem Mobilteil mit eingeschränkter Berechtigung (z. B. Nur Intern) wählbar.
----------	--

Eigene Notrufnummer einrichten, ändern, lesen, löschen

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. PIN eingeben und bestätigen (S. 91).
Sicherheit	OK	Bestätigen.
↓ Notrufnummern		Auswählen. Notrufnummern-Liste wird geöffnet.
↓ <kein Eintrag>		Listeneintrag auswählen, z. B. <kein Eintrag> .
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
entweder ...		Notrufnummer einrichten, ändern:
Nummer ändern	OK	Bestätigen.
		

	Neue Notrufnummer (max. 32 Ziffern) eingeben bzw. vorhandene Notrufnummer ändern. Sie können die Nummer auch aus Telefonbuch übernehmen.
	Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern	Bestätigen.
oder ...	Notrufnummer ansehen:
Nummer anzeigen	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Notrufnummer löschen:
Nummer löschen	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie vor die Notrufnummer noch die gültige Vorwahlziffer (AKZ, z. B. 0 ; s. S. 124) eintragen. Das gilt auch für die voreingestellten Notrufnummern, für die Sie z. B. ersatzweise „0110“ und „0112“ neu eintragen müssen.
----------	--

Notrufnummer wählen

Voraussetzung: Das Basistelefon ist für die externe Wahl gesperrt (S. 91).

	Hörer abheben.
NOTRUF	Display-Taste drücken.
... weiter mit	Notrufnummer wählen:
	Notrufnummer eingeben.


















Stimmt die gewählte Nummer nicht mit einer eingetragenen Notrufnummer überein, wird der Anruf mit „**Nummer ist keine Notrufnummer**“ abgewiesen.

System einstellen

Die Abkürzungen in Klammern hinter den Überschriften stehen für das jeweilige ISDN-Leistungsmerkmal. Einige Leistungsmerkmale können nur genutzt werden, wenn sie vom Netzanbieter freigeschaltet wurden (evtl. Zusatzkosten).

Namen für Intern-Teilnehmer ändern

Im Lieferzustand sind allen Intern-Nummern gemäß ihrer Nummerierung die Namen **Intern 11** , **Intern 12** usw. zugeteilt. Diese Einträge können Sie individuell nach Ihren Bedürfnissen ändern.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen 		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen 		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
 Teiln.einrichten 		Auswählen und bestätigen.
 Gerät einrichten 		Auswählen und bestätigen.
 Intern 11 		Intern-Nummer auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
Name 		Bestätigen.
 		Namen ändern und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern 		Bestätigen. Der Name wird nun in der Intern-Liste angezeigt, auch bei internem Anruf von dieser Intern-Nummer.

i Da die Namen in der Basis gespeichert sind, kann beim Anmelden an eine weitere Basis einem Endgerät ein anderer Name vergeben werden. Dadurch ist es möglich zu erkennen, mit welcher Basis das Endgerät derzeit verbunden ist.














ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten/löschen

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). An Ihrem Basistelefon können Sie bis zu zehn eigene Rufnummern (MSNs) einrichten.










ISDN-Rufnummern (MSN) einrichten / Name ändern

Wenn Sie mit dem Inbetriebnahme-Assistenten (S. 15) noch nicht alle Rufnummern gespeichert haben, können Sie das nun nachholen. **Alle nachträglich gespeicherten Rufnummern werden automatisch allen angemeldeten Endgeräten zugeordnet.**

Jede neu eingerichtete Rufnummer erhält automatisch eine eigene Klingeltonmelodie, die Sie individuell ändern können (S. 98).

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ ISDN-Einstell.		Auswählen und bestätigen.
MSN einrichten		Bestätigen.
↓		MSN auswählen und Untermenü öffnen, z. B. MSN1: Anna .
Eintrag ändern		Bestätigen.
		Namen (max. 16-stellig – optional) eingeben (zur Texteingabe s. S. 131).
↓ 		In die Zeile <Nummer> springen und Rufnummer eingeben.
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Eintrag sichern		Bestätigen.

ISDN-Rufnummern (MSN) löschen

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ ISDN-Einstell.		Auswählen und bestätigen.
MSN einrichten		Bestätigen.
↓		MSN auswählen und Untermenü öffnen, z. B. MSN1: Anna .
↓ Eintrag löschen		Auswählen und bestätigen.

<i>i</i>	War die gelöschte MSN die Sende-MSN (S. 96) eines Intern-Teilnehmers, wird diesem Intern-Teilnehmer automatisch eine neue Sende-MSN (die MSN mit der niedrigsten Positionsnummer) zugewiesen.
----------	---

Rufnummer (MSN) zuweisen

Den angemeldeten Endgeräten können Sie bestimmte eigene Rufnummern (MSNs) zuweisen. Dabei legen Sie fest,



















- ◆ unter welcher Rufnummer ein angemeldetes Endgerät läutet (Empfangs-MSN),
- ◆ über welche Rufnummer ein Intern-Teilnehmer wählt (Sende-MSN).

System einstellen

Empfangs-MSN zuweisen

Im Lieferzustand läutet ein neu angemeldetes Mobilteil unter allen eingerichteten Rufnummern.



















Wenn Sie dem Endgerät nur bestimmte Empfangs-MSNs zuordnen wollen:

		Menü öffnen.
 Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
 Teiln.einrichten		Auswählen und bestätigen.
 Gerät einrichten		Auswählen und bestätigen.
 Intern 11		Intern-Nummer des Endgeräts auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
 Empfangs-MSN		Auswählen und bestätigen.
		MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna (✓ = eingestellt).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).


Sende-MSN zuweisen




Im Lieferzustand ist keine Sende-MSN eingetragen. Die Vermittlungsstelle ergänzt die Sende-MSN.

Sie können pro Intern-Teilnehmer eine Sende-MSN bestimmen. Diese MSN wird bei Ihrem angerufenen Partner angezeigt und unter dieser MSN wird das Gespräch auch abgerechnet.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
 Teiln.einrichten		Auswählen und bestätigen.
 Gerät einrichten		Auswählen und bestätigen.
 Intern 11		Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 .
		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
 Sende-MSN		Auswählen und bestätigen.
		MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna (✓ = eingestellt).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).




Liste der Sende-MSNs für nächstes Gespräch einrichten

Sie können Ihr Basistelefon so einrichten, dass nach Abheben des Hörers oder Drücken der Freisprech-Taste  eine Liste aller verfügbaren Sende-MSNs angezeigt wird. Im Lieferzustand ist **MSN nächst.Wahl** nicht aktiviert.

		Menü öffnen.
↓	Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓	Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓	Teiln.einrichten <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓	Gerät einrichten <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Die Liste der eingetragenen Intern-Nummern wird angezeigt.
↓	Intern 11 <input type="button" value="≡+"/>	Intern-Nummer des Endgeräts auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
↓	MSN nächst.Wahl <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).











Besetztsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy) einrichten

Mit dieser Einstellung erhalten Anrufer sofort den Besetztton, wenn bereits ein externes Gespräch über diese MSN geführt wird, unabhängig von der Einstellung **Anklopfen**. Die Funktion ist im Lieferzustand nicht eingestellt.

		Menü öffnen.
↓	Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓	Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓	ISDN-Einstell. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓	MSN besetzt <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen









Beim Einrichten wird jeder Empfangs-MSN automatisch eine eigene Klingeltonmelodie zugeordnet. Diese Zuordnung können Sie für jede Empfangs-MSN individuell ändern. Alle Endgeräte signalisieren dann einen auf der Empfangs-MSN ankommenden Anruf mit dieser Klingeltonmelodie.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ ISDN-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
MSN einrichten 	Bestätigen.
↓ 	MSN auswählen und Untermenü öffnen, z. B. MSN1: Anna .
↓ Ruftonmelodie 	Auswählen und bestätigen.
← →	Melodie auswählen und bestätigen, z. B. Ruftonmelodie: 5 .
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Abweisen für gesamte MSN-Gruppe einrichten

Sie haben die Möglichkeit, einen externen Anruf nicht nur an Ihrem Basistelefon, sondern für alle Mitglieder einer MSN-Gruppe abzuweisen. Durch Drücken von **ABWEIS** erhält der Anrufer statt des Freitons einen Besetztton. Die gesamte Gruppe wird nicht mehr gerufen. Ein „Anklopfer“ kann auch während eines Gesprächs abgewiesen werden. Der Anruf wird in die Anruferliste übernommen.

Die Funktion ist im Lieferzustand nicht eingeschaltet.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ ISDN-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
↓ Alle abweisen 	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anrufe umleiten

i



Um diese Funktion leichter nutzen zu können, können Sie auch eine Funktionstaste entsprechend belegen (S. 116).

Anrufe intern umleiten

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Es kann immer nur ein Umleitungsziel für die interne Anrufumleitung ausgewählt werden. ◆ Es wird nur eine einstufige Anrufumleitung unterstützt: Wenn der Teilnehmer, zu dem Sie umleiten, selbst eine interne Anrufumleitung aktiviert hat, wird diese nicht mehr wirksam. Der umgeleitete Anruf wird in jedem Fall bei dem Teilnehmer, zu dem Sie umgeleitet haben, signalisiert.
----------	--



Im Lieferzustand ist keine interne Anrufumleitung eingestellt.

Umleitungsziel einrichten

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Umleitung Int. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ Umleitungsziel <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11	Intern-Nummer auswählen, z. B. Intern 11 (✓ = eingeschaltet).

Interne Anrufumleitung ein-/ausschalten

Voraussetzung: Das Einschalten der internen Anrufumleitung ist nur mit eingerichtetem Umleitungsziel möglich.













	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Umleitung Int. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
entweder ...	Einschalten:
Einschalten? <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
oder ...	Ausschalten:
Ausschalten? <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.

Anzahl von Rufzyklen festlegen

Mit der Rufverzögerung wird festgelegt, nach wie vielen Rufzyklen die Anrufumleitung erfolgen soll. Es können zwischen 0 (= sofortige Anrufumleitung) bis 9 Rufzyklen eingestellt werden. Ein Rufzyklus entspricht 5 Sek.

System einstellen

Im Lieferzustand sind 0 (= sofortige Anrufumleitung) Rufzyklen eingestellt.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
 Umleitung Int.		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
 Anzahl Rufzykl.		Auswählen und bestätigen.
 		Anzahl der Rufzyklen eingeben und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anrufe extern umleiten – CF (Call Forwarding)

Für jede Empfangs-MSN können Sie für jede der drei folgenden Bedingungen eine Zielrufnummer speichern:














Sofort – Bei Besetzt – Bei Nichtmelden



<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wird die Anrufumleitung im Basistelefon (intern) durchgeführt (S. 102), steht die Bedingung Bei Besetzt nicht zur Verfügung. ◆ Es ist möglich, die drei Bedingungen gleichzeitig zu aktivieren. ◆ Wurde für eine Empfangs-MSN eine Nachtschaltung eingerichtet (S. 88), kann für diese Empfangs-MSN keine externe Anrufumleitung eingerichtet oder geändert werden.
----------	--

Eingerichtete externe Anrufumleitungen werden in eine Liste eingetragen. In dieser Liste sind aktive Anrufumleitungen gekennzeichnet.








Im Lieferzustand ist keine externe Anrufumleitung eingestellt.

Umleitungsziel einrichten







		Menü öffnen.
 Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
 Umleitung Ext.		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91). Die Liste der eingerichteten Anrufumleitungen wird angezeigt.
 		Display-Taste drücken, um Untermenü zu öffnen.
Neuer Eintrag		Bestätigen.
		Empfangs-MSN auswählen und Untermenü öffnen, z. B. MSN1: Anna .
		

 Sofort OK	Bedingung auswählen und bestätigen, z. B. Sofort . Wenn Sie eine MSN gewählt haben, für die bereits ein anderer Intern-Teilnehmer eine Anrufumleitung eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit ZURÜCK zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit WEITER fortfahren.
 ☰+	Rufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern OK	Bestätigen.
JA	Bestätigen, um die Anrufumleitung einzurichten.







Externe Anrufumleitung ein-/ausschalten

	Menü öffnen.
 Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
 Umleitung Ext. OK	Auswählen und bestätigen.
 OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
 ☰+	Anrufumleitung auswählen und Untermenü öffnen.
entweder ...	Einschalten:
 Einschalten? OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Ausschalten:
 Ausschalten? OK	Auswählen und bestätigen. Wenn Sie eine Anrufumleitung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit ZURÜCK zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit WEITER fortfahren.












Eintrag ändern

	Menü öffnen.
 Basis einstellen OK	Auswählen und bestätigen.
 Umleitung Ext. OK	Auswählen und bestätigen.
 OK	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
 ☰+	Anrufumleitung auswählen und Untermenü öffnen.
	

System einstellen

 Eintrag ändern 	Auswählen und bestätigen. Wenn Sie eine Anrufumleitung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit ZURÜCK zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit WEITER fortfahren.
 	Neue Rufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.
	Bestätigen, um die Anrufumleitung einzurichten.

Externe Anrufumleitung löschen











	Menü öffnen.
 Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
 Umleitung Ext. 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
 	Anrufumleitung auswählen und Untermenü öffnen.
 Eintrag löschen 	Auswählen und bestätigen. Wenn Sie eine Anrufumleitung gewählt haben, die ein anderer Intern-Teilnehmer eingerichtet hat, werden Sie darauf hingewiesen. Sie können entweder mit ZURÜCK zur Auswahl anderer Einstellungen zurückkehren oder mit WEITER fortfahren.

Externe Anrufumleitung intern/extern umschalten

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). Sie können Ihr Basistelefon so einstellen:

- ◆ dass die Anrufumleitung gleich in der Vermittlungsstelle erfolgt (extern), damit Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt.
- ◆ dass die Anrufumleitung in Ihrem Basistelefon erfolgt (intern); dabei sind beide ISDN-Leitungen belegt. Evtl. entstehende Verbindungskosten mit Aufpreis tragen Sie.

Im Lieferzustand ist **Umleitung Ext.** eingestellt.

	Menü öffnen.
 Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
 ISDN-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
	

entweder ...		
↓ Umleitung Int.	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
oder ...		
↓ Umleitung Ext.	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).



Wahl bei aufliegendem Hörer ein-/ausschalten

Wenn Sie **Wahl ohne Hörer** eingeschaltet haben, können Sie bei aufliegendem Hörer wählen. Sobald Sie die erste Ziffer eingegeben haben, wird die Leitung belegt und es wird automatisch Freisprechen eingeschaltet.

☰		Menü öffnen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Wahl ohne Hörer	OK	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
☰		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rufweiterleitungsziel vorbelegen – CD (Call Deflection)

Hier belegen Sie das Rufweiterleitungsziel für kommende Anrufe vor. Diese Zielrufnummer wird beim manuellen Weiterleiten als Voreinstellung angeboten (S. 29).

☰		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ ISDN-Einstell.	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Weiterleit.Ziel	OK	Auswählen und bestätigen.
 ☰	☰+	Zielrufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern	OK	Bestätigen.
☰		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Automatische Anrufumleitung bei Nichterreichbarkeit eines Endgeräts einrichten













Wenn Sie sich z. B. mit einem Mobilteil außerhalb der Funkreichweite des Basistelefons befinden, der Akku leer oder das Mobilteil ausgeschaltet ist, wird ein Anruf an eine von Ihnen bestimmte externe Rufnummer weitergeleitet.

Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben dem Endgerät eine eigene Empfangs-MSN **exklusiv** zugeordnet (S. 96). Diese MSN darf als Empfangs-MSN keinem anderen Gerät – auch nicht am ISDN-Bus – zugeordnet sein!
- ◆ Die Anrufumleitung kann nur für eine Empfangs-MSN am Basistelefon eingerichtet werden.

System einstellen

Im Lieferzustand ist keine automatische Anrufumleitung eingerichtet.











		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ ISDN-Einstell.		Auswählen und bestätigen.
↓ Autom.Umleitung		Auswählen und bestätigen.
↓		MSN auswählen und Untermenü öffnen, z. B. MSN1: Anna .
		Zielrufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern		Bestätigen. Die automatische Anrufumleitung ist eingeschaltet (✓ = ein).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

In der Liste der eingerichteten Anrufumleitungen wird die, für die eine automatische Anrufumleitung eingestellt ist, gekennzeichnet.

Interne Sammelrufgruppe einrichten

Sie können von jedem am Basistelefon angemeldeten Telefon aus einen Sammelruf an alle anderen angemeldeten Intern-Teilnehmer aussenden (S. 20).

In der Grundeinstellung werden alle angemeldeten Teilnehmer vom Gerätetyp **Telefon** oder **Neutral** in der Sammelrufgruppe eingerichtet.

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen		Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ Teiln.einrichten		Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät einrichten		Bestätigen.
↓ Intern 11		Intern-Nummer auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
↓ Sammelruf		Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rufverzögerung einrichten










Mit der Rufverzögerung können Sie einem Teilnehmer individuell pro Empfangs-MSN ein späteres Ansprechen des Rufsignals einstellen. In dieser Rufverzögerungszeit kann das Endgerät aber den Anruf mit der Funktion **Annehmen?** ohne Anstehen eines Rufsignals auch entgegennehmen. Die Rufverzögerungszeit wird in Rufzyklen angegeben. Ein Rufzyklus entspricht 5 Sek.

Im Lieferzustand sind 0 (= nicht aktiviert) Rufzyklen eingestellt.

Berücksichtigen Sie bei dieser Einstellung die Ansprechzeit (Liefereinstellung: **Automatisch 2/4**) des Anrufbeantworters. Bei einer höher eingestellten Rufverzögerung als die Einstellung des aktiven Anrufbeantworters erfolgt kein Rufsignal, da der Anrufbeantworter vorher das Gespräch übernimmt.

Für jede programmierte MSN muss mindestens ein Teilnehmer sofort rufbar sein. Deshalb wird ein Teilnehmer, für den eine Rufverzögerung eingerichtet ist, trotzdem sofort gerufen, wenn er der Einzige unter dieser Empfangs-MSN ist oder kein anderer unter dieser Empfangs-MSN erreichbar ist.

Anruf während der Rufverzögerung übernehmen, s. S. 23.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
 Teiln.einrichten	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Gerät einrichten	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Intern 11	<input type="button" value="☰+"/>	Intern-Nummer auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
 Rufverzögerung	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Empfangs-MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna .
 <input type="button" value="OK"/>		Anzahl Rufzykl. eingeben und bestätigen, z. B. 2.






Anklopfen – CW (Call Waiting) ein-/ausschalten

Diese Funktion lässt sich für jeden Teilnehmer individuell einrichten. Bei eingeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen. Dieser Anruf wird sowohl akustisch als auch im Display Ihres Basistelefons angezeigt.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Freizeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** weitere Geräte dieser MSN zugeordnet sind.

Bei ausgeschaltetem Anklopfen hört der Anrufer das Besetztzeichen, wenn Sie bereits ein Telefongespräch führen **und** Sie als einziger Teilnehmer dieser MSN zugeordnet sind.

Die Funktion ist im Lieferzustand eingeschaltet. Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten, s. S. 30.

		Menü öffnen.
 Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
		

System einstellen

↓ Teiln.einrichten <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Gerät einrichten <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 11 <input type="button" value="≡+"/>	Intern-Nummer auswählen und Untermenü öffnen, z. B. Intern 11 .
↓ Anklopfen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
<input type="button" value="≡"/>	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Rückfrage extern/intern einstellen

Ihr ISDN-Anschluss bietet Ihnen zwei gleichzeitig nutzbare Telefonleitungen (B-Kanäle). Sie können Ihr Basistelefon so einstellen,

- ◆ dass bei Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Teilnehmer das „Halten“ gleich in der Vermittlungsstelle erfolgt, damit Ihre zweite ISDN-Leitung frei bleibt.
- ◆ dass bei Rückfrage aus einem externen Gespräch zu einem anderen externen Teilnehmer das „Halten“ in Ihrem Basistelefon erfolgt; dabei sind beide ISDN-Leitungen belegt.

Im Lieferzustand ist **Rückfrage Ext.** eingestellt.

<i>i</i>	Ist Rückfrage Int. eingestellt und der zweite B-Kanal belegt, so erfolgt das „Halten“ automatisch in der Vermittlungsstelle.
----------	---

Rückfrage einleiten, s. S. 26 bzw. S. 27.

<input type="button" value="≡"/>	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
<input type="button" value="OK"/>	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ ISDN-Einstell. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Rückfrage Int. einstellen:
↓ Rückfrage Int. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
oder ...	Rückfrage Ext. einstellen:
↓ Rückfrage Ext. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).
<input type="button" value="≡"/>	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).










Wartemelodie einrichten

Die eingestellte Wartemelodie hört ein Extern-Teilnehmer, wenn die Verbindung im Basistelefon (intern) gehalten wird (S. 106). Ein Extern-Teilnehmer, dessen Verbindung in der Vermittlungsstelle (extern) gehalten wird, und ein Intern-Teilnehmer in einer gehaltenen Verbindung hören keine Wartemelodie.

Folgende Einstellungen können gewählt werden:

Intern	Der gehaltene Teilnehmer hört die Wartemelodie der Basis.
Aus	Bei ausgeschalteter Wartemelodie ist keine Einstellung möglich.

Im Lieferzustand ist **Intern** eingestellt.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ System-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
↓ Wartemelodie 	Auswählen und bestätigen.
↓ Intern 	Gewünschte Einstellung auswählen und bestätigen, z. B. Intern (✓ = ein).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).










Fernwahlziffern ändern

Die Fernwahlziffern sind die ersten Ziffern der Vorwahl in eine andere Stadt (national) bzw. in ein anderes Land (international). Für Deutschland sind im Lieferzustand eingestellt:






0	für Verbindungen in andere Orte (national)
00	für Verbindungen ins Ausland (international)

In anderen Ländern können andere Fernwahlziffern gültig sein. In diesem Fall müssen Sie diese Einstellung ändern.

Andernfalls sind z. B. nicht mehr alle Rückrufe aus den Ruflisten möglich.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ ISDN-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
↓ Fernwahlziffern 	Auswählen und bestätigen.
↓ National : 0 	Art der Fernwahlziffern auswählen und Untermenü öffnen, z. B. National : 0 .
	


System einstellen

Numer ändern 	Bestätigen.
  	Neue oder geänderte Fernwahlziffern eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.

Anrufbeantworter im Netz für die Schnellwahl festlegen

an Basis: CX203isdn









Voraussetzung: Sie können den Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters im Netz nur nutzen, wenn Sie ihn bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

Sobald die Rufnummer des Anrufbeantworters im Netz eingetragen ist, steht Ihnen die Möglichkeit der Schnellwahl zur Verfügung: Sie können durch langes Drücken der Taste  den Anrufbeantworter im Netz direkt anwählen.

Der Anrufbeantworter im Netz der Deutschen Telekom ist die T-NetBox.

Im Lieferzustand der Geräte ohne AB in Deutschland ist die T-NetBox für die Schnellwahl voreingestellt, d.h. die Rufnummer der T-NetBox ist eingetragen. Die Rufnummer der T-NetBox ist **freecall** 0800 330 2424 .

Rufnummer des Anrufbeantworters im Netz eintragen/löschen

	Menü öffnen.
 Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
 Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
  	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
 System-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
 T-NetBox 	Auswählen und bestätigen. Im Display wird die Rufnummer angezeigt sofern bereits belegt.
	Untermenü öffnen.
entweder ...	Numer eintragen oder ändern:
Numer ändern 	Bestätigen.
  	Numer des Anrufbeantworters im Netz eingeben oder ändern und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern 	Bestätigen.
oder ...	Numer löschen:
 Numer löschen 	Auswählen und bestätigen.

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile und die Basis.


Lieferzustand wiederherstellen

Sie können entscheiden, welche Rückstellung erfolgen soll:

Funktionsfähig – Alle MSNs und Vorwahlziffern (AKZ) werden gelöscht und die AB-PIN (nur bei Gigaset SX150isdn) auf 0000 gesetzt. Die Berechtigungen werden auf „Wahl und Annahme“ zurückgesetzt.

Alles rücksetzen – Alle Funktionen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt. Die System-PIN wird auf „0000“ zurückgesetzt. Alle Einträge (Anruferliste, Kosten) werden gelöscht.

<i>i</i>	Für beide Funktionen gilt: Schalten Sie vor dem Rücksetzen alle aktiven Anrufumleitungen aus! Die Endgeräte bleiben angemeldet.
----------	---

☰	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ System-Einstell. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Sonderfunktion <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Werkseinstellg. <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...	Funktionsfähigkeit wiederherstellen:
↓ Funktionsfähig <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Lieferzustand wiederherstellen:
↓ Alles rücksetzen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.

Status abfragen










Den Status nachfolgender Einstellungen können Sie abfragen:

- ◆ Rückruf
- ◆ Anruf anonym
- ◆ Umleitung
- ◆ Ext. Belegungen
- ◆ AB1, AB2, AB3

☰	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Status <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Die Statusliste wird angezeigt (✓ = eingeschaltet).
☰?	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Softwareversion abfragen

Sie können die Version der Software des Basistelefons abfragen:

		Menü öffnen.
↓	Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓	Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓	System-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
↓	Sonderfunktion 	Auswählen und bestätigen.
↓	Softwareversion 	Auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).





Lautstärke, Display und Tasten einstellen

Ihr Basistelefon ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Display einstellen

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.





		Menü öffnen.
	Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>
	Sprache	<input type="button" value="OK"/>
	<input type="button" value="OK"/>	
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Bei der Umstellung der Display-Sprache kann sich der Zeichensatz ändern, z. B. bei Russisch.
----------	--

Display-Beleuchtung ein-/ausschalten

Sie können die Beleuchtung des Displays ein- und ausschalten. Wenn Sie die Display-Beleuchtung eingeschaltet haben, leuchtet das Display Ihres Basistelefons, wenn






- ◆ Sie am Basistelefon angerufen werden.
- ◆ Sie am Basistelefon telefonieren.
- ◆ Sie Tasten am Basistelefon bedienen.
- ◆ Sie gerade aufgelegt haben für ca. 3 Sek. während der Anzeige der Gebühren für das letzte Gespräch.
- ◆ das Basistelefon in den Ruhezustand zurückkehrt für ca. 30 Sek.

		Menü öffnen.
	Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>
	Autom. Beleucht	<input type="button" value="OK"/>
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Lautstärke, Display und Tasten einstellen

Display-Kontrast einstellen





Sie können den Kontrast der Display-Anzeige einstellen.

		Menü öffnen.
 Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Displaykontrast	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	<input type="button" value="OK"/>	Display-Kontrast einstellen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Sie können nach Aufrufen des Menüpunktes Displaykontrast den Display-Kontrast auch mit den Tasten ⊖ und ⊕ einstellen.
----------	--







Zeitanzeige ein-/ausschalten

Sie können die Anzeige der Zeit auf dem Display Ihres Basistelefons einstellen. Die Zeitanzeige ist im Lieferzustand eingestellt.

		Menü öffnen.
 Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 Zeitanzeige	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Lautstärke ändern



Sie können die Hörerlautstärke in drei Stufen und die Lautstärke für das Freisprechen in fünf Stufen einstellen – auch während eines externen Gesprächs.

		Menü öffnen.
 Audio	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		
 Hörerlautstärke	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Einstellung für die Hörerlautstärke ertönt.
oder ...		
 Lautsprecher	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Einstellung für die Lautstärke für Freisprechen ertönt.
... weiter mit		
	<input type="button" value="OK"/>	Lautstärke einstellen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).







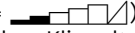

i Sie können nach Aufrufen des Menüpunktes **Hörerlautstärke** bzw. des Menüpunktes **Lautsprecher** die Lautstärke auch mit den Tasten ⊖ und ⊕ einstellen.

Klingeltöne ändern

Sie können zwischen mehreren Möglichkeiten wählen:









- ◆ Sechs Lautstärken:
 - Fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = )
 - „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = )
- ◆ Zehn Melodien (1–10; Melodien 1–3 entsprechen den „klassischen Klingeltönen“).

Klingeltonlautstärke einstellen

		Menü öffnen.
	Audio	 Auswählen und bestätigen.
	Ruftonlautstärke	 Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Einstellung für die Klingeltonlautstärke ertönt.
		 Klingeltonlautstärke einstellen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i Sie können nach Aufrufen des Menüpunktes **Ruftonlautstärke** die Klingeltonlautstärke auch mit den Tasten ⊖ und ⊕ einstellen.

Klingeltonmelodie einstellen








		Menü öffnen.
	Audio	 Auswählen und bestätigen.
	Ruftonmelodie	 Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Einstellung für die Klingeltonmelodie ertönt.
		 Die Klingeltonmelodie auswählen. Die aktuelle Melodie ertönt, die Ziffer am Ende der Zeile gibt die aktuelle Einstellung an.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i Sie können nach Aufrufen des Menüpunktes **Ruftonmelodie** die Klingeltonmelodie auch mit den Tasten ⊖ und ⊕ einstellen.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein).






- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- ◆ **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung und beim Eintreffen einer SMS
- ◆ **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben

		Menü öffnen.
↓ Audio		Auswählen und bestätigen.
↓ Hinweistöne		Auswählen und bestätigen.
entweder ...		
↓ Tastenklick		Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
oder ...		
↓ Bestätigungston		Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
oder ...		
↓ Fehlerton		Auswählen und bestätigen (✓ = eingestellt).
... weiter mit		
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Funktionstasten nutzen

Ihr Basistelefon hat vier Funktionstasten, die Sie mit Funktionen oder Rufnummern belegen können. Nach Drücken der Funktionstaste werden die Funktionen ausgeführt bzw. gespeicherte Rufnummern gewählt.





Belegen einer Funktionstaste einleiten

		Menü öffnen.
↓ Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
↓ Funktionstasten		Auswählen und bestätigen.
		Funktionstaste drücken.
		Untermenü öffnen.

Funktionstaste mit Rufnummer belegen

Eine mit einer Rufnummer belegte Funktionstaste können Sie zum gezielten Anwählen eines Gesprächspartners nutzen.







Voraussetzung: Sie haben das Belegen einer Funktionstaste eingeleitet (S. 114).

... weiter mit		
Eintrag ändern		Bestätigen.
		Rufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern		Bestätigen.

Funktionstaste mit Rufnummer aus dem Telefonbuch belegen

Eine mit einer Rufnummer belegte Funktionstaste können Sie zum gezielten Anwählen eines Gesprächspartners nutzen.









Voraussetzung: Sie haben das Belegen einer Funktionstaste eingeleitet (S. 114).

... weiter mit		
Eintrag ändern		Bestätigen.
		Telefonbuch öffnen.
		Eintrag aus dem Telefonbuch auswählen und bestätigen.
		Untermenü öffnen.
Eintrag sichern		Bestätigen.

Funktionstaste mit Rufnummer eines Netzanbieters belegen

Eine mit der Rufnummer eines Netzanbieters belegte Funktionstaste können Sie zum bequemen Verketteten von Rufnummern nutzen (S. 43).


Voraussetzung: Sie haben das Belegen einer Funktionstaste eingeleitet (S. 114).

... weiter mit		
Eintrag ändern		Bestätigen.
		Untermenü öffnen.
 NET-Liste		Auswählen und bestätigen.
		Eintrag aus der Kurzwahlliste auswählen und bestätigen.
		Untermenü öffnen.
Eintrag sichern		Bestätigen.

Funktionstaste mit Anrufumleitung belegen

Sie können eine sofortige Anrufumleitung auf eine Funktionstaste legen, es gilt dabei der allgemein für Anrufumleitung eingestellte Umleitungsweg (S. 102).

Voraussetzung: Sie haben das Belegen einer Funktionstaste eingeleitet (S. 114).

... weiter mit		
↓ ISDN-Funktionen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Umleitung sofort	OK	Art der Umleitung auswählen und bestätigen, z. B. Umleitung sofort.
↓	OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna.
		Rufnummer eingeben und Untermenü öffnen.
Eintrag sichern	OK	Bestätigen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Nach dem Drücken dieser Funktionstaste zeigt das Display nun die angegebene Rufnummer an. Die Anrufumleitung ist eingeschaltet.◆ Durch nochmaliges Drücken der Funktionstaste schalten Sie die Anrufumleitung wieder aus.
----------	--

Funktionstaste mit Sende-MSN belegen

Mit der Sende-MSN legen Sie fest, über welche Rufnummer Sie beim nächsten Gespräch wählen. Die Wahl dieser Sende-MSN mit der Funktionstaste gilt nur für das folgende gehende Gespräch.

Voraussetzung: Sie haben das Belegen einer Funktionstaste eingeleitet (S. 114).

... weiter mit		
↓ ISDN-Funktionen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ MSN nächst.Wahl	OK	Auswählen und bestätigen.
↓	OK	MSN auswählen und bestätigen, z. B. MSN1: Anna (✓ = eingestellt).

Funktionstaste mit Fangschaltung (MCID) belegen

Die Fangschaltung (S. 25) dient zur Ermittlung von belästigenden oder bedrohenden Anrufern.

Voraussetzung: Sie haben die Fangschaltung bei Ihrem Netzanbieter beantragt.

... weiter mit		
↓ ISDN-Funktionen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Anruf ermitteln	OK	Auswählen und bestätigen.

Aktivieren Sie diese Funktion während des Gesprächs oder sofort, nachdem der Anrufer aufgelegt hat. Die Verbindung darf von Ihnen nicht getrennt werden.

<i>i</i>	Sie dürfen den Hörer nicht auflegen!
----------	--------------------------------------

Betrieb mit anderen Geräten






Sie können an Ihrem Basistelefon bis zu sechs Schnurlos-Geräte anmelden (einschließlich Gigaset Datenmodule (S. 123) und Gigaset Repeater (S. 122)).

Die Anmeldung eines Schnurlos-Geräts müssen Sie am Basistelefon und am Schnurlos-Gerät einleiten. Für die Schnurlos-Geräte sind die Intern-Rufnummern 11 bis 16 vorgegeben. Wenn an Ihrem Telefon diese Intern-Nummern bereits vergeben sind, melden Sie vor der Anmeldung ein anderes, nicht mehr benötigtes Mobilteil ab (S. 122).

Mobilteile anmelden

Wenn Sie das Basistelefon anmeldebereit gemacht haben, bleibt es für ca. 30 Sek. anmeldebereit. Bereiten Sie das Mobilteil deshalb zur Anmeldung vor, bevor Sie mit dem Vorbereiten des Basistelefons beginnen.

1. Am Basistelefon

		Menü öffnen.
	Basis einstellen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Einstellungen <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Teiln.einrichten <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
	Gerät anmelden <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.

Das Basistelefon ist nur so lange anmeldebereit, wie im Display **Anmeldevorgang läuft** angezeigt wird (ca. 30 Sek.).

2. Am Mobilteil (innerhalb von 30 Sek.)







Melden Sie das Mobilteil entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung an.

Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die Intern-Nummer des Mobilteils angezeigt.

Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die niedrigste freie interne Nummer aus dem Nummernbereich **Intern 11** bis **Intern 16** zugeordnet.






<i>i</i>	Wenn das Mobilteil die Basissuche abbricht, weil z. B. die Anmeldezeit überschritten wurde, wiederholen Sie den Vorgang.
-----------------	--

Mobilteil Gigaset S1 / SL1 manuell anmelden

		Menü öffnen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 MT anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis 1	OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. Basis 1 .
 OK		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen. Im Display steht Anmeldevorgang und der Name der Basis, z. B. Basis 1 . Hat das Mobilteil die Basis gefunden, wird im Display die Liste der freien Intern-Nummern angezeigt.
		Leuchtende Anmelde Taste an der Basis drücken (S. 117), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
 Intern 11	OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .







Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die Intern-Nummer des Mobilteils angezeigt.

Mobilteil Gigaset C1 / C2 manuell anmelden

MENU		Menü öffnen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Mobilteil anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis 1	OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. Basis 1 .
 OK		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen. Im Display stehen Anmeldevorgang: und der Name der Basis, z. B. Basis 1 . Hat das Mobilteil die Basis gefunden, wird im Display die Liste der freien Intern-Nummern angezeigt.
		Leuchtende Anmelde Taste an der Basis drücken (S. 117), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
 Intern 11	OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 .



Nach erfolgreichem Anmelden kehrt das Mobilteil in den Ruhezustand zurück. Im Display wird die Intern-Nummer des Mobilteils angezeigt.

Mobilteil Gigaset 4000 Comfort/Micro anmelden

	Lang drücken, um Mobilteil einzuschalten.	
entweder ...		
OK	Abfrage bestätigen.	
oder ...		
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 MT anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.
 Basis 1	OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. Basis 1 .
... weiter mit		
 OK	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.	
Leuchtende Anmelde­ta­ste an der Basis drücken (S. 117), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.		
 Intern 11	OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 . Die erfolgreiche Anmeldung wird auf dem Display bestätigt.




Mobilteil Gigaset 4000 Classic anmelden

i	Sie können maximal vier Mobilteile Gigaset 4000 Classic anmelden. Mel­den Sie Mobilteile Gigaset 4000 Classic vor anderen Mobilteilen an.
----------	---

Leuchtende Anmelde­ta­ste an der Basis drücken (S. 117), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.	
	Lang drücken, um Mobilteil einzuschalten.
JA	Abfrage bestätigen.
 OK	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen. Das Mobilteil wird angemeldet.








Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die niedrigste freie interne Nummer aus dem Nummernbereich **Intern 11** bis **Intern 16** zugeordnet.

Mobilteil Gigaset 3000 Comfort/Micro anmelden









		Lang drücken, um Mobilteil einzuschalten.
entweder ...		
OK		Abfrage bestätigen.
oder ...		
		Menü öffnen.
↓ Stationen	OK	Auswählen und bestätigen.
↓ Station 1		Basis (1–4) auswählen und Untermenü öffnen.
↓ Anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit		
 OK		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.
		Leuchtende Anmeldetaste an der Basis drücken (S. 117), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
↓ Intern 11	OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 . Die erfolgreiche Anmeldung wird auf dem Display bestätigt.

Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die niedrigste freie interne Nummer aus dem Nummernbereich **Intern 11** bis **Intern 16** zugeordnet.

Mobilteil Gigaset 3000 Classic anmelden

		Lang drücken, um Mobilteil einzuschalten.
  		Nacheinander drücken.
 OK		Nummer der Basis eingeben (im Normalfall 1) und bestätigen. Das Bereitschaftssymbol  blinkt und leuchtet später stetig wenn die Verbindung zur Basisstation hergestellt wurde.
 OK		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.
		Leuchtende Anmeldetaste an der Basis drücken (S. 117), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
↓ Intern 11	OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 . Nach erfolgreicher Anmeldung erlischt das Bereitschaftssymbol.





Mobilteil Gigaset 2000 C anmelden

		Drücken, um Mobilteil einzuschalten.
		Menü öffnen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.
 Station 1	OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen.
		Untermenü öffnen.
 Anmelden	OK	Auswählen und bestätigen.
 OK		System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.
		Leuchtende Anmeldetaste an der Basis drücken (S. 117), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.
 Intern 11	OK	Intern-Nummer auswählen und bestätigen, z. B. Intern 11 . Die erfolgreiche Anmeldung wird auf dem Display bestätigt.

Mobilteil Gigaset 2000S / Gigaset 1000 C/S anmelden

Für die nachfolgend beschriebenen Anmeldeprozeduren gilt:
 Sie können maximal vier andere Mobilteile (z. B. Gigaset 2000S, GAP-Mobilteile) oder schnurlose Geräte (z. B. Gigaset 1000 TAE, STA) anmelden. Melden Sie diese Geräte zuerst an.

Mobilteil Gigaset 2000S anmelden










		Ⓞ (aus) drücken.
 		Nummer der Basisstation und Ⓞ (ein) gleichzeitig drücken.
		System-Code eingeben.
		Leuchtende Anmeldetaste an der Basis drücken (S. 117), Taste blinkt. Die Basis ist nur solange anmeldebereit, wie die Taste blinkt.

Es wird die niedrigste freie Intern-Nummer zugewiesen. Die Auswahl einer freien Intern-Nummer ist nicht möglich.

Mobilteil Gigaset 1000 C/S anmelden

Die Prozeduren zu den Anmeldevorgängen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Bedienungsanleitungen.

Mobilteile abmelden









		Menü öffnen.
↓	Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓	Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓	Teiln.einrichten 	Auswählen und bestätigen.
↓	Gerät abmelden 	Auswählen und bestätigen.
↓	Intern 16 	Abzumeldendes Mobilteil auswählen und bestätigen, z. B. Intern 16 .
		Lang drücken. Zurück in den Ruhezustand.

Gigaset Repeater

Mit dem Gigaset Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Mobilteile erhöhen. Sie können an Ihrem Basistelefon bis zu 6 Repeater betreiben. Für eine erfolgreiche Installation der Repeater muss die Repeater-Fähigkeit des Basistelefons aktiviert sein.

Repeater-Fähigkeit ein-/ausschalten












Mit dieser Funktion können Sie die Repeaterfähigkeit ein- bzw. ausschalten. Im Lieferzustand ist die Repeaterfähigkeit ausgeschaltet.

		Menü öffnen.
↓	Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓	Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓	System-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
↓	Sonderfunktion 	Auswählen und bestätigen.
↓	Repeater 	Auswählen und bestätigen.
	WEITER	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu übernehmen. Das Mobilteil geht kurzzeitig außer Betrieb (✓ = eingeschaltet).

Repeater anmelden

Voraussetzung: Gigaset Repeater ist ausgeschaltet (Netzstecker gezogen).

1. Basistelefon anmeldebereit machen:

		Menü öffnen.
	Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
	Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
	Teiln.einrichten 	Auswählen und bestätigen.
	Gerät anmelden 	Auswählen und bestätigen.

Das Basistelefon ist nur so lange anmeldebereit, wie im Display **Anmeldevorgang läuft** angezeigt wird.

<i>i</i>	Achten Sie darauf, dass sich während dieses Vorgangs keine weiteren Basen im Umfeld des Gigaset Repeaters im Anmeldezustand befinden.
----------	---

2. Netzstecker am Gigaset Repeater einstecken. Die Leuchtdiode am Gigaset Repeater blinkt. Nach kurzer Zeit leuchtet die Diode permanent, womit der Abschluss der Anmeldung und die Betriebsbereitschaft angezeigt werden.

Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gigaset Repeaters.

Datenmodule Gigaset M101 Data und Gigaset USB-Adapter DECT/M105

Mit Gigaset M101 Data mit V24-Schnittstelle und mit Gigaset USB-Adapter DECT/M105 mit USB-Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, Ihren PC schnurlos mit dem Basistelefon zu verbinden. Damit haben Sie die Möglichkeit, über einen angebotenen PC z. B.

- ◆ Ihr Basistelefon zu konfigurieren,
- ◆ Telefonbücher von PC, Basistelefon und Mobilteilen zu verwalten oder
- ◆ aus dem PC zu faxen (über eine Fax-Emulation ohne Hardware-Voraussetzungen).

Eine Verbindung über ein Gigaset M10x-Data-Datenmodul bietet Ihnen eine Schnittstelle mit 64 kBit/Sek.

An Ihrem Basistelefon sind dafür die Intern-Rufnummern **PC 41** bis **PC 48** vorgesehen. Zur Einrichtung siehe Installationsanleitung auf der CD-ROM, die dem Datenmodul beiliegt.




Betrieb an Telefonanlagen

Wenn Sie Ihr Basistelefon an einer Telefonanlage betreiben, sind Besonderheiten für das Empfangen von SMS zu beachten (S. 60).

Vorwahlziffer (AKZ)

Voraussetzung: Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie, abhängig von der Telefonanlage, für externe Anrufe bei der ersten Inbetriebnahme eine Vorwahlziffer (Amtskennziffer) eingeben. Siehe Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage. Sie können eine Vorwahlziffer (ein- bis vierstellig) eingeben.

Die Vorwahlziffer (AKZ) wird bei ankommenden Anrufen der Rufnummer des Anrufers im Display und in den Ruflisten automatisch vorangestellt und damit auch bei Übernahme ins Telefonbuch. Die gespeicherte Rufnummer kann dann z. B. direkt aus der Anruferliste (S. 39) gewählt werden.



		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ System-Einstell.	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Vorwahlziffer	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="≡+"/>		Vorwahlziffer eingeben und Menü öffnen.
↓ Eintrag sichern	<input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.

i Bei manueller Wahl und Eingabe von Telefonbuch-, Notruf-/Direktrufnummern muss die Vorwahlziffer mit eingegeben werden.

Gespräch übergeben – ECT (Explicit Call Transfer) ein-/ausschalten

Voraussetzung: Bei einigen ISDN-Telefonanlagen werden bei einer Gesprächsweitergabe (S. 30) Ihre zwei Gesprächspartner nicht miteinander verbunden, wenn Sie die Auflegen-Taste drücken. In diesem Fall müssen Sie diese Funktion einschalten. Beachten Sie hierzu bitte auch die Bedienhinweise Ihrer Telefonanlage.

Im Lieferzustand ist diese Funktion ausgeschaltet.

		Menü öffnen.
↓ Basis einstellen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
 <input type="button" value="OK"/>		Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ ISDN-Einstell.	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen.
↓ Übergabe (ECT)	<input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).



i	Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird automatisch auch auf die Rückfrage Ext. (= in der Vermittlungsstelle) umgeschaltet (S. 26).
----------	--

Wahloptionen

Die Funktion KEYPAD ermöglicht die Steuerung von bestimmten Dienstmerkmalen durch Eingabe von Zeichen- und Ziffernfolgen.

Die Funktion KEYPAD ist einzustellen beim Anschluss Ihrer Gigaset SX100/150isdn an einer ISDN-Telefonanlage oder an einer Vermittlungsstelle (z. B. Centrex), deren Steuerung mittels KEYPAD-Protokoll erfolgt. Dabei werden die Ziffern/Zeichen **0-9, *, #** als Keypad-Informationselemente gesendet. Welche Informationen und Codes Sie senden können, erfragen Sie bitte bei Ihrem Dienstanbieter.

Ist Ihr Gigaset SX100/150isdn in ein Centrexsystem eingebunden, können die folgenden Leistungsmerkmale genutzt werden.

Calling Name Identification (CNI)	Bei ankommenden Anrufen von anderen CENTREX-Teilnehmern werden die Rufnummer und der Name des Anrufers auf dem Display angezeigt.
Message Waiting Indication (MWI)	Die Display-Taste  wird bei den Komfortmobilen angeboten, falls neue Anrufe in der Anruferliste vorliegen. Der Aufruf der Anruferliste bewirkt das Löschen der Display-Taste  .
CENTREX-Ruf	Der CENTREX-Ruf wird akustisch wie ein Internruf signalisiert.

Einstellmöglichkeiten

Sie haben die Möglichkeit zwischen den Einstellungen **Normalwahl** (Lieferzustand), **Autom. Keypad** und **Wahl von * u. #** umzuschalten.

Normalwahl

Nach Einschalten von **Normalwahl** werden ***** und **#** während der Wahl nicht gesendet und mit Eingabe von ***** und **#** nicht auf Keypad umgeschaltet.

Autom. Keypad










Diese Einstellung stellt die Signalisierung während der Wahl nach Eingabe von ***** oder **#** automatisch auf Keypad um. Diese automatische Umschaltung wird für Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage benötigt.

Betrieb an Telefonanlagen

Wahl von * u.

Nach Einschalten der **Wahl von * u. #** werden die Zeichen * und # während der Wahl als Befehle an die Vermittlungsstelle oder Telefonanlage gesendet.





Unabhängig von obigen Einstellmöglichkeiten wird **nach der Wahl** bzw. im Gespräch automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgestellt, z. B. zum Fernsteuern eines Anrufbeantworters.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓ Einstellungen 	Auswählen und bestätigen.
 	Ggf. System-PIN eingeben (S. 91).
↓ System-Einstell. 	Auswählen und bestätigen.
↓ Sonderfunktion 	Auswählen und bestätigen.
↓ Wahlmerkmale 	Auswählen und bestätigen.
↓ Normalwahl 	Einstellung auswählen und bestätigen, z. B. Normalwahl (✓ = eingeschaltet).

Keypad während eines Gesprächs ein-/ausschalten





Neben den oben beschriebenen dauerhaften Einstellungen, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit auch temporär auf Keypad umzustellen.

Die Einstellung gilt nur für das aktuell geführte externe Gespräch und wird bei Beendigung des Gesprächs automatisch ausgeschaltet.

	Menü öffnen.
entweder ...	Keypad einschalten:
↓ Keypad ein? 	Auswählen und bestätigen.
	Keypad-Zeichenfolge (Code) eingeben.
oder ...	Keypad ausschalten:
↓ Keypad aus? 	Auswählen und bestätigen.

Keypad nur für nächste Verbindung einschalten

Alle Wahlzeichen (0–9, *, #) werden bei der nächsten Verbindung (Wahl und Gespräch) als Keypad-Zeichenfolge gesendet. Im Verbindungszustand bleibt Keypad erhalten und wird nicht automatisch auf Tonwahl (DTMF) umgeschaltet.

	Menü öffnen.
↓ Basis einstellen 	Auswählen und bestätigen.
↓ Anrufvorbereit. 	Auswählen und bestätigen.
↓ Keypad temporär 	Auswählen und bestätigen (✓ = eingeschaltet).

Anhang

Pflege

Wischen Sie Basistelefon und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.my-siemens.de/Kundenservice rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir die häufigsten gestellten Fragen und Antworten hier abgedruckt.

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... das Basistelefon nicht klingelt?	Der Klingelton ist ausgeschaltet. Die interne Anrufumleitung ist auf 0 Rufzyklen (= sofortige Anrufumleitung) eingestellt. Die Nachtschaltung ist aktiv.	Klingelton (S. 113) einschalten. Anzahl der Rufzyklen für die interne Anrufumleitung erhöhen (S. 99). Nachtschaltung ausschalten (S. 88).
... die Einheiten/Kosten nicht angezeigt werden?	Es sind keine Zählimpulse vorhanden. Faktor pro Einheit = 0.	Übermittlung der Zählimpulse bei Ihrem Netzanbieter beauftragen. Faktor pro Einheit einstellen (S. 44).
... die Rufnummer des Anrufers trotz CLIP nicht angezeigt wird?	Die Rufnummernübermittlung ist gesperrt.	Der Anrufer muss die Übertragung seiner Rufnummer (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
... in der Anruferliste zu einer Nachricht keine Zeit angegeben ist?	Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.	Datum/Uhrzeit einstellen (S. 86).
... der Anrufbeantworter bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig“ meldet?	Die eingegebene System-PIN ist falsch oder noch auf 0000 eingestellt.	Eingabe der System-PIN wiederholen oder eine andere als 0000 einstellen (S. 91).
... der Anrufbeantworter keine Nachrichten aufzeichnet oder automatisch auf die Hinweisansage umgestellt hat?	Der Speicher ist voll.	Alte Nachrichten löschen. Neue Nachrichten anhören und löschen.
... Sie keine Rufnummer mehr wählen können?	Die Fernwahlziffer hat sich geändert.	Die Fernwahlziffer prüfen und korrigieren (S. 107).

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... keine Anrufe ankommen?	Die Anrufumleitung Sofort ist eingeschaltet. Die Zuordnung der MSN zum Intern-Teilnehmer fehlt. Die Berechtigung Nur Intern ist eingestellt.	Die Anrufumleitung Sofort abschalten (S. 100). Die Empfangs-MSN festlegen (S. 96). Die Berechtigung ändern (S. 91).
... bei der Anrufumleitung die Umleitungsbedingungen nicht angezeigt werden?	Die interne Anrufumleitung ist aktiviert.	Die externe Anrufumleitung aktivieren (S. 100). Freischaltung beim Netzbetreiber beantragen.
... das Telefon bei Fax-PC-Anrufen mitklingelt?	Die Rufnummer steht in der Rufnummernliste des Basistelefons.	Die entsprechende Rufnummer (MSN) in der Liste löschen (S. 95).
... das Display keine Gesprächskosten anzeigt?	Die Gesprächskostenanzeige ist nicht eingeschaltet bzw. dieses Leistungsmerkmal vom Netzanbieter nicht freigeschaltet.	Gesprächskostenanzeige einschalten (S. 44). Das Leistungsmerkmal „Gebührenübertragung“ beim Netzanbieter beantragen.
... Sie keinen Zugriff auf den Anrufbeantworter haben?	Die Anrufbeantwortersperre ist eingeschaltet.	Anrufbeantworter-PIN eingeben (S. 80).
... Sie keine neuen Informationen oder Ansagen aufnehmen können?	Die Restspeicherzeit reicht nicht mehr aus.	Alte Nachrichten/Informationen löschen (S. 70). Qualität der Aufzeichnungen herabsetzen (S. 78).
... es bei einer Telefonanlage nach dem Wählen zu keiner oder einer falschen Verbindung kommt?	Die Vorwahlkennziffer ist nicht oder falsch eingegeben.	Die Vorwahlkennziffer überprüfen und berichtigen (S. 124).
... einige der ISDN-Funktionen nicht wie angegeben funktionieren?	Die ISDN-Funktion ist nicht freigeschaltet.	Beim Netzbetreiber informieren.
... ein anderes Telefon am So-Bus nicht klingelt ?	Bei den Telefonen wurde die gleiche MSN zugeordnet. Eines der Telefone hat zusätzlich eine interne Anrufumleitung aktiviert.	Die interne Anrufumleitung ausschalten oder externe Anrufumleitung einstellen (S. 98).
... der Anrufer trotz besetzter MSN ein Klingelzeichen hört?	MSN wurde in zusätzlich am ISDN-Anschluss betriebenen Geräten gespeichert.	Rufnummer, für die der Anrufschutz während eines Gespräches gelten soll, ggf. aus der Liste der Rufnummer jedes einzelnen Zusatzgerätes löschen.
... das Basistelefon SMS nicht als Text empfängt ?	Sie sind nicht bei beiden SMS-Zentren angemeldet.	Anmelden bei SMS-Zentren (S. 50).

Kundenservice (Customer Care)

Unser Online-Support im Internet:

www.my-siemens.de/Kundenservice Deutschland und Schweiz
www.my-siemens.at Österreich

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen zum Download.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer

Premium-Hotline 0190-7-45822 (1,24 Euro/Min.)
Deutschland
Premium-Hotline 0900-30-0808 (1,35 Euro/Min.)
Österreich

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem

Service-Center 01805-333 222 (0,12 Euro/Min.)
Deutschland
Service-Center 051707-5004 (Ortstarif)
Österreich
 Fax Österreich **051707-5044**
Service-Center 0848-212 000
Schweiz www.my-siemens.com/contact

Die persönliche Abgabe Ihres Siemens-Gerätes ist ausschließlich möglich in Österreich im:

Siemens Service Shop
 Erdberger Lände 28, A-1030 Wien
oder

Siemens Service Shop
 Quellenstraße 2, A-1100 Wien

Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr.

in der Schweiz bei der:

Omnicom AG
 Industrie Neuhof 9, 3422 Kirchberg b. Bern

Anhang

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Auszug aus der Originalerklärung:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager“

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Merkmal	Wert
DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	120 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung/Basis	220/230 V ~/ 50 Hz (Steckernetzgerät C39280-Z4-C373)
ISDN-Anschluss	Euro-ISDN-Mehrgeräteanschluss IAE
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IIVV (Impulswahl)
Abmessungen	ca. 210 x 245 x 82 mm (L x B x H)
Gewicht inkl. Steckernetzgerät	Basistelefon ca. 970 g
Länge der Anschlusskabel	Telefonanschlusskabel ca. 3,0 m Netzanschlusskabel ca. 1,85 m













Stromverbrauch

Betriebszustand	CX203isdn	CX253isdn
Ruhezustand	2,5 W	2,6 W
Internverbindung zwischen dem Basistelefon (über den Hörer) und einem Mobilteil	2,6 W	2,7 W
Externverbindung am Basistelefon über den Hörer	2,7 W	2,8 W
Externverbindung am das Basistelefon über Freisprechen	2,7 W	2,8 W
Externverbindung am Basistelefon über ein Mobilteil	2,7 W	2,8 W
Externverbindung am Basistelefon über den Hörer und Mitschnitt am Anrufbeantworter	–	3,1 W

Zeichensatztabelle








Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
	Leerzeichen	1	€	£	\$	¥	¤							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	–	
	Abc-> abc	abc-> 123	*	/	()	<	=	>	%				
	#	@	\	&	§									

Text bearbeiten

Sie haben verschiedene Möglichkeiten beim Erstellen eines Textes:

- ◆ Die Schreibmarke steuern Sie mit    .
- ◆ Zeichen (links von der Schreibmarke) löschen Sie mit .
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke (Cursor) angefügt (S. 11).
- ◆ Um von Großschreibung (1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zur Kleinschreibung zu wechseln, drücken Sie vor der Eingabe des Buchstabens die Taste . Bei erneutem Drücken der Taste  wechseln Sie von der Kleinschreibung zur Zifferschreibung. Bei weiterem Drücken von der Zifferschreibung wieder zur Großschreibung.

Ob die Groß-, Klein- oder Zifferschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt:

- bei der Eingabe ins Telefonbuch steht in der untersten Display-Zeile „A“ bzw. „a“.
- bei der Eingabe einer SMS steht rechts oben im Display „Abc“, „abc“ bzw. „123“.

Anhang

- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.
- ◆ Jede Taste ist mit mehreren Zeichen belegt (siehe Tabelle). Wenn Sie eine Taste **gedrückt halten** oder **kurz nacheinander mehrfach** auf die Taste drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste nacheinander an der Position der Schreibmarke (Cursor) angezeigt. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das gerade angezeigte Zeichen eingefügt.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden i.d.R. alphabetisch sortiert, jedoch haben Leerzeichen und Ziffern erste Priorität. Die **Sortierreihenfolge** ist folgendermaßen:

1. Leerzeichen (hier mit □ dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wenn Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen wollen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: „□Karla“). Sie können die Einträge auch mit Ziffern nummerieren (z. B. „1Ute“, „2Karla“, „3Albert“).

Namen, denen Sie einen Stern voranstellen (z. B. „*Ute“), stehen am Ende des Telefonbuchs.

Garantie-Urkunde (Deutschland)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung der Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer finden Sie im Kapitel „Kundenservice (Customer Care)“ auf Seite 129.

Garantie-Urkunde (Österreich)

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Quellenstraße 2, A-1100 Wien.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.


Zur Einlösung der Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer finden Sie im Kapitel „Kundenservice (Customer Care)“ auf Seite 129.

Garantie Schweiz

Die Garantiedauer für die Schweiz beträgt 12 Monate.

Kompatibilität


Aus der Liste können Sie ersehen, welche Funktionen Ihres S1-Mobilteils bzw. der Mobilteile anderer Hersteller unterstützt werden. Es sind max. 4 Mobilteile anmeldbar (siehe auch S. 117).

Funktion	S1/SL1	C1/C2	Gigaset 4000 Classic	Gigaset 4000 Comfort	andere Her- steller
Anmelden	+	+	+	+	+
Wählen	+	+	+	+	+
Kostenanzeige	+	-	-	+	-
Gesprächsdauer	+	+	+	+	+
Rückruf	+	+	-	+	-
Rufnummernanzeige CLIP	+	+	+	+	-
Anklopfen annehmen	+	+		+	R-Taste
Anklopfen abweisen	+	+	-	+	-
Vermitteln von Externgesprächen	+	+	+	+	R-Taste, dann 0-Taste
Dreierkonferenz	+	+	-	+	-
Makeln	+	+		+	R-Taste
Rückfrage (extern)	+	+		+	R-Taste
Sammelruf intern (bei ausgeschalteter autom. Leitungsbelegung)	+	+	Belegen, 	+	Belegen, dann *-Taste
Intern rufen (bei ausgeschalteter autom. Leitungsbelegung)	+	+	Belegen, 11-16	+	Belegen, 11-16
Neue Nachricht anzeigen	+	+	-	+	-
Anruferliste abfragen	+	+	-	+	-
Klingeltöne je MSN unterscheiden	+	+	-	+	-
Wahlwiederholung	+	+	+	+	hersteller- abhängig
Wahl aus lokalem Telefonbuch	+	+	+	+	hersteller- abhängig
SMS senden/empfangen	+	+	-	+	-

Menü-Übersicht

Hauptmenü

Im **Ruhezustand** des Basistelefon  (Menü öffnen) drücken:

SMS	Text erstellen	
	Eingang 2/5	
	Ausgang 2	
Termin	<i>Termin-Editor</i>	
Audio	Ruftonlautstärke	
	Ruftonmelodie	
	Hörerlautstärke	
	Lautsprecher	
	Hinweistöne	
		Tastenklick
		Bestätigungston
		Fehlerton
Kosten	Kostenübersicht	
	Berechnungsart	Einheiten v.Amt
		Kosten vom Amt
		Kein Faktor
		"Faktor --,-- "
		Faktor ----
	Letzte Kosten	
Einstellungen	Sprache	
	Displaykontrast	
	Autom. Beleucht	
	Zeitanzeige	Basis 1
		[bis]
		Basis 4
		Beste Basis
	Wahl ohne Hörer	
	Funktionstasten	
Basis einstellen	 Fortsetzung siehe Untermenü „Basis einstellen“ (S. 137)	

Anrufbeantw.	AB1: AB 91
	AB2: AB 92
	AB3: AB 93

→ Fortsetzung siehe Untermenü „Anrufbeantworter“ (S. 140)

Untermenü „Basis einstellen“

Einstieg: Im **Ruhezustand** des Basistelefons **☺** **Basis einstellen** **OK** oder **☺** **☺** **☺** drücken:

Status	Rückruf			
	Anruf anonym	} ✓ = ein		
	Umleitung			
	Ext. Belegungen			
	AB1 ein			
	AB2 ein			
	AB3 ein			
Entgang. Anrufe	(Rufnummernliste) -> Menü Anruferliste (S. 39)			
Angen. Anrufe	(Rufnummernliste) -> Menü Anruferliste (S. 39)			
Anrufvorbereit.	Anonym temporär			
	MSN nächst.Wahl	(MSN auswählen)		
	Keypad temporär			
	Gespr.entparken			
Umleitung Ext.	Liste der Umleitungen nach extern	Neuer Eintrag	Liste der MSNs	Sofort
				Bei Besetzt (nur bei Anrufumleitung in der Vermittlungsstelle, s. S. 102)
				Bei Nichtmelden
		Einschalten?	oder Ausschalten? -falls Anrufumleitung	aktiviert
		Eintrag ändern	Sofort	
			Bei Besetzt (nur bei Anrufumleitung in der Vermittlungsstelle, s. S. 102)	
			Bei Nichtmelden	
		Eintrag löschen		

Menü-Übersicht

Umleitung Int.	Einschalten?	oder Ausschalten? - falls Anrufumleitung aktiviert		
	Umleitungsziel	<i>Liste der Intern-Teilnehmer</i>		
	Anzahl Rufzykl.	(Anzahl eingeben)		
Nachtschaltung	<i>Liste der MSNs</i>	Einschalten?	<i>oder Ausschalten?</i> <i>- falls Nachtschaltung aktiviert</i>	
		Umleitungsziel	Extern	<i>Nummern-Editor</i>
			Intern	<i>Liste der Mobilteile</i>
		Anrufbeantwort.	<i>Liste der Mobilteile</i>	
		Startzeit		
		Endezeit		
		Sa/So ganztägig		
Einstellungen	Sicherheit	PIN ändern	<i>PIN eingeben</i>	
		Berechtigungen	<i>Liste der Intern-Teilnehmer</i>	Wahl + Annahme
				Nur Annahme
				Nur Intern
		Notrufnummern	<i>Notrufnummern (voreingestellt)</i>	
			<i>Notrufnummern</i>	Nummer ändern
				Nummer löschen
				Nummer anzeigen
	Teiln.einrichten	Gerät anmelden		
		Gerät einrichten	<i>Liste der Intern-Nummern</i> →	<i>Gerätetyp-spezifisches Untermenü</i>
		Gerät abmelden	<i>Liste der Intern-Teilnehmer</i>	<i>Gerät auswählen</i>
	System-Einstell.	Wartemelodie	Intern	
			Aus	
		Datum/Uhrzeit	Zeit einstellen	
			24 Stunden	} ✓ = ein
			12 Stunden	
			Datum TT.MM	
			Datum MM.TT	
		Kosten		
		Vorwahlziffer		
		AB-Autoübern.		
		T-NetBox	<i>Rufnummer wird angezeigt</i>	Nummer ändern
				Nummer löschen

Installation		Sonderfunktion	Werkseinstellg.	Funktionsfähig
				Alles rücksetzen
			Wahlmerkmale	Normalwahl
				Autom. Keypad
				Wahl von * u. #
			Repeater	
		Softwareversion		
		Babyfon extern	Zielfrufnummern-Anzeige	Nummer ändern
				Nummer löschen
	ISDN-Einstell.	MSN einrichten	Liste aller eingerichteten MSNs	Eintrag ändern
				Ruftonmelodie
				Eintrag löschen
				Eintrag anzeigen
		Anruf anonym		
		Weiterleit.Ziel	(Rufnummer eingeben)	
		Fernwahlziffern	National : 0	Nummer ändern
			Internat.: 00	Nummer löschen
			Code :	Nummer ändern
		Rückfrage Int.		
		Rückfrage Ext.		
	Übergabe (ECT)			
	Umleitung Int.			
	Umleitung Ext.			
	Alle abweisen			
	MSN besetzt			
	Autom.Umleitung	Liste aller eingerichteten MSNs		
	Ruf vor Daten			
	Service-Zentren	Liste der SMS-Service-Zentren	Eintrag ändern	
			Sendezentr. ein? oder Sendezentr. aus?	
			Eintrag löschen	

Untermenü „Anrufbeantw.“

Einstieg: Im **Ruhezustand** des Basistelefon ☎ **Anrufbeantw.** **OK** oder ☎ ☎ drücken, einen Anrufbeantworter auswählen, z. B. **AB1: AB 91** , und mit **OK** bestätigen.

Nachrichten	Liste aller Nachrichten ABx	Weiter		
		Nachricht löscht		
		Rückrufen		
		NET-Liste		
		Wiederholen		
		Alte Nachr.löscht		
		Anzeigen		
		Status auf 'neu'		
		Nr. übernehmen		
		Geschwindigkeit	Langsam	
			Normales Tempo	
			Schnell	
		Beenden	Sehr schnell	
Infos	Info aufzeichnen			
	Info abhören	Liste aller Infos ABx	Weiter	
			Info löschen	
			Wiederholen	
			Alte Infos löscht	
			Status auf 'neu'	
			Geschwindigkeit	Langsam
				Normales Tempo
				Schnell
			Beenden	Sehr schnell
Ansgen	Ansage 1	} →	Auswählen	
	Ansage 2		Aufnehmen	
	Hinweisansage		Wiedergeben	
		Löschen		
	Schlussansage	Aufnehmen		
	Wiedergeben			
	Löschen			

Einstellungen	Nachricht/Info	Aufzeich.Länge	1 Minute		
				2 Minuten	
				3 Minuten	
				Maximal	
		Zeitstempel			
	Zeitsteuerung	Einschalten?	<i>oder Ausschalten? – falls Zeitsteuerung aktiviert</i>		
		Mo - Fr	} Liste der vier einstellbaren Zeiträume	Ansage wählen	Ansage 1
					Ansage 2
					Hinweisansage
					AB aus
		Samstag	Wie Mo - Fr	Startzeit	
		Sonntag	Ansage1 ganzt.		
			Ansage2 ganzt.		
			Hinweis ganzt.		
			AB aus		
	Anzahl Ruftöne	Automatisch 2/4			
		1 Rufton			
		<i>bis</i>			
		9 Ruftöne			
	Pausenautomatik				
	Fernfunktionen	Fernbedienung			
		Fernlöschen			
	AB-PIN ändern				
	AB-Sperre				
	AB-Qualität	Hohe Qualität			
		Lange Aufzeichn			
	Autom. Mithören	Einschalten?	<i>oder Ausschalten? – falls aktiviert</i>		
		MT auswählen			
	SMS-Benachricht	Einschalten?	<i>oder Ausschalten? – falls aktiviert</i>		
		Nummer ändern			
		Nummer löschen			
Einschalten?	<i>oder Ausschalten? – falls aktuell eingeschaltet</i>				

Telefonbuch-Taste und Wahlwiederholungs-Taste

Telefonbuch-Taste ☎ bzw. Wahlwiederholungs-Taste ↻ drücken, mit ↓ Eintrag auswählen und ⏏ drücken, um das entsprechende Menü zu öffnen. Es stehen Ihnen folgende **Menüfunktionen** zur Verfügung:

Zu einem Eintrag in der Telefonbuchliste:

Nummer wählen	
Nummer verwenden	
Neuer Eintrag	
Eintrag ändern	
Eintrag löschen	
Eintrag anzeigen	
Eintrag senden	
Liste löschen	
Liste senden	
Speicherplatz	

Zu einem Eintrag in der Wahlwiederholungsliste:

Nummer wählen	
Nummer verwenden	
Autom. Wahlwdh.	
Nr. ins Tel.buch	
Eintrag ändern	
Eintrag löschen	
Eintrag anzeigen	

Zubehör

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen. Oder bestellen Sie direkt per Internet über den my-siemens Online-Shop: www.my-siemens.de/shop oder per Telefon unter: 0180 5333 225 (0,12 Euro/Min.).

Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.

Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:



Gigaset-Mobilteil S1

- ◆ Großes beleuchtetes Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für ca. 200 Einträge
- ◆ Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- ◆ SMS
- ◆ Texteingabehilfe EATONI
- ◆ Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- ◆ Download-Möglichkeit von Melodien per SMS
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie-Talkie
- ◆ Sprachwahl für 29 Namen
- ◆ Ansage des Namens bei Anruf



Gigaset-Mobilteil SL1

- ◆ Großes beleuchtetes Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Telefonbuch für ca. 200 Einträge
- ◆ Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- ◆ SMS
- ◆ Texteingabehilfe EATONI
- ◆ Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- ◆ Download-Möglichkeit von Melodien per SMS
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie-Talkie
- ◆ Sprachwahl für 29 Namen
- ◆ Ansage des Namens bei Anruf
- ◆ Vibrationsalarm
- ◆ Anschlussbuchse für Headset, PC und MP3-Player



Gigaset-Mobilteil C2

- ◆ Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für ca. 100 Einträge
- ◆ Freisprechen
- ◆ SMS
- ◆ Texteingabehilfe EATONI
- ◆ Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie-Talkie



Gigaset-Mobilteil C1

- ◆ Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für ca. 50 Einträge
- ◆ Freisprechen
- ◆ SMS

Gigaset-Repeater



Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset-Mobilteils zum Basistelefon vergrößern.

Mobiles Freisprechset mit PTT-Taste



Mit dem mobilen Freisprechset können Sie telefonieren und haben die Hände dabei frei.

Außerdem können die Gespräche am Mobilteil mitgehört werden.

Leistungsmerkmale

Ihre Basis CX203isdn und CX253isdn bietet Ihnen zusammen mit einem Gigaset-Mobilteil eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen. Je nach verwendetem Mobilteil können Sie einen bestimmten Umfang dieser Leistungsmerkmale nutzen. In der folgenden Tabelle finden Sie, welches Leistungsmerkmal mit welchem Mobilteil nutzbar ist. Die Tabelle orientiert sich am Inhaltsverzeichnis der Bedienungsanleitung für die Mobilteile.

Leistungsmerkmal	S1	SL1	C2	C1
Mobilteil in Betrieb nehmen				
Mobilteil bedienen – Menü-Führung				
Steuer-Taste	ja	ja	nein	nein
Basis in Betrieb nehmen – Inbetriebnahme-Assistent	ja	ja	nein	nein
Telefonieren				
Freisprechen	ja	ja	ja	ja
Leitung reservieren	ja	ja	nein	nein
Sende-MSN für nächstes Gespräch festlegen	ja	ja	nein	nein
Rückruf bei Besetzt (CCBS) / bei Nichtmelden (CCNR)	ja	ja	ja	ja
Fangschaltung	ja	ja	nein	nein
Funktionen während eines Gesprächs				
Mobilteil stummschalten	ja	ja	nein	nein
Telefonieren mit mehreren Teilnehmern	ja	ja	ja	ja
Externe / Interne Rückfrage	ja	ja	ja	ja
Makeln	ja	ja	ja	ja
Konferenzschaltung	ja	ja	ja	ja
Kommenden Ruf weiterleiten - CD (Call Deflection)	ja	ja	nein	nein
Anklopfendes externes Gespräch bearbeiten - CW (Call Waiting)	ja	ja	ja ¹	ja ¹
Telefonbuch und weitere Listen nutzen				
Telefonbuch und Kurzwahlliste ²	ja	ja	ja	ja
Mit Telefonbuch/Kurzwahlliste wählen	ja	ja	ja	ja
Telefonbucheintrag kopieren und ändern	ja	ja	ja	nein

Leistungsmerkmal	S1	SL1	C2	C1
Telefonbucheintrag als VIP markieren	ja	ja	ja	nein
Angezeigte Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen	ja	ja	ja	ja
Einzelnen Eintrag bzw. komplette Liste an ein Mobilteil senden	ja	ja	ja	nein
Jahrestag zu einer Rufnummer speichern	ja	ja	nein	nein
Sprachwahl	ja	ja	nein	nein
Ansage des Namens bei einem ankommenden Ruf	ja	ja	nein	nein
E-Mail-Verzeichnis	ja	ja	nein	nein
Wahlwiederholungsliste	ja	ja	ja	ja
Anruferlisten	ja	ja	ja	ja
Kostenbewusst telefonieren				
Verketteten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer	ja	ja	ja	ja
Gesprächsdauer anzeigen lassen	ja	ja	nein	nein
Gesprächskosten anzeigen lassen	ja	ja	nein	nein
Kostenermittlung einrichten	ja	ja	nein	nein
SMS (Textmeldungen)				
SMS senden und Ausgangsliste	ja	ja	ja	ja
SMS speichern	ja	ja	ja	ja
Vorgefertigten Text oder E-Mail-Adresse in eine SMS einfügen	ja	ja	nein	nein
SMS an eine E-Mail-Adresse senden	ja	ja	ja	ja
SMS empfangen und Eingangsliste	ja	ja	ja	ja
SMS beantworten oder weiterleiten	ja	ja	ja	ja
SMS-Absender zurückrufen	ja	ja	ja	ja
Rufnummer aus dem SMS-Text ins Telefonbuch übernehmen	ja	ja	nein	nein
Rufnummer des Absenders einer SMS ins Telefonbuch übernehmen	ja	ja	ja	ja
Neue Klingeltöne und Logos für das Mobilteil nutzen	ja	ja	nein	nein
Anrufbeantworter direkt bedienen (an Gigaset 255isdn)				
Infos aufnehmen	ja	ja	ja	ja
Gespräch mitschneiden	ja	ja	ja	ja
Rückruf während der Wiedergabe durchführen				
Einblenden einer Nachricht für den Gesprächspartner	ja	ja	ja	ja
Wiedergabegeschwindigkeit einstellen	ja	ja	nein	nein
Alte Nachricht oder Info auf „Neu“ setzen	ja	ja	ja	ja
Nummer ins Telefonbuch übernehmen	ja	ja	ja	ja
Anrufbeantworter einstellen (an Gigaset 255isdn)				
Sprachausgabe von Datum und Uhrzeit aus-/einschalten	ja	ja	ja	ja
Aufzeichnungslänge und Aufzeichnungsqualität festlegen	ja	ja	ja	ja

Leistungsmerkmal	S1	SL1	C2	C1
Anrufbeantworter sperren, AB-PIN definieren	ja	ja	ja	ja
Zeitsteuerung einstellen	ja	ja	nein	nein
Automatisches Mithören am Mobilteil ein-/ausschalten	ja	ja	ja	ja
Mithören ein-/ausschalten	ja	ja	ja	ja
Automatische Gesprächsübernahme ein-/ausschalten	ja	ja	ja	ja
Automatische Benachrichtigung über SMS ein-/ausschalten	ja	ja	ja	ja
Mehrere Mobilteile nutzen				
Mobilteil als Babyfon nutzen	ja	ja	ja	nein
Walkie-Talkie-Modus einstellen	ja	ja	ja	nein
Zeitfunktionen				
Datum und Uhrzeit einstellen	ja	ja	ja	ja
Wecker einstellen	ja	ja	ja	nein
Termin einstellen	ja	ja	ja	nein
Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen	ja	ja	ja	nein
Nachtschaltung	ja	ja	nein	nein
Sicherheitseinstellungen				
System-PIN ändern	ja	ja	ja	ja
Berechtigungen festlegen	ja	ja	nein	nein
Notrufnummern	ja	ja	ja	ja
System einstellen				
Namen für Intern-Teilnehmer ändern	ja	ja	ja	ja
Rufnummer (MSN) zuweisen				
Empfangs-MSN zuweisen	ja	ja	ja	ja
Sende-MSN zuweisen	ja	ja	ja	ja
Liste der Sende-MSN für nächstes Gespräch einrichten	ja	ja	nein	nein
Besetztsignal wenn MSN belegt (Busy on Busy) einrichten	ja	ja	nein	nein
Einer MSN eine Klingeltonmelodie zuweisen	ja	ja	ja	ja
Abweisen für gesamte MSN-Gruppe einrichten	ja	ja	nein	nein
Anrufe umleiten				
Anrufe intern umleiten	ja	ja	nein	nein
Anrufe extern umleiten - CF (Call Forwarding)	ja	ja	ja	ja
Rufweiterleitungsziel vorbelegen - CD (Call Deflection)	ja	ja	nein	nein
Automatische Anrufumleitung bei Nichterreichbarkeit eines Mobilteils einrichten	ja	ja	nein	nein
Interne Sammelrufgruppe einrichten	ja	ja	nein	nein
Rufverzögerung einrichten	ja	ja	nein	nein
Anklopfen - CW (Call Waiting) ein-/ausschalten	ja	ja	ja	ja
Rückfrage Extern/Intern einstellen	ja	ja	nein	nein
Wartemelodie einrichten	ja	ja	nein	nein
Ruf vor Daten ein-/ausschalten	ja	ja	nein	nein
Fernwahlziffern ändern	ja	ja	nein	nein

Leistungsmerkmal	S1	SL1	C2	C1
Softwareversion abfragen	ja	ja	nein	nein
Mobilteil individuell einstellen				
Display-Sprache ändern	ja	ja	ja	ja
Automatische Rufannahme aus-/einschalten	ja	ja	ja	ja
Namen der Basis ändern	ja	ja	nein	nein
Sprachlautstärke ändern	ja	ja	ja	ja
Klangbetonung	ja	ja	nein	nein
Klingeltöne ändern	ja	ja	ja	ja
Klingelton aus-/einschalten	ja	ja	ja	ja
Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten	ja	ja	nein	nein
Vibrationsalarm	nein	ja	nein	nein
Hinweistöne ein-/ausschalten	ja	ja	ja	ja
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	ja	ja	ja	ja
Betrieb mit anderen Geräten				
Gerätetyp festlegen	ja	ja	ja	ja
Repeater-Fähigkeit ein-/ausschalten	ja	ja	ja	ja
Betrieb an Telefonanlagen				
Gespräch übergeben - ECT (Explicit Call Transfer) ein-/ausschalten	ja	ja	nein	nein
Wahloptionen	ja	ja	ja	ja
Keypad während eines Gesprächs ein-/ausschalten	ja	ja	nein	nein
Keypad nur für nächste Verbindung einschalten	ja	ja	nein	nein
Betrieb mit Türsprechstelle				
Intern-Teilnehmer der Türsprechstellen-Rufgruppe zuordnen	ja	ja	nein	nein
Telefonieren mit der Türsprechstelle	ja	ja	ja	ja
Anruf von der Türsprechstelle	ja	ja	ja	ja
Anklopfen der Türsprechstelle	ja	ja	ja	ja
Interngespräch mit Türsprechstelle	ja	ja	ja	ja
Türsprechstelle nach extern umleiten	ja	ja	nein	nein
Anhang				
Texteingabehilfe	ja	ja	ja	nein

¹ „Anklopfen intern weiterleiten“ ist nur mit den Mobilteilen S1 und SL1 verfügbar.

² Die maximale Anzahl der Einträge in Kurzwahlliste und Telefonbuch variiert. Das Mobilteil C1 bietet Speicherplatz für maximal 50 Einträge, das Mobilteil C2 für maximal 100 Einträge und in den Mobilteilen S1 und SL1 können Sie maximal 200 Einträge speichern.

Gigaset-Datenmodule

Mit einem Gigaset-Datenmodul stellen Sie eine schnurlose Verbindung zwischen Ihrem PC und Ihrem Gigaset her.

Gigaset USB-Adapter DECT/M105



- ◆ Datenübertragung mit bis zu 90 kBit/s
- ◆ Verbindungsmöglichkeit zwischen Computer und Gigaset oder zwischen zwei Computern
- ◆ Keine externe Netzspannung notwendig (wird vom Computer gespeist)
- ◆ Reichweite bis zu 50 m in Gebäuden
- ◆ Reichweite bis zu 300 m im Freien

Glossar

A

AB-PIN

Abk. für Anrufbeantworter-PIN.

Abgehende MSN frei wählbar

Leistungsmerkmal, mit dessen Hilfe Sie individuell bestimmen können, welche MSN für das folgende Gespräch verwendet werden soll. Dies ist nicht nur entscheidend für die Rufnummernanzeige beim Angerufenen, sondern auch für die Gebührenabrechnung. Denn die Gesprächskosten, die auf der Abrechnung des Netzanbieters unentgeltlich nach den MSNs aufgeschlüsselt werden können, werden jeweils der MSN angelastet, über die das Gespräch geführt wird.

Amtsberechtigungsstufen

Bei Ihrem Basistelefon können den verschiedenen Teilnehmern unterschiedliche Berechtigungsstufen zugeteilt werden. Während beispielsweise Teilnehmer A nur kommende Gespräche führen darf, kann Teilnehmer B unbegrenzt telefonieren.

Anklopfen

CW, Call Waiting. Leistungsmerkmal vom Netzanbieter. Ein Signalton meldet während eines Gesprächs, wenn ein weiterer Gesprächspartner anruft. ISDN-Telefone signalisieren dies zusätzlich mit einer Displaynachricht. Man kann dann entscheiden, ob man den zweiten Anruf annimmt oder ablehnt.

Anklopfschutz

Deaktiviert das Anklopfsignal.

Anruferidentifikation

Anzeige von Rufnummer, Name oder Verbindungsart (z. B. Vermittlungsstelle/ intern) des Anrufers auf dem Telefondisplay.

Anruferliste

Die Anruferliste enthält je nach Einstellung die Anrufer, die Sie nicht erreicht haben, bzw. die, mit denen Sie gesprochen haben. Es werden die letzten 20 entgangenen und 20 angenommenen Anrufe mit Telefonnummer, Datum und Uhrzeit gespeichert. Auf Wunsch können die Teilnehmer direkt aus dieser Liste zurückgerufen werden.

Anrufumleitung

CF, Call Forwarding. Sie wollen dauerhaft Anrufe an einen anderen Anschluss umleiten. Eine Anrufumleitung kann extern über die Vermittlungsstelle oder intern im Gerät umgesetzt werden. Die Anrufumleitung (Call Forwarding) kann für jede eigene Rufnummer (MSN) gesondert eingerichtet werden (im Urlaub auf das Handy, ins Büro, zum Nachbarn etc.).

Sie erfolgt bereits in der Ortsvermittlungsstelle des Netzanbieters. Der Anruf erreicht also gar nicht erst den ursprünglichen Anschluss.

Es gibt drei Arten von Anrufumleitungen: sofort (CFU, Call Forwarding Unconditional), bei Besetzt (CFB, Call Forwarding Busy) und bei Nichtmelden (CFNR, Call Forwarding No Reply).

Anrufumleitung (über den zweiten B-Kanal) / interne Anrufumleitung

Während die externe Anrufumleitung in der Ortsvermittlungsstelle des Netzanbieters erfolgt, wird die interne Anrufumleitung von Ihrem Telefon umgesetzt. Ihr Telefon leitet das Gespräch über die zweite Telefonleitung Ihres ISDN-Anschlusses um. Damit sind **beide Telefonleitungen für die Dauer eines Anrufes belegt**. Die entstehenden Verbindungskosten zu der weitergeleiteten Rufnummer tragen Sie. Sie sparen sich jedoch die Netzanbiertgebühren für diese Funktion.

Anrufwefterschaltung während der Rufphase

CD, Call Deflection. Muss explizit beim Netzanbieter für jeden ISDN-Anschluss freigeschaltet werden. CD ermöglicht, einen ankommenden Anruf während des Klingelns an eine beliebige Rufnummer weiterzuleiten, ohne dabei das Gespräch anzunehmen. Da der Anrufer keinen Einfluss darauf hat, wohin er geleitet wird (zum Beispiel auf ein Handy), zahlen Sie die entsprechenden Gebühren. Dem Anrufer werden lediglich die normalen Telefonkosten bis zu dem Anschluss, den er angewählt hat, in Rechnung gestellt.

AOC-D

Advice of Charge: During the Call. Übermittelt die Entgelt-Information während der Verbindung.

AOC-E

Advice of Charge: At the End of the Call. Übermittelt die Entgelt-Information am Ende der Verbindung.

Automatischer Rückruf

Siehe „Rückruf bei Besetzt“.

Automatische Wahlwiederholung

Im Besetztfall erfolgen automatisch mehrere Anrufversuche.

B**Berechtigungsklassen**

An Endgeräten einer Telefonanlage wird definiert, welche Verbindungen erlaubt sind, z. B. nur interne, kommende oder unbegrenzte Gesprächsberechtigung.

Blockwahl

Auch Wahlvorbereitung. Sie können erst die Rufnummer wählen und ggf. korrigieren. Anschließend heben Sie den Hörer ab oder drücken die Lautsprechertaste.

C**CCBS (Completion of calls to busy subscriber)**

Siehe „Rückruf bei Besetzt“.

CCNR (Completion of calls no reply)

Siehe „Rückruf bei Nichtmelden“.

CD (Call Deflection)

Siehe „Anrufwefterschaltung während der Rufphase“.

CF (Call Forwarding)

Siehe „Anrufumleitung“.

Glossar

CLI (Calling Line Identification)

Rufnummer des Anrufers wird übertragen.

CLIP (Calling Line Identification Presentation)

Teilnehmer A ruft bei B an. Bei B erscheint die Rufnummer von A auf dem Display des Telefons.

CLIR (Calling Line Identification Restriction)

Sperrung der Anzeige der eigenen Rufnummer.

CNIP (Calling Name Identification Presentation)

Teilnehmer A ruft bei B an. Bei B erscheint der Name von A auf dem Display des Telefons.

COLP (Connected Line Identification Presentation)

Teilnehmer A ruft bei B an. Die Rufnummer von B wird auf dem Telefon von A angezeigt. Wenn B etwa eine Anrufweiserschaltung an C programmiert hat, dann sind die gewählte Nummer und übertragene Nummer nicht identisch, es wird die Rufnummer von C angezeigt, wenn C die Anzeige seiner Rufnummer zulässt.

COLR (Connected Line Identification Restriction)

Die Rufnummer von C wird bei A nicht angezeigt, wenn C COLR eingerichtet hat.

CW (Call Waiting)

Siehe „Anklopfen“.

D

Digitale Vermittlungsstelle

Ermöglicht durch computergesteuerte Koppelfelder den schnellen Verbindungsaufbau und die Aktivierung von Komfortleistungen wie => Rückfragen, => Anklopfen, => Dreierkonferenz, => Anrufweiserschaltung etc.

Direktruf

Sperrt das Telefon für alle Rufnummern außer für eine individuell eingegebene Nummer. Nach Abnehmen des Hörers und Betätigen einer beliebigen Taste wird automatisch die Verbindung zu der gespeicherten Rufnummer hergestellt. Ideal für Kinder, die noch keine Telefonnummern wählen können (Babyruf). Der Notruf ist immer möglich. Diese Funktion ist an den Mobilteilen Gigaset 3000/2000 Comfort verfügbar.

D-Kanal

Steuerkanal eines ISDN-Anschlusses. Siehe „Kanal“.

Dreierkonferenz

3PTY, Three-Party. Zusammenschaltung mit zwei externen Teilnehmern (ISDN- oder Analognetz-Kunden).

E

ECT (Explicit call transfer)

Siehe „Vermitteln“.

Eigene Rufnummer unterdrücken (CLIR)

Ausschalten der Übermittlung der eigenen Rufnummer.

Elektronisches Codeschloss

Persönliche Kennziffer (=> PIN), mit der z. B. ein Telefon gegen unberechtigtes Telefonieren gesichert wird – nur der Notruf bleibt weiterhin wählbar. Ankommende Gespräche können angenommen werden.

F

Fangen

Leistungsmerkmal „Identifizieren/Fangen“. MCID steht für die Bezeichnung „Malicious Call Identification“. Bei belästigenden Anrufen können Sie das Speichern der Anrufernummer in der Vermittlungsstelle veranlassen. Das Leistungsmerkmal muss beim Netzbetreiber beantragt werden.

Fernabfrage

Anrufbeantworterfunktion. Aus der Ferne Nachrichten abhören, meist in Verbindung mit Möglichkeiten wie Nachrichten löschen oder Ansagen ändern.

Ferneinschalten

Ermöglicht das PIN-geschützte Ein- und Ausschalten des Anrufbeantworters während der Telefonverbindung.

Freisprechen

Die Freisprechanlage eines Telefons ermöglicht nicht nur das Lauthören, sondern über ein eingebautes Mikrofon auch das Sprechen mit dem Teilnehmer bei aufgelegtem Telefonhörer. Auf diese Weise können auch weitere im Raum anwesende Personen an dem Gespräch teilnehmen.

Funkverstärker (Repeater)

Mit einem Repeater erhöhen Sie die Reichweite Ihrer an ein Basistelefon angeschlossenen Mobilteile. Das Gerät empfängt das Funksignal des Basistelefons und strahlt es weiter aus.

G

Gebührenanzeige

Siehe „AOC-D“ und „AOC-E“.

H

Halten

(Hold). Unterbrechen und Wiederherstellen einer bestehenden Verbindung. Ermöglicht insbesondere das Rückfragen und Makeln.

I

Interngespräche

Kostenfreie Verbindung zwischen Basistelefon und Mobilteilen.

Glossar

Internklingelton

Besondere Signalisierung an Telefonanlagen zur Unterscheidung von Intern- und Externanrufen.

ISDN

Abkürzung für Integrated Services Digital Network, also ein Dienste integrierendes digitales Netz. Wobei die Integration zum Beispiel von Telefon, Fax oder Datenübertragung gemeint ist.

ISDN-Kürzel

CW	Anklopfen
CF	Anrufumleitung
3PTY	Dreierkonferenz
CCBS	Rückruf bei Besetzt
CD	Rufweiterleitung während der Rufphase

K

Kanal

Der ISDN-Anschluss kommt zwar wie der analoge Telefonanschluss mit zwei Kabeln ins Haus, doch unterscheidet man bei ISDN die beiden logischen Nutzkanäle, B-Kanäle genannt (die nichts mit den physikalischen Kabeln zu tun haben!), und den Steuerkanal, D-Kanal genannt.

Keypad

Mit Keypad werden Sonderfunktionstasten wie Stern (*) und Raute (#) unterstützt. Auf diese Weise können bestimmte Funktionen, die Ihr Netzbetreiber anbietet, mit einem Code wie „#4711*“ eingeleitet werden.

Komfortanschluss

ISDN-Anschluss, der drei Leistungsmerkmale mehr als der Standardanschluss bietet: Anrufweitschaltung, Übermittlung der Gebühren nach der Verbindung und eine T-Netbox.

Konferenzschaltung

Siehe „Dreierkonferenz“.

L

Lauthören

Per Tastendruck können alle im Raum Anwesenden ein Telefongespräch über den eingebauten Lautsprecher mithören. Siehe auch „Freisprechen“.

M

Makeln

Makeln erlaubt es, zwischen zwei externen Gesprächspartnern hin und her zu schalten, ohne dass der wartende Teilnehmer mithören kann.

MCID (Malicious call identification)

Siehe „Fangen“.

Mehrfachrufnummer

Siehe „MSN“.

Mehrgeräteanschluss

ISDN-Anschluss, der im Gegensatz zum Anlagenanschluss statt eines Durchwahlnummernblocks bis zu zehn MSNs zur Verfügung stellt. Dies ist die gebräuchlichste Art des ISDN-Anschlusses bei Privatkunden.

Mitschneiden von Telefongesprächen

Leistungsmerkmal des Anrufbeantworters, erlaubt die Aufnahme eines Gesprächs auch während des Telefonats.

MSN

Multiple Subscriber Number, Mehrfachrufnummer. Die Rufnummern eines ISDN-Mehrgeräteanschlusses. Sie dienen der gezielten Adressierung der Endgeräte, also etwa einer separaten Nummer für das Faxgerät. Im Grundpreis des Standard- und Komfortanschlusses sind drei MSNs enthalten. Einem ISDN-Anschluss können bis zu zehn MSNs zugeordnet werden.

Music on hold

Siehe „Wartemelodie“.

N

Notizbuchfunktion

Während eines Telefonats können Sie eine Rufnummer in den Zwischenspeicher des Telefons eingeben, um sie später anzuwählen.

NT/NTBA

Netzabschlussgerät (NT = Network Terminator bzw. NTBA = Network Terminator Basic Access). Mit dem NT endet das öffentliche T-ISDN. Der NT bildet die Brücke zu der bestehenden Telefondose. An die Telefondose kann und darf nur noch der NT angeschlossen werden. Auf keinen Fall dürfen an die Telefondose weiterhin analoge Endgeräte angeschlossen sein. An dem NT werden ISDN-Endgeräte und weitere ISDN-Dosen angeschlossen.

P

Parken

Sie parken ein Gespräch, wenn Sie während eines Gesprächs das Telefon umstecken oder Ihr Gespräch an einem anderen Telefon des gleichen Anschlusses fortführen wollen. Die Verbindung bleibt in dieser Zeit bestehen.

PDA (Personal Digital Assistant)

Kleiner, tragbarer Computer, beispielsweise mit Kalender, Adressverwaltung und Notizfunktion sowie anderen Anwendungen wie Web-Browser für den Internetzugang und Media-Player für das Abspielen von Musikstücken.

PIN

Abk. für Persönliche Identifikations-Nummer. Dient als Schutz vor unberechtigter Benutzung, beispielsweise System-PIN, AB-PIN, Mobilteil-PIN.

R

Rückfrage

Sie führen ein Gespräch. Über die Funktion „Rückfrage“ unterbrechen Sie das Gespräch kurzfristig, um eine zweite externe oder interne Verbindung zu einem anderen Teilnehmer aufzubauen. Wenn Sie die Verbindung zu diesem Teilnehmer sofort wieder beenden, war dies eine Rückfrage. Schalten Sie zwischen dem ersten und zweiten Teilnehmer hin und her, nennt man das Makeln.

Rückruf bei Besetzt

Zuvor muss der Rückruf vom Anrufer an seinem Endgerät aktiviert werden. Eine Verbindung wird automatisch hergestellt, sobald der Besetztstatus am Zielanschluss aufgehoben ist. Nach Freiwerden des Anschlusses erfolgt die Signalisierung beim Anrufer. Sobald dieser dann seinen Hörer abhebt, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Rückruf bei Nichtmelden

Wenn ein angerufener Teilnehmer sich nicht meldet, kann ein Anrufer einen automatischen Rückruf veranlassen. Sobald der Zielteilnehmer das erste Mal eine Verbindung aufgebaut hat und wieder frei ist, erfolgt die Signalisierung beim Anrufer. Dieses Leistungsmerkmal muss von der Vermittlungsstelle unterstützt werden. Der Rückrufauftrag wird nach ca. zwei Stunden (abhängig vom Netzanbieter) automatisch gelöscht.

Rufverzögerung

Sie können für jeden Intern-Teilnehmer festlegen, nach wie vielen Rufsignalen erstmalig ein Ruf aktiviert werden soll. Diese Einstellung ist zusätzlich je MSN-Rufnummer möglich.

Bei Betrieb Ihres Mobilteils an der privaten Rufnummer soll der Ruf z. B. erst nach drei Klingelzeichen zusätzlich zum Basistelefon ertönen (das Basistelefon klingelt bereits beim ersten Rufzeichen), während Ihr Mobilteil bei Anrufen unter der Geschäftsnummer sofort klingeln soll.

S

S0-Bus

Vieradrige Verkabelung des ISDN-Anschlusses. Er stellt zwei B-Kanäle und einen D-Kanal zur Verfügung. An ihn können bis zu zwölf ISDN-Dosen angeschlossen werden, an denen maximal acht Endgeräte gleichzeitig betrieben werden können.

Standardanschluss

ISDN-Anschluss mit einer Reihe von Leistungsmerkmalen wie Anklopfen, Dreierkonferenz oder Rückruf bei Besetzt. Siehe auch Komfortanschluss.

Stummschalten

Komfortmerkmal bei Telefonen, das das eingebaute Mikrofon (im Hörer oder der Freisprecheinrichtung) deaktiviert.

T

Telefonbuch

Komfortmerkmal eines Telefons, das Name und Rufnummer mehrerer Teilnehmer speichert. Die Rufnummern können schnell gefunden und gewählt werden.

TP

Terminal Portability, siehe „Umstecken am Bus“.

U

Umstecken am Bus

TP, Terminal Portability. Auch Parken genannt. Ein eingegangenes Gespräch kann in der Ortsvermittlungsstelle bis zu drei Minuten gehalten werden, um es anschließend beispielsweise an einem anderen Telefon, einem Faxgerät oder PC wieder entgegenzunehmen. In der Zwischenzeit hört der Anrufer eine entsprechende Ansage.

V

Vermitteln (z. T. bei ISDN-Telefonanlagen)

ECT, Explicit Call Transfer. Teilnehmer A ruft Teilnehmer B an. Er hält die Verbindung und ruft Teilnehmer C an. Anstatt alle in einer Dreierkonferenz zusammenzuschließen, vermittelt A nun Teilnehmer B an C und legt auf.

Vermittlungsstelle

Knotenpunkt im öffentlichen Telefonnetz. Man unterscheidet z. B. zwischen Ortsvermittlungsstellen und Fernvermittlungsstellen.

W

Wahlvorbereitung, siehe auch „Blockwahl“

Bei einigen Telefonen mit Display können sie eine Rufnummer zuerst eingeben, noch einmal kontrollieren und dann erst wählen.

Wartemelodie

Music on hold. Während der Rückfrage oder des Weiterverbindens wird eine Melodie eingespielt, die der Wartende hört.

Stichwortverzeichnis

A

- AB s. Anrufbeantworter
- Abbrechen Vorgang 11
- Abfragen
 - Softwareversion. 110
 - Status von Einstellungen 109
- Abgehende MSN frei wählbar 150
- Abmelden
 - Mobilteil 122
 - vom SMS-Zentrum 50
- AB-PIN 80, 150
 - eingeben. 80
- AB-Sperre
- AB-Sperre ein-/ausschalten 80
- Abwesen
 - Anruf 23
 - für MSN-Gruppe einrichten 98
- Aktivieren
 - SMS-Sendezentrum 49
- AKZ s. Vorwahlziffer
- Amtsberichtigungsstufen 150
- Ändern
 - Ansage (Anrufbeantworter) 65
 - Display-Sprache 111
 - Fernwahlziffern 107
 - Klingelton 113
 - Namen für Intern-Teilnehmer 94
 - SMS in Ausgangsliste 54
 - Sprachlautstärke 112
 - System-PIN 91
- Anhang
 - Garantie Schweiz 134
 - Garantie-Urkunde (Deutschland) 133
 - Garantie-Urkunde (Österreich) 134
- Anhören
 - Ansage (Anrufbeantworter) 65
 - Info (Anrufbeantworter). 69
 - Nachricht (Anrufbeantworter) 67
- Anklöpfen 150
 - ausschalten 105
 - einschalten 105
- Anklöpfschutz. 150
- Anmelden
 - beim SMS-Zentrum 50
 - Repeater 123
- Annehmen
 - Anruf (Telefon, Mobilteil) 20
- Anruf
 - abweisen 23
 - annehmen (Telefon, Mobilteil) 20
 - Gespräch beenden 19
 - intern. 19
 - Name anzeigen 21, 150
 - parken 31
 - Rufnummer anzeigen 21, 150
 - Rufnummer anzeigen (CLI/CLIR) 21
 - umleiten 98, 150
 - umleiten intern 151
 - weiterleiten 29, 151
- Anrufbeantworter 63
 - AB im Netz 108
 - AB-PIN definieren 80
 - Ansage. 63, 64
 - Anzahl Klingeltöne vor AB-Start. 77
 - Aufzeichnung 63
 - ausblenden 16, 77
 - ausschalten 64
 - auswählen 63
 - automatisches Mithören 82
 - Benachrichtigung über SMS 84
 - einblenden. 77
 - einschalten 64
 - einstellen. 76
 - Empfangs-MSN zuweisen 76
 - Fernabfrage 153
 - Fernbedienung. 72
 - Fernlöschen 72
 - Gespräch mitschneiden. 66
 - Gespräch übernehmen 83
 - Hinweisansage 63, 64
 - Inbetriebnahme-Assistent 16
 - Info 63, 66
 - Nachricht 63, 67
 - Pausenautomatik 79
 - Restspeicherzeit 64
 - Rückruf während Wiedergabe 68
 - Rufnummer ins Telefonbuch 71
 - Schlussansage 64
 - Speicher voll. 64, 78
 - sperrern 80
 - Sprachausgabe Datum/Uhrzeit 78

Stichwortverzeichnis

Anrufbeantworter (Fortsetzung)	
Zeitsteuerung	80
Anrufbeantworter s. a. T-NetBox	
Anrufen	
extern	19
Mobilteil	20
Anrufer zurückrufen	40
Anruferidentifikation	150
Anruferliste	39, 150
Anrufer zurückrufen	40
öffnen	40
Anrufumleitung	
in der Vermittlungsstelle	150
intern	151
über zweiten B-Kanal	151
umschalten	102
Anrufweitschaltung	151
Ansage (Anrufbeantworter)	63, 64
ändern	65
anhören	65
aufnehmen	65
löschen	65
Anschließen Basisteleson	9
Anzeige	
12-/24-Stunden-Anzeige	86
Gesprächsdauer	43
Gesprächskosten	44
im Display	11
Kostenübersicht	45
Rufnummer des Anrufers	21
Speicherplatz	37
Zeit	86
AOC-D	151
AOC-E	151
Auf "neu" setzen	
Nachricht (Anrufbeantworter)	71
Aufnehmen	
Ansage (Anrufbeantworter)	65
Gespräch (Anrufbeantworter)	66
Info (Anrufbeantworter)	66
Aufstellen	
Basisteleson	8
Hinweise	6, 8
Aufzeichnung (Anrufbeantworter)	63
Länge festlegen	78
Qualität festlegen	78, 79
Ausblenden Anrufbeantworter	16, 77
Ausgangsliste	51
Ausgangsliste (SMS)	51, 53
SMS ändern	54
SMS löschen	54
SMS senden	54
Automatisch	
Rückruf s. Rückruf bei Besetzt	151
Wahlwiederholung	38, 151
B	
Basisstation s. Basis	
Basisteleson	
anschließen	9
aufstellen	6, 8
bedienen	10
einstellen	15
in Betrieb nehmen	8
Kurzübersicht	1
Menü-Führung	10
Pflege	127
über Mobilteil bedienen	12
Beantworten SMS	58
Benachrichtigungs-SMS	
ausschalten	84
einschalten	84
vom Anrufbeantworter	84
Berechtigungen	150
festlegen	91
Klassen	151
Berechtigungsklassen	151
Besetztsignal einrichten	97
Bestätigungston	11, 114
Blockwahl	19, 151
C	
Call-by-Call-Nummern	33, 43
CCBS s. Rückruf bei Besetzt	
CCNR s. Rückruf bei Nichtmelden	
CD s. Anrufweitschaltung	
CF s. Anrufumleitung	
CLI	152
CLIP	152
CLIR	152
CNIP	152
COLP	152
COLR	152
Customer Care (Service)	129
CW s. Anklopfen	
D	
Datenmodule	123, 149
Datum einstellen	16, 86

Deutsche Telekom AG	47, 55	Eintrag (T-NetBox) speichern	108
Digitale Vermittlungsstelle.	152	Elektronisches Codeschloss	153
Direktruf.	152	E-Mail senden s. SMS	
Display		E-Mail-Dienst.	55
Beleuchtung ein-/ausschalten.	111	Empfangen einer SMS	47, 56
Display-Tasten	10	Empfangs-MSN	
einstellen	111	einstellen	17
im Ruhezustand.	11	zuweisen	96
Kontrast einstellen.	112	zuweisen für Anrufbeantworter.	76
Sprache ändern	111	Empfangsstärke	8
Zeitanzeige ein-/ausschalten	112	Endgerät, Gespräch weitergeben	30
D-Kanal	152	Ermitteln einer MSN.	16
Dreierkonferenz	152	Escape-Taste	11
E		Extern	
ECT s. Vermitteln		anrufen	19
Eigene Rufnummer unterdrücken	153	Rückfrage.	26
Einblenden Anrufbeantworter	77	F	
Einfügen Zeichen	11	Falscheingaben korrigieren.	11
Eingangsliste (SMS).	51, 56	Fangen	153
SMS löschen	57	Fangschaltung aktivieren	25
SMS öffnen	56	Fehler	
Einrichten		beim Empfangen einer SMS	61
Abweisen für MSN-Gruppe	98	beim Senden einer SMS	61
Besetztsignal	97	beim SMS-Empfang	62
ISDN-Rufnummern (MSN)	94	suchen.	127
Rufverzögerung.	104	Ton	11, 114
Sammelrufgruppe	104	Fernabfrage (Anrufbeantworter)	153
Wartemelodie	106	Fernbedienung (Anrufbeantworter)	72
Einstellen		freigeben	72
Anrufbeantworter	76	Tastenfolgen	74
Basistelefon.	15	Ferneinschalten	153
Datum.	16, 86	Fernlöschen (Anrufbeantworter)	
Display	111	freigeben	72
Empfangs-MSN	17	Fernwahlziffern ändern	107
Rückfrage	106	Festlegen	
Sende-MSN	18	Berechtigungen	91
System	94	Sende-MSN	24
Termin	87	Flüssigkeit, Kontakt mit	127
Uhrzeit	16, 86	Fragen und Antworten.	127
Umleitungsziel.	88	Freisprechen	153
Wiedergabegeschwindigkeit (AB)	70	ein-/ausschalten	22
Einstellungen		Funktionstasten	114
Status abfragen	109	Funkverstärker (Repeater)	153
zurücksetzen	109	G	
Eintrag (Telefonbuch)		Garantie Schweiz	134
ansehen und ändern	35	Garantie-Urkunde (Deutschland)	133
löschen	35	Garantie-Urkunde (Österreich)	134
suchen und wählen	34		

Stichwortverzeichnis

Gebühren s. Gesprächskosten	
Gebührenanzeige	153
Gespräch	
beenden	19
Dauer anzeigen	43
fortsetzen	31
intern	153
intern weitergeben (verbinden)	20
Kosten anzeigen	44
mitschneiden (AB)	66, 155
parken	31
übergeben	124
von AB übernehmen	83
weitergeben	30
Gesprächsdauer anzeigen	43
Gesprächskosten anzeigen	44, 45
am Ende des Gesprächs	151
während des Gesprächs	151
Gesprächskosten löschen	45
Gesprächsübernahme (AB)	83
ausschalten	83
einschalten	83
Gigaset	
Datenmodule	149
M101 Data	123
Repeater	122
USB-Adapter DECT/M105	123
H	
Halten	153
Hinweisansage (AB)	63, 64
Hinweistöne	
Bestätigungston	11, 114
ein-/ausschalten	114
Fehlerton	11, 114
Tastenklick	114
Hörer anschließen	9
Hotline	129
I	
In Betrieb nehmen, Basistelefon	8
Inbetriebnahme-Assistent	13
Anrufbeantworter	16
Empfangs-MSN	17
MSN	16
Sende-MSN	18
Telefonanlage	18
Info (Anrufbeantworter)	63
anhören	69
auf "neu" setzen	71
aufnehmen	66
löschen	70
Intern	
anrufen	19
Gespräche	153
Klingelton	154
Rückfrage	27
Intern-Teilnehmer	14
Namen ändern	94
ISDN	154
Anschlusskabel	9
Kürzel	154
ISDN-Rufnummern (MSN)	
einrichten	94
löschen	95
K	
Kanal	154
Keypad	125, 154
automatisch	125
ein-/ausschalten	126
für eine Verbindung einschalten	126
Wahl von * u. #	126
Klingelton	
Anzahl vor AB-Start	77
einstellen	113
Lautstärke einstellen	113
Melodie einstellen	113
Melodie für MSN zuweisen	98
Komfortanschluss	154
Kompatibilität	135
Konferenzschaltung	29, 154
Korrektur Falscheingaben	11
Kostenübersicht	
anzeigen	45
löschen	45
Kundenservice	129
Kurznachricht s. SMS	
Kurzwahlliste	33
einzelnen Eintrag ändern	35
einzelnen Eintrag ansehen	35
einzelnen Eintrag löschen	35
öffnen	34
Rufnummer speichern	34
wählen	34

L	
Lauthören	154
ein-/ausschalten	22
Lautstärke	
Freisprechen	112
Hörer	112
Klingelton	113
Leistungsmerkmale (Mobilteile)	145
Leitung reservieren	23
Lesen, SMS	54
Lieferzustand wiederherstellen	109
Liste, Kurzwahlliste	33
Löschen	
Ansage (Anrufbeantworter)	65
Eintrag in Kurzwahlliste	35
Info (Anrufbeantworter)	70
ISDN-Rufnummern (MSN)	95
Kostenübersicht	45
Nachricht (Anrufbeantworter)	70
Rückruf	25
SMS	54
SMS in Ausgangsliste	54
SMS in Eingangsliste	57
Telefonbucheintrag	35
Zeichen	11
Lösch-Taste	11
M	
M101 Data	123
Makeln	28, 154
Manuelle Wahlwiederholung	37
MCID s. Fangen	
Medizinische Geräte	6
Mehrfachrufnummer s. MSN	
Mehrgeräteanschluss	155
Melodie (Klingelton)	113
Menü	
eine Menüebene zurück	11
Menü-Führung	10
Übersicht	136
Menü+-Taste	11
Mithören am Anrufbeantworter	82
ein-/ausschalten	83
Mobilteil zuweisen	82
Mitschneiden	
Gespräch (Anrufbeantworter)	66, 155
Mobilteil	
abmelden	122
anrufen	20
Basistelefon bedienen	12
Leistungsmerkmale	145
Pflege	127
Ruhezustand	11
MSN	14, 155
abgehende, frei wählbar	150
eingeben	16
Empfangs-MSN	14, 17
ermitteln	16
Klingeltonmelodie zuweisen	98
Namen zuweisen	16
Sende-MSN	14, 18
MSN-Gruppe	
Abwesen einrichten	98
Music on hold s. Wartemelodie	
N	
Nachricht (Anrufbeantworter)	63, 67
anhören	67
auf "neu" setzen	71
löschen	70
Nachrichten-Taste	
Liste öffnen	56
Listen aufrufen	38
Nachtschaltung	88
ein-/ausschalten	90
Start- bzw. Endezeit eingeben	89
Netzanbieter (Nummernliste)	33
Netzkabel	10
Notizbuchfunktion	155
Notizen (gesprochene) s. Info	
Notrufnummern	92
wählen	93
NT	155
NTBA	155
Nummer s. Rufnummer oder Eintrag	
O	
Öffnen	
Anruferliste	40
Kurzwahlliste	34
SMS in Eingangsliste	56
OK-Taste	11
Online-Support	129
Ortsnetzkenzahl	53
Ortsvorwahl s. Ortsnetzkenzahl	

Stichwortverzeichnis

P	
Parken	31, 155
Pausenautomatik (Anrufbeantworter)	
ein-/ausschalten	79
PDA	155
Pfeiltasten	11
Pflege	
Basisteleson	127
Mobilteil	127
PIN	155
PIN (Anrufbeantworter) siehe AB-PIN	
R	
Reichweite	8
Reihenfolge im Telefonbuch	132
Repeater	122, 153
anmelden	123
ein-/ausschalten	122
Restspeicherzeit (Anrufbeantworter)	64
Rückfrage	156
einstellen	106
extern	26
intern	27
Rückruf	
aktivieren	24
annehmen	25
bei Besetzt	24, 156
bei Nichtmelden	24, 156
löschen	25
prüfen	25
während der Wiedergabe (AB)	68
Rufnummer	
aus SMS-Text ins Telefonbuch	59
aus/in Telefonbuch übernehmen	36
der T-NetBox eintragen	108
des Anrufers anzeigen	21
Eingabe mit Telefonbuch	36
in Kurzwahlliste speichern	34
in Telefonbuch speichern	33
ins Telefonbuch (SMS)	60
ins Telefonbuch übernehmen (AB)	71
Übermittlung unterdrücken	21
von SMS-Zentren verwalten	48
zuweisen (MSN)	95
Rufnummernübermittlung	
unterdrücken	21
Rufton siehe Klingelton	
Rufumleitung	98
Rufverzögerung	15, 156
Anruf übernehmen	23
einrichten	104
Rufweiterleitungsziel vorbelegen	103
Ruhezustand des Mobilteils	11
S	
S0-Bus	156
Sammelruf an Intern-Teilnehmer	20
Sammelrufgruppe einrichten	104
Schlussansage (Anrufbeantworter)	64
Schnellwahl	108
T-NetBox	108
Schreiben einer SMS	51
Sende-MSN	
einstellen	18
festlegen	24
Liste einrichten	97
zuweisen	96
Senden	
SMS	47, 51, 52
SMS in Ausgangsliste	54
Telefonbuch an Mobilteil	36
Telefonbucheintrag an Mobilteil	36
Sendezentrum s. SMS	
Service	129
Service-Provider	47
Short Message Service s. SMS	
Sicherheitseinstellungen	91
Sicherheitshinweise	6
Signalton s. Hinweistöne	
SMS	47
Absender zurückrufen	58
als E-Mail versenden	54
an Telefonanlagen	60
Ausgangsliste	53
beantworten	58
Benachrichtigung vom AB	84
Eingangsliste	56
E-Mail-Adresse eintragen	55
empfangen	47, 56
Fehler beim Empfangen	61
Fehler beim Senden	61
lesen	54
löschen	54
Rufnummer aus SMS-Text	59
Rufnummer ins Telefonbuch	60
schreiben	51
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen	62

SMS (Fortsetzung)		Telefonanlagen	
senden	47, 51, 52	Betrieb an Telefonanlagen.	124
Sendezentrum.	47	SMS an Telefonanlagen.	60
Service-Provider.	47	Telefonbuch	33, 157
Service-Zentren verwalten	48	bei Rufnummerneingabe nutzen	36
Speicherkapazität	51	Eintrag ansehen und ändern	35
speichern	52	Eintrag löschen.	35
weiterleiten.	58	Eintrag senden an Mobilteil.	36
SMS-Sendezentrum		Eintrag suchen und wählen.	34
aktivieren	49	Reihenfolge der Einträge.	132
deaktivieren	49	Rufnummer aus SMS-Text	59
SMS-Zentrum	50	Rufnummer aus/in T. übernehmen	36
abmelden	50	Rufnummer einer SMS übernehmen	60
anmelden	50	Rufnummer speichern	33
Rufnummern verwalten	48	Rufnummer übernehmen von AB	71
Softwareversion abfragen	110	senden.	36
Speicher voll (Anrufbeantworter).	64, 78	Sortierreihenfolge	132
Speicherkapazität s. SMS		wählen.	34
Speichern		Telefonieren	
Rufnummer im Telefonbuch	33	Anruf annehmen	20
Rufnummer in Kurzwahlliste	34	Anrufer zurückrufen	40
SMS	52	extern	19
Speicherplatz anzeigen	37	Gespräch beenden	19
Sprachausgabe (Anrufbeantworter)		intern.	19
Datum/Uhrzeit.	78	mit mehreren Teilnehmern	26
Sprachlautstärke ändern	112	Telefonkabel	9
Standardanschluss	156	Telefonstecker	9
Steckernetzgerät	6, 10	Termin	
Stromausfall	10	ausschalten, vorzeitig	87
Stummschalten	156	einstellen.	87
System einstellen	94	Terminruf ausschalten	88
System-PIN ändern	91	Textmeldung s. SMS	
T		T-NetBox für Schnellwahl festlegen.	108
Tasten		Ton	
Display-Tasten	10	Bestätigung	11
Escape-Taste	11	Bestätigungston	114
Löschen-Taste	11	Fehlerton.	11, 114
Menü+-Taste	11	Tastenklick	114
OK-Taste	11	TP	157
Pfeiltasten	11	U	
Tastenklick (Bestätigungston).	114	Überschreiben	
Vorgang abrechnen	11	Zeichen	11
Technische Daten	130	Überschreiben Zeichen.	11
Telefon		Uhrzeit einstellen.	16, 86
in Betrieb nehmen	8	Umleiten Anrufe	98
Kontakt mit Flüssigkeit.	127	Umleitungsziel einstellen	88
Telefonanlage, Vorwahlziffer eingeben	18	Umstecken am Bus.	157

Stichwortverzeichnis

V

Verbindung halten.	31
Vermitteln.	157
Vermittlungsstelle	157
Verpackungsinhalt.	8
Vorwahl s. Ortsnetzkennzahl	
Vorwahlen von Netzanbietern . . .	33, 43
Vorwahlziffer	124

W


Wählen

abbrechen	19
mit Kurzwahlliste	34
mit Telefonbuch.	34
vorbereiten	151
Wahlvorbereitung	157
Wahlwiederholung	
automatisch.	38, 151
manuell.	37
Wahlwiederholungsliste.	37
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie	157
einrichten	106
Weiterleiten	
Anrufe.	29
SMS.	58
Wiedergabegeschwindigkeit (AB)	
einstellen.	70

Z

Zeichen

einfügen	11
löschen	11
überschreiben.	11
Zeichensatztabelle	131
Zeitanzeige ein-/ausschalten. . . .	86, 112
Zeitfunktionen.	86
Zeitsteuerung (Anrufbeantworter) . .	80
Ansage festlegen	81
ein-/ausschalten	82
einstellen	80
für Sa oder So einstellen	81
Startzeit (mo-fr) festlegen	81
Zubehör	143
Gigaset-Datenmodule	149
Gigaset-Mobilteil C1	144
Gigaset-Mobilteil C2	144
Gigaset-Mobilteil S1	143
Gigaset-Mobilteil SL1	143
Gigaset-Repeater.	144
Leistungsmerkmale.	145
Mobiles Freisprechset mit PTT-Taste	145
Zurückrufen aus Anruferliste.	40
Zurückrufen SMS-Absender	58
Zuweisen	
Empfangs-MSN.	96
Klingeltonmelodie für MSN	98
Rufnummer (MSN)	95
Sende-MSN.	96



Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Right of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.my-siemens.com>