

Gigaset

A170 – A170_A

A270 – A270_A

Posodobljena navodila za uporabo so na
voljo na spletni strani

www.gigaset.com/manuals



Vsebina

Hitri pregled prenosne enote	4
Hitri pregled osnovne enote A170A/A270A	5
Prikaz v navodilih za uporabo	6
Opozorila za varno uporabo	7
Prvi zagon	8
Vsebina pakiranja	8
Priklop osnovne enote v električno in telefonsko omrežje	9
Priklučitev osnovne enote na usmerjevalnik	9
Priklučitev polnilne enote (če je priložen)	9
Začetek obratovanja prenosne enote	10
Upravljanje prenosne enote	12
Telefoniranje	13
Klicanje	13
Prevzem klica	13
Posredovanje klicne številke	14
Prostoročni način (samo Gigaset A270/A270A)	14
Samodejna izbira mobilnega operaterja (Predizbor)	15
Telefonski imenik	16
Seznami sporočil/klicev	17
Seznam klicev	17
Seznam odzivnika (samo A170A/A270A) / Seznam omrežnega odzivnika	18
Lokalni odzivnik (samo A170A/A270A)	19
Nastavitev odzivnika	19
Upravljanje prenosne enote	20
Upravljanje na poti (daljinsko upravljanje)	22
Omrežni odzivnik	23
Uporaba prenosnih enot	23
Iskanje prenosnih enot – »paging« (samo A170A/A270A)	23
Prijava prenosne enote	24
Odjava prenosne enote	24
Interno telefoniranje	25
Ostale funkcije	26
Budilka	26
ECO DECT	27
Hitro klicanje	27

Nastavitev telefona	28
Glasnost pogovora	28
Pozivni signal	28
Jezik	29
Melodija na čakanju	29
Tipka 1	29
PIN-številka sistema	30
Podpora repetitorja (samo A170A/A270A)	30
Ponastavitev sistema	31
Delovanje osnovne enote na telefonski napravi/usmerjevalniku	32
Servis za kupce in pomoč	33
Pogosta vprašanja	34
Garancijska izjava	35
Opombe proizvajalca	36
Certifikat	36
Okolje	36
Čiščenje	37
Stik s tekočino	37
Tehnični podatki	38
Vnos črk/znakov	40



Določene, v navodilih za uporabo, opisane funkcije niso na voljo v vseh državah in pri vseh mobilnih operaterjih.

Hitri pregled prenosne enote




- 1 **Znak za avtomatski odzivnik**
(samo A170A/A270A)
- 2 **Stanje napolnjenosti baterij**
 0 0 0 0 prazno do polno
 0 0 utripa: Baterije so skoraj prazne
 0 0 0 utripa: polnjenje poteka
- 3 **Funkcijske tipke in funkcije** (→ s. 12)
različne funkcije, odvisno od situacije upravljanja

- 4 **Tipka za klicanje / tipka za prostoročno telefoniranje**
 Prostoročno telefoniranje (samo A270/A270A)
 Sprejem klica; izberi prikazano klicno številko
 Odpiranje seznama ponovnih klicev ▶ **kratko pritisnite**
 Sproži izbiranje ▶ **pritisnite in zadržite**
- 5 **Tipka za položitev slušalke in tipka za vklop/izklop**
 Zaključevanje pogovora; prekinjanje funkcije za eno raven nazaj v meniju ▶ **kratko pritisnite**
 nazaj v stanje mirovanja ▶ **pritisnite in zadržite**
 Vklop/izklop mobilne enote (v stanju mirovanja) ▶ **pritisnite in zadržite**
- 6 **Tipka za upravljanje**
 Premikanje po menijih in poljih za vnos
 Odpiranje telefonskega imenika ▶ **pritisnite tipko za upravljanje dol**
 Spreminjanje glasnosti pogovora ▶ **pritisnite gor**
- 7 **Tipka 1**
 Obvestila na odzivniku (samo A170A/A270A) / Omrežni odzivnik poslušanje ▶ **pritisnite in zadržite**
- 8 **Tipka 0/tipka R**
 Povratno vprašanje (Flash) ▶ **pritisnite in zadržite**
- 9 **Tipka lojtra / Tipka za zaklep**
 Vklop/izklop zapore tipk (v stanju mirovanja) ▶ **pritisnite in zadržite**
 Menjava med veliko in malo pisavo, med pisanjem cifer (pri vnosu besedila) ▶ **kratko pritisnite**
 Vnos pavze med izbiranjem ▶ **pritisnite in zadržite**
- 10 **Tipka zvezdica**
 Vklop/izklop pozivnega signala ▶ **pritisnite in zadržite**
 Vnos posebnih znakov ▶ **kratko pritisnite**
- 11 **Mikrofon**



Nova sporočila na seznamu klicev/omrežnega odzivnika (→ s. 17) se na zaslonu prikažejo s sporočilom **Nova sporočila**.

Hitri pregled osnovne enote A170A/A270A

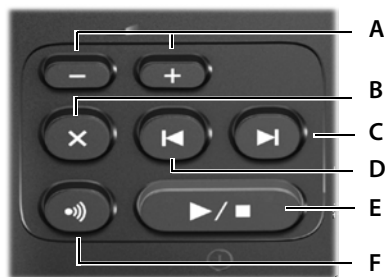

A Tipki za glasnost (- = tišje; + = glasneje)

Med predvajanjem sporočil:
sprememba glasnosti govora

Med pogovorom:
sprememba glasnosti zvonjenja

B Tipka za izbris

Med predvajanjem sporočil:
Izbris trenutnega sporočila.

C Tipka naprej

Med predvajanjem sporočil:
Naprej na naslednje sporočilo.

D Tipka nazaj

Med predvajanjem sporočil:
na začetek trenutnega sporočila: ▶ pritisnite 1-krat nazaj na predhodno sporočilo: ▶ pritisnite 2-krat

E Tipka za vklop/izklop in predvajanje/zaustavitev

Vklop/izklop odzivnika ▶ pritisnite in **zadržite**
Med predvajanjem sporočil:

Poslušanje sporočil: ▶ pritisnite na **kratko**
Prekinitve ▶ pritisnite na **kratko**

ponastavitve: ▶ pritisnite na **kratko**
Sveti: avtomatski odzivnik vklopljen, ni novih sporočil




Utripa: novo sporočilo. Sporočilo je bilo pravkar predvajano ali posneto

Utripa zelo hitro:
poln pomnilnik

F Tipka za prijavo/klic

Iskanje prenosnih enot (»paging«): ▶ pritisnite na **kratko**
Prijava mobilne enote: ▶ pritisnite na **kratko**

Prikaz v navodilih za uporabo

	Opozorila, ki lahko v primeru neupoštevanja povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali za funkcije, ki lahko povzročijo stroške.
	Dodatne koristne informacije.







Tipke

 ali 	Tipka za klicanje		Tipka za prostoročno telefoniranje
	Tipka za prekinitev	 do 	Številske tipke/črkovne tipke
	Tipka za upravljanje		Tipka R
	Tipka lojtra		Tipka zvezdica
MENU, OK, INT		Tipke zaslona	

Postopki

Primer: Vklopi/izklopi samodejnega sprejema klica:

- ▶ MENU ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Pren. enota ▶ OK ▶  Sam.pr.klica ▶ OK
(✓ = aktivirano)

Prikaz	Pomen
▶	Vsaka puščica sproži dejanje.
▶ MENU	Pritisnite tipko zaslona MENU .
▶  Nastavitve	S tipko za krmiljenje  se pomaknite do vnosa Nastavitve .
▶ OK	Potrdite s OK . Odprl se bo podmeni Nastavitve .
▶  Pren. enota	S tipko za upravljanje  izberite vnos Pren. enota .
▶ OK	Potrdite s OK . Odprl se bo podmeni Pren. enota .
▶  Sam.pr.klica	S tipko za krmiljenje  izberite vnos Sam.pr.klica .
▶ OK	S OK aktivirate ali deaktivirate. Funkcija je aktivirana ✓.

Opozorila za varno uporabo



Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.



Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili.

Pri vključeni **zapori tipkovnice/prikazovalnika** ne morete izbirati **niti** klicnih številka za klic v sili.



Vstavite le **akumulatorje za polnjenje**, ki ustrezajo **specifikaciji** (glejte seznam dovoljenih baterij → www.gigaset.com/service), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.



Prenosno enoto lahko uporabljate samo, če je pokrov baterije zaprt. Prepričajte se, da predmeti v prostoru za baterije ne morejo povzročiti kratkega stika z baterijami.



Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.



Naprave niso zaščitene proti pršeci vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.



Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah. Med polnjenjem naj bo dostop do vtičnice neoviran.



Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.



Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v popravilo.



Hrbtno stran prenosne enote ne prslanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh.

Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeneni. Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.



Majhne celice in baterije, ki jih je mogoče pogoltniti, naj bodo izven dosega otrok. Zaužitje baterije lahko povzroči opekline, perforacijo mehkih tkiv in smrt. Do hudih opeklin lahko pride v dveh urah po zaužitju. V primeru zaužitja celice ali baterije, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.



Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).

Prvi zagon

Vsebina pakiranja

- osnovna enota,
- napajalna enota,
- prenosna enota,
- telefonski kabel,
- dve bateriji,
- pokrov za baterije,
- navodila za uporabo.

Če ste kupili **različico z več prenosnimi enotami**, potem sta za vsako dodatno prenosno enoto priloženi dve bateriji, pokrov za baterije in polnilna enota z napajlnikom.



Osnovno enoto v osrednjem delu stanovanja ali hiše postavite na ravno, neдрsečo podlago. Osnovno enoto lahko namestite tudi na steno.

Doseg osnovne enote znaša do 300 m na prostem, do 50 m v stavbah.

Osnovna enota in polnilna enota sta namenjeni uporabi v zaprtih, suhih prostorih in v temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.

Običajno noge polnilne baze ne puščajo sledi na podlagi. Glede na raznolikost lakov in politur, ki se uporabljajo pri negi pohištva, ni mogoče izključiti, da pri stiku s podlago sledi ne ostanejo.

Telefona nikoli ne izpostavljajte virom toplote, neposredni sončni svetlobi in drugim električnim napravam.

Telefon ščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in hlapi.


Prikljop osnovne enote v električno in telefonsko omrežje

- ▶ Priključitev vtične napajalne enote **1**
- ▶ Priključite telefonski vtič **2** in kabel položite v utor za kabel.

A170/A270



A170A/A270A

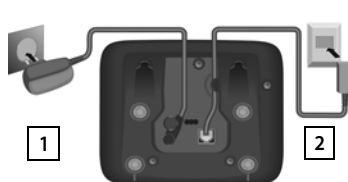

Vtična napajalna enota mora biti **vedno priključena**, ker telefon brez omrežnega priključka ne bo deloval.


Po priključitvi osnovne enote je avtomatski odzivnik (samo A170A/A270A) pripravljen šele po pribl. 30 sekundah.

Priključitev osnovne enote na usmerjevalnik


Telefon lahko deluje tudi prek analognega priključka na usmerjevalniku.

- ▶ Priključite telefonski vtič **1** in ga povežite z analognim priključkom na usmerjevalniku **2**.

A170/A270

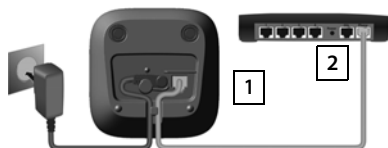

A170A/A270A

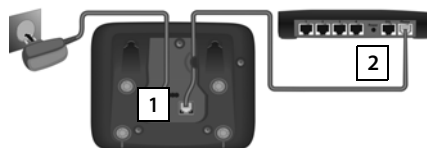


Morebitne **resonance** lahko zmanjšate, tako da vklopite **Nacin odmeva** (→ s. 32).

Priključitev polnilne enote (če je priložen)

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto priključite v omrežno vtičnico **2**.

Če morate vtič znova potegniti iz polnilne enote: ▶ pritisnite gumb za odklep **3** in izvlecite vtič **4**.

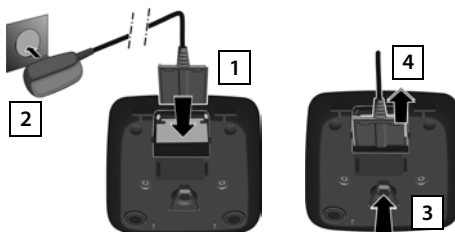

Začetek obratovanja prenosne enote

Zaslon je zaščiten s folijo. **Odstranite zaščitno folijo!**

Vstavljanje baterije




Uporabljajte le baterije za polnjenje. V nasprotnem primeru lahko pride do hujših zdravstvenih poškodb in materialne škode. Lahko se npr. poškoduje plašč baterije oziroma baterija lahko eksplodira. Poleg tega lahko nastopijo motnje v delovanju naprave ali pa nastane škoda na napravi.



- ▶ Akumulatorja vstavite pravilno obrnjena (+/- pol). Električna pola sta označena v prostoru za akumulatorja.




- ▶ Pokrov akumulatorja postavite z vrha.
- ▶ Pokrov akumulatorja postavite z vrha.

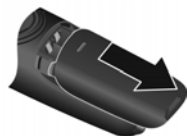

- Če bi morali pokrov akumulatorja ponovno odpreti, npr. za zamenjavo akumulatorjev:
- ▶ Primate za utor na vrhu pokrova in pokrov potegnite navzdol.

Polnjenje baterije

- ▶ Baterije pred prvo uporabo povsem napolnite.

Baterije so povsem napolnjene, ko simbol baterije  na prikazovalniku preneha svetiti.



Baterije se lahko med polnjenjem nekoliko segrejejo. To ni nevarno.

Zmogljivost baterij se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.

Če mobilne enote več dni ne boste uporabljali, jo izklopite.

Če mobilne enote več tednov ne boste uporabljali, jo izklopite in iz nje odstranite baterije.

Deli prenosne enote, ki se nahajajo v embalaži, so v bazi že prijavljeni. V kolikor kakšna prenosna enota še ni prijavljena (na zaslonu je prikazan **Prijavite PE** ali **Pol. v os. en.**), prenosno enoto ročno prijavite (→ s. 24).

Spreminjanje jezika zaslona

Menjajte jezik zaslona, če je nastavljen nerazumljivi jezik.

- ▶ **MENU** ▶ tipke **5** **2** **1** **počasi** zaporedoma pritisnite ... prikaže se nastavljen jezik (npr. **English**)
- ▶ Izbira drugega jezika: ▶ pritisnite tipko za upravljanje , dokler ni na zaslonu označen zeleni jezik, npr. **Français** ▶ **OK** (= izbrano)

Nastavitev datuma in ure

Nastavite datum in uro, da se prejetim klicem lahko pravilno dodelita datum in ura in je uporaba budilke omogočena.

- ▶ **MENU** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Datum/ura** ▶ **OK** ▶ **Datum** (dan, mesec in leto) vnesite 8-mestno ▶ **OK** ▶ **čas** (ure in minute) vnesite 4-mestno ▶ **OK** (prikaz na zaslonu: Shranjeno)

Premik položaja vnosa v levo ali desno: ▶ tipko za upravljanje pritisnite gor ali dol

Prevzem datuma in ure

Če sta bila vašemu telefonu med klicem poslana datum in ura (npr. od omrežnega operaterja, usmerjevalnika ali telefonske naprave), lahko vidite, če in kdaj lahko prevzamete podatke:

- ▶ pritisnite zaporedje tipk: ▶ **MENU** ▶ ***** **#** **0** **5** **#** **7** **3**

... Vidite naslednji prikaz, trenutna nastavitev pa utripa, npr.: **973 SET: 11/01**

- ▶ Pritisnite tipko, da vidite, kdaj je treba prevzeti podatke:

0 **nikoli** ali

1 **enkrat**, če v vašem telefonu ura in datum nista nastavljeni, oziroma

2 **vedno**

... Vidite svojo izbiro (npr. **2** za »vedno«): **973 SET: 11/01**

- ▶ Pritisnite tipko zaslona **OK**.

Upravljanje prenosne enote

Vklop/izklop prenosne enote

- ▶ Tipko za prekinitev  pritisnite in **zadržite**

Ko izklopljeno prenosno enoto postavite v osnovno ali polnilno enoto, se prenosna enota po pribl. 30 sekundah samodejno vklopi.



Ko prenosno enoto odstranite iz osnovne ali polnilne enote, se zaslon za kratek čas vklopi.


Vklop/izklop zapore tipk

- ▶ Tipko lojtra  pritisnite in **zadržite**





Funkcijske tipke in funkcije

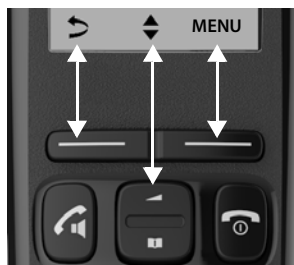- ▶ S pritiskom tipke zaslona ... boste priklicali funkcijo, ki je prikazana na zaslonu.

Prikaz	Pomen pri pritisku tipke
INT	Interno klicanje drugih prenosnih enot
MENU	Odpiranje glavnega/podmenija
OK	Potrditev menijske funkcije / shranjevanje vnosa
	Za eno raven nazaj v meniju
	Izbris znaka v levo




Funkcije zaslona, s katerimi se upravlja s tipko za upravljanje

Prikaz	Pomen pri pritisku tipke
	S  se premikajte gor/dol oz. nastavite glasnost
	Kazalnik (kursor) pomikajte levo/desno z 

Vodenje po meniju

Vaš telefon se ponaša s številnimi funkcijami. Te vam ponudi meni.








Izbira funkcije menija:

- ▶ V **stanju mirovanja** pritisnite tipko zaslona **MENU** ... odprl se bo meni.
- ▶ S tipko za upravljanje  se pomaknite do zelene funkcije ▶ in jo potrdite z **OK**.

Nazaj v stanje mirovanja: ▶ Tipko  pritisnite in **zadržite**.

Telefoniranje



Klicanje

- ▶  Vnesite številko ▶ pritisnite tipko za klicanje  ... klicna številka bo klicana ali
- ▶ Tipko za prevzem pogovora pritisnite in  **zadržite** ... zasliši se signal odprte linije ▶  vnesite klicano številko
- Sprememba glasnosti slušalke med pogovorom: ▶  ▶ z  nastavite jakost zvoka
- Zaključek pogovora/prekinitev izbire: ▶ Pritisnite tipko za prekinitev 
- Samodejna dodelitev operaterja vsaki klicni številki: → s. 15

Izbira s telefonskim imenikom

- ▶ Telefonski imenik odprite z  ▶ z  listajte do želenega vnosa.
- ▶ Pritisnite tipko  za klicanje

Izberite s seznama klicev




- Odpiranje seznama klicev: ▶ MENU ▶ Sporocila ▶ Sez.kli.: 01+02 ▶ OK
- ▶  Izberite vnos ▶ 

Izbiranje iz seznama za ponovno klicanje

V seznamu je zapisanih 10 števil, ki se jih je nazadnje klicalo s te mobilne enote.

- ▶ **Kratko** pritisnite  ▶  izberite vnos ▶ 

Urejanje vnosov seznama za ponovno klicanje

- ▶ **Kratko** pritisnite  ▶  izberite vnos ▶ MENU ▶  izberite funkcijo ▶ OK
- Morebitne funkcije: **Uporabi stev.** / **Kop. v imenik** / **Izbrisi vnos** / **Izbrisi seznam**

Prevzem klica

- ▶ Pritisnite tipko  za klicanje

Vključena funkcija **Sam.pr.klica**: ▶ Prenosno enoto preprosto vzemite iz osnovne enote/ polnilne enote

Vklop funkcije **Sam.pr.klica**:

- ▶ MENU ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Pren. enota ▶ OK ▶  Sam.pr.klica ▶ OK
- (✓ = vklopljeno)

Posredovanje klicne številke

Pri klicu se prenese klicna številka klicatelja (CLI = Calling Line Identification) in se jo lahko prikaže na zaslonu klicanega (CLIP = CLI Presentation). Če je klicna številka skrita, se pri klicani osebi ne izpiše. Klic je anonimen (CLIR = CLI Restriction).



Pri svojem mobilnem operaterju ste določili, da se na vašem zaslonu prikaže številka klicatelja (CLIP).

Klicatelj je pri mobilnem operaterju omogočil, da se njegova številka lahko prikaže (CLI).

Prikaz klicne številke pri dohodnih klicih

Pri posredovanju klicne številke


Klicna številka kličočega se prikaže na zaslonu. Če je številka klicatelja shranjena v imeniku, se izpiše ime.

Ni posredovanja klicne številke

Namesto imena in številke je prikazano naslednje:

- **Zunanji klic:** Nobena številka se ne prenese.
- **Neznana stev.:** Klicatelj prepreči posredovanje klicne številke ali klicatelj ni zahteval prenosa klicne številke.

Prostoročni način (samo Gigaset A270/A270A)

V prostoročnem načinu vklopite zvočnik, tako da slišite klicatelja, ne da bi morali imeti slušalko pri ušesu. Med pogovorom in poslušanjem odzivnika (samo Gigaset A270A) prostoročni način vklopite, tako da vklopite oziroma izklopite tipko za prostoročno telefoniranje .

Sprememba glasnosti zvočnika:

- ▶ MENU ▶  Avdio nastav. ▶ OK ▶  Glasn. govora ▶ OK ▶  Zvočnik ▶ OK ▶
z  nastavite jakost zvoka ▶ OK

Samodejna izbira mobilnega operaterja (Predizbor)

Shranite lahko Call-by-Call-Nummer (Preselection-številka), ki je med klicanjem nastavljena **samodejno**. Če želite npr. prek določenega omrežnega ponudnika opraviti klice v tujini, lahko tukaj shranite njegovo številko.

Ustvarite seznam s števkami prefiksov oz. s prvimi ciframi prefiksa, za katerega boste nastavili Preselection-številko. Po potrebi ustvarite seznam s števkami, ki veljajo za izjeme, npr. tistimi, za katere Preselection-številka ni predhodno nastavljena.

Primer

Stev. predizb.	0999
S predizbiri	08
Brez predizb.	081 084

Za vse številke, ki se začnejo z **08**, z izjemno **081** in **084**, je izbrana Preselection-številka **0999**.

Klicna številka	izbrana številka
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Vnos Preselection-številke

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ Predizbiranje ▶ OK ▶ Stev. predizb. ▶ OK ▶ vnesite številko ali prenesite številko iz imenika ▶ OK

Izdelava prefiksov, ki se jih izbere s Preselection

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ Predizbiranje ▶ OK ▶ S predizbiri ▶ OK ▶ Izberite vnos s seznama (1 – 11) ▶ Vnesite številko prefiksa oz. prve cifre prefiksa, ki naj bi bile uporabljene pri Preselection-številki ▶ OK ▶ po potrebi izberite drug vnos in vnesite naslednje številke

Izdelava prefiksov, ki se jih izbere brez Preselection

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ Predizbiranje ▶ OK ▶ Brez predizb. ▶ OK ▶ Izberite vnos s seznama (1 – 11) ▶ Vnesite izjeme za seznam **S predizbiri** ▶ OK ▶ po potrebi izberite drug vnos na seznamu in vnesite naslednje številke

Izklop predhodne izbire (preselection) za trenutni klic

- ▶ Pritisnite in zadržite ▶ MENU ▶ Predizb. izkl. ▶ OK ▶ vnesite številko ali prevzemite številko iz imenika ▶ ... številka je izbrana brez Preselection.

Trajna deaktivacija predhodne izbire

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ Predizbiranje ▶ OK ▶ Stev. predizb. ▶ OK ▶ S tipko zaslona izbrišite preselection-številko ▶ OK

Telefonski imenik

Lokalni telefonski imenik velja za izbrano mobilno enoto. Vnose je mogoče poslati na druge mobilne dele (→ s. 16)

Odpiranje telefonskega imenika: ► pritisnite tipko za upravljanje dol 

Shraniti je mogoče do klicne številke (najv. 22 cifer) s pripadajočimi imeni (najv. 14 znakov).

Shranjevanje številke v telefonski imenik

Vnos črk/znakov (→ s. 40).

Prvi vnos:

►  ► Nov vnos? ► OK ►  vnos klicne številke ► OK ►  vnos imena ► OK

Naslednje klicne številke:


►  ► MENU ► Nov vnos ► OK ►  vnos klicne številke ► OK ►  vnos imena ► OK

Izbira vnosa iz imenika

► Telefonski imenik odprite z 

► Z  prelistajte do vnosa, dokler ne izberete zelenega imena.

ali

► Vnesite prvo črko imena ► oz. z  listajte do vnosa.


Prenos telefonskega imenika/vnosa v imeniku v drugo prenosno enoto



Prenosno enoto prejemnika in pošiljatelja sta prijavljeni na isto osnovno enoto

Vnose telefonskega imenika lahko pošiljata in sprejemata druga prenosna enota in osnovna enota.

Prenos vnosa v imeniku v drugo prenosno enoto

►  ►  izberite vnos ► MENU ►  Poslji vnos ► OK ►  vnesite interno številko prenosne enote prejemnika ► OK

Prenos imenika v drugo prenosno enoto

►  ► MENU ►  Poslji seznam ► OK ►  vnesite interno številko prenosne enote prejemnika ► OK

Dodatne funkcije

Na razpolago so naslednje dodatne funkcije za obdelavo vnosov v telefonskem imeniku ali celotnega imenika:

Prikazi stev.	Prikaz klicne številke izbranega vnosa telefonskega imenika
Prikazi ime	Prikaz imena izbranega vnosa telefonskega imenika
Uredi vnos	Sprememba klicne številke ali imena izbranega vnosa telefonskega imenika
Uporabi stev.	Izbira klicne številke
Bliznjica	Dodelitev tipke za hitro klicanje izbrani klicni številki iz telefonskega imenika (→ s. 27)
Izbrisi vnos	brisanje izbranega vnosa
Izbrisi seznam	brisanje celotnega telefonskega imenika

▶  ▶  po potrebi izberite vnos ▶ **MENU** ▶  izberite funkcijo ▶ **OK**

Seznami sporočil/klicev

Telefon v sezname shranjuje podatke glede različnih dogodkov:

- Seznam klicev: Klicne številke vseh dohodnih ali odhodnih klicev
- Seznam avtomatskega odzivnika (samo A170A/A270A) Sporočila na avtomatskem odzivniku
- Seznam omrežnih odzivnikov: Sporočila na omrežnem odzivniku

Takoj ko eden od seznamov prejme **novi vnos**, zadoni opozorilni zvok. Na zaslonu vidite sporočilo **Nova sporočila**






Če so klici shranjeni na odzivniku, boste pri ustrezni nastavitvi prejeli sporočilo (odvisno od vašega mobilnega operaterja).

Seznam klicev

Pogoj: CLIP (→ s. 14)

Odvisno od nastavitve načina seznama vključuje seznam klicev klicne številke zadnjih dohodnih in odhodnih klicev.

Nastavitev načina seznamov

▶ **MENU** ▶  **Nastavitve** ▶ **OK** ▶  **Osnovna enota** ▶ **OK** ▶  **Vr. sezn. klic** ▶ **OK** ▶ **Neodgov.kli. / Vsi klici** ▶ **OK** (✓ = izbrano)

Odpiranje seznama klicev

▶ MENU ▶  Sporocila ▶ OK ▶  Sez.kli.:


Prikazani so podatki o seznamu klicev: | Sez.kli.: 01+02 |

Sez.kli.: Število novih vnosov + število starih, prebranih vnosov

Odpiranje seznama: ▶ pritisnite funkcijsko tipko OK . . . prikazal se bo zadnji prejeti klic



▶ oz. z  izberite drug vnos

Uporaba dodatnih funkcij

▶  Izbira vnosa ▶ MENU

Morebitne funkcije: **Izbrisi vnos / Kop. v imenik / Datum/ura / Stanje / Izbrisi seznam**

Priklic klicatelja s seznama klicev

▶ MENU ▶ Sporocila ▶ Sez.kli.: 01+02 ▶ OK ▶  izberite vnos ▶ 

Seznam odzivnika (samo A170A/A270A) / Seznam omrežnega odzivnika

Prek seznama odzivnika /seznama omrežnega odzivnika lahko poslušate sporočila, shranjena na odzivnikih.

Odpiranje seznama odzivnika:

▶ MENU ▶  Sporocila ▶ OK ▶  Tel.odz.: ▶ OK

Avtomatski odzivnik (→s. 19)

Odpiranje seznama omrežnega odzivnika:

▶ MENU ▶  Sporocila ▶ OK ▶  Odz.omr.: ▶ OK

Seznam omrežnega odzivnika (→s. 23)

Lokalni odzivnik (samo A170A/A270A)

Upravljanje in individualna nastavitvev odzivnika poteka prek prenosne enote ali tipk na osnovni enoti (→ s. 5).

Nastavitev odzivnika


Ob dobavi je avtomatski odzivnik že nastavljen. Nastavitve lahko spremenite.

Snemanje lastnega nagovora

▶ MENU ▶  Telef. odziv. ▶ OK ▶  Nagovori ▶ OK ▶ Snem. nagov. ▶ OK ▶ Snemanje? ▶ OK

Zaslišite zvok za pripravljenost (krajši zvok).

▶ Povejte nagovor (najm. 3 sekunde=, potrdite z ▶ OK

ali: ▶ zavrnite z  ali ➔

Po snemanju je posnetek mogoče preveriti.

Snemanje se samodejno konča, ko dosežete najdaljši čas posnetka 170 sekund oziroma je presledek v govoru daljši od 2 sekundi.


Poslušanje nagovora:

▶ MENU ▶  Telef. odziv. ▶ OK ▶  Nagovori ▶ OK ▶  Posl. nagovora ▶ OK

Izbris nagovora:

▶ MENU ▶  Telef. odziv. ▶ OK ▶  Nagovori ▶ OK ▶  Bris. nagovora ▶ OK

Spreminjanje nastavitvev

▶ MENU ▶  Telef. odziv. ▶ OK ▶ izberite nastavitvev, ki jo želite spremeniti

Čas do snemanja klica

▶ Odlog klica ▶ OK ▶  Takoj / po 10 sek. / po 18 sek. / po 30 sek. / Samodejno ▶ OK

Samodejno: odzivnik sprejme klic:

- po 18 sekundah, če ni novih sporočil
- po 10 sekundah, če so nova sporočila.




Izberite **Samodejno**, če želite odzivnik poslušati na poti. Pri oddaljenem poslušanju (→ s. 22) je s tem po 10 sekundah jasno, da ni novih sporočil. Če takoj odložite, ne bo dodatnih stroškov.

Dolžina zapisa


▶ Dolžina spor. ▶ OK ▶  Neomejeno / 1 minuta / 2 minuti / 3 minute ▶ OK

Poslušanje med zapisom

▶ Pos.med snem. ▶ OK ▶  Pren. enota (samo A270) / Osn. enota ▶ OK (✓ = vklopljeno)



Izklop poslušanja **aktualnega posnetka**:

▶ Pritisnite tipko za prekinitev 

Nastavitev drugega jezika


Spremenite lahko jezika za glasovna navodila in standardno sporočilo.

▶ MENU ▶  Telef. odziv. ▶ OK ▶  Jezik ▶ OK ▶  izbire jezika ▶ OK

Upravljanje prenosne enote

Vklop/izklop odzivnika



▶ MENU ▶  Telef. odziv. ▶ OK ▶  Telef. odziv. ▶ OK (✓ = vklopljeno)




Pri vklopljenem odzivniku je na zaslonu prikazan znak .




Če je pomnilnik poln, se na zaslonu pojavi sporočilo **Pomnil. poln!** in odzivnik se samodejno izklopi. Izbrišite stara sporočila, potem se bo odzivnik spet samodejno vklopil.

Poslušanje sporočil

▶ Tipko  pritisnite in zadržite ( tipka 1 je dodeljena avtomatskemu odzivniku → s. 29) ali

▶ MENU ▶  Telef. odziv. ▶ OK ▶  Predv. spor. ▶ OK
▶ če je aktiviran omrežni odzivnik:  Telef. odziv. ▶ OK

ali

▶ MENU ▶ Sporocila ▶ OK ▶  Tel.odz.: ▶ OK


seznam avtomatskega odzivnika je prikazan kot sledi: **Tel.odz.: 01+02** |

Število novih sporočil + število starih, poslušanih sporočil

V primeru novih sporočil se predvajanje začne s prvim novim sporočilom, drugače pa s prvim starih sporočilom.



Samo Gigaset A270A: Zvočnik mobilne enote se **samodejno** vklopi.

Izklop zvočnika: ▶ pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje 

Sporočilo je sestavljeno iz dveh delov:

- **info-blok**, ki ga sestavljajo številka/datum/ura, in
- **vsebine** (govorjeni del).

Najprej se predvaja info-blok, potem pa še vsebina. Na zaslonu je prikazana klicna številka oziroma ime.

Dejanja med predvajanjem

Prekinitev predvajanja:	▶ 2
Nadaljevanje predvajanja:	▶ znova pritisnite 2 ali ▶ MENU ▶ Naprej
Naprej na naslednje sporočilo:	▶ ali 3
Med obvestilom info-bloka	
Na začetek predhodnega sporočila:	▶ ali 1
Preskok info-bloka:	▶ 6
Med predvajanjem vsebine	
Na začetek trenutnega sporočila:	▶ ali 1
Naprej na vsebino naslednjega sporočila:	▶ 6
Klicanje klicatelja:	▶ MENU ▶ Izbiranje ▶ OK
Spreminjanje glasnosti klica:	▶ MENU ▶ Glasn. govora ▶ OK
Prevzem klicne številke v telefonski imenik:	▶ MENU ▶ Kop. v imenik ▶ OK
Izbris posameznega sporočila:	▶ 0 ali pritisnite tipko zaslona
Izbris vseh starih sporočil:	▶ MENU ▶ Izbr.vse stare ▶ OK ▶ Potrditev varnostnega vprašanja

Prevzem klica prek odzivnika

Tudi če je odzivnik že sprejel ali snema klic, ga lahko še vedno prevzamete:

▶ pritisnite tipko za klicanje

ali

▶ vzemite mobilno enoto iz osnovne/polnilne enote (**Sam.pr.klica** je aktiviran → s. 13)

ali

▶ MENU ▶ Sprejmi ▶ OK

Snemanje bo prekinjeno in s klicateljem lahko govorite.



Samo Gigaset A270A

Če je Pos.med snem. vklopljen prek mobilne enote (→ s. 28) in na mobilni enoti že slišite pogovor, ga lahko prevzamete samo z MENU ▶ Sprejmi ▶ OK. S pritiskom tipke za klicanje/prostorčni način lahko vklopite in izklopite prostorčni način.

Upravljanje na poti (daljinsko upravljanje)


Avtomatski odzivnik lahko na poti priključete ali vklopite iz katerega koli drugega telefona (npr. v hotelu, telefonski govorilnici).



Sistemski-PIN ni enak 0000 (→ s. 30).

Drugi telefon razpolaga z zvočno izbiro (MFV).


Vklop avtomatskega odzivnika

- ▶ Pokličite telefonski priključek in pustite, da zvoni do sporočila »Vnesite PIN« (pribl. 50 sekund) ▶ z  v 10 sekundah vnesite sistemski PIN telefona ... avtomatski odzivnik se bo vklopil, slišali boste koliko je prostega polnilnika, sporočila se bodo začela predvajati


Priklic avtomatskega odzivnika




Avtomatski odzivnik je vklopljen.

- ▶ Pokličite telefonski priključek ▶ med sporočilom pritisnite tipko  ... predvajanje sporočila bo prekinjeno ▶ vnesite sistemski PIN


Avtomatski odzivnik upravljate prek naslednjih tipk:


Med predvajanjem info-bloka: Nazaj na predhodno sporočilo. 

Med predvajanjem sporočil: Na začetek trenutnega sporočila.

Prekinitev predvajanja. Za nadaljevanje znova pritisnite. 

Po 60-sekundnem premoru bo linija prekinjena.

Naprej na naslednje sporočilo. 

Med predvajanjem sporočil: Izbris trenutnega sporočila. 

Omrežni odzivnik



Avtomatski odzivnik je **naročen** pri mobilnem operaterju.

Vnos številke omrežnega odzivnika

▶ MENU ▶ Telef. odziv. ▶ OK ▶ Odzivnik omr. ▶ vnesite številko ▶ OK

Poslušanje sporočil

prek menija: ▶ MENU ▶ Telef. odziv. ▶ OK ▶ Predv. spor. ▶ OK
A170A/A270A: ▶ Odzivnik omr. ▶ OK

prek tipke 1: ▶ Tipko pritisnite in zadržite (tipka 1 je dodeljena avtomatskemu odzivniku → s. 29)

prek seznama sporočil: ▶ MENU ▶ Sporcila ▶ OK ▶ Odz.omr.: ▶ OK

Uporaba prenosnih enot

Iskanje prenosnih enot – »paging« (samo A170A/A270A)

Svojo mobilno enoto lahko poiščete s pomočjo osnovne enote.

▶ Tipko za prijavo na bazi (→ s. 5) pritisnite na **kratko**.

Vse prijavljene prenosne enote zazvonijo hkrati (»Paging«, tudi če imajo izklopljen pozivni signal).

Zaključek

▶ Tipko za prijavo na bazi pritisnite na **kratko**

ali

▶ na prenosni enoti pritisnite ali

Prijava prenosne enote

Na osnovno enoto lahko priključite do štiri prenosne enote. Prenosne enote, ki so v paketu z osnovno enoto, so že prijavljene vanjo. **Vsako dodatno** prenosno enoto je treba prijaviti v osnovno enoto!

Prijava z vstavljanjem v osnovno enoto

- ▶ Prenosno enoto vstavite v osnovno ... na zaslonu se pojavi **Prijavljanje**, prenosna enota se samodejno prijavi



Ta način prijave je mogoč le za mobilne enote A170H / A270H.

Prijava prek menija (samo na A170A/A270A)



Prijava mora biti izvedena **tako** na osnovni enoti **kot tudi** na prenosni enoti. Oboje mora biti opravljeno v roku **60. sekund**.

Na mobilni enoti

- ▶ **MENU** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Pren. enota** ▶ **OK** ▶ **Prij. pr. en.** ▶ vnesite sistemski PIN osnovne enote (tovarniška nastavitve: 0000) ▶ **OK** ▶ na zaslonu se pojavi **Prijavljanje**.

Na osnovni enoti

- ▶ V roku **60 sek.** po vnosu sistema PIN je treba tipko za prijavo/klic (→ s. 5) pritisniti in **zadržati** (najm. 3 sek.).



Postopek prijave traja pribl. 1 minuto. Prenosne enote vsakič prejmejo najnižjo prosto interno številko (1-4). Če so interne številke 1-4 že dodeljene drugim napravam, se številka 4 prepiše.

Odjava prenosne enote

Za vsako prijavljeno prenosno enoto Gigaset lahko odjavite vsako drugo prijavljeno prenosno enoto.

- ▶ **MENU** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Pren. enota** ▶ **OK** ▶ **Odjava pr. en.** ▶ **OK** ▶ izberite odjavljenega internega udeleženca.

Prenosna enota, ki jo trenutno uporabljate, je označena z < ▶ **OK** ▶ vnesite sistemski PIN osnovne enote (tovarniška nastavitve: 0000) ▶ **OK** ... na zaslonu utripa **Pol. v os. en.**, da je prenosna enota odjavljena




Interno telefoniranje

Interno klicanje



Interni klici so brezplačni pogovori med drugimi prenosnimi enotami, ki so prijavljene na isto osnovno enoto.

Klicanje izbranega internega udeleženca:


- ▶ **INT** ▶ če sta prijavljeni več kot dve prenosni enoti, izberite internega udeleženca z  ali prek  vnesite interno številko prenosne enote
- ▶ **OK** ali  ... izbrana prenosna enota bo klicana

Klicanje vseh prenosnih enot (»Skupinski klic«):


- ▶ **INT** ▶ 

ali

- ▶ **INT** ▶  **Klici vse**


- ▶ **OK** ali  ... poklicane bodo vse prijavljene prenosne enote. Govorili boste z internim udeležencem, ki se bo oglasil prvi

Zaključevanje internega pogovora

- ▶ Pritisnite tipko  za prekinitev.


Interno povratno vprašanje/posredovanje pogovora

Telefoniranje z **zunanjim** udeležencem in predaja pogovora **internemu** udeležencu oziroma posvetovanje z njim.

- ▶ **INT** ▶  po potrebi izberite prenosno enoto ali **Klici vse** ▶ **OK** ... poklicani bodo interni udeleženci, zunanji udeleženec sliši melodijo na čakanju ... morebitne možnosti:
Izvedba posvetovanja:

- ▶ pogovor z internim udeležencem


Vrnitev k zunanjemu pogovoru:

- ▶ pritisnite tipko zaslona 

Posredovanje zunanjega pogovora, če se je interni udeleženec javil:

- ▶ prekinite zunanji pogovor ▶ pritisnite tipko za prekinitev 

Posredovanje zunanjega pogovora, preden zunanji udeleženec odloži:

- ▶ pritisnite tipko za prekinitev  ... zunanji pogovor bo takoj posredovan.

Vključitev v zunanji pogovor

Opravljate zunanji pogovor. Vanj se lahko vključi in sodeluje tudi interni udeleženec (konferenčni klic).



Funkcija **INT vkljucit.** je vklopljena.

Vklop/izklop interne vključitve

- ▶ **MENU** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Osnovna enota** ▶ **OK** ▶ **INT vkljucit.** ▶ **OK**
(✓ = vklopljeno)

Interna vključitev (konferenčni klic)

Radi bi se vključili v zunanji pogovor.

- ▶ Tipko za klicanje pritisnite in **zadržite** ... vsi udeleženci zaslišijo signal

Konec vključitve (konferenčni klic):

- ▶ Tipko za prekinitev pritisnite in **zadržite** ... vsi udeleženci zaslišijo signal

Če **prvi** interni udeleženec pritisne na tipko za prekinitev , se povezava med vklopljeno prenosno enoto in zunanjim udeležencem ne prekine.

Ostale funkcije

Budilka



Datum in ura sta nastavljena.

Vklop/izklop budilke

- ▶ **MENU** ▶ **Budilka** ▶ **OK** ▶ **Vkljucitev** ▶ **OK** (✓ = vklopljeno)
- ▶ **Čas bujenja** vnesite v urah in minutah ▶ **OK**

Vklopljena budilka: na zaslonu bo prikazan znak za budilko in namesto datuma bo izpisan čas bujenja.

Izklop bujenja

Bujenje je prikazano na zaslonu in ga spremlja izbrana pozivna melodija (→ s. 28).

- ▶ Pritisnite zeleno tipko ... bujenje bo izklopljeno za naslednjih 24 ur

Nastavitev časa bujenja




- ▶ **MENU** ▶ **Budilka** ▶ **OK** ▶ **Cas bujenja** ▶ **OK** ▶ **Čas bujenja** vnesite v urah in minutah ▶ **OK**

ECO DECT

Med pogovorom se radijski prenos samodejno prilagaja oddaljenosti med prenosno in osnovno enoto. Manjša, kot je oddaljenost, manjša je zmogljivost radijskega prenosa (sevanje).

V stanju mirovanja je zmogljivost radijskega prenosa prenosne enote izklopljena. Osnovna enota preverja stik z prenosno enoto s pomočjo omejenih radijskih signalov.

Z nastavitvijo **Ni sevanja** se ti radijski signali izklopijo.

- ▶ MENU ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Osnovna enota ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Ni sevanja ▶ OK (✓ = sevanje izklopljeno, zgoraj levo na zaslonu je znak E⁺)



Vse prijavljene prenosne enote morajo podpirati to funkcijo.

Prenosna enota pri dohodnih klicih za hitro vzpostavitev povezave za kratek čas vedno spremeni sposobnost sprejemanja. To poveča porabo elektrike in skrajša čas pripravljenosti in pogovora.

Hitro klicanje

Vnose iz telefonskega imenika prenesite na tipke 2-9.

Izbira številke za hitro klicanje


- ▶ Pritisnite in **zadržite** tipko za hitro klicanje, kateri je dodeljena zelena klicna številka

Hitro klicanjeBliznjica

- ▶  ▶  izberite vnos ▶ MENU ▶  Bliznjica ▶ OK

- ▶  izberite tipko ▶ OK

ali

- ▶  Pritisnite tipko, na katero želite shraniti vnos

Nastavitev telefona

Glasnost pogovora

Glasnost slušalke je mogoče nastaviti v 5 stopnjah.

A170H

- ▶ MENU ▶  Avdio nastav. ▶ OK ▶  Glasn. govora ▶ OK ▶  Izberite glasnost (✓ = izbrano)

A270H

- ▶ MENU ▶  Avdio nastav. ▶ OK ▶  Glasn. govora ▶  Slusalka / Zvocnik ▶ OK ▶  Izberite glasnost (✓ = izbrano)

Pozivni signal

Vklop/izklop pozivnega signala

- ▶ MENU ▶  Avdio nastav. ▶ OK ▶  Ton zvonjenja ▶ OK (✓ = vklopljeno)





Glasnost pozivnega signala (glasnost klica)

Glasnost pozivnega signala je mogoče nastaviti v 5 stopnjah oziroma izbrati naraščajoč zvok (Narascajoce).

Prenosna enota

- ▶ MENU ▶  Avdio nastav. ▶ OK ▶  Glasn. poziv. ▶ OK ▶  izberite glasnost ali Narascajoce (✓ = izbrano)

Osnovna enota A170A/A270A

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶  Osnovna enota ▶  Avdio nastav. ▶ OK ▶  Glasn. poziv. ▶ OK ▶  Izberite glasnost ali Narascajoce (✓ = izbrano)





Pozivna melodija

Nastavite pozivno melodijo za zunanje klice, interne klice in/ali budilko.

Prenosna enota

- ▶ MENU ▶  Avdio nastav. ▶ OK ▶  Melod. poziv. ▶ OK ▶  Zunanji klici / Interni klici / Budilka izberite ▶ OK ▶  izberite zeleni pozivni signal (✓ = izbrano)

Osnovna enota A170A/A270A

- ▶ MENU ▶ Nastavitve ▶  Osnovna enota ▶  Avdio nastav. ▶ OK ▶  Melod. poziv. ▶ OK ▶  izberite zeleni pozivni signal (✓ = izbrano)

Vklop/izklop opozorilnih zvokov in opozorila za baterijo

Prenosna enota akustično opozarja na različna dogodke in na različna stanja.

Opozorilni zvok: npr.: zvok pri pritisku tipke, zvok okvare, novo sporočilo

Opozorilo za med pogovorom napolnjenost baterije pade pod določeno vrednost. baterijo:

Neodvisno drug od drugega lahko opozorilne zvoke, opozorilo za baterijo in pozivne signale izklapljate ali vkapljate.

- ▶ **MENU** ▶ **Avdio nastav.** ▶ **OK** ▶ **Opozor.sign. / Sign. akum. / Ton zvonjenja** ▶ **OK**
(✓ = vklopljeno)

Jezik

- ▶ **MENU** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Pren. enota** ▶ **OK** ▶ **Jezik** ▶ **OK** ▶ izberite jezik ▶ **OK**

Trenutni jezik je označen z ✓.



Če ste po pomoti nastavili za vas nerazumljiv jezik:

- ▶ **MENU** ▶ eno za drugo izberite tipke **5** **2** **1** ▶ izberite jezik ▶ **OK**

Melodija na čakanju

Nastavite lahko možnost, da zunanji sogovornik v primeru internih povratnih vprašanj in med preusmerjanjem pogovora sliši melodijo na čakanju.

- ▶ **MENU** ▶ **#**0** **5** **#**1** **7** ▶ Utripa cifra za trenutno nastavitev:
0 = izklopljeno; **1** = vklopljeno ▶ vnos cifre ▶ **OK**

Tipka 1

Omrežni odzivnik ali lokalni avtomatski odzivnik telefona (A170A/A270A) lahko priključete neposredno prek tipke **1**.








Nastavitev hitre izbire je odvisna od prenosne enote. Na vsako prijavljeno prenosno enoto je mogoče tipki **1** dodeliti drug avtomatski odzivnik.

A170/A270: omrežni odzivnik je samodejno povezan s tipko **1**.

- ▶ **MENU** ▶ **Telef. odziv.** ▶ **OK** ▶ **Nast.tipke 1** ▶ **OK** ▶ **Telef. odziv. / Odzivn. omr.** ▶ **OK** (✓ = izbrano)

PIN-številka sistema

Sprememba PIN-številke sistema

- ▶ MENU ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Osnovna enota ▶ OK ▶  PIN sistema ▶ OK ▶
 -  vnesite trenutno 4-mestno sistemsko-PIN (tovarniška nastavitve: 0000) ▶ OK ▶
 -  vnesite novo 4-mestno sistemsko-PIN ▶ OK

Ponastavitev PIN-številke sistema (samo A170A/A270A)

Osnovno enoto ponastavite na prvotno številko PIN0000:




- ▶ Iz osnovne enote izvilcite omrežni kabel ▶ pritisnite tipko za prijavo/klic na osnovni enoti ▶ hkrati kabel znova priključite v osnovno enoto ▶ tipko pritiskajte najmanj 5 sekund ... osnovna enota je ponastavljena in PIN-številka sistema je nastavljena na **0000**



Vse prenosne enote so odjavljene in jih je treba znova prijaviti. Vse nastavitve so ponastavljene na tovarniške nastavitve.

Podpora repetitorja (samo A170A/A270A)

Z repetitorjem lahko povečate doseg svoje osnovne enote. Na osnovni enoti morate aktivirati delovanje repetitorja in repetitor prijaviti (→ Navodila za uporabo repetitorja).

- ▶ MENU ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Osnovna enota ▶ OK ▶  Posebne funkc. ▶ OK ▶ Repeater ▶ OK (✓ = vklopljeno)



Podpora repetitorja in način **Ni sevanja** (→ s. 27) se medsebojno izključujeta.

Ponastavitev sistema




Ponastavitev osnovne enote

Pri ponastavitvi se deaktivira način **Ni sevanja**, posamične nastavitve se ponastavijo in vsi sezname se izbrišejo.

Datum in ura se ne izbrišeta. Po ponastavitvi osnovne enote je avtomatski odzivnik (samo A170A/A270A) pripravljen šele po pribl. 15 sekundah.

Ponastavitev osnovne enote prek menija

Prenosne enote ostanejo prijavljene.

▶ **MENU** ▶  **Nastavitve** ▶ **OK** ▶  **Osnovna enota** ▶ **OK** ▶  **Reset osn. en.** ▶ **OK** ▶ **Tovar. nast.?** ▶ **OK**




Osnovno enoto ponastavite s pritiskom na tipko na osnovni enoti (samo A170A/A270A)


Vse prenosne enote so odjavljene.

▶ Iz osnovne enote izvlecite omrežni kabel ▶ **pritisnite tipko za prijavo/klic na osnovni enoti** (→ s. 5) ▶ hkrati kabel znova priključite v osnovno enoto ▶ tipko pritisnite še najmanj 5 sekund

Ponovna nastavitev prenosne enote

Posamične nastavitve lahko ponastavite. Ohranili se bodo vnosi v telefonskem imeniku, seznam ključev in prijava prenosne enote v osnovno enoto.




▶ **MENU** ▶  **Nastavitve** ▶ **OK** ▶  **Pren. enota** ▶ **OK** ▶  **Ponast.pr. en.** ▶ **OK** ▶ **Tovar. nast.?** ▶ **OK**

Prekinitvev ponastavitve: ▶ 

Delovanje osnovne enote na telefonski napravi/usmerjevalniku

Obratovanje na usmerjevalniku

Pri obratovanju prek priključka usmerjevalnika lahko morebitne **resonance** zmanjšate, tako da vklopite **Nacin odmeva**.

- ▶ MENU ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Osnovna enota ▶ OK ▶  Posebne funkc. ▶ OK ▶ Nacin odmeva ▶ OK (✓ = vklopljeno)



Če z resonancami ni težav, potem to funkcijo izklopite.

Obratovanje na telefonski napravi

Naslednje nastavitve so potrebne le, če to zahteva vaša telefonska naprava. Preverite v navodilih za uporabo vaše telefonske naprave. Cifre eno za drugo vnašajte **počasi**.


Spreminjanje postopka klicanja

- ▶ MENU ▶ * 0 # 0 5 # 1 8 ▶ Utripa cifra za nastavljen postopek klicanja: 0 = izbira tona (MFV); 1 = izbira impulza (IWW) ▶ vnesite cifro ▶ OK

Nastavitev Flash-časa

- ▶ MENU ▶ * 0 # 0 5 # 1 0 ▶ Utripa cifra za trenutni Flash-čas:
0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
7 = 800 ms ▶ vnesite cifro ▶ OK

Sprememba prekinitve po zasedenosti linije

Nastavite lahko dolžino prekinitve, ki se zgodi po pritisku tipke za prevzem pogovora  in pošiljanju številke.

- ▶ MENU ▶ * 0 # 0 5 # 1 6 ▶ Utripa cifra za trenutno dolžino prekinitve:
1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. ▶ vnesite številko ▶ OK

Spreminjanje prekinitve po tipki R

- ▶ MENU ▶ * 0 # 0 5 # 1 2 ▶ Utripa cifra za trenutno dolžino prekinitve:
1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ vnesite cifro ▶ OK

Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce
www.gigaset.com/service.



Obiščite naše strani servisa za stranke

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?
 Vedno smo vam na voljo ...

... v spletu:

prek obrazca na strani za pomoč uporabnikom.

... po telefonu:

+386 (1) 5466 511


Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Za vprašanja v zvezi z DSL in VoIP dostopom, prosimo kontaktirajte posameznega dobavitelja storitev.

Pogosta vprašanja

Če se vam med uporabo telefona pojavijo kakšna vprašanja, smo vam kadarkoli na voljo na www.gigaset.com/service. Poleg tega so v naslednji preglednici navedene pogoste težave in načini, kako jih je mogoče odpraviti.

Težava	Na zaslonu ni prikaza.
Vzrok	Prenosna enota ni vklopljena. Baterije so prazne.
Rešitev	Tipko za položitev slušalke pritisnite za  pribl. 5 sek. ali pa prenosno enoto postavite v osnovno enoto. Baterije napolnite/zamenjajte.
Težava	Ni radijske povezave z osnovno enoto, na prikazovalniku utripa Osnovna enota .
Vzrok	Prenosna enota se nahaja zunaj dosega osnovne enote. Prenosna enota ni vklopljena. Osnovna enota ni vklopljena.
Rešitev	Zmanjšajte razdaljo med mobilno enoto in osnovno enoto. <ul style="list-style-type: none"> ▸ Prijava prenosne enote ➔ s. 24. ▸ Preverite vtikač pri osnovni enoti ➔ s. 9.
Težava	Ne slišite zvoka zvonjenja/izbire fiksnega omrežja.
Vzrok	Priloženega telefonskega kabla niste uporabili oz. ste ga zamenjali z novim kablom, ki ima napačno razporeditev žil kabla.
Rešitev	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Vedno uporabite priložen telefonski kabel oziroma pri nakupu novega pazite na pravilno razporeditev žil kabla: 3-4-rasporeditev telefonskih žil/EURO CTR37.
Težava	Zvok napake po zahtevku za vpis sistemske PIN-številke. Pozabili ste PIN-številko.
Vzrok	Vnesena sistemska PIN-številka je napačna.
Rešitev	<ul style="list-style-type: none"> ▸ PIN-številko sistema ponastavite na 0000 ➔ s. 30. <p>Vse prenosne enote so odjavljene. Vse nastavitve so ponastavljene. Vsi sezname so izbrisani.</p>

Garancijska izjava

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST za telekomunikacijske proizvode

Model: _____

Serijska številka: _____

Prodajalec (datum, žig, podpis): _____

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj, kot dajalec garancije/garant jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku v času, ki ni daljši od 30 dni od dneva, ko pooblaščen servis od potrošnika prejme zahtevo za brezplačno odpravo napake, izdelek popravil ali brezplačno zamenjal v skladu s to garancijo in zakonskimi določili. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za največ 15 dni, v kolikor gre za kompleksno dokončanje popravila ali zamenjave.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju.

Garancijski rok

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) ali računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Garancija velja na območju Republike Slovenije in EU.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Pravice potrošnikov

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca, v primeru neskladnosti blaga, brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravice potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Če proizvajalec v roku 30 dni oziroma do 45 dni od prijave zahtevka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga da možnost koriščenja brezplačne uporabe podobnega blaga.

Garancija ne krije

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne neizgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranja izdelka in nadomestne dele (in prikladne aparate).

Pooblaščen servis:

PSE d.o.o.

Rakuševa ulica 22, 1000 Ljubljana

tel: 01 5466 511

e-mail: gigaset.servis@pse.si

www.gigaset.com

Opombe proizvajalca

Certifikat

Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

Upoštevane so specifične posebnosti zahtev države.

Podjetje Gigaset Communications GmbH izjavlja, da naslednji tipi radijske opreme izpolnjujejo zahteve direktive 2014/53/EU:

Gigaset A170/A170A/A270/A270A – Gigaset A170H/A270H

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki.

Okolje

Sistem ravnanja z okoljem

Pozanimajte se še na internetu pod www.gigaset.com glede okolju prijaznih izdelkov in postopkov.



Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.

ISO 14001 (okolje): certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje odpadkov

Akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.

Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU: prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.



Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.

Nikoli ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko.

V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so na tržišču nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi.

Manjše poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

Stik s tekočino



Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

- 1 **Iz naprave odklopite vse kable.**
- 2 **Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.**
- 3 Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
- 4 Vse dele do suhega obrišite.
- 5 Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite za **najmanj 72 ur** na suho, toplo mesto (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
- 6 **Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.

Tehnični podatki

Baterija

Tehnologija:	nikel-metal-hidrid (NiMH)
Velikost:	AAA (mikro, HR03)
Napetost:	1,2 V
Zmogljivost:	400-1000 mAh

Splošni tehnični podatki

Standard DECT	je podprt	
Standard GAP	je podprt (samo A170A/A270A)	
Frekvenčni razpon	1880-1900 MHz	
Doseg	do 300 m na prostem, do 50 m v stavbah	
Osnovna električna oskrba	230 V ~/50 Hz	
Oddajna moč	10 mW srednja zmogljivost na kanal, 250 mW pulzna moč	
Okoljske razmere med uporabo	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka	
Poraba energije osnovne enote v stanju mirovanja	A170/A270	A170A/A270A
- prenosna enota v polnilni enoti	približno 1,0 W	približno 1,2 W
- prenosna enota zunaj polnilne enote	približno 0,8 W	približno 1,0 W
Med pogovorom	približno 1,0 W	približno 1,2 W

Vtična napajalna enota za mobilno enoto

Proizvajalec	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Poslovni register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Poslovni register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Oznaka modela	C705
Vhodna napetost	230 V
Vhodna frekvenca AC	50 Hz
Izhodna napetost	4 V
Izhodni tok	0,15 A
Izhodna moč	0,6 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 46 %
Izkoristek pri manjši obremenitvi (10 %)	nepomembno – samo pri izhodni moči > 10 W
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,10 W

Vtična napajalna enota za osnovno enoto

Proizvajalec	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Poslovni register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Poslovni register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Oznaka modela	C707/C769
Vhodna napetost	230 V
Vhodna frekvenca AC	50 Hz
Izhodna napetost	6,5 V
Izhodni tok	0,3 A
Izhodna moč	1,95 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 71,5 %
Izkoristek pri manjši obremenitvi (10 %)	nepomembno – samo pri izhodni moči > 10 W
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,10 W

Vnos črk/znakov

Standardna pisava

Ustrezne tipke večkrat pritisnite

Tipko lojtra # pritisnite na **kratko**, da preklopite iz načina »Abc« v »123«, iz »123« v »abc« in iz »abc« v »Abc«.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	0	.	,	? !	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_	
*	*	/	()	<	=	>	%							
#	#		@	\	&	§									

1) Presledek

Indeks

A	
Avtomatski odzivnik	13, 18, 20
daljinsko upravljanje	22
B	
Baterija	
polnjenje	10
priporočene baterije	38
stanje napolnjenosti	4
vstavljanje	10
C	
Certifikat	36
CLI, Calling Line Identification	14
CLIP, CLI Presentation	14
CLIR, CLI Restriction	14
D	
Daljinsko upravljanje	22
F	
Funkcije zaslona	12, 13
Funkcijska tipka	
upravljanje funkcij zaslona	12
Funkcijske tipke	
funkcije	4
G	
Garancijska izjava	35
Garancijski list	35
Glasnost pozivnega signala	28
H	
Hitri priklic	
avtomatski odzivnik	20
omrežni odzivnik	23
I	
Interni pogovor	
Interno	
povratno vprašanje	25
telefoniranje	25
vključitev	26
Iskanje	
prenosna enota	23
v telefonskem imeniku	16
Izbira	
s hitrim klicanjem	17
telefonski imenik	16
Izbira mobilnega operaterja, samodejno	15
Izklop	
avtomatski odzivnik	20
vključitev udeleženca	26
K	
Klic	
prevzem prek odzivnika	21
Klic v sili	
ni možen	7
Klicana številka	
izbira iz imenika	13
vnos	13
Klicanje	
interno	25
zunanje	13
Klicna številka	
prikaz klicatelja (CLIP)	14
M	
Medicinske naprave	
Meni	
odpiranje	12
pregled	12
Mikrofon	4

N	
Nastavitev časa bujenja	26
Nastavitev Flash-časa (telefonska naprava)	32
Nastavitev jezika	11
Nastavitev na tovarniško nastavitev osnovna enota	29, 31
Nastavitev tovarniških nastavitvev prenosna enota	31
Nazaj v stanje mirovanja	12
O	
Odlaganje odpadkov	37
Okolje	36
Omrežni odzivnik	
poslušanje sporočil	23
Opozorila za varno uporabo	7
Osnovna enota	
nastavitev	30
ponastavitev na tovarniško nastavitev	29, 31
priključitev	9
priključitev na usmerjevalnik	9
P	
Paging	23
Pogovor	
interno	25
posredovanje (povezava)	25
vkjučitev udeleženca	26
Pomoč	33
Ponovitev klica	13
Posebni znaki	40
Poslušanje	
sporočila (Avtomatski odzivnik)	20
sporočila (omrežni odzivnik)	23
Poslušanje med zapisom	20
Poslušanje sporočil na omrežnem odzivniku	23
Postopek klicanja	32
Pošiljanje, vnos imenika na mobilno enoto	16
Povezava	25
Povratno vprašanje (interno)	25
Prenosna enota	
iskanje	23
jezik zaslona	29
nastavitev (individualno)	28
odjava	29, 31
ponastavitev tovarniških nastavitvev	31
posredovanje pogovora	25
uporaba več enot	24, 25
vklop/izklop	11
začetek obratovanja	10
Preselection	15
Prevzem klica	13
Prevzete klica	13
Prikaz	
anonimno	14
klicna številka (CLIP)	14
neznano	14
zunanji klic	14
Prikazovalnik	
zlomljen	7
Prostorčni način	14
R	
R-tipka	4
S	
Samodejna izbira mobilnega operaterja	15
Servis za kupce	33
Seznam	13, 18
seznam klicateljev	17
seznam ponovitev klicev	17
vnos	18
Seznam avtomatskega odzivnika	13, 18
Seznam klicateljev	17
Skrb za kupce	33
Slušni aparati	7
Sporočilo	
brisanje	21
poslušanje	20
Sprememba jakosti zvoka pogovora med pogovorom	13
Sprememba jakosti zvoka slušalke	13
Sprememba PIN-številke sistema	30
Spreminjanje glasnosti klica	28
Spreminjanje jezika zaslona	11
Spreminjanje pozivne melodije	28
Stanje mirovanja	12
Stik s tekočino	37
T	
Tekočina	37
Telefinski imenik	
shranjevanje prve številke	16
Telefoniranje	
interno	25
prevzem klica	14
zunanje	13
Telefonska naprava	
nastavitev Flash-časa	32
nastavitev postopka klicanja	32

Telefonski imenik	16
odpiranje	16
pošiljanje vnosa/seznama na mobilno enoto	16
Tipka	
tipka zvezdica	4
Tipka 1	4
Tipka lojtra	
tipke	4
Tipka za klicanje	4
Tipka za položitev slušalke	4
Tipka za upravljanje	4
Tipka za vklop/izklop	4
Tipka zvezdica	4
Tipke	
hitri priklic avtomatskega odzivnika	20
hitri priklic omrežnega odzivnika	23
hitro klicanje	17
R-tipka	4
tipka 1 (hitri priklic avtomatskega odzivnika) ..	20
tipka 1 (hitri priklic omrežnega odzivnika) ..	23
tipka za položitev slušalke	4
tipka za prostoročno telefoniranje	4
tipka za upravljanje	4
Tipke zaslona	12, 13

V

Varnostni napotki	12
Velika in mala pisava, pisanje cifer	4
Vključitev v pogovor	26
Vklop	20
avtomatski odzivnik (daljinsko upravljanje) ..	23
vključitev udeleženca	26
Vklop/izklop opozorilnih zvokov	29
Vklop/izklop pozivnega signala	4, 28, 29
Vklop/izklop zapore tipk	4
Vklop/izklop zvoka baterije	29
Vnos pavze med izbiranjem	4
Vnos posebnih znakov	4
Vodenje po meniju	12
Vsebina pakiranja	8
Vtična napajalna enota	7, 39
mobilna enota	39
osnovna enota	39
Vzdrževanje naprave	37

Z

Začetek obratovanja	
prenosna enota	10
Zaloni	
sprememba jezika zaslona	29
Zlomljen prikazovalnik	7

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com