

# Gigaset

AS190

A170 – A170A

A270 – A270A

A380 – AL385A

A2202 – AL2202A

De meest actuele gebruiksaanwijzing  
vindt u onder

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Inhoudsopgave

<b>Kort overzicht handset</b> .....	<b>4</b>
<b>Kort overzicht basisstation A170A/A270A/AL385A/AL2202A</b> .....	<b>5</b>
<b>Weergave in de gebruiksaanwijzing</b> .....	<b>6</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b> .....	<b>7</b>
<b>Toestel in gebruik nemen</b> .....	<b>8</b>
Inhoud van de verpakking .....	8
Basisstation aansluiten op stroom- en telefoonnet .....	9
Basisstation aansluiten op router .....	9
Lader (indien meegeleverd) aansluiten .....	9
Handset in gebruik nemen .....	10
<b>Handset bedienen</b> .....	<b>12</b>
<b>Bellen</b> .....	<b>13</b>
Bellen .....	13
Oproep aannemen .....	13
Meesturen van het telefoonnummer .....	14
Handsfree (alleen AS190/A270/A270A/A380/AL385A/A2202/AL2202A) .....	14
Automatisch selecteren van netwerkaanbieder (Voorselectie) .....	15
<b>Contacten</b> .....	<b>16</b>
<b>Berichten-/oproepenlijsten</b> .....	<b>17</b>
Oproepenlijst .....	17
Antwoordapparaatlijst (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A) / voicemaillijst .....	18
<b>Lokaal antwoordapparaat (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A)</b> .....	<b>19</b>
Antwoordapparaat configureren .....	19
Bediening via de handset .....	20
Bediening op afstand (afstandsbediening) .....	22
<b>Voicemail</b> .....	<b>23</b>
<b>Handsets gebruiken</b> .....	<b>23</b>
Handset zoeken – „Oproepen” (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A) .....	23
Handset aanmelden .....	23
Handset afmelden .....	24
Intern bellen .....	24
<b>Overige functies</b> .....	<b>26</b>
Wekker .....	26
ECO DECT .....	27
Snelkiezen .....	27



<b>Toestel instellen</b> .....	<b>28</b>
Gespreksvolume .....	28
Ringtones .....	28
Displaytaal .....	29
Wachtmelodie .....	29
Sneltoets 1 .....	29
Systeem-PIN .....	30
Repeater-ondersteuning (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A) .....	30
Systeem resetten .....	31
Basisstation op telefooncentrale/router gebruiken .....	32
<b>Klantenservice</b> .....	<b>33</b>
Vragen en antwoorden .....	34
Garantiecertificaat voor België .....	34
Garantiecertificaat voor Nederland .....	35
<b>Informatie van de fabrikant</b> .....	<b>36</b>
Goedkeuring .....	36
Gegevensbescherming .....	36
Milieu .....	37
Onderhoud .....	37
Contact met vloeistoffen .....	37
<b>Technische gegevens</b> .....	<b>38</b>
Letters/tekens invoeren .....	40



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.

## Kort overzicht handset



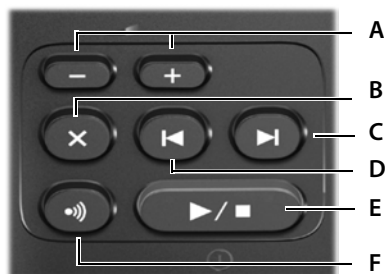
- 1 **Antwoordapparatsymbool**  
(alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A)
- 2 **Laadniveau van de batterijen**  
 leeg tot vol  
 knippert: batterijen bijna leeg  
 knippert: laadproces

- 3 **Displaytoetsen en functies** (→ pag. 12)  
Verschillende functies, afhankelijk van de instellingen
- 4 **Verbindingstoets / handsfreetoets**  
Handsfree (alleen AS190/A270/A270A/A380/AL385A/A2202/AL2202A)  
Oproep beantwoorden; weergegeven telefoonnummer kiezen  
Nummerherhalingslijst ▶ **kort** indrukken openen  
Beginnen met kiezen ▶ **lang** indrukken
- 5 **Verbreek- en aan/uit-toets**  
Oproep beëindigen; functie annuleren  
Eén menuniveau terug ▶ **kort** indrukken  
Terug naar de slaapmodus ▶ **lang** indrukken  
Handset in-/uitschakelen (in de slaapmodus) ▶ **lang** indrukken
- 6 **Navigatietoets**  
Door menu's en invoervelden bladeren  
Contacten openen ▶ **onderaan** indrukken  
Gesprekvolume instellen ▶ **bovenaan** indrukken
- 7 **Toets 1**  
Berichten op antwoordapparaat (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A)/voicemail beluisteren ▶ **lang** indrukken
- 8 **Toets 0/R-toets**  
Ruggespraak (flash) ▶ **lang** indrukken
- 9 **Hekjetoets / blokkeertoets**  
Toetsblokkering aan/uit (in slaapmodus) ▶ **lang** indrukken  
Wissel tussen hoofdletters, kleine letters of cijfers (bij tekstinput) ▶ **kort** indrukken  
Kiespauze invoeren ▶ **lang** indrukken
- 10 **Sterretjetoets**  
Ringtones in-/uitschakelen ▶ **lang** indrukken  
Speciale tekens invoeren ▶ **kort** indrukken  
Omschakelen van impuls-kiezen naar toonkiezen (voor huidige oproep) ▶ **kort** indrukken
- 11 **Microfoon**



Nieuwe berichten in de oproepenlijst/voicemaillijst (→ pag. 17) worden op het display weergegeven met de melding **Nwe berichten**.

## Kort overzicht basisstation A170A/A270A/AL385A/ AL2202A



### A Volumetoetsen (- = zachter; + = harder)

Tijdens het afspelen van berichten:

Spraakvolume wijzigen

Tijdens het oproepsignaal:

Ringtonevolume wijzigen

### B Wistoets

Tijdens het afspelen van berichten:

Huidig bericht wissen.

### C Volgende toets

Tijdens het afspelen van berichten:

Naar volgende bericht.

### D Vorige toets

Tijdens het afspelen van berichten:

Naar begin huidige bericht: ▶ 1 keer indrukken

Naar vorige bericht: ▶ 2 keer indrukken

### E Aan/uit- en afspelen-/stopstoets

Antwoordapparaat in-/ ▶ **lang** indrukken  
uitschakelen:

Tijdens het afspelen van berichten:

Berichten beluisteren: ▶ **kort** indrukken

Afspelen afbreken: ▶ **kort** indrukken

**Brandt:** Antwoordapparaat ingeschakeld, geen nieuwe berichten

**Knippert:** Nieuw bericht; bericht wordt afgespeeld of opgeslagen

### Knippert zeer snel:




Geheugen vol

### F Aanmeld-/Oproep-toets











Handsets zoeken ▶ **kort** indrukken  
(„Oproepen“):

Handset aanmelden: ▶ **kort** indrukken

## Weergave in de gebruiksaanwijzing

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Aanvullende nuttige informatie.







### Toetsen

 of 	Verbindingstoets		Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
	Navigatietoets		R-toets
	Hekjetoets		Sterretjetoets
MENU, OK, INT		Displaytoetsen	













### Procedures

**Voorbeeld:** automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

- ▶ MENU ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Auto-aann. ▶ OK  
(✓ = geactiveerd)

Stap	Dit moet u doen
▶ MENU	Displaytoets MENU indrukken.
▶  Instellingen	Met de navigatietoets  naar de invoer <b>Instellingen</b> bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.
▶  Handset	Met de navigatietoets  de invoer <b>Handset</b> kiezen.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu <b>Handset</b> wordt geopend.
▶  Auto-aann.	Met de navigatietoets  de invoer <b>Auto-aann.</b> kiezen.
▶ OK	Met OK inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld ✓.

## Veiligheidsinstructies

	Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
	Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de <b>toets-/displayblokkering</b> is ingeschakeld, kunt u ook <b>geen</b> alarmnummers bellen.
	Gebruik in het toestel uitsluitend <b>oplaadbare batterijen</b> die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt. Zorg ervoor dat de batterijen niet kunnen worden kortgesloten door voorwerpen in het batterijvakje.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schildersplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audiciens.
	Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

## Toestel in gebruik nemen

### Inhoud van de verpakking

- een basisstation
- een netadapter
- een handset
- een telefoonsnoer
- twee oplaadbare batterijen
- een batterijklepje
- een gebruiksaanwijzing.

Als u een **variant met meerdere handsets** hebt gekocht, dan bevinden zich voor elke extra handset twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter in de verpakking.



Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. U kunt het basisstation ook aan de wand monteren.

Het bereik van het basisstation bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter.

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gezien de grote hoeveelheid op meubels gebruikte lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel ongewenst sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

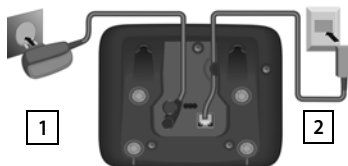


## Basisstation aansluiten op stroom- en telefoonnet

- ▶ Netadapter **1** aansluiten.
- ▶ Telefoonstekker **2** aansluiten en kabels in de kabelkanalen aanbrengen.

A190/A170/A270/A380/A2202

A170A/A270A/AL385A/AL2202A



De netadapter moet **altijd aangesloten** zijn, omdat de telefoon zonder netaansluiting niet werkt.

Na aansluiting van het basisstation is het antwoordapparaat (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A) pas na ca. 30 seconden klaar voor gebruik.

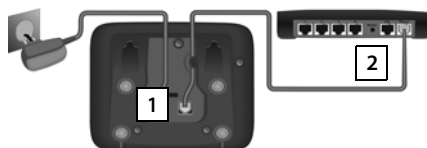
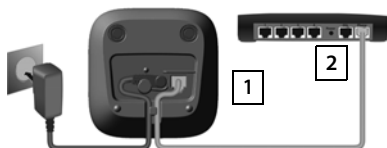
## Basisstation aansluiten op router

U kunt het toestel ook met de analoge aansluiting van een router gebruiken.

- ▶ Telefoonstekker **1** aansluiten en deze met de analoge aansluiting van een router **2** verbinden.

A190/A170/A270/A380/A2202

A170A/A270A/AL385A/AL2202A

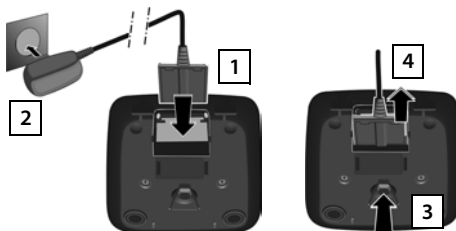


Eventueel optredende **echo's** kunnen door inschakeling van de **Echo Mode** worden gereduceerd (→ pag. 32).

## Lader (indien meegeleverd) aansluiten

- ▶ Platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stecker weer van de lader wilt verwijderen: ▶ Ontgrendelknop **3** indrukken en stecker lostrekken **4**.



## Handset in gebruik nemen

Het display wordt beschermd door een folie. **U kunt deze folie nu verwijderen.**

### Batterijen plaatsen



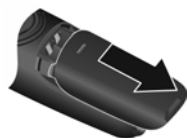
Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting. De polen worden in het batterijvakje aangegeven.



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.





Als u het batterijvakje weer wilt openen om bijvoorbeeld de batterijen te vervangen:

- ▶ Steek uw nagel in de uitsparing en trek het klepje naar boven.

### Batterijen opladen

- ▶ Batterijen voor het eerste gebruik helemaal opladen, in basisstation of lader.

De batterijen zijn helemaal opgeladen als het batterijsymbool  op het display niet meer knippert.







De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk. De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Zich in de verpakking bevindende handsets zijn al aangemeld op het basisstation. Als een handset toch niet is aangemeld (op het display wordt **HS aanmelden** of **Zet op basis** weergegeven), moet u de handset handmatig aanmelden (→ pag. 23).




### Displaytaal wijzigen


Displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die niet wordt begrepen.

- ▶ **MENU** ▶ Toetsen    **langzaam** na elkaar indrukken ... De ingestelde taal (bijv. **English**) wordt weergegeven
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijv. **Nederlands** ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

## Datum en tijd instellen

Stel datum en tijd in, zodat aan inkomende oproepen de juiste datum en tijd kunnen worden toegewezen en de wekker kan worden gebruikt.


- ▶ **MENU** ▶  Instellingen ▶ **OK** ▶ Datum/tijd ▶ **OK** ▶  Datum (dag, maand en jaar) met 8 cijfers invoeren ▶ **OK** ▶  Tijd (uren en minuten) met 4 cijfers invoeren ▶ **OK** (displayweergave: Opgeslagen)

Invoerpositie naar links of rechts verschuiven: ▶ Navigatietoets  boven- of onderaan indrukken


## Datum en tijd overnemen

Als datum en tijd tijdens de weergave van een nummer op uw toestel worden meegestuurd (bijv. door uw netwerkbeheerder, een router of een telefooncentrale), kunt u vastleggen of en wanneer deze gegevens moeten worden overgenomen:


- ▶ Toetsenreeks indrukken: ▶ **MENU** ▶       


... U ziet de volgende weergave, de huidige instelling knippert, bijv.: 

- ▶ Toets indrukken om vast te leggen wanneer de gegevens worden overgenomen:

 **nooit** of

 **één keer**, als datum/tijd niet op uw toestel zijn ingesteld of

 **altijd**

... U ziet uw keuze (bijv. de 2 voor "altijd"): 

- ▶ Displaytoets **OK** indrukken.

## Handset bedienen


### Handset in-/uitschakelen

- ▶ Verbreektoets  lang indrukken

Als u een uitgeschakelde handset op de basis in de lader plaatst, wordt deze automatisch na ca. 30 seconden ingeschakeld.



Als u de handset uit het basisstation/de lader neemt, wordt het display kort uitgeschakeld.

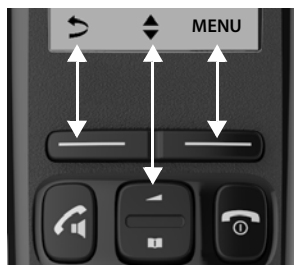
### Toetsblokkering in-/uitschakelen

- ▶ Hekjetoets  lang indrukken





### Displaytoetsen en functies

- ▶ Displaytoets indrukken . . . De functie die op het display daarboven wordt weergegeven, wordt opgeroepen.

Weergave	Betekenis bij indrukken van de toets
INT	Andere handset intern bellen
MENU	Hoofd-/submenu openen
OK	Menufunctie bevestigen/invoer opslaan
	Een menuniveau terug
	Per teken naar links wissen




### Displayfuncties die met de navigatietoets worden bediend

Weergave	Betekenis bij indrukken van de toets
	Met  naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen
	Cursor met  naar links/rechts bewegen

### Menunavigatie

Uw toestel beschikt over talrijke functies. U hebt toegang tot deze functies via menu's.



Menufunctie selecteren:

- ▶ Tijdens de **slaapmodus** van het toestel de displaytoets **MENU** indrukken . . . Het menu wordt geopend.
- ▶ Met de navigatietoets  naar de gewenste functie bladeren ▶ en met **OK** bevestigen.



Terug naar de slaapmodus: ▶ Toets  lang indrukken.



## Bellen

### Bellen

- ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... Het nummer wordt gekozen

of

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... De kiestoon is hoorbaar ▶  Telefoonnummer invoeren

Tijdens de oproep het volume van de handset wijzigen: ▶  ▶ Met  volume instellen

Oproep beëindigen/kiezen afbreken: ▶ Verbreektoets  indrukken



Voor elk telefoonnummer automatisch een voorkiesnummer van de netwerkaanbieder plaatsen: ➔ pag. 15

### Met Contacten kiezen

- ▶ Contacten met  openen ▶ Met  naar het gewenste contact bladeren.
- ▶ Verbindingstoets  indrukken

### Kiezen uit de oproepenlijst

Oproepenlijst openen: ▶ MENU ▶ Berichten ▶ Oproep.: 01+02 ▶ OK



- ▶  Contact selecteren ▶ 

### Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de lijst staan de tien laatste telefoonnummers die met deze handset zijn gekozen.

- ▶  kort indrukken ▶  Contact selecteren ▶ 

### Contacten in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶  kort indrukken ▶  Contact selecteren ▶ MENU ▶  Functie selecteren ▶ OK


Mogelijke functies: **Nr. gebruiken** / **Naar contacten** / **Invoer wissen** / **Lijst wissen**

### Oproep aannemen

- ▶ Verbindingstoets  indrukken

Functie **Auto-aann.** ingeschakeld: ▶ Handset eenvoudig uit het basistation/lader nemen

Functie **Auto-aann.** inschakelen:

- ▶ MENU ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Auto-aann. ▶ OK  
(✓ = ingeschakeld)

## Meesturen van het telefoonnummer

Tijdens het bellen wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

Alleen in België: Als CNIP (Calling Name Identification Presentation) beschikbaar is, wordt in plaats van het telefoonnummer de geregistreerde naam weergegeven.



U hebt bij uw netwerkaanbieder aangegeven, dat het telefoonnummer van de beller (CLIP resp. de naam (CNIP, alleen in België) op uw display wordt weergegeven.

De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).

## Numerweergave bij inkomende oproepen

### Bij meesturen van het telefoonnummer


Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

### Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft geen toestemming gegeven voor het meesturen van het nummer.

## Handsfree (alleen AS190/A270/A270A/A380/AL385A/A2202/AL2202A)

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden. Tijdens een oproep en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset A270A) schakelt u de functie handsfree in of uit m.b.v. de handsfreetoets .

Luidsprekervolume wijzigen:

- ▶ MENU ▶  Geluiden ▶ OK ▶  Gespreksvolume ▶ OK ▶  Handsfree ▶ OK ▶ Met  volume instellen ▶ OK

## Automatisch selecteren van netwerkaanbieder (Voorselectie)

U kunt een call-by-call-nummer (preselection-nummer) opslaan dat bij het kiezen **automatisch** voor het nummer wordt geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale oproepen via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkiesnummers hier opslaan.

Maak een lijst met voorkiesnummers resp. met de eerste cijfers van een voorkiesnummer, waarvoor het preselection-nummer wordt toegevoegd. Maak indien gewenst een lijst met nummers die als uitzondering worden behandeld, waarvoor geen preselection-nummer wordt toegevoegd.







### Voorbeeld

Vorkiesnr.	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voork.	081084








Alle nummers die met **08** beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden met het preselection-nummer **0999** gekozen.

Telefoonnummer	Gekozen nummer
07112345	▶ 07112345
<b>0891</b> 2345	▶ <b>0999</b> 08912345
<b>0841</b> 2345	▶ 08412345







## Voorselectie-nummer invoeren

- ▶ MENU ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Vorkiesnr. ▶ OK ▶  Nummer invoeren of  nummer uit Contacten overnemen ▶ OK

## Lijst met voorkiesnummers maken die met voorselectie worden gebruikt

- ▶ MENU ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Met voorkeuze ▶ OK ▶  Invoer uit de lijst kiezen (1 – 11) ▶  Voorkiesnummer resp. de eerste cijfers van een voorkiesnummer invoeren, waarbij het preselection-nummer moet worden gebruikt ▶ OK ▶  Evt. andere invoer uit de lijst kiezen en andere nummers invoeren






## Lijst met voorkiesnummers maken die zonder voorselectie worden gebruikt

- ▶ MENU ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Zonder voork. ▶ OK ▶  Invoer uit de lijst kiezen (1 – 11) ▶  Uitzonderingen voor de lijst Met voorkeuze invoeren ▶ OK ▶  Evt. andere invoer uit de lijst kiezen en andere nummers invoeren

## Voorselectie voor de huidige oproep onderdrukken

- ▶  lang indrukken ▶ MENU ▶  Voorkiezen uit ▶ OK ▶  Nummer invoeren of  nummer uit Contacten overnemen ▶  ... Het nummer wordt zonder preselectie gekozen.

## Voorselectie permanent uitschakelen

- ▶ MENU ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Voorkiesnr. ▶ OK ▶ Preselection-nummer met de displaytoets  wissen ▶ OK

## Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contacten kunnen echter ook naar andere handsets worden gestuurd (→ pag. 16)

Contacten openen: ▶ Navigatietoets onderaan  indrukken

Er kunnen telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende namen (max. 14 tekens) worden opgeslagen.

## Telefoonnummer opslaan in Contacten

Letters/tekens invoeren (→ pag. 40).




### Eerste invoer

- ▶  ▶ Nieuwe invoer? ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK

### Andere telefoonnummers

- ▶  ▶ MENU ▶ Nieuwe invoer ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK

## Contact selecteren

- ▶ Contacten openen met 
  - ▶ Met  naar het contact bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
- of
- ▶ Het eerste teken van de naam invoeren ▶ Evt. met  naar het contact bladeren.

## Contacten/contact overdragen aan een andere handset



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.  
De ontvangende handset en het basisstation kunnen contacten versturen en ontvangen.

### Eén contact overdragen aan een andere handset

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ MENU ▶  Invoer verst. ▶ OK ▶  Intern nummer van de ontvangende handset invoeren ▶ OK



## Alle contacten overdragen aan een andere handset

- ▶  ▶ MENU ▶  Verstuur lijst ▶ OK ▶  Intern nummer van de ontvangende handset invoeren ▶ OK

## Overige functies

De volgende functies voor het bewerken van afzonderlijke of alle contacten staan ter beschikking:

<b>Nr. weergeven</b>	Telefoonnummer van het geselecteerde contact weergeven
<b>Naam tonen</b>	Naam van het geselecteerde contact weergeven
<b>Wijzig invoer</b>	Telefoonnummer of naam van het geselecteerde contact wijzigen
<b>Nr. gebruiken</b>	Telefoonnummer kiezen
<b>Snelkiestoets</b>	Een toets als snelkiestoets instellen voor een telefoonnummer uit Contacten (→ pag. 27)
<b>Invoer wissen</b>	Geselecteerd contact wissen
<b>Lijst wissen</b>	Alle contacten wissen

- ▶  ▶  Evt. contact selecteren ▶ MENU ▶  Functie selecteren ▶ OK

## Berichten-/oproepenlijsten

De telefoon slaat informatie over verschillende gebeurtenissen op in lijsten:

- Oproepenlijst: telefoonnummers van alle ingekomen of gemiste oproepen
- Antwoordapparaatlijst (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A): berichten op het antwoordapparaat
- Voicemaillijst: berichten op de voicemail

Zodra er een **nieuwe invoer** in een van de lijsten verschijnt, klinkt er een attentiesignaal. Op het display verschijnt de melding **Nwe berichten**



Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerk aanbieder).

## Oproepenlijst

Voorwaarde: CLIP (→ pag. 14)

De oproepenlijst bevat afhankelijk van het ingestelde lijsttype de telefoonnummers van de als laatste ingekomen resp. gemiste oproepen.

## Lijsttype instellen

- ▶ MENU ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Oproepen ▶ OK ▶ Gem. opr. / Alle opr. ▶ OK (✓ = geselecteerd)

---

## Oproepenlijst openen

- ▶ MENU ▶  Berichten ▶ OK ▶  Oproep.:

Informatie over de oproepenlijst wordt weergegeven: **Oproep.: 01+02** |

**Oproep.:** aantal nieuwe oproepen + aantal oude, gelezen oproepen

Lijst openen: ▶ Displaytoets **OK** indrukken . . . De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven

- ▶ Evt. met  een andere oproep selecteren

---



## Overige functies gebruiken

- ▶  Oproep selecteren ▶ MENU

Mogelijke functies: **Invoer wissen** / **Naar contacten** / **Datum/tijd** / **Status** / **Naam tonen** (alleen in België) / **Lijst wissen**

---

## Beller uit de oproepenlijst terugbellen

- ▶ MENU ▶ Berichten ▶ Oproep.: 01+02 ▶ OK ▶  Oproep selecteren ▶ 

---

## Antwoordapparaatlijst (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A) / voicemaillijst

Met de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de op het antwoordapparaat/voicemail opgeslagen berichten beluisteren.

Antwoordapparaatlijst openen:

- ▶ MENU ▶  Berichten ▶ OK ▶  AntwAp.: ▶ OK

Antwoordapparaat (⇒ pag. 19)

Voicemaillijst openen:

- ▶ MENU ▶  Berichten ▶ OK ▶  Voicem.: ▶ OK

Voicemail (⇒ pag. 23)

## Lokaal antwoordapparaat (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A)

De bediening en individuele instelling van het antwoordapparaat vindt plaats via de handset of de toetsen op het basisstation (→ pag. 5).

### Antwoordapparaat configureren

Bij levering is het antwoordapparaat al ingesteld. U kunt de instellingen wijzigen.

#### Eigen welkomstboodschap opnemen

▶ MENU ▶  Antwoordapp. ▶ OK ▶  Meldingen ▶ OK ▶ Opnemen ▶ OK ▶ Spreek na OK ▶ OK

U hoort de beltoon (korte toon).

▶ Welkomstboodschap inspreken (min. 3 sec.), met ▶ OK bevestigen

of: ▶ met  of ➤ afwijzen

De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Welkomstboodschap beluisteren:

▶ MENU ▶  Antwoordapp. ▶ OK ▶  Meldingen ▶ OK ▶  Weergeven ▶ OK


Welkomstboodschap wissen:

▶ MENU ▶  Antwoordapp. ▶ OK ▶  Meldingen ▶ OK ▶  Wissen ▶ OK

#### Instellingen wijzigen

▶ MENU ▶  Antwoordapp. ▶ OK ▶ Instelling kiezen die u wilt wijzigen

##### Tijd tot beantwoording

▶ Oproepvertrag. ▶ OK ▶  Altijd / Na 10 sec. / Na 18 sec. / Na 30 sec. / Automatisch ▶ OK

**Automatisch:** Het antwoordapparaat beantwoordt een oproep:

- na **18 sec.**, als er geen nieuwe berichten zijn.
- na **10 sec.**, als er nieuwe berichten zijn.




Selecteer **Automatisch** als u de berichten op het antwoordapparaat onderweg wilt beluisteren. Bij het beluisteren op afstand (→ pag. 22) is na 10 seconden duidelijk dat er geen nieuwe berichten zijn. Als u de verbinding direct verbreekt, ontstaan er geen gesprekskosten.

##### Opmameduur

▶ Opmamelengte ▶ OK ▶  Maximaal / 1 minuut / 2 minuten / 3 minuten ▶ OK

## Meeluisteren tijdens de opname

- ▶ Meeluisteren ▶ OK ▶  Handset (alleen A270/AS190) / Basisstation ▶ OK  
(✓ = ingeschakeld)



Meeluisteren voor de **huidige opname** uitschakelen:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken

---

## Andere taal instellen (België)

U kunt de taal van de bedieningsinstructies en de standaard welkomstboodschap wijzigen.

- ▶ MENU ▶  Antwoordapp. ▶ OK ▶  Taal ▶ OK ▶  Taal selecteren ▶ OK

---

## Bediening via de handset

### Antwoordapparaat in-/uitschakelen

- ▶ MENU ▶  Antwoordapp. ▶ OK ▶  Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)


Bij ingeschakeld antwoordapparaat wordt op het display het symbool  weergegeven.



Als het geheugen vol is, verschijnt op het display de weergave **Geheugen voll** en het antwoordapparaat wordt automatisch uitgeschakeld. Wis oude berichten, dan schakelt het zichzelf automatisch weer in.

---

## Berichten beluisteren


- ▶ Toets  lang indrukken (▲ Toets 1 is ingesteld voor het antwoordapparaat → pag. 29)

of

- ▶ MENU ▶  Antwoordapp. ▶ OK ▶  Bericht afsp. ▶ OK

- ▶ Als de voicemail is geactiveerd:  Antwoordapp. ▶ OK

of

- ▶ MENU ▶ Berichten ▶ OK ▶  AntwAp.: ▶ OK


De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven: **AntwAp.: 01+02** |

Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten

Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht.



**Alleen Gigaset A270A/AL385A/AL2202A:** de luidspreker van de handset wordt **automatisch** ingeschakeld.

















Luidspreker uitschakelen: ▶ Handsfreetoets  indrukken

Een bericht bestaat uit twee delen:

- een **infoblok**, bestaande uit nummer/datum/tijd en
- de **inhoud** (ingesproken tekst).

Het infoblok wordt als eerste weergegeven, daarna volgt de inhoud. Op het display wordt het telefoonnummer of de naam weergegeven.

## Acties tijdens het afspelen

Afspelen stoppen:	▶ 
Afspelen voortzetten:	▶  opnieuw indrukken of ▶ MENU ▶ Verder
Naar volgende bericht:	▶  of 
<b>Tijdens de welkomstboodschap van het infoblok</b>	
Naar begin vorige bericht:	▶  of 
Infoblok overslaan:	▶ 
<b>Tijdens het afspelen van de inhoud</b>	
Naar begin huidige bericht:	▶  of 
Naar begin volgende bericht:	▶ 
Beller terugbellen:	▶ MENU ▶  Kiezen ▶ OK
Volume wijzigen:	▶ MENU ▶  Gesprekvolume ▶ OK
Telefoonnummer opslaan in Contacten:	▶ MENU ▶  Naar contacten ▶ OK
Afzonderlijk bericht wissen:	▶  of de displaytoets  indrukken
Alle oude berichten wissen:	▶ MENU ▶  Wis oude ber. ▶ OK ▶ Veiligheidsvraag bevestigen

## Oproep overnemen van het antwoordapparaat

Ook als het antwoordapparaat een oproep al beantwoordt of opneemt, kunt u de oproep nog overnemen:

▶ Verbindingstoets  indrukken

of

▶ Handset uit het basisstation/de lader nemen ( **Auto-aann.** is geactiveerd → pag. 13)



of

▶ MENU ▶  Opnemen ▶ OK

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller praten.



### Alleen Gigaset A270A/AL385A/AL2202A

Als Meeluisteren via de handset is ingeschakeld (→ pag. 28) en de oproep al op de handset te horen is, kunt u de oproep alleen met MENU ▶  Opnemen ▶ OK overnemen. Indrukken van de verbinding-/handsfreetoets  schakelt alleen het handsfree-spreken in en uit.

## Bediening op afstand (afstandsbediening)


U kunt het antwoordapparaat op afstand vanaf elk ander toestel (bijv. hotel, telefooncel) beluisteren of inschakelen.



De systeem-PIN is niet 0000 (→ pag. 30).

Het andere toestel beschikt over toonkiezen (TDK).


## Antwoordapparaat inschakelen

- ▶ Telefoonaansluiting bellen en laten overgaan tot de boodschap „Voer uw pincode in.“ te horen is (ca. 50 seconden) ▶ ... Met  binnen 10 sec. de systeem-PIN van het toestel invoeren ... Het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, de resterende opslagtijd wordt aangegeven, berichten worden afgespeeld

## Berichten op het antwoordapparaat beluisteren



Het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Telefoonaansluiting bellen ▶ ... Tijdens de welkomstboodschap de toets  indrukken ... Het afspelen van de welkomstboodschap wordt afgebroken ▶ Systeem-PIN invoeren

Het antwoordapparaat wordt met de volgende toetsen bediend:

Tijdens het afspelen van het infoblok: naar vorige bericht. **1**

Tijdens het afspelen van berichten: naar begin van huidige bericht.

Afspelen stoppen. Voor voortzetting opnieuw indrukken. **2**

Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.

Naar volgende bericht. **3**

Tijdens het afspelen van berichten: huidig bericht wissen. **0**

## Voicemail



De voicemail is bij de netwerkaanbieder **ingeschakeld**.

### Nummer van de voicemail invoeren

▶ MENU ▶ Antwoordapp. ▶ OK ▶ Voicemail ▶ Nummer invoeren ▶ OK

### Berichten beluisteren

Via het menu: ▶ MENU ▶ Antwoordapp. ▶ OK ▶ Bericht afsp. ▶ OK  
A170A/A270A/AL385A/AL2202A: ▶ Voicemail ▶ OK

Met de toets 1: ▶ Toets lang indrukken (▲ Toets 1 is ingesteld voor het antwoordapparaat → pag. 29)

Via de berichtenlijst: ▶ MENU ▶ Berichten ▶ OK ▶ Voicem.: ▶ OK

## Handsets gebruiken

### Handset zoeken – „Oproepen” (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

▶ Aanmeld-/Oproep-toets op het basisstation (→ pag. 5) **kort** indrukken.

Alle aangemelde handsets gaan tegelijkertijd over („Oproepen”), ook als de ringtones zijn uitgeschakeld.

#### Beëindigen

▶ Aanmeld-/Oproep-toets op het basisstation **kort** indrukken

of

▶ of op een handset indrukken

### Handset aanmelden

U kunt op uw basisstation max. vier handsets aanmelden. Handsets die samen met het basisstation worden geleverd, zijn al aangemeld. **Elke extra** handset moet op het basisstation worden aangemeld!

#### Aanmelden door plaatsen in het basisstation

▶ Handset in het basisstation plaatsen . . . Op het display wordt **Aanmelden** weergegeven, de handset wordt automatisch aangemeld



Deze aanmelding is alleen mogelijk bij de handsets AS190H/A170H/A270H/A380H/AL385H/A2202H/AL2202H.

## Aanmelden via menu (alleen bij A170A/A270A/AL385A/AL2202A)



De aanmelding moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart. Dit moet **binnen 60 sec.** gebeuren.

### Op de handset

- ▶ **MENU** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **HS aanmelden** ▶ Systeem-PIN van het basisstation (fabrieksinstelling: 0000) invoeren ▶ **OK** ▶ Op het display wordt **Aanmelden** weergegeven.

### Op het basisstation

- ▶ Binnen **60 sec.** na invoer van de systeem-PIN de Aanmeld-/Oproep-toets (→ pag. 5) **lang** (min. 3 sec.) indrukken.



Het aanmelden duurt ca. 1 minuut. De handsets krijgen steeds het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

---

## Handset afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.

- ▶ **MENU** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **HS afmelden** ▶ **OK** ▶ Af te melden interne deelnemer selecteren.

De handset die u bedient, is gemarkeerd met < ▶ **OK** ▶ Systeem-PIN van het basisstation (fabrieksinstelling: 0000) invoeren ▶ **OK** . . . Op het display knippert **Zet op basis**, de handset is afgemeld

---

## Intern bellen

### Intern bellen



Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Een bepaalde interne deelnemer bellen:

- ▶ **INT** ▶ Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld: Met interne deelnemer kiezen of met het interne nummer van een handset invoeren
  - ▶ **OK** of . . . De geselecteerde handset wordt gebeld




Alle handsets bellen („verzameloproep“):

▶ INT ▶  

of

▶ INT ▶  Aan Alle


▶ OK of  ... Alle aangemelde handsets worden gebeld, u spreekt met de interne deelnemer die als eerste opneemt

Interne oproep beëindigen:

▶ Verbreekttoets  indrukken.

## Interne ruggespraak/oproep doorverbinden


Met een **externe** deelnemer bellen en de oproep doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak houden.

▶ INT ▶  Evt. handset of **Aan Alle** selecteren ▶ OK ... De interne deelnemer/s wordt/worden gebeld, de externe deelnemer hoort de wachtmuziek ... Mogelijke opties:

Ruggespraak houden:

▶ Met de interne deelnemer spreken


Terugkeren naar externe oproep:

▶ Displaytoets  indrukken

Externe oproep doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

▶ Externe oproep aankondigen ▶ Verbreekttoets  indrukken

Externe oproep doorverbinden voordat de interne deelnemer opneemt:

▶ Verbreekttoets  indrukken ... De externe oproep wordt onmiddellijk doorverbonden.

## Bijschakelen in een externe oproep

U voert een externe oproep. Een interne deelnemer kan zich bij de oproep bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).



De functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.


## Intern bijschakelen in-/uitschakelen

▶ MENU ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Meeluisteren ▶ OK  
(✓ = ingeschakeld)

---


## Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaande externe oproep.

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... Alle deelnemers horen een signaaltoon

Bijschakelen (conferentie) beëindigen:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... Alle deelnemers horen een signaaltoon

Als de **eerste** interne deelnemer op de verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijschakelde handset en de externe deelnemer bestaan.

---

## Overige functies

---



### Wekker




Datum en tijd zijn ingesteld.

---

### Wekker in-/uitschakelen

- ▶ MENU ▶  Wekker ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)
- ▶  Wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

Wekker ingeschakeld: op het display worden het wekkersymbool  en de wektijd i.p.v. de datum weergegeven.

### Alarm uitschakelen

Er wordt een alarm op het display weergegeven dat met de geselecteerde melodie (→ pag. 28) hoorbaar is.

- ▶ Willekeurige toets indrukken ... Het alarm wordt 24 uur lang uitgeschakeld

---

### Wektijd instellen




- ▶ MENU ▶  Wekker ▶ OK ▶  Wektijd ▶ OK ▶  Wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

## ECO DECT

Tijdens een gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen de handset en het basisstation: hoe kleiner de afstand, des te lager het zendvermogen (DECT-signaal).

In de slaapmodus is het DECT-signaal van de handset uitgeschakeld. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset.

Met de instelling **ECO mode+** kunt u deze signalen ook uitschakelen.

- ▶ **MENU** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **ECO mode+** ▶ **OK** (✓ = DECT-signaal uitgeschakeld, symbool **E+** bovenaan links op het display)



Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.

Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset steeds kort over in de stand-bymodus. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere stand-by- en gesprekstijd.





## Snelkiezen

U kunt de toetsen 2-9 instellen voor contacten.


### Snelkiesnummer kiezen

- ▶ Snelkiestoets waaraan het gewenste telefoonnummer is toegewezen **lang** indrukken

### Snelkiestoets programmeren

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ **MENU** ▶  **Snelkiestoets** ▶ **OK**
- ▶  Toets selecteren ▶ **OK**

of

- ▶  Toets indrukken waarop u het contact wilt opslaan

## Toestel instellen





### Gespreksvolume

Volume van de handset instellen in 5 niveaus.

#### A170H

- ▶ MENU ▶  Geluiden ▶ OK ▶  Gespreksvolume ▶ OK ▶  Volume selecteren (✓ = geselecteerd)

#### AS190H/A270H/A380H/AL385H/A2202H/AL2202H

- ▶ MENU ▶  Geluiden ▶ OK ▶  Gespreksvolume ▶  Handset / Handsfree ▶ OK ▶  Volume selecteren (✓ = geselecteerd)

## Ringtunes




### Ringtone in-/uitschakelen

- ▶ MENU ▶  Geluiden ▶ OK ▶  Ringtone uit ▶ OK (✓ = ingeschakeld)





### Ringtonevolume (oproepvolume)

Het volume van de ringtone in 5 niveaus instellen of olopend volume (**Olopend**) selecteren.

#### Handset

- ▶ MENU ▶  Geluiden ▶ OK ▶  Ringtone vol ▶ OK ▶  Volume of **Olopend** selecteren (✓ = geselecteerd)

#### Basisstation A170A/A270A/AL385A/AL2202A

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  Basisstation ▶  Geluiden ▶ OK ▶ OK ▶  Ringtone vol ▶ OK ▶  Volume of **Olopend** selecteren (✓ = geselecteerd)



## Melodie

Melodie voor externe oproepen, interne oproepen en/of de wekker instellen.

#### Handset

- ▶ MENU ▶  Geluiden ▶ OK ▶  Ringtunes ▶ OK ▶  Ext. oproepen / Int. oproepen / **Wekker** selecteren ▶ OK ▶  Gewenste ringtone selecteren (✓ = geselecteerd)

#### Basisstation A170A/A270A/AL385A/AL2202A

- ▶ MENU ▶ Instellingen ▶  Basisstation ▶  Geluiden ▶ OK ▶ OK ▶  Ringtunes ▶ OK ▶  Gewenste ringtone selecteren (✓ = geselecteerd)

## Attentiesignalen en batterijsignaal in-/uitschakelen

De handset wijst akoestisch op verschillende gebeurtenissen en toestanden.

Attentiesignaal: bijv.: signaal bij druk op een toets, foutsignaal, nieuw bericht

Batterijsignaal: De laadtoestand van de batterij daalt tijdens een gesprek tot onder een bepaalde waarde.

U kunt attentie- en batterijsignalen en ringtones onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen.

- ▶ MENU ▶  Geluiden ▶ OK ▶  Attentie / Batterij / Ringtone uit ▶ OK  
(✓ = ingeschakeld)





## Displaytaal

- ▶ MENU ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Taal ▶ OK ▶  Taal selecteren ▶ OK

De huidige taal is gemarkeerd met ✓.










Als u per ongeluk een taal hebt ingesteld die u niet begrijpt:


- ▶ MENU ▶    Toetsen achter elkaar indrukken ▶  Taal selecteren ▶ OK

## Wachtmelodie


U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorverbinden van gesprekken een wachtmelodie hoort.


- ▶ MENU ▶        ▶ Cijfer voor de huidige instelling knippert:  
0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld ▶ Cijfer invoeren ▶ OK



## Sneltoets 1

De voicemail of het lokale antwoordapparaat van het toestel (A170A/A270A/AL385A/AL2202A) kan direct met de toets  worden gebeld.








De instelling voor het snelkiezen is specifiek voor de handset. Op elke aangemelde handset kan een ander antwoordapparaat onder de toets  worden geprogrammeerd.

AS190/A170/A270/A380/A2202: de voicemail is automatisch verbonden met de toets .

- ▶ MENU ▶ Antwoordapp. ▶ OK ▶  Toets 1 ▶ OK ▶  Antwoordapp. / Voicemail ▶ OK  
(✓ = geselecteerd)

## Systeem-PIN

### Systeem-PIN wijzigen

- ▶ MENU ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Systeem-PIN ▶ OK ▶  Huidige systeem-PIN met 4 cijfers invoeren (standaardinstelling: 0000) ▶ OK ▶  Nieuwe systeem-PIN met 4 cijfers invoeren ▶ OK

### Systeem-PIN resetten (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A)

Basisstation resetten naar de oorspronkelijke pincode **0000**:

- ▶ Netsnoer lostrekken van het basisstation ▶ Aanmeld-/Oproep-toets op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer aansluiten op het basisstation ▶ Toets minstens 5 sec. ingedrukt houden. . . . Het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN **0000** wordt ingesteld



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden gereset naar de fabrieksinstelling.

### Repeater-ondersteuning (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A)

Met een repeater kunt u de reikwijdte van uw basisstation vergroten. Hiervoor moet u de repeater-modus van het basisstation activeren en de repeater aanmelden (→ Gebruiksaanwijzing van de repeater).

- ▶ MENU ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Extra functies ▶ OK ▶ Repeater ▶ OK (✓ = ingeschakeld)



Repeater-ondersteuning en de modus **ECO mode+** (→ pag. 27) sluiten elkaar uit.

## Systeem resetten

### Basisstation resetten

Bij het resetten wordt de modus **ECO mode+** gedeactiveerd, worden individuele instellingen gereset en alle lijsten gewist.

Datum en tijd blijven behouden. Na het resetten van het basisstation is het antwoordapparaat (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A) pas na ca. 15 seconden klaar voor gebruik.

### Basisstation via het menu resetten

De handsets blijven aangemeld. De systeem-PIN wordt **niet** gereset.

▶ MENU ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Basis reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

### Basisstation met toets op het basisstation resetten (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A)

Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

▶ Netsnoer van het basisstation verwijderen ▶ **Aanmeld-/Oproep-toets** (→ pag. 5) op het basisstation ingedrukt houden ▶ Tegelijkertijd het netsnoer weer aansluiten op het basisstation ▶ Toets nog minstens 5 sec. ingedrukt houden

## Handset resetten

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Contacten, de oproepenlijst en de aanmelding van de handset op het basisstation blijven behouden.

▶ MENU ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Reset handset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Reset annuleren: ▶ 

## Basisstation op telefooncentrale/router gebruiken

### Gebruik op een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door inschakeling van de **Echo Mode** worden gereduceerd.

- ▶ MENU ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Extra functies ▶ OK ▶ Echo Mode ▶ OK (✓ = ingeschakeld)



Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.

### Gebruik op een telefooncentrale

De volgende instellingen zijn alleen nodig als dit voor uw telefooncentrale is vereist, zie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale. Bij de invoer de cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.


#### Kiesmethode wijzigen






- ▶ MENU ▶   0  5  1  8 ▶ Cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: 0 = toonkiezen (TDK); 1 = impulskiezen (IDK) ▶ Cijfer invoeren ▶ OK

#### Flash-tijd instellen






- ▶ MENU ▶   0  5  1  0  ▶ Cijfer voor de huidige flash-tijd knippert: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ OK

#### Pauze na netlijnbelegging wijzigen

U kunt de duur van de pauze instellen die tussen het indrukken van de verbindingstoets  en het versturen van het telefoonnummer wordt toegevoegd.

- ▶ MENU ▶   0  5  1  6 ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ Cijfer invoeren ▶ OK

#### Pauze na R-toets wijzigen

- ▶ MENU ▶   0  5  1  2 ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ OK



## Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



### Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?  
 Wij helpen u graag verder ...

#### ... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

#### ... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

#### **Klantenservice België 07815 6679**

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

#### **Klantenservice Nederland 0900-333102**

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.


Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Vragen en antwoorden

Bij vragen over het gebruik van uw toestel staan wij 24 uur per dag voor u klaar op [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van bekende problemen en mogelijke oplossingen.

<b>Probleem</b>	Geen displayweergave.
<b>Oorzaak</b>	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.
<b>Oplossing</b>	Verbreektoets  ca. 5 sec. indrukken of handset in basisstation zetten. Batterijen laden/vervangen.
<b>Probleem</b>	Geen draadloze verbinding met het basisstation, op het display knippert <b>Basisstation</b> .
<b>Oorzaak</b>	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Het basisstation is niet ingeschakeld.
<b>Oplossing</b>	Afstand tussen handset en basisstation verkleinen. ▶ Handset aanmelden → pag. 23. ▶ Netstekker aan basisstation controleren → pag. 9.
<b>Probleem</b>	U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
<b>Oorzaak</b>	De meegeleverde telefoonkabel is niet gebruikt of deze is vervangen door een nieuwe kabel met een verkeerde stekkerindeling.
<b>Oplossing</b>	▶ Gebruik altijd de meegeleverde telefoonkabel of let bij aankoop in de vakhandel op de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoondraden/EURO CTR37.
<b>Probleem</b>	Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN. PIN vergeten.
<b>Oorzaak</b>	De door u ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
<b>Oplossing</b>	▶ Systeem-PIN terugzetten naar de fabrieksinstelling 0000 → pag. 30. <b>Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden teruggezet. Alle lijsten worden gewist.</b>

## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.

- Verdere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangevraagd. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

---

## Informatie van de fabrikant

---

### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur

Gigaset AS190/A170(A)/A270(A)/A380-AL385A/A2202-AL2202A - Gigaset AS190H/A170H/A270H/A380H/AL385H/A2202H/AL2202H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

---

### Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

## Milieu

### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

### Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

### Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

### Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

### Oplaadbare batterijen

Technologie:	nikkel-metaal-hydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	400 - 1000 mAh

### Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund (alleen A170A/A270A/AL385A/AL2202A)
Radiofrequentie	1880–1900 MHz
Bereik	tot 300 m buiten, tot 50 m binnen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
DECT-sigitaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C, 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Stroomverbruik van het basisstation	
Tijdens stand-by	
– Handset in lader	ca. 1,0 W
– Handset buiten lader	ca. 0,8 W
Tijdens de oproep	ca. 1,0 W

### Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-sigitaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

### Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden vermindert of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

## Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

**Voorbeeld:** Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn vermindert.

Glas, hout, onbehandeld	ca. 10 %
Hout, behandeld	ca. 25 %
Gipsplaten	ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm	ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm	ca. 60 %
Gasbetonwand	ca. 78 %
Wand met gewapend glas	ca. 84 %
Plafond met gewapend beton	ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag	ca. 100 %

## Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modelcode	C707/C769
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Letters/tekens invoeren

### Standaardtekens

Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken.

Hekjetoets # **kort** indrukken om van de modus „Abc” naar „123”, van „123” naar „abc” en van „abc” naar „Abc” te wisselen.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	ÿ	æ	ø	å					
0		.	/	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#	#	@	\	&	§										

1) Spatie



# Trefwoordenregister

<b>A</b>	
Aan/uit-toets	4
Afstandsbediening	22
Antwoordapparaat	
afstandsbediening	22
Antwoordapparaatlijst	13, 18
Attentiesignalen in-/uitschakelen	29
Automatisch selecteren van netwerkaanbieder	15
<b>B</b>	
Basisstation	
aansluiten	9
aansluiten op router	9
instellen	30
resetten naar fabrieksinstelling	29, 31
Batterij	
aanbevolen batterijen	38
laadniveau	4
opladen	10
plaatsen	10
Batterijsignaal in-/uitschakelen	29
Beantwoorden	13
Bellen	
extern	13
intern	24
oproep aannemen	14
Beluisteren	
berichten (antwoordapparaat)	20
berichten (voicemail)	23
Bericht	
beluisteren	20
wissen	21
Berichten op de voicemail beluisteren	23
Bijschakelen in een oproep	25
<b>C</b>	
CLI, Calling Line Identification	14
CLIP, CLI Presentation	14
CLIR, CLI Restriction	14
CNIP, Calling Name Identification	
Presentation	14
Contact met vloeistoffen	37
Contacten	
contact selecteren	16
contact/lijst naar handset versturen	16
openen	16
Customer Care	33
<b>D</b>	
Display	
displaytaal wijzigen	29
gebroken	7
Displayfuncties	12, 13
Displaytaal wijzigen	10
Displaytoetsen	13
functies	4, 12, 13
<b>F</b>	
Fabrieksinstelling instellen	
basisstation	29, 31
handset	31
Flash-tijd instellen (telefooncentrale)	32
<b>G</b>	
Garantie	34
Garantiecertificaat	34
Gebroken display	7
Gegevensbescherming	36
Gehoorapparaten	7
Gesprekvolume wijzigen	
tijdens het gesprek	13
Goedkeuring	36
<b>H</b>	
Handset	
afmelden	29, 31
displaytaal	29
in gebruik nemen	10
in-/uitschakelen	11
instellen (individueel)	28
meerdere gebruiken	24
oproep doorverbinden	25
resetten naar fabrieksinstelling	31
zoeken	23
Handsetvolume wijzigen	13
Handsfree	14
Hekjetoets	4
Hoofdletters, kleine letters of cijfers	4
<b>I</b>	
In gebruik nemen	
handset	10
Inhoud van de verpakking	8
Inschakelen	
antwoordapparaat	20
antwoordapparaat (afstandsbediening)	23
intern bijschakelen	25
Intern	
bellen	24
bijschakelen	25
Interne	
ruggespraak	25
Interne oproep	24
inzameling van afval en oude apparaten	37

<b>K</b>	
Kiesmethode	32
Kiespauze invoeren	4
Kiezen	
contacten	16
met snelkiesstoets	17
Klantenservice	33
<b>L</b>	
Lijst	
antwoordapparaatlijst	13, 18
nummerherhalingslijst	17
oproep	18
oproepenlijst	17
<b>M</b>	
Medische apparatuur	7
Meeluisteren tijdens de opname	20
Melodie wijzigen	28
Menu	
openen	12
overzicht	12
terug naar de slaapmodus	12
Menunavigatie	12
Microfoon	4
Milieu	37
<b>N</b>	
Naam	
van de beller weergeven (CNIP)	14
Navigatietoets	4
displayfuncties bedienen	12
Netadapter	7, 39
basisstation	40
handset	39
Noodoproep	
niet mogelijk	7
Nummerherhaling	13
<b>O</b>	
Omschakelen impulskiezen/toonkiezen	4
Omschakelen toonkiezen/impulskiezen	4
Onderhoud van het toestel	37
Oproep	
deelnemer bijschakelen	25
doorverbinden (verbinden)	25
intern	24
overnemen van antwoordapparaat	21
Oproep aannemen	13
Oproepen handset	23
Oproepenlijst	17
Oproepvolume wijzigen	28
<b>R</b>	
Ringtones in-/uitschakelen	4, 28, 29
Ringtonevolume	28
R-toets	4
Ruggespraak (intern)	25
<b>S</b>	
Selecteren van netwerkaanbieder, automatisch	15
Slaapmodus	12
Snelkiezen	
antwoordapparaat	20
voicemail	23
Speciale tekens	40
Speciale tekens invoeren	4
Sterretjetoets	4
Systeem-PIN wijzigen	30
<b>T</b>	
Taal instellen	10
Telefoonboek	
eerste nummer opslaan	16
Telefooncentrale	
flash-tijd instellen	32
kiesmethode instellen	32
Telefoonnummer	
invoeren	13
uit Contacten kiezen	13
van de beller weergeven (CLIP)	14
Toets 1	4
Toetsblokkering in-/uitschakelen	4
Toetsen	
hekjetoets	4
navigatietoets	4
R-toets	4
snelkiezen	17
snelkiezen antwoordapparaat	20
snelkiezen voicemail	23
sterretjetoets	4
toets 1 (snelkiezen antwoordapparaat)	20
toets 1 (snelkiezen voicemail)	23
verbindingstoets	4
verbreektoets	4
<b>U</b>	
Uitschakelen	
antwoordapparaat	20
intern bijschakelen	25

---

<b>V</b>	
Veiligheidsinstructies .....	7, 12
Verbinden .....	25
Verbindingstoets .....	4
Verbreektoets .....	4
Versturen, contact naar handset .....	16
Vloeistoffen .....	37
Voicemail	
bericht beluisteren .....	23
Voorselectie .....	15
<hr/>	
<b>W</b>	
Weergave	
anoniem .....	14
externe oproep .....	14
naam (CNIP) .....	14
onbekend .....	14
Weergeven	
telefoonnummer (CLIP) .....	14
Wektijd instellen .....	26
<hr/>	
<b>Z</b>	
Zoeken	
handset .....	23
in Contacten .....	16

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

This user guide is printed on 100% recycled paper which is certified by the **Blue Angel** eco label.