

Gigaset

A170/A170A
A270/A270A
AS190

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter
www.gigaset.com/manuals



Bedienungsanleitung online auf Ihrem Smartphone
oder Tablet:

Gigaset Help App herunterladen von



Inhalt

| | |
|--|-----------|
| Kurzübersicht Mobilteil | 4 |
| Kurzübersicht Basis A170A/A270A | 5 |
| Darstellung in der Bedienungsanleitung | 6 |
| Sicherheitshinweise | 7 |
| Inbetriebnahme | 8 |
| Verpackungsinhalt | 8 |
| Basis an Strom- und Telefonnetz anschließen | 9 |
| Basis an Router anschließen | 9 |
| Ladeschale (falls im Lieferumfang) anschließen | 9 |
| Mobilteil in Betrieb nehmen | 10 |
| Mobilteil bedienen | 12 |
| Telefonieren | 13 |
| Anrufen | 13 |
| Anruf annehmen | 13 |
| Rufnummernübermittlung | 14 |
| Freisprechen (nur Gigaset A270/A270A/AS190) | 14 |
| Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection) | 15 |
| Telefonbuch | 16 |
| Nachrichten-/Anruflisten | 17 |
| Anrufliste | 17 |
| Anrufbeantworterliste (nur A170A/A270A) / Netz-Anrufbeantworterliste | 18 |
| Lokaler Anrufbeantworter (nur A170A/A270A) | 19 |
| Anrufbeantworter einrichten | 19 |
| Bedienung mit dem Mobilteil | 20 |
| Bedienung von unterwegs (Fernbedienung) | 22 |
| Netz-Anrufbeantworter | 23 |
| Mobilteile nutzen | 23 |
| Mobilteil suchen – „Paging“ (nur A170A/A270A) | 23 |
| Mobilteil anmelden | 23 |
| Mobilteil abmelden | 24 |
| Intern telefonieren | 24 |

| | |
|--|-----------|
| Weitere Funktionen | 26 |
| Wecker | 26 |
| ECO DECT | 26 |
| Kurzwahl | 27 |
| Telefon einstellen | 28 |
| Gesprächslautstärke | 28 |
| Klingeltöne | 28 |
| Display-Sprache | 29 |
| Wartemelodie | 29 |
| Taste 1 | 29 |
| System-PIN | 30 |
| Repeater-Unterstützung (nur A170A/A270A) | 30 |
| System zurücksetzen | 31 |
| Basis an Telefonanlage/Router betreiben | 32 |
| Kundenservice (Customer Care) | 33 |
| Fragen und Antworten | 34 |
| Garantie-Urkunde Deutschland | 34 |
| Garantie-Urkunde Belgien | 35 |
| Garantie-Urkunde Österreich | 36 |
| Garantie-Urkunde Schweiz | 37 |
| Herstellerhinweise | 38 |
| Zulassung | 38 |
| Umwelt | 38 |
| Pflege | 39 |
| Kontakt mit Flüssigkeit | 39 |
| Technische Daten | 40 |
| Buchstaben/Zeichen eingeben | 40 |



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Kurzübersicht Mobilteil



1 Anrufbeantworter-Symbol (nur A170A/A270A)

2 Ladezustand der Akkus

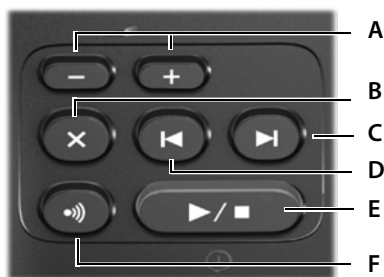
- leer bis voll
 blinkt: Akkus fast leer
 blinkt: Ladevorgang

- 3 **Display-Tasten und Funktionen** (→ S. 12)
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation
- 4 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Freisprechen (nur A270/AS190/A270A)
Gespräch annehmen; angezeigte Rufnummer wählen
Wahlwiederholungsliste ▶ **kurz** drücken öffnen
Wählen einleiten ▶ **lang** drücken
- 5 **Auflegen- und Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen
eine Menüebene zurück ▶ **kurz** drücken
zurück in Ruhezustand ▶ **lang** drücken
Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken (im Ruhezustand)
- 6 **Steuer-Taste**
In Menüs und Eingabefeldern navigieren
Telefonbuch öffnen ▶ **unten** drücken
Gesprächslautstärke einstellen ▶ **oben** drücken
- 7 **Taste 1**
Nachrichten auf Anrufbeantworter (nur A170A/A270A) / Netz-Anrufbeantworter anhören ▶ **lang** drücken
- 8 **Taste 0/R-Taste**
Rückfrage (Flash) ▶ **lang** drücken
- 9 **Raute-Taste / Sperr-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten (im Ruhezustand) ▶ **lang** drücken
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (bei Texteingabe) ▶ **kurz** drücken
Wahlpause eingeben ▶ **lang** drücken
- 10 **Stern-Taste**
Klingeltöne ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken
Sonderzeichen eingeben ▶ **kurz** drücken
Umschalten von Impulswahl auf Tonwahl (für die bestehende Verbindung) ▶ **kurz** drücken
- 11 **Mikrofon**



Neue Nachrichten in der Anruferliste/Netz-Anrufbeantworterliste (→ S. 17) werden im Display durch die Meldung **Neue Nachtr.** angezeigt.

Kurzübersicht Basis A170A/A270A



A Lautstärke-Tasten (= leiser; + = lauter)

Während der Nachrichten-Wiedergabe:
Sprach-Lautstärke ändern

Während des Klingelns:
Klingelton-Lautstärke ändern

B Löschtaste

Während der Nachrichten-Wiedergabe:
Aktuelle Nachricht löschen.

C Vorwärts-Taste

Während der Nachrichten-Wiedergabe:
Zur nächsten Nachricht springen.

D Zurück-Taste

Während der Nachrichten-Wiedergabe:
Zum Anfang der aktuellen Nachricht
springen: ▶ 1 mal drücken
Zur vorherigen Nachricht springen:
▶ 2 mal drücken

E Ein-/Aus- und Wiedergabe-/Stopp-Taste

Anrufbeantworter ein-/aus- ▶ **lang** drücken
ausschalten:
Während der Nachrichten-Wiedergabe:
Nachrichten anhören: ▶ **kurz** drücken
Wiedergabe abbrechen: ▶ **kurz** drücken

Leuchtet: Anrufbeantworter eingeschaltet, keine neuen Nachrichten vorhanden




Blinkt: Neue Nachricht; Nachricht wird gerade wiedergegeben oder aufgezeichnet

Blinkt sehr schnell:
Speicher voll











F Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen ▶ **kurz** drücken
(„Paging“):
Mobilteil anmelden: ▶ **kurz** drücken

Darstellung in der Bedienungsanleitung

| | |
|--|---|
|  | Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen. |
|  | Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können. |
|  | Zusätzliche hilfreiche Informationen. |







Tasten

| | | | |
|---|----------------|---|----------------------------|
|  oder  | Abheben-Taste |  | Freisprech-Taste |
|  | Auflegen-Taste |  bis  | Ziffern-/Buchstaben-Tasten |
|  | Steuer-Taste |  | R-Taste |
|  | Raute-Taste |  | Stern-Taste |
| MENU, OK, INT | | Display-Tasten | |












Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

▶ **MENU** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Rufannahme** ▶ **OK**
(✓ = aktiviert)

| Schritt | Das müssen Sie tun |
|--|---|
| ▶ MENU | Display-Taste MENU drücken. |
| ▶  Einstellungen | Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag Einstellungen navigieren. |
| ▶ OK | Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet. |
| ▶  Mobilteil | Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Mobilteil wählen. |
| ▶ OK | Mit OK bestätigen. Das Untermenü Mobilteil wird geöffnet. |
| ▶  Rufannahme | Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag Rufannahme wählen. |
| ▶ OK | Mit OK aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert ✓. |

Sicherheitshinweise

| | |
|--|--|
|  | <p>Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.</p> <p>Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.</p> <p>Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.</p> |
|   | <p>Legen Sie nur aufladbare Akkus ein, die der Spezifikation entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.</p> <p>Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.</p> |
|  | Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien. |
|  | Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf. |
|  | Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät. Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein. |
|  | Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten. |
|  | Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren. |
|  | <p>Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.</p> <p>Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtön oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.</p> |
|  | <p>Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.</p> <p>Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.</p> |
|  | <p>Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.</p> <p>Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).</p> |

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine Basis
- ein Steckernetzgerät
- ein Mobilteil
- ein Telefonkabel
- zwei Akkus
- ein Akkudeckel
- eine Bedienungsanleitung.

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel und eine Ladeschale mit Steckernetzgerät in der Verpackung.



Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Sie können die Basis auch an die Wand montieren.

Die Reichweite der Basis beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

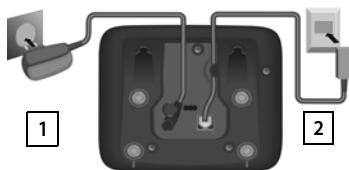
Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Basis an Strom- und Telefonnetz anschließen

- ▶ Steckernetzgerät **1** anschließen.
- ▶ Telefonstecker **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

A170/A270/AS190

A170A/A270A



Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.

Nach dem Anschließen der Basis ist der Anrufbeantworter (nur A170A/A270A) erst nach ca. 30 Sekunden einsatzbereit.

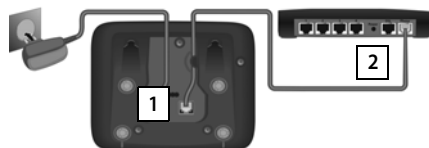
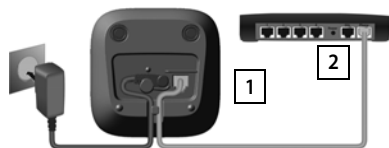
Basis an Router anschließen

Sie können das Telefon auch am analogen Anschluss eines Routers betreiben.

- ▶ Telefonstecker **1** anschließen und mit dem analogen Anschluss eines Routers **2** verbinden.

A170/A270/AS190

A170A/A270A

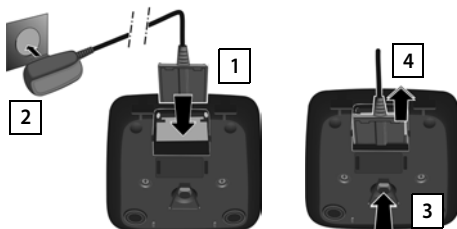


Eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **Echo-Modus** reduziert werden (→ S. 32).

Ladeschale (falls im Lieferumfang) anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen: ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.



Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen



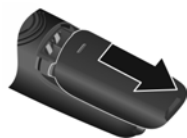
Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.
Die Polung ist im Akkufach gekennzeichnet.




- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Danach Deckel zuschieben, bis er einrastet.



- Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln:
- ▶ Greifen Sie in die Nut oben am Deckel und schieben ihn nach unten.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Basis oder der Ladeschale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Akku-Symbol  im Display nicht mehr blinkt.







Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (im Display wird **MT anmelden** oder **In Basis legen** angezeigt), melden Sie das Mobilteil bitte manuell an (→ S. 23).




Display-Sprache ändern


Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶ **MENU** ▶ die Tasten    **langsam** nacheinander drücken ... die eingestellte Sprache (z. B. **English**) wird angezeigt
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ **OK** (✓) = ausgewählt

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ **MENU** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum/Uhrzeit** ▶ **OK** ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 8-stellig eingeben ▶ **OK** ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ **OK** (Displayanzeige: Gespeichert)

Eingabeposition nach links oder rechts verschieben: ▶ Steuer-Taste  oben oder unten drücken

Datum und Uhrzeit übernehmen

Falls Ihrem Telefon Datum und Uhrzeit während einer Rufnummernanzeige mitgesendet werden (z. B. durch Ihren Netzbetreiber, einen Router oder eine Telefonanlage), können Sie festlegen, ob und wann diese Daten übernommen werden sollen:

- ▶ Tastenfolge drücken: ▶ **MENU** ▶       

... Sie sehen folgende Anzeige, die aktuelle Einstellung blinkt, z. B.: **973 SET: [0]**

- ▶ Taste drücken, um festzulegen, wann die Daten übernommen werden:

 **nie** oder

 **einmalig**, falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind oder

 **immer**

... Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 2 für „immer“): **973 SET: [2]**

- ▶ Display-Taste **OK** drücken.

Mobilteil bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ Auflegen-Taste  lang drücken

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch nach ca. 30 Sekunden ein.



Beim Entnehmen des Mobilteils aus der Basis/Ladeschale schaltet sich das Display kurzzeitig ab.

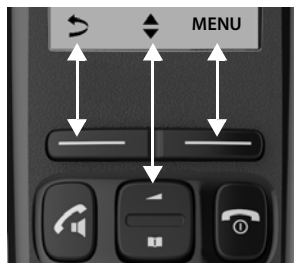
Tastensperre ein-/ausschalten

- ▶ Raute-Taste  lang drücken





Display-Tasten und Funktionen

- ▶ Display-Taste drücken ... es wird die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

| Anzeige | Bedeutung bei Tastendruck |
|--|--|
| INT | Anderes Mobilteil intern anrufen |
| MENU | Haupt-/Untermenü öffnen |
| OK | Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern |
|  | Eine Menü-Ebene zurück |
|  | Zeichenweise nach links löschen |




Display-Funktionen, die über die Steuer-Taste bedient werden


| Anzeige | Bedeutung bei Tastendruck |
|---|---|
|  | Mit  nach oben/unten blättern bzw. Lautstärke einstellen |
|  | Schreibmarke (Cursor) mit  nach links/rechts bewegen |

Menüführung

Ihr Telefon verfügt über zahlreiche Funktionen. Diese werden Ihnen über Menüs angeboten.








Menü-Funktion auswählen:

- ▶ Im **Ruhezustand** des Telefons Display-Taste **MENU** drücken ... das Menü wird geöffnet.
- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion blättern ▶ mit **OK** bestätigen.



Zurück in den Ruhezustand: ▶ Taste  lang drücken.

Telefonieren



Anrufen

- ▶  Rufnummer eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Rufnummer wird gewählt oder
- ▶ Abheben-Taste  lang drücken ... der Freiton ist zu hören ▶  Rufnummer eingeben
- Während des Gesprächs die Hörer-Lautstärke ändern: ▶  ▶ mit  Lautstärke einstellen
- Gespräch beenden/Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken
- Jeder Rufnummer automatisch eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen: → S. 15

Mit Telefonbuch wählen

- ▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶ mit  zum gewünschten Eintrag blättern.
- ▶ Abheben-Taste  drücken

Aus der Anrufliste wählen




- Anrufliste öffnen: ▶ MENU ▶ Nachrichten ▶ Anrufe: 01+02 ▶ OK
- ▶  Eintrag auswählen ▶ 

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen


In der Liste stehen die zehn an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Rufnummern.

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ 

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ MENU ▶  Funktion auswählen ▶ OK
- Mögliche Funktionen: Nr. verwenden / Nr. ins TB / Eintrag lösch. / Liste löschen

Anruf annehmen

- ▶ Abheben-Taste  drücken

Funktion **Rufannahme** eingeschaltet: ▶ Mobilteil einfach aus der Basis/Ladeschale nehmen

Funktion **Rufannahme** einschalten:

- ▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Rufannahme ▶ OK
- (✓ = eingeschaltet)

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).



Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.

Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung


Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Externer Anruf:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Freisprechen (nur Gigaset A270/A270A/AS190)

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen. Während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset A270A) schalten Sie das Freisprechen durch Drücken der Freisprech-Taste  ein oder aus.

Lautsprecherlautstärke ändern:

- ▶ **MENU** ▶  **Audio** ▶ **OK** ▶  **Gesprächslaut.** ▶ **OK** ▶  **Freisprechen** ▶ **OK** ▶ mit  **Lautstärke einstellen** ▶ **OK**

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird. Wollen Sie z. B. Auslandsgespräche über spezielle Netzanbieter führen, können Sie deren Vorwahl hier speichern.

Erstellen Sie eine Liste mit Vorwahl-Nummern bzw. mit den ersten Ziffern einer Vorwahl-Nummer, denen die Preselection-Nummer vorangestellt wird. Erstellen Sie bei Bedarf eine Liste mit Nummern, die als Ausnahme behandelt werden, d. h., denen die Preselection-Nummer nicht vorangestellt wird.







Beispiel:

| | |
|----------------|--------|
| Preselect.-Nr. | 0999 |
| Mit Preselect | 08 |
| Ohne Preselect | 081084 |








Alle Nummern, die mit **08** beginnen, mit Ausnahme von **081** und **084**, werden mit Preselection-Nummer **0999** gewählt.

| Rufnummer | gewählte Nummer |
|-----------|------------------------|
| 07112345 | ▶ 07112345 |
| 08912345 | ▶ 0999 08912345 |
| 08412345 | ▶ 08412345 |








Preselection-Nummer eintragen

- ▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶  Preselect.-Nr. ▶ OK ▶  Nummer eingeben oder  Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶ OK






Liste der Vorwahl-Nummern erstellen, die mit Preselection gewählt werden

- ▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶  Mit Preselect ▶ OK ▶  Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶  Vorwahl-Nummer bzw. die ersten Ziffern einer Vorwahl-Nummer eingeben, bei der die Preselection-Nummer verwendet werden soll ▶ OK ▶  ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eintragen

Liste der Vorwahl-Nummern erstellen, die ohne Preselection gewählt werden

- ▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶  Ohne Preselect ▶ OK ▶  Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶  Ausnahmen für die Liste Mit Preselect eingeben ▶ OK ▶  ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eingeben

Preselection für den aktuellen Anruf unterdrücken

- ▶  lang drücken ▶ MENU ▶  Preselect. aus ▶ OK ▶  Nummer eingeben oder  Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶  ... die Nummer wird ohne Preselection gewählt.

Preselection dauerhaft deaktivieren

- ▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶  Preselect.-Nr. ▶ OK ▶ Preselection-Nummer mit der Display-Taste  löschen ▶ OK

Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 16)




Telefonbuch öffnen: ▶ Steuer-Taste unten  drücken

Es können Rufnummern (max. 22 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 14 Zeichen) gespeichert werden.

Rufnummer im Telefonbuch speichern

Buchstaben/Zeichen eingeben (→ S. 40).



Erster Eintrag:

- ▶  Neuer Eintrag? ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ OK ▶  Namen eingeben ▶ OK

Weitere Rufnummern:

- ▶  MENU ▶ Neuer Eintrag ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ OK ▶  Namen eingeben ▶ OK

Telefonbuch-Eintrag auswählen

- ▶ Telefonbuch mit  öffnen.
 - ▶ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- oder

- ▶ Das erste Zeichen des Namens eingeben ▶ ggf. mit  zum Eintrag blättern.

Telefonbuch/Telefonbucheintrag an ein anderes Mobilteil übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

Telefonbucheintrag an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ MENU ▶  Eintrag senden ▶ OK ▶  Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben ▶ OK

Telefonbuch an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶ MENU ▶  Liste senden ▶ OK ▶  Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben ▶ OK

Weitere Funktionen

Es stehen die folgenden weiteren Funktionen zum Bearbeiten von Telefonbucheinträgen oder des ganzen Telefonbuchs zur Verfügung:

| | |
|-----------------------|---|
| Nr. anzeigen | Rufnummer des ausgewählten Telefonbucheintrags anzeigen |
| Namen anzeigen | Name des ausgewählten Telefonbucheintrags anzeigen |
| Eintrag ändern | Rufnummer oder Namen des ausgewählten Telefonbucheintrags ändern |
| Nr. verwenden | Rufnummer wählen |
| Taste belegen | Rufnummer aus Telefonbuch als Kurzwahl auf eine Taste legen (→ S. 27) |
| Eintrag lösch. | ausgewählten Eintrag löschen |
| Liste löschen | gesamtes Telefonbuch löschen |

▶  ▶  ggf. Eintrag auswählen ▶ **MENU** ▶  Funktion auswählen ▶ **OK**

Nachrichten-/Anruflisten

Das Telefon speichert Informationen über verschiedene Ereignisse in Listen:

- Anrufliste: Rufnummern aller eingegangenen oder entgangenen Anrufe
- Anrufbeantworter-Liste (nur A170A/A270A): Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- Netz-Anrufbeantworterliste: Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer der Listen eingeht, ertönt ein Hinweisston. Im Display sehen Sie die Meldung **Neue Nachr.**




Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig von Ihrem Netzanbieter).

Anrufliste

Voraussetzung: CLIP (→ S. 14)

Die Anrufliste enthält je nach eingestellter Listenart die Rufnummern der letzten eingegangenen bzw. entgangenen Anrufe.

Listenart einstellen

▶ **MENU** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Ruflistenart** ▶ **OK** ▶ **Entg. Anrufe / Alle Anrufe** ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

Anrufliste öffnen

▶ **MENU** ▶  **Nachrichten** ▶ **OK** ▶  **Anrufe:**


Es werden Informationen zur Anrufliste angezeigt: **Anrufe:** 01+02

Anrufe: Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge

Liste öffnen: ▶ Display-Taste **OK** drücken ... der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt



▶ ggf. mit  einen anderen Eintrag auswählen

Weitere Funktionen nutzen

▶  Eintrag auswählen ▶ MENU

Mögliche Funktionen: Eintrag lösch. / Nr. ins TB / Datum/Zeit / Status / Liste löschen

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶ MENU ▶ Nachrichten ▶ Anrufe: 01+02 ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶ 

Anrufbeantworterliste (nur A170A/A270A) / Netz-Anrufbeantworterliste

Über die Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste können Sie die auf den Anrufbeantwortern gespeicherten Nachrichten anhören.

Anrufbeantworterliste öffnen:

▶ MENU ▶  Nachrichten ▶ OK ▶  Anrufb.: ▶ OK

Anrufbeantworter (→ S. 19)

Netz-Anrufbeantworterliste öffnen:

▶ MENU ▶  Nachrichten ▶ OK ▶  Netz-AB: ▶ OK

Netz-Anrufbeantworter (→ S. 23)

Lokaler Anrufbeantworter (nur A170A/A270A)

Die Bedienung und individuelle Einstellung des Anrufbeantworters erfolgt über das Mobilteil oder über die Tasten an der Basis (→ S. 5).

Anrufbeantworter einrichten



Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits eingerichtet. Sie können die Einstellungen ändern.

Eigene Ansage aufnehmen

▶ MENU ▶  Anrufbeantw. ▶ OK ▶  Ansagen ▶ OK ▶ Ansage aufneh. ▶ OK ▶ Aufn. starten? ▶ OK

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton).

▶ Ansage aufsprechen (min. 3 Sek.), mit ▶ OK bestätigen

oder: ▶ mit  oder  verwerfen

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.

Ansage anhören:

▶ MENU ▶  Anrufbeantw. ▶ OK ▶  Ansagen ▶ OK ▶  Ansage anhören ▶ OK

Ansage löschen:

▶ MENU ▶  Anrufbeantw. ▶ OK ▶  Ansagen ▶ OK ▶  Ansage löschen ▶ OK

Einstellungen ändern

▶ MENU ▶  Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Einstellung wählen, die Sie ändern wollen

Zeit bis zur Rufannahme:

▶ Rufannahme ▶ OK ▶  Sofort / 10 Sek. / 18 Sek. / 30 Sek. / Automatisch ▶ OK

Automatisch: der Anrufbeantworter nimmt einen Anruf an:

- nach 18 Sek., wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.
- nach 10 Sek., wenn neue Nachrichten vorhanden sind.




Wählen Sie **Automatisch**, wenn Sie den Anrufbeantworter von unterwegs abfragen wollen. Bei der Fernabfrage (→ S. 22) ist damit nach 10 Sekunden klar, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Bei sofortigem Auflegen entstehen keine Gesprächskosten.

Aufzeichnungslänge:


▶ Aufzeich.länge ▶ OK ▶  Unbegrenzt / 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten ▶ OK

Mithören während der Aufzeichnung:

▶ Mithören ▶ OK ▶  Mobilteil (nur A270/AS190) / Basis ▶ OK (✓ = eingeschaltet)



Mithören für die **aktuelle Aufzeichnung** ausschalten:

▶ Auflegen-Taste  drücken.

Andere Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern.

- MENU ►  Anrufbeantw. ► OK ►  Sprache ► OK ►  Sprache auswählen ► OK

Bedienung mit dem Mobilteil

Anrufbeantworter ein-/ausschalten



- MENU ►  Anrufbeantw. ► OK ►  Aktivierung ► OK (✓ = eingeschaltet)

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird im Display das Symbol  angezeigt.




Ist der Speicher voll, erscheint im Display die Anzeige **Speicher voll!** und der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, dann schaltet er sich automatisch wieder ein.

Nachrichten anhören

- Taste  lang drücken ( Taste 1 ist mit dem Anrufbeantworter belegt → S. 29)
oder

- MENU ►  Anrufbeantw. ► OK ►  Nachr. anhören ► OK
► falls der Netz-Anrufbeantworter aktiviert ist:  Anrufbeantw ► OK

oder

- MENU ► Nachrichten ► OK ►  Anrufb.: ► OK

Die Anrufbeantworterliste wird wie folgt angezeigt: **Anrufb.: 01+02** |

Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, abgehörten Nachrichten

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht, sonst mit der ersten alten Nachricht.



Nur Gigaset A270A: Es schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein.














Lautsprecher ausschalten: ► Freisprech-Taste  drücken

Eine Nachricht besteht aus zwei Teilen:

- einem **Info-Block**, bestehend aus Nummer/Datum/Uhrzeit und
- dem **Inhalt** (aufgesprochener Text).


Zuerst wird der Info-Block, dann der Inhalt wiedergegeben. Im Display wird die Rufnummer bzw. der Name angezeigt.

Aktionen während der Wiedergabe


| | |
|---|--|
| Wiedergabe anhalten: | ▶  |
| Wiedergabe fortsetzen: | ▶  erneut drücken oder ▶ MENU ▶ Weiter |
| Zur nächsten Nachricht springen: | ▶  oder  |
| Während der Ansage des Info-Blocks | |
| Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen: | ▶  oder  |
| Info-Block überspringen: | ▶  |
| Während der Wiedergabe des Inhalts | |
| Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen: | ▶  oder  |
| Zum Inhalt der nächsten Nachricht springen: | ▶  |
| Anrufer zurückrufen: | ▶ MENU ▶  Wählen ▶ OK |
| Lautstärke ändern: | ▶ MENU ▶  Gesprächslaut. ▶ OK |
| Rufnummer in Telefonbuch übernehmen: | ▶ MENU ▶  Nr. ins TB ▶ OK |
| Einzelne Nachricht löschen: | ▶  oder die Display-Taste  drücken |
| Alle alten Nachrichten löschen: | ▶ MENU ▶  Alt List lösch ▶ OK ▶ Sicherheitsabfrage bestätigen |

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Auch wenn der Anrufbeantworter ein Gespräch bereits angenommen hat oder aufzeichnet, können Sie das Gespräch noch übernehmen:

▶ Abheben-Taste  drücken

oder

▶ Mobilteil aus der Basis/Ladeschale nehmen ( **Rufannahme** ist aktiviert → S. 13)



oder

▶ MENU ▶  Abheben ▶ OK

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.



Nur Gigaset A270A

Ist Mithören über das Mobilteil eingeschaltet (→ S. 28) und das Gespräch bereits am Mobilteil zu hören, können Sie das Gespräch nur mit MENU ▶  Abheben ▶ OK übernehmen. Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste  schaltet lediglich das Freisprechen ein und aus.


Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Sie können den Anrufbeantworter unterwegs von jedem anderen Telefon (z.B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten.



Die System-PIN ist ungleich 0000 (→ S. 30).
Das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV).


Anrufbeantworter einschalten

- ▶ Telefonanschluss anrufen und klingeln lassen bis zur Ansage „Bitte PIN eingeben“ (ca. 50 Sekunden) ▶ ... mit  innerhalb von 10 Sek. die System-PIN des Telefons eingeben ... der Anrufbeantworter wird eingeschaltet, die Restspeicherzeit angesagt, Nachrichten werden wiedergegeben


Anrufbeantworter abfragen




Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- ▶ Telefonanschluss anrufen ▶ ... während der Ansage Taste  drücken ... die Wiedergabe des Ansagetextes wird abgebrochen ▶ System-PIN eingeben


Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die folgenden Tasten:


Während der Wiedergabe des Info-Blocks: Zur vorherigen Nachricht springen. 

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.

Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken. 

Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen.

Zur nächsten Nachricht springen. 

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen. 

Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

▶ MENU ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Netz-AB ▶ Nummer eingeben ▶ OK

Nachrichten anhören

über das Menü: ▶ MENU ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Nachr. anhören ▶ OK
A170A/A270A: ▶ Netz-AB ▶ OK

über die Taste 1: ▶ Taste lang drücken (Taste 1 ist mit dem Anrufbeantworter belegt → S. 29)

über die Nachrichtenliste: ▶ MENU ▶ Nachrichten ▶ OK ▶ Netz-AB: ▶ OK

Mobilteile nutzen

Mobilteil suchen – „Paging“ (nur A170A/A270A)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 5) **kurz** drücken.

Alle angemeldeten Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind.

Beenden:

▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken

oder

▶ oder an einem Mobilteil drücken

Mobilteil anmelden

Sie können an Ihrer Basis bis zu vier Mobilteile anmelden. Mobilteile, die zusammen mit der Basis ausgeliefert werden, sind bereits angemeldet. **Jedes zusätzliche** Mobilteil muss an der Basis angemeldet werden!


Anmelden durch Einlegen in die Basis

▶ Mobilteil in die Basis legen ... im Display wird **Anmeldung** angezeigt, das Mobilteil wird automatisch angemeldet



Dieser Anmeldevorgang ist nur für die Mobilteile A170H/A270H/AS190H möglich.

Anmelden über Menü (nur an A170A/A270A)


-  Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

Am Mobilteil

- ▶ **MENU** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **MT anmelden** ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK** ▶ im Display wird **Anmeldung** angezeigt.

An der Basis

- ▶ Innerhalb von **60 Sek.** nach Eingabe der System-PIN die Anmelde-/Paging-Taste (→ S. 5) **lang** (min. 3 Sek.) drücken.

-  Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute. Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1-4). Sind die internen Nummern 1-4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

Mobilteil abmelden


Sie können von jedem angemeldeten Gigaset Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

- ▶ **MENU** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **MT abmelden** ▶ **OK** ▶  abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen.




Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert ▶ **OK** ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK** ... im Display blinkt **In Basis legen**, das Mobilteil ist abgemeldet

Intern telefonieren

Intern anrufen

-  Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.

Einen bestimmten Intern-Teilnehmer anrufen:

- ▶ **INT** ▶ wenn mehr als zwei Mobilteile angemeldet sind: mit  Intern-Teilnehmer auswählen oder mit  interne Nummer eines Mobilteils eingeben
 - ▶ **OK** oder ▶  ... das ausgewählte Mobilteil wird gerufen

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“):


- ▶ **INT** ▶ 

oder

- ▶ **INT** ▶  **An alle**


- ▶ **OK** oder  ... alle angemeldeten Mobilteile werden gerufen, Sie sprechen mit dem Intern-Teilnehmer, der zuerst abhebt

Internes Gespräch beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken.

Intern rückfragen/Gespräch weitergeben


Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶ **INT** ▶  ggf. Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ **OK** ... der interne/die internen Teilnehmer wird/werden angerufen, der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie ... mögliche Optionen:

Rücksprache halten:

- ▶ mit dem internen Teilnehmer sprechen


Zum externen Gespräch zurückkehren:

- ▶ Display-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergegeben.

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).



Die Funktion **INT zuschalt** ist eingeschaltet.

Intern zuschalten ein-/ausschalten


- ▶ **MENU** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **INT zuschalt** ▶ **OK**
(✓ = eingeschaltet)


Intern zuschalten (Konferenz)

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch zuschalten.

- ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten (Konferenz) beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Weitere Funktionen

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten

▶ MENU ▶ Wecker ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK (✓ = eingeschaltet)

▶ Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK

Wecker eingeschaltet: im Display wird das Weckersymbol und die Weckzeit statt des Datums angezeigt.

Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie (→ S. 28) signalisiert.

▶ Beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird für 24 Stunden ausgeschaltet

Weckzeit einstellen

▶ MENU ▶ Wecker ▶ OK ▶ Weckzeit ▶ OK ▶ Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK

ECO DECT

Während eines Gespräches passt sich die Funkleistung automatisch der Entfernung zwischen Mobilteil und Basis an: je kleiner die Entfernung, umso geringer die Funkleistung (Strahlung).

Im Ruhezustand ist die Funkleistung des Mobilteils abgeschaltet. Lediglich die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher.

Mit der Einstellung **Strahlung aus** werden diese Funksignale ebenfalls abgeschaltet.

▶ MENU ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ **Strahlung aus** ▶ OK (✓ = Strahlung ausgeschaltet, Symbol oben links im Display)



Alle angemeldeten Mobilteile müssen dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Zum schnellen Verbindungsaufbau bei ankommenden Anrufen wechselt das Mobilteil immer wieder kurzzeitig in Empfangsbereitschaft. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit.

Kurzwahl


Sie können Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten 2-9 legen.

Kurzwahlnummer wählen

- ▶ Kurzwahl-Taste, der die gewünschte Rufnummer zugewiesen ist, **lang** drücken

Kurzwahl-Taste belegen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ MENU ▶  Taste belegen ▶ OK

- ▶  Taste auswählen ▶ OK

oder

- ▶  Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll

Telefon einstellen





Gesprächslautstärke

Die Lautstärke des Hörers in 5 Stufen einstellen.

A170H:

- ▶ MENU ▶  Audio ▶ OK ▶  Gesprächslaut. ▶ OK ▶  Lautstärke auswählen (✓ = ausgewählt)

A270H/AS190H:

- ▶ MENU ▶  Audio ▶ OK ▶  Gesprächslaut. ▶  Hörer / Freisprechen ▶ OK ▶  Lautstärke auswählen (✓ = ausgewählt)

Klingeltöne




Klingelton ein-/ausschalten

- ▶ MENU ▶  Audio ▶ OK ▶  Klingeltöne ▶ OK (✓ = eingeschaltet)




Klingelton-Lautstärke (Ruf lautstärke)

Die Lautstärke des Klingeltons in 5 Stufen einstellen oder anschwellenden Ton (**Crescendo**) wählen.

Mobilteil:

- ▶ MENU ▶  Audio ▶ OK ▶  Ruf lautstärke ▶ OK ▶  Lautstärke oder **Crescendo** auswählen (✓ = ausgewählt)





Basis A170A/A270A:

- ▶ MENU ▶ Einstellungen ▶  Basis ▶  Audio ▶ OK ▶  Ruf lautstärke ▶ OK ▶  Lautstärke oder **Crescendo** auswählen (✓ = ausgewählt)


Klingelmelodie

Klingelmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und/oder den Wecker einstellen.

Mobilteil:

- ▶ MENU ▶  Audio ▶ OK ▶  Melodie ▶ OK ▶  Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker auswählen ▶ OK ▶  gewünschten Klingelton auswählen (✓ = ausgewählt)

Basis A170A/A270A:

- ▶ MENU ▶ Einstellungen ▶  Basis ▶  Audio ▶ OK ▶  Melodie ▶ OK ▶  gewünschten Klingelton auswählen (✓ = ausgewählt)

Hinweistöne und Akkuwarnton ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Ereignisse und Zustände hin.

Hinweiston: z. B.: Ton bei Tastendruck, Fehlerton, neue Nachricht

Akkuwarnton: Der Ladezustand des Akkus sinkt während eines Gesprächs unter einen bestimmten Wert.

Sie können Hinweis-, Akkuwarn- und Klingeltöne unabhängig voneinander ein- oder ausschalten.

- ▶ **MENU** ▶ **Audio** ▶ **OK** ▶ **Hinweistöne / Akkuwarn / Klingeltöne** ▶ **OK**
(✓ = eingeschaltet)

Display-Sprache

- ▶ **MENU** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **Sprache** ▶ **OK** ▶
 Sprache auswählen ▶ **OK**

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.



Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

- ▶ **MENU** ▶ Tasten nacheinander drücken ▶ **Sprache auswählen** ▶ **OK**

Wartemelodie

Sie können einstellen, ob ein externer Gesprächspartner bei internen Rückfragen und beim Weiterleiten von Gesprächen eine Wartemelodie hört.

- ▶ **MENU** ▶ ▶ Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt:
0 = ausgeschaltet; 1 = eingeschaltet ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**

Taste 1

Ein Netz-Anrufbeantworter oder der lokale Anrufbeantworter des Telefons (A170A/A270A) kann direkt über die Taste angerufen werden.








Die Einstellung für die Schnellwahl ist mobilteil-spezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste gelegt werden.

A170/A270/AS190: der Netz-Anrufbeantworter ist automatisch mit der Taste verknüpft.

- ▶ **MENU** ▶ **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶ **Taste 1 beleg.** ▶ **OK** ▶ **Anrufbeantw / Netz-AB** ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

System-PIN

System-PIN ändern

- ▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK ▶  aktuelle System-PIN 4-stellig eingeben (Voreinstellung: 0000) ▶ OK ▶  neue System-PIN 4-stellig eingeben ▶ OK

System-PIN zurücksetzen (nur A170A/A270A)

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:

- ▶ Netzkabel von der Basis abziehen ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Repeater-Unterstützung (nur A170A/A270A)

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb der Basis aktivieren und den Repeater anmelden (→ Bedienungsanleitung des Repeaters).

- ▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Sonderfunkt. ▶ OK ▶ Repeater ▶ OK (✓ = eingeschaltet)



Repeater-Unterstützung und der Modus **Strahlung aus** (→ S. 26) schließen sich gegenseitig aus.

System zurücksetzen

Basis zurücksetzen

Beim Zurücksetzen wird der Modus **Strahlung aus** deaktiviert, werden individuelle Einstellungen zurückgesetzt und alle Listen gelöscht.

Datum und Uhrzeit bleiben erhalten. Nach dem Rücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter (nur A170A/A270A) erst nach ca. 15 Sekunden einsatzbereit.

Basis über das Menü zurücksetzen

Die Mobilteile bleiben angemeldet. Die System-PIN wird **nicht** zurückgesetzt.

▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Basis-Reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen (nur A170A/A270A)


Es werden alle Mobilteile abgemeldet. Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

▶ Netzkabel von der Basis entfernen ▶ **Anmelde-/Paging-Taste** (→ S. 5) an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste noch mindestens 5 Sek. gedrückt halten

Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  MT-Reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Zurücksetzen abbrechen: ▶ 

Basis an Telefonanlage/Router betreiben

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **Echo-Modus** reduziert werden.

▶ MENU ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Sonderfunkt. ▶ OK ▶ Echo-Modus ▶ OK (✓ = eingeschaltet)









Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte diese Funktion deaktiviert sein.








Betrieb an einer Telefonanlage

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage. Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.


Wahlverfahren ändern







▶ MENU ▶ *  #  0  5  #  1  8 ▶ Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: 0 = Tonwahl (MFV); 1 = Impulswahl (IWW) ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Flash-Zeit einstellen




▶ MENU ▶ *  #  0  5  #  1  0  ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste  und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

▶ MENU ▶ *  #  0  5  #  1  6 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek. ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Pause nach R-Taste ändern

▶ MENU ▶ *  #  0  5  #  1  2 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Kundenservice (Customer Care)

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service.



Deutschland: Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Benutzerkonto ermöglicht:

- die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- das Abonnement unseres Newsletters.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
 Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetzstarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Service-Hotline Österreich 0043 1 311 3046

(österreichweit zum Ortstarif)

Service-Hotline Belgien 07815 6679

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Kundenservice Schweiz 0848 212 000

(0,09 Fr. pro Minute aus dem Schweizer Festnetz. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.


Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Kundenservice (Customer Care)

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/service rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

| | |
|----------------|--|
| Problem | Keine Anzeige im Display. |
| Ursache | Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Akkus sind leer. |
| Lösung | Auflegen-Taste  ca. 5 Sek. drücken oder Mobilteil in Basis stellen. Akkus laden/austauschen. |
| Problem | Keine Funkverbindung zur Basis, im Display blinkt Basis . |
| Ursache | Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Mobilteil ist nicht angemeldet. Basis ist nicht eingeschaltet. |
| Lösung | Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. ▶ Mobilteil anmelden → S. 23. ▶ Netzstecker an Basis kontrollieren → S. 9. |
| Problem | Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz. |
| Ursache | Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt. |
| Lösung | ▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten: 3-4-Belegung der Telefonadern/EURO CTR37. |
| Problem | Fehlerton nach System-PIN Abfrage. PIN vergessen. |
| Ursache | Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch. |
| Lösung | ▶ System-PIN auf Lieferzustand 0000 zurücksetzen → S. 30. Alle Mobilteile werden abgemeldet. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Alle Listen werden gelöscht. |

Garantie-Urkunde Deutschland

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.

- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Urkunde Belgien

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Gigaset Communications Nederland BV.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.

Kundenservice (Customer Care)

- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Urkunde Österreich

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Garantie-Urkunde Schweiz

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleissteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Gehäusekleinteile, Schutzhüllen – soweit im Lieferumfang enthalten) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemässer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Schweiz erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftpflichtgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Gigaset Communications behält sich das Recht vor seine Servicearbeiten durch ein Subunternehmen ausführen zu lassen. Anschrift siehe www.gigaset.com/service
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline Tel. 0848 212 000

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist je nach Variante für den analogen Telefonanschluss im deutschen, belgischen, luxemburgischen, schweizer und österreichischen Netz vorgesehen (s. Gerätelabel).

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset A170-A170A-A270-270A-A5190 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune/Gemeinde erfragen können.

In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

AT-BE-DE-LU

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

CH

Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Technologie: | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) |
| Größe: | AAA (Micro, HR03) |
| Spannung: | 1,2 V |
| Kapazität: | 400 - 1000 mAh |

Allgemeine technische Daten

| | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| DECT-Standard | wird unterstützt | |
| GAP-Standard | wird unterstützt (nur A170A/A270A) | |
| Funkfrequenzbereich | 1880-1900 MHz | |
| Reichweite | bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden | |
| Stromversorgung Basis | 230 V ~/50 Hz | |
| Sendeleistung | 10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung | |
| Umgebungsbedingungen im Betrieb | +5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Leistungsaufnahme der Basis | A170/A270/AS190 | A170A/A270A |
| Im Bereitschaftszustand | | |
| – Mobilteil in Ladeschale | ca. 1,0 W | ca. 1,2 W |
| – Mobilteil außerhalb Ladeschale | ca. 0,8 W | ca. 1,0 W |
| Während des Gesprächs | ca. 1,0 W | ca. 1,2 W |

Buchstaben/Zeichen eingeben

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

Raute-Taste # **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x |
|---|----|----|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | £ | § | ¥ | ¤ | | | | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç | | | | | |
| 3 | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | | | | | | |
| 4 | g | h | i | 4 | ï | í | ì | î | | | | | | | |
| 5 | j | k | l | 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ | | | | | |
| 7 | p | q | r | 7 | ß | | | | | | | | | | |
| 8 | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | | | | | | |
| 9 | w | x | y | 9 | ÿ | ý | æ | ø | ä | | | | | | |
| 0 | . | , | ? ¹⁾ | ! | 0 | + | - | : | ¿ | ¡ | " | ' | ; | _ | |
| * | * | / | (|) | < | = | > | % | | | | | | | |
| # | | # | @ | \ | & | § | | | | | | | | | |

1) Leerzeichen

Index

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| A | |
| Abheben-Taste | 4 |
| Akku | |
| einlegen | 10 |
| empfohlene Akkus | 40 |
| laden | 10 |
| Ladezustand | 4 |
| Akkuton ein-/ausschalten | 29 |
| Anhören | |
| Nachrichten (Anrufbeantworter) | 20 |
| Nachrichten (Netz-Anrufbeantworter) | 23 |
| Anruf annehmen | 13 |
| Anrufbeantworter | |
| Fernbedienung | 22 |
| Anrufbeantworterliste | 13, 18 |
| Anrufen | |
| extern | 13 |
| intern | 24 |
| Anruferliste | 17 |
| Anzeige | |
| Anonym | 14 |
| Externer Anruf | 14 |
| Unbekannt | 14 |
| Anzeigen | |
| Rufnummer (CLIP) | 14 |
| Auflegen-Taste | 4 |
| Ausschalten | |
| Anrufbeantworter | 20 |
| intern zuschalten | 25 |
| Automatische Netzanbieterwahl | 15 |
| B | |
| Basis | |
| an Router anschließen | 9 |
| anschließen | 9 |
| einstellen | 30 |
| in Lieferzustand zurücksetzen | 29, 31 |
| C | |
| CLI, Calling Line Identification | 14 |
| CLIP, CLI Presentation | 14 |
| CLIR, CLI Restriction | 14 |
| Customer Care | 33 |
| D | |
| Display | |
| Display-Sprache ändern | 29 |
| Display-Funktionen | 12, 13 |
| Display-Sprache ändern | 10 |
| Display-Tasten | 13 |
| Funktionen | 4, 12, 13 |
| E | |
| Ein-/Aus-Taste | 4 |
| Einschalten | |
| Anrufbeantworter | 20 |
| Anrufbeantworter (Fernbedienung) | 23 |
| intern zuschalten | 25 |
| F | |
| Fernbedienung | 22 |
| Flash-Zeit einstellen (Telefonanlage) | 32 |
| Flüssigkeit | 39 |
| Freisprechen | 14 |
| G | |
| Garantie-Urkunde | 34 |
| Gespräch | |
| intern | 24 |
| Teilnehmer zuschalten | 25 |
| übernehmen von Anrufbeantworter | 21 |
| weitergeben (verbinden) | 25 |
| Gesprächslautstärke ändern | |
| im Gespräch | 13 |
| Groß-, Klein- und Ziffernschreibung | 4 |
| H | |
| Hinweistöne ein-/ausschalten | 29 |
| Hörer-Lautstärke ändern | 13 |
| Hörgeräte | 7 |
| I | |
| Impulswahl/Tonwahl umschalten | 4 |
| In Betrieb nehmen | |
| Mobilteil | 10 |
| Intern | |
| rückfragen | 25 |
| telefonieren | 24 |
| zuschalten | 25 |
| Internes Gespräch | 24 |
| K | |
| Klingelmelodie ändern | 28 |
| Klingeltöne ein-/ausschalten | 4, 28, 29 |
| Klingeltonlautstärke | 28 |
| Kontakt mit Flüssigkeit | 39 |
| Kundenservice | 33 |
| L | |
| Lieferzustand einstellen | |
| Basis | 29, 31 |
| Mobilteil | 31 |

Index

| | |
|---|--------|
| Liste | |
| Anrufbeantworterliste | 13, 18 |
| Anruferliste | 17 |
| Eintrag | 18 |
| Wahlwiederholungsliste | 17 |
| <hr/> | |
| M | |
| Medizinische Geräte | 7 |
| Menü | |
| öffnen | 12 |
| Übersicht | 12 |
| zurück in Ruhezustand | 12 |
| Menü-Führung | 12 |
| Mikrofon | 4 |
| Mithören während Aufzeichnung | 20 |
| Mobilteil | |
| abmelden | 29, 31 |
| Display-Sprache | 29 |
| ein-/ausschalten | 11 |
| einstellen (individuell) | 28 |
| Gespräch weitergeben | 25 |
| in Betrieb nehmen | 10 |
| in Lieferzustand zurücksetzen | 31 |
| mehrere nutzen | 24 |
| suchen | 23 |
| <hr/> | |
| N | |
| Nachricht | |
| anhören | 20 |
| löschen | 21 |
| Nachricht auf Netz-Anrufbeantworter anhören | 23 |
| Netzanbieterwahl, automatische | 15 |
| Netz-Anrufbeantworter | |
| Nachricht anhören | 23 |
| <hr/> | |
| P | |
| Paging | 23 |
| Pflege des Geräts | 39 |
| Preselection | 15 |
| <hr/> | |
| R | |
| Raute-Taste | 4 |
| R-Taste | 4 |
| Rückfrage (intern) | 25 |
| Rufannahme | 13 |
| Ruflautstärke ändern | 28 |
| Rufnummer | |
| aus Telefonbuch wählen | 13 |
| des Anrufers anzeigen (CLIP) | 14 |
| eingeben | 13 |
| Ruhezustand | 12 |
| <hr/> | |
| S | |
| Schnellaufruf | |
| Anrufbeantworter | 20 |
| Netz-Anrufbeantworter | 23 |
| <hr/> | |
| Senden, Telefonbucheintrag an Mobilteil | 16 |
| Sicherheitshinweise | 7, 12 |
| Sonderzeichen | 40 |
| Sonderzeichen eingeben | 4 |
| Sprache einstellen | 10 |
| Steckernetzgerät | 7 |
| Stern-Taste | 4 |
| Steuer-Taste | 4 |
| Display-Funktionen bedienen | 12 |
| Suchen | |
| im Telefonbuch | 16 |
| Mobilteil | 23 |
| System-PIN ändern | 30 |
| <hr/> | |
| T | |
| Taste 1 | 4 |
| Tasten | |
| Abheben-Taste | 4 |
| Auflegen-Taste | 4 |
| Kurzwahl | 17 |
| Raute-Taste | 4 |
| R-Taste | 4 |
| Schnellaufruf Anrufbeantworter | 20 |
| Schnellaufruf Netz-Anrufbeantworter | 23 |
| Stern-Taste | 4 |
| Steuer-Taste | 4 |
| Taste 1 (Schnellaufruf Anrufbeantworter) | 20 |
| Taste 1 (Schnellaufruf Netz-Anrufbeantworter) | 23 |
| Tastensperre ein-/ausschalten | 4 |
| Telefonanlage | |
| Flash-Zeit einstellen | 32 |
| Wahlverfahren einstellen | 32 |
| Telefonbuch | |
| Eintrag auswählen | 16 |
| Eintrag/Liste senden an Mobilteil | 16 |
| erste Nummer speichern | 16 |
| öffnen | 16 |
| Telefonieren | |
| Anruf annehmen | 14 |
| extern | 13 |
| intern | 24 |
| Tonwahl/Impulswahl umschalten | 4 |
| <hr/> | |
| U | |
| Umwelt | 38 |
| <hr/> | |
| V | |
| Verbinden | 25 |
| Verpackungsinhalt | 8 |
| <hr/> | |
| W | |
| Wählen | |
| mit Kurzwahl | 17 |
| Telefonbuch | 16 |
| Wahlpause eingeben | 4 |

| | |
|---------------------------|----|
| Wahlverfahren | 32 |
| Wahlwiederholung | 13 |
| Weckzeit einstellen | 26 |

Z

| | |
|------------------------------------|----|
| Zulassung | 38 |
| Zuschalten zu einem Gespräch | 25 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.