

Gigaset

A280


Estas instrucciones describen solo parte de las funciones del teléfono. La versión más reciente del QSG está disponible en www.gigaset.com/a280_qsg



Tecla de registro/paging
 Buscar terminales inalámbricos (pulsar brevemente "Paging")
 Registrar terminales inalámbricos (pulsar prolongadamente).

Tecla Registrar/Procurar
 Procurar terminais móveis (premir brevemente "Procurar")
 Registrar terminais móveis (premir sem soltar).

1

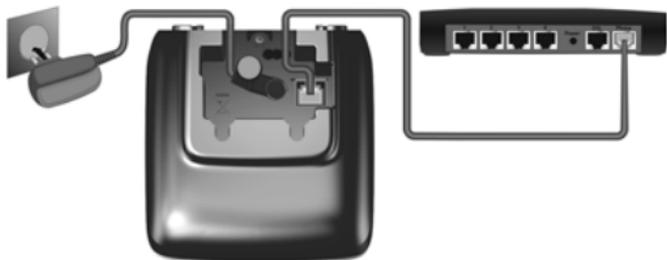

2



3



A280

6,5h





Seleccionar el idioma: ▶ MENU ▶ Pulse las teclas [5=] [2=] [1=] ▶ Seleccione el idioma ▶ OK

Vista general del terminal inalámbrico

- 1 **Icono de contestador automático**
- 2 **Estado de carga de las baterías**
 de vacías a llenas
parpadeante: las baterías están casi agotadas
parpadeante: proceso de carga
- 3 **Teclas de pantalla y funciones**

INT Llamar internamente a otro terminal inalámbrico

MENU Abrir menú principal/submenú

OK Confirmar función de menú/guardar entrada

Retroceder un nivel en el menú

Desplazarse hacia arriba o hacia abajo con o ajustar el volumen

Borrar caracteres a la izquierda

Desplazar el cursor con hacia la derecha o la izquierda
- 4 **Tecla de descolgar/manos libres** /
Manos libres
- 5 **Tecla de colgar y tecla encend./apag.**
- 6 **Tecla de control** / **Agenda telefónica**
- 7 **Tecla 1** [1=]
Escuchar mensajes en el contestador automático en red
- 8 **Tecla 0/Tecla R** [0=]
Transferencia de llamada o consulta (flash) ▶ Pulse **de forma prolongada**
- 9 **Tecla de almohadilla** [#+=]
Activar/desactivar el bloqueo del teclado ▶ pulse **de forma prolongada**
- 10 **Tecla de asterisco** [*#]
Activar/desactivar el tono de llamada ▶ pulse **de forma prolongada**

11 Micrófono

Encender/apagar el terminal inalámbrico:

▶ Pulse de forma prolongada

Hablar por teléfono

Llamar: ▶ Introduzca el número de teléfono ▶

o bien: ▶ Pulse de forma prolongada

▶ Introduzca el número de teléfono

Aceptar una llamada: ▶

Marcar desde la lista de rellamada:

▶ Pulse de forma breve ▶ Seleccione la entrada ▶

Finalizar llamada: ▶

Ajustar el volumen de auricular durante una llamada:

▶ ▶ Ajuste el volumen con

Manos libres:

▶ Al marcar o durante la conversación, pulse .

Agenda telefónica

Abrir: ▶ Pulse la parte inferior de la tecla de control

Buscar entrada: ▶ ▶ Desplácese hasta la entrada con

Guardar el primer número en la agenda del teléfono:

▶ ▶ **¿Nuevo regis.?** ▶ Introduzca el número y el nombre

Guardar otros números en la agenda del teléfono:

▶ ▶ MENU ▶ **Nuevo contacto** ▶ Introduzca el número y el nombre

Marcar desde la agenda telefónica:

▶ ▶ Seleccione la entrada ▶

Transferir la agenda telefónica a otro terminal inalámbrico:

- ▶ ▶ Seleccione la entrada ▶ **MENU**
- ▶ **Enviar reg. / Enviar lista** ▶ Introduzca el número interno del terminal inalámbrico receptor

Asignar las teclas de marcación rápida

Asignar un número de la agenda telefónica a una tecla (2-9).

- ▶ ▶ Seleccione la entrada ▶ **MENU**
- ▶ **Asignar tecla** ▶ Pulse la tecla deseada

Seleccionar número de marcación rápida:

▶ Pulse **de forma prolongada** la correspondiente tecla de marcación rápida

Introducir texto

- ▶ Introducir letras y cifras mediante el teclado .
- ◀ **C** Borrar caracteres a la izquierda
- ↔ Desplazar el cursor hacia la izquierda/derecha con

Listas de mensajes/llamadas

Contienen, en función del tipo de lista configurado, todas las llamadas recibidas o solo las llamadas perdidas, así como las llamadas registradas por el contestador contestador automático en red.

Configurar tipo de lista

- ▶ **MENU** ▶ **Configuración** ▶ **Base**
- ▶ **Lista llamadas** ▶ Seleccione el tipo de lista (**Todas llam/Perdidas**)

Todas las llamadas entrantes/perdidas

Mostrar llamadas: ▶ **MENU** ▶ **Mensajes** ▶ **Llamadas**

Devolver una llamada: ▶ **MENU** ▶ **Mensajes**

- ▶ **Llamadas** ▶ Seleccione la entrada
- ▶

Lista de contestador automático en red

Contiene las llamadas que han sido registradas por el contestador automático en red.

- ▶ **MENU** ▶ **Mensajes** ▶ **C. de voz**

▶ **MENU** ▶ **Mensajes** ▶ **Número**

Requisito: El número del contestador automático en red está registrado.

Correo de voz

Configurar el correo de voz

Registrar el número en el teléfono:

- ▶ **MENU** ▶ **Correo de voz** ▶ **Número**
- ▶ Introduzca el número (*66)

Asignar la tecla 1

Seleccionar el contestador que se consultará con la tecla 1.

- ▶ **MENU** ▶ **Correo de voz** ▶ **Asig. tecla 1** ▶ **Seleccione C. de voz**

Escuchar los mensajes

Comenzar la reproducción: ▶ **MENU** ▶ **Correo de voz** ▶ **Escuchar mens.**

o bien: ▶ **MENU** ▶ **Mensajes** ▶ **C. de voz**

o bien: ▶ pulse **de forma prolongada**

Utilizar varios terminales inalámbricos

Los terminales inalámbricos que se suministran con la estación base ya están registrados en la misma.

Registrar más terminales inalámbricos:

➔ Encontrará el manual de instrucciones completo en www.gigaset.com/manuals

Llamada interna

Llamar a un interlocutor determinado: ▶ **INT**

▶ (1..4, introduzca el número interno del terminal inalámbrico) ▶ **OK** o

o bien: ▶ **INT** ▶ Seleccione al interlocutor interno ▶ **OK** o

Llamada colectiva: ▶ **INT** ▶ **Llamar a todos** ▶ **OK** o

o bien: ▶ **INT** ▶ **Llamar a todos** ▶ **OK** o

Buscar un terminal inalámbrico – "Paging"

Es posible buscar los terminales inalámbricos con la ayuda de la estación base.

- ▶ Pulse **brevemente** la tecla de registro/paging en la estación base.

Todos los terminales inalámbricos registrados sonarán simultáneamente ("paging") aunque el tono de llamada esté desactivado.

Para finalizar:

- ▶ Pulse **brevemente** la tecla de registro/paging en la estación base.

o bien

- ▶  o  en uno de los terminales inalámbricos

Registrar el terminal inalámbrico

En su estación base puede registrar hasta cuatro terminales inalámbricos. Los terminales inalámbricos que se suministran con la estación base ya están registrados en la misma. **Cada terminal inalámbrico adicional** se debe registrar en la estación base.

Registrar el terminal inalámbrico colocándolo en la estación base

Coloque el terminal inalámbrico en la estación base ... En la pantalla se muestra **Proceso reg.**, el terminal inalámbrico se registra de forma automática

En la estación base

- ▶ Antes de que transcurran **60 segundos** desde la introducción del PIN del sistema en el terminal adicional a registrar, pulse la tecla de registro/paging **prolongadamente** (mín. 3 segundos).

Despertador

Activar/desactivar: ▶ MENU ▶  Alarma ▶ **Activación** (✓ = activado)

Ajustar la hora del despertador: ▶ MENU ▶  Alarma ▶  Hora de aviso

Apagar la alarma del despertador: ▶ Pulse cualquier tecla

Ajustes

Fecha y hora

▶ MENU ▶  Configuración ▶ Fecha/hora

Idioma

▶ MENU ▶  Configuración ▶  Terminal ▶ Idioma

Audio

Ajustar el volumen de conversación y de llamada y de las melodías

▶ MENU ▶  Ajustes audio

Información de servicio

El teléfono permite visualizar una serie de códigos acerca del estado de funcionamiento, versión de SW, entre otros datos, los cuales podrían ser requeridos / revisados por el operador del servicio técnico ante un eventual reclamo de falla.

Acceder a la información de servicio:

Durante una conversación:

▶ MENU ▶  Info servicio



El proceso de registro dura 1 minuto aproximadamente. A los terminales inalámbricos se les asigna el número interno libre más bajo (1-4). Si los números internos 1-4 ya se han asignado a otros dispositivos, se sobrescribe el número 4.

Recomendaciones de seguridad



Lea estas recomendaciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de utilizar el equipo.



El equipo no puede utilizarse en caso de fallo de alimentación. Tampoco pueden realizarse llamadas de emergencia. Mientras el bloque de **pantalla/teclado** esté activado **no** se pueden realizar llamadas de emergencia.



Utilice solamente **baterías recargables** que cumplan con las **especificaciones** (véase la lista de las baterías autorizadas → www.gigaset.com/service). No utilice pilas convencionales (no recargables) u otro tipo de baterías, ya que de lo contrario podrían producirse daños personales. Las baterías que presenten daños visibles deberán sustituirse.



El terminal inalámbrico solo debe utilizarse con la tapa de la batería cerrada.



No utilice el equipo en entornos expuestos a peligro de explosión, p. ej. en talleres de pintura.



Este equipo no está protegido contra salpicaduras. Por ello no debe colocarse en ambientes húmedos como cuartos de baño o duchas.



Utilice exclusivamente la fuente de alimentación suministrada con el dispositivo. El adaptador de alimentación suministrado es el dispositivo de desconexión del equipo. Es recomendable que la base de toma de corriente esté cerca del equipo y sea fácilmente accesible para facilitar la desconexión total del mismo. Tenga en cuenta que en ese caso su teléfono dejará de estar operativo. El terminal inalámbrico sólo debe colocarse en la estación base suministrada.



No utilice equipos dañados o averiados y solicite su reparación en el servicio técnico, ya que en caso contrario podría afectar a otros servicios de radiocomunicaciones.



No se puede garantizar un funcionamiento correcto con todos los audífonos. En caso de problemas, póngase en contacto con el especialista en audífonos.



Las pilas y baterías pequeñas que puedan ser ingeridas deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

La ingesta puede provocar quemaduras, la perforación de tejidos blandos e incluso la muerte. Pueden originarse quemaduras graves durante las 2 horas siguientes a la ingesta.

En el caso de ingerir una pila o batería, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica.



Puede provocar anomalías en el funcionamiento de equipos médicos. Tenga en cuenta las condiciones técnicas del entorno (p. ej., consultorios médicos). En caso de usar dispositivos médicos electrónicos (p. ej., un marcapasos), consulte antes al fabricante del mismo.

Sistema de gestión medioambiental



Gigaset Communications GmbH está certificada según las normas internacionales ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Medio ambiente): certificado desde septiembre de 2007 por TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Calidad): certificado desde 17/02/1994 por TÜV Süd Management Service GmbH.

Eliminación



Este equipo cumple la directiva europea 2012/19/UE. No debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino en los puntos de recogida previstos para ello.

El Ayuntamiento o el servicio de recogida de residuos le proporcionarán información sobre la forma de eliminación del dispositivo y de las baterías. Antes de entregar este equipo para su reciclado, extraiga las baterías alojadas en su interior y deposítelas separadamente para su correcto tratamiento.

Servicio de atención al cliente

Acceso a las condiciones de garantía del equipo
<https://www.antel.com.uy/documents/20182/56801/condicion-de-garantia-de-equipo-y-acceso-rio-telefonía-fija-a280-f2.pdf>

Acceso al manual de usuario en formato digital
 ➔ www.gigaset.com/a280_qsg

Servicio técnico oficial para reparaciones fuera de garantía:

Service en Montevideo:

Nombre de la empresa: KKL URUGUAY SRL
 Dirección: Gaboto 1550 esquina Mercedes
 Teléfonos: 2.400.87.35 2.402.39.51
 Horarios: Lunes a Viernes de 9 a 18hr
 Localidad: Montevideo

Service en Tacuarembó:

Nombre de la empresa: SETEC
 Dirección: Luis A. de Herrera 182
 Teléfono: 46329444
 Departamento: Tacuarembó

Características técnicas

Baterías

Níquel-hidruro metálico (NiMH); AAA (Micro, HR03);
 1,2 V; mín. 400 mAh

Especificaciones generales

Estándar DECT:	Soportado
Banda de emisión:	1910-1920 MHz
Alimentación de la estación base:	230 V ~/50 Hz

Condiciones ambientales de funcionamiento:
 +5 °C a +45 °C;

20 % hasta 75 % de humedad relativa

Potencia de transmisión:

10 mW, potencia media por canal,

250 mW, potencia de pico

Consumo de corriente de la estación base A280:

En reposo

– Terminal inalámbrico en la estación base aprox. 1,0 W

– Terminal inalámbrico fuera de la estación base aprox. 0,8 W

Durante una llamada aprox. 1,0 W

Reservados todos los derechos. Gigaset Communications GmbH se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.



A31008-M2817-U651-2-5743