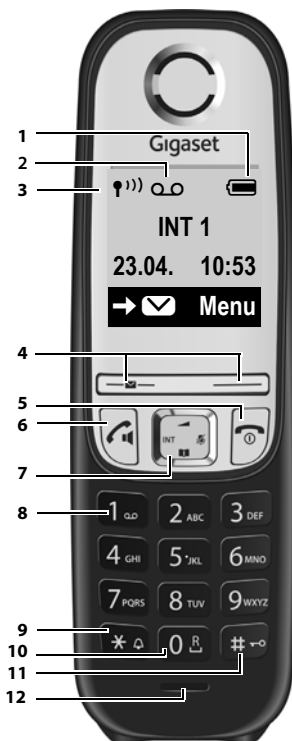


Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A

Overzicht van de handset

- 1 Laadniveau van de batterij
- 2 Antwoordapparaatsymbool (alleen A415A/AS405A)
- 3 Weergave van de ontvangststerkte
- 4 Displaytoetsen
- 5 Verbreektoets en aan/uit-toets
- 6 Verbindings-/handsfree-toets
- 7 **Navigatietoets** (↻)
 - ▶ Audio-instellingen
 - INT intern telefoneren
 - Telefoonboek oproepen
 - Microfoon tijdens een gesprek uitschakelen
- 8 **Toets 1**
Antwoordapparaat (alleen A415A/AS405A) /voicemail
- 9 **Sterretje-toets**
Oproepsignalen aan/uit (lang indrukken); bij bestaande verbinding: omschakelen van impulskiezen op toonkiezen (kort indrukken)
- 10 **Toets 0/R-toets**
Ruggespraak (flash): lang indrukken
- 11 **Hekje-toets**
toetsblokkering in-/uitschakelen (lang indrukken); Hoofdletters, kleine letters of cijfers; Kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 12 Microfoon



Let op

Nieuwe berichten in de oproeplijst/antwoordapparaatlijst/voicemaillijst worden in het display met de melding **Nwe berichten** weergegeven, de linker displaytoets knippert (indien ingesteld, → pagina 9).

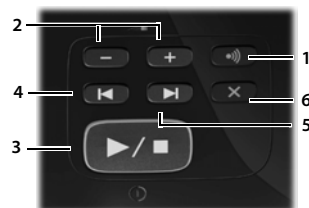
Displaytoetsen op de handset:

Door de toets in te drukken, wordt de functie opgeroepen die erboven op het display staat.

Indicatie	Betekenis bij indrukken van de toets
	Berichtenlijst oproepen (→ pagina 9).
Menu	Hoofd-/submenu openen (zie Menu-overzicht, → pagina 22).
	Een menuniveau terug.
	Met naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen.
	Cursor met naar links/rechts verplaatsen.
	Teken voor teken wissen.
OK	Menu-functie bevestigen resp. invoer opslaan.

Kort overzicht van het basisstation

Basisstation A415A/AS405A



Basisstation A415/AS405



1 Aanmeld-/paging-toets:

Handsets zoeken (kort indrukken, "paging" → pagina 12).
Handsets aanmelden (lang indrukken → pagina 12).

2 Volumetoetsen: (- = zachter; + = harder)

Tijdens het beluisteren van berichten: spraakvolume wijzigen.
Tijdens de weergave van het oproepsignaal: volume van het oproepsignaal wijzigen.

3 Weergave-/stoptoets:

Antwoordapparaat in- of uitschakelen (lang indrukken);
Berichten van het antwoordapparaat afstoters indrukken);
Tijdens de weergave: weergave afbreken (kort indrukken)
Licht op: antwoordapparaat is ingeschakeld, geen nieuwe berichten aanwezig.

Knippert: ten minste één nieuw bericht opgeslagen of er wordt op dit moment een bericht opgenomen.

Knippert zeer snel: het geheugen is vol.

Tijdens het beluisteren van berichten:

- 4 Naar het begin van het huidige bericht gaan (1x indrukken) of naar het vorige bericht gaan (2x indrukken).
- 5 Naar het volgende bericht.
- 6 Huidige bericht wissen.

ECO DECT

Tijdens een gesprek wordt het DECT-signaal automatisch aan de afstand tussen basisstation en handset aangepast: hoe kleiner de afstand, des te lager de sterkte van het DECT-signaal. In de ruststand is het DECT-signaal van de handset uitgeschakeld. Uiteraard zal als het basisstation contact zoekt heel even een laag DECT-signaal nodig zijn om het basisstation te beantwoorden. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handsets.

U kunt de sterkte van het DECT-signaal als volgt verder verlagen:

1) DECT-signaal verlagen (Eco Mode)












Als u de instelling **Max. bereik** uitschakelt (menu-overzicht → pagina 23), wordt het DECT-signaal van het toestel tijdens een gesprek met wel 80% verlaagd bij half bereik.

2) DECT-signaal uitschakelen (Eco Mode+)

Met de instelling **DECT uit** (menu-overzicht → pagina 23) kunt u het DECT-signaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen. Let op:

- ◆ Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.
- ◆ Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset telkens kort over in de standby-mode. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd.

Veiligheidsinstructies

	Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
	Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
	Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audiciens.
	Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk.

Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren

Leveringsomvang basisstation en handset: een Gigaset-handset, een basisstation Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A, een netadapter, een telefoonsnoer, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een gebruiksaanwijzing.

Leveringsomvang handset en lader: een Gigaset-handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een gebruiksaanwijzing.

Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje en een lader met netadapter.

Basisstation en lader (indien meegeleverd) opstellen

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning en zorg voor een stabiele, niet te gladde ondergrond. U kunt het basisstation en lader ook aan de wand monteren.

Let op

Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt buiten tot 300 meter en binnen tot 50 meter.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Onderhoud: basisstation, lader en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken. **Nooit** een droge doek gebruiken. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

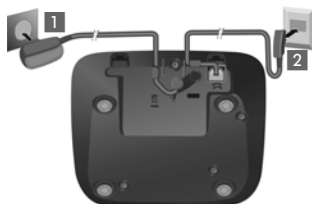
Let op:

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation aansluiten

- ▶ **Eerst** de netadapter **1** aansluiten.
- ▶ **Vervolgens** de telefoonstekker **2** aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren.

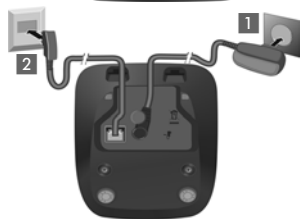
A415A/
AS405A



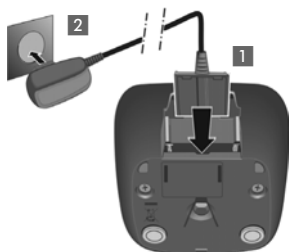
Let op:

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen.
- ◆ Na het aansluiten van het basisstation duurt het circa 30 seconden voordat het antwoordapparaat gereed is voor gebruik (alleen A415A/AS405A).

A415/
AS405

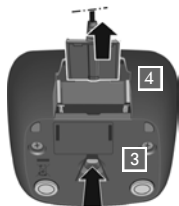


Lader (indien meegeleverd) aansluiten



- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stekker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **3** indrukken en de stekker verwijderen **4**.



Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen en klepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 17)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

- ▶ Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.
- De polen worden in het batterijvakje aangegeven.



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.



Als u het batterijvakje weer wilt openen om bijvoorbeeld de batterijen te vervangen:

- ▶ Steek uw nagel in de uitsparing en trek het klepje naar boven.



Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen.



- ▶ Laat de handset **6 uur** in het basisstation/de lader staan.

Let op

De handset mag alleen worden geplaatst in het basisstation/de lader dat of die daarvoor bestemd is.



- ▶ Neem de handset vervolgens uit het basisstation/de lader en plaats de handset pas weer terug als de batterijen **volledig ontladen** zijn.

Opmerkingen

- ◆ **Leveringsomvang basisstation en handset:** de handset is bij levering al bij het basisstation aangemeld. Als u een **uitvoering met meerdere handsets** heeft aangeschaft, zijn alle handsets al aangemeld bij het basisstation. U hoeft dus geen handsets aan te melden.
Mocht een handset toch niet bij het basisstation zijn aangemeld (displaymelding **HS aanmelden** of **Zet op basis knippert**), dan dient u de handset handmatig aan te melden (→ pagina 12).
- ◆ **Leveringsomvang handset en lader:** de handset moet handmatig worden aangemeld (→ pagina 12).
- ◆ Nadat de batterijen de eerste keer zijn geladen en ontladen, kunt u de handset na elk gesprek weer terugplaatsen in het laadstation.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

Displaytaal wijzigen


U kunt de displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

Menu ▶ **4 on** **2.ack** **1 on** (toetsen achter elkaar indrukken) ▶  (taal selecteren) ▶ **OK** (✓ = actuele taal) ▶ **Verbreekttoets**  **lang** indrukken (terug naar de ruststand)

Datum en tijd instellen













Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶ **Datum** ▶  (dag, maand en jaar (6 tekens) invoeren)
▶ **OK** ▶ **Tijd** ▶  (uren en minuten (4 tekens) invoeren) ▶ **OK** (displayweergave: **Opgeslagen**)
▶  (**lang** indrukken om terug te keren naar de ruststand)

De invoerpositie binnen de regel kunt u wijzigen door links of rechts op de navigatietoets  te drukken.

Let op





















Als de datum en tijd voor uw telefoon worden meegestuurd met NummerWeergave (bijvoorbeeld door uw netwerkaanbieder, door een router of telefooncentrales), dan kunt u instellen dat deze gegevens moeten worden overgenomen:

- ▶ Druk op de volgende toetsen: **Menu** ▶       
- De volgende melding verschijnt, de actuele instelling knippert: 
- ▶ Druk op de betreffende toetsen om in te stellen, wanneer de gegevens moeten worden overgenomen:
 -  **nooit**
 - of  **eenmalig** als in uw toestand de datum en tijd niet zijn ingesteld.
 - of  **altijd**
- U ziet uw keuze (bijvoorbeeld **2** voor "altijd"): 
- ▶ Druk op de displaytoets **OK**

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).


Displayweergaven

- ◆ Draadloos contact tussen basisstation en handset:
 - hoog tot laag:     
 - geen ontvangst: 
- ◆ Inschakelen van het antwoordapparaat (alleen A415A/AS405A):
 -  Het antwoordapparaat is ingeschakeld.
- ◆ Laadniveau van de batterijen:
 -  Batterijen meer dan 66% geladen
 -  Batterijen tussen 34% en 66% geladen
 -  Batterijen tussen 11% en 33% geladen
 -  Batterijen minder dan 11% geladen
 -  Knippert: batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
 -         Laadproces



Als de mode DECT uit (→ pagina 23) is ingeschakeld, wordt links boven in het display het symbool  weergegeven.

Handset in-/uitschakelen

Verbreektoets  lang indrukken om de handset uit of in te schakelen. Als u een uitgeschakelde handset op de basis resp. de lader plaatst, wordt deze automatisch na ca. 30 seconden ingeschakeld.

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen ("Vragen en antwoorden", → pagina 19) of neem contact op met de Klantenservice → pagina 20.

Menunavigatie



De functies van het toestel worden aangeboden via een menu met submenu's (Menu-overzicht → pagina 22).



Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

▶ Druk op de displaytoets **Menu** of de navigatietoets rechts  in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

De functies in het hoofdmenu worden weergegeven als lijst met naam en symbool.

Een functie selecteren


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De selecteerbare functie wordt weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** of de rechterkant van de navigatietoets rechts  selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.



Als u de displaytoets  of kort de verbreektoets  indrukt, gaat het display terug naar de ruststand.

Submenu's

De functies in het submenu worden met hun naam weergegeven.

Een functie selecteren


- ▶ Met de navigatietoets  bladert u door de functies. De functie wordt telkens weergegeven in het display.
- ▶ Met de displaytoets **OK** selecteert u de weergegeven functie. Het bijbehorende submenu wordt geopend en de eerste optie van dit menu wordt weergegeven.

Als u de displaytoets  of de verbreektoets  kort indrukt, keert u terug naar het vorige menuniveau resp. annuleert u de procedure.

Instellingen die u niet door het indrukken van de displaytoets **OK** heeft bevestigd, worden geannuleerd.

Terug naar de ruststand



Vanuit een willekeurige plaats in het menu:




- ▶ verbreektoets  lang indrukken of
- ▶ geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Telefoneren

Extern bellen/gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.

 (telefoonnummer invoeren) ▶ .


Het nummer wordt gekozen. (U kunt ook **eerst** verbindingstoets  lang indrukken [vrijtoon] en daarna het nummer invoeren.) Tijdens het gesprek opent u het menu voor het instellen van het volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

Gesprek beëindigen/kiezen afbreken: verbreektoets  indrukken.

U kunt automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder voor het telefoonnummer invoegen (→ pagina 8).

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.

Druk op de verbindingstoets  om de oproep te beantwoorden.

Als de functie **Auto-beantw** is ingeschakeld (zie Menu-overzicht → pagina 23), hoeft u de handset alleen uit het basisstation/de lader te nemen.


Telefoonnummer van beller weergeven



Bij een oproep wordt het telefoonnummer of, als het nummer in het telefoonboek is opgeslagende naam van de beller in het display weergegeven.

Vooraarden:


- 1 U heeft bij de netwerkaanbieder NummerWeergave (CLIP) aangevraagd.
- 2 De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder het meezenden van zijn telefoonnummer (CLI) niet laten onderdrukken. Op het display staat **Externe oproep** als u NummerWeergave niet heeft aangevraagd, **Anoniem** als NummerWeergave door de beller is onderdrukt of **Onbekend** als de functie niet is aangevraagd.

Handsfree-telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden. Tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat (alleen Gigaset A415A/AS405A) schakelt u de functie Handsfree door het indrukken van de handsfree-toets  in of uit.

Tijdens het handsfree-gesprek opent u het menu voor het instellen van het handsfree-volume van de hoorn met  en stelt u het volume in met .

Microfoon uitschakelen

Druk tijdens het gesprek op de rechterkant van de navigatietoets  om de microfoon van uw handset in of uit te schakelen.

Automatisch voorkeuze van netwerkenbieders (Preselection)

U kunt een voorkiesnummer invoeren dat bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers moet worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale gesprekken via speciale netwerkenbieders wilt voeren, kunt u deze voorkiesnummers hier opslaan.

Voer in de lijst "**Met voorkeuze**" voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst "**Zonder voork.**" de uitzonderingen voor de lijst "**Met voorkeuze**" in.


Voorbeeld:

Vorkiesnr.	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voork.	081 084

Alle nummers die met **08** beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden gekozen met het voorkiesnummer **0999**.

Telefoonnummer	Gekozen nummer
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Het invoeren van het voorkiesnummer en in de lijsten verlopen via het menu (→ pagina 23).

Als u het voorkiesnummer permanent wilt uitschakelen, wist u het nummer met de displaytoets .

Vorkiesnummer onderdrukken voor de actuele oproep:

 (lang indrukken) ▶ **Menu** ▶  **Voorkeuze uit** ▶ **OK** ▶  (Nummer invoeren) of  (nummer uit telefoonboek overnemen) ▶ Het nummer wordt zonder voorkiesnummer gekozen.




Telefoonboek en lijsten gebruiken

Telefoonboek


Telefoonboek openen: navigatietoets beneden  indrukken.

Maximaal **100** telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende naam (max. 16 tekens) kunnen worden opgeslagen. Letters/tekens invoeren → pagina 17.


Eerste nummer opslaan in telefoonboek



 ▶ **Nieuwe invoer?** ▶ **OK** ▶  (nummer invoeren) ▶ **OK** ▶  (naam invoeren) ▶ **OK**

Overige nummers opslaan in telefoonboek

 ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ **OK** ▶  (nummer invoeren) ▶ **OK** ▶  (naam invoeren) ▶ **OK**

Contactpersoon selecteren



Telefoonboek openen met . U kunt kiezen uit de volgende opties:


- ◆ Met  naar de vermelding bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren, zo nodig met  bladeren naar de vermelding.

Met telefoonboek kiezen


 ▶  (vermelding selecteren) ▶ 

Overige functies gebruiken

 ▶  (vermelding selecteren) ▶ **Menu**






De volgende functies kunt u selecteren met :

Nieuwe invoer	Nieuw telefoonnummer opslaan.
Nr. weergeven	Telefoonnummer weergeven.
Naam tonen	Naam weergeven.
Wijzig invoer	Geselecteerde vermelding wijzigen.

Nr. gebruiken	Nummer wijzigen of telefoonboek met  openen om een nummer uit het telefoonboek op de actuele positie in te voegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met Menu .
Invoer wissen	Geselecteerde vermelding wissen.
Invoer verst.	Afzonderlijke vermelding naar een andere handset versturen (→ pagina 9).
Lijst wissen	Alle telefoonboekvermeldingen wissen.
Verstuur lijst	Volledige lijst naar een andere handset versturen (→ pagina 9).
Snelkiestoets	Voor snelkiezen de actuele vermelding programmeren onder een toets.

Snelkiestoetsen gebruiken

U kunt contactpersonen uit het telefoonboek opslaan onder de toetsen 2-9:



 ▶  (vermelding selecteren) ▶ **Menu** ▶  **Snelkiestoets** ▶ **OK**
 ▶  (toets selecteren) ▶ **OK** of  (toets indrukken waaronder u de vermelding wilt opslaan)

Om te kiezen de desbetreffende snelkiestoets lang indrukken.

Telefoonboek naar een andere handset sturen

Voorwaarden:




- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 ▶  (vermelding selecteren) ▶ **Menu** ▶  **Invoer verst. / Verstuur lijst** ▶ **OK**
 ▶  (interne deelnemer selecteren) ▶ **OK** of  (intern nummer van de ontvangende handset invoeren)



Nummerherhalingslijst

Deze lijst bevat de laatste 10 gekozen telefoonnummers.


Kiezen uit de nummerherhalingslijst

 (kort drukken) ▶  (vermelding selecteren) ▶ 

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

 (kort indrukken) ▶  (vermelding selecteren) ▶ **Menu**








▶ U kunt de volgende functies selecteren:

Nr. gebruiken	Nummer wijzigen of telefoonboek met  openen om een nummer uit het telefoonboek op de actuele positie in te voegen. Vervolgens kiezen of overige functies oproepen met Menu .
Nr. in tel.boek	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Invoer wissen	Geselecteerde vermelding wissen.
Lijst wissen	Alle vermeldingen wissen.

Oproeplijst/antwoordpparaatlijst/voicemaillijst

Druk op de displaytoets   om het lijstoverzicht te openen. Als er nieuwe berichten zijn, dan worden alleen de lijst met nieuwe berichten weergegeven. U kunt met  door de lijst bladeren.

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in de oproeplijst/antwoordapparaatlijst/voicemaillijst binnenkomt. Bij levering knippert de linker displaytoets en in het display wordt de melding **Nwe berichten** weergegeven. U kunt het weergeven van nieuwe berichten uitschakelen. U gaat als volgt te werk:

▶ Druk op de volgende toetsen: **Menu** ▶       

De volgende melding verschijnt:




 97

▶ Druk op een van de volgende toetsen om het berichttype te selecteren:

 voor gemiste oproepen
 of  voor berichten op het antwoordapparaat (alleen A415A/AS405A)/voicemail

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 5 voor gemiste oproepen), de actuele instelling knippert:

 975 SET: 

▶ Druk op de toets  of  om de procedure voor volgende nieuwe berichten in te stellen
 de aanwezigheid van nieuwe berichten wordt weergegeven (instelling bij levering).
 of  de aanwezigheid van nieuwe berichten wordt niet weergegeven.

U ziet uw keuze (bijvoorbeeld 1):

 975 SET: 

▶ Druk op de displaytoets **OK**.

De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.

Let op

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerk aanbieder).

Oproeplijst

Voorwaarde: CLIP (→ pagina 7)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype bevat de bellerslijst (→ pagina 23)

- ◆ beantwoorde oproepen
- ◆ gemiste oproepen
- ◆ oproepen die door het antwoordapparaat zijn opgenomen (alleen A415A/AS405A)

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle nummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

Oproeplijst openen.

→ [Envelope] ▶ [Oproep] Oproep.:

De oproeplijst wordt als volgt weergegeven:

Aantal nieuwe oproepen + aantal oude, beantwoorde oproepen **[Oproep.: 01+02]**

Displaytoets **OK** indrukken om de lijst te openen.

De oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven. Desgewenst met [Selecteer] andere vermelding selecteren.

Overige functies gebruiken

[Selecteer] (vermelding selecteren) ▶ **Menu**

De volgende functies kunt u selecteren met [Selecteer]:

Invoer wissen	Actuele vermelding wissen.
Nr. in tel.boek	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Datum/tijd	Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven.
Status	Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep. Oude opr.: reeds gelezen vermelding.
Lijst wissen	Let op! Alle oude en nieuwe berichten worden gewist.

Beller terugbellen uit de oproeplijst

→ [Envelope] ▶ [Oproep] Oproep.: 01+02 ▶ **OK** ▶ [Selecteer] (vermelding selecteren) ▶ [Selecteer]

Antwoordapparaatlijst (alleen A415A/AS405A)/ voicemaillijst

Via de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat (zie "Berichten beluisteren/ wissen" → pagina 11) of de voicemail (→ pagina 12) beluisteren.

Antwoordapparaat bedienen (alleen A415A/AS405A)

U kunt het antwoordapparaat bedienen via de handset of via de toetsen van uw basisstation. Bediening via de toetsen van het basisstation → pagina 1. In de volgende alinea's wordt de bediening via de handset beschreven.

Eigen meldteksten kunt u alleen via de handset inspreken. Als u nog geen eigen persoonlijke tekst heeft ingesproken, wordt de standaardmeldtekst gebruikt.

Als het geheugen vol is, verschijnt op het display de melding **Antw.app. vol!** en schakelt het antwoordapparaat zichzelf automatisch uit. Als u oude berichten wist, wordt het antwoordapparaat weer automatisch ingeschakeld.

Bij levering is het antwoordapparaat al ingesteld. Persoonlijke instellingen voert u via de handset in. Hoe u de **tijd waarna het antwoordapparaat een oproep moet aannemen**, de **opnameduur** en hoe u **meeluisteren tijdens het opnemen** activeert, ziet u in het menu-overzicht (→ pagina 22).

Antwoordapparaat in-/uitschakelen

Menu ▶ [Selecteer] **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ [Selecteer] **Activeren** ▶ **OK** (✓ = aan)

Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, wordt op het display het symbool **o** weergegeven.

Welkomstboodschap opnemen

Menu ▶ [Selecteer] **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ [Selecteer] **Meldingen** ▶ **OK** ▶ **Pers.meld. opn.** ▶ **OK** ▶ **Spreek na OK** ▶ **OK**

U hoort de gereedtoon (korte toon). De welkomstboodschap inspreken (min. 3 sec.). Met **OK** bevestigt u de opname, met [Selecteer] of [Selecteer] annuleert u de opname. De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.

Let op:

De opname wordt automatisch afgebroken als de maximale opnametijd van 170 seconden wordt overschreden of bij een spreekpauze die langer dan 2 seconden duurt.

Meldteksten beluisteren of wissen

Zie Menu-overzicht → pagina 22.

Berichten beluisteren/wissen

U kunt de berichten op het antwoordapparaat op 3 manieren laten weergeven.

- ◆ Berichten weergeven via het menu **Antwoordapp.** starten:

Menu ▶ **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ **Berichten afsp.** ▶ **OK**

Als u een nummer voor de voicemail heeft ingevoerd, moet u nog het antwoordapparaat selecteren: ▶ **Antwrd-app.** ▶ **OK**

- ◆ Berichten weergeven starten via de **antwoordapparaatlijst**:

▶ **AntwAp.:**

De antwoordapparaatlijst wordt als volgt weergegeven:

Aantal nieuwe berichten + aantal oude, reeds beluisterde berichten **AntwAp.: 01+02**

Displaytoets **OK** indrukken om de lijst te openen.

- ◆ Antwoordapparaat snel oproepen:

U hoeft alleen **lang** op toets **1** te drukken om het antwoordapparaat op te roepen. Bij levering is het geïntegreerde antwoordapparaat ingesteld. Als u voor de voicemail de functie Snelkiezen heeft ingesteld, kunt u deze instelling wijzigen (→ pagina 23).

Als er nieuwe berichten zijn opgeslagen, begint de weergave met het eerste nieuwe bericht, anders met het eerste oude bericht.

De luidspreker van de handset wordt **automatisch** ingeschakeld. Door op de handsfree-toets te drukken, schakelt u de luidspreker uit.

Een bericht bestaat uit 2 delen:

- ◆ een **infoblok**, bestaande uit nummer/datum/tijd en
- ◆ de **inhoud** (ingesproken tekst).

Het infoblok wordt als eerste weergegeven, daarna volgt de inhoud. Op het display wordt het telefoonnummer of de naam weergegeven.

Afspelen stoppen en door berichten bladeren

De bediening van de berichtenweergave is afhankelijk van het tijdstip waarop u de betreffende toets indrukt. Tijdens het afspelen van berichten:

	Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
of	Tijdens de weergave van het infoblok: naar het begin van het vorige bericht springen. Terugspringen uit het eerste bericht naar het laatste bericht Tijdens de weergave van de inhoud: naar het begin van het huidige bericht springen.
of	Naar het begin van het volgende bericht springen. Vooruitspringen uit het laatste bericht naar het eerste bericht.
	Tijdens de weergave van het infoblok: infoblok overslaan. Tijdens de weergave van de inhoud: naar de inhoud van het volgende bericht springen. Vooruitspringen uit het laatste bericht naar het eerste bericht.

Overige functies tijdens het afspelen van berichten

Displaytoets **Menu** indrukken. De weergave wordt onderbroken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Kiezen	Nummer kiezen.
Verder	Onderbroken weergave voortzetten.
Volume	Volume instellen.
Nr. in tel.boek	Vermelding in het telefoonboek overnemen.
Wis oude ber.	Alle oude berichten wissen.

Afzonderlijk bericht wissen

Tijdens de weergave van het bericht de toets **0** of de displaytoets **CC** indrukken.

Nieuwe berichten kunnen alleen tijdens het weergeven van de inhoud van het bericht worden gewist.

Alle oude berichten wissen

Tijdens het beluisteren of tijdens een pauze:

Menu ▶ **Wis oude ber.** ▶ **OK** (vraag om bevestiging beantwoorden)

Gesprek van antwoordapparaat overnemen

Ook als het antwoordapparaat een gesprek al beantwoord of opgenomen heeft, kunt u het gesprek nog overnemen:

Menu ▶ **Opnemen** ▶ **OK**

U kunt het gesprek ook overnemen door:

- ◆ De verbindingstoets  in te drukken.
- ◆ De handset uit het basisstation/lader te nemen (als **Auto-beantw** ingeschakeld is → pagina 23)

Let op

Als **Meeluisteren op de handset** is ingeschakeld (→ pagina 22) en het gesprek **al op de handset te horen is**, kunt u het gesprek alleen met **Menu** ▶ **Opnemen** ▶ **OK** overnemen. Door het indrukken van de verbidings-/handsfree-toets schakelt u alleen de functie Handsfree in of uit.

De opname wordt afgebroken en u kunt met de beller spreken.



Bediening op afstand

U kunt de berichten op het antwoordapparaat met elk willekeurig telefoontoestel (bijvoorbeeld in uw hotel, mobiele telefoon) opvragen of inschakelen.

Voorwaarden:

- ◆ U heeft een andere systeem-PIN ingesteld dan 0000 (→ pagina 23).
- ◆ Het toestel dat u gebruikt voor de bediening op afstand, beschikt over toonkiezen (TDK), d.w.z. bij het indrukken van de toetsen hoort u verschillende tonen.



Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren

 (eigen nummer kiezen) ▶ terwijl u uw meldtekst hoort: toets  indrukken en systeem-PIN invoeren.

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

- 1** **Tijdens de weergave van nummer/datum/tijd:** naar het begin van het vorige bericht springen.
Tijdens de weergave van het bericht: naar het begin van het huidige bericht springen.
- 2** Weergave stoppen. Opnieuw indrukken om door te gaan.
- 3** Naar het volgende bericht.
- 0** Huidige bericht wissen.


Antwoordapparaat inschakelen




 (eigen nummer kiezen en toestel laten overgaan tot u hoort: "PIN-code invoeren") ▶  (systeem-PIN invoeren)

Het antwoordapparaat is ingeschakeld. De resterende opnametijd wordt gemeld. Vervolgens worden de berichten afgespeeld. Het is niet mogelijk om het antwoordapparaat op afstand uit te schakelen.

Voicemail

De voicemail is het antwoordapparaat in het telefoonnet van uw netwerkaanbieder. Neem zo nodig contact op met de aanbieder voor meer informatie. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij uw netwerkaanbieder **aanvragen**.

Om de voicemail snel en eenvoudig te kunnen gebruiken via de voicemaillijst (→ pagina 9), het menu (→ pagina 22) of de snelkiesfunctie met toets  (→ pagina 1) moet u het nummer in uw telefoon opslaan:



Menu ▶  **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶  **Voicemail** ▶  (Nummer invoeren) ▶ **OK**

Handset zoeken (paging)

U kunt uw handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) **kort** indrukken.




Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld.

Beëindigen: druk **kort** op de aanmeld/paging-toets op het basisstation (→ pagina 1) of op de verbindingstoets  of de verbreektoets  van een handset.

Handset handmatig aanmelden

U kunt tot vier handsets bij het basisstation aanmelden. **Elke extra** handset moet bij het basisstation worden aangemeld. U dient de handmatige aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) te starten.

1) Op de handset

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **HS aanmelden** ▶ systeem-PIN van het basisstation invoeren (instelling bij levering: 0000) ▶ **OK** ▶ In het display wordt **Aanmelden** weergegeven.





2) Op het basisstation

Binnen **60 seconden** na het invoeren van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets (→ pagina 1) **lang** (min. 3 sec.) indrukken. (A415A/A5405A: zodra de aanmeld-mode ingeschakeld is, hoort u een bevestigingstoon.)

De aanmeldprocedure duurt ongeveer 1 minuut. **Zodra de handset is aangemeld**, verschijnt op het display kort **HS aangemeld** en schakelt de handset over in de ruststand. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

Handsets afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.


Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **HS afmelden** ▶  intern nummer van de handset selecteren die u wilt afmelden. De handset die u momenteel bedient, is met < gemarkeerd. ▶ **OK** ▶ systeem-PIN van het basisstation (instelling bij levering: 0000) invoeren ▶ **OK**

Meerdere handsets gebruiken

Intern telefoneren






Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die bij dezelfde basis aangemeld zijn.

Er zijn 2 handsets aangemeld

Druk op de navigatietoets ; de andere handset wordt gebeld.


Er zijn meer dan 2 handsets aangemeld

Een bepaalde handset bellen


 ▶  (1...4, intern nummer van de handset invoeren) of
 ▶  (interne deelnemer selecteren) ▶ **OK** of  ▶ de handset wordt gebeld

Alle handsets bellen (groepsoproep)

Navigatietoets  **lang** indrukken of  ▶  of  ▶  **aan alle** ▶ **OK** of  ▶ alle handsets worden gebeld.

Als een interne deelnemer opneemt, kunt u een gesprek met hem voeren. Om te beëindigen de verbreekttoets  indrukken.


Interne ruggespraak/oproep verbinden


U telefoneert met een **externe** gesprekspartner. Navigatietoets  indrukken en één of alle handsets opbellen. De externe deelnemer hoort wachtmuziek. Als een interne gesprekspartner opneemt, eventueel extern gesprek aankondigen.

Of

de verbreekttoets  indrukken. Het externe gesprek is doorverbonden met de andere handset,

of

displaytoets  indrukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner.

Bij het doorverbinden van een gesprek kunt u ook de verbreekttoets  indrukken voordat de interne deelnemer opneemt.


Bijschakelen in een extern gesprek


U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie). **Voorwaarde:** de functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.


Intern bijschakelen in-/uitschakelen

Menu ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Meeluisteren** ▶ **OK** (✓ = aan)

Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek. Verbindingstoets  **lang** indrukken. U wordt in het gesprek bijgeschakeld. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Conferentie beëindigen: verbreekttoets  indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

Als de **eerste** interne deelnemer op de verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe gesprekspartner in stand.

Wekker instellen

Wekker in-/uitschakelen

Menu ▶ Wekker ▶ **OK** ▶ Activeren ▶ **OK** (✓ = aan)

Indien ingeschakeld: ▶ (Wektijd invoeren) ▶ **OK**

Als de wekker afgaat kunt u hem voor 24 uur uitschakelen door een willekeurige toets in te drukken. Als de wekker is ingeschakeld, ziet u in het display het wekkersymbool en de wektijd in plaats van de datum.

Wektijd instellen

Menu ▶ Wekker ▶ **OK** ▶ Wektijd ▶ **OK**

Wektijd in uren en minuten invoeren en **OK** indrukken.

Telefoontoestel instellen

Attentietonen en batterijsignaal in-/uitschakelen, zie menu-overzicht (→ pagina 22).

Displaycontrast en grote kiescijfers instellen, zie menu-overzicht (→ pagina 23).

Systeem-PIN van het basisstation instellen, zie menu-overzicht (→ pagina 23).

Displaytaal wijzigen

Menu ▶ Instellingen ▶ **OK** ▶ Handset ▶ **OK** ▶ Taal ▶ **OK** ▶ (taal selecteren) ▶ **OK**

De huidige taal wordt gemarkeerd door ✓.

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

Menu ▶ 4 on 2 acc 1 so (toetsen achter elkaar indrukken) ▶ (taal selecteren) ▶ **OK**

Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

In de ruststand:

▶ Gesprek volume ▶ **OK** ▶ Handset/Handsfree ▶ **OK** ▶ (volume 1 tot 5 instellen) ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

Tijdens een gesprek via de hoorn of via de handsfree-modus:

▶ (volume 1 tot 5 instellen)

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets **OK** indrukken.

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 22).

Toonhoogte

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

◆ **Laag:** standaardinstellingen.

◆ **Hoog:** instelling met nadruk op hoge tonen.

In de ruststand:

▶ Geluid handset ▶ **OK** ▶ Laag/Hoog ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 22).

Oproepsignalen van de handset instellen

Volume van oproepsignaal instellen

In de ruststand:

▶ Ringtone volume ▶ **OK** ▶ (volume 1 tot 5 of "Oplpend" instellen) ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 22).

Ringtone van oproepsignaal instellen

Stel de ringtone voor **Externe oproep**, **Interne oproep** en **Wekker** afzonderlijk in.

In de ruststand:

▶ Ringtone ▶ **OK** ▶ Externe oproep / Interne oproep / Wekker ▶ **OK** ▶ (ringtone selecteren) ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

U kunt het volume van het oproepsignaal ook via het menu **Geluidsinstelling** instellen (→ pagina 22).

Nachtstand (dag-/nacht-mode)

U kunt een periode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Nachtstand inschakelen:

Menu ▶ Instellingen ▶ **OK** ▶ Handset ▶ **OK** ▶ Nachtstand ▶ **OK** ▶ Activeren ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

Periode instellen:

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Nachtstand** ▶ **OK** ▶ **Instellingen** ▶ **OK**

▶ **Stil van:** (tijd met 4 tekens invoeren) ▶ **OK** ▶ **Stil tot:** (tijd met 4 tekens invoeren) ▶ **OK**

Anonieme oproepen uit

U kunt uw handset zo instellen, dat hij bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Anoniem stil** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

Oproepsignaal uit-/inschakelen**Oproepsignaal permanent uitschakelen / inschakelen**

In de ruststand de ster-toets lang indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool in het display.

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

Menu ▶ **Belsignaal uit** ▶ **OK**

Oproepsignalen van het basisstation instellen (alleen A415A/AS405A)

Stel het volume en de ringtone van het oproepsignaal en de tijdsturing voor het basisstation in:

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Basisstation** ▶ **OK** ▶ **Geluidinstelling** ▶ **OK** ▶ **Ringtone volume/Ringtone/Nachtstand**

Voer de instellingen in zoals beschreven onder "Oproepsignalen van de handset instellen".

Bescherming tegen ongewenste oproepen met de blokkeerlijst

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan alleen in het display weer gegeven. Uw toestel gaat niet over. U kunt in totaal 15 telefoonnummers in de blokkeerlijst opslaan. Geblokkeerde oproepen worden opgeslagen in de oproeplijst en opgenomen op het antwoordapparaat.

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets en het basisstation.

Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Basisstation** ▶ **OK** ▶ **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **Niet storen** ▶ **OK** ▶ **Activeren** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

Blokkeerlijst bewerken

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Basisstation** ▶ **OK** ▶ **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **Niet storen** ▶ **OK** ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **OK**

◆ Nieuw telefoonnummer invoeren: ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ Telefoonnummer invoeren. ▶ **OK**

◆ Telefoonnummer wissen: ▶ Telefoonnummer selecteren. ▶ **KC**

◆ Blokkeerlijst sluiten: ▶ **Verbreektoets** indrukken.

Telefoonnummer uit de oproeplijst of tijdens het beluisteren van een bericht naar de blokkeerlijst kopiëren

Uit de oproeplijst: ▶ **Oproeplijst openen** ▶ (vermelding selecteren) ▶ **Menu** ▶ **Nr.in blok.lijst** ▶ **OK**

Tijdens het beluisteren van een bericht: ▶ **Menu** ▶ **Nr.in blok.lijst** ▶ **OK**

Wachtmuziek in-/uitschakelen

U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorschakelen van gesprekken een wachtmuziek hoort.

Menu ▶ ▶ cijfer voor de actuele instelling knippert: **0** = uitgeschakeld; **1** = ingeschakeld

▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**.

Repeater-ondersteuning

Met een repeater kunt u het bereik van het basisstation uitbreiden. Hiervoor moet u de repeater-mode eerst activeren (→ pagina 23). Repeater-ondersteuning en de mode **DECT uit** (→ pagina 23) kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in Contacten, de oproeplijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.

Menu ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Handset** ▶ **OK** ▶ **Reset handset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

Standaardinstellingen van het basisstation herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen worden

- ◆ individuele instellingen hersteld
- ◆ alle lijsten gewist
- ◆ wordt de mode **DECT uit** uitgeschakeld

De datum en tijd blijven behouden. Na het resetten van het basisstation duurt het circa 15 seconden voordat het antwoordapparaat gereed is voor gebruik (alleen A415A/AS405A).

Standaardinstellingen via het menu herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen via het menu

- ◆ blijven handsets aangemeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN niet gereset.

Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Basis reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Bij het herstellen van de standaardinstellingen met de toets op het basisstation

- ◆ worden alle handsets afgemeld,
- ◆ wordt de systeem-PIN teruggezet op de oorspronkelijke code 0000

Ga hiervoor als volgt te werk: verwijder de netadapter uit het stopcontact of verwijder het netsnoer van het basisstation. Houd de **aanmeld-/paging-toets** (→ pagina 1) op het basisstation ingedrukt terwijl u tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluit. De toets tenminste 5 seconden ingedrukt houden.

Basisstation op telefooncentrale/router gebruiken

Bedrijf achter een router

Eventuele **echo's** als gevolg van het aansluiten van een router op de analoge aansluiting kunnen worden gereduceerd door het inschakelen van de **XES Mode** (→ pagina 23). Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.

Gebruik achter een telefooncentrale

U hoeft de volgende instellingen alleen op te geven als dat vereist is voor uw telefooncentrale. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale. De cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

Kiesmethode wijzigen

Menu ▶ * 0 # → 0 5 # → 1 8 7 9 ▶ cijfer voor de ingestelde kiesmethode knippert: 0 = toonkiezen (TDK); 1=impuls-kiezen (IDK) ▶ cijfer invoeren ▶ OK.

Flashtijden instellen

Menu ▶ * 0 # → 0 5 # → 1 0 0 ▶ cijfer voor de actuele flash-tijd knippert: 0=80ms; 1=100ms; 2=120ms; 3=400ms; 4=250ms; 5=300ms; 6=600ms; 7 = 800 ms ▶ cijfer invoeren ▶ OK.

Paوزه na lijntoewijzing wijzigen

U kunt de lengte instellen van de pauze die wordt ingevoegd tussen het moment dat u de verbindingstoets indrukt, en het moment dat het nummer wordt verstuurd.

Menu ▶ * 0 # → 0 5 # → 1 0 6 ▶ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ cijfer invoeren ▶ OK.

Paوزه na R-toets wijzigen

Menu ▶ * 0 # → 0 5 # → 1 0 2 ▶ cijfer voor de actuele pauzelengte knippert: 1=800ms; 2=1600ms; 3 = 3200 ms ▶ cijfer invoeren ▶ OK.

Bijlage

Letters/tekens invoeren

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

Hekje-toets **[# →]** kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123"; van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 →]	1	£	\$	¥	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 →]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 →]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5 →]	j	k	l	5											
[6 →]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 →]	p	q	r	s	7	ß									
[8 →]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 →]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0 →]	[]	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
[* →]	*	/	()	<	=	>	%							
[# →]			#	@	\	&	\$								

1) spatie

Technische gegevens

Batterijen

Technologie: 2 x AAA NiMH (Micro, HR03)

Spanning: 1,2V

Capaciteit: 400 mAh

Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (standby-tijd/gesprekstijd/gebruikstijd zijn maximale waarden, laadtijden zijn kenmerkende waarden.)

Stand-by-tijd (uren) *	200 * / 110 **
Gesprekstijd (uren)	18
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *	90 * / 65 **
Laadduur in basisstation (uren)	5,0
Laadduur in lader (uren)	4,5

* DECT uit uitgeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

** DECT uit ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van het basisstation

A415/AS405 A415A/AS405A

Tijdens standby

– Handset in lader

ca. 0,6 W

ca. 0,7 W

– Handset buiten lader

ca. 0,55 W

ca. 0,65 W

Tijdens het gesprek

ca. 0,65 W

ca. 0,75 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Bereik	tot 300 m buiten, tot 50 m binnen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen

Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C707/C769
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Materiaalmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies van demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- ◆ storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- ◆ storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- ◆ bouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ◆ ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- ◆ metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- ◆ elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (demping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld **ca. 10 %**

Hout, behandeld **ca. 25 %**

Gipsplaten **ca. 27 – 41 %**

Tegelwand, 10 tot 12 cm **ca. 44 %**

Tegelwand, 24 cm **ca. 60 %**

Gasbetonwand **ca. 78 %**

Wand met gewapend glas **ca. 84 %**

Plafond met gewapend beton **ca. 75 – 87 %**

Glas met metalen laag **ca. 100 %**

Vragen en antwoorden

Als u vragen heeft over het gebruik van het toestel, dan kunt u 24 uur per dag terecht op

www.gigaset.com/service. In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen display-weergave.	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.	Verbreekttoets  ca. 5 seconden indrukken of handset in basis plaatsen. Batterijen laden/vervangen.
Geen verbinding met het basisstation, in het display knippert Basisstation .	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. Basisstation is niet ingeschakeld.	Afstand tussen handset en basis verkleinen. Controleer de netstekker van de basis → pagina 4.
Op het display wordt HS aanmelden of Zet op basis weergegeven.	De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.	Handset aanmelden → pagina 12.
De handset gaat niet over.	Oproepsignaal is uitgeschakeld. Het toestel gaat alleen over als het telefoonnummer wordt meegeestuurd. Toestel gaat binnen een bepaalde periode niet over.	Oproepsignaal inschakelen → pagina 15. Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen → pagina 15. Tijdsturing uitschakelen of ingestelde periode wijzigen → pagina 14.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een andere stekkerindeling.	Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling: 3-4-indeling van de telefoonaders/EURO CTR37.
Foutsignaal na opvragen systeem-PIN. PIN vergeten.	De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.	Systeem-PIN met toets op het basisstation herstellen naar 0000 → pagina 15. Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden gereset. Alle lijsten worden gewist.

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset

www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A / Gigaset A415H/AS405H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Milieu

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Menu-overzicht

Uw toestel beschikt over een groot aantal functies. U heeft toegang tot deze functies via menu's.

Om een functie te selecteren in de **ruststand** van het toestel **Menu** indrukken (menu openen), met de navigatietoets naar de gewenste functie bladeren en met **OK** bevestigen.

Terug naar de ruststand: toets lang indrukken.

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.

Wekker

Activeren	→ pagina 14
Wektijd	→ pagina 14

Geluidinstelling

Gesprek volume	Handset/Handsfree	→ pagina 14
Geluid handset	Laag/Hoog	→ pagina 14
Ringtone volume		→ pagina 14
Ringtone	Externe oproep/Interne oproep/Wekker	→ pagina 14
Attentiesign.	in-/uitschakelen	
Batterijsign.	in-/uitschakelen	

Antwoordapp.

Berichten afsp.	Voicemail **	Berichten van de voicemail beluisteren → pagina 12.
	Antwrdapp. **	Berichten van het geïntegreerde antwoordapparaat beluisteren → pagina 11.
Activeren *		Antwoordapparaat in-/uitschakelen → pagina 10
Meeluisteren *		Meeluisteren met de opname op de handset (handsfree-mode) in-/uitschakelen. Meeluisteren voor de actuele opname uitschakelen: Verbreekttoets indrukken (Voorwaarde: er is ten minste 1 handset met handsfree-functie aangemeld)
Meldingen *	Pers.meld. opn./Tekst weerg./Tekst wissen	→ pagina 10
Opnamelengte *	Maximaal/1 minuut/2 minuten/3 minuten	

Oproepvertrag. *	Altijd/Na 10 sec./Na 18 sec./Na 30 sec.	
	Automatisch	Als er nog geen nieuwe berichten zijn opgeslagen, beantwoordt het antwoordapparaat een oproep na 18 seconden . Als er wel nieuwe berichten zijn opgeslagen, neemt het antwoordapparaat een oproep al na 10 seconden aan.
Voicemail	Nummer van voicemail invoeren → pagina 12	
Toets 1 *	Voicemail	Toets [] programmeren met voicemail (in de ruststand toets [] lang indrukken).
	Antwrdapp.	Toets [] programmeren met antwoordapparaat (in de ruststand toets [] lang indrukken).

* alleen basisstation **met** antwoordapparaat

** alleen basisstation **met** antwoordapparaat **en** als het nummer van de voicemail is ingevoerd

Instellingen

Datum/tijd	→ pagina 6	
Handset	Taal	→ pagina 6
	Grote cijfers	Groot lettertype instellen.
	Contrast	Displaycontrast in 9 niveaus instellen.
	Nachtstand	Activeren/Instellingen → pagina 14
	Anoniem stil	→ pagina 15
	Auto-beantw	Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen → pagina 7
	HS aanmelden	→ pagina 12
	HS afmelden	→ pagina 13
	Reset handset	→ pagina 15
Basisstation	Geluidinstelling (alleen A415A/AS405A)	Ringtone volume → pagina 15
		Ringtone → pagina 15
		Nachtstand → pagina 15
	Oproepen	Gemiste opr./Alle opr. → pagina 10
	Systeem-PIN	Systeem-PIN wijzigen (standaardinstelling: 0000)
	Basis reset	→ pagina 15
	Extra functies	Repeater → pagina 15
		XES Mode inschakelen/uitschakelen (inschakelen bij problemen met echo's op de analoge poort van een router)
	ECO DECT → pagina 2	DECT uit/Max. bereik → pagina 2
	Meeluisteren	→ pagina 13
	Voorkeuzenetw.	Voorkeuzenr./Met voorkeuze/Zonder voork. → pagina 8

Version: 01.08.2020



A31008-M2501-M101-1-5419

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com