

# Receptor Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A

## Prezentarea receptorului

- 1 Încărcarea acumulatorilor
- 2 Simbolul robotului telefonic (numai pentru A415A/AS405A)
- 3 Puterea semnalului
- 4 Taste de afișaj
- 5 Tasta Terminare sau Pornit/Oprit
- 6 Tasta de apelare/mâini libere
- 7 **Tasta Control** (
  - Setări audio
  - INT Apel intern
  - Agendă telefonică
  - Oprirea sunetului în apel- 8 **Tasta 1**  
Deschiderea robotului telefonic (numai pentru A415A/AS405A)/căsuței poștale de rețea
- 9 **Tasta Steluță**  
Activează/Dezactivează sonerile (apăsați lung);  
Într-o conexiune deschisă: comută modul de apelare din impulsuri în tonuri (apăsați scurt)
- 10 **Tasta 0/Tasta Reapelare**  
Apel conferință (flash): apăsați lung
- 11 **Tasta Diez**  
Blochează/Deblochează tastatura (apăsați lung); comută între litere minuscule/majuscule și cifre; introduce o pauză de apelare (apăsați lung)
- 12 Microfon



## Retineți

Noile mesaje din lista de apeluri/lista robotului telefonic/lista căsuței poștale de rețea sunt indicate pe afișaj prin mesajul **Mesaje noi**, iar tasta de pe afișaj stânga clipește (dacă este setată → p. 8).

## Taste pe afișajul receptorului:

Apăsarea tastei lansează funcția care apare deasupra acesteia pe ecran.

Afișaj	Funcție când este apăsată
 	Deschideți lista de apeluri (→ p. 8).
<b>Menu</b>	Deschideți meniul principal/submeniu (vezi prezentarea generală a meniului → p. 23).
	Înapoi un nivel de meniu.
	Derulați în sus/jos sau reglați volumul cu  .
	Deplasați cursorul la stânga/dreapta cu  .
	Backspace șterge câte un caracter o dată.
	Confirmă funcția de meniu sau salvează intrarea.

## Baza pe scurt

### Bază A415A/AS405A



### Bază A415/AS405



## 1 Tasta de înregistrare/localizare:

Căutare receptoare (apăsați scurt, localizare → p. 11).

Inregistrarea receptoarelor (țineți apăsat → p. 12).

## 2 Taste de volum: (- = mai înecet; + = mai tare)

În timpul redării mesajului: reglează volumul difuzorului.

În timp ce telefonul sună: reglați volumul melodiei soneriei.

## 3 Tasta de redare/oprire:

Pornirea și oprirea robotului telefonic (țineți apăsat); redarea mesajelor noi ale robotului telefonic (apăsați scurt); în timpul redării mesajului: anularea redării (apăsați scurt). Luminează continuu: robotul telefonic este activat.

Intermitent: este prezent cel puțin un mesaj, mesajul este redat sau este înregistrat.

Clipetește foarte repede: memoria este plină.

## În timpul redării mesajului:

4 Saltă începutul mesajului curent (o apăsare) sau la mesajul anterior (două apăsări).

5 Mergeți la mesajul următor.

6 Ștergeți mesajul curent.

## ECO DECT

În timpul unui apel, puterea de transmisie este reglată automat în funcție de distanța dintre receptor și bază; cu cât este mai mică distanța, cu atât este mai redusă puterea de transmisie (radiatia). În modul aşteptare, puterea de transmisie a receptorului este oprită. Numai baza asigură contactul cu receptorul, folosind semnale radio reduse.

Telefonul dvs. vă oferă posibilitatea de a reduce și mai mult puterea de transmisie:

### 1) Reducerea puterii de transmisie (mod eco)

Dacă setarea **Dist maxima** este oprită (structură meniu → p. 24), puterea de transmisie în modul aşteptare și în timpul unui apel este redusă până la 80% la jumătate din acoperire.

### 2) Dezactivarea puterii de transmisie (mod eco+)

Cu ajutorul setării **Fara radiatii** (structură meniu → p. 24), opriți complet puterea de transmisie a bazei în modul aşteptare. Rețineți:

- ◆ Toate receptoarele înregistrate trebuie să accepte această funcție.
- ◆ Pentru conectarea rapidă a apelurilor recepționate, receptorul comută în mod repetat, pentru perioade scurte de timp, în modul de recepție. Aceasta mărește consumul de energie, reducând totodată duratele de aşteptare și con vorbire.

## Măsuri de siguranță



Citiți mai întâi măsurile de siguranță și ghidul de utilizare.

Dispozitivul nu poate fi folosit în cazul unei pene de curent. De asemenea, **nu este posibilă efectuarea apelurilor de urgență**.

Numerele de urgență **nu pot fi apelate dacă blocarea tastaturii/ecranului este activată!**

	<p>Utilizați numai <b>baterii reîncărcabile</b> care corespund <b>specificației</b> (consultați lista acumulatorilor permisi → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a>). Nu folosiți niciodată baterii obișnuite (nereîncărcabile), deoarece acestea pot provoca probleme grave de sănătate și vătămări personale. Bateriile reîncărcabile deteriorate vizibil trebuie înlocuite.</p>
	<p>Receptorul nu trebuie să funcționeze dacă capacul acumulatorului este deschis.</p>
	<p>Nu utilizați telefonul în medii cu un potențial pericol de explozie (de exemplu, ateliere de vopsit).</p>
	<p>Dispozitivele nu sunt rezistente la stropii de apă. Din acest motiv, acestea nu trebuie instalate într-un mediu umed, precum băi sau dușuri.</p>
	<p>Utilizați numai adaptorul de alimentare indicat pe dispozitiv. În timpul încărcării, priza trebuie să fie ușor accesibilă.</p>
	<p>Vă rugăm să scoateți din uz dispozitivele defecte sau să le reparați la echipa noastră de service, pentru că acestea pot interfera cu alte servicii fără fir.</p>
	<p>Nu folosiți dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart. Sticla sau plasticul sparte pot cauza leziuni la mâini și față. Trimiteți dispozitivul la departamentul nostru de Service pentru a fi reparat.</p>
	<p>Nu țineți spatele receptorului la ureche în momentul în care sună sau când modul difuzor este activat. În caz contrar, există riscul unor afecțiuni auditive grave și permanente.</p>
	<p>Telefonul poate provoca interferențe cu aparatelor auditive analogice (murmur sau bâză) sau poate duce la suprasolicitarea acestora. Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să contactați furnizorul aparatului auditiv.</p> <p>Utilizarea telefonului poate afecta echipamentele medicale aflate în apropiere. Aveți grijă la condițiile tehnice proprii mediului dvs., de exemplu, în cabinetul medical.</p> <p>Dacă utilizați un echipament medical (de exemplu, un stimulator cardiac), contactați producătorul echipamentului. Acesta vă va putea sfătu în legătură cu comportamentul dispozitivului la sursele externe de înaltă frecvență (pentru datele tehnice care aparțin produsului dvs. Gigaset, vezi "Date tehnice").</p>

## Primii pași

### Verificarea conținutului pachetului

**Pachetul cu baza și receptorul:** un receptor Gigaset, o bază Gigaset A415/AS405/A415A/AS405A, un adaptor de alimentare, un cablu telefonic, două baterii, un capac de baterii, un ghid de utilizare.

**Pachet cu receptor și suport de încărcare:** un receptor Gigaset, un suport de încărcare cu adaptor de rețea, două baterii, un capac de baterii, un ghid de utilizare.

Dacă ați cumpărat un model cu mai multe receptoare, pachetul trebuie să conțină două baterii, un capac pentru baterii și un suport de încărcare cu adaptor de alimentare pentru fiecare receptor suplimentar.

### Pregătirea bazei și a suportului încărcător (dacă există)

Baza și suportul încărcător sunt proiectat pentru a fi utilizat în spații inchise, ferit de umiditate și cu o temperatură de la +5 °C la +45 °C.

- ▶ Instalați baza într-un loc central pe o suprafață plană, nealunecoasă, din apartamentul sau casa dvs. De asemenea, puteți monta baza și suportul încărcător pe perete.

#### Rețineți

Fiți atenți la rază de acoperire a bazei. Aceasta este de până la 300 m în spații exterioare neobstrucționate și de până la 50 m în clădiri.

De obicei, piciorșele telefonului nu lasă urme pe suprafețe. Cu toate acestea, din cauza numărului mare de lacuri și finisajele de mobilă folosite, nu se poate exclude complet apariția urmelor pe suprafețe.

**Îngrijire:** curățați baza, suportul încărcător și receptorul cu o cârpă umedă (fără solventi) sau cu o cârpă antistatică. Nu utilizați o cârpă uscată. Aceasta poate provoca acumulări de energie electrostatică.

#### Rețineți:

- ◆ Nu expuneți telefonul la surse de căldură, raze solare sau la aparate electrice.
- ◆ Protejați dispozitivul dvs. Gigaset de umiditate, praf, lichide corozive și vapozi.

### Conecțarea bazei

- ▶ Mai întâi conectați adaptorul de alimentare 1.
- ▶ Apoi conectați mușa telefonului 2 și introduceți cablurile în canalele pentru cabluri.

A415A/  
AS405A




#### Vă rugăm să rețineți:

- ◆ Adaptorul de alimentare trebuie să fie întotdeauna conectat, deoarece telefonul nu poate funcționa dacă nu este conectat la sursa de alimentare.
- ◆ Utilizați numai adaptorul de alimentare și cablul telefonic furnizate. Conexiunile cu pini de la cablurile telefonice pot varia.
- ◆ Robotul telefonic (numai pentru A415A/AS405A) este gata de utilizare la aproximativ 30 de secunde după conectarea bazei.


A415/  
AS405



### Conecțarea suportului încărcător (dacă este inclus)

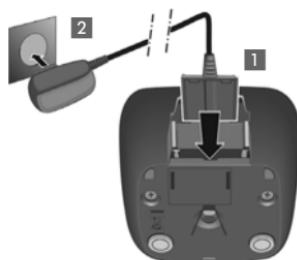

- ▶ Conectați fișa plată a alimentării electrice 1.
- ▶ Introduceți adaptorul de alimentare în priză 2.

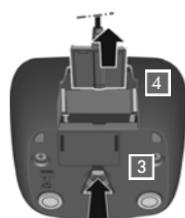

Dacă trebuie să deconectați fișa de la suportul încărcător, apăsați butonul de eliberare 3 și deconectați fișa 4.

## Pregătirea receptorului pentru utilizare

Ecranul este protejat de o folie de plastic. Înlăturați folia protectoare!

### Introducerea acumulatorilor și închiderea capacului acumulatorilor

#### Atenție

Utilizați numai **acumulatori recomandați** de Gigaset Communications GmbH (→ p. 17), adică nu utilizați niciodată baterii convenționale (nereîncărcabile), deoarece acestea pot provoca probleme grave de sănătate și vătămări personale. De exemplu, baterile pot exploda. De asemenea, telefonul poate funcționa incordan sau chiar să se defeceteze dacă baterile folosite nu sunt cele recomandate.

- ▶ Introduceți acumulatorii cu polaritatea în direcția corectă.
- ▶ Introduceți capacul compartimentului în partea de sus.
- ▶ Apoi impingeți în sus capacul, până când se fixează printr-un clic.
- ▶ Pentru a deschide capacul compartimentului; de exemplu, pentru a schimba acumulatorii:
- ▶ De la fanta din partea de sus a capacului, ridicați capacul în sus.



### Încărcarea și descărcarea inițiale ale acumulatorilor

Starea corectă de încărcare va fi afișată doar după primul ciclu complet de încărcare și descărcare a acumulatorilor.



- ▶ Încărcați receptorul în bază/suportul încărcător timp de **6 ore**.

#### Rețineți

Receptorul trebuie așezat numai în baza sau suportul încărcător Gigaset special.

- ▶ După încărcare, luați receptorul din bază/încărcător și puneti-l la loc numai după **descărcarea completă** a acumulatorilor.

#### Rețineți

- ◆ **Pachetul cu baza și receptorul:** Receptorul este preînregistrat la bază. Dacă ați cumpărat un **model cu mai multe receptoare**, toate receptoarele vor fi deja înregistrate la bază. Nu este nevoie să înregistrați din nou receptorul.  
Totuși, dacă receptorul nu este înregistrat la bază (este afișat **Inreg.Receptor** sau **Recp. in baza**), înregistrați manual receptorul (→ p. 12).
- ◆ **Pachet cu receptor și suport de încărcare:** vă rugăm înregistrați manual receptorul (→ p. 12).
- ◆ După prima încărcare și descărcare a acumulatorilor, puteți pune receptorul la loc în încărcător după fiecare apel.
- ◆ Repetați întotdeauna procedura de încărcare și descărcare dacă scoateți acumulatorii din receptor și apoi îi puneti la loc.
- ◆ Acumulatorii se pot încălzi în timpul încărcării. Acest lucru nu este periculos.
- ◆ După o perioadă de timp, din motive tehnice, capacitatea de încărcare a acumulatorilor va scădea.

## Schimbarea limbii afişajului

Schimbați limba afişajului dacă nu o cunoașteți pe cea curentă.

**Meniu** ▶ **4 gh 2 mc 1 ss** (apăsați tastele una după alta) ▶ (selectați limba) ▶ **OK** (**✓** = limba actuală)

▶ Apăsați și țineți apăsată tasta de terminare apel pentru a reveni la modul aşteptare.

## Setarea datei și a orei

Data și ora trebuie să fie setate pentru a ști, de exemplu, ora exactă a apelurilor receptionate și pentru a putea folosi alarma.

**Meniu** ▶ **Setari** ▶ **OK** ▶ **Data/Ora** ▶ **OK** ▶ **Data** ▶ (introduceți ziua, luna și anul în format de 6 caractere)

▶ **OK** ▶ **Ora** ▶ (introduceți orele și minutele în format de 4 caractere) ▶ **OK** (mesaj pe afișaj: **Salvat**)

▶ (apăsați și țineți apăsat pentru a reveni în modul aşteptare).

Puteți deplasa poziția unei intrări la stânga sau la dreapta, apăsând tasta de control stânga sau dreapta .

### Rețineți

Dacă telefonul primește data și ora în timp ce este afișată linia apelantă (de exemplu, de la furnizorul de servicii de rețea, router sau centrală), puteți specifica dacă aceste date se copiază pe telefon:

▶ Apăsați secvența de taste: **Meniu** ▶ **\* 0 # -# 0 5 # -# 7 \*# 3 #** | **973 SET: 00**

Sunt afișate următoarele; setarea actuală clipește:

▶ Apăsați una dintre tastele următoare pentru a specifica dacă se copiază această dată pe telefon:

**0 5** Niciodată

sau **1 ss** O singură dată, în cazul în care data și ora nu sunt setate pe telefon

sau **2 mc** Întotdeauna

Se afișează selecția dvs. (de exemplu, 2):

| **973 SET: 2** |

▶ Apăsați tasta de pe afișaj **OK**.

## Afișaj în modul de aşteptare

După înregistrarea telefonului și setarea orei, este afișat modul „în aşteptare”, ca în exemplul următor.

### Afișaj

◆ Recepția dintre bază și receptor:

- De la bună la slabă:
- Fără recepție:

◆ Activarea robotului telefonic (numai pentru A415A/AS405A):

- Robotul telefonic este activat.

◆ Nivelul de încărcare a acumulatorului:

- Încărcat peste 66%
- Încărcat între 34% și 66%
- Încărcat între 11% și 33%
- Încărcat sub 11%
- Clipește: acumulatori aproape descărcăți (mai puțin de 10 minute timp de con vorbire)
- Acumulatorii se încarcă



Dacă **Fara radiatii** modul (→ p. 24) este activat, simbolul este afișat în stânga sus.

## Activarea/dezactivarea receptorului

Apăsați **lung** tasta pentru a activa sau pentru a dezactiva receptorul. Dacă așezați un receptor dezactivat pe bază sau pe suportul încărcător, acesta va fi automat activat după aproximativ 30 de secunde.

### Telefonul este gata de utilizare.

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea telefonului, vă rugăm să căță sugestiile privind remedierea problemelor („Întrebări și răspunsuri”, → p. 18) sau să contactați echipa Serviciului Clienti → p. 19.

## Ghidul meniului

Funcțiile telefonului se accesează printr-un meniu organizat pe mai multe niveluri (prezentarea generală a meniului → p. 23).

## Meniul principal (primul nivel al meniului)

- ▶ Cu receptorul în modul aşteptare, apăsați tasta de afişaj **Meniu** sau partea din dreapta a tastei de control pentru a deschide meniul principal.

Funcțiile din meniul principal se afișează prin intermediul unei pictograme și al numelui funcției.

### Selectarea unei funcții:

- ▶ Puteți parcurge funcțiile cu ajutorul tastei de control . Funcția este afișată pe ecran.
- ▶ Apăsați tasta de pe afişaj sau partea din dreapta a tastei de control pentru a selecta funcția afișată. Se deschide submeniu corespunzător și se afișează prima intrare.

Dacă apăsați tasta de pe afişaj sau apăsați **scurt** tasta de terminare apel , afişajul revine în modul aşteptare.

## Submeniuri

Funcțiile din submeniu sunt indicate prin nume.

### Selectarea unei funcții:

- ▶ Puteți parcurge funcțiile cu ajutorul tastei de control . Funcția este afișată pe ecran.
- ▶ Apăsați tasta de pe afişaj pentru a selecta funcția afișată. Se deschide submeniu corespunzător și se afișează prima intrare.

Dacă apăsați tasta de pe afişaj sau apăsați **scurt** tasta de terminare apel , reveniți la meniu anterior sau anulați operațiunea.

Setările pe care nu le-ați confirmat prin apăsarea tastei de pe afişaj se pierd.

## Revenirea în modul aşteptare

Din orice loc al meniului:

- ▶ Apăsați și **țineți apăsată** tasta de terminare sau
- ▶ Nu apăsați nicio tastă: după 2 minute, ecranul va trece **automat** în modul „în aşteptare”.

## Efectuarea apelurilor

### Efectuarea apelurilor externe și terminarea apelurilor

Apelurile externe sunt apelurile care folosesc rețea publică de telefonie.

(Introduceți numărul de telefon) ▶ .

Numărul este apelat. (Sau puteți **mai întâi** apăsa **lung** tasta Apel [ton de apelare] și apoi introduceți numărul.) În timpul apelului puteți regla volumul difuzorului utilizând și seta volumul prin .

**Terminarea apelului/anularea apelării:** apăsați tasta Terminare .

Puteți introduce automat un prefix de furnizor de servicii de rețea înaintea oricărui număr de telefon (→ p. 7).

### Preluarea unui apel

Receptorul indică un apel de recepționat prin intermediul soneriei și prin afișajul de pe ecran.

Apăsați tasta Apel pentru a accepta apelul.

Dacă este activată opțiunea **Rasp. aut.** (vezi prezentarea meniului → p. 24), scoateți pur și simplu receptorul din bază/suporțul încărcător.

### Identificarea liniei de apelare

Când recepționați un apel, numărul apelantului va fi afișat pe receptor; numele apelantului este afișat numai dacă acesta este salvat în agenda.

#### Condiții:

- 1 Ati solicitat furnizorului de servicii de rețea activarea serviciului de identificare a apelantului (CLIP) pe ecranul receptorului.
- 2 Apelantul a solicitat operatorului activarea serviciului de identificare a numărului său (CLI).

**Apel extern** apare pe afișaj dacă nu ati solicitat serviciul CLIP. **Retinut** apare dacă apelantul a oprit serviciul CLI, iar **Indisponibil** apare dacă serviciul CLI nu a fost solicitat.

### Utilizare în mod mâini libere

În modul „mâini libere” puteți activa difuzorul, astfel încât să auziți apelantul fără a ține receptorul la ureche. Pe durata unui apel și a ascultării robotului telefonic (numai pentru Gigaset A220A), puteți activa sau dezactiva modul „mâini libere” prin apăsarea tastei „mâini libere” .

În timpul apelului în modul „mâini libere”, puteți regla volumul utilizând și seta volumul prin .

### Oprirea sonorului

Puteți dezactiva microfonul receptorului în timpul con vorbirii. Apăsați tasta de control dreapta pentru a opri sunetul receptorului. Apăsați tasta de control din nou pentru a reactiva microfonul.

## Preselectarea automată a furnizorului de servicii de rețea

Puteți salva un număr apel-cu-apel (număr preselectat) care este plasat **automat** în fața numerelor la apelare. Dacă, de exemplu, doriți să efectuați apeluri internaționale prin intermediul unui furnizor de servicii de rețea, puteți să salvați codul de apelare corespunzător aici.

În lista „Cu Preselectie”, specificați prefixurile sau primele cifre ale acestora, pe care doriți să le atribuiți numărului preselectat.

În lista „Fara Presel.”, introduceți excepțiile de la lista „Cu Preselectie”.

**Exemplu:**

Nr.Preselectie	0999
Cu Preselectie	08
Fara Presel.	081 084

Toate numerele care încep cu 08, cu excepția numerelor 081 și 084, sunt apelate cu numărul preselectat 0999.

Număr de telefon	Număr apelat
07112345678	► 07112345678
08912345678	► 0999 08912345678
08412345678	► 08412345678

Introduceți numărul preselectat cu ajutorul meniuului (→ p. 24).

**Dezactivarea definitivă a preselectării:** Ștergerea numărului preselectat cu 

**Anularea temporară a preselectării:**

 (apăsați lung) ►   Preselect.opr. ►  ►  (introduceți numărul) sau  (folosiți numărul din agendă)

► Numărul este apelat fără preselecție.

## Utilizarea agendei telefonice și a listelor

### Agendă telefonică

Pentru a deschide agenda telefonică: apăsați tasta Control .

Puteți salva maxim 100 de numere (de maxim 22 de cifre) și numele asociate acestora (maxim 16 caractere).

Introduceți litere/caractere → p. 16.

### Stocarea primului număr în agenda telefonică

 ► Intrare nouă? ►  ►  (introduceți numărul) ►  ►  (introduceți numele) ► 

### Stocarea altor numere în agenda telefonică

 ►  Intrare Noua ►  ►  (introduceți numărul) ►  ►  (introduceți numele) ► 

### Selectarea unei intrări de agenda

Deschideți agenda telefonică cu . Aveți la dispoziție următoarele opțiuni:

- ◆ Folosiți  pentru derularea intrărilor până când numele dorit este selectat.
- ◆ Introduceți primul caracter al numelui și derulați la intrarea dorită cu , dacă e cazul.

### Apelarea prin agenda

 ►  (selectați intrarea) ► 

### Utilizarea altor funcții

 ►  (selectați intrarea) ► 

Următoarele funcții pot fi selectate cu tasta :

**Intrare Noua** Salvați un număr de telefon nou.

**Afisare nr.** Afisați numărul de telefon.

**Afisare nume** Afisați numele.

**Edit. Intrarea** Editați intrarea selectată.

**Utiliz. Numar** Editați numărul sau deschideți agenda prin apăsarea tastei control  pentru a introduce numărul din agendă pe poziția curentă. Apoi formați numărul sau selectați alte funcții cu .

**Sterge Intrare** Stergeți intrarea selectată.

**Exped. Intr.** Trimiteți o singură intrare către un alt receptor (→ p. 8).

**Sterge lista** Stergeți **toate** intrările din agendă.

**Exped. Lista** Trimite lista completă către un alt receptor (→ p. 8).

**Scurtatura** Pentru scurtătură, alocă intrarea curentă la o tastă.



## **Lista de apeluri**

**Condiție:** CLIP (→ p. 6)

În funcție de tipul de listă setat, lista de apeluri conține (→ p. 24):

- ◆ Apeluri preluate
- ◆ Apeluri nepreluate
- ◆ Apeluri înregistrate pe robotul telefonic (numai pentru A415A/AS405A)

În funcție de tipul de listă setat, sunt salvate toate numerele ultimelor 25 de apeluri recepționate sau numai apelurile nepreluate.

### **Deschiderea listei de apeluri**

Lst.Apel:

Lista de apeluri este afișată după cum urmează:

Numele de intrare noi + numărul de intrare vechi, citite | Lst.Apel: 01+02 |

Apăsați **OK** pentru a deschide lista.

Este afișat ultimul apel recepționat. Dacă este necesar, utilizați pentru a selecta altă intrare.

### **Utilizarea altor funcții**

(selectați intrarea) ▶ **Meniu**

Următoarele funcții pot fi selectate cu tasta :

<b>Sterge Intrare</b>	Șterge intrarea curentă.
<b>Copiere inAgd.</b>	Copiază intrarea în agenda telefonică.
<b>Data/Ora</b>	Data și ora apelului (dacă sunt setate).
<b>Stare</b>	<b>Apel Nou:</b> apeluri nepreluate noi. <b>ApelVechi:</b> intrare deja citită.
<b>Sterge lista</b>	Atenție! Toate intrările vechi și noi vor fi șterse.

### **Apelarea unui apelant din lista de apeluri**

Lst.Apel: 01+02 ▶ **OK** ▶ (selectați intrarea) ▶

### **Lista robotului telefonic (numai pentru A415A/AS405A) /Lista căsuței poștale de rețea**

Puteți utiliza aceste liste pentru a asculta mesajele de pe robotul telefonic (vezi „Redarea/ștergerea mesajelor” → p. 10) sau căsuța poștală de rețea (→ p. 11).

## **Utilizarea robotului telefonic (numai pentru A415A/AS405A):**

Robotul telefonic se utilizează prin intermediul receptorului sau al tastelor de pe bază. Informații privind utilizarea robotului telefonic cu ajutorul tastelor de pe bază (→ p. 1). Secțiunile următoare prezintă utilizarea prin intermediul receptorului.

Puteți să înregistrați propriul mesaj cu ajutorul receptorului. Anunțul preînregistrat se utilizează dacă nu este disponibil niciun anunț personal.

Dacă memoria este plină, **RobotTel.plin!** apare pe afișaj, iar robotul telefonic se deconectează automat. Acesta se reactivează automat la ștergerea mesajelor vechi.

Robotul telefonic a fost presetat în fabrică. Setările individuale se realizează cu ajutorul receptorului.

Pentru setarea unei **durate de întârziere**, după care robotul telefonic va răspunde apelului, precum și pentru modul de setare a **intervalului de înregistrare și activarea filtrării apelurilor** în timpul înregistrării, consultați prezentarea generală a meniului (→ p. 23).

### **Activarea/Dezactivarea robotului telefonic**

**Meniu** ▶ Mesag. vocala ▶ **OK** ▶ Robot telef. ▶ **OK** (/ = on)

La pornirea robotului telefonic, pe afișaj va apărea pictograma .

### **Înregistrarea propriului anunț**

**Meniu** ▶ Mesag. vocala ▶ **OK** ▶ Anunturi ▶ **OK** ▶ Inreg. Anunt ▶ **OK** ▶ Rostiti după **OK** ▶ **OK**

Așultați tonul de pregătire (ton scurt). Acum rostiți anunțul (cel puțin 3 secunde). Apăsați **OK** pentru a confirma sau apăsați sau pentru a renunța la înregistrare. După înregistrare, mesajul este redat pentru a-l verifica.

### **Rețineți:**

Înregistrarea se termină automat la atingerea perioadei maxime de înregistrare de 170 secunde sau dacă în cadrul acestia există o pauză care depășește 2 secunde.

### **Redarea sau ștergerea anunțurilor**

Vezi prezentarea generală a meniului → p. 23.

## Redarea/ștergerea mesajelor

Sunt disponibile trei moduri de redare a mesajelor de pe robotul telefonic.

- ◆ Începeți redarea mesajului cu ajutorul meniului **Mesag. vocală**:

**Meniu** ▶ **[ ] Mesag. vocală** ▶ **OK** ▶ **[ ] Redare mesaje** ▶ **OK**

Dacă ati introdus un număr pentru căsuță poștală de rețea, trebuie să selectați în continuare robotul telefonic:

▶ **[ ] Robot tel.** ▶ **OK**

- ◆ Începeți redarea mesajului cu ajutorul **listei robotului telefonic**:

**[ ] Rob.tel:**

Lista se afișează după cum urmează:

Numărul de mesaje noi + numărul de mesaje vechi redate | **Rob.tel: 01+02** |

Apăsați **OK** pentru a deschide lista.

- ▶ Acces rapid la robotul telefonic:

Pentru accesarea robotului telefonic, apăsați lung tasta **[1]**. Robotul telefonic integrat a fost presetat în fabrică.

Totuși, dacă ati setat o căsuță poștală de rețea pentru acces rapid, puteți să modificați această setare (→ p. 23).

Dacă aveți mesaje noi, redarea va începe cu primul mesaj nou, în caz contrar, cu primul mesaj vechi.

Difuzorul receptorului se conectează automat. Pentru a-l deconecta, apăsați tasta pentru mâini libere **[A]**.

Mesajele sunt alcătuite din

- ◆ **antetul mesajului** (numărul/data/ora) și
- ◆ **corpuș mesajului** (textul înregistrat).

Mai întâi este redat antetul, apoi corpul. Este afișat numărul de telefon sau numele.

### Oprirea și controlul redării

Controlul redării depinde de momentul apăsării tastei corespunzătoare.

În timpul redării mesajului:

<b>[2]</b> <b>ARC</b>	Întrerupere redare. Apăsați <b>[2]</b> din nou pentru a relua.
<b>[ ]</b> sau <b>[1]</b> <b>...</b>	În <b>timpul redării antetului mesajului</b> : accesați începutul mesajului anterior. Saltul înapoi de la primul mesaj vă conduce la ultimul mesaj. În <b>timpul redării corpului mesajului</b> : mergeți la începutul mesajului curent.
<b>[ ]</b> sau <b>[3]</b> <b>...</b>	Mergeți la începutul mesajului următor. Saltul înainte de la ultimul mesaj vă conduce la primul mesaj.
<b>[6]</b> <b>MNO</b>	În <b>timpul redării antetului mesajului</b> : ignorare antet. În <b>timpul redării corpului mesajului</b> : mergeți la corpul mesajului următor. Saltul înainte de la ultimul mesaj vă conduce la primul mesaj.

### Funcții suplimentare în timpul redării mesajului

Apăsați tasta de pe afișaj **Meniu**. Redarea se oprește.

Selectați funcția corespunzătoare cu ajutorul **[ ]**:

<b>Formati nr</b>	Apelare număr.
<b>Continuare</b>	Continuare redare mesaj.
<b>Volum</b>	Setarea volumului.
<b>Copiere inAgd.</b>	Copiați numărul apelantului în Agenda telefonică.
<b>Sterge tot</b>	Ștergerea tuturor mesajelor vechi.

### Ștergerea unui mesaj individual

În timpul redării: apăsați tasta **[0]** sau tasta de pe afișaj **[C]**.

Mesajele noi pot fi șterse numai în timpul redării corpului mesajului.

### Ștergerea tuturor mesajelor vechi

În timpul redării sau pe pauză:

**Meniu** ▶ **[ ] Sterge tot** ▶ **OK** (Confirmăți mesajul de securitate)

## Acceptarea unui apel de la robotul telefonic

Puteți accepta un apel în timp ce robotul telefonic îl înregistrează:

**Meniu ▶ Raspuns ▶ OK**

De asemenea, puteți accepta un apel prin:

- ◆ Apăsarea tastei Apel .
- ◆ Îndepărtarea receptorului din bază/incărcător (dacă este activată funcția Rasp. aut. → p. 24)

### Rețineți

Dacă Filtrare apeluri este activată pe receptor și **apelul poate fi deja auzit** în receptor, puteți accepta apelul doar prin **Meniu ▶ Raspuns ▶ OK**. Apăsarea tastei Apel/mâini libere  doar activează sau dezactivează modul „mâini libere”.

Înregistrarea se oprește și puteți vorbi cu apelantul.

## Setarea unei limbi diferite

Puteți schimba limba mesajului vocal și a anunțului implicit.

**Meniu ▶  Mesag. vocala ▶ OK ▶  Limba ▶ OK ▶  (selectați limba) ▶ OK**

## Utilizarea în timpul deplasării (utilizarea de la distanță)

Puteți verifica robotul telefonic de la orice alt telefon (hotel, telefon public etc.).

### Condiții:

- ◆ Trebuie să setați un cod PIN de sistem, altul decât 0000 (→ p. 24).
- ◆ Telefonul folosit pentru utilizarea la distanță dispune de apelare prin tonuri (DTMF), adică auziți diverse tonuri când apăsați tastele.

## Apelarea robotului telefonic și redarea mesajelor

 (Apelați numărul propriu.) ▶ Când auziți anunțul, apăsați  și introduceți codul PIN de sistem.

Următoarele taste sunt folosite pentru utilizare:

- 1** În **timpul anunțului numărului/datei/orei**: salt la începutul mesajului anterior.
- 2** În **timpul redării mesajului**: salt la începutul mesajului curent.
- 3** Oprirea redării. Apăsați din nou pentru reluare.
- 4** Mergeți la mesajul următor.
- 5** Stergeți mesajul curent.

## Activarea robotului telefonic

 (Introduceți propriul număr și așteptați ca telefonul să sune până la auzirea mesajului „Vă rugăm să introduceți codul dvs. PIN.”)

▶  Introduceți cod PIN de sistem

Robotul telefonic a fost activat. Vă comunică durata memoriei rămase. Acum se redau mesajele. Robotul telefonic nu poate fi dezactivat de la distanță.

## Căsuța poștală de rețea

Căsuța poștală de rețea este robotul telefonic din rețeaua furnizorului de servicii de telefonie. Furnizorul de servicii vă poate oferi mai multe informații. Puteți utiliza căsuța poștală de rețea numai dacă ați **solicitat-o** de la furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza rapid și ușor căsuța poștală de rețea prin intermediul listei căsuței poștale de rețea (→ p. 8), meniul (→ p. 23) și pentru a beneficia de acces rapid (→ p. 1), trebuie să introduceți numărul în telefon:

**Meniu ▶  Mesag. vocala ▶ OK ▶  Cas.p. retea ▶  (introduceți numărul) ▶ OK**

## Localizarea unui receptor (localizare)

Puteți localiza receptorul dvs. prin intermediul bazei.

▶ **Apăsați scurt** tasta de înregistrare/localizare de pe bază (→ p. 1).

Toate receptoarele vor suna simultan (localizare), chiar dacă sonerile sunt opriți.

**Finalizarea localizării:** apăsați scurt tasta de înregistrare/localizare de pe bază (→ p. 1) sau apăsați tasta Apel  sau tasta de terminare  de pe receptor.

## Înregistrarea manuală a receptoarelor

Puteți să înregistrați maxim patru receptoare la baza dvs. Fiecare receptor suplimentar trebuie înregistrat la bază pentru ca acesta să funcționeze corect!

### 1) Pe receptor

**Meniu** ▶ Setari ▶ OK ▶ Receptor ▶ OK ▶ Inreg.Receptor ▶ Introduceți PIN-ul de sistem al bazei (valoare implicită: 0000) ▶ OK ▶ Înregistrare este afișat.

### 2) Pe bază

Într-un interval de 60 de secunde, apăsați lung tasta de înregistrare/localizare de pe bază (→ p. 1) timp de aproximativ 3 secunde. (Numai pentru A415A/AS405A: Este redat un semnal atunci când modul înregistrare este activat.)

Înregistrarea durează aproximativ 1 minut. Odată procesul de înregistrare încheiat cu succes, afișajul indică scurt **Inregistrat** și revine în modul aşteptare. Receptoarelor li se alocă cele mai mici numere interne disponibile (1-4). Dacă numerele interne de la 1 la 4 sunt deja alocate la alte dispozitive, numărul 4 va fi suprascris.

## Anularea înregistrării receptoarelor

Puteți anula înregistrarea tuturor celorlalte receptoare înregistrate de la fiecare receptor Gigaset înregistrat.

**Meniu** ▶ Setari ▶ OK ▶ Receptor ▶ OK ▶ An. inreg. rec. ▶ Selectați receptorul intern pentru care doriti să anulați înregistrarea. Receptorul folosit momentan este indicat prin <..> ▶ OK ▶ Introduceți codul PIN de sistem pentru bază (setare implicită: 0000) ▶ OK

## Utilizarea mai multor receptoare

### Efectuarea apelurilor interne

Apelurile interne sunt apeluri gratuite către alte receptoare înregistrate în aceeași bază.

### Sunt înregistrate 2 receptoare.

Apăsați tasta control și este apelat celălalt receptor.

### Sunt înregistrate mai mult de 2 receptoare.

#### Apelarea unui anumit receptor

▶ (1...4, introduceți numărul intern al receptorului) sau

▶ (Selectați receptorul intern) ▶ OK sau este apelat receptorul.

#### Apelarea tuturor receptoarelor (apel către grup)

Apăsați lung sau sau sau ▶ Apel tuturor ▶ OK sau sunt apelate toate receptoarele.

Când un participant răspunde, puteți să vorbiți cu el. Pentru a termina un apel, apăsați .

### Apelul de conferință intern/conectarea unui apel

Aveți o conversație cu un participant **extern**. Apăsați tasta control și apelați unul sau toate receptoarele. Participanții externi aud muzica de punere în aşteptare. Când participantul intern răspunde: Anunțați apelul extern, dacă este necesar.

#### Fie

apăsați tasta de terminare apel . Apelul este transferat către participantul intern,

sau

apăsați tasta de pe afișaj Sunteți reconectat cu participantul extern.

Când transferați un apel, puteți apăsa și tasta Terminare înainte ca participantul intern să răspundă.

### Ascultarea unui apel extern

Efectuați un apel extern. Un participant extern poate asculta acest apel și poate lua parte la conversație (conferință). Condiție: Funcția **Ascultare** trebuie să fie activată.

#### Activarea/dezactivarea ascultării

**Meniu** ▶ Setari ▶ OK ▶ Baza ▶ OK ▶ Ascultare ▶ OK (✓ = on)

### Ascultare internă (conferință)

Doriți să ascultați un apel extern existent. Apăsați lung tasta . Puteți asculta apelul. Toți participanții aud un ton de semnalizare.

Pentru a termina: apăsați tasta Terminare . Toți participanții aud un ton de semnalizare.

Dacă primul participant intern apasă tasta Terminare , receptorul care a „ascultat” rămâne conectat la participantul extern.

## Setarea ceasului deșteptător

### Activarea/dezactivarea ceasului deșteptător

Meniu ▶ Ceas Alarma ▶ OK ▶ Activare ▶ OK (✓ = on)

Când este activat: ▶ (Setați ora de trezire) ▶ OK

Atunci când sună ceasul deșteptător, apăsați orice tastă pentru a-l opri timp de 24 de ore. Dacă ceasul deșteptător este setat, pe ecran va fi afișată pictograma de trezire , iar în locul datei va fi afișată ora de trezire.

### Setarea orei de trezire

Meniu ▶ Ceas Alarma ▶ OK ▶ Ora trezire ▶ OK

Introduceți ora de trezire sub formă de oră și minute, apoi apăsați OK.

## Setările telefonului

Pentru detalii privind activarea/dezactivarea tonurilor de anunțare și a celor pentru baterie descărcată, consultați structura meniului (→ p. 23).

Pentru detalii privind setarea contrastului afișajului și a numerelor de formare mari, consultați structura meniului (→ p. 24).

Pentru detalii cu privire la setarea codului PIN de sistem de pe bază, vezi prezentarea generală a meniului (→ p. 24).

### Schimbarea limbii afișajului

Meniu ▶ Setari ▶ OK ▶ Receptor ▶ OK ▶ Limba ▶ OK ▶ (selectați limbă) ▶ OK

Limba actuală este indicată prin ✓.

Dacă ati ales din greșeală o limbă pe care nu o cunoașteți:

Meniu ▶ [2 3 4 5 6 7 8 9] (apăsați tastele una după alta) ▶ (selectați limbă) ▶ OK

### Reglarea volumului în modul „mâini libere” sau a volumului căștii

În modul de aşteptare:

▶ Volum receptor ▶ OK ▶ Auricular/Difuzor ▶ OK ▶ (setați volumul între nivelul 1 și 5) ▶ OK (✓ = selectat)

În timpul unei conversații cu căști sau în modul „mâini libere”:

(setați nivelul volumului între 1 și 5)

Setarea se va salva automat după circa 3 secunde sau apăsați tastă de pe afișaj OK.

De asemenea, puteți seta volumul pentru modul „mâini libere”/căști din meniul Setari audio (→ p. 23).

### Setarea sunetului căștii

Adaptați sunetul căștii după nevoile dvs.

◆ Jos: setare standard.

◆ Înalt: sunt amplificate frecvențele înalte.

În modul de aşteptare:

▶ Sunet receptor ▶ OK ▶ Jos/Înalt ▶ OK (✓ = selectat)

De asemenea, puteți seta sunetul căștii din meniul Setari audio (→ p. 23).

### Setarea tonurilor soneriei receptorului

#### Setarea volumului soneriei

În modul de aşteptare:

▶ Volum sonerie ▶ OK ▶ (setați nivelul volumului între 1 și 5 sau „Crescendo”) ▶ OK (✓ = selectat)

Puteți seta volumul apelului și prin meniul Setari audio (→ p. 23).

### Setarea melodiei de sonerie

Setați diferite melodii de apel pentru Apeluri Ext., Apeluri Int. și Ceas Alarma.

În modul de aşteptare:

▶ Mel. sonerie ▶ OK ▶ Apeluri Ext. / Apeluri Int. / Ceas Alarma ▶ OK ▶ (selectați melodia)

▶ OK (✓ = selectat)

Puteți seta volumul apelului și prin meniul Setari audio (→ p. 23).

## Control timp (mod zi/noapte)

Puteți specifica o perioadă de timp în care nu doriți să sună telefonul la apelurile externe, de exemplu, în timpul noptii.

### Activare Control timp:

Meniu ▶ [Setari] Setari ▶ OK ▶ [Receptor] Receptor ▶ OK ▶ [Control timp] Control timp ▶ OK ▶ Activare ▶ OK (✓ = activat)

### Setarea perioadei de timp:

Meniu ▶ [Setari] Setari ▶ OK ▶ [Receptor] Receptor ▶ OK ▶ [Control timp] Control timp ▶ OK ▶ [Setari] Setari ▶ OK

▶ Opr.de la: [ ] (Introduceți ora în format de 4 cifre) ▶ OK ▶ Opr. ant.: [ ] (Introduceți ora în format de 4 cifre) ▶ OK

## Apeluri anonime silentioase

Puteți să setați receptorul să nu sună pentru apeluri pentru care identificarea Liniei Apelante a fost opriță. Apelul va fi semnalat numai pe afișaj.

Meniu ▶ [Setari] Setari ▶ OK ▶ [Receptor] Receptor ▶ OK ▶ [Ap.rasp. mut] Ap.rasp. mut ▶ OK (✓ = activat)

## Activarea/dezactivarea soneriei

### Dezactivarea/reactivarea permanentă a soneriei

În modul în aşteptare, apăsați lung tasta steluță [ \* ]. Dacă soneria este dezactivată, pe ecran se afișează pictograma [ X ].

### Dezactivarea soneriei pentru apelul curent

Meniu ▶ Silentios ▶ OK

## Setarea tonurilor de sonerie ale bazei (numai pentru A415A/AS405A)

Setați Volum sonerie, Mel. sonerie și Control timp pentru bază:

Meniu ▶ [Setari] Setari ▶ OK ▶ [Baza] Baza ▶ OK ▶ Setari audio ▶ OK

▶ [Volum sonerie/Mel. sonerie/Control timp]

Realizați setarea similar cu descrierea de la „Setarea tonurilor sonerie receptorului”.

## Protejarea apelurilor cu Lista neagră

Atunci când este activată această opțiune, apelurile de la numerele din Lista neagră sunt doar afișate. Telefonul nu sună. Puteți memora până la 15 numere. Apelurile blocate sunt memorate în lista de apeluri și sunt înregistrate în robotul telefonic.

Setările de bază se aplică la toate receptoarele și la bază.

### Activarea/dezactivarea Listei negre

Meniu ▶ [Setari] Setari ▶ OK ▶ [Baza] Baza ▶ OK ▶ [Aditonal] Aditonal ▶ OK ▶ [Protectie apel] Protectie apel ▶ OK ▶ Activare ▶ OK (✓ = activat)

### Editarea Listei negre

Meniu ▶ [Setari] Setari ▶ OK ▶ [Baza] Baza ▶ OK ▶ [Aditonal] Aditonal ▶ OK ▶ [Protectie apel] Protectie apel ▶ OK ▶ [Lista neagra] Lista neagra ▶ OK

- ◆ Introduceți numărul nou: ▶ Meniu ▶ Intrare Noua ▶ [ ] introduceți numărul. ▶ OK
- ◆ Ștergeți numărul: ▶ [ ] selectați numărul. ▶ C
- ◆ Alegeti Lista neagră: ▶ apăsați tasta Terminare [ ].

Copierea unui număr din lista de apeluri în Lista neagră sau în timpul redării unui mesaj

Din lista de apeluri: ▶ deschideți lista de apeluri ▶ [ ] (selectați intrarea) ▶ Meniu ▶ Cop. lis. neagra ▶ OK

În timp ce redăți un mesaj: ▶ Meniu ▶ Cop. lis. neagra ▶ OK

## Activarea/dezactivarea muzicii pentru starea de aşteptare

Este posibilă setarea muzicii pentru participantul extern în cazul unei reapelări interne sau în timpul transferului unui apel.

Meniu ▶ [ \* ] [ # ] [ 0 ] [ 1 ] [ 5 ] [ # ] [ 1 ] [ 0 ] [ 7 ] [ POTS ] ▶ Numărul pentru setarea curentă clipește: 0 = opri; 1 = pornit ▶ introduceți numărul ▶ OK.

## Modul repetor

Puteți extinde raza de acoperire a bazei printr-un repetor. Trebuie să activați modul repetor (→ p. 24). Modul repetor și modul Fara radiatiu (→ p. 24) se anulează reciproc.

## Resetarea receptorului

Puteți reseta setările individuale și modificările pe care le-ați făcut. Întrările din agenda telefonică, listele de apeluri și înregistrarea receptorului la bază vor fi reținute.

Meniu ▶ [Setari] Setari ▶ OK ▶ [Receptor] Receptor ▶ OK ▶ [Reset.receiver] Reset.receiver ▶ OK ▶ Resetati? ▶ OK

## Restaurarea bazei

La restaurarea setărilor implicate:

- ◆ Setările individuale sunt anulate.
- ◆ Toate liste sunt șterse.
- ◆ Modul **Fara radiatii** este dezactivat.

Numai data și ora sunt păstrate. Robotul telefonic (numai pentru A415A/AS405A) este gata de utilizare la aproximativ 15 de secunde după resetarea bazei.

## Resetarea bazei prin intermediul meniului

Când resetați din meniu

- ◆ Receptoarele rămân înregistrate.
- ◆ Codul PIN de sistem nu se resetează.

**Menu** ▶ [ ] **Setari** ▶ **OK** ▶ [ ] **Baza** ▶ **OK** ▶ [ ] **Resetare baza** ▶ **OK** ▶ **Resetati?** ▶ **OK**

## Resetarea bazei cu ajutorul tastei de pe aceasta

La resetarea bazei cu ajutorul tastei de pe aceasta

- ◆ Înregistrarea tuturor receptoarelor este anulată și
- ◆ Codul PIN de sistem este resetat la codul original **0000**.

**Execuția pașii următori:** deconectați cablul de alimentare al bazei. Țineți apăsată tasta **înregistrare/localizare** de pe bază (→ p. 1) și simultan reconectați cablul de alimentare la bază. Țineți apăsată tasta timp de cel puțin 5 secunde.

## Funcționarea bazei pe o centrală telefonică/router

### Utilizarea router-ului

La utilizarea dispozitivului Gigaset la un port analog al unui router, problemele generate de **ecouri** pot fi diminuate prin activarea **Mod XES** (→ p. 24). Această funcție trebuie dezactivată dacă nu întâmpinați probleme cu ecourile.

### Utilizarea pe o centrală telefonică

Următoarele setări sunt necesare numai dacă sunt solicitate de către centrala telefonică; vezi manualul de utilizare al centralei telefonice.

La introducerea cifrelor, acestea trebuie introduse **încet** în mod consecutiv.

### Schimbarea modului de apelare

**Menu** ▶ [ \* 0 # -> 0 . 5 . # -> 1 . 0 ] ▶ Numărul pentru modul de apelare setat clipește: **0** = apelare prin tonuri (DTMF); **1** = apelare prin impulsuri (DP) ▶ introduceți numărul ▶ **OK**.

### Setarea funcției reapelare

**Menu** ▶ [ \* 0 # -> 0 . 5 . # -> 1 . 0 ] ▶ Numărul pentru reapelarea curentă clipește: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ introduceți numărul ▶ **OK**.

### Modificarea pauzei după obținerea liniei

Puteți schimba durata pauzei ce va fi introdusă între apăsarea tastei Apel [ ] și trimitera numărului de telefon.

**Menu** ▶ [ \* 0 # -> 0 . 5 . # -> 1 . 0 ] ▶ Numărul pentru durata actuală a pauzei clipește: **1** = 1 sec.; **2** = 3 sec.; **3** = 7 sec. ▶ introduceți numărul ▶ **OK**.

### Schimbarea pauzei după apăsarea tastei Flash

**Menu** ▶ [ \* 0 # -> 0 . 5 . # -> 1 . 0 ] ▶ Numărul pentru durata actuală a pauzei clipește: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ introduceți numărul ▶ **OK**.

## Anexă

### Introducerea literelor/caracterelor

#### Caractere standard

Apăsați tasta relevantă de câte ori trebuie.

**Apăsați scurt** tasta Diez [#-] pentru a comuta de la modul „Abc” la modul „123”, de la modul „123” la modul „abc” și de la modul „abc” la modul „Abc”.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1_w]	1	£	\$	¥	¤										
[2_w]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3_w]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4_w]	g	h	i	4	í	í	ì	î							
[5_w]	j	k	l	5											
[6_w]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	ô					
[7_w]	p	q	r	s	7	ß									
[8_w]	t	u	v	8	ü	ú	ù	ú							
[9_w]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0_z]	[1])	-	,	?	!	0	+	-	:	í	í	"	'	;	-
[*_o]	*	/	( )	<	=	>	%								
[#_w]		#	@	\	&	§									

1) Spațiu

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	
[1_w]	1	\$	¤											
[2_w]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç	ć	č		
[3_w]	d	e	f	3	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	đ	
[4_w]	g	h	i	4	í	í	í	í	í	í	í	í	í	
[5_w]	j	k	l	5	ł									
[6_w]	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ő	ő	ő	ő	ő	
[7_w]	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	š	š	š	š	
[8_w]	t	u	v	8	ť	ü	ü	ú	ú	ú	ú	ú	ú	
[9_w]	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	ž	ž	ž	ž	
[0_z]	[1])	-	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	-	
[*_o]	*	/	( )	<	=	>	%							
[#_w]		#	@	\	&	§								

1) Spațiu

## Date tehnice

### Acumulatori

Tehnologie: Nichel-metal-hidrură (NiMH); dimensiune: AAA (Micro, HR03); tensiune: 1,2 V; capacitate: 450 - 1000 mAh

### Durata de funcționare a receptorului/durata de încărcare

Receptorul poate încărca acumulatori cu capacitate de până la 1000 mAh. Pentru telefoanele fără fir nu se recomandă utilizarea acumulatorilor speciali sau a celor de mare capacitate.

Durata de funcționare a telefonului Gigaset depinde de capacitatea și de vechimea acumulatorilor și de modul în care acesta este utilizat. (Timpii de aşteptare/converbire/operare sunt valori maxime posibile, timpii de încărcare sunt valori tipice.)

	Capacitate (mAh) aproximativ				
	450	550	700	800	1000
Timp în aşteptare (ore)	180	250	285	330	405
Durata de converbire (ore)	14	19	22	25	31
Durata de operare pentru 1,5 ore de apeluri pe zi (ore), Mod Fara radiatiilor opriți/pornit	95/70	130/95	150/110	175/125	215/155
Durata de încărcare în bază (ore)	5,0	6,5	7,5	8,5	10,5
Durata de încărcare în încărcător (ore)	4,5	6,0	7,0	8,0	10,0

Datorită progresului continuu, lista cu acumulatori recomandați din paginile site-ului, la secțiunea de Întrebări și răspunsuri a Serviciului Clienti este actualizată cu regularitate: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Consumul de energie al bazei

A415/AS405 A415A/AS405A

În aşteptare

- Receptor în bază cca 0,6 W cca 0,7 W
- Receptor scos din bază cca 0,55 W cca 0,65 W

În timpul unui apel

cca 0,65 W cca 0,75 W

### Specificații generale

Standard DECT	acceptat
Standard GAP	acceptat
Raza de acțiune	până la 300 m în exterior, până la 50 m în interior
Sursă de alimentare a bazei	230 V ~/50 Hz
Condiții de mediu pentru funcționare	Între +5 °C și +45 °C, umiditate relativă între 20% și 75%
Bandă de frecvență radio	1880–1900 MHz
Putere de transmisie	putere medie pe canal 10 mW, putere puls 250 mW

## Întrebări și răspunsuri

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea telefonului dumneavoastră, accesați site-ul [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service) pentru asistență timp de 24 de ore pe zi. Tabelul de mai jos conține o listă a problemelor cel mai des întâlnite și a soluțiilor posibile.

Problemă	Cauză	Soluție
Nu apare nimic pe afișaj.	Receptorul nu este pornit. Acumulatorii sunt descărcați.	Apăsați tasta Terminare  timp de <b>aproximativ 5 secunde</b> sau plasați receptorul pe bază. Încărcați sau înlocuiți acumulatorii.
Nu există conexiune fără fir la bază, <b>Baza</b> clichește pe afișaj.	Receptorul se află în afara ariei de acoperire a bazei. Baza nu este pornită.	Reduceti distanța dintre receptor și bază. Verificați conectorul de alimentare al bazei → p. 3.
Afișajul arată <b>Inreg.Receptor sau Recp. in baza.</b>	Receptorul nu a fost înregistrat pe bază sau înregistrarea a fost anulată.	Înregistrați receptorul → p. 12.
Receptorul nu sună.	Soneria este dezactivată. Telefonul sună numai dacă numărul de telefon a fost transferat. Telefonul nu sună într-o anumită perioadă de timp.	Activati soneria → p. 14. Activati soneria pentru apeluri anonime → p. 14. Dezactivati „Controlul în funcție de timp” sau schimbati perioada de timp → p. 14.
Nu putetă auzi tonul de sonerie/de apelare de la o rețea fixă.	Cablu de telefon furnizat nu a fost utilizat sau a fost înlocuit cu un cablu nou cu conexiuni de pini necorespunzătoare.	Vă rugăm să utilizați numai cablul de telefon furnizat sau să verificați corectitudinea conexiunilor de pini în momentul în care achiziționați cablul de la un distribuitor: alocare 3-4 a cablurilor de telefon/EURO CTR37.
Se aude un ton de eroare după mesajul de solicitare a codului PIN de sistem. Cod PIN uitat.	Codul PIN de sistem introdus este incorrect.	Resetati codul PIN de sistem la valoarea implicită 0000 → p. 15. <b>Înregistrarea tuturor receptoarelor este anulată. Toate setările sunt resetate. Toate liste sunt sterse.</b>

## Îngrijire

Stergeți dispozitivul cu o lavetă **umedă** sau cu o lavetă antistatică. Nu utilizați solvenți sau lavete din microfibru.

Nu folosiți **niciodată** o lavetă uscată; poate genera sarcini electrostatice.

În cazuri rare, contactul cu substanțele chimice poate provoca modificarea aspectului exterior al dispozitivului. Din cauza diversității mari de produse chimice disponibile pe piață, nu a fost posibilă testarea tuturor substanțelor.

Deteriorările finisajelor deosebit de lucioase se pot îndepărta cu grijă folosind soluții de șlefuire pentru ecranul telefoanelor mobile.

**Contactul cu lichid** 

Dacă aparatul intră în contact cu un lichid:

- 1 Deconectați cablul de alimentare.
- 2 Scoateți acumulatorii și lăsați deschis compartimentul acumulatorilor.
- 3 Așteptați până când lichidul se scurge din dispozitiv.
- 4 Stergeți toate componentele până se usu că.
- 5 Așezați dispozitivul într-un loc uscat și **cald timp de cel puțin 72 de ore** (nu utilizați un cupor cu microunde, un cupitor etc.) lăsând deschis compartimentul acumulatorilor și cu tastatura în jos (dacă este cazul).
- 6 **Nu porniți aparatul până când nu este complet uscat.**

Când va fi uscat complet, în mod normal, îl veți putea utiliza din nou.

## Serviciu de relații cu clienții și asistență

Pașu paș, către soluția dvs. cu Serviciul de relații cu clienții al Gigaset

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Vizitați paginile noastre de asistență pentru clienți

Aici veți găsi:

- Întrebări frecvente
- Descărcați de soft gratuit și manuale de utilizare
- Verificarea compatibilității



### Contactați personalul nostru de asistență clienți

Nu ati găsit o soluție la secțiunea Întrebări frecvente?

Aveam placerea să vă ajutăm...

... online:

prin intermediul formularului nostru de contact pe pagina de servicii pentru clienți

... prin telefon:

#### Asistență telefonică Romania +40 021 204 9130

Apel taxabil din rețeaua Romtelecom. Pentru apelurile din rețelele de telefonie mobilă se aplică tarifele standard.

Vă rugăm să aveți la îndemână dovada achiziționării atunci când sunați.

Va informam că, în situația în care aparatul dvs. Gigaset nu a fost achiziționat de la un dealer autorizat, puteți întâmpina probleme de compatibilitate cu rețeaua națională și implicit dificultăți în utilizarea lui. Este specificat pe cutie, lângă marcapajul CE, pentru ce rețele este destinat aparatul. Utilizarea neconformă a aparatului poate atrage după sine suspendarea garanției.

## Licență

Acest aparat este destinat pentru liniile analogice de telefonie în România.

Cerințele specifice țărilor au fost luate în considerare.

Prin prezent, Gigaset Communications GmbH declară că echipamentul radio tip Gigaset A1415/AS405/A415A/AS405A este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Această declarație poate fi disponibilă și în fișierele „Declarații internaționale de conformitate” sau „Declarații europene de conformitate”.

Prin urmare, consultați toate fișierele.

## Limitarea răspunderii

Afișajul receptorului dvs. are o rezoluție de pixeli. Fiecare pixel constă în 3 subpixeli (roșu, verde, albastru).

Se poate ca un pixel să fie controlat incorrect sau să aibă o deviere de culoare.

**Acest lucru este normal și nu trebuie să solicitați garanție.**

Următorul tabel prezintă numărul de erori de pixeli care pot apărea fără a conduce la solicitarea garanției.

Descriere	Număr maxim de erori de pixeli permise
Subpixeli iluminați color	1
Subpixeli întunecați	1
Număr total de subpixeli color și întunecați	1



Semnele de uzură de pe ecran și carcasa sunt excluse de la garanție.

## Mediu înconjurător

### Sistemul de management de mediu



Gigaset Communications GmbH este certificat conform standardelor internaționale ISO 14001 și ISO 9001.  
**ISO 14001 (Mediu înconjurător):** certificat din septembrie 2007 de TÜV SÜD Management Service GmbH.  
**ISO 9001 (Calitate):** certificat din 17.02.1994 de TÜV SÜD Management Service GmbH.

### Depozitarea aparatelor uzate

Nu aruncați acumulatorii uzați împreună cu deșeurile menajere. Respectați legislația referitoare la depozitarea materialelor electrice și electrotehnice uzate. Aflați detalii despre aceste reglementări la autoritățile locale sau de la reprezentantul legal, de unde ați achiziționat produsul.

Toate echipamentele electrice și electronice trebuie depozitate separat de fluxul deșeurilor menajere, în centre speciale de colectare, desemnate de către autoritățile locale.



Dacă pe un anumit produs este înscrise emblema unui tomberon întărit, înseamnă că produsul respectiv intră sub incidența Directivei Europene 2012/19/EU.

Depozitarea adecvată și colectarea aparatului dvs. încechit contribuie la protejarea mediului înconjurător și a sănătății publice și sunt condiții de bază ale reciclării echipamentelor electrice și electronice uzate.

Pentru informații suplimentare privind depozitarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale, centrul de colectare a unor astfel de aparete sau reprezentantul de vânzări de la care ați achiziționat aparatul.

## Garanție

### UNITATI AUTORIZATE DE SERVICE

### CERTIFICAT DE GARANȚIE

#### **ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL**

**Service Centru:** B-dul Dimitrie Pompei nr. 8, et. 4 (cladirea FEPER), București, Sector 2, RO-72326, Romania

Pentru informații referitoare la punctele de colectare din țara sunăți la 021.204.6000 sau 021.204.9100 de luni pana vineri în intervalul 09.00-18.00.

#### **Serviciul de relații cu clientii Gigaset:**

Tel: +4.021.204.9190 (luni-vineri între 09.00 - 18.00)

Cumpărător : .....  
 Adresa : .....  
 Data cumpărării : .....  
 Locul cumpărării : .....  
**Produsul:** .....  
 Declaratie de Conformitate nr : .....  
 Serie unite radio : .....  
 Serie unitate radio : .....

Am primit produsul în stare de funcționare, împreună cu instrucțiunile de utilizare în limba română și am luat cunoștință despre condițiile de acordare a garanției.

Semnătura/ stampila CUMPĂRĂTORULUI,

Stampila și semnătura  
Vânzătorului

--	--

## CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI

## REPARATII EXECUTATE IN GARANTIE

1. Garantia se acorda conform legislatiei romanesti in vigoare la data cumpararii.
2. Cumparatorului i-a fost probata functionarea corespunzatoare a produsului si i-a explicitat modul de utilizare. Cumparatorul a verificat inventarul de livrare al produsului inclusiv existanta manualelor de utilizare in limba romana. Cumparatorul a luate la cunoștință integritatea surburilor si sigurilor produsului.
3. In cazul lipsei conformitatii, consumatorul si se garanteaza aducerea produsului la conformitate prin reparare sau inlocuire, in conformitate cu prevederile art.11 din Legea 449/2003. Termenul de aducere a produsului la conformitate nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a reclamat vanzatorului lipsa conformitatii, conform art.11 din Legea 449/2003.
4. Produsul livrat are in componenta piese electronice care necesita respectarea conditiei a condensatorilor de manipulare, transport, pastrire, punere in functiune, exploatare, intretinere si reparari prevazute in manualul de utilizare.
5. Urmatorale situatii determina scaderea produsului din garantie :
  - interventii neautorizate inclusiv repararii executate de persoane sau firme neautorizate de producator;
  - nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de manipulare, transport, parstare, instalare, punere in functiune, utilizare si intretinere prevazute in documentatia ce insoteste produsul sau in conditiile contravin standardelor tehnice din Romania;
  - defectiuni termice, mecanice si plastice ale produselor datorate loviturilor, expuneri la surse de caldura, accidentelor, vibratiilor, intemperierilor sau neglijentei in utilizare;
  - folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decat cele aprobat de producator;
  - in cazul in care produsul prezinta urme de contact cu lichid de origine natura (apa, solvent, uleiuri, vasele, acizi etc) iar acest contact este dovedit prin activarea etichetelor matrice de umerezala instalate pe produs sau prin urme de oxidaie sau prin prezenta de lichide pe orice suprafata a produsului;
  - interventii neautorizate asupra programului (software) furnizat impreuna cu aparatul;
  - neconcordanta intre seria telefonului inscrisa in certificatul de garantie, cel inscris pe telefon si cel din programul (software) al telefonului;
  - semnarea starii originale a telefontelor, inclusiv decodarea neautorizata;
  - 6. Nu fac obiectul garantiei urmatoarele situații:
    - Defectele de orice fel aparute ca urmare a instalarii sau folosirii unor programe (software) care nu au fost livrate de producator;
    - Defectele de orice fel aparute ca urmare a uzurii in limite normale a unei folosiri produsului in conditii normale;
  - 7. Perioada de garantie este de **2 ani** de la data cumpararii produsului si accesoriilor standard livrate impreuna cu acesta.
  - 8. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
  - 9. In cazul efectuarii unei reclamati in perioada de garantie, cumparatorul are obligatia de a prezenta produsul cu toate codurile de securitate dezactivate sau comunicarea acestora, precum si insotirea de certificat de garantie si documentul de plată in original, eliberata la data vanzării produsului.
  - 10. Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu prevederile OG 2/92 si Legea 449/2003, actualizate si valabile la data cumpararii.Drepturile consumatorului sunt afectate de garantia oferita.

<p>Data receptiei : ..... Data prezentarii : ..... Descriere defect : ..... Prelungirea garantiei : ..... Fisa de service nr. : ..... Nr. de serie : ..... Semnatura primire client : .....</p>	<p>Nume/stampilă Unitate service,</p>
<p>Data receptiei : ..... Data prezentarii : ..... Descriere defect : ..... Prelungirea garantiei : ..... Fisa de service nr. : ..... Nr. de serie : ..... Semnatura primire client : .....</p>	<p>Nume/stampilă Unitate service,</p>
<p>Data receptiei : ..... Data prezentarii : ..... Descriere defect : ..... Prelungirea garantiei : ..... Fisa de service nr. : ..... Nr. de serie : ..... Semnatura primire client : .....</p>	<p>Nume/stampilă Unitate service,</p>
<p>Data receptiei : ..... Data prezentarii : ..... Descriere defect : ..... Prelungirea garantiei : ..... Fisa de service nr. : ..... Nr. de serie : ..... Semnatura primire client : .....</p>	<p>Nume/stampilă Unitate service,</p>

## Prezentarea generală a meniului

Telefonul are o gamă largă de funcții. Acestea sunt oferite sub formă de meniuuri.

Pentru a selecta o funcție când telefonul este în **așteptare**, apăsați **Meniu** (deschideți meniu), utilizați tasta Control  pentru a derula la funcția dorită și apăsați **OK** pentru a confirma.

**Pentru a reveni la starea de așteptare:** țineți apăsată tasta .

Nu toate funcțiile descrise în acest ghid de utilizare sunt disponibile în toate țările.

### Ceas Alarma

Activare	→ p. 13
Ora trezire	→ p. 13

### Setari audio

Volum receptor	Auricular/Difuzor	→ p. 13
Sunet receptor	Jos/Înalt	→ p. 13
Volum sonerie	→ p. 13	
Mel. sonerie	Apeluri Ext./Apeluri Int./Ceas Alarma	→ p. 13
Tonuri avert	Pornit/oprit	
Bat. desc.	Pornit/oprit	

### Mesaj. vocala

Redare mesaje	Cas.p. retea **	Redarea mesajelor din căsuța poștală de rețea → p. 11
	Robot tel. **	Redarea mesajelor din robotul telefonic → p. 10
Robot telef. *		Activarea/dezactivarea robotului telefonic → p. 9.
Filtrare apeluri *		Activarea/dezactivarea filtrării unui mesaj de pe receptorul (modul „mâini libere”) care este înregistrat. Dезактивати фільтрацію тільки для <b>зареєстрованого звонку</b> : нажміть кнопку <b>Terminare</b>  . <b>Умова:</b> є зареєстрованим лише 1 receptor cu funcție „mâini libere”.
Anunturi *	Inreg. Anunt/Redare Anunt/Stergere Anunt	→ p. 9
Lungime mesaj *	Maxim/1 minut/2 minute/3 minute	
IntarziereSon. *	Imediat/10 sec/18 sec/30 sec	
	Auto	Dacă nu există mesaje noi, robotul telefonic răspunde la apel după <b>18 secunde</b> . Dacă există mesaje noi, robotul telefonic răspunde la apel după numai <b>10 secunde</b> .
Cas.p. retea		Introduceți numărul căsuței poștale de rețea → p. 11.
Setare Tasta 1 *	Cas.p. retea	Alocăți tasta  căsuței poștale de rețea. (În starea de așteptare, apăsați <b>lung</b> tasta  pentru apelare.)
	Robot tel.	Alocăți tasta  robotului telefonic. (În starea de așteptare, apăsați <b>lung</b> tasta  pentru apelare.)
Limba *	→ p. 11	

\* Numai pentru bază **cu** robot telefonic

\*\* Numai pentru bază **cu** robot telefonic și numărul căsuței poștale de rețea introdus

 Setari

Data/Ora	→ p. 5
Receptor	Limba → p. 13 Setarea cifrelor mai mari pentru apelare.
	Contrast Setați 9 niveluri de contrast pentru afișaj.
	Control timp Activare/Setari → p. 14
	Ap.rasp. mut → p. 14
	Rasp. aut. Activarea/dezactivarea funcției „răspuns automat” → p. 6.
	Inreg.Receptor → p. 12
	An. inreg. rec. → p. 12
	Reset.receptor → p. 14
Baza	Setari audio (numai pentru A415A/AS405A)
	Volum sonerie → p. 14
	Mel. sonerie → p. 14
	Control timp → p. 14
	Apel.neprel./Toate apel. → p. 9
	PIN Sistem Modificarea codului PIN de sistem (codul implicit este 0000).
	Resetare baza → p. 15
	Aditional
	Mod Repetor → p. 14
	Mod XES Activarea/dezactivarea (Activăți dacă aveți probleme cu ecurile la un port analogic al unui router.)
ECO DECT → p. 2	Fara radiatii/Dist maxima → p. 2
	Ascutare → p. 12
Preselectie	Nr.Preselectie/Cu Preselectie/Fara Presel. → p. 7