

Gigaset A415/AS405

A kézibeszélő rövid áttekintése

- 1 Akkumulátortöltöttség
- 2 Térerő
- 3 Kijelzőgombok
- 4 Letesz gomb és Be/ki gomb
- 5 Hívásfogadás/Kihang. gomb
- 6 **Vezérlőgomb** (↻)
 ▲ Hangbeállítások
 INT Belső hívás
 ■ Telefonkönyv
 ☎ Elnémítás hívás közben
- 7 **1-es gomb**
 hálózati hangpostafiók megnyitása
- 8 **Csillag gomb**
 Csengés be/ki (**hosszan** nyomva); létrejövő kapcsolat esetén: váltás impulzusos és hangfrekvenciás tárcsázás között (**röviden** nyomva)
- 9 **0 gomb/Újrahívás gomb**
 Megbeszélés (flash); nyomja meg **hosszan**
- 10 **Kettőskereszt gomb**
 Billentyűzár be/ki (**hosszan** nyomva); nagybetűk/kisbetűk és számjegyek közti váltás; tárcsázási szünet beállítása (**röviden** nyomva)
- 11 Mikrofon



Megjegyzés

A híváslistában/a hálózati hangpostafiókban lévő új üzeneteket a kijelzőn az **Új üzenetek** felirat jelzi, a bal kijelzőgomb villog (ha be van állítva → 8. oldal).

A kézibeszélő kijelzőgombjai:

Az egyes gombok megnyomásával a kijelzőn felettük olvasható funkciót lehet végrehajtani.

Kijelző	A gomb funkciója
	Megnyitja a híváslistákat (→ 8. oldal).
	Megnyitja a fő-/almenüket (lásd a menük áttekintését → 20. oldal).
	Vissza egy menüsinttel.
	Görgetés felfelé/lefelé vagy a hangerő beállítása a gombbal.
	A kurzor mozgatása balra/ jobbra a gombbal.
	A törlés gomb egyesével törli a karaktereket.
	A menüfunkció megerősítése vagy a bejegyzés mentése.

A bázisállomás rövid áttekintése



Kézibeszélők keresése (nyomja meg **röviden**, gyűjtőhívás → 9. oldal)
 Kézibeszélők bejelentkezése (nyomja meg **hosszan** → 9. oldal).

ECO DECT

Hívás közben a sugárzási teljesítmény automatikusan a mobilkészülék és a bázisállomás közötti távolsághoz igazodik – minél kisebb a távolság, annál alacsonyabb a sugárzási teljesítmény. Készenléti állapotban a mobilkészülék sugárzási teljesítménye kikapcsol. A kézibeszélővel való kapcsolatot csak a bázisállomás tartja fenn, gyenge rádiójelekkel.

A telefon további lehetőségeket kínál a sugárzási teljesítmény további csökkentésére:

1) Sugárzási teljesítmény csökkentése (öko üzemmód)

Ha a **Max. távols.** beállítást kikapcsolják (a menü áttekintése → 20. oldal), a sugárzási teljesítmény készenléti módban és hívás közben fél hatótávolságnál akár 80%-ra is lecsökkenhet.

2) Sugárzási teljesítmény deaktiválása (Öko mód+)

A **Nem sugároz** beállítással (a menü áttekintése → 20. oldal), készenléti üzemmódban teljesen lekapcsolja a bázisállomás sugárzási teljesítményét. Megjegyzés:

- ◆ Minden bejelentkezett kézibeszélőnek támogatnia kell ezt az üzemmódot.
- ◆ A bejövő hívások gyors kapcsolása érdekében a kézibeszélő rövid időre rendszeresen vétel üzemmódba kapcsol. Ez növeli az áramfogyasztást, és csökkenti a készenléti és beszélgetési időt.

Biztonsági előírások



Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. **Segélyhívásokat sem** lehet kezdeményezni áramszünet esetén.

A segélyhívószámokat akkor **sem** lehet tárcsázni, **ha a billentyűzár** be van kapcsolva!



Csak olyan **újratölthető akkumulátorokat** használjon, melyek megfelelnek a **követelményeknek** (tekintse meg az engedélyezett akkumulátorok listáját → www.gigaset.com/service). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.



A készüléket nem szabad működtetni nyitott akkumulátorfedéllel.



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fénycsőműhelyben).



A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azokat párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.



Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.

Töltés közben a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.



Ne használja a készüléket, ha a kijelző káros vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.



Ne tartsa a füléhez a kézibeszélő hátlapját amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.

A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyülő hangot hallhat), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.



A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.

Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Műszaki adatok”).

Elő lépések

Ellenőrizze a csomag tartalmát.

Bázisállomás- és kézibeszélő-csomag: egy Gigaset kézibeszélő, egy Gigaset A415/AS405 bázisállomás, egy hálózati tápegység, egy telefonkábel, két akkumulátor, egy akkumulátorfedél, egy használati útmutató.

Kézibeszélő- és töltőállomás-csomag: egy Gigaset mobilkészülék, egy töltőállomás hálózati adapterrel, két akkumulátor, egy akkumulátorfedél, egy használati útmutató.

Ha több **kézibeszélőt tartalmazó modellt** vásárolt, akkor minden egyes kézibeszélőhöz tartozik két akkumulátor, egy akkumulátorfedél és egy töltőállomás hálózati adapterrel.

A bázisállomás és a töltőállomás (ha van) beállítása

A bázisállomást és a töltőállomást +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, zárt, száraz helyiségekben való használatra tervezték.

▶ A bázisállomást és a lakás vagy a ház központi helyén célszerű felállítani, egy sima, nem csúszós felületen. A bázisállomás és a töltőállomás a falra is felszerelhető.

Megjegyzés

Ügyeljen a bázisállomás hatótávolságára. Ez a szabadban, nyílt területen legfeljebb 300 m, épületen belül pedig legfeljebb 50 m.

A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútorigarban napjainkban használt lakkozások és felületkezelések sokfélesége miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek lehetőségét.

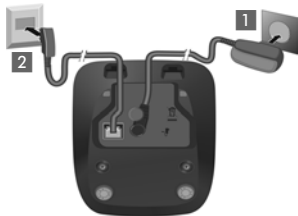
Ápolás: a bázisállomást, a töltőállomást és a kézibeszélőt **nedves** törlőkendővel (oldószer nélkül) vagy antisztatikus törlőkendővel törölje le. **Soha** ne használjon száraz törlőkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Megjegyzés:

- ◆ Soha ne tegye ki a telefont hőforrások, közvetlen napsugárzás, illetve más elektromos készülékek hatásának.
- ◆ Óvja Gigaset készülékét a nedvességtől, portól, maró folyadékoktól és gőzöktől.

A bázisállomás csatlakoztatása

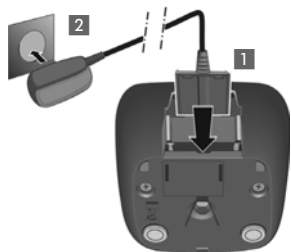
- ▶ **Először** csatlakoztassa a tápegységet **1.**
- ▶ **Ezután** dugja be a telefonkábel **2.**, majd helyezze a kábeleket a kábelcsatornába.



Megjegyzés:

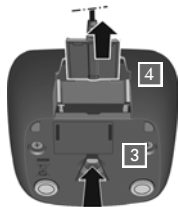
- ◆ A hálózati tápegységnek mindig csatlakoztatva kell lennie, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás nélkül.
- ◆ Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet és telefonkábelét használja. A telefonkábelek érintkezéskiosztása eltérő lehet.

A töltőállomás csatlakoztatása (ha van)



- ▶ Csatlakoztassa a tápadapter lapos csatlakozóját **1.**
- ▶ Csatlakoztassa a tápadaptert a fali aljzathoz **2.**

Ha ki kell húzni a csatlakozót a töltőállomásból, nyomja meg a kioldógombot **3.**, és ezután húzza ki a dugaszt **4.**



A kézibeszélő üzembe helyezése

A kijelzőt műanyag fólia védi. Távolítsa el a védőfóliát.

Az akkumulátorok behelyezése és az akkumulátorfedél lezárása

Figyelem

Kizárólag a Gigaset Communications GmbH által ajánlott, újratölthető **akkumulátorokat** használja (→ 14. oldal), soha ne használjon nem újratölthető akkumulátorokat, mert azok jelentős egészségi kockázattal járnak és személyi sérülést okozhatnak. Pl.: az akkumulátorok felrobbanhatnak. Az ajánlottól eltérő típusú akkumulátor használata meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.

- ▶ Helyezze be az akkumulátorokat a polaritásuknak megfelelő irányban.

A polaritás jelzése az akkumulortartóban látható.

- ▶ Felülről illessze az akkumulátorfedelet a helyére.
- ▶ Ezután csúsztassa el a fedelet fölfelé, amíg a helyére nem pattan.

Az akkumulátorfedélnek például az akkumulátor kicserélése érdekében való felnyitásához:

- ▶ Kapjon bele a fedél tetején lévő horonyba, és csúsztassa lefelé a fedelet.



Az akkumulátorok első feltöltése és lemerítése

Az akkumulátorok töltöttségét a készülék csak akkor jelzi ki helyesen, ha azokat először teljesen feltölti, majd használat közben teljesen lemeríti.



- ▶ Töltse fel a kézibeszélőt a bázisállomáson vagy töltőállomáson, és hagyja ott **6 órán** át.

Megjegyzés

A kézibeszélőt kizárólag a megfelelő Gigaset bázisállomásra vagy töltőre szabad helyezni.

- ▶ Feltöltés után vegye ki a kézibeszélőt a bázis-/töltőállomásból, és csak akkor helyezze vissza, ha az akkumulátorok **teljesen lemerültek**.

Megjegyzés

- ◆ **Bázisállomás- és kézibeszélő-csomag:** A kézibeszélő előre be van jelentkeztetve a bázisra. Ha **több kézibeszélőt tartalmazó típust** vásárolt, akkor az **összes** kézibeszélő be van jelentkeztetve. Ezért nem szükséges újból elvégeznie a kézibeszélő bejelentkeztetését. Ha azonban egy kézibeszélő valamilyen okból nincs bejelentkeztetve a bázisállomásra (a kijelzőn a **Kézib. regiszt.** vagy a **Tegyé a bázisra** üzenet látható), a kézibeszélő bejelentkeztetését Önnek kell kézilég elvégeznie (→ 9. oldal).
- ◆ **Kézibeszélő- és töltőállomás-csomag:** végezze el a kézibeszélő bejelentkeztetését kézilég (→ 9. oldal).
- ◆ Az első feltöltést és lemerítést követően a kézibeszélőt minden beszélgetés után visszahelyezheti a töltőbe.
- ◆ A töltést és a lemerítést mindig ismételje meg, ha a kézibeszélőből eltávolítja, majd újra behelyezi az akkumulátorokat.
- ◆ Töltés közben az akkumulátorok felmelegedhetnek, ez azonban nem jelent veszélyt.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátorok töltőkapacitása idővel csökken.

A kijelző nyelvének módosítása

Szükség esetén módosíthatja a kijelző alapértelmezés szerinti nyelvet:

Menu ▶ **4 on** **2 abc** **1 on** (nyomja meg a gombokat ebben a sorrendben) ▶ (válasszon nyelvet)
▶ **OK** (✓ = aktuális nyelv) ▶ A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg hosszan a Letesz gombot .

A dátum és idő beállítása

A bejövő hívások dátumának és idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra használatához be kell állítania a dátumot és a pontos időt.

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Dátum és idő** ▶ **OK** ▶ **Dát.** ▶ (adja meg a napot, hónapot és évet 6 számjeggyel)
▶ **OK** ▶ **Idő** ▶ (adja meg az órát és a percet 4 számjeggyel) ▶ **OK** (kijelzőn megjelenő üzenet: **Mentve**)
▶ (a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg hosszan).

A vezérlőgomb bal vagy jobb oldalának a megnyomásával a kijelzőn a beírt adat balra és jobbra mozgatható.

Megjegyzés

Ha telefonja a hívószám kijelzése során fogadja a dátumot és az időt (például a hálózati szolgáltatón, útválasztón vagy alközponton keresztül), megadhatja, hogy ezeket az adatokat be szeretné-e másolni a telefonba:

- ▶ Nyomja meg egymás után az alábbi gombokat: **Menu** ▶ **0.2** **5** **7** **3** **973 SET: 01**
- ▶ A kijelző az alábbiakat jelzi ki, az aktuális beállítás villog:
▶ A következő gombok egyikét megnyomva adja meg, hogy a készülék mikor másolja át ezt az adatot az Ön telefonjára:

0.2

Soha

vagy **1**

Egyszer, ha a telefonon nincs beállítva a dátum és az idő

vagy **2**

Mindig

A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 2):

973 SET: 02

- ▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

A kijelző készenléti állapotban

A bejelentkeztetés és a pontos idő beállítása után készenléti állapotban a példában szereplő elemek láthatók a kijelzőn.

Kijelző

◆ Térerő a bázisállomás és a kézibeszélő között:

- Kiváló–gyenge: 📶 📶 📶 📶
- Nincs térerő: 📶

◆ Az akkumulátor töltöttségi szintje:

- 📶 66%-nál magasabb töltöttségi szint
- 📶 34% és 66% közötti töltöttségi szint
- 📶 11% és 33% közötti töltöttségi szint
- 📶 11%-nál alacsonyabb töltöttségi szint
- 📶 villog: az akkumulátorok majdnem teljesen lemerültek (10 percnél kevesebb beszélgetési idő maradt)
- 📶 📶 📶 📶 Az akkumulátorok töltése folyamatban



Ha a **Nem sugároz** üzemmód (→ 20. oldal) be van kapcsolva, a 📶 szimbólum megjelenik a bal felső sarokban.

A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása

A kézibeszélő be- és kikapcsolásához nyomja meg **hosszan** az 📶 gombot. Ha egy kikapcsolt kézibeszélőt helyez a bázisállomásra vagy töltőre, az kb. 30 másodperccel később automatikusan bekapcsol.

Telefonja most már üzemképes!

Ha kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, olvassa el a hibaelhárítási tippeket („Kérdések és válaszok”, → 15. oldal), vagy forduljon vevőszolgálatunkhoz → 16. oldal.

Menüvezérlés

A telefon szolgáltatásait több szintből álló menün keresztül érheti el (a menü áttekintése: → 20. oldal).

Főmenü (első menüsint)

▶ A kézibeszélő készenléti állapotában a főmenü megnyitásához nyomja meg a **Menu** kijelzőgombot **vagy** a vezérlőgomb jobb oldalát 📶.

A főmenüben található funkciókat megfelelő ikon és a funkció neve jelzi.

Funkció választása:

- ▶ A menüpontok között a 📶 vezérlőgombbal lépkedhet. A funkció megjelenik a kijelzőn.
- ▶ A megjelenített funkció kiválasztásához nyomja meg az **OK** kijelzőgombot **vagy** a vezérlőgomb jobb oldalát 📶. Megnyílik a kiválasztott menüpont, és megjelenik az első bejegyzés.

Ha megnyomja a 📶 kijelzőgombot vagy **röviden** megnyomja a Letesz gombot 📶, a kijelző visszatér készenléti állapotba.

Almenük

Az almenüben található funkciókat a nevük jelzi.

Funkció választása:

- ▶ A menüpontok között a 📶 vezérlőgombbal lépkedhet. A funkció megjelenik a kijelzőn.
- ▶ A megjelenített funkció kiválasztásához nyomja meg az **OK** kijelzőgombot. Megnyílik a kiválasztott menüpont, és megjelenik az első bejegyzés.

Ha megnyomja a 📶 kijelzőgombot, vagy **röviden** megnyomja a Letesz gombot 📶, a kijelző visszalép az előző menüsintre, illetve megszakítja a műveletet.

Minden olyan beállítás elvész, amelyet nem mentett az **OK** kijelzőgomb megnyomásával.

Visszatérés készenléti állapotba

A menü tetszőleges pontján:

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Letesz gombot 📶, **vagy**
- ▶ Ne nyomjon meg semmilyen gombot: 2 perc elteltével a kijelző **automatikusan** visszatér a készenléti állapotba.

Hívások kezdeményezése

Külső hívás kezdeményezése és a hívás befejezése

A külső hívások a nyilvános telefonhálózatba irányuló hívások.

(Írja be a telefonszámot) ▶ .

A készülék tárcsázza a hívószámot. (Vagy **először** nyomja meg **hosszan** a Hívásfogadás gombot [tárcsahang hallatszik], majd írja be a számot.) A hívás közben módosíthatja a hangszóró hangerejét: nyomja meg a gombot, majd a gombbal állítsa be a hangerőt.

Hívás bontása/tárcsázás megszakítása: nyomja meg a Letesz gombot .

A hívószámok elé automatikusan beszűrhatja a hálózati szolgáltató előhívószámát (→ 6. oldal).

Hívás fogadása

A kézibeszélő csengetéssel és a kijelzőn is jelzi a bejövő hívásokat.

A hívás fogadásához nyomja meg a Hívásfogadás gombot .

Amikor az **Aut. fogad.** be van kapcsolva (lásd: a menü áttekintését → 20. oldal), egyszerűen vegye le a kézibeszélőt a bázisállomásról/töltőről.

Hívószámkieljelzés

Bejövő hívásnál a hívó fél hívószáma megjelenik a kézibeszélőn; ha a hívó fél szerepel a telefonkönyvben, akkor a szám helyett a hívó fél neve jelenik meg.

Előfeltételek:

1 A hálózati szolgáltatónál megrendelte a hívó fél számának (CLIP) megjelenítését a kézibeszélő kijelzőjén.

2 A hívó fél megrendelte számának azonosítását a hálózati szolgáltatónál (CLI).

Külső hívás felirat jelenik meg; ha a hívó fél nem engedi hívószámának kijelzését, akkor a kijelzőn a **Titkos szám** felirat jelenik meg; ha pedig a CLI szolgáltatás nincs megrendelve, akkor a kijelzőn a **Nem elérhető** felirat jelenik meg.

Kihangosító használata

Kihangosítás üzemmódban bekapcsol a hangszóró, így nem kell a füléhez tartania a kézibeszélőt, hogy hallja a hívó felet. Beszélgetés a Kihangosítás gombot megnyomva be- vagy kikapcsolhatja a hangszórót.

Kihangosító üzemmódban hívás közben módosíthatja a hangszóró hangerejét: nyomja meg a gombot, majd a gombbal állítsa be a hangerőt.

Elnémítás

Hívás közben kikapcsolhatja a kézibeszélő mikrofonját. A kézibeszélő elnémításához nyomja meg a vezérlőgomb jobb oldalát . Az elnémítás feloldásához nyomja meg újra a vezérlőgombot .

Hálózati szolgáltató automatikus előválasztása

Tárolhat egy call-by-call számot (előválasztott számot), amely tárcsázáskor **automatikusan** a hívószámok elé kerül. Ha például a nemzetközi hívásokat meghatározott szolgáltatón keresztül szeretné lebonyolítani, mentheti a megfelelő előhívószámot.

A „**Előválasztással**” listán adja meg azokat a hívószámokat (vagy azok első számjegyeit), melyeket az előválasztott számhoz szeretne hozzárendelni.

Az „**Elővál. nélkül**” listán adja meg az „**Előválasztással**” listán beállított szabály alóli kivételeket.

Példa:

Elővál. szám	0999
Előválasztással	08
Elővál. nélkül	081 084

A készülék a 0999-es előválasztott számot tárcsázza az összes 08-cal kezdődő telefonszám esetén, kivéve a 081 és a 084 kezdetűeket.

Hívószám	Tárcsázott szám
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

A menüt használva írja be az előválasztott számot (→ 20. oldal).


Az előválasztás végleges kikapcsolása: törölje az előválasztott számot a gombbal.

Az előválasztás ideiglenes kikapcsolása:

(hosszan nyomja le) ▶ ▶ ▶ ▶ (írja be a számot) **vagy** (hívja be a telefonkönyvből a számot) ▶ A hívószámot az előválasztott szám nélkül tárcsázza.

A telefonkönyv és a listák használata




Telefonkönyv

A telefonkönyv megnyitása: nyomja meg a  vezérlőgombot.




Akár **100** telefonszámot (legfeljebb 22 számjegy) és hozzájuk tartozó nevet (legfeljebb 16 karakter) menthet a telefonkönyvbe.

Írja be a betűket/karaktereket → 13. oldal.


Az első szám mentése a telefonkönyvbe



 ▶ **Új bejegyzés?** ▶ **OK** ▶  (írja be a számot) ▶ **OK** ▶  (írja be a nevet) ▶ **OK**

További számok felvétele a telefonkönyvbe




 ▶ **Menu** ▶ **Új bejegyzés** ▶ **OK** ▶  (írja be a számot) ▶ **OK** ▶  (írja be a nevet) ▶ **OK**

Telefonkönyv-bejegyzés kijelölése



Nyissa meg a telefonkönyvet a  gombbal. Az alábbi lehetőségek közül választhat:


- ◆ A  gombbal görgesse végig a bejegyzéseket, amíg a kívánt névhez nem ér.
- ◆ Írja be a név első karakterét, majd szükség esetén lapozzon a kívánt bejegyzéshez a  gombbal.


Tárcsázás a telefonkönyv segítségével

 ▶  (válassza ki a bejegyzést) ▶ 

További funkciók használata






 ▶  (bejegyzés kiválasztása) ▶ **Menu**

A következő funkciók közül választhat a  gombbal:

Új bejegyzés	Új telefonszám mentése.
Szám kijelzése	A telefonszám megjelenítése.
Név megjelen.	Név megjelen.
Bejegyz. szerk.	A kiválasztott bejegyzés módosítása.
Szám hasn.	Az  vezérlőgomb lenyomásával szerkesztheti a számot vagy megnyithatja a könyvtárat, és beszúrhat egy számot a könyvtárból az aktuális helyre. Ezután a Menu segítségével tárcsázhat, vagy használhat egyéb funkciókat.
Bejegyzés törl.	A kiválasztott bejegyzés törlése.
Bejegyzés küld.	Átküld egy bejegyzést egy másik kézibeszélőre (→ 7. oldal).
Lista törlése	Az összes telefonkönyv-bejegyzés törlése.
Lista küldése	A teljes listát átküldi egy másik kézibeszélőre (→ 7. oldal).
Gyorsgomb	Hozzárendeli az aktuális bejegyzést egy gombhoz.

A gyorsgombok használata

A telefonkönyv-bejegyzéseket a 2–9 gombokhoz lehet rendelni:

 ▶  (bejegyzés kiválasztása) ▶ **Menu** ▶  **Gyorsgomb** ▶ **OK**
▶  (válasszon gombot) ▶ **OK** vagy  (nyomja meg azt a gombot, amelyikhez hozzá szeretné rendelni a bejegyzést)

A tárcsázáshoz nyomja meg **hosszan** a kívánt gyorsgombot.

Telefonkönyv átküldése másik kézibeszélőre

Előfeltételek:

- ◆ A küldő és a fogadó kézibeszélő azonos bázisállomásra van bejelentkeztetve.
- ◆ A másik kézibeszélő és a bázisállomás alkalmas telefonkönyv-bejegyzések küldésére és fogadására.

 ▶  (bejegyzés kiválasztása) ▶ **Menu** ▶  **Bejegyzés küld.** / **Lista küldése** ▶ **OK**
▶  (Válassza ki a belső felet) ▶ **OK** vagy  (adja meg a fogadó kézibeszélő belső számát)

Újrahívási lista

A lista a tíz utoljára tárcsázott számot tartalmazza.


Tárcsázás az utoljára hívott számok újrahívási listájából

 (nyomja meg röviden) ▶  (válasszon bejegyzést) ▶ 




Az újrahívási lista bejegyzéseinek kezelése

 (nyomja meg röviden) ▶  (válasszon bejegyzést) ▶ **Menu**








A következő lehetőségek közül választhat:

Szám haszn.	Az  vezérlőgomb lenyomásával szerkesztheti a számot vagy megnyithatja a könyvtárat, és beszúrhat egy számot a könyvtárból az aktuális helyre. Ezután a Menu segítségével tárcsázhat, vagy használhat egyéb funkciókat.
Másolás t.k.-be	Bejegyzés másolása a telefonkönyvbe.
Bejegyzés törl.	A kijelölt bejegyzés törlése.
Lista törlése	Az összes bejegyzés törlése.


Híváslista//hálózati hangpostafiók listája

A lista megjelenítéséhez nyomja meg a   kijelzőgombot. Ha új üzenete van, akkor csak az új üzeneteket tartalmazó listák jelennek meg: böngéssze át a listát a  gombbal.



Amikor egy **új bejegyzés** jelenik meg a híváslistában/hálózati hangpostafiók-listában, **figyelmeztető hangjelzés hallatszik**. Alapértelmezés szerint a bal kijelzőgomb villog, és az **Új üzenetek** üzenet jelenik meg a kijelzőn. Az alábbi eljárással megváltoztathatja ezt a műveletet:

▶ Nyomja le az alábbi gombokat: **Menu** ▶       

A kijelzőn a következő jelenik meg:






▶ Az üzenet típusának kiválasztásához nyomja meg az alábbi gombok valamelyikét:

 a nem fogadott hívásokhoz
vagy  az hálózati posatfiókon lévő üzenetek esetén


A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 5 a nem fogadott hívásokhoz); az aktuális beállítás villog:



Az új üzenetek beérkezése esetén használt beállítás alkalmazásához nyomja meg a  vagy az  gombot:

 Az új üzenet jelenléte látszik a kijelzőn (alapértelmezett beállítás).
vagy  Az új üzenet jelenléte nem látszik a kijelzőn.

A kiválasztás megjelenik a kijelzőn (pl. 1):



▶ Nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

A beállítások új üzenet beérkezésekor lépnek érvénybe.

Megjegyzés

Ha hálózati postafiók rögzíti a hívásokat, akkor a megfelelő beállítások megadása esetén egy üzenetet fog kapni (a hálózati szolgáltatótól függően).

Híváslista

Előfeltétel: CLIP (→ 6. oldal)

A lista típusától függően a híváslista a következőket tartalmazza (→ 20. oldal):

- ◆ Fogadott hívások
- ◆ Nem fogadott hívások

A lista típusának beállításától függően a híváslista az utolsó 25 bejövő hívás összes hívószámát vagy csak az elmulasztott hívásokat tartalmazza.


Nyissa meg a híváslistát

   **Híváslista**

A híváslista a következőképpen jelenik meg:


Az új bejegyzések + a régi, olvasott bejegyzések száma **Híváslista 01+02**

A lista megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot.

Megjelenik az utolsó bejövő hívás. Szükség esetén a  gombbal kiválaszthat egy másik bejegyzést.

További funkciók használata

 (válasszon ki egy bejegyzést) ▶ **Menu**

A következő funkciók közül választhat a  gombbal:

Bejegyzés törl.	Az aktuális bejegyzés törlése.
Másolás t.k.-be	Bejegyzés másolása a telefonkönyvbe.
Dátum és idő	A hívás dátuma és időpontja (ha be van állítva).
Állapot	Új hívás: új nem fogadott hívás. Régi hív: már olvasott bejegyzés.
Lista törlése	Figyelem! Az összes régi és új bejegyzés törlöve lesz.

Hívó fél visszahívása a híváslistából

  ▶  Híváslista 01+02 ▶ **OK** ▶  (válasszon ki egy bejegyzést) ▶ 

hálózati hangpostafiók-lista

Ezeket a listákat az a hálózati hangpostafiókon (→ 9. oldal) található üzenetek meghallgatására használhatja.

Új üzeneteket csak a felvett üzenet lejátszása közben lehet törölni.

Másik nyelv beállítása

Megváltoztathatja a hangüzenetek és a szabványos fogadóüzenet nyelvét.




Menu ▶  Hangposta ▶ **OK** ▶  Nyelv ▶ **OK** ▶  (válasszon nyelvet) ▶ **OK**

Hálózati hangpostafiók

A hálózati hangpostafiók a hálózati szolgáltató üzenetrögzítője. További információért forduljon a szolgáltatóhoz.

A hálózati hangpostafiókot csak akkor használhatja, ha **megrendelte** szolgáltatójától.

A hálózati hangpostafióknak a hozzá tartozó listán (→ 8. oldal), és a menün (→ 20. oldal) keresztüli gyors és egyszerű használathoz és a gyorsgombbal való gyors eléréséhez (→ 1. oldal) a telefonon meg kell adnia a hangpostafiók számát:



Menu ▶  Hangposta ▶ **OK** ▶  Hál. p.fiók ▶  (adja meg a számot) ▶ **OK**

Kézipbeszélő keresése („gyűjtőhívás”)

A bázisállomás segítségével megkeresheti kézipbeszélőjét.

▶ Nyomja meg **röviden** a bázisállomás Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombját (→ 1. oldal).

Minden kézipbeszélő egyszerre kicseng (gyűjtőhívás) akkor is, ha a csengés ki van kapcsolva.

A **gyűjtőhívás befejezése: nyomja** meg röviden a bázisállomáson a Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombot (→ 1. oldal), vagy a kézipbeszélőn a Hívásfogadás,  vagy a Letesz gombot .

A kézipbeszélők kézi bejelentkeztetése

A bázisállomásra legfeljebb négy kézipbeszélőt lehet bejelentkeztetni. A megfelelő működés érdekében **minden egyes újabb kézipbeszélőt** be kell jelentkeztetni a bázisállomáson.

1) A kézipbeszélőn

Menu ▶  Beállítások ▶ **OK** ▶  Kézipbeszélő ▶ **OK** ▶  Kézip. regiszt. ▶ Írja be a bázisállomás rendszerszintű PIN-kódját (alapérték: 0000) ▶ **OK** ▶ **Regisztrálás** felirat megjelenik.





2) A bázisállomáson

60 másodpercen belül nyomja meg kb. 3 másodperc **hosszan** a bázisállomás Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombját (→ 1. oldal).

A bejelentkeztetés mintegy 1 percet vesz igénybe. A **bejelentkeztetési** folyamat sikeres **befejezése** után a kijelzőn röviden megjelenik a **Regisztrálva** üzenet, majd a kézipbeszélő visszatér készenléti állapotba. A kézipbeszélő a legkisebb szabad belső számot kapja (1–4). Ha 1 és 4 között az összes belső számot már kiosztotta, akkor a 4-es számot a készülék felülírja.

kézipbeszélő kijelentkeztetése

A bejelentkeztetett Gigaset kézipbeszélőkről kijelentkeztetheti a többi bejelentkeztetett kézipbeszélőt.


Menu ▶  Beállítások ▶ **OK** ▶  Kézipbeszélő ▶ **OK** ▶  Kézip. törlése ▶  Válassza ki azt a belső felet, akinek a regisztrációját meg szeretné szüntetni. Az éppen használt kézipbeszélőt < szimbólum jelöli. ▶ **OK** ▶ Írja be a bázisállomás rendszerszintű PIN-kódját (alapérték: 0000) ▶ **OK**

Több kézibeszélő használata

Belső hívás kezdeményezése

A belső hívások az azonos bázisállomásra bejelentkeztetett kézibeszélők közötti díjmentes hívások.



2 kézibeszélő van bejelentkeztetve

Nyomja meg az  vezérlőgombot – a készülék felhívja a másik kézibeszélőt.









Több mint 2 kézibeszélő van bejelentkeztetve

Adott kézibeszélő hívása

  (1...4, adja meg a kézibeszélő belső számát), vagy


  (válassza ki a hívandó belső felet)  vagy  a készülék felhívja a másik kézibeszélőt.

Összes kézibeszélő hívása (gyűjtőhívás)


Nyomja le és tartsa lenyomva az  vagy  gombot  vagy    **Összes hívása**  vagy  a készülék minden kézibeszélőt egyszerre hív.

Amikor a másik fél fogadja a hívást, elkezdhetnek beszélgetni. A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Belső megbeszélés/hívás kapcsolása

Ha egy **külső** féllel folytat beszélgetést, nyomja meg a  vezérlőgombot, és hívja fel valamelyik vagy az összes kézibeszélőt. A külső fél ekkor várakoztató zenét fog hallani. Amikor a belső fél válaszol: Szükség esetén jelentse be a külső hívást.

Vagy:

nyomja meg a Letesz gombot . A hívást átadja a belső résztvevőnek,

vagy

nyomja meg a  kijelzőgombot. Újból létrejön a kapcsolat a külső féllel.

Hívás továbbításakor a Letesz gombot  azt megelőzően is megnyomhatja, hogy a belső felhasználó válaszol.


Behallgatás külső hívásba


Ön külső hívást folytat. Egy belső felhasználó bekapcsolódhat és részt vehet a beszélgetésben (konferencia). **Előfeltétel:** a **Behallgatás** funkciónak bekapcsolva kell lennie.


Behallgatás be- és kikapcsolás

Menu  **Beállítások**   **Bázisáll.**   **Behallgatás**  (✓ = be)

Belső behallgatás (konferencia)

Bele szeretne kapcsolódní egy külső hívásba. Nyomja meg **hosszan** a  gombot. Behallgathat a hívásba. Minden felhasználó hangjelzést hall.



A befejezéshez: nyomja meg a Letesz gombot . Minden felhasználó hangjelzést hall.

Ha az **első** belső résztvevő megnyomja a Letesz gombot , akkor az a kézibeszélő, amelyik bekapcsolódott a beszélgetésbe, kapcsolatban marad a külső féllel.

Az ébresztőóra beállítása

Az ébresztőóra be- és kikapcsolása

Menu  **Ébresztőóra**  **Aktiválás**  (✓ = be)

Amikor a kézibeszélő be van kapcsolva:  (Állítsa be az ébresztési időt) 

Amikor az ébresztőóra megszólal, nyomja meg bármelyik gombot, és ezzel az ébresztést 24 óra hosszára kikapcsolja. Ha az ébresztőóra be van állítva, az ébresztés szimbólum  látható a kijelzőn, és a dátum helyett az ébresztési idő látható.

Az ébresztési idő beállítása

Menu  **Ébresztőóra**   **Ébresztési idő** 

Adja meg az ébresztési időt órában és percben, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A telefon beállításai

A gombnyomást jelző és az akku lemerülését jelző hangjelzések be- és kikapcsolásáról lásd a menü áttekintését (→ 20. oldal).

A kijelző kontrasztjának és a nagyméretű számok beállításának részleteiről lásd a menü áttekintését (→ 20. oldal).

A **rendszerintézi PIN-kód** bázisállomáson való beállításával kapcsolatosan lásd a menü áttekintését (→ 20. oldal).

A kijelző nyelvének módosítása

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézibeszélő** ▶ **OK** ▶ **Nyelv** ▶ **OK** ▶ (válasszon nyelvet) ▶ **OK**

Az aktuális nyelvet egy pipa ✓ jelzi.

Ha véletlenül nem megfelelő nyelvet választott:

Menu ▶ (nyomja meg a gombokat ebben a sorrendben) ▶ (válasszon nyelvet) ▶ **OK**

A kihangosítás/hallgató hangerejének módosítása

Készüléti állapotban:

▶ **Kézib. hanger.** ▶ **OK** ▶ **Hallgató/Hangszóró** ▶ **OK** ▶ (állítsa be a hangerő szintjét 1 és 5 között) ▶ **OK** (✓ = kiválasztva)

Hallgatón keresztüli beszélgetés közben vagy kihangosítás üzemmódban:

▶ (állítsa be a hangerő szintjét 1 és 5 között)

A beállítást a készülék 3 másodperc múlva automatikusan menti, **vagy** nyomja meg az **OK** kijelzőgombot.

A kihangosító/hallgató hangerejét megadhatja a **Hangbeállítások** (→ 20. oldal) menüben is.

A hallgató hangjának beállítása

Állítsa be a hallgató hangerejét saját igényei szerint.

◆ **Mély:** szabványos beállítás.

◆ **Magas:** a magas frekvenciák hangsúlyosabbak.

Készüléti állapotban:

▶ **Kézibesz. hangja** ▶ **OK** ▶ **Mély/Magas** ▶ **OK** (✓ = kiválasztva)

A hallgató hangját beállíthatja a **Hangbeállítások** (→ 20. oldal) menüben is.

A kézibeszélő csengődallamainak beállítása

A csengőhangerő beállítása

Készüléti állapotban:

▶ **Csengőhangerő** ▶ **OK** ▶ (állítsa be a hangerő szintjét 1 és 5 között vagy „Emelkedő”) ▶ **OK** (✓ = kiválasztva)

A hívás hangerejét megadhatja a **Hangbeállítások** (→ 20. oldal) menü segítségével is.

A csengődallam beállítása

Állítson be különböző csengődallamokat az alábbiakhoz: **Külső hívások**, **Belső hívások** és **Ébresztőóra**.

Készüléti állapotban:

▶ **Csengődallam** ▶ **OK** ▶ **Külső hívások / Belső hívások / Ébresztőóra** ▶ **OK** ▶ (dallam kiválasztása)

▶ **OK** (✓ = kiválasztva)

A hívás hangerejét megadhatja a **Hangbeállítások** (→ 20. oldal) menü segítségével is.

Időszabályozás (nappali/éjszakai üzemmód)

Megadhat egy időtartamot, például az éjszakát, amikor **nem** szeretné, hogy a telefon csengjen.

Az **Időszabályozás** bekapcsolása:

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézibeszélő** ▶ **OK** ▶ **Időszabályozás** ▶ **OK** ▶ **Aktiválás** ▶ **OK**

(✓ = bekapcsolva)

Időtartam beállítása:

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézibeszélő** ▶ **OK** ▶ **Időszabályozás** ▶ **OK** ▶ **Beállítások** ▶ **OK**

▶ **Ki:** (Adja meg az időt 4 számjeggyel) ▶ **OK** ▶ **Ki (vége):** (Adja meg az időt 4 számjeggyel) ▶ **OK**

Névtelen hívások néma fogadása

A **kézibeszélőt** beállíthatja úgy, hogy ne csengjen az olyan hívásoknál, amelyeknél nincs engedélyezve a hívószámkijelzés. Ilyen esetben a hívás csak a kijelzőn jelenik meg.

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézibeszélő** ▶ **OK** ▶ **Néma fogad.** ▶ **OK** (✓ = bekapcsolva)

A csengetés be- és kikapcsolása

A csengetés végleges kikapcsolása/újraeli bekapcsolása

Nyomja meg **hosszan** a csillag gombot készületi állapotban. Ha a csengetést kikapcsolták, a szimbólum látható a kijelzőn.

A csengetés kikapcsolása az aktuális híváshoz

Menu ▶ **Csendes** ▶ **OK**

Hívásvédelem a Blacklist tiltólistával

Ha ez aktiválva van, a Blacklist tiltólistán lévő számok csak a kijelzőn jelennek meg. A telefon nem fog kicsöngeni. Legfeljebb 15 szám tárolható el. A tiltított hívások a híváslistában tárolódnak.

A beállítás minden regisztrált készülékre .

A Blacklist tiltólista aktiválása/kikapcsolása

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Bázisáll.** ▶ **OK** ▶ **Egyéb** ▶ **OK** ▶ **Hívásvédelem** ▶ **OK** ▶ **Aktiválás**
▶ **OK** (✓ = aktiválva)

A Blacklist tiltólista szerkesztése

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Bázisáll.** ▶ **OK** ▶ **Egyéb** ▶ **OK** ▶ **Hívásvédelem** ▶ **OK** ▶ **Tiltólista** ▶ **OK**

◆ Új szám megadása: ▶ **Menu** ▶ **Új bejegyzés** ▶ adja meg a számot. ▶ **OK**

◆ Szám törlése: ▶ válassza ki a számot. ▶ **KK**

◆ Blacklist tiltólista bezárása: ▶ nyomja meg a Hívás befejezése gombot

Szám átmásolása a tiltólistába a híváslistáról

▶ nyissa meg a híváslistát ▶ (válassza ki a bejegyzést) ▶ **Menu** ▶ **Fek.listára más.** ▶ **OK**

A várakoztatás közbeni zene be- és kikapcsolása

Ezt úgy is be lehet állítani, hogy a külső fél a belső újrAhívás és hívásátadás esetén zenét halljon.

Menu ▶ ▶ Az aktuális beállítás száma villog: 0 = ki; 1 = be ▶ írja be a számot ▶ **OK**.

Repeater mód

A repeater (jelerősítő) segítségével növelheti a bázisállomás hatótávolságát. Ehhez be kell kapcsolnia kell a Repeater módot (→ 20. oldal). A Repeater mód és a **Nem sugároz** mód (→ 20. oldal) kölcsönösen kizárják egymást.

A kézibeszélő visszaállítása

Az egyéni beállításokat és módosításokat visszaállíthatja alaphelyzetbe. A telefonkönyv-bejegyzések, a híváslista, valamint a kézibeszélő bázisállomáson való bejelentkezése megmarad.

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Kézibeszélő** ▶ **OK** ▶ **Kézib. visszaá.** ▶ **OK** ▶ **Visszaállítja?** ▶ **OK**

A bázisállomás visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításakor:

◆ Az egyéni beállítások visszaállnak alaphelyzetbe.

◆ Az összes lista törlődik.

◆ A **Nem sugároz** üzemmód ki van kapcsolva.

A készülék megőrzi a dátumot és az időt.

A bázisállomás visszaállítása a menün keresztül

A menüből történő visszaállítás esetén:

◆ A kézibeszélők továbbra is be lesznek jelentkeztetve.

◆ A művelet nem állítja vissza a rendszerszintű PIN-kódot.

Menu ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Bázisáll.** ▶ **OK** ▶ **Bázis visszaá.** ▶ **OK** ▶ **Visszaállítja?** ▶ **OK**

A bázisállomás visszaállítása a bázisállomáson található gomb segítségével

A bázisállomásnak a bázisállomáson található gomb segítségével való visszaállítása esetén

◆ Az összes kézibeszélő ki lesz jelentkeztetve és

◆ A rendszerszintű PIN-kód visszaáll az eredeti **0000** értékre.

Végezze el a következő műveleteket: húzza ki a tápkábelt a bázisállomásból. Tartsa lenyomva a bázisállomáson a **Bejelentkezés/gyűjtőhívás gombot** (→ 1. oldal), és közben dugja vissza a tápkábelt a bázisállomásba. Nyomja meg a gombot legalább 5 másodperc hosszan.

A bázisállomás használata alközponton/útválasztón keresztül

Használat útválasztón keresztül

Ha a Gigaset készülék a router analóg portjára csatlakozik, a **visszhang** csökkentésére bekapcsolható az **XES mód** funkció (→ 20. oldal). Ha nincs visszhang, akkor ezt a funkciót ki kell kapcsolni.

Használat alközponton keresztül

A következő beállítások csak akkor szükségesek ha alközpontja megköveteli ezeket; lásd az alközpont használati útmutatóját.

A számjegyeket **lassan** írja be egymás után.


A tárcsázási mód megváltoztatása

Menu ▶ * ◊ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ▶ A beállított tárcsázási mód száma villog: **0** = hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF); **1** = impulzusos tárcsázás (DP) ▶ írja be a számot ▶ **OK**.

Újrahívás beállítása

Menu ▶ * ◊ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ▶ Az aktuális újrahívás száma villog: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ adja meg a számot ▶ **OK**.

Vonalfoglalás utáni szünet módosítása

Beállíthatja a Hívásfogadás gomb  megnyomása és a hívószám elküldése közötti szünet időtartamát.

Menu ▶ * ◊ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ▶ Az aktuális szünet hosszához tartozó szám villog: **1** = 1 mp.; **2** = 3 mp.; **3** = 7 mp. ▶ írja be a számot ▶ **OK**.

Újrahívás gomb utáni szünet módosítása


Menu ▶ * ◊ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ◄ ▶ Az aktuális szünet hosszához tartozó szám villog: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ írja be a számot ▶ **OK**.














Függelék

Betűk/karakterek beírása

Szabványos karakterek

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor ez jelezve van.


Nyomja meg **röviden** a  gombot, hogy átváltson „Abc” módból „123” módba; „123” módból „abc” módba, illetve „abc” módból „Abc” módba.














	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
	1	£	§	¥	α										
	a	b	c	2	ä	á	à	á	ã	ç					
	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
	j	k	l	5											
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
	p	q	r	s	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
		.	/	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
	*	/	()	<	=	>	%							
			#	@	\	&	§								

1) Szóköz

Közép-európai

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor ez jelezve van.

Nyomja meg **röviden** a  gombot, hogy átváltson „Abc” módból „123” módba; „123” módból „abc” módba, illetve „abc” módból „Abc” módba.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
	1	§	α										
	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç	č		
	d	e	f	3	đ	đ'	ę	è	é	ê			
	g	h	i	4	í	î							
	j	k	l	5	ł								
	m	n	o	6	ń	ň	ó	ô	õ	ö			
	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š				
	t	u	v	8	t'	ú	ü	ú	û				
	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž				
		.	/	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
	*	/	()	<	=	>	%					
			#	@	\	&	§						

1) Szóköz

Műszaki adatok

Akkumulátorok

Technológia: Nikkel-fémhidrid (NiMH); Méret: AAA (Mikro, HR03); Feszültség: 1,2 V; Kapacitás: 450–1000 mAh

A kézibeszélő üzemideje/töltési ideje

A kézibeszélő legfeljebb 1000 mAh kapacitással tölti az akkumulátorokat. Különleges, nagy teljesítményű vagy nagy kapacitású akkumulátorok használata nem javasolt a vezeték nélküli telefonokhoz.

A Gigaset készülék üzemideje az akkumulátorok kapacitásától, korától és a használat módjától függ. (A készenléti idők/ beszélgetési idők/üzemidők a maximálisan lehetséges időtartamot jelentik, a töltési időknél pedig a jellemző értéket adtuk meg.)

	Kapacitás (mAh) kb.				
	450	550	700	800	1000
Készenléti idő (óra)	180	250	285	330	405
Beszélgetési idő (óra)	14	19	22	25	31
Üzemidő napi 1,5 óra beszélgetés esetén (óra), Nem sugároz üzemmód be- és kikapcsolva	95/70	130/95	150/110	175/125	215/155
Töltési idő a bázisállomáson (óra)	5,0	6,5	7,5	8,5	10,5
Töltési idő a töltőn (óra)	4,5	6,0	7,0	8,0	10,0

Az akkumulátorok terén tapasztalható gyors fejlődésnek köszönhetően a Gigaset vevőszolgálati oldalain található GYIK részben rendszeresen frissül az ajánlott akkumulátorok listája: www.gigaset.com/service

A bázisállomás teljesítményfelvétele

Készenléti állapotban

– Kézibeszélő a bázisállomáson

ca. 0,6 W

– Kézibeszélő a bázisállomáson kívül

ca. 0,55 W

Hívás közben

ca. 0,65 W

Általános műszaki adatok

DECT szabvány	támogatott
GAP szabvány	támogatott
Hatótávolság	max. 300 m épületen kívül, max. 50 m épületen belül
A bázisállomás energiaellátása	230 V ~/50 Hz
Üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C és +45 °C között, 20%–75% relatív páratartalom
Rádiófrekvencia-tartomány	1,880-1,900 MHz
Átviteli teljesítmény	10 mW átlagos csatornánkénti teljesítmény, 250 mW impulzusteljesítmény

Kérdések és válaszok

Ha kérdése van a telefon használatával kapcsolatban, keresse fel webhelyünket a www.gigaset.com/service oldalon, ahol 24 órás támogatást nyújtunk.

Az alábbi táblázat a leggyakrabban felmerülő problémákat és a lehetséges megoldásokat tartalmazza.

Probléma	Ok	Megoldás
Semmi sem látható a kijelzőn.	A kézibeszélő nincs bekapcsolva. Az akkumulátorok teljesen lemerültek.	Nyomja meg a Letesz gombot  kb. 5 másodperc hosszan vagy helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátorokat.
Nincs vezeték nélküli kapcsolat a bázisállomással, a kijelzőn a Bázisáll. felirat villog.	A kézibeszélő a bázisállomás hatótávolságán kívül van. A bázisállomás nincs bekapcsolva.	Csökkentse a kézibeszélő és a bázisállomás közötti távolságot. Ellenőrizze a bázisállomás tápellátását → 3. oldal.
A kijelzőn a következő üzenetek valamelyike jelenik meg: Kézb. , regiszt. vagy Tegyé a bázisra.	A kézibeszélő nincs bejelentkezve a bázisállomásra, vagy kijelentkezették.	Jelentkeztesse be a kézibeszélőt → 9. oldal.
A kézibeszélő nem cseng.	A csengőhang ki van kapcsolva. A telefon csak akkor csenget, ha a hívó számát továbbították. A telefon nem csöng egy adott időszakban.	Kapcsolja be a csengőhangot → 11. oldal. Aktiválja a csengőhangot a névtelen hívásokhoz → 11. oldal. Kapcsolja ki az „Időszabályozást” vagy módosítsa az időtartamot → 11. oldal.
Nem hallható csengetés és tárcsázási hang a vezetékes hálózat felől.	Nem a készülékhez tartozó telefonkábelrel használja, illetve azt egy nem megfelelő érintkezőkiosztású kábelre cserélte le.	Mindig csak a készülékhez tartozó telefonkábelrel használja, vásárlás esetén pedig ügyeljen arra, hogy megfelelő érintkezőkiosztású kábelrel vásároljon: 3–4 telefonvezeték-kiosztás/EURO CTR37.
Hibajelzés hallható a rendszerszintű PIN-kód megadásakor. Elfelejtette a PIN-kódot.	Hibás a beírt rendszerszintű PIN-kód.	Állítsa vissza a rendszerszintű PIN-kódot az alapértékre (0000) → 12. oldal. Az összes kézibeszélő ki lesz jelentkeztetve. Az összes beállítás vissza lesz állítva. Az összes lista törődik.

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálás törölkendőt.

Soha ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magasfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal



Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 Válassza le az áramellátást.
- 2 Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.
- 3 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- 4 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
- 5 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
- 6 Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Márkaszerzés és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre
www.gigaset.com/service.



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat

Itt többek között a következőket találja:

- Kérdések és válaszok
- Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?
 Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... online:

az ügyfélszolgálati oldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül

... telefonon:

06(1)267-2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit (javításra vagy cseréire vonatkozóan).

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát.

Licensz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy a Gigaset A415/AS405 rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

www.gigaset.com/docs

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Jelen jótállási jegy a **Gigaset Kommunikációs GmbH** (46395 Bocholt, Frankenstraße 2a.) által gyártott és szerződött partnerrel által importált **vezetékes és vezeték nélküli telefonok-
ra és azok tartozékaira** érvényes.

Importőr (kértjük ellenőrizze le a csomagoláson az importőr nevét):

Alphasonic Kft.

(1044 Budapest, Ipari park utca 8.),

CHS Hungary Kft.

(2040 Budaörs, Vasút utca 15.),

Magyar Telekom Nyrt.

(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.),

Procomp Telecom Kft.

(1149 Budapest, Róna utca 120-122.),

Strong&Unique Kft.

(1037 Budapest, Csillagszem u. 15.)

Tele-Signal Kft.

(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)

89 Elektronika Kft.

(1115 Budapest, Kelenföldi út 2.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékai (a továbbiakban összefoglaló nevén: termékek) értékesítését követően a jótállás a készülék akkumulátora 12 hónapos jótállást ad.

A fogyasztó* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1995. évi IV. törvény ide vonatkozó paragrafusaihoz, valamint a 49/2003. GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállás a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötelese. Az eladó által kitöltött jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyártási számát, az eladás dátumát, az eladó kereskedelmi címet vagy kereskedő bélyegzőjét.

A jótállási jegyen eszközöt bármilyen javítás, tőrés vagy átirás, amelyet nem a jótállásra köteleztünk, illetve az erre jogosult szerv végző, a jótállási jegy érvénytelenségét és a forgalmazó jótállási kötelezettségének megszüntését vonja maga után.

A jótállási jegyét elvesztés vagy megsemmisülés esetén az importőr csak a termék számozásának egyenlőségét bizonyítása esetén, új ellenében pótolja.
A tartós használatra rendelt termékek jelentős része alatt a vezeték nélküli telefonok esetében a rádiófrekvenciás rendszerpanelt (RP-panel), a bázis esetén a központi egység rendszerpanelt kell érteni.

2. Javítás feltételei

Jótállási igényt az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak* minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javítás kijelölt jótállási jegyen, illetve az eladó által közölt egyéb szervizpontokon és átvételihelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizponton, illetve az átvételihelyen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás idejére átvehető kerül. A termék kijavításának várható időpontját a szerviz vagy az átvételihely közli a fogyasztóval. A készüléket a fogyasztónak kell beszállítani a szervizbe a jótállási jegyen vagy annak mellékletében feltüntetett legközelebbi szervizponthoz, vagy ha lakóhelyén ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinek a terméket eredetileg vásárolta.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását, de a bejelentés elmulasztása vagy a hibás termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerviznek fel kell tüntetni a jótállási keretében történt bejelentésének időpontját, javításra átvétel időpontját, a visszaadás időpontját, a hibaeloszlésről, a javítás módjáról, a jótállás esetleges meghosszabbított új határidejéről, a munkalap számjáról a jótállások cseréjét és az arra vonatkozó jótállási új határidejéről.

Javítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak terekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül új meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

c) Ha a vállalt javításra vagy cserére nincs lehetőség, a fogyasztó választása szerint a termék visszavételével, egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár különbörzöt elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a fogyasztó megfelelő alternatívát választ.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentkező hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a forgalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, tőrés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költségét a fogyasztót terheli. Külön felhívjuk figyelmét a fogyasztóknak, hogy a jótállás alatt foglaltak maradvékaitalan betartására. A nem előzetesen megbeszélésű kiegészítő javításokhoz, illetve a jótállás keretében követelték a forgalmazó felelősségét nem vállalja.

4. Egyéb feltételek

A 12 hónapon belüli jótállás keretében történt javítást és annak körülményeit a javítást végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási jegyen.

*fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső céltól szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szervizpartner áll az Ön rendelkezésére:

**Gigaset Márkából és Márkaszervíz
Tele-Signal Kft.**

1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.

Telefon:

+36 (30)269-9947

+36 (70)301-5650

+36 (1)267-2109

Email: info@tele-signal.com

www.tele-signal.com

Nyitva tartás:

H-Cs.: 09.00-17.00

P.: 09.00-14.00

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:

Átvétele időpontja:

Visszaadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jótállás új határideje:

Munkalapszám:

Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:

új azonosítószám:

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:

Átvétele időpontja:

Visszaadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jótállás új határideje:

Munkalapszám:

Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:

új azonosítószám:

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:

Átvétele időpontja:

Visszaadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jótállás új határideje:

Munkalapszám:

Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:

új azonosítószám:

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:

Átvétele időpontja:

Visszaadás időpontja:

Bejelentett hiba:

A hiba oka / elvégzett javítás:

A jótállás új határideje:

Munkalapszám:

Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:

új azonosítószám:

Cseréje jogosító igazolás

Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem javítható.

Dátum _____ Ügyféli aláírása: _____ A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője: _____

A

pecsét, dátum, aláírás

B

pecsét, dátum, aláírás

C

pecsét, dátum, aláírás

D

pecsét, dátum, aláírás

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

Felelősség kizárása

A kézibeszélő kijelzőjének felbontása pixel. Minden egyes pixel (képpont) három alpixelből áll (piros, zöld és kék).

Előfordulhat, hogy egy-egy pixelnek nem megfelelő a vezérlése, vagy színbeli eltérést mutat.

Ez normális jelenség, ezért nem képezheti alapját semmilyen garanciális javítási igénynek.

Az alábbi táblázatban megadtuk a pixelhibák azon maximális számát, amely még nem jelent garanciális javítási igényt.

Leírás	Megengedett legnagyobb pixelhiba-szám
Színes (bekapcsolt állapotú) alpixelek	1
Sötét (kikapcsolt állapotú) alpixelek	1
Színes és sötét pixelek száma összesen	1



A jótállás nem terjed ki a kijelző és a burkolat kopására.

Környezetvédelem

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel is rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007. szeptemberében adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.




Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.


Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

A menü áttekintése

Ez a telefon rendkívül sokféle szolgáltatást nyújt. Ezek a szolgáltatások a menükön keresztül érhetők el.

Ha **készenléti állapotban** szeretne kiválasztani egy funkciót, nyomja meg a **Menu** gombot (a menü megnyitásához), a  vezérlőgombbal keresse meg a kívánt funkciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Visszatérés készenléti állapotba: nyomja meg hosszan a  gombot.

A használati útmutatóban ismertetett funkciók némelyike nem érhető el minden országban.

Ébresztőóra

Aktiválás	→ 10. oldal
Ébresztési idő	→ 10. oldal

Hangbeállítások

Kézib. hanger.	Hallgató/Hangszóró	→ 11. oldal
Kézibesz hangja	Mély/Magas	→ 11. oldal
Csengőhangerő		→ 11. oldal
Csengődallam	Külső hívások/Belső hívások/Ébresztőóra	→ 11. oldal
Figy. hangok	Be/ki	
Gyenge akku	Be/ki	

Hangposta

Üzenetek lej.	A hálózati hangpostafiókban található üzenetek visszajátszása	→ 9. oldal.
Hál. p.fiók	A hálózati hangpostafiók számának megadása	→ 9. oldal.
Nyelv *		→ 9. oldal

Beállítások

Dátum és idő		→ 4. oldal	
Kézibeszélő	Nyelv	→ 11. oldal	
	Nagy méret	Nagyobb számjegyek megadása tárcsázáskor.	
	Kontraszt	A kijelző kontrasztja 9 szintre állítható be.	
	Időszabályozás	Aktiválás/Beállítások	→ 11. oldal
	Néma fogad.		→ 11. oldal
	Aut. fogad.	Az automatikus hívásfogadás be- és kikapcsolása	→ 6. oldal.
	Kézib. regiszt.		→ 9. oldal
	Kézib. törlése		→ 9. oldal
Bázisáll.	Kézib. visszaá.		→ 12. oldal
	Híváslistatípus	Nem fog. h./Összes	→ 8. oldal
	Rendszer-PIN	Rendszerszintű PIN-kód módosítása (alapérték: 0000).	
	Bázis visszaá.		→ 12. oldal
	Egyéb	Repeater m.	→ 12. oldal
		XES mód	Be- és kikapcsolás (Akkor kapcsolja be, ha az útválasztó analóg csatlakozóportján probléma merül fel a viszhanggal kapcsolatban.)
	ECO DECT	Nem sugároz/Max. távols.	→ 1. oldal
	Behallgatás		→ 10. oldal
Előválasztás	Elővál. szám/Előválasztással/Elővál. nélkül	→ 6. oldal	

Version: 01.04.2018



A31008-M2501-S201-1-V919

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification
reserved.
www.gigaset.com