

Gigaset

A540 - A540 A

SABİT HATLI TELEFON

Tebrikler


Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe adanmış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur!

Daha fazla bilgi için www.gigaset.com sitesini ziyaret edin.




GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A540

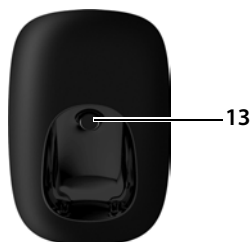

Gigaset A540A

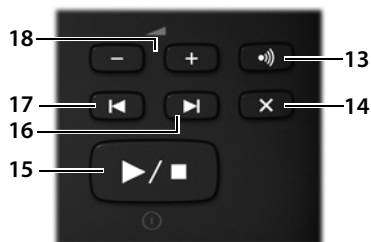

Genel bakış

El cihazı

- 1 **Ekran**
- 2 **Durum çubuğu** (→ s. 38)
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve işletim durumunu gösterir
- 3 **Ekran tuşları** (→ s. 8)
- 4 **Kapatma, açık/kapalı tuşu**
Görüşmeyi sonlandırma;
fonksiyonu iptal etme
Bir menü düzeyi geriye ▶ **kısa basın**
Bekleme moduna dönüş ▶ **uzun basın**
El cihazını açma/kapatma
(ekran bekleme modunda) ▶ **uzun basın**
- 5 **Kare tuşu**
Tuş kilidini açma/kapatma ▶ **uzun basın**
(ekran bekleme modunda)
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş;
- 6 **R tuşu**
Danışma (flaş) ▶ **kısa basın**
Seçim beklemeyi girme ▶ **uzun basın**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Mesaj tuşu** (→ s. 10)
Arama ve mesaj listelerine erişim;
Yanıp sönmüyor: yeni mesaj veya yeni arama
- 9 **Yıldız tuşu**
Bekleme modunda: ▶ **uzun basın**
Zil seslerini kapatma
Bağlantı mevcutsa: darbeli arama/
tonlu arama arasında geçiş ▶ **kısa basın**
- 10 **Tuş 1**
Telesekreter (sadece A540A)/
Şebeke telesekreterini arama ▶ **uzun basın**
- 11 **Cevaplama tuşu / hoparlör tuşu**
Gösterilen numarayı arama;
aramayı kabul etme; ahizeyle hoparlör arasında geçiş
yapma;
Tekrar arama listesini açma ▶ **kısa basın**
Aramayı devreye sokma ▶ **uzun basın**
- 12 **Kumanda tuşu/menü tuşu** (→ s. 8)

Baz ünite Gigaset A540

- 13 **Kayıt/Paging tuşu**
El cihazını bulma ("Paging") ▶ **kısa basın**
→ s. 21.
El cihazlarını ve DECT cihazlarını ▶ **uzun basın**
kaydetme → s. 21

Baz ünite Gigaset A540A

- 13 **Kayıt/Paging tuşu**
El cihazını bulma ("Paging") → s. 21. ▶ **kısa basın**
El cihazlarını ve DECT cihazlarını ▶ **uzun basın**
kaydetme → s. 21
- 14 **Silme tuşu**
Güncel mesajı silme.
- 15 **Açma/kapatma/dinletme/durdurma tuşu**
Telesekreteri açma veya kapatma ▶ **uzun basın**
Varsa yeni mesajlar, yoksa eski ▶ **kısa basın**
mesajları dinleme
Dinlemeyi iptal etme ▶ **kısa basın**
Tuş yanıyor: Telesekreter açık
Tuş yanıp sönmüyor: Telesekreter bir mesaj kaydediyor
Tuş yavaş yanıp sönmüyor: Yeni mesajlar mevcut
Tuş hızlı yanıp sönmüyor: Telesekreter dolmuş
- 16 **İleri tuşu**
Sonraki mesaja geçme (dinletme sırasında).
- 17 **Geri tuşu**
Saat anonsu sırasında önceki mesaja ▶ **kısa basın**
atılma
Mesaj dinletme sırasında mesajın ▶ **kısa basın**
başına atılma
- 18 **Ses seviyesini ayarlama**
Ses seviyesini değiştirme:
• Mesaj dinletilirken
• Zil sesi seviyesi, harici bir
aramanın zil sesiyle bildirilirken

[-] = ses seviyesi
daha düşük;
[+] = ses seviyesi
daha yüksek

Kullanım kılavuzunu verimli şekilde kullanmak

Semboller



Dikkate alınmadığında yaralanma, maddi hasar ve masraflara yol açabilecek uyarılar.



Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.



Çalıştırma ve nizami kullanımla ilgili önemli bilgiler.

Tuşlar

Cevaplama tuşu / bitirme tuşu

Rakam/harf tuşları ila

Yıldız tuşu / kare tuşu

Mesaj tuşu / R tuşu

Kumanda tuşu

Ekran tuşları



Ekran sembollerine genel bakış (→ s. 38).

Fonksiyonlar, onaylar ve seçme

Seçimi onaylama

OK

Bir menü düzeyi geriye

Geri

Bekleme moduna geçiş

uzun basın

Fonksiyon seçilir/açılır

Fonksiyon seçilmez/kapatılır

Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplama'yı açma/kapatma

Kullanım kılavuzundaki gösterim:

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Telefon ► OK ► Otomatik cevaplama ► OK (= açık)

Adım:	Yapmanız gerekenler:
► Menü	Bekleme modunda ekran tuşuna Menü basın. Ana menü açılır.
► Ayarlar	Kumanda tuşuyla Ayarlar seçin.
► OK	OK ile onaylayın. Alt menü Ayarlar açılır.
► Telefon	Kumanda tuşuyla Telefon seçin.
► OK	OK ile onaylayın. Alt menü Telefon açılır.
► Otomatik cevaplama	Otomatik cevaplama'yı açma kapatma fonksiyonu birinci menü öğesi olarak görüntülenir.
► OK	OK ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Otomatik cevaplama etkinleştirilmiş <input checked="" type="checkbox"/> veya devre dışı bırakılmıştır <input type="checkbox"/> .

İçindekiler

Genel bakış	1
Baz ünite Gigaset A540	1
Baz ünite Gigaset A540A	1
El cihazı	1
Kullanım kılavuzunu verimli şekilde kullanmak	2
Güvenlik bilgileri	4
İlk çalıştırma	5
Telefonu kullanma	8
Telefon görüşmesi	9
Telesekreter (Gigaset A540A)	12
Şebeke telesekreteri	14
Mesajlar	15
Telefon rehberi (Adres rehberi)	16
Diğer fonksiyonlar	19
Alarm	19
Enerji Tasarrufu için ECO DECT	20
Telefonu genişletme	21
Birden fazla el cihazı	21
Repeater	22
Router cihazı ile çalışma	23
Telefon santralinde işletim	23
Telefonu ayarlama	24
Üretici bilgisi	27
Müşteri Hizmeti ve Yardım	27
Ek	35
Ekran sembolleri	38
Dizin	39



Bu kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aramamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.

Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çalıştığı anda veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

İlk çalıştırma

Teslimat paketinin içeriği

- bir adet **baz ünite**,
- bir adet baz ünite adaptörü,
- bir adet telefon kablosu,
- bir adet **el cihazı**,
- bir pil kapağı (el cihazının arka kapağı),
- iki adet pil,
- bir adet kullanım kılavuzu.

Birden fazla el cihazlı modeller: Her bir ilave el cihazı için ambalajın içinde iki adet pil, bir adet pil kapağı ve bir adet şarj istasyonuna sahip bir adet şarj ünitesi bulunur.

Baz ünitenin ve el cihazının kurulumu

Baz ünite ve şarj cihazı, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru mekanlarda kullanım için üretilmiştir.

- ▶ Baz ünite ve şarj istasyonu dairenizin veya evinizin merkezi bir yerindeki düz, kaymaya karşı emniyetli bir zemin üzerine yerleştirin veya şarj istasyonunu duvara monte edin .

Normal şartlarda cihazın ayakları kurulum yüzeyinde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.



- Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.
- Baz ünitenin kapsama alanına dikkat edin. Bu erişim, bina içinde 50 metreye kadar, açık alanda 300 metreye kadardır. Kapsama alanı, **Maks. Aralık** kapatıldığında azalır (→ s. 20).

Baz üniteyi bağlama

Telefonu bağlama
DSL/ADSL
Router cihazı




Gigaset A540/A540A

220 - 240 V AC 50/60Hz



- Adaptör **daima fişe takılı** olmalıdır, aksi takdirde telefon akım beslemesi olmadan çalışmayacaktır.
- Sadece **cihazla birlikte teslim edilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının fiş düzeni farklı olabilir (fiş düzeni → s. 37).

Şarj istasyonunun bağlanması (teslimat kapsamındaysa)

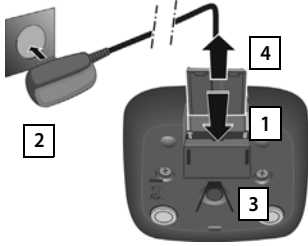

- ▶ Adaptör yassı soketinin bağlanması [1].
- ▶ Adaptörü prize takın [2].

Fişi şarj istasyonundan tekrar sökmeniz gerektiğinde:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine [3] basın ▶ Fişi çekin [4].

El cihazını kullanıma alma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır: ▶ **Koruyucu folyoyu çıkartın!**

Pilleri takma

! Sadece Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen şarj edilebilir pilleri (→ s. 36) kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında fonksiyon arızaları veya cihazda hasarlar ortaya çıkabilir.



▶ Pillerin +/- kutuplarını doğru yönde yerleştirin (bkz. Resim).

▶ Pil kapağını üstten oturtun [1].
▶ Ardından tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin [2].

Pil kapağını açmak için:

▶ Kapağın [3] üst tarafındaki yivleri kavrayın ve aşağı doğru itin [4].

Pilleri şarj etme

İlk kullanımdan önce piller baz ünite/şarj istasyonunda tam şarj edilmelidir. Şimşek sembolü ⚡ ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.







! El cihazı sadece buna ait baz üniteye/şarj cihazına yerleştirilmelidir.

- Pil, şarj etme esnasında ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz.
- Pilin şarj kapasitesi teknik koşullar nedeniyle bir süre sonra azalır.

Ekran dili

► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Dil seçimi ► OK ► ...  ile dili seçin ► OK (✓ = seçilmiş)

 Anlaşılmayan bir dil ayarlanmıŖsa:


►  ►  ► ...  ile dili seçin ► OK (✓ = seçilmiş)

El cihazını kaydetme

Ambalajın içinde bulunan el cihazı önceden baz üniteye kaydedilmiştir.

Buna rağmen bir el cihazı kaydedilmemiŖse (gösterge ("Lütfen Kaydedin" veya "Tel. baz ist.'na yerlestin" göstergesi), baz üniteye kaydedilmelidir.



- **Gigaset A540-A540A baz üniteye otomatik olarak kaydetme**
 - El cihazını baz üniteye yerleŖtirin

 Otomatik kayıt iŖlemi çalıŖmazsa, el cihazını manüel olarak kaydedin (→ s. 21).




Tarih ve saat

Gelen aramaların tarih ve saatine iliŖkin dođru bilgi alabilmek ve alarm ile takvimi kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.

Devreye alırken:

► Zaman ► ...  ile tarihi ayarlayın ► OK ► ...  ile saati ayarlayın ► OK


Kullanım devam ederken:

► Menü ►  Ayarlar ► OK ► Tarih/Saat ► OK ► ...  ile tarihi ayarlayın ► OK ► ...  ile saati ayarlayın ► OK

Telefon Ŗimdi kullanıma hazırdır!


Telefonu kullanma

El cihazını açma/kapatma

Bekleme modunda: ▶ Bitirme tuşuna  **uzun** basın

Tuş kilidinin açılması/kapatılması

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma/kapatma: ▶  **uzun** basın












- El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramaya cevap verilebilir.
- Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Kumanda tuşu

Kumanda tuşu, menü ve giriş alanları içinde gezinmek için kullanılır. Bekleme modunda veya harici bir görüşme sırasında hâlâ aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:



Bekleme modunda	Bir görüşme sırasında
Telefon rehberini açma. 	Telefon rehberini açma. 
Ana menüyü açma. 	Mikrofonu sessiz moda getirme. 
El cihazları listesi açma. 	Dahili danışmayı başlatma. 
Menüyü Ses Ayarları (→ s. 24) çağırma. 	Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme. 

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn. "kumanda tuşunun sağına basmak" için .

Ekran tuşları

İhtiyaç durumuna göre fonksiyon tuşlarıyla farklı fonksiyonlar sunulmaktadır.
Örnek





Ekran tuşlarının güncel fonksiyonları

Ekran tuşları

Menü kullanımı


Telefonunun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Ana menüyü açma (bekleme modunda):


► Kumanda tuşunun sağına  basın ► ... kumanda tuşuyla  fonksiyona gidin ► **OK**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

► Ekran tuşuna **Geri** basın

veya ► Bitirme tuşuna  **kısa** basın

Bekleme moduna dönüşmesi

► Bitirme tuşuna  **uzun** basın





Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Metin girme

- **Giriş pozisyonu:** Rakamlar/harfler/karakterler imlecin yanına eklenir
- **İmleci hareket ettirme:** ► Kumanda tuşuna  basın
- **İmlecin önündeki sembolü silme:** ► Ekran tuşuna **Sil** basın


Telefon rehberindeki isimler

- **Harf/karakter seçme:**  ila  arasındaki her tuşa, birçok harf ve karakter atanmıştır, bkz. Karakter tabloları → s. 37.

İstlenen harfi/karakteri seçme:

► ... Tuşa arka arkaya **kısa** basın

veya ► ... tuşa **uzun** basın


- **Şu harfler için küçük, büyük ve harf ve rakam yazma:** ► Kare tuşu  basın





İlk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.

Telefon görüşmesi

Harici arama

► ... Numara girme ► Cevaplama tuşuna  **kısa** basın

veya ► Cevaplama tuşuna  **uzun** basın ► ... Numarayı girin




Arama işlemini sonlandırma: ► Bitirme tuşuna  basın

Telefon rehberinden arama

► ...  ile telefon rehberini açın ► ...  ile giriş seçin ► Cevaplama tuşuna  basın







Tekrar arama listesinden arama

Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 10 telefon numarası bulunur.

► Cevaplama tuşuna  **kısa** basın ... Tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► Cevaplama tuşuna  basın

Telefonu kullanma

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

- Cevaplama tuşuna  kısa basın ... Tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► Menü ... ardından
- Numarayı ekrana aktarma: ►  **Numarayı Kullan** ► OK
 - Girişi telefon rehberine (→ s. 16) aktarma: ►  **Rehbere Kopyala** ► OK
 - Seçilen girişi silme: ►  **Girisi Sil** ► OK
 - Tüm girişleri silme: ►  **Listeyi Sil** ► OK



Numara değiştirilebilir veya ekleme yapılabilir.

Arama listesinden arama

Arama listesi (→ s. 16) ayarlanan liste türüne göre tüm aramaların veya sadece cevapsız aramaların (kabul edilmemiş) son 25 numarasını içerir.

- Mesaj tuşuna  basın ►  **Çağrı Listesi:** ► OK ► ...  ile girişi seçin ► Cevaplama tuşuna  basın

Aramayı cevaplama

Aramayı cevaplama: ► Cevaplama tuşuna  basın

veya **Otomatik cevaplama** açıkta (→ s. 25):

► ... El cihazını şarj istasyonundan alın

Aramayı Gigaset L410 Hoparlör Clip'te cevaplama: ► L410'da cevaplama tuşuna  basın



L410 baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır, bkz. Gigaset L410 kullanım kılavuzu.

Telefon numarası göstergesi

Telefon numarası aktarımı

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, ad gösterilir.

Telefon numarası aktarımı yok

İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:


- **Harici görüşme:** Hiçbir numara aktarılmaz
- **Gizli çağrı:** Arayan kişi telefon numarası aktarımını engelliyorsa
- **Gizli çağrı:** Arayan kişi telefon numarası aktarım hizmetini talep etmediyse





Telefon, arayanın numarası görünecek şekilde ayarlanmış olarak teslim edilir.

Hoparlör üzerinden görüşme



Bir görüşme sırasında, bağlantı kurulurken ve bir telesekreteri dinlerken (sadece A540A) Hoparlör modunu açma/kapatma:

- Cevaplama tuşuna  basın.

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

- Cevaplama tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ► ... El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ► ...  2 saniye daha basılı tutun

Görüşme ses düzeyi

- Güncel kullanan mod için (hoparlör, ahize) **bir görüşme sırasında** ayar:
 - Kumanda tuşu  ► ...  ile ses seviyesini ayarlayın ► OK




OK tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 2 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir .

- Menü üzerinden ayarlama:
 - Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Ses Ayarları ► OK ► Çağrı Seviyesi ► OK ► ... ardından
- Ahize sesi seviyesi:
 - Kulaklık Ses Düzeyi ► OK ► ...  ile ses seviyesini ayarlayın ► OK (✓ Kaydedildi)
- Hoparlör ses düzeyi:
 - Ellerserbest Ses Düzeyi ► OK ► ...  ile ses seviyesini ayarlayın ► OK (✓ Kaydedildi)

Mikrofonu sessiz moda getirme

Bir görüşme esnasında mikrofonu kapatmanız durumunda, karşıdaki kişi sesinizi duyamaz.

- Mikrofonu açmak/kapatmak:
 -  tuşuna basın

Otomatik şebeke operatörü kodu (Önseçim)

Bir Call-by-Call numarası (önseçim numarası) **otomatik olarak** aramada eklenir, örn. özel bir şebeke operatörü üzerinden yurt dışı aramalarında.

Önseçimli numaraların kullanılacağı önseçim numaraları veya önseçim numaralarının ilk rakamları "**Beyaz liste**" listesine kaydedilir.

"Siyah liste" listesine ise "**Beyaz liste**" listesinin istisnaları kaydedilir.

Örnek:

Ön seçim numr.	0999
Beyaz liste	08
Siyah liste	081 084

081 ve084 istisna olmak üzere, 08 ile başlayan bütün numaralar, 0999 önseçim numarası ile aranılır.

Telefon numarası	aranan numara
07112345678	► 07112345678
08912345678	► 0999 08912345678
08412345678	► 08412345678

Önseçim numarası eklenir:

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Telefon ► OK ►  Ön seçim ► OK ► Ön seçim numr. ► OK ► Numara ► ...  ile numarayı girin ► OK (✓ Kaydedildi)

"Beyaz liste" 'ye önseçim ile çevrilecek numaralarını girmek:






- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Telefon ► OK ►  Ön seçim ► OK ►  Beyaz liste ► OK ► 1: --- ► OK ► Numara ► ...  ile numarayı girin ► OK (✓ Kaydedildi)

"Siyah liste" 'ye önseçimsiz olarak çevrilecek numaraları girmek:

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Telefon ► OK ►  Ön seçim ► OK ►  Siyah liste ► OK ► 1: --- ► OK ► Numara ► ...  ile numarayı girin ► OK (✓ Kaydedildi)

Önseçimi tamamen iptal etmek için, önseçim numarasını Sil ekran tuşu ile silin.

Önseçimi geçici olarak engelleme

- Cevaplama tuşuna  uzun basın ► Menü ►  Ön seçim kapalı ► OK ► ... ardından
 - ...  ile numarayı girin
- veya ► ...  ile telefon rehberinden numarayı aktarın ► Cevaplama tuşuna  basın

Telesekreter (Gigaset A540A)

Kullanım

Baz ünitenin tuşları üzerinden kullanım (→ s. 1)



Bir telesekretere bir el cihazı üzerinden kumanda ediliyorsa veya o sırada bir mesajı kaydediyorsa (tuş yanıp sönüyor), cihaz eşzamanlı olarak baz ünite üzerinden kullanılamaz.

El cihazı üzerinden kullanma

Telesekreteri açma/kapatma

► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Etkinleştirme ► OK (☑ = etkinleştirilmiş)

Mesajları dinleme

- Mesaj tuşu ile: ► Mesaj tuşu ► Tsekreter ► OK
- veya menü üzerinden: ► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Mesajları Oynat ► OK
- veya menü üzerinden (bir şebeke telesekreteri yapılandırılmamışsa):
► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Mesajları Oynat ► OK ► Telesekret. ► OK
- veya tuşuyla: ► tuşuna uzun basın ... telesekreter derhal mesaj dinletmeye başlar



tuşuna telesekreter atanmıştır: ► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Tuş1'i Ayarla ► OK ► Telesekret. ► OK (☑ = seçilmiş)



Önce yeni mesajlar dinletilir.

Dinletme sırasında aşağıdaki seçenekler bulunur:

- Dinletmeyi durdurma: veya ► Menü
- Dinletmeyi devam ettirme: veya ► Devam ► OK
- Bir sonraki mesaja atlama: veya
- Saat anonsu sırasında önceki mesaja atlama: veya
- Mesaj dinletme sırasında güncel mesajın başına atlama: veya
- Güncel mesajı silme: veya ► Sil
- Eski tüm mesajları silme: ► Menü ► Eski msj. sil ► OK ► ... OK ile soruyu onaylayın
- Arayanı geri arama: ► Menü ► Ara ► OK
- Numarayı telefon rehberine aktarma: ► Menü ► Rehber kopyl. ► OK

Görüşmeyi kayıt sırasında devralma


- Ekran tuşuna **Kabul** basın
- veya Cevaplama tuşuna basın



El cihazından hoparlör fonksiyonu etkinleştirilmişse ve görüşme el cihazından duyuluyorsa, kaldırma tuşuna basılarak sadece eller serbest fonksiyonu açılabilir ve kapatılabilir.

Dışarıdan kullanma (uzaktan kumanda)

Telesekreteri başka bir telefondan (örn. otel, cep telefonu) dinleyebilir veya açabilirsiniz.


 Sistem PIN kodu 0000'dan farklı (→ s. 26) ve diğer telefonda tonlu arama (MFV) özelliği mevcut.


Telesekreteri açma

 Telesekreter kapalı.

▶ ... kendi numaranızı arayın ve "Lütfen PIN kodunu girin" komutunu duyana kadar telefonunuzu çaldırın ▶
... 10 saniye içinde telefonunuzun sistem PIN kodunu girin

Telesekreteri başka bir telefondan dinleme

 Telesekreter açık.

▶ ... kendi numaranızı arayın ve anons metni sırasında  tuşuna basın ▶ ... Sistem PIN kodunu girin

Telesekreterin kullanımı klavye üzerinden gerçekleşir:

Saat anonsu sırasında: Bir önceki mesaja geçme.

Mesaj dinletilirken: Güncel mesajın başına atlama.

1

Dinletmeyi durdurma. Devam etmek için yeniden basın.

Yaklaşık 60 saniyelik bir duraklamadan sonra hat kesilir.


2


Sonraki mesaja geçme.

3

Güncel mesajı silme.

0

Uzaktan kumandayı bitirme: ▶  tuşuna basın
veya ▶ Ahizeyi yerine koyun

 Telesekreter, aşağıdaki durumlarda bağlantıyı keser:

- Girilen sistem PIN kodu yanlışsa.
- Telesekreterde mesaj yoksa.
- Kalan kayıt süresi anonsu duyulursa.


Ayarlar

Anonslar

 Telesekretere fabrikada standart bir anons kaydedilmiştir.

Kaydetme

▶ Menü ▶  Sesli Mesaj ▶ OK ▶  Anonslar ▶ OK ▶ Anonsu kaydet ▶ OK ▶ Kayt başl. mı? ▶ OK ▶
... hazır sesinden sonra bir anons söyleyin ▶ Kaydı bitir ▶ OK ... kayıttan sonra anons kontrol için dinletilir

-  • Konuşmaya 3 saniyeden uzun bir ara verilirse, kayıt otomatik olarak sonlandırılır.
- Kayıt işlemini iptal ederseniz, tekrar standart anons kullanılır.
- Bir anons min. 3 saniye, maks. 180 saniye sürer.

Kayıd iptal etme: ▶ Bitirme tuşuna  kısa basın
veya ▶ Geri tuşuna basın

Telefonu kullanma

Dinletme

► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Anonslar ► OK ► Anonsu dinle ► OK

Kendi kişisel anonsunuz yoksa standart anons dinletilir.

Silme

► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Anonslar ► OK ► Anonsu sil ► OK ► ... OK ile soruyu onaylayın

Diğer ayarlama olanakları

Kayıt parametreleri

► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► ... ardından

- Kayıt uzunluğu: ► Mesaj Uzunluğu ► OK ► ... 1 Dakika / 2 Dakika / 3 Dakika / Maksimum ile seçin ► OK (= seçilmiş)
- Çağrı cevaplama: ► Çalma Süresi ► OK ► ... 10 sn. sonra / 18 sn. sonra / 30 sn. sonra / Otomatik ile seçin ► OK (= seçilmiş)



Telesekreter **Otomatik** otomatik olarak ayarlanmışsa ve yeni mesajlar varsa, cevaplama 10 saniye sonra, aksi taktirde 18 saniye sonra gerçekleşir.

El cihazında / baz ünite de hoparlör fonksiyonu

► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Arama ekranı ► El cihazı / Baz ► OK (= açık)



El cihazında hoparlör fonksiyonunu kapatma: ► **Kapatma tuşuna** tuşuna basın

Menü ve standart anons dili

► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Dil seçimi ► OK ► ... ile dili seçin (İtalyanca/Fransızca/Almanca/İngilizce) ► OK (= seçilmiş)

Şebeke telesekreteri



Şebeke telesekreterini kullanabilmek için, bu hizmet şebeke operatöründen **talep edilmeli** ve numara telefona kaydedilmiş olmalıdır: ► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Şeb. Pos K. ► OK ► ... ile şebeke telesekreterinin arama numarasını girin ► OK

Mesajları dinleme

Mesaj tuşu ile: ► Mesaj tuşu ► Şeb. Pos K. ► OK

veya menü üzerinden: ► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Mesajları Oynat ► OK

veya menü üzerinden (Gigaset A540A):

► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Mesajları Oynat ► OK ► Şeb. Pos K. ► OK

veya tuşuyla:

► tuşuna uzun basın ... şebeke telesekreteri doğrudan aranır





tuşuna telesekreter atanmıştır: ► Menü ► Sesli Mesaj ► OK ► Tuş 1'i Ayarla ► OK ► Şeb. Pos K. ► OK (= seçilmiş)



Mesajlar

Mesaj listeleri

Gelen mesajlar, mesaj listelerine kaydedilir. Listelerden birine **yeni bir giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. Buna ilaveten mesaj tuşu yanıp söner (etkinleştirilmişse, → s. 15). Bekleme ekranında mesaj türü ve yeni mesaj sayısını gösterilir:

-  telessekreterde (sadece A540A)/şebeke telessekreterinde (→ s. 12, → s. 14)
-  arama listesinde (→ s. 16).

Mesaj listesini açma


- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ ...  ile mesaj listesini seçin:
 - **T.sekr.:** Telessekreter listesi (sadece A540A)
 - **Şbk-sekr** Şebeke telessekreteri (→ s. 14)
 - **Çağrılar:** Arama listesi (→ s. 16)
- ▶ ... seçilen mesaj listesini **OK** ile açın







- Yalnızca **yeni** mesajlar varsa, sadece yeni mesajların bulunduğu listeler görüntülenir.
- Şebeke telessekreteri için sembol, bunun telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.
- **Şebeke telessekreterini** seçmeniz durumunda, şebeke telessekreterinin numarası çevrilir (→ s. 14). Ekranda herhangi bir liste açılmaz.



Mesaj tuşunun yanıp sönmesi

Yeni mesajların bulunduğu el cihazındaki LED'in yanıp sönmesiyle gösterilir. Bu tip bir gösterim açılıp kapatılabilir.


- ▶ **Menü** ▶ *0#- 0_ 5_m #- ... ekranda 9 rakamı gösterilir ▶ ...  ile mesaj tipini seçin:

- Şebeke telessekreterindeki mesajlar ▶ 
- Cevapsız aramalar ▶ 
- (sadece Gigaset A540A) Şebeke telessekreterindeki mesajlar ▶ 

... 9 rakamını takip eden giriş gösterilir (örn. 975), giriş alanında ise güncel ayar yanıp söner (örn. 0) ▶ ...  ile yeni mesajlar durumunda yapılacakları belirleme:

- Mesaj tuşu yanıp söner ▶ 
- Mesaj tuşu yanıp sönmeyiz ▶ 
- ▶ ... istenen ayarı **OK** ile onaylayın

Örnek

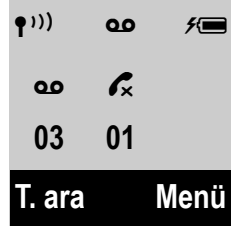

Arama listeleri

Arama listesi, ayarlanan liste türüne göre tüm aramaların veya sadece cevapsız aramaların (kabul edilmemiş) son 25 numarasını içerir.

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Girişin durumu:
 - Yeni çğr.:** Yeni cevapsız arama.
 - Eski çğr.:** Önceden okunmuş giriş.
 - Glen çağ:** Arama kabul edilmiş.
 - Tlskrtr.:** Telesekreterdeki mesaj.
- Arayanın numarası. Numara telefon rehberinde kayıtlıysa, bunun yerine isim görüntülenir.
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa).

Örnek

Yeni çğr. 02
1234567890
28.06. 08:34
Geri **Menü**

Liste türünü ayarlama

► Menü ► **Ayarlar** ► OK ► **Telefon** ► OK ► **Çağrı**
 Listesi Türü ► OK ... ardından

- Cevapsız aramaları seçme: **Cevaps. Ç.** ► OK (☑ = seçilmiş)
- Tüm aramaları seçme: **Tüm Çağrılar** ► OK (☑ = seçilmiş)

Arama listesini açma

► Mesaj tuşu **Mesaj** ► **Çağrılar:** ... Liste, yeni girişlerin (1) sayısıylar ve eski, okunmuş girişlerin (2) sayısıylar gösterilir ► OK

Arayanların arama listesinden geri aranması

► Cevaplama tuşuna **Cevapla** basın

Diğer seçenekler

► Menü ... ardından

- Girişli telefon rehberine (→ s. 16) aktarma: **Rehber kopyl.** ► OK
- Seçilen girişli silme: **Girişli Sil** ► OK
- Tüm girişleri silme: **Listeyi Sil** ► OK

Örnek

Çağrılar: 02+03
Geri **OK**

Telefon rehberi (Adres rehberi)

Bir **telefon rehberi girişine** isim ve arama numarası kaydedilir (rakama/harf/karakter olarak girilir → s. 9).

i	Giriş sayısı	maks. 150
	Giriş uzunluğu	Numaralar: maks. 32 rakam İsimler: maks. 16 karakter






- Her girişli özel bir arka plan rengi ve arayan kişli melodisi atanabilir (→ s. 17).
- Telefon rehberi her el cihazı için özel olarak oluşturulur. Ancak telefon rehberinin tamamı veya münferit girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→ s. 18).
- Sıralama düzeni:
Boşluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler

Telefon rehberini açma




► Bekleme modunda **Bekleme** tuşuna basın



Telefon rehberi girişleri

Giriş oluşturma

- ▶  ... ardından
 - **Birinci giriş** telefon rehberine kaydetme:
 - ▶ Tel. defteri bos Yeni giriş? ▶ OK ▶ ...  ile numara girin ▶ OK ▶ ...  ile isim girin ▶ OK
 - **Diğer girişleri** telefon rehberine kaydetme:
 - ▶ Menü ▶ Yeni Giriş ▶ OK ▶ ...  ile numara girin ▶ OK ▶ ... ile  isim girin ▶ OK

Giriş seçme

- ▶  ▶ ...  ile birinci harfi girin ... ekranda bu harfle başlayan birinci isime atlanır ▶ ...  ile istenen girişe kadar devam edin



-  Telefon rehberi içinde sürekli yukarı veya aşağı gezinme:
 - ▶  tuşuna **uzun** basın

Giriş değiştirme

- ▶  ▶ ...  ile istenen giriş seçin ▶ Menü ▶  Kaydı Düzenle ▶ OK ▶ ...  numarayı seçin ▶ OK ▶ ...  ile ismi seçin ▶ OK


Giriş VIP olarak işaretleme

Her girişe bir **VIP Arayan Melodi** ve/veya bir **VIP Arayan Renk** atanabilir. Giriş, telefon rehberinde bu renk ve **VIP** sembolü ile gösterilir.




- ▶  ▶ ...  ile istenen giriş seçin ▶ Menü ▶ ... ardından
 - Melodi: ▶  VIP Arayan Melodi ▶ OK ▶ ...  ile istenen melodiyi seçin ▶ OK
 - Renk: ▶  VIP Arayan Renk ▶ OK ▶ ...  ile istenen rengi seçin ▶ OK

Arama numarasını değiştirme/tamamlama



- ▶  ▶ ...  ile istenen giriş seçin ▶ Menü ▶  Numarayı Kullan ▶ OK ... Numara ekranda gösterilir ▶ ...  ile numarayı değiştirin/tamamlayın ▶ ...  ile numarayı arayın

-  Ekrandaki numara telefon rehberine aktarılabilir:
 - ▶ Menü ▶ Rehber Kopyala ▶ OK

Giriş silme






- ▶  ▶ ...  ile istenen giriş seçin ▶ Menü ▶  Girisi Sil ▶ OK

Tüm telefon rehberi girişlerini silme

- ▶  ▶ Menü ▶  Listeyi Sil ▶ OK ▶ Sil? ▶ OK

Kısayol tuşları

Telefon rehberinden girişleri 0 ve 2 ile 9 tuşlarına atayabilirsiniz:

- ▶  ▶ ...  ile istenen giriş seçin ▶ Menü ▶  Kısayol ▶ OK ... ardından
 - ▶ ...  ile istenen tuşa basın
- veya ▶ ...  ile istenen tuşu seçin ▶ OK

Aramak için: ▶ ... bekleme modunda o anki kısayol tuşuna **uzun** basın

Giriş/telefon rehberini aktarma

Telefon rehberinin tamamı veya münferit girişler gönderilebilir.



- Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.
- Diğer el cihazı ve baz ünite, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.



- Harici bir arama, aktarmı iptal eder.
- **VIP Arayan Melodi** ve **VIP Arayan Renk** aktarılmaz.
- Halihazırda kaydedilmiş numaralara sahip girişler atılır.

Tek kayıtların aktarılması

► ► ... ile istenen girişi seçin ► Menü ► Girişi Gönder ► OK ► ... ile alıcı el cihazını seçin ► OK ... aktarma başarılı olduğunda **Giris kopyalandı Sonraki giriş?** gösterilir ... ardından

- Başka bir girişin gönderilmesi **gerekiyorsa**: ► OK
- Başka bir girişin gönderilmesi **gerekmiyorsa**: ► Geri

Tüm telefon rehberinin aktarılması

► ► Menü ► Listeyi Gönder ► OK ► ... ile alıcı el cihazını seçin ► OK

Numarayı telefon rehberine devralma

Bir listede, örneğin arayanlar listesinde veya tekrar arama listesinde görüntülenen numaraları ve henüz aramış olduğunuz numaraları telefon rehberine devralabilirsiniz:



Ekranda, bir numara görüntülenir.

► Menü ► **Rehbere Kopyala** ► OK ► ... Numarayı OK ile onaylayın ► ... gerekirse İsmi tamamlayın ► OK

Diğer fonksiyonlar


Alarm

Bir alarm, ekranda ve seçilen ses seviyesi melodiyile (→ s. 24) en fazla 60 saniye boyunca bildirilir. Bir telefon görüşmesi sırasında bir alarm sadece kısa bir sesle bildirilir.



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 7).

Alarmı açma



▶ Menü ▶ Çalar Saat ▶ OK ▶ Etkinleştirme ▶ OK (☑ = açık) ▶ ...  ile alarm zamanını saat ve dakika cinsinden girin ▶ OK (✓ Kaydedildi)

Alarm etkinleştirilmişse bekleme ekranında  sembolü ve uyandırma saati görüntülenir.

Alarmı kapatma

▶ Menü ▶ Çalar Saat ▶ OK ▶ Etkinleştirme ▶ OK (☐ = kapalı)

Alarm zamanını ayarlama

▶ Menü ▶ Çalar Saat ▶ OK ▶  Uyanma zamanı ▶ OK ▶ Zaman: ▶ ...  ile alarm zamanını saat ve dakika cinsinden girin ▶ OK (✓ Kaydedildi)

Alarmı kapatma / Şekerleme modu



Bir uyandırma alarmı çalışıyor.

- Bir sonraki uyandırma çağrısına kadar devreden çıkarma: ▶ **Kapalı** tuşuna basın
- Şekerleme modu: ▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ... Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır



- Hiçbir tuşa basılmazsa, alarm 60 saniye sonra kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.
- İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.

Enerji Tasarrufu için ECO DECT



Cihaz, teslimat durumunda azami kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu esnada mükemmel bir telsiz idaresi mevcut olmalıdır. Bekleme durumunda el cihazı radyo dalgası yaymaz (**Radyas. yok**). Sadece baz ünite el cihazı irtibatını düşük telsiz sinyali ile sağlar. Konuşma esnasında, yayın gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

Yayın gücünü daha da düşürmek için:

Yayın gücünü %80'e kadar azaltma

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Sistem ► OK ► ECO DECT ► OK ► Maks. Aralık ► OK
(□ = kapalı)



- Bu ayarla kapsama alanı da azaltılır.
- Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.

Yayını bekleme modunda kapatma

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Sistem ► OK ► ECO DECT ► OK ► **Radyas. yok** ► OK (☑ = kapalı)



- **Radyas. yok** ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, tüm kaydedilmiş el cihazlarının bu performans özelliğini desteklemesi gerekir.
- **Radyas. yok** ayarı etkinleştirilirse ve baz ünite bu performans özelliğini desteklemeyen bir el cihazı kaydedildiyse, **Radyas. yok** ögesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu el cihazı tekrar kayıttan çıkarılır çıkarılmaz, **Radyas. yok** otomatik olarak tekrar devreye girer.
- Telsiz bağlantısı, sadece gelen veya giden çağrılarda otomatik olarak yapılandırılır. Bağlantı kurulması bu nedenle yaklaşık 2 saniye gecikir.
- Bir el cihazının gelen çağrı durumunda baz üniteyle olan telsiz bağlantısını hızlı kurabilmesi için, el cihazı baz üniteyi sıkça "dinlemelidir" yani çevreyi taramalıdır. Bu durum, elektrik tüketimini artırır ve el cihazının hazırda bulunma ve konuşma süresini kısaltır.
- **Radyas. yok** etkinleştirilirse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.
 - Cevaplama tuşuna **uzun** basın ... çevir sinyali duyulur.
- İnternette daha fazla bilgi için bkz. www.gigaset.com.

Telefonu genişletme

Birden fazla el cihazı

Telefonu genişleterek kablosuz bir telefon santraline döndürürün. İlave el setleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. www.gigaset.com.

Uyumluluk

Baz ünite ve farklı el cihazları kombinasyonlarında hangi ana fonksiyonların bulunduğunu öğrenmek için bkz: www.gigaset.com/compatibility

Kayıtme

Baz üniteye toplam dört adede kadar el cihazı kaydedilebilir.



- El cihazının kaydını **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatmanız gerekir.
- Her iki işlem de **60 saniye** içerisinde gerçekleşmelidir.

Baz üniteye:
ve A540 el cihazında:

► Kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 1) **uzun** (min. 3 saniye) basın ...
► Menü ► Ayarlar ► OK ► Kayıt ► OK ► El cihazı kaydı ► OK ► ... gerektiğinde sistem PIN kodunu girin (fabrika ayarları: 0000) ► OK

Baz üniteye bağlantı kurulur, bu işlem biraz zaman alabilir.



- El cihazlarına otomatik olarak "INT 1", "INT 2" vb. atanır. El cihazı, boş numaralardan en küçüğünü alır (1-4). Başarılı kayıt işlemi ekranda görünür.
- Dört el cihazının tümü baz üniteye kayıt edilmişse (tüm dahili numaralar doluysa), dahili numarası 4 olan el cihazının yerini yeni cihaz alır. Eğer bu başarılmazsa (örn. bu el cihazıyla bir görüşme yapılıyor olduğu için), **Bos dahili numara yok** mesajı verilir. Bu durumda, artık gerek duyulmayan başka bir el cihazının kaydı silinmeli ve kayıt işlemi tekrarlanmalıdır.
- **Başka Gigaset el cihazlarında** ve GAP özelliğine sahip başka el cihazlarında: El cihazını kaydetme işlemi ilgili kullanım kılavuzuna göre başlatılmalıdır.

Kayıt silme

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Kayıt ► OK ► El cihazını iptal et ► OK ... kullanılan el cihazı seçilmiştir ► ... ile gerekiyorsa başka bir el cihazını seçin ► OK ► ... gerekiyorsa Sistem PIN kodunu girin (fabrika ayarı: 0000) ► OK ► (✓) **Kaydedildi**

El cihazını arama ("Paging")

► Baz üniteye kayıtlı/Paging tuşuna (→ s. 1) **kısa** basın ... Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda çalar ("Paging")

Aramayı sonlandırma

Baz üniteye:
veya El cihazında:

► Baz üniteye kayıtlı/paging tuşuna tekrar **kısa** basın
► Cevaplama tuşuna veya kapatma tuşuna basın




Yaklaşık 3 dakika sonra Paging çağrısı **otomatik olarak** sonlandırılır.

Dahili telefon görüşmesi

Belirli bir el cihazını arama

▶  tuşuna **kısa** basın ... el cihazı listesi açılır ▶ ...  ile el cihazını seçin ▶ ... cevaplama tuşuna  basın

Tüm el cihazlarını arama (toplu arama)

▶  tuşuna **uzun** basın



veya ▶  tuşuna **kısa** basın ... el cihazı listesi açılır ▶ ...  T.ara ile seçin ▶ cevaplama tuşuna  basın



- Diğer el cihazlarıyla dahili aramalar ücretsizdir.
- Kendi el cihazınız gösterilmez.
- Başka sadece bir el cihazı kayıtlıysa doğrudan o el cihazı aranır.

Dahili danışma / dahili aktarma


Bir **harici** kişi ile görüşülüyor ve bu görüşme başka bir **dahili** kişiye iletmek isteniyor veya o kişiye danışmak isteniyor.

▶  ... El cihazı listesi açılır ▶ ... belirli bir el cihazı veya **Tüm Çağrılar** seçin ▶ **OK** veya cevaplama tuşuna  basın

Konferans görüşmesi yapma

Harici görüşmeye geri gitme: ▶ **Geri**

Harici aramayı aktarma

Aranan kişi cevap verdikten önce ve sonra: ▶ Sonlandırma tuşuna  basın







- Aranılan kişi cevap vermez veya aramayı cevaplamak istemezse:
 - ▶ Danışmayı **Geri** ile sonlandırma


Harici görüşmeye geçiş

Dahili bir görüşmeci bir harici görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).




Dah. Konfer. fonksiyonu etkinleştirilmiş:

▶ **Menü** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **Telefon** ▶ **OK** ▶  **Dah. Konfer.** ▶ **OK** ( = etkinleştirilmiş)

▶ Cevaplama tuşuna  **uzun** basın ... tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar

Konferansı sona erdirmeye

▶ Sonlandırma tuşuna  basın ... tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar

Repeater

Bir Gigaset Repeater, Gigaset el cihazının baz üniteye olan kapsama alanını artırır.

Repeater'ı kurma

ECO DECT ayarları: ▶ **Maks. Aralık açma** (→ s. 20)

ve ▶ **Radyas. yok kapatma** (→ s. 20)

ve El cihazında Repeater'ı etkinleştirme:

▶ **Menü** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **Sistem** ▶ **OK** ▶ 
▶ **Tekrarlayıcı** ▶ **OK** ▶ **Ayarları değiştir?** ▶ **OK** ( = etkinleştirilmiş)

ve Baz üniteye Repeater'ı kaydetme:

▶ Kayıt/Paging tuşuna (→ s. 1) **uzun** (min. 3 san.) basın ▶ ... Repeater'ın elektrik adaptörünü bir prize takın ... Repeater baz üniteye otomatik olarak kaydedilir. Kayıt işleminin başarılı veya başarısız olduğu Repeater'ın LED'leriyle gösterilir

İnternette daha fazla bilgi için bkz. www.gigaset.com.

Router cihazı ile çalışma

Router cihazının analog bağlantısı üzerinden çalışmada oluşabilecek ekolar, XES modunun¹ etkinleştirilmesiyle azaltılabilir.

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Sistem ► OK ► XES modu ► OK (☑ = etkinleştirilmiş)



Ekolarla ilgili bir sorun yoksa, XES fonksiyonu devre dışı kalmalıdır (fabrika ayarları).

Telefon santralinde işletim

Telefon santrallerinde çalıştırmak için bazı ayarların yapılması gerekebilir; telefon santralinizin kullanım kılavuzuna bakın.

► Menü ► * 0 # → 0 → 5 # → ... ekranda 9 rakamı gösterilir ► ... ile seçin

- **Arama yöntemi:** ► 1 8 ► 0 → = Tonlu arama (MFV) ► OK veya ► 1 = Darbeli arama (IWW) ► OK
- **Flaş süresi:** ► 1 0 → ► 0 → = 80 ms ► OK veya ► 1 → = 100 ms ► OK
veya ► 2 = 120 ms ► OK veya ► 3 = 400 ms ► OK
veya ► 4 = 250 ms ► OK veya ► 5 = 300 ms ► OK
veya ► 6 = 600 ms ► OK veya ► 7 = 800 ms ► OK
- **Hat kullanımından sonra bekleme süresi:** ► 1 6 ► 1 → = 1 san ► OK veya ► 3 → = 7 san ► OK
- **R tuşundan sonra duraklama:** ► 1 2 ► 1 → = 800 ms ► OK veya ► 2 = 1600 ► OK
veya ► 3 → = 3200 ms ► OK



Günce ayarın rakamı yanıp söner.

Arama sırasında arama molası ekleme

► R tuşuna R uzun basın ... ekranda bir P görüntülenir

Geçici olarak darbeli aramadan (PD) tonlu aramaya (DTMF) geçme

Harici bir numaranın seçilmesi ya da bir bağlantı kurulduktan sonra:

► Yıldız tuşuna * kısa basın

1. XES'in anlamı "eXtended Echo Suppression"dır

Telefonu ayarlama

Ekran

Dil

Ekran göstergesi için farklı diller bulunur.

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Dil seçimi ► OK ► ... ile dili seçin ► OK (✓ = seçilmiştir)

Ekran koruyucu

Ekran koruyucu olarak bir dijital saat belirlenebilir.

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Ekran ► OK ► Ekran koruyucu ► OK ► ... Ekran Koruy. Yok / Dijital saat ile seçin ► OK (✓ = seçilmiş)



Ekran koruyucudan bekleme moduna geçiş: ► Sonlandırma tuşuna kısa basın

Renk şeması

Ekranın arka plan aydınlatması 4 renkle ayarlanabilir.

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Ekran ► OK ► Renk Semaları ► OK ► ... ile Renk seması 1...4 seçin ► OK (✓ = seçilmiş)

Kontrast

Ekranın kontrastı 9 kademede ayarlanabilir.

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Ekran ► OK ► Kontrast ► OK ► ... ile Düzey: 1...9 seçin ► OK (✓ = seçilmiş)

El cihazının zil sesleri

Zil sesinin temel ayarı.

Zil sesini **süreklili olarak açma/kapatma**: ► Yıldız tuşuna uzun basın



Güncel arama için zil sesini kapatma: ► Menü ► Sessiz ► OK

Zil sesi seviyesi

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Ses Ayarları ► OK ► Zil sesi düzeyi ► OK ► ... ile zil sesi seviyesini ayarlayın ► OK (✓ Kaydedildi)



Ses düzeyi tüm sinyalizasyon türleri için aynıdır.

Zil sesi melodisi

Zil sesi melodisi harici aramalar, dahili aramalar ve alarm için farklı ayarlanabilir.

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Ses Ayarları ► OK ► Zil Sesleri (Ahize) ► OK

- Harici çağrılar: ► Harici Çağrılar ► OK ► Melodiler ► OK
- Dahili çağrılar: ► Dahili çağrılar ► OK
- Alarm: ► Calar saat ► OK
- ... ile zil sesi melodisini seçin ► OK (✓ = seçilmiş)

Baz ünitenin zil sesleri (sadece Gigaset A540A)

Baz ünite de melodi ve arama sesi seviyesi ayarlanabilir.

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Ses Ayarlari ► OK ► Zil sesleri (Baz) ► OK ... ardından

- Arama sesi seviyesi: ► Arama sesi seviyesi ► OK ► ... ile arama sesi seviyesini ayarlama ► OK (✓ Kaydedildi)
- Melodi: ► Melodi ► OK ► ... ile zil sesi melodisini seçin ► OK (✓ = seçilmiş)

Uyarı sesleri/Pil ikaz sesi

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Sesler birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilir.

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Ses Ayarlari ► OK ... ardından

- Uyarı tonları: ► ... Uyarı tonları ile seçin ► OK (✓ = açık)
- Pil Zayıf: ► ... Pil Zayıf ile seçin ► OK (✓ = açık)

Bekleme melodisi

Harici arayanlar için dahili danışma ve aktarma bekleme melodisi açılabilir/kapatılabilir.

► Menü ► *0#-# 0-5 # 1-# 7# ... giriş alanında güncel ayar yanıp söner (örn. 0) ► ... ile rakam girin:

- Kapatma: ► 0- ► OK (✓ Kaydedildi)
- Açma: ► 1- ► OK (✓ Kaydedildi)

Otomatik cevaplama

El cihazı şarj istasyonundan alındığında çağrı cevaplanır.

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Telefon ► OK ► Otomatik cevaplama ► OK (✓ = açık)

Arzu edilmeyen çağrılara karşı koruma

Harici aramalar için süre kontrolü

Tanımlı zaman aralığı sırasında telefon çalmaz.

► Menü ► Ayarlar ► OK ► Ses Ayarlari ► OK ... ardından





- El cihazı: ► Zil Sesleri (Ahize) ► OK ► Harici Çağrılar ► OK ► Süre Kontrolü ► OK ► Etkinleştirme ► OK (✓ = etkinleştirilmiş) ... ardından
Zaman aralığını ayarlama veya değiştirme: ► Ayarlar ► OK ► Zil sesi kapalı ... Başlangıcı girme ► OK ► Zil sesi kapalı ... Bitişi girme ► OK (✓ Kaydedildi)
- Baz ünite (sadece A540A): ► Zil sesleri (Baz) ► OK ► Süre Kontrolü ► OK ► Etkinleştirme ► OK (✓ = etkinleştirilmiş) ... ardından
Zaman aralığını ayarlama veya değiştirme: ► Ayarlar ► OK ► Kapalı ... Başlangıcı girme ► OK ► Kpma bşl ... Bitişi girme ► OK (✓ Kaydedildi)



Adres rehberinde bir VIP melodisi atadığınız kişiler aradığında, telefonunuz bu zaman aralığında da çalacaktır.

Gizli numara aradığında zili çaldırmama

Gizli numaralı aramalarda el cihazı çalmaz (arayan kişi numara iletimini engellemiştir).

► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Ses Ayarları ► OK ►  Zil Sesleri (Ahize) ► OK ► Harici Çağrılar ► OK ►  Bilinmeyen çağ. sessi. alma ► OK (= etkinleştirilmiş)



- Ayar, sadece ayarın yapılmış olduğu el cihazı için geçerlidir.
- Arama sadece ekranda gösterilir.

Sistem PIN kodu

Sistem PIN kodunu değiştirme

► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Sistem ► OK ►  Sistem PIN ► OK ► ...  ile güncel sistem PIN kodunu girin (fabrika ayarı: 0000) ► OK ► ...  ile yeni sistem PIN kodunu (4 rakam; 0 - 9) girin ► OK

Sistem PIN kodunu değiştirme

Sistem PIN kodu unutulursa herhangi bir anda **0000** olarak sıfırlanabilir.



- Burada **tüm baz ünite ayarları** sıfırlanır!
- Burada **tüm el cihazlarının** kaydı silinir!

► Elektrik kablosunu baz üniteden çıkartın ► Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşunu basılı tutarken elektrik kablosunu baz üniteye tekrar takın ► Kayıt/Paging tuşunu, yanıp sönmeye başlayana kadar 5 saniye daha basılı tutun

Telefonu sıfırlama

Baz ünite ve el cihazı ayarları birbirinden bağımsız olarak sıfırlanabilir.

► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Sistem ► OK ►  El cihazı-Reset/Baz reset ► OK ► ... güvenlik sorusunu OK ile yanıtlayın



- El cihazı (**El cihazı-Reset**) sıfırlandığında ses ve ekran ayarları silinir.
- Baz ünite (**Baz reset**) sıfırlandığında ECO DECT, telesekreter, sistem ayarları ve arama listeleri/ telesekreter listeleri silinir.

Şunlar **etkilenmez**:

- Tarih ve saat,
- Baz üniteye el cihazlarını kaydettirme ve güncel olarak baz üniteyi seçme,
- Sistem PIN kodu
- Telefon rehberindeki girişler,
- Tekrar arama listesi.

Üretici bilgisi

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
 Frankenstr. 2a
 D-46395 Bocholt
 ALMANYA
 Telefon: +49 2871 910
 e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
 Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
 Ataşehir / İstanbul
 0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
 Untertürkheimer Straße 6 - 10
 66117 Saarbrücken
 GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

**TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE
 TİC. LTD. ŞTİ.**

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134

MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.

NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHIYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:

30/A KONAKÇANKAYA

Şehir: İZMİR

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

DIĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1

Şehir: İSTANBUL

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0380 524 5587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 64-HYB-2

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABIYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZI

Şehir: KAYSERİ

CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0386 212 8079

HYB No: 40-HYB-2085

Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜN-DÜZ APT. NO.2

Şehir: KIRŞEHİR

DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0352 222 0174

HYB No: 38-HYB-4124

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYIL APT. NO:95/C KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

İNVİTE TEKNOLOJİ - ŞUBE - HAKAN YILDIRIM

Telefon No: 0422 323 5545

HYB No: 44-HYB-3801

Adres: İSMETİYE MAH. BUHARA CAD. NO.169/11 BATTALGAZI

Şehir: MALATYA

NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM

Telefon No: 0352 222 1060

HYB No: 38-HYB-3914

Adres: GEVHER NESİBE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/B KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 0246 223 4949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B

Şehir: İSPARTA

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.ŞİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN. TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1

Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6

Şehir: UŞAK



Sorunlar ve çözümler

İnternette çözüm önerileri için

www.gigaset.com/service

Ayrıca aşağıdaki tabloda hata giderilmesi ile ilgili adımlar listelenmiştir.

Ekranda hiçbir şey gösterilmiyor.

- El cihazı açılmamış: ▶ Bitirme tuşuna  **uzun** basın.
- Pil boş: ▶ Pili şarj edin veya değiştirin (→ s. 6).
- Tuş/Ekran kilidi devrede: ▶ Kare tuşuna  **uzun** basın.

Ekranda „Baz“ yanıp söner.

- El cihazı baz ünitenin kapsama alanı dışında: ▶ El cihazıyla/baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.
- Baz ünite açılmamış: ▶ Baz ünitenin adaptörünü kontrol edin.
- **Maks. Aralık** kapalı olduğundan baz ünitenin kapsama alanı daralmıştır: ▶ **Maks. Aralık** ögesini açın (→ s. 20) veya ▶ el cihazıyla/baz ünite arasındaki mesafeyi azaltın.

Ekranda „Lütfen Kaydedin“ veya „Tel. baz ist.na yerlestin“ yanıp sönüyor.

- El cihazı henüz kaydedilmemiş veya başka bir el cihazının kaydedilmesi nedeniyle (4 DECT kaydının üzerinde) kaydı siliniyor: ▶ El cihazını tekrar kaydedin (→ s. 7, → s. 21).

El cihazı çalıyor.

- Zil sesi kapatılmıştır: ▶ Zil sesini açın (→ s. 24).
- Arayan kişi çağrı numarasını gizlemediğinde, telefon çalmaz: ▶ Gizli aramalar için zil sesini açın (→ s. 26).
- Telefon belli zaman aralığında çalıyor: ▶ Harici aramalar süre kontrolünü (→ s. 25) kontrol edin.

Sabit hattın zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.

- Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine fiş düzeni farklı olan bir kablo takılmıştır: ▶ Lütfen daima cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş düzeninin doğru olmasına dikkat edin (→ s. 37).

Bağlantı daima yaklaşık 30 saniye sonra kesiliyor.

- Bir Repeater (2.0 sürümünden öncesi) etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı (→ s. 22): ▶ El cihazınızı kapatın ve tekrar açın (→ s. 8).

Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali.

- Girişiniz sistem PIN kodu yanlış: ▶ İşlemi tekrar edin, gerekirse sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 26).

Sistem PIN kodunu unuttum.

- ▶ Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 26).

Görüşüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

- El cihazı "sessiz moda geçmiştir": ▶ Mikrofonu tekrar açın (→ s. 11).

Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.

- **Telefon numarası aktarımı** (CLI) arayan kişi tarafından açılmamıştır: ▶ **Arayan kişi** şebeke operatörüne başvurarak telefon numarası aktarımını (CLI özelliği) açtırmalıdır.
- **Arayanı gösterme özelliği** (CLIP) şebeke operatörü tarafından desteklenmiyor veya etkinleştirilmemiş: ▶ Şebeke operatörü tarafından arayanı gösterme özelliğini (CLIP) devreye sokturun.
- Telefonun, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (Gateway) sahip bir telefon santrali/bir Router cihazı üzerinden bağlanmıştır:
 - ▶ Santrali sıfırlama: Şebeke fişini kısa bir süre çekin. Fişi tekrar takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.
 - ▶ Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa telefon numarası gösterimini etkinleştirin. Bunun için sistemin kullanım kılavuzunda CLIP, telefon numarası aktarımı, telefon numarası aktarma, arayanı gösterme, ... gibi kavramları arayın veya santralin üreticisine danışın.

Üretici bilgisi

Tuşlara basıldığında hata sesi duyuluyor.

- İşlem başarısız/giriş hatalı: ▶ İşlemi tekrarlayın ... Ekranı dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Şebeke telesekreteri dinlenmiyor.

- Telefon darbeli aramaya ayarlanmıştır: ▶ Telefonu tonlu aramaya ayarlayın (→ s. 23).

Telesekreter (sadece Gigaset A540A):

Arayanlar listesinde bir mesaj için zaman bilgisi belirtilmemiş.

- Tarih ve saat ayarlanmamış: ▶ Tarih ve saati ayarlayın (→ s. 7).

Telesekreter, uzaktan kumandada "PIN kodu geçersiz" mesajını veriyor.

- Girilen sistem PIN kodu yanlıştır: ▶ Sistem PIN kodunu tekrar girin.
- Sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanmış durumdadır: ▶ Sistem PIN kodunu 0000 harici bir koda ayarlayın (→ s. 26).

Telesekreter mesaj kaydetmiyor.

- Hafıza dolu:
 - ▶ Eski mesajları silin.
 - ▶ Yeni mesajları dinleyin ve silin.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ükelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset A540/A540A telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Garanti Gigaset A540-A540A

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

GİGASET İLETİŞİM CİHAZLARI A.Ş.
 Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:1
 Meridian I Blok D:44 Ataşehir/İST.
 Kocayatağı Y.D: 395 088 1691

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: A540-A540A	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
---	--

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a Sözleşmeden dönme,
 - b Satış bedelinden indirim isteme,
 - c Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset A540“ Türkçe Versiyonu „Gigaset A540A“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**


Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 13.06.2017

Yer ve Tarih



Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset A540“ Turkish Version
„Gigaset A540A“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Bocholt, 13.06.2017

Place and Date



Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Ek

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar cep telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi



Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

1. Cihazın fişini prizden çekin.
2. Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
3. Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
4. Tüm parçaları kurulaştırın.
5. Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not**: mikrodalga, fırın vs.).
6. Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Teknik veriler

Piller

Teknoloji:	2 x AAA NiMH
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	400 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Telefonun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat) *	200 * / 110 **
Konuşma süresi (saat)	18
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat) *	90 * / 65 **
Baz ünitede şarj süresi (saat)	4
Şarj istasyonunda şarj süresi (saat)	4

* **Radyas. yok** kapalı, bekleme modunda ekran aydınlatması **olmadan**

** **Radyas. yok** açık, bekleme modunda ekran aydınlatması **olmadan**


Baz ünitenin güç tüketimi

	A540	A540A
Bekleme modunda		
• El cihazı şarj istasyonunun içinde	yaklaşık 0,6 W	yaklaşık 0,7 W
• El cihazı şarj istasyonunun dışında	yaklaşık 0,55 W	yaklaşık 0,65 W
Görüşme sırasında	yaklaşık 0,65 W	yaklaşık 0,75 W

Genel teknik bilgiler

DECT standardı	Destekleniyor
GAP standardı	Destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekans aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Ses kodlaması	32 kbit/sn
Sinyal gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	Bina içerisinde maksimum 50 m'ye, açık alanda maksimum 300m'ye kadar
Baz ünitenin akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasında ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem
Arama yöntemi	DTMF (tonlu arama)/Pulse (darbeli arama)

Telefon soketinin fiş düzeni

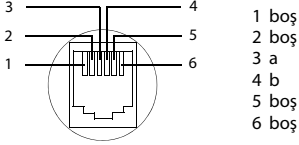

Karakter tabloları

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	← ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%							
#	#		#	@	\	&	§								

1) Boşluk karakteri

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.





	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1												
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã			
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê					
4	g	ğ	h	ı	ï	í	ì	î					
5	j	k	l	5									
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ô	õ				
7	p	r	s	ş	7	q	ß						
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û					
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å				
0	← ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%					
#	#		#	@	\	&	§						








1) Boşluk karakteri

Ekran sembolleri




Ayarlara ve telefonun işletim durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.





Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Alış gücü (Radyas. yok kapalıdır) %1 ila %100
	Baz üniteye bağlantı yok
	Radyas. yok açıktır.
	Teleskreterer açık (sadece A540A) yanıp sönüyor: Teleskreterer mesaj kaydediyor veya başka bir dahili kullanıcı tarafından kullanılıyor




Sembol	Anlamı
	Zil sesi kapalı
	Tuş kilidi devrede
 ila 	Pillerin şarj durumu: %11 altında şarj ila %66 üzerinde şarj
	Yanıp sönüyorsa: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakikanın altında konuşma süresi kalmış)
 ila 	Pil şarj ediliyor Güncel şarj durumu: %0 ila %100



Aşağıdakiler belirtilirken ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil / bağlantı kesildi

Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Alarm
	Teleskreterer kaydediyor (sadece A540A)

Diğer ekran sembolleri

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik) sorusu
	Lütfen bekleyin ...

Sembol	Anlamı
	İşlem uygulandı
	İşlem başarısız

Dizin

A	
Acil arama	
mümkün değil	4
Açma	
Telesekreter	12
Telesekreter (uzaktan kumanda)	13
Adres rehberi bkz. Telefon rehberi	
Ağ adaptörü	4
Ahize ses düzeyi	11
Aktarma	
Telefon rehberi girişini el cihazına	18
Tüm telefon rehberini el cihazına	18
Alarm	19
Alış gücü	38
Anons (telesekreter)	14
Arama	
Arama listesinden	10
cevaplama	10
dahili	22
Dahili olarak aktarma (bağlama)	22
El cihazı	21
harici	9
Kısayol ile	17
Otomatik cevaplama	25
Tekrar arama listesinden	9
telefon rehberinde	17
Telefon rehberiyle	9
Arama koruması	25
Arama listeleri	16
Arama yöntemi	23
Aramalara karşı koruma	25
Arayan kişi melodisi	16
Ayarlar	
Telefon	24
B	
Baz ünite	
elektrik/telefon şebekesine bağlama	5
Router cihazına bağlama	21
Sistem PIN kodunu değiştirme	26
Telefon santraline bağlama	21
Teslimat durumuna geri getirme	26
Zil sesini ayarlama	25
Bekleme melodisi	25
Bekleme modu, geri dönüş	9
Bertaraf	27, 28, 31
Bilinmeyen	10
Büyük/küçük harf	9
C/Ç	
Cevaplama tuşu	1
Cevapsız arama	16
Cihaz Kullanım Ömrü	27
Cihazların Bakımı	35
Çağrı listesi	16
Çağrı numarası aktarma	10
Çağrıyla cevaplama (telesekreter)	12, 14
Çevre	35
D	
Dahili	
geçiş	22
Telefon görüşmesi	22
Dahili danışma	22
Dahili görüşme	22
Dahili görüşmeyi harici aktarma	22
Değiştirme	
Ekran dili	7
Zil sesi	25
Devreye alma	
El cihazı	6
Dinleme	
Anons (telesekreter)	14
Mesaj (şebeke telesekreteri)	14
Mesaj (telesekreter)	12
Durum çubuğu	1
Semboller	38
E	
ECO DECT	20
Eko	23
Ekran	
Ekran dilini değiştirme	7
Ekran koruyucu	24
Kırık	4
Renk şeması	24
Ekran görünümü	
Numara (CLI/CLIP)	10
Ekran koruyucu	24
Ekran sembolleri	38
Ekran tuşları	1, 8
El cihazı	
açma/kapama	8
Ahize ses düzeyi	11
arama	21
ayarlar	24
Başka bir el cihazını kaydetme	21
Bekleme modu	9
birden fazla kullanma	21
Ekran dili	7
Ekran koruyucu	24

Hoparlör ses düzeyi	11
kaydetme	7, 21
kayıt silme	21
Kullanıma alma	6
Paging	21
Renk şeması	24
Sessiz moda getirme	11
Şarj istasyonunu bağlama	6
Teslimat durumuna geri getirme	26
Uyarı sesleri	25
El cihazını sessiz moda getirme	11
El cihazını sıfırlama	26
El cihazının çalışma süresi	36
El cihazının şarj süresi	36

F

Fabrika ayarları	26
Fabrika ayarlarına geri getirme	26
Fiş düzeni	37
Flaş süresini ayarlama (telefon santrali)	23

G

Garantie	32
Gizli numara	10
Gizli numaralı aramalar	26
Görüşme	
dahili	22
dahili olarak aktarma (bağlama)	22
görüşmeciyi geçiş	22
harici	9
Telesekreterden devralma	12
Gösterge	
Numara (CLI/CLIP)	10
Şebeke telesekreterinin mesajı	14, 15
Yeni mesajları açma/kapatma	15
Güç tüketimi	36
Güvenlik bilgileri	4

H

Harici	10
Harici aramalar	
dahili olarak aktarma (bağlama)	22
Zil seslerinin süre kontrolü	25
Harici görüşmeye geçiş	22
Hata giderme	29
Hoparlör	10
Hoparlör fonksiyonu Kayıt (telesekreter)	14
Hoparlör ses düzeyi	11
Hoparlörden konuşma	10

I/İ

İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	5
İlk çalıştırma	4
İşitme cihazları	4
İthalatçı Firma	27

K

Kapatma	
Telesekreter	12
Kapatma tuşu	1, 9
Kapsama alanı	5
Karakter tabloları	37
Kare tuşu	1
Kaydetme (el cihazı)	7, 21
Kayıt silme (el cihazı)	21
Kayıt uzunluğu (telesekreter)	14
Kırk ekran	4
Kumanda tuşu	1, 8

L

Liste

Arama listeleri	16
Cevapsız aramalar	16
giden aramalar	16
kabul edilen aramalar	16
Telesekreter	15
Liste girişi	16

M

Melodi

Dahili/harici çağrılar için zil sesi	24
Mesaj LED'ini açma/kapatma	15
Mesaj listeleri	9
Mesaj listelerini	
açma	15
Mesaj tuşu	1
Mesajları dinleme (şebeke telesekreteri)	14
Mesajları dinleme (telesekreter)	1, 12
MFV (Tonlu arama)	23
Mikrofon	1
Mikrofonu (el cihazını) açma/kapatma	11
Müşteri Hizmetleri	27

N	
Numara	
Arananın çağrı numarasını görüntüleme (CLIP)	10
girme	9
Telefon rehberine devralma	18
telefon rehberine kaydetme	17
O/Ö	
Onay	30
Otomatik cevaplama	25
Otomatik şebeke operatörü kodu	11
Ön seçim	11
P	
Paging	21
PIN kodunu değiştirme	26
Pil	
şarj durumu	38
Şarj etme	6
takma	6
Pil uyarı sesi	25
Pillerin şarj durumu	38
R	
R tuşu	1
Renk şeması	24
Repeater	22
Router cihazı	
Baz üniteyi bağlama	21
S/Ş	
Saati ayarlama	7
Semboller	
Alarm	19
Durum çubuğu	38
Yeni mesajları gösterme	15
Ses düzeyi	
Hoparlör/ahize ses düzeyi, el cihazı	11
Zil sesi	25
Ses için bkz. Zil sesi	
Sıvı	35
Sıvılar ile temas etmesi	35
Silme	
Telesekreter anonsu	14
Sinyal güçlendirici bkz. Repeater	
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri	
Sistem PIN kodu	
değiştirme	26
Sistem PIN kodunu	
sıfırlama	26
Sorular ve cevaplar	29
Süre kontrolü	
Harici aramalar için zil sesi	25
Şarj istasyonu	
Bağlama	6
Şebeke operatörü kodu, otomatik	11
Şebeke telesekreteri	14
Şekerleme modu (Alarm)	19
T	
Tarihi ayarlama	7
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	35
Teknik veriler	36
Tekrar arama listesi	9
Telefon	
Ayarlama	24
kullanma	8
Teslimat durumuna geri getirme	26
Telefon fişi, fiş düzeni	37
Telefon görüşmesi	
Aramayı cevaplama	10
dahili	22
harici	9
Telefon rehberi	16
El cihazına gönderme	18
Girişi kaydetme	17
Girişi/listeyi el cihazına gönderme	18
Numarayı metinden devralma	18
Telefon rehberinden giriş seçme	17
Telefon santrali	
Arama yöntemini ayarlama	23
Baz üniteyi bağlama	21
Flaş süresini ayarlama	23
Tonlu aramaya ayarlama	23
Telesekreter	12
Açma/kapatma	1, 12
Ayarlar	13
Menü dili	14
Mesajları dinleme	1, 12
Tek bir mesaj silme	1
Uzaktan kumanda	13
Yapılandırma	13
Telesekreter listesi	15
Telesekreter uzaktan kumandası	13
Telsiz modülünü kapatma	20
Teslimat durumu	26
Teslimat durumuna geri getirme	26
Teslimat paketinin içeriği	5
Tıbbi cihazlar	4
Tonlu arama (MFV)	23
Tuş 1 (hızlı arama)	1
Tuş kilidinin açılması/kapatılması	8

Dizin

Tuřlar

Cevaplama tuřu	1
Ekran tuřları	1, 8
Hızlı arama	1
Kapatma tuřu	1, 9
Kare tuřu	1
Kısayol	17
Kumanda tuřu	1, 8
Mesaj tuřu	1
R tuřu.	1
Yıldız tuřu.	1

U/Ü

Uyarı sesleri.	25
Uygunluk Deęerlendirme Kuruluřu	27

V

VIP zil sesi	16
------------------------	----

X

XES modu.	23
-------------------	----

Y

Yanlıř giriřleri d¼zeltme	9
Yapılandırma, telesekreter	13
Yardımd	27, 29
Yayın gücü	
Azaltma	20
Yıldız tuřu.	1

Z

Zil sesi	
Dahili/harici çağrılar için melodi	24
deęiřtirme	24, 25
Harici aramalar için süre kontrolü	25
Ses düzeyini ayarlama	25
Zil sesleri.	24

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017
Subject to availability.
All rights reserved. **Rights of modification reserved.**
www.gigaset.com