

Gigaset

A690 - A690 A
AS690 - AS690 A

Τις σχετικές περιγραφές
θα βρείτε στη διεύθυνση
www.gigaset.com/manuals



Περιεχόμενα


Συνοπτική παρουσίαση	4
Υποδείξεις ασφαλείας	7
Θέση σε λειτουργία	8
Περιεχόμενο συσκευασίας	8
Βάση	8
Ακουστικό	9
Χειρισμός ασύρματου ακουστικού	12
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού	12
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων	12
Πλήκτρο ελέγχου	12
Οθόνη	13
Χρήση του μενού	14
Πραγματοποίηση κλήσεων	15
Κλήσεις	15
Αποδοχή κλήσης	16
Ανοικτή ακρόαση	16
Σίγαση	16
Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων	16
Μετάδοση αριθμού κλήσης	18
Αυτόματη προεπιλογή δικτύου (Preselection)	18
Λίστες κλήσεων/μηνυμάτων	20
Λίστα κλήσεων	21
Λίστα μηνυμάτων	21
Τηλεφωνικός κατάλογος	22
Ενσωματωμένος αυτόματος τηλεφωνητής (αν υπάρχει)	24
Ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή	24
Χρήση μέσω του ασύρματου ακουστικού	25
Χειρισμός καθ' οδόν (τηλεχειρισμός)	27
Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	28
Καταχώρηση αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου	28
Ακρόαση μηνυμάτων	28
Αντιστοίχιση πλήκτρου 1	28
Περαιτέρω λειτουργίες	29
Αφύπνιση	29
ECO DECT	29
Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις	30

Επέκταση τηλεφώνου	31
Περισσότερα ασύρματα ακουστικά	31
Υποστήριξη Repeater	32
Χρήση σταθμού βάσης σε ρούτερ/τηλεφωνικό κέντρο	33
Ρύθμιση τηλεφώνου	34
Ημερομηνία και ώρα	34
Οθόνη	34
Ήχος	35
Σύστημα	37
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	39
Ερωτήσεις και απαντήσεις	40
Εγγύηση	41
Υποδείξεις κατασκευαστή	42
Εξουσιοδότηση	42
Προστασία δεδομένων	42
Περιβάλλον	42
Φροντίδα	43
Επαφή με υγρά	43
Τεχνικά χαρακτηριστικά	44
Πίνακας χαρακτήρων	45
Επισκόπηση μενού	46
Ευρετήριο	48



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Συνοπτική παρουσίαση

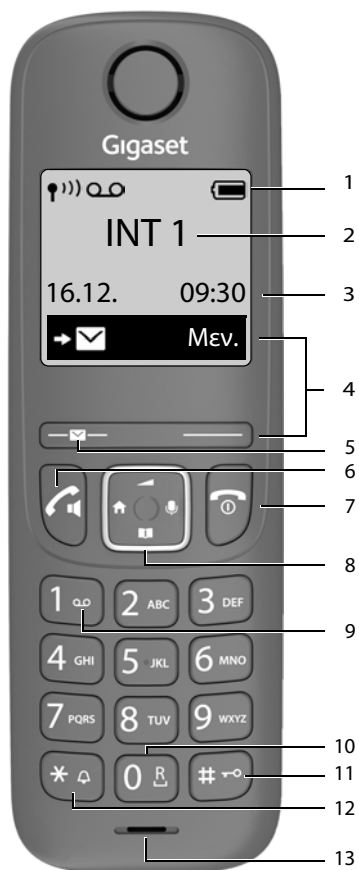

- 1 **Γραμμή κατάστασης** (⇒ σελ. 13)
Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου
- 2 **Όνομα του ασύρματου ακουστικού** (⇒ σελ. 31)
- 3 **Ημερομηνία και ώρα** (⇒ σελ. 34)
- 4 **Πλήκτρα οθόνης και λειτουργίες** (⇒ σελ. 13)
Διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση χρήσης
- 5 **Πλήκτρο μηνυμάτων**
Πρόσβαση στις λίστες κλήσεων και μηνυμάτων, **αναβοσβήνει**: νέο μήνυμα ή νέα κλήση

Νέα μηνύματα στη λίστα κλήσεων/λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου εμφανίζονται στην οθόνη με το μήνυμα **Νέα μηνύματα**.

- 6 **Πλήκτρο απάντησης / Πλήκτρο ανοικτής ακρόασης**
Αποδοχή συνομιλίας, κλήση εμφανιζόμενου αριθμού Άνοιγμα λίστας επανάληψης κλήσης
πραγματοποίηση κλήσης
- 7 **Πλήκτρο τερματισμού / Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**
Τερματισμός συνομιλίας, διακοπή λειτουργίας, ένα επίπεδο πίσω
Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού
- 8 **Πλήκτρο ελέγχου / Πλήκτρο μενού** (⇒ σελ. 12)
Άνοιγμα μενού, πλοήγηση στα μενού και πεδία εισαγωγής, άνοιγμα λειτουργιών
- 9 **Πλήκτρο 1** (⇒ σελ. 28)
Αυτόματος τηλεφωνητής/ Άνοιγμα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου
- 10 **Πλήκτρο R**
Παράλληλη κλήση (Flash)
- 11 **Πλήκτρο δίσαισης / Πλήκτρο κλειδώματος**
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων, Εισαγωγή παύσης κλήσης
Εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων γραμμάτων, πεζών γραμμάτων και αριθμητικών ψηφίων
- 12 **Πλήκτρο αστερίσκου**
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού
Αλλαγή από παλαική σε τονική κλήση
- 13 **Μικρόφωνο**



Αν παρατίθενται περισσότερες λειτουργίες, η λειτουργία πλήκτρων εξαρτάται από την κατάσταση χρήσης.

Η συσκευή σας μπορεί να διαφέρει στο σχέδιο και το χρώμα από την εικόνα.



Ρύθμιση γλώσσας οθόνης (→ σελ. 10)

Σταθμός βάσης χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή

Πλήκτρο δήλωσης/Αναζήτησης (paging)

Αναζήτηση ασύρματων ακουστικών (Paging): ▶ Πιέστε **στιγμιαία**

Δήλωση ασύρματων ακουστικών: ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**



Σταθμός βάσης με αυτόματο τηλεφωνητή

A Πλήκτρα έντασης ήχου (- = χαμηλότερη ένταση ήχου, + = υψηλότερη ένταση ήχου)

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων:

Αλλαγή έντασης ομιλίας


Κατά τη διάρκεια του κουδουνισμού:

Αλλαγή έντασης ήχου κουδουνισμού

B Πλήκτρο δήλωσης/Αναζήτησης (paging)

Αναζήτηση ασύρματων ακουστικών (Paging): ▶ Πιέστε **στιγμιαία**

Δήλωση ασύρματου ακουστικού: ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

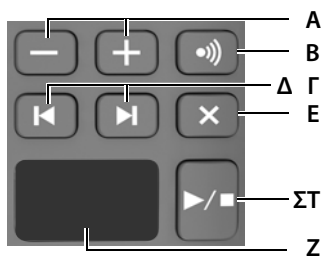

Γ Πλήκτρο εμπρός

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων: Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα

Δ Πλήκτρο επιστροφής

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων:

Μεταπήδηση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος: ▶ Πιέστε 1 φορά

Μεταπήδηση στο προηγούμενο μήνυμα: ▶ Πιέστε 2 φορές

E Πλήκτρο διαγραφής

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων: Διαγραφή του τελευταίου μηνύματος.

ΣΤ Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και αναπαραγωγής/διακοπής

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή: ▶ Πιέστε **παρατεταμένα**

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων:

Ακρόαση μηνυμάτων:

▶ Πιέστε **στιγμιαία**

Διακοπή αναπαραγωγής:

▶ Πιέστε **στιγμιαία**

Αναμμένο:

Αυτόματος τηλεφωνητής ενεργοποιημένος, δεν υπάρχουν νέα μηνύματα

Αναβοσβήνει:

Νέο μήνυμα, το μήνυμα αναπαράγεται ή ηχογραφείται





Αναβοσβήνει πολύ γρήγορα:

Μνήμη πλήρης










Z Πεδίο ενδείξεων

Προβολή στις οδηγίες χρήσης

Σύμβολα

	Προειδοποιήσεις, η μη συμμόρφωση με τις οποίες μπορεί να έχει ως συνέπεια σωματικούς τραυματισμούς ή βλάβες σε συσκευές.
	Σημαντική πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία και τον κατάλληλο χειρισμό ή σχετικά με λειτουργίες που μπορεί να επιφέρουν χρεώσεις.
	Προϋπόθεση για την εκτέλεση της ακόλουθης ενέργειας.
	Πρόσθετες βοηθητικές πληροφορίες.







Πλήκτρα

	Πλήκτρο απάντησης/ανοικτής ακρόασης		Πλήκτρο δίεσης
	Πλήκτρο τερματισμού κλήσης		Πλήκτρο αστερίσκου
	Πλήκτρο ελέγχου		Πλήκτρο R
 έως 	Πλήκτρα ψηφίων/γραμμάτων		Πλήκτρα οθόνης












Διαδικασίες

Παράδειγμα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αποδοχής κλήσεων:

- ▶ **Men.** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ακουστικό** ▶ **OK** ▶  **Αυτ.απάντ.** ▶ **OK**
(✓ = ενεργοποιημένο)

Βήμα	Τι πρέπει να κάνετε
▶ Men.	Πατήστε το πλήκτρο οθόνης Men.
▶  Ρυθμίσεις ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου  μετακινηθείτε στην καταχώρηση Ρυθμίσεις . Πατήστε OK για επιβεβαίωση. Ανοίγει το υπομενού Ρυθμίσεις .
▶  Ακουστικό ▶ OK	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση Ακουστικό . Πατήστε OK για επιβεβαίωση. Ανοίγει το υπομενού Ακουστικό .
▶  Αυτ.απάντ.	Με το πλήκτρο ελέγχου  επιλέξτε την καταχώρηση Αυτ.απάντ.
▶ OK	Πατήστε OK για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Η λειτουργία ενεργοποιείται ✓.

Υποδείξεις ασφαλείας

	<p>Πριν από τη χρήση διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.</p> <p>Η συσκευή δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια μίας διακοπής ρεύματος. Δεν είναι επίσης δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης.</p> <p>Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου/είναι αδύνατη η πραγματοποίηση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.</p>
 	<p>Τοποθετείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οι οποίες αντιστοιχούν στις προδιαγραφές (βλέπε λίστα εγκεκριμένων μπαταριών → www.gigaset.com/service), διότι διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία. Μπαταρίες, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές, θα πρέπει να αντικαθίστανται.</p> <p>Η λειτουργία του ασύρματου ακουστικού επιτρέπεται μόνο με κλειστό καπάκι μπαταρίας.</p>
	<p>Μη χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε περιβάλλον όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, π.χ. σε βαφεία.</p>
	<p>Οι συσκευές δεν είναι αδιάβροχες. Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με υγρασία, όπως π.χ., λουτρά ή ντους.</p>
	<p>Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το τροφοδοτικό που αναφέρεται στις συσκευές. Κατά τη φόρτιση, η ριζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.</p>
	<p>Θέτετε τις ελαττωματικές συσκευές εκτός λειτουργίας ή αναθέστε την επισκευή τους στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, διότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας.</p>
	<p>Μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο ακουστικό, εάν η οθόνη είναι σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.</p>
	<p>Μην κρατάτε το ασύρματο ακουστικό με την πίσω πλευρά της συσκευής στο αυτί σας όταν αυτό χτυπά ή όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης. Διαφορετικά ενδέχεται να υποστείτε σημαντικά, μόνιμα προβλήματα στην ακοή σας.</p> <p>Η τηλεφωνική συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ενοχλητικούς θορύβους (βόμβο ή συριγμό) σε αναλογικά ακουστικά βαρηκοΐας ή να επηρεάσει τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον τεχνικό των ακουστικών βαρηκοΐας.</p>
	<p>Τα μικρά στοιχεία μπαταρίας και οι μπαταρίες, που ενέχουν κίνδυνο κατάποσης, να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.</p> <p>Η κατάποση μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα, διάτρηση μαλακού ιστού και θάνατο. Εντός 2 ωρών μετά την κατάποση μπορεί να προκύψουν σοβαρά εγκαύματα. Σε περίπτωση κατάποσης στοιχείου μπαταρίας ή μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.</p>
	<p>Η λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων ενδέχεται να επηρεαστεί. Λαμβάνετε υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις του αντίστοιχου περιβάλλοντος χρήσης, π.χ. ιατρεία.</p> <p>Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ιατρικά μηχανήματα (π.χ. βηματοδότη), παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε σε ποιο βαθμό τα αντίστοιχα μηχανήματα είναι ανθεκτικά στις εξωτερικές πηγές ενέργειας υψηλής συχνότητας (για πληροφορίες σχετικές με το δικό σας προϊόν Gigaset βλ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“).</p>

Θέση σε λειτουργία

Περιεχόμενο συσκευασίας

- ένας σταθμός βάσης, ένα τροφοδοτικό, ένα τηλεφωνικό καλώδιο
- ένα ασύρματο ακουστικό, δύο μπαταρίες, ένα καπάκι μπαταρίας, οδηγίες χρήσης.

Παραλλαγή με πολλά ασύρματα ακουστικά, ανά ασύρματο ακουστικό:

- ένα ασύρματο ακουστικό, μία βάση φόρτισης με τροφοδοτικό, δύο μπαταρίες και ένα καπάκι μπαταρίας



Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε κεντρικό σημείο της κατοικίας ή του σπιτιού σε μια επίπεδη, αντιολισθητική επιφάνεια.

Η εμβέλεια του σταθμού βάσης ανέρχεται σε 300 μέτρα σε ανοικτούς χώρους και έως 50 μέτρα στο εσωτερικό κτιρίων.

Για τη λειτουργία, η βάση και ο σταθμός φόρτισης πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς, ξηρούς χώρους με θερμοκρασία από +5 °C έως +45 °C.

Κανονικά τα πόδια της συσκευής δεν αφήνουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης. Εξαιτίας, ωστόσο, της ποικιλίας των βερνικιών και γυαλιστικών που χρησιμοποιούνται στα έπιπλα δεν μπορεί να αποκλειστεί η πρόκληση σημαδιών στην επιφάνεια τοποθέτησης από την επαφή.

Μην εκθέτετε ποτέ το τηλέφωνο στις επιδράσεις πηγών θερμότητας, ηλιακής ακτινοβολίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.


Προστατεύστε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.

Βάση

Σύνδεση σταθμού βάσης στο ηλεκτρικό και τηλεφωνικό δίκτυο

- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό [1].
- ▶ Συνδέστε το βύσμα τηλεφώνου [2] και το καλώδιο στα κανάλια καλωδίου.

Συσκευή χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή Συσκευή με ενσωματωμένο αυτόματο τηλεφωνητή

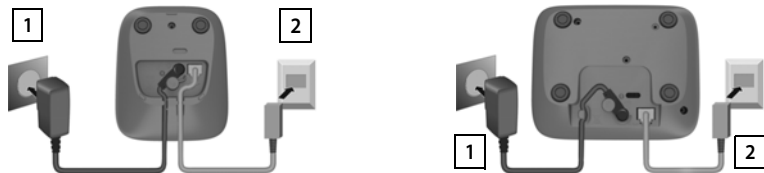

Το τροφοδοτικό θα πρέπει να είναι **πάντα συνδεδεμένο**, επειδή το τηλέφωνο δε λειτουργεί χωρίς σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.


Μετά από τη σύνδεση του σταθμού βάσης ο ενσωματωμένος αυτόματος τηλεφωνητής (αν υπάρχει) είναι έτοιμος προς χρήση περ. 30 δευτερόλεπτα μετά.

Σύνδεση σταθμού βάσης σε ρούτερ


Μπορείτε να λειτουργήσετε το τηλέφωνο και στην αναλογική σύνδεση ενός ρούτερ (PHONE1 ή PHONE2) εφόσον είναι ενεργοποιημένη από τον πάροχο σας.

- ▶ Συνδέστε τη μία άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου στο σταθμό βάσης [1] και την άλλη άκρη με την υποδοχή PHONE1 ή PHONE2 του ρούτερ [2].

Συσκευή χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή

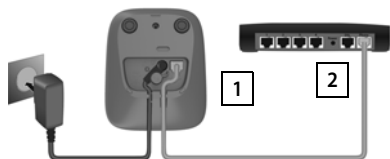

Συσκευή με αυτόματο τηλεφωνητή

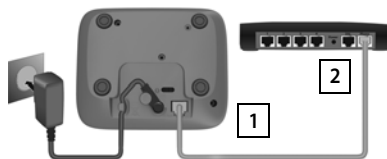

Πιθανή ηχώ μπορεί να μειωθεί μέσω ενεργοποίησης της επιλογής **Λειτουργία** (→ σελ. 33).


Ακουστικό

Σύνδεση βάσης φόρτισης (εφόσον περιλαμβάνεται στο παραδοτέο υλικό)

- ▶ Συνδέστε το επίπεδο βύσμα του τροφοδοτικού [1].
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα [2].

Για να αποσυνδέσετε το βύσμα από τη βάση φόρτισης:

- ▶ Πιέστε το κουμπί απασφάλισης [3].
- ▶ Αποσύνδεση βύσματος [4].

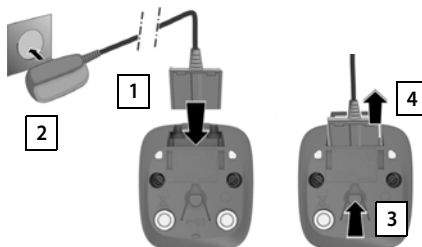

Θέση του ασύρματου ακουστικού σε λειτουργία

Η οθόνη προστατεύεται με μεμβράνη. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη!

Τοποθέτηση μπαταριών




Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, επειδή διαφορετικά δεν μπορούν να αποκλειστούν σημαντικές βλάβες για την υγεία ή άλλες υλικές βλάβες. Θα μπορούσε π.χ. να καταστραφεί η επένδυση των μπαταριών ή οι μπαταρίες θα μπορούσαν να εκραγούν. Εκτός αυτού, θα μπορούσαν να προκληθούν δυσλειτουργίες ή ζημιές στη συσκευή.



- ▶ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. (Κατεύθυνση τοποθέτησης +/- βλ. εικόνα).




- ▶ Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας από επάνω.
- ▶ Σύρετε το καπάκι, μέχρι να κουμπώσει.

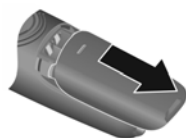


- ▶ Άνοιγμα του καλύμματος μπαταριών:
- ▶ Πιάστε την αυλάκωση ψηλά στο καπάκι και ωθήστε την προς τα κάτω.

Φόρτιση μπαταριών

- ▶ Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες στον σταθμό βάσης ή τη βάση φόρτισης.

Οι μπαταρίες έχουν φορτιστεί πλήρως όταν σβήσει το σύμβολο μπαταρίας  στην οθόνη.




 Οι μπαταρίες ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό δεν εγκυμονεί κίνδυνο.

Η χωρητικότητα των μπαταριών μειώνεται μετά από ορισμένο χρόνο για τεχνικούς λόγους.

Το ασύρματο ακουστικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία είναι ήδη δηλωμένο στον σταθμό βάσης. Αν ωστόσο ένα ασύρματο ακουστικό δεν έχει δηλωθεί (στην οθόνη εμφανίζεται **Δήλωση ακουσ. ή Ακουστ.σε βάση**), παρακαλούμε να δηλώσετε το ασύρματο ακουστικό χειροκίνητα (→ σελ. 31).



Αλλαγή γλώσσας οθόνης


Αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης, σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί μία ακατάληπτη γλώσσα.

- ▶ **Μεν.** ▶ πιέστε τα πλήκτρα **4** **2** **1 ∞** **αργά** το ένα μετά το άλλο ... εμφανίζεται η ρυθμισμένη γλώσσα (π.χ. **English**)
- ▶ Επιλέξτε άλλη γλώσσα: ▶ πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  μέχρι να επισημανθεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα, π.χ. **Ellinika** ▶ **OK** (✓ = επιλέχθηκε)

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.



- **Μεν.** ►  **Ρυθμίσεις** ► **OK** ► **Ημερομην./Ωρα** ► **OK** ►  καταχωρήστε την ημερομηνία (ημέρα, μήνας και έτος) με 6 ψηφία ► **OK** ►  καταχωρήστε την ώρα (ώρες και λεπτά) με 4 ψηφία ► **OK** (ένδειξη οθόνης: **Αποθηκεύθηκε**)

Μετακίνηση του κέρσορα προς τα αριστερά/δεξιά: ► πιέστε το πλήκτρο ελέγχου  δεξιά/αριστερά

Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση!

Χειρισμός ασύρματου ακουστικού


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματου ακουστικού


- Ενεργοποίηση: ▶ πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα** στο απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό
- Απενεργοποίηση: ▶ στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πιέστε  **παρατεταμένα** το πλήκτρο τερματισμού

Αν τοποθετήσετε ένα απενεργοποιημένο ασύρματο ακουστικό στον σταθμό βάσης, ή στη βάση φόρτισης, ενεργοποιείται αυτόματα ύστερα από περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

Το κλειδώμα των πλήκτρων αποτρέπει την ακούσια χρήση του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων: ▶  Πιέστε **παρατεταμένα**

Κλειδώμα πλήκτρων ενεργοποιημένο: Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο 




Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση στο ασύρματο ακουστικό, το κλειδώμα πλήκτρων απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να αποδεχτείτε την κλήση. Μετά το τέλος της συνομιλίας ενεργοποιείται αυτόματα, το κλειδώμα πλήκτρων.





Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλειδώμα πλήκτρων, δεν μπορούν να κληθούν ούτε οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης.

Πλήκτρο ελέγχου



Το πλήκτρο ελέγχου χρησιμεύει για την πλοήγηση μέσα στα μενού και στα πεδία καταχώρησης, καθώς και για την εμφάνιση ορισμένων λειτουργιών κατά περίπτωση.


Η πλευρά του πλήκτρου ελέγχου (επάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά) που πρέπει να πατήσετε στην εκάστοτε κατάσταση χειρισμού επισημαίνεται παρακάτω με ένα βέλος, π.χ. για  "πιέστε τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου ελέγχου".

Στην κατάσταση αναμονής	Κατά τη διάρκεια μίας συνομιλίας
 Άνοιγμα βασικού μενού	Σίγαση μικροφώνου
 Εκτέλεση ρυθμίσεων ήχου	Αλλαγή της έντασης ομιλίας για τη λειτουργία ακουστικού και ανοιχτής ακρόασης
 Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου	Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου
 Εσωτερική κλήση / Άνοιγμα της λίστας των ασύρματων ακουστικών	Πραγματοποίηση εσωτερικής παράλληλης κλήσης, εάν υπάρχει επιπλέον ασύρματο ακουστικό

Οθόνη

Πλήκτρα οθόνης

Με τα πλήκτρα οθόνης μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση.

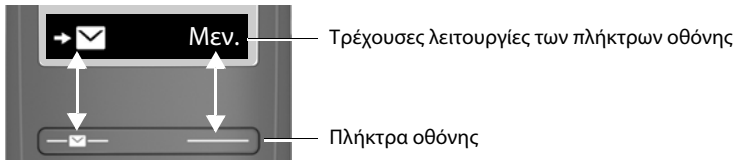

▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης ... ανοίγει η λειτουργία που προβάλλεται στην οθόνη.

Μεν.	Άνοιγμα κύριου μενού/υπομενού
OK	Επιβεβαίωση της λειτουργίας μενού / Αποθήκευση της καταχώρησης
↶	Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού
<C	Σταδιακή διαγραφή προς τα αριστερά
↶	Άνοιγμα λίστας κλήσεων/μηνυμάτων

Λειτουργίες οθόνης που ελέγχονται μέσω του πλήκτρου ελέγχου

↶ ◀ ▶	Μεν.	Πατήστε για μετακίνηση προς τα επάνω/κάτω ή ρύθμιση της έντασης
<C <> OK		Μετακινήστε τον κέρσορα με το προς τα αριστερά/δεξιά

Γραμμή κατάστασης

Τα σύμβολα δείχνουν τις τελευταίες ρυθμίσεις και την κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου.

Ασύρματη επαφή μεταξύ σταθμού βάσης και ασύρματου ακουστικού

📶)) 📶) 📶) 📶)	καλή έως περιορισμένη
📶	χωρίς λήψη
📶	λειτουργία ECO DECT Χωρ.ακτινοβ ενεργοποιημένη

Αυτόματος τηλεφωνητής

📞	Αυτόματος τηλεφωνητής ενεργοποιημένος
---	---------------------------------------

Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας



0 - 10 %	11- 33 %	34 - 66 %	πάνω από 66 %
----------	----------	-----------	---------------

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης εμφανίζεται το σύμβολο ⚡.

αναβοσβήνει	η μπαταρία πρόκειται να αποφορτιστεί σύντομα (λιγότερα από 10 λεπτά χρόνος ομιλίας)
-------------	---

Χρήση του μενού


Οι λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα. Επισκόπηση μενού: → σελ. 46

- ▶ Στην **κατάσταση αναμονής** του τηλεφώνου πιέστε το πλήκτρο οθόνης **Μεν.** ή το πλήκτρο ελέγχου  δεξιά ... το μενού ανοίγει.
- ▶ Με το πλήκτρο ελέγχου  μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία ▶ επιβεβαιώστε με **OK**

Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο τερματισμού  **στιγμιαία**



Επιστροφή στην κατάσταση αναμονής:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  **παρατεταμένα**

Μετά από δύο λεπτά χωρίς δραστηριότητα η οθόνη επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.



Πραγματοποίηση κλήσεων

Κλήσεις

▶  πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης  ... ο αριθμός καλείται

ή




▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ... ακούγεται ο τόνος ελεύθερου σήματος ▶  πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης

Αλλαγή της έντασης του ακουστικού κατά τη διάρκεια της συνομιλίας: ▶  ▶ με το 

Τερματισμός συνομιλίας/διακοπή κλήσης: ▶ πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 

Αυτόματη ρύθμιση για κάθε αριθμό κλήσης με χρήση κωδικού παρόχου: → σελ. 18

Επιλογή από τον τηλεφωνικό κατάλογο




▶ Ανοίξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο με το  ▶  μεταβείτε στην επιθυμητή καταχώρηση ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης 

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

Στη λίστα υπάρχουν δέκα τελευταίοι αριθμοί που κλήθηκαν από το ασύρματο ακουστικό.


▶  **πίεστε στιγμιαία** ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ 

Διαχείριση καταχωρήσεων της λίστας επανάκλησης

▶  **πίεστε στιγμιαία** ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Μεν.** ▶  επιλέξτε λειτουργία ▶ **OK**

Διαθέσιμες λειτουργίες: **Χρήση αριθμού / Αντιγ.σε κατάλ. / Διαγ. καταχώρ. / Διαγ/φή λίστας**

Επιλογή από τη λίστα κλήσεων

Άνοιγμα λίστας κλήσης: ▶ πατήστε το πλήκτρο οθόνης  ▶  **Κλήσεις** ▶ **OK**

▶  μεταβείτε στην επιθυμητή καταχώρηση ▶ πατήστε το πλήκτρο απάντησης 


Κλήση με το πλήκτρο ταχείας κλήσης

Μπορείτε να εισάγετε καταχωρήσεις από τον τηλεφωνικό κατάλογο στα πλήκτρα 2-9 (→ σελ. 22).

▶ Πίεστε **παρατεταμένα** το πλήκτρο ταχείας κλήσης που είναι αντιστοιχισμένο με τον επιθυμητό αριθμό κλήσης

Αποδοχή κλήσης

Μία εισερχόμενη κλήση σηματοδοτείται με κουδούνισμα και μία υπόδειξη στην οθόνη.

▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης .

Ενεργοποιημένη λειτουργία **Αυτ.απάντ.:** ▶ Σηκώστε απλώς το ασύρματο ακουστικό από το σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης


Ενεργοποίηση λειτουργίας **Αυτ.απάντ.:**

▶ **Μεν.** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Ακουστικό** ▶ **OK** ▶  **Αυτ.απάντ.** ▶ **OK**
(✓ = ενεργοποιημένο)

Ανοικτή ακρόαση

Κατά την ανοικτή ακρόαση, θέτετε σε λειτουργία το μικρόφωνο έτσι, ώστε να ακούτε το συνομιλητή, χωρίς να χρειάζεται να κρατήσετε το ηχείο της συσκευής στο αυτί.


Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την ανοικτή ακρόαση κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας και κατά την ακρόαση του τοπικού αυτόματου τηλεφωνητή (αν υπάρχει):

▶ Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής ακρόασης .

Αλλαγή έντασης ήχου μεγαφώνου:

▶ **Μεν.** ▶  **Ρυθμίσεις ήχων** ▶ **OK** ▶  **Ένταση ακουστ.** ▶ **OK** ▶  **Ηχείο** ▶ **OK** ▶ με το  ρυθμίστε την ένταση ήχου ▶ **OK**

Σίγαση

▶ Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  δεξιά ... το μικρόφωνο του ασύρματου ακουστικού απενεργοποιείται




Πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων

Εσωτερικές κλήσεις




Οι εσωτερικές κλήσεις είναι δωρεάν συνομιλίες με άλλα ασύρματα ακουστικά, τα οποία έχουν δηλωθεί στον ίδιο σταθμό βάσης.

Κλήση ενός συγκεκριμένου εσωτερικού ακουστικού:

▶  όταν έχουν δηλωθεί περισσότερα από δύο ασύρματα ακουστικά: με  επιλέξτε το εσωτερικό ακουστικό ή ▶ **OK** ή  ... καλείται το επιλεγμένο ασύρματο ακουστικό

Κλήση όλων των ασύρματων ακουστικών ("Συγκεντρωτική κλήση"):



 Πιέστε **παρεταταμένα** ή ▶  ▶  ή ▶  ▶  **Προς όλους**

▶ **OK** ή  ... όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά καλούνται, μιλάτε με τον εσωτερικό συνομιλητή, που απαντά πρώτος

Τερματισμός εσωτερικής συνομιλίας: ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού 


Εσωτερικές παράλληλες κλήσεις / Μεταφορά συνομιλίας

Συνομιλείτε με έναν **εξωτερικό** συνομιλητή και θέλετε να μεταφέρετε τη συνομιλία σε έναν **εσωτερικό** συνομιλητή ή να πραγματοποιήσετε μια παράλληλη κλήση.


- ▶  ▶  ενδεχ. επιλέξτε το ασύρματο ακουστικό ή **Προς όλους** ▶ **OK** ... ο εσωτερικός συνομιλητής/οι εσωτερικοί συνομιλητές καλείται/καλούνται, ο εξωτερικός συνομιλητής ακούει τη μελωδία αναμονής

Πιθανές επιλογές:


Παράλληλη κλήση: ▶ Συνομιλία με εσωτερικό συνομιλητή

Επιστροφή στην εξωτερική συνομιλία: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης 

Μεταβιάστε την εξωτερική συνομιλία μόλις απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:

- ▶ Αναγγείλετε την εξωτερική συνομιλία ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού 

Μεταβιάστε την εξωτερική συνομιλία πριν απαντήσει ο εσωτερικός συνομιλητής:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού  ... η εξωτερική συνομιλία μεταβιάζεται αμέσως.

Σύνδεση σε εξωτερική συνομιλία

Πραγματοποιείτε εξωτερική συνομιλία. Ένας εσωτερικός συνομιλητής μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη συνομιλία (συνδιάσκεψη).



Η λειτουργία **Ακρόαση σε** πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εσωτερικής σύνδεσης


- ▶ **Μεν.** ▶  **Ρυθμίσεις** ▶ **OK** ▶  **Βάση** ▶ **OK** ▶  **Ακρόαση σε** ▶ **OK**
(✓ = ενεργοποιημένο)


Εσωτερική σύνδεση (συνδιάσκεψη)

Επιθυμείτε να συνδεθείτε με μία πραγματοποιούμενη εξωτερική συνομιλία ενός άλλου ασύρματου ακουστικού.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης  **παρατεταμένα** ... όλοι οι συμμετέχοντες ακούνε ένα ηχητικό σήμα

Τερματισμός σύνδεσης (συνδιάσκεψης):

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού  ... όλοι οι συμμετέχοντες ακούνε ένα ηχητικό σήμα

Αν πατήσει ο **πρώτος** εσωτερικός συνομιλητής το πλήκτρο τερματισμού , παραμένει η σύνδεση μεταξύ του συνδεδεμένου ηχητικού σήματος και του εξωτερικού συνομιλητή.

Μετάδοση αριθμού κλήσης

Σε μια κλήση ο αριθμός του καλούντος, μεταδίδεται από τον πάροχο (CLI = Calling Line Identification) και μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του καλούμενου (CLIP = CLI Presentation). Ενεργοποιώντας μέσω του παρόχου τη λειτουργία απόκρυψης αριθμού κλήσης, ο αριθμός κλήσης σας δεν θα εμφανίζεται στον καλούμενο. Η κλήση είναι ανώνυμη (CLIR = CLI Restriction).



Δώσατε εντολή στον πάροχο δικτύου σας να εμφανίζονται στην οθόνη σας οι αριθμοί κλήσης (CLIP) του καλούντος.

Ο καλών έδωσε εντολή στον πάροχο δικτύου να μεταδοθεί ο αριθμός κλήσης του (CLI).

Εμφάνιση αριθμού για εισερχόμενες κλήσεις

Κατά την αναγνώριση κλήσεων

Εμφανίζεται στην οθόνη ο αριθμός του καλούντος. Εάν ο αριθμός έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το όνομα.

Δεν υπάρχει αναγνώριση κλήσης

Αντί του ονόματος και του αριθμού εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- **Εισερ/νη κλήση:** ο πάροχος δε μεταδίδει καμία πληροφορία για τη κλήση.
- **Απόκρυψη:** ο καλών απενεργοποιεί τη μετάδοση του αριθμού κλήσης του.
- **Μη διαθέσιμο:** Ο καλών δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση της αναγνώρισης κλήσης για τον αριθμό του.

Αυτόματη προεπιλογή δικτύου (Preselection)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό Call-by-Call (αριθμό προεπιλογής), ο οποίος θα προτάσσεται **αυτόματα** κατά την κλήση. Αν θέλετε π.χ. να πραγματοποιήσετε συνομιλίες με το εξωτερικό μέσω συγκεκριμένων παρόχων, μπορείτε να αποθηκεύσετε εδώ τον κωδικό τους.

Καταχωρήστε στη λίστα **Με προεπιλογή** τους κωδικούς κλήσης ή τα πρώτα ψηφία των κωδικών, με τους οποίους πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός προεπιλογής.

Καταχωρήστε στη λίστα **Χωρίς προεπιλ.** τις εξαιρέσεις επί της λίστας **Με προεπιλογή**.

Παράδειγμα:

Αριθμός προεπ.	0999
Με προεπιλογή	08
Χωρίς προεπιλ.	081 084

Όλοι οι αριθμοί, οι οποίοι αρχίζουν από **08**, με εξαίρεση το **081** και το **084**, καλούνται με αριθμό προεπιλογής **0999**

Αριθμός τηλεφώνου	κλήθεις αριθμός
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Καταχώρηση αριθμού προεπιλογής

- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ Προεπιλογή ▶ OK ▶ Αριθμός προεπ. ▶ OK ▶ καταχωρήστε έναν αριθμό ή χρησιμοποιήστε έναν αριθμό από τον τηλεφωνικό κατάλογο ▶ OK

Δημιουργία λίστας αριθμών προεπιλογής μέσω της προεπιλογής

- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ Προεπιλογή ▶ OK ▶ Με προεπιλογή ▶ OK ▶ επιλέξτε μια καταχώρηση λίστας (1 – 11) ▶ OK ▶ πληκτρολογήστε τον κωδικό κλήσης ή τα πρώτα ψηφία ενός κωδικού κλήσης, στον οποίο θέλετε να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός προεπιλογής ▶ OK ▶ ενδεχ. επιλέξτε μια άλλη καταχώρηση λίστας και πληκτρολογήστε επιπλέον αριθμούς

Δημιουργία λίστας αριθμών προεπιλογής χωρίς την προεπιλογή

- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ Προεπιλογή ▶ OK ▶ Χωρίς προεπιλ. ▶ OK ▶ επιλέξτε μια καταχώρηση λίστας (1 – 11) ▶ OK ▶ πληκτρολογήστε τις εξαιρέσεις για τη λίστα Με προεπιλογή ▶ OK ▶ ενδεχ. επιλέξτε μια άλλη καταχώρηση λίστας και επιπλέον αριθμούς

Απόκρυψη προεπιλογής για την τρέχουσα κλήση

- ▶ παρατεταμένη πίεση ▶ Μεν. ▶ Υπηρεσία ▶ OK ▶ εισαγωγή αριθμού ή αποδοχή αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή ... Ο αριθμός καλείται χωρίς προεπιλογή.

Μόνιμη απενεργοποίηση προεπιλογής

- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ Προεπιλογή ▶ OK ▶ Αριθμός προεπ. ▶ OK ▶ διαγράψτε τον αριθμό προεπιλογής με το πλήκτρο οθόνης ▶ OK

Λίστες κλήσεων/μηνυμάτων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει πληροφορίες για διάφορα συμβάντα σε λίστες:

- Λίστα κλήσεων: Αριθμοί όλων των εισερχόμενων ή αναπάντητων κλήσεων
- Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή: Ακρόαση μηνυμάτων στον ενσωματωμένο αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχει)
- Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου: Μηνύματα στον τηλεφωνητή δικτύου

Για κάθε μία **νέα καταχώρηση** σε μία από τις λίστες, ηχεί ένας τόνος υπόδειξης. Σύμφωνα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις αναβοσβήνει το πλήκτρο μηνυμάτων (στο αριστερό πλήκτρο οθόνης) και στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα **Νέα μηνύματα**.

Απενεργοποίηση εμφάνισης νέων μηνυμάτων

▶ Μεν. ▶ * # 0 5 # 7

97

Επιλογή τύπου μηνυμάτων:

▶ Πατήστε το πλήκτρο 5 για αναπάντητες κλήσεις

▶ Πατήστε το πλήκτρο 7 για μηνύματα στον ενσωματωμένο αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχει)/αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου

975 SET: 0

Ρύθμιση συμπεριφοράς σε νέα μηνύματα:

▶ Πατήστε το πλήκτρο 0 Η ύπαρξη νέων μηνυμάτων σηματοδοτείται (εργοστασιακή ρύθμιση).

▶ Πατήστε το πλήκτρο 1 Η ύπαρξη νέων μηνυμάτων δεν σηματοδοτείται.

975 SET: 1

Αποθήκευση ρύθμισης: ▶ OK



Μία αλλαγή της ρύθμισης καθίσταται ενεργή μετά την άφιξη του επόμενου νέου μηνύματος.




Αν έχουν αποθηκευτεί κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου, τότε κάνοντας την αντίστοιχη ρύθμιση λαμβάνετε ένα μήνυμα (εξαρτάται από τον πάροχο του δικτύου σας).

Λίστα κλήσεων



Προϋπόθεση: CLIP (⇒ σελ. 18)

Ανάλογα με το είδος λίστας που έχει ρυθμιστεί, αποθηκεύονται όλοι οι αριθμοί των τελευταίων 25 κλήσεων που έχουν ληφθεί, ή μόνο εκείνοι των αναπάντητων κλήσεων.

Ρύθμιση τύπου λίστας

▶ Μεν. ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  Τύπος λίστας ▶ OK ▶ Αναπάν/τες / Όλες οι κλήσ ▶ OK (✓ = επιλεγμένο)


Άνοιγμα λίστας κλήσης

▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνη  ... ανοίγει η επιλογή λίστας ▶  Κλήσεις

Η καταχώρηση δείχνει: Εμφάνιση νέων καταχωρήσεων + αριθμός παλιών, αναγνωσμένων καταχωρήσεων

Κλήσεις 01+02

Άνοιγμα λίστας: ▶ OK ... εμφανίζεται η τελευταία εισερχόμενη κλήση

▶ με το  μετακινηθείτε στη λίστα

Χρήση άλλων λειτουργιών

▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ Μεν. ▶ με το  επιλέξτε λειτουργία:

Διαγ. καταχώρ. Διαγραφή τρέχουσας καταχώρησης.

Αντιγ.σε κατάλ. Μεταφορά καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Αντ.σε λίστ.φρ. Μεταφορά αριθμών στη λίστα φραγής.

Ημερομην./Ωρα Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας της κλήσης (σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί).

Κατάσταση **Νέα κλήσ:** νέα αναπάντητη κλήση. **Παλ.κλήσ:** ήδη αναγνωσμένη καταχώρηση.



Διαγ/φή λίστας Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων:

Προσοχή! Διαγράφονται όλες οι παλιές και νέες καταχωρήσεις.



Λίστα μηνυμάτων

Μέσω της λίστας αυτόματου τηλεφωνητή/λίστας αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή (αν υπάρχει!) ή στον αυτόματο τηλεφωνητή δικτύου.

Άνοιγμα λίστας αυτόματου τηλεφωνητή:


▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης  ... ανοίγει η επιλογή λίστας ▶  Μήνυμ.ΤΦ ▶ OK

Άνοιγμα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου:

▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης  ... ανοίγει η επιλογή λίστας ▶  ΤΦ δικτ. ▶ OK



Τηλεφωνικός κατάλογος

Ο ενσωματωμένος τηλεφωνικός κατάλογος δημιουργείται ειδικά για ένα ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε άλλα ασύρματα ακουστικά τις καταχωρήσεις (→ σελ. 23). Είναι δυνατή η αποθήκευση έως 100 αριθμών κλήσης (έως 22 ψηφίων) με τα αντίστοιχα ονόματα (έως 16 χαρακτήρων).

Ανοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου κάτω 

Δημιουργία καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου




Πρώτη καταχώρηση:

▶  ▶ **Νέα καταχ/ση;** ▶ OK ▶  καταχωρήστε αριθμό κλήσης ▶ OK ▶  καταχωρήστε όνομα ▶ OK





Περισσότεροι αριθμοί κλήσης:

▶  ▶ **Μεν.** ▶ **Νέα καταχ/ση** ▶ OK ▶  καταχωρήστε αριθμό κλήσης ▶ OK ▶  καταχωρήστε όνομα ▶ OK


Επιλογή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

- ▶  Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου
 - ▶ με το  πραγματοποιήστε αναζήτηση μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό όνομα.
- ή
- ▶ πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος ▶ ενδεχομένως πατήστε  για αναζήτηση της καταχώρησης.

Πλήκτρο ταχείας κλήσης

- ▶  ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ Μεν. ▶  Συντόμευση ▶ OK
- ▶  επιλέξτε πλήκτρο ▶ OK

ή

- ▶  πατήστε το πλήκτρο, στο οποίο θα πρέπει να αποθηκευτεί η καταχώρηση

Διαγραφή αντιστοίχισης πλήκτρων:

- ▶  ▶  επιλέξτε καταχώρηση ▶ Μεν. ▶  Συντόμευση ▶ OK ▶  Καμία ▶ OK
(✓ = επιλεγμένο)

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου/καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου σε ένα άλλο ασύρματο ακουστικό



Το ασύρματο ακουστικό του παραλήπτη και του αποστολέα είναι δηλωμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Το άλλο ασύρματο ακουστικό και ο σταθμός βάσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής και λήψης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου.

Μεταφορά καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου σε ένα άλλο ασύρματο ακουστικό

- ▶ ▶ επιλέξτε καταχώρηση ▶ **Μεν.** ▶ **Αποστ. καταχ.** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό του δέκτη-ασύρματος ακουστικού ▶ **OK**

Μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου σε άλλο ασύρματο ακουστικό

- ▶ ▶ **Μεν.** ▶ **Αποστ. λίστας** ▶ **OK** ▶ επιλέξτε τον εσωτερικό αριθμό του δέκτη-ασύρματος ακουστικού ▶ **OK**

Περαιτέρω λειτουργίες

Επιπλέον λειτουργίες για την επεξεργασία καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου ή ολόκληρου του τηλεφωνικού καταλόγου:

- ▶ Επιλέξτε ▶ ή καταχώρηση ▶ **Μεν.** ▶ επιλέξτε λειτουργία ▶ **OK**

Εμφάν.αριθμού	Εμφάνιση αριθμού κλήσης της επιλεγμένης καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου
Προβολή ονόματ	Εμφάνιση ονόματος της επιλεγμένης καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου
Αλλαγή καταχ.	Αλλαγή αριθμού κλήσης ή ονόματος της επιλεγμένης καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου
Χρήση αριθμού	Κλήση αριθμού
Διαγ. καταχώρ.	Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης
Διαγ/φή λίστας	Διαγραφή ολόκληρου του τηλεφωνικού καταλόγου

Ενσωματωμένος αυτόματος τηλεφωνητής (αν υπάρχει)



Ο χειρισμός και η εξατομικευμένη ρύθμιση του αυτόματου τηλεφωνητή γίνεται μέσω του ασύρματου ακουστικού ή των πλήκτρων του σταθμού βάσης. Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται ο χειρισμός μέσω του ασύρματου ακουστικού. Χειρισμός μέσω των πλήκτρων του σταθμού βάσης → **Συνοπτική παρουσίαση – Σταθμός βάσης**.



Ρύθμιση αυτόματου τηλεφωνητή

Σε κατάσταση εργοστασιακών ρυθμίσεων ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ήδη ρυθμισμένος. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Εγγραφή αναγγελίας

Ηχογραφήστε προσωπικά κείμενα αναγγελίας μέσω του ασύρματου ακουστικού. Εάν δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο, προσωπικό μήνυμα αναγγελίας, χρησιμοποιείται το τυπικό μήνυμα.

▶ Μεν. ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶ Εγγ/φή αναγγ. ▶ OK ▶ Έναρξη εγγρ; ▶ OK ... ακούστε τον ήχο ετοιμότητας (σύντομος ήχος) ▶ εκφωνήστε την αναγγελία (ελάχ. 3 δευτ.) ▶ επιβεβαιώστε με το OK

Διακοπή και απόρριψη εγγραφής: ▶  ή 

Μετά την εγγραφή το φωνητικό μήνυμα αναπαράγεται προς έλεγχο.

Η εγγραφή τερματίζεται αυτόματα, όταν επιτευχθεί η μέγιστη διάρκεια εγγραφής των 170 δευτ. ή μια διακοπή της ομιλίας διαρκέσει περισσότερο από 2 δευτ.


Ακρόαση μηνύματος αναγγελίας:

▶ Μεν. ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶  Ακρό/ση αναγγ. ▶ OK


Διαγραφή μηνύματος αναγγελίας:

▶ Μεν. ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Αναγγελίες ▶ OK ▶  Διαгр.αναγγ. ▶ OK

Αλλαγή ρυθμίσεων

▶ Μεν. ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε

Χρόνος μέχρι την αποδοχή κλήσης:

▶ Υστέριση κουδ. ▶ OK ▶  Αμέσως / 10 δευτ. / 18 δευτ. / 30 δευτ. / Αυτόματα ▶ OK

Αυτόματα: ο αυτόματος τηλεφωνητής αποδέχεται μια κλήση:

- μετά από **18 δευτ.**, όταν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα.
- μετά από **10 δευτ.**, όταν υπάρχουν νέα μηνύματα.



Επιλέξτε **Αυτόματα**, εάν θέλετε να ακούσετε τα μηνύματα του αυτόματου τηλεφωνητή καθ' οδόν. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως ενημέρωσης (→ σελ. 27) γίνεται σαφές έπειτα από 10 δευτερόλεπτα ότι δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Εάν κλείσετε τώρα, δεν υπάρχει χρέωση για την κλήση.

Μήκος εγγραφής:

▶ Διάρκεια μηνύμ. ▶ OK ▶  Μέγιστο / 1 λεπτό / 2 λεπτά / 3 λεπτά ▶ OK

Συνακρόαση κατά τη διάρκεια της εγγραφής:

- ▶ Έλεγχ. κλήσης ▶ OK ▶  Ακουστικό / Βαση ▶ OK (✓ = ενεργοποιημένο)



Απενεργοποίηση συνακρόασης για την τρέχουσα εγγραφή:

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού .


Ρύθμιση άλλης γλώσσας (αν υπάρχει)

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της επιλογής και το τυπικό μήνυμα αναγγελίας.

- ▶ Μεν. ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Γλώσσα ▶ OK ▶  Επιλογή γλώσσας ▶ OK

Χρήση μέσω του ασύρματου ακουστικού**Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματου τηλεφωνητή**

- ▶ Μεν. ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Τηλεφ/τής ▶ OK (✓ = ενεργοποιημένο)

Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο .




Αν η μνήμη είναι πλήρης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Μνήμη πλήρης!** και ο τηλεφωνητής απενεργοποιείται αυτόματα. Αν διαγράψετε παλιά μηνύματα, στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί και πάλι αυτόματα.

Ακρόαση μηνυμάτων



- ▶ Πιέστε το πλήκτρο  παρατεταμένα ( το πλήκτρο 1 έχει αντιστοιχιστεί με τον αυτόματο τηλεφωνητή)

ή

- ▶ Μεν. ▶  Τηλεφωνητής ▶ OK ▶  Ακρόαση μηνυμ. ▶ OK

Σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί ο αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου:  Τηλεφ/τής ▶ OK

ή


- ▶  ▶ ... ανοίγει η επιλογή λίστας ▶  Μήνυμ.ΤΦ ▶ OK

Η λίστα αυτόματου τηλεφωνητή εμφανίζεται ως εξής: **Μήνυμ.ΤΦ 01+02** |

Αριθμός των νέων μηνυμάτων + αριθμός των παλιών, ακουσμένων μηνυμάτων

Αν υπάρχουν νέα μηνύματα, η αναπαραγωγή ξεκινά με το πρώτο νέο μήνυμα, ή διαφορετικά με το πρώτο παλιό μήνυμα. Πρώτα αναπαράγονται πληροφορίες για το μήνυμα και μετά το περιεχόμενο. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός κλήσης και το όνομα.

Ενεργοποιείται **αυτόματα** το ηχείο του ασύρματου ακουστικού.

Απενεργοποίηση μεγαφώνου: ▶ Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής ακρόασης .

Ενέργειες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

- Διακοπή αναπαραγωγής: ▶ 2
- Συνέχιση της αναπαραγωγής: ▶ Πατήστε ξανά 2
- ή ▶ **Μεν.** ▶ **Συνέχεια**
- Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα: ▶ ή 3
- Κατά τη διάρκεια του ηχογραφημένου ενημερωτικού τμήματος**
- Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου μηνύματος: ▶ ή 1
- Παράλειψη του ενημερωτικού τμήματος: ▶ 6
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του περιεχομένου**
- Μεταπήδηση στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος: ▶ ή 1
- Μετάβαση στο περιεχόμενο του επόμενου μηνύματος: ▶ 6
- Επιστροφή κλήσης στον καλούντα: ▶ **Μεν.** ▶ **Κλήση αριθμού** ▶ **OK**
- Αλλαγή έντασης: ▶ **Μεν.** ▶ **Ένταση ακουστ.** ▶ **OK**
- Μεταφορά αριθμού κλήσης στον τηλεφωνικό κατάλογο: ▶ **Μεν.** ▶ **Αντιγ.σε κατάλ.** ▶ **OK**
- Διαγραφή συγκεκριμένου μηνύματος: ▶ ή πατήστε το πλήκτρο οθόνης
- Διαγραφή όλων των παλιών μηνυμάτων: ▶ **Μεν.** ▶ **Διαгр. παλαιών** ▶ **OK** ▶ Επιβεβαίωση ασφαλείας

Αποδοχή της κλήσης από τον τηλεφωνητή

Ακόμα και αν ο αυτόματος τηλεφωνητής έχει ήδη λάβει ή καταγράψει μια συζήτηση, έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε την κλήση:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο απάντησης .
- ή
- ▶ Αφαιρέστε το ασύρματο ακουστικό από τον σταθμό βάσης/τη βάση φόρτισης **Αυτ.απάντ.** έχει ενεργοποιηθεί)
- ή
- ▶ **Μεν.** ▶ **Αποδοχή** ▶ **OK**

Σε αυτή τη περίπτωση η ηχογράφηση διακόπτεται και μπορείτε να μιλήσετε με τον καλούντα.



Αν έχει ενεργοποιηθεί **Έλεγχ. κλήσης** μέσω του ασύρματου ακουστικού (→ σελ. 24) και η συνομιλία μπορεί να ακουστεί ήδη από το ασύρματο ακουστικό μπορείτε να επιλέξετε τη συνομιλία μόνο με το **Μεν.** ▶ **Αποδοχή** ▶ **OK**. Πατώντας το πλήκτρο απάντησης κλήσεων/ανοιχτής συνομιλίας ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε μόνο την ανοικτή ακρόαση.

Χειρισμός καθ' οδόν (τηλεχειρισμός)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή καθ' οδόν από κάθε άλλο τηλέφωνο (π.χ. από ξενοδοχείο, τηλεφωνικό θάλαμο).



Το PIN συστήματος είναι διαφορετικό του 0000 (→ σελ. 37).

Το άλλο τηλέφωνο διαθέτει τονική κλήση (MFV).

Ενεργοποίηση τηλεφωνητή

- ▶ Καλέστε την τηλεφωνική σύνδεση και αφήστε το τηλέφωνο να χτυπήσει, ώσπου να ενεργοποιηθεί η αναγγελία. **Καταχωρήστε το PIN** (περ. 50 δευτερόλεπτα) ▶ ... καταχωρήστε με το PIN το PIN συστήματος του τηλεφώνου εντός 10 δευτ. ... ο τηλεφωνητής ενεργοποιείται, ανακοινώνεται ο υπολειπόμενος χρόνος αποθήκευσης και αναπαράγονται τα μηνύματα



Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Έλεγχος μηνυμάτων τηλεφωνητή



Ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.

- ▶ Καλέστε την τηλεφωνική σύνδεση ▶ ... κατά τη διάρκεια της αναγγελίας πιάστε το πλήκτρο **9** ... η αναπαραγωγή της αναγγελίας διακόπτεται ▶ καταχωρήστε το PIN συστήματος

Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή μέσω των ακόλουθων πλήκτρων:

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του ενημερωτικού τμήματος: Μεταπηδήστε στο προηγούμενο μήνυμα. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων: Μεταπηδήστε στην αρχή του τρέχοντος μηνύματος: 1

διακόψτε την αναπαραγωγή. Για να συνεχίσετε πιάστε εκ νέου. 2

Μετά από μία παύση διάρκειας περίπου 60 δευτερολέπτων, η γραμμή διακόπτεται.

Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα. 3

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνυμάτων: Διαγραφή του τελευταίου μηνύματος. 0

Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου



Ο τηλεφωνητής δικτύου έχει εξουσιοδοτηθεί από το δίκτυο.

Καταχώρηση αριθμού του τηλεφωνητή δικτύου

- ▶ Μεν. ▶ Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Θυρίδα δικτ. ▶ OK ▶ πληκτρολογήστε τον αριθμό ▶ OK ... ο αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου ενεργοποιείται



Για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου χρησιμοποιήστε έναν αριθμό κλήσης και έναν κωδικό λειτουργίας του παρόχου σας. Ζητήστε κατά περίπτωση πληροφορίες από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου.

Ακρόαση μηνυμάτων

- Μέσω του μενού: ▶ Μεν. ▶ Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Ακρόαση μηνυμ. ▶ OK ▶ Θυρίδα δικτ. ▶ OK
- Μέσω του πλήκτρου 1: ▶ Πιέστε το πλήκτρο παρατεταμένα (το πλήκτρο 1 έχει αντιστοιχιστεί με τον αυτόματο τηλεφωνητή)
- Μέσω της λίστας μηνυμάτων: ▶ Πατήστε το πλήκτρο οθόνης ... ανοίγει η επιλογή λίστας ▶ ΤΦ δικτ. ▶ OK

Αντιστοίχιση πλήκτρου 1

Μπορείτε να καλέσετε απευθείας έναν τηλεφωνητή δικτύου ή τον ενσωματωμένο τηλεφωνητή του τηλεφώνου (αν υπάρχει) μέσω του πλήκτρου .



Η ρύθμιση για την ταχεία κλήση είναι ειδική για το ασύρματο ακουστικό. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε σε κάθε δηλωμένο ασύρματο ακουστικό έναν άλλο τηλεφωνητή στο πλήκτρο .

Συσκευή χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή: ο τηλεφωνητής δικτύου συνδέεται αυτόματα με το πλήκτρο .

- ▶ Μεν. ▶ Τηλεφωνητής ▶ OK ▶ Ρυθμ.πληκτρ. 1 ▶ OK ▶ Τηλεφ/τής / Θυρίδα δικτ. ▶ OK (✓ = επιλεγμένο)

Περαιτέρω λειτουργίες

Αφύπνιση



Η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης

- ▶ Μεν. ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ▶ Ενεργοπ/ση ▶ OK (✓ = ενεργοποιημένο)
- ▶ αν χρειάζεται, καταχωρήστε την ώρα αφύπνισης σε ώρες και λεπτά ▶ OK

Αφύπνιση ενεργοποιημένη: στην οθόνη, αντί για την ημερομηνία, εμφανίζεται η ώρα αφύπνισης και αριστερά της το σύμβολο του ξυπνητηριού.

Ρύθμιση/αλλαγή ώρας αφύπνισης

- ▶ Μεν. ▶ Ξυπνητήρι ▶ OK ▶ Ωρα αφύπνισης ▶ OK ▶ καταχωρήστε την ώρα αφύπνισης σε ώρες και λεπτά ▶ OK

Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης

Μία συνάντηση/επέτειος εμφανίζεται στην οθόνη και σηματοδοτείται με την επιλεγμένη μελωδία κουδουνισμού (→ σελ. 35).

- ▶ Πίστετε οποιοδήποτε πλήκτρο ... Η κλήση αφύπνισης απενεργοποιείται για 24 ώρες

ECO DECT

Στις εργοστασιακές προεπιλογές η συσκευή έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη εμβέλεια. Έτσι διασφαλίζεται η άριστη σύνδεση μεταξύ του ασύρματου ακουστικού και του σταθμού βάσης. Στην κατάσταση αναμονής, το ασύρματο ακουστικό δεν εκπέμπει και δεν έχει ακτινοβολία. Μόνο ο σταθμός βάσης διασφαλίζει μέσω μικρών σημάτων την επαφή με το ασύρματο ακουστικό. Κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας, η εκπομπή σήματος προσαρμόζεται αυτόματα στην απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης. Όσο μικρότερη η απόσταση από το σταθμό βάσης, τόσο μικρότερη η ακτινοβολία.

Μείωση της ακτινοβολίας έως 80%

Απενεργοποιήστε τη μέγιστη εμβέλεια.

- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ ΕμβέλειαMAX ▶ OK (✓ = δεν μειώνεται η εμβέλεια)



Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία ECO DECT, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί Repeater για την αύξηση της εμβέλειας.

Απενεργοποίηση ακτινοβολίας στην κατάσταση αναμονής

Με τη ρύθμιση **Χωρ.ακτινοβ** η εκπομπή σήματος απενεργοποιείται.

- Μεν. ► Ρυθμίσεις ► OK ► Βάση ► OK ► ECO DECT ► OK ► Χωρ.ακτινοβ ► OK (✓ = ακτινοβολία απενεργοποιημένη)



Όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά θα πρέπει να υποστηρίζουν αυτό το χαρακτηριστικό.

Για την ταχύτερη δημιουργία σύνδεσης κατά τις εισερχόμενες κλήσεις, το ασύρματο ακουστικό ρυθμίζεται συνεχώς για λίγο σε κατάσταση ετοιμότητας λήψης. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση μπαταρίας κι έτσι μειώνεται ο χρόνος αναμονής και ομιλίας.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Χωρ.ακτινοβ**, δεν εμφανίζεται κάποια ένδειξη εμβέλειας/ειδοποίησης εμβέλειας στο ασύρματο ακουστικό. Μπορείτε να ελέγξετε την προσπελασιμότητα, επιχειρώντας να δημιουργήσετε μια σύνδεση.

- Πατήστε το πλήκτρο απάντησης **παρατεταμένα** ... ηχεί το σήμα γραμμής.

Προστασία από ανεπιθύμητες κλήσεις

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 32 αριθμούς σε μια λίστα φραγής. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λίστα φραγής δεν σηματοδοτούνται ηχητικά οι κλήσεις από τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα φραγής. Η ρύθμιση ισχύει για όλα τα δηλωμένα ασύρματα ακουστικά.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λίστας φραγής

- Μεν. ► Ρυθμίσεις ► OK ► Βάση ► OK ► Πρόσθετα ► OK ► Φίλτρο κλήσεων ► OK ► Ενεργοπ/ση ► OK (✓ = ενεργοποιημένο)

Εμφάνιση/επεξεργασία λίστας φραγής

- Μεν. ► Ρυθμίσεις ► OK ► Βάση ► OK ► Πρόσθετα ► OK ► Φίλτρο κλήσεων ► OK ► Λίστα φραγών ► OK ... εμφανίζεται η λίστα των αριθμών που βρίσκονται σε φραγή ► με το περιηγηθείτε στη λίστα

Δημιουργία καταχώρησης: ► Μεν. ► Νέα καταχ/ση ► OK ► εισαγάγετε αριθμό κλήσης

Διαγραφή καταχώρησης: ► επιλέξτε καταχώρηση ► και πιάστε το πλήκτρο οθόνης **CC**

Μεταφορά αριθμού από τη λίστα κλήσεων στη λίστα φραγής

Ανοιγμα λίστας κλήσης: ► Πατήστε το πλήκτρο οθόνης ► Κλήσεις ► OK

- επιλέξτε καταχώρηση ► OK ► Αντ.σε λίστ.φρ. ► OK

Επέκταση τηλεφώνου

Περισσότερα ασύρματα ακουστικά

Μπορείτε να δηλώσετε έως τέσσερα ασύρματα ακουστικά στο σταθμό βάσης.

Σε κάθε συσκευή εκχωρείται ένα εσωτερικό όνομα και ένας εσωτερικός αριθμός (ΕΣ 1 – ΕΣ 4). Η εκχώρηση μπορεί να αλλάξει.

Όλοι οι εσωτερικοί αριθμοί είναι ήδη εκχωρημένοι: ► διαγράψτε το ασύρματο ακουστικό που δεν χρειάζεστε πλέον

Δήλωση ασύρματου ακουστικού

Η ένδειξη **Δήλωση ακουσ.** ή **Ακουστ.σε βάση** αναβοσβήνει.

Δήλωση μέσω τοποθέτησης στο σταθμό βάσης

- Τοποθετήστε το ασύρματο ακουστικό στο σταθμό βάσης ... στην οθόνη εμφανίζεται **Δηλώνεται...**, το ασύρματο ακουστικό δηλώνεται αυτόματα

Δήλωση μέσω του μενού



Η δήλωση θα πρέπει να γίνει **τόσο** στον σταθμό βάσης, **όσο και** στο ασύρματο ακουστικό. Οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν **μέσα σε 60 δευτερόλεπτα**.

Στο ασύρματο ακουστικό

- **Μεν.** ► **Ρυθμίσεις** ► **OK** ► **Ακουστικό** ► **OK** ► **Δήλωση ακουσ.** ► εισαγάγετε το PIN συστήματος του σταθμού βάσης (εργοστασιακή ρύθμιση: 0000) ► **OK** ► στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Δηλώνεται...**

Στον σταθμό βάσης

- Εντός **60 δευτερολέπτων** μετά την εισαγωγή του PIN συστήματος, πατήστε το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) **παρατεταμένα** (για τουλ. 3 δευτερόλεπτα).



Η διαδικασία δήλωσης διαρκεί 1 λεπτό. Τα ασύρματα ακουστικά λαμβάνουν το εκάστοτε μικρότερο ελεύθερο εσωτερικό νούμερο (1-4). Αν τα εσωτερικά νούμερα 1-4 έχουν ήδη δοθεί σε άλλες συσκευές, το νούμερο 4 αντικαθίσταται.

Κατάργηση δήλωσης ασύρματου ακουστικού

Μπορείτε από κάθε δηλωμένο ασύρματο ακουστικό Gigaset να διαγράψετε κάθε άλλο δηλωμένο ασύρματο ακουστικό.

- **Μεν.** ► **Ρυθμίσεις** ► **OK** ► **Ακουστικό** ► **OK** ► **Κατάργηση** ► **OK** ►

Επιλέξτε ακουστικό προς κατάργηση εσωτερικό ακουστικό.

Το ασύρματο ακουστικό, το οποίο χειρίζεστε, διαθέτει σήμανση < ► **OK** ► εισάγετε το PIN συστήματος του σταθμού βάσης (κατά την παράδοση: 0000) ► **OK** ... στην οθόνη αναβοσβήνει **Ακουστ.σε βάση**, η δήλωση του ασύρματου ακουστικού έχει καταργηθεί

Αναζήτηση ασύρματου ακουστικού (Paging)



Αναζητήστε το ασύρματο ακουστικό σας με τη βοήθεια του σταθμού βάσης.

- ▶ Πιέστε **στιγμαία** το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) . . . όλα τα ασύρματα ακουστικά κουδουνίζουν ταυτόχρονα, ακόμη και όταν οι ήχοι κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένοι.

Τερματισμός:

- ▶ Πιέστε **στιγμαία** το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στον σταθμό βάσης.




ή

- ▶  ή πιέστε  σε ένα ασύρματο ακουστικό

Υποστήριξη Repeater

Το Repeater αυξάνει την εμβέλεια λήψης του ασύρματου ακουστικού Gigaset προς το σταθμό βάσης.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Repeater του σταθμού βάσης:

- ▶ Μεν. ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Βάση ▶ OK ▶  Πρόσθετα ▶ OK ▶ Αναμεταδ. ▶ OK
(✓ = ενεργοποιημένο)

Δήλωση Repeater στο σταθμό βάσης: ➔ Οδηγίες χρήσης του Repeater



Η υποστήριξη Repeater και η λειτουργία ECO DECT **Χωρ.ακτινοβ** (➔ σελ. 29) αποκλείονται μεταξύ τους.

Χρήση σταθμού βάσης σε ρούτερ/τηλεφωνικό κέντρο

Λειτουργία σε ρούτερ

Κατά τη λειτουργία με αναλογική σύνδεση ρούτερ, είναι πιθανό να δημιουργηθεί ηχώ, η οποία μπορεί να μειωθεί με ενεργοποίηση της λειτουργίας **Λειτ.Ηχούς** (XES = eXtended Echo Suppression).

- Μεν. ► Ρυθμίσεις ► OK ► Βάση ► OK ► Πρόσθετα ► OK ► Λειτ.Ηχούς ► OK
(✓ = ενεργοποιημένο)



Αν δεν υπάρχουν προβλήματα ηχούς, αυτή η λειτουργία θα πρέπει να απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία σε τηλεφωνικό κέντρο

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες μόνο εφόσον απαιτείται από το τηλεφωνικό κέντρο σας (→ οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού κέντρου). Κατά την εισαγωγή, πληκτρολογείτε τα ψηφία **αργά** το ένα μετά το άλλο.

Αλλαγή τύπου κλήσης

- Μεν. ► 0 5 1 8 ► το αριθμητικό ψηφίο για τον ρυθμισμένο τύπο κλήσης αναβοσβήνει: 0 = τονική κλήση (MFV); 1 = παλμική κλήση (IWW) ► πληκτρολογήστε ψηφίο ► OK

Ρύθμιση χρόνου Flash

- Μεν. ► 0 5 1 0 0 ► το αριθμητικό ψηφίο για το χρόνο Flash αναβοσβήνει: 0 = 80 ms, 1 = 100 ms, 2 = 120 ms, 3 = 400 ms, 4 = 250 ms, 5 = 300 ms, 6 = 600 ms, 7 = 800 ms ► πληκτρολογήστε ψηφίο ► OK

Αλλαγή παύσης μετά από κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια της παύσης η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της πίεσης του πλήκτρου απάντησης και της αποστολής του αριθμού κλήσης.

- Μεν. ► 0 5 1 6 ► το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα διάρκεια παύσης αναβοσβήνει:
1 = 1 δευτ., 2 = 3 δευτ., 3 = 7 δευτ. ► πληκτρολογήστε ψηφίο ► OK

Αλλαγή παύσης σύμφωνα με το πλήκτρο R

- Μεν. ► 0 5 1 2 ► το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα διάρκεια παύσης αναβοσβήνει:
1 = 800 ms, 2 = 1600 ms, 3 = 3200 ms ► πληκτρολογήστε ψηφίο ► OK

Ρύθμιση τηλεφώνου

Ημερομηνία και ώρα

Ρύθμιση

Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα, ώστε στις εισερχόμενες κλήσεις, η ημερομηνία και η ώρα να αντιστοιχίζονται σωστά και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι.

- ▶ **Μεν.** ▶ Ρυθμίσεις ▶ **OK** ▶ **Ημερομην./Ωρα** ▶ **OK** ▶ καταχωρήστε την ημερομηνία (ημέρα, μήνας και έτος) με 6 ψηφία ▶ **OK** ▶ καταχωρήστε την ώρα (ώρες και λεπτά) με 4 ψηφία ▶ **OK**

Αυτόματη ενημέρωση ώρας & ημερομηνίας

Αν στο τηλέφωνό σας σταλούν η ημερομηνία και η ώρα κατά τη διάρκεια μετάδοσης του αριθμού κλήσης μέσω του παρόχου δικτύου σας (ή μέσω ενός ρούτερ / μιας τηλεφωνικής εγκατάστασης), μπορείτε να ορίσετε, αν και τότε θα πρέπει να ληφθούν αυτά τα δεδομένα:

- ▶ **Μεν.** ▶ ... το αριθμητικό ψηφίο για την τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει:

1 = **ποτέ**, να μην λαμβάνεται ποτέ πληροφορία ώρας/ημερομηνίας από τον πάροχο

2 = **μία φορά**, εφόσον στο τηλέφωνό σας η ημερομηνία/ώρα δεν έχουν ρυθμιστεί

3 = **πάντα**. Η ακρίβεια της παρεχόμενης ημερομηνίας/ώρας, εξαρτάται από τον πάροχο.

- ▶ πληκτρολογήστε τα επιθυμητά ψηφία ▶ **OK**

Οθόνη

Γλώσσα ενδείξεων οθόνης

- ▶ **Μεν.** ▶ Ρυθμίσεις ▶ **OK** ▶ Ακουστικό ▶ **OK** ▶ Γλώσσα ▶ **OK** ▶ Επιλέξτε γλώσσα ▶ **OK** (✓ = ενεργοποιημένο)



Αν κατά λάθος έχετε επιλέξει μια γλώσσα ακατανόητη σε εσάς:

- ▶ **Μεν.** ▶ πατήστε τα πλήκτρα διαδοχικά ▶ επιλέξτε γλώσσα ▶ **OK**

Μεγάλα ψηφία

Εμφάνιση μεγάλων ψηφίων κατά την πληκτρολόγηση αριθμού κλήσης.

- ▶ **Μεν.** ▶ Ρυθμίσεις ▶ **OK** ▶ Ακουστικό ▶ **OK** ▶ Μεγάλ.γράμ ▶ **OK**
(✓ = ενεργοποιημένο)

Αντίθεση

Ρυθμίστε την αντίθεση της οθόνης σε 9 βαθμίδες.

- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ακουστικό ▶ OK ▶ Αντίθεση ▶ OK ▶ επιλέξτε επίπεδο ▶ OK (✓ = επιλεγμένο)

Ήχος

Ένταση κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση του ακουστικού ή της ανοιχτής ακρόασης σε ένα από τα 5 επίπεδα.

- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ένταση ακουστ. ▶ Ακουστικό / Ηχείο ▶ OK ... εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση ▶ επιλέξτε ένταση ήχου ▶ OK (✓ = επιλεγμένο)

Ένταση ακουστικού

Προσαρμόστε τον τόνο του ακουστικού στις απαιτήσεις σας.

- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ήχος ακουστικ. ▶ Σιγανός / Δυνατός ▶ OK (✓ = επιλεγμένο)

Ένταση ήχου κουδουνισμού (ένταση κλήσης)

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κουδουνισμού σε ένα από τα 5 επίπεδα ή επιλέξτε έναν ήχο με αυξανόμενη ένταση (*Crescendo*).

Στο ασύρματο ακουστικό:

- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ένταση κουδ. ▶ OK ▶ επιλέξτε ένταση ήχου ή *Crescendo* ▶ OK (✓ = επιλεγμένο)

Στο σταθμό βάσης (με αυτόματο τηλεφωνητή):

- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ▶ Βάση ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Ένταση κουδ. ▶ OK ▶ επιλέξτε ένταση ήχου *Crescendo* ▶ OK (✓ = επιλεγμένο)

Μελωδία κουδουνισμού

Στο ασύρματο ακουστικό:

Ρυθμίστε τη μελωδία κουδουνισμού για εξωτερικές κλήσεις, εσωτερικές κλήσεις ή/και την αφύπνιση.



- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Μελωδία κουδ. ▶ OK ▶ Εισερχ.κλήσεις / Εσωτερ.κλήσεις / Ξυπνητήρι επιλέξτε ▶ OK ▶ επιλέξτε επιθυμητό ήχο κουδουνισμού ▶ OK (✓ = επιλεγμένο)

Στο σταθμό βάσης (με αυτόματο τηλεφωνητή):

Ρυθμίστε τη μελωδία κουδουνισμού για εξωτερικές κλήσεις.

- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ▶ Βάση ▶ Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶ Μελωδία κουδ. ▶ OK ▶ επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού ▶ OK (✓ = επιλεγμένο)

Μόνιμη απενεργοποίηση/επανεργοποίηση ήχου κουδουνισμού

- ▶ Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο αστερίσκου  παρατεταμένα. Στην οθόνη, εφόσον είναι απενεργοποιημένος ο ήχος κουδουνισμού, εμφανίζεται το σύμβολο .

Απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού για την τρέχουσα κλήση




- ▶ Μεν. ▶ Σίγαση ▶ OK

Χρονική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού




Καθορισμός χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο το τηλέφωνό σας δεν θα πρέπει να κουδουνίζει για τις εξωτερικές κλήσεις, π.χ. τη νύχτα.

Έλεγχος χρόνου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Στο ασύρματο ακουστικό:







- ▶ Μεν. ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Έλεγχος χρόνου ▶ OK ▶ Ενεργοπ/ση ▶ OK (✓ = ενεργοποιημένη)

Στο σταθμό βάσης (με αυτόματο τηλεφωνητή):







- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ▶  Βάση ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Έλεγχος χρόνου ▶ OK ▶ Ενεργοπ/ση ▶ OK (✓ = ενεργοποιημένη)

Ρύθμιση χρονικού διαστήματος

Στο ασύρματο ακουστικό:

- ▶ Μεν. ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Έλεγχος χρόνου ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Κλειστό:  εισάγετε την ώρα, με 4 ψηφία ▶ OK ▶ Κλεισ.έως:  εισάγετε την ώρα, με 4 ψηφία ▶ OK

Στο σταθμό βάσης (με αυτόματο τηλεφωνητή):

- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ▶  Βάση ▶  Ρυθμίσεις ήχων ▶ OK ▶  Έλεγχος χρόνου ▶ OK ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Κλειστό:  εισάγετε την ώρα, με 4 ψηφία ▶ OK ▶ Κλεισ.έως:  εισάγετε την ώρα, με 4 ψηφία ▶ OK

Σίγαση ανώνυμων κλήσεων

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το **ασύρματο ακουστικό σας** έτσι ώστε να μην κουδουνίζει σε περίπτωση κλήσεων όπου ο καλών έχει αναστείλει τη μετάδοση του αριθμού κλήσης. Η κλήση σηματοδοτείται μόνο στην οθόνη.

- ▶ Μεν. ▶  Ρυθμίσεις ▶ OK ▶  Ακουστικό ▶ OK ▶  Σιγή ανών. ▶ OK (✓ = ενεργοποιημένο)

Επαναφορά του PIN συστήματος

Επαναφορά του σταθμού βάσης στον αρχικό κωδικό PIN **0000**:

- ▶ Βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από το σταθμό βάσης ▶ κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στο σταθμό βάσης ▶ ταυτόχρονα συνδέστε πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας στο σταθμό βάσης ▶ κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα ... γίνεται επαναφορά του σταθμού βάσης και ρυθμίζεται το PIN συστήματος **0000**



Η δήλωση όλων των ασύρματων ακουστικών καταργείται και πρέπει να επαναληφθεί. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Επαναφορά ασύρματου ακουστικού

Μπορείτε να επαναφέρετε επιμέρους ρυθμίσεις. Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, της λίστας κλήσεων και η δήλωση του ασύρματου ακουστικού στον σταθμό βάσης παραμένουν ως έχουν.

- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Ακουστικό ▶ OK ▶ Επαναφορά ▶ OK ▶ Επαναφορά; ▶ OK

Επαναφορά σταθμού βάσης

Κατά την επαναφορά η λειτουργία **Χωρ.ακτινοβ** απενεργοποιείται, οι προσωπικές ρυθμίσεις επαναφέρονται και όλες οι λίστες διαγράφονται.

Το PIN του συστήματος επαναφέρεται στον αρχικό κωδικό **0000**.

Η ημερομηνία και η ώρα παραμένουν ως έχουν. Μετά από την επαναφορά του σταθμού βάσης ο αυτόματος τηλεφωνητής (αν υπάρχει) είναι έτοιμος προς χρήση περ. 15 δευτερόλεπτα μετά.

Επαναφορά του σταθμού βάσης μέσω του μενού

Τα ασύρματα ακουστικά παραμένουν δηλωμένα. Δεν πραγματοποιείται επαναφορά του PIN συστήματος.

- ▶ Μεν. ▶ Ρυθμίσεις ▶ OK ▶ Βάση ▶ OK ▶ Επαναφ. βάσης ▶ OK ▶ Επαναφορά; ▶ OK

Επαναφορά του σταθμού βάσης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Διαγράφονται όλα τα ασύρματα ακουστικά. Το PIN του συστήματος επαναφέρεται στον αρχικό κωδικό **0000**.

- ▶ Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από τον σταθμό βάσης ▶ **κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δήλωσης/αναζήτησης (paging) στον σταθμό βάσης ▶ και ταυτόχρονα συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στον σταθμό βάσης ▶ κρατήστε ξανά πατημένο το πλήκτρο για τουλάχιστον 5 δευτ.**

Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών Gigaset σας προσφέρει τη λύση βήμα-βήμα
www.gigaset.com/service.



Επισκεφθείτε τις σελίδες εξυπηρέτησης πελατών

Εδώ θα βρείτε μεταξύ άλλων:

- Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Δωρεάν λήψεις λογισμικών και οδηγιών χρήσης
- Ελέγχους συμβατότητας



Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του τμήματος εξυπηρέτησης

Δεν μπορείτε να βρείτε τη λύση από την ενότητα „Ερωτήσεις & Απαντήσεις“;
 Είμαστε στη διάθεσή σας...

... **online**:

μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σελίδα της εξυπηρέτησης πελατών

... **μέσω τηλεφώνου**:

Τμήμα εξυπηρέτησης Ελλάδα +30 2111 98 1778


(Χρέωση 0,031 € το λεπτό για το σταθερό δίκτυο της Ελλάδας. Για κλήσεις από κινητό ίσως ισχύουν άλλες χρεώσεις)

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη αγοράς.

Επισημαίνεται ότι, στη περίπτωση όπου η αγορά της συσκευής Gigaset, έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένους διανομείς ή καταστήματα, είναι πιθανή η μη συμβατότητα της με το εθνικό ή τοπικό δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας. Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εξάλλου αναφέρεται ευκρινώς στο κουτί συσκευασίας, δίπλα στο σύμβολο CE, για ποια χώρα προορίζεται η κάθε συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με τρόπο μη συμβατό προς αυτές τις οδηγίες ή τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, αυτό θα επιφέρει επιπτώσεις στην εγγύηση (επισκευή ή αντικατάσταση) της συσκευής. Προκειμένου να κάνετε χρήση της εγγύησης της συσκευής, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου σας, είμαστε στη διάθεσή σας όλο το εικοσιτετράωρο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gigaset.com/service. Εκτός αυτού στον επόμενο πίνακα αναγράφονται προβλήματα που ανακύπτουν συχνά, καθώς και πιθανές λύσεις.

Πρόβλημα	Καμία ένδειξη στην οθόνη.
Αιτία	Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. Οι μπαταρίες είναι κενές.
Λύση	Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού της κλήσης  περ. 5 δευτ. ή τοποθετήστε ένα ασύρματο ακουστικό στον σταθμό βάσης. Φόρτιση/αντικατάσταση μπαταριών.
Πρόβλημα	Καμία ασύρματη σύνδεση στον σταθμό βάσης, στην οθόνη αναβοσβήνει το Βάση .
Αιτία	Το ασύρματο ακουστικό βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του σταθμού βάσης. Το ασύρματο ακουστικό δεν είναι δηλωμένο. Ο σταθμός βάσης δεν είναι ενεργοποιημένος.
Λύση	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Μειώστε την απόσταση μεταξύ ασύρματου ακουστικού και σταθμού βάσης. ▶ Δήλωση ασύρματου ακουστικού. ▶ Ελέγξτε το τροφοδοτικό στο σταθμό βάσης.
Πρόβλημα	Δεν ακούτε κανέναν ήχο κουδουνισμού/κλήσης από το σταθερό δίκτυο.
Αιτία	Δε χρησιμοποιήθηκε το συνοδευτικό τηλεφωνικό καλώδιο ή αντίστοιχα αυτό αντικαταστήθηκε από ένα νέο καλώδιο με λάθος αντιστοίχιση φιν.
Λύση	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Χρησιμοποιείτε πάντοτε το συνοδευτικό καλώδιο τηλεφώνου και κατά την αγορά στα εξειδικευμένα καταστήματα προσέχετε να είναι σωστή η διάταξη του βύσματος: Διάταξη 3-4 των τηλεφωνικών διαύλων/ EURO CTR37.
Πρόβλημα	Τόνος σφάλματος μετά από ερώτηση του συστήματος για PIN. Το PIN ξεχάστηκε.
Αιτία	Το PIN συστήματος που εισαγάγατε είναι λανθασμένο.
Λύση	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Επαναφέρετε το PIN συστήματος στην εργοστασιακή ρύθμιση 0000. <p>Διαγράφονται όλα τα ασύρματα ακουστικά. Όλες οι ρυθμίσεις επαναφέρονται. Όλες οι λίστες διαγράφονται.</p>

Εγγύηση

Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) μία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα και/ή σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανάκλα την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (π.χ. μπαταρίες, πληκτρολόγιο, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση και/ή μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από την στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από τη Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Marximum Objekt 2 / 3.Stock, Modedcenterstraie 17, 1110 Vienna, Austria.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητώς προβλεπόμενων στο εφαρμοστέο δικαίο περιπτώσεων. (Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους ή απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για δημιουργία αντιγράφων των αρχείων του θα βαρύνει, κατά τον ίδιο τρόπο, τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεων, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.)
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή.
- Οι προαναφερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.

Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική υπηρεσία της Gigaset Communications. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης.

Υποδείξεις κατασκευαστή

Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι ο τύπος ασύρματου συστήματος Gigaset A690-A690A/AS690-AS690A συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: www.gigaset.com/docs.

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, ελέγξτε όλα αυτά τα αρχεία.

Προστασία δεδομένων

Εμείς στη Gigaset θεωρούμε σημαντική την προστασία των δεδομένων των πελατών μας. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο διασφαλίζουμε ότι όλα τα προϊόντα μας αναπτύσσονται με βάση την αρχή της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό («Privacy by Design»). Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων σας και τη χρήση τους μόνο για τον σκοπό παροχής μιας υπηρεσίας μας ή πώλησης ενός προϊόντος μας. Γνωρίζουμε την πορεία διαχείρισης των δεδομένων σας στην εταιρεία και διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης και τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πλήρες κείμενο της Οδηγία προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: www.gigaset.com/privacy-policy

Περιβάλλον

Η περιβαλλοντική εικόνα της εταιρείας μας

Εμείς, ως Gigaset Communications GmbH, φέρουμε κοινωνική ευθύνη και δεσμευόμαστε για έναν καλύτερο κόσμο. Σε όλους τους τομείς της εργασίας μας - από τον σχεδιασμό του προϊόντος και της διαδικασίας έως την παραγωγή την διανομή και την απόρριψη - δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην εκπλήρωση της περιβαλλοντικής μας ευθύνης.

Ενημερωθείτε από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com σχετικά τα προϊόντα και τις μεθόδους μας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης



Η Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Απόρριψη

Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα. Τηρείτε τους σχετικούς τοπικούς κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων, για τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε από τον δήμο/κοινότητα σας ή από το εξειδικευμένο κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υπό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 απουνδέστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.
- 2 **Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αφήστε ανοικτό το διαμέρισμα των μπαταριών.**
- 3 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 4 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
- 5 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το διαμέρισμα των μπαταριών ανοικτό και το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι σε: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
- 6 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μπαταρίες

Τεχνολογία:	Νικελίου-μεταλλικού υδριδίου (NiMH)
Μέγεθος:	AAA (Micro, HR03)
Τάση:	1,2 V
Χωρητικότητα:	400 - 1000 mAh

Χρόνοι λειτουργίας/χρόνοι φόρτισης του ασύρματου ακουστικού

Ο χρόνος λειτουργίας του Gigaset εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών, την ηλικία των μπαταριών και τη μεταχείριση του χρήστη. (Όλες οι τιμές χρόνου είναι οι μέγιστες τιμές.)

Χρόνος αναμονής (ώρες)	180 / 110*
Χρόνος ομιλίας (ώρες)	14
Χρόνος λειτουργίας με 1,5 ώρα ομιλίας την ημέρα (ώρες)	70 / 65*
Χρόνος φόρτισης στη βάση φόρτισης (ώρες)	4,5
Χρόνος φόρτισης στο σταθμό βάσης (ώρες)	5

* **Χωρ.ακτινοβ** ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο, χωρίς φωτισμό οθόνης σε κατάσταση αναμονής

Κατανάλωση ισχύος του ασύρματου ακουστικού στην κατάσταση αναμονής

Κατά τη φόρτιση:	περ. 2,10 W
Για τη διατήρηση της κατάστασης φόρτισης:	περ. 1,30 W

Κατανάλωση ισχύος του σταθμού βάσης

Στην κατάσταση αναμονής:	Χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή	Με αυτόματο τηλεφωνητή
– Ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης (φόρτιση)	περ. 2,00 W	περ. 2,80 W
– Ασύρματο ακουστικό στη βάση φόρτισης (φόρτιση συντήρησης)	περ. 0,60 W	περ. 1,00 W
– Ασύρματο ακουστικό εκτός βάσης φόρτισης	περ. 0,55 W	περ. 0,65 W
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας:	περ. 0,65 W	περ. 0,75 W

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Πρότυπο DECT	υποστηρίζεται
Πρότυπο GAP	υποστηρίζεται
Περιοχή συχνοτήτων	1880 - 1900 MHz
Εμβέλεια	Έως 300 m σε εξωτερικούς χώρους, έως 50 m σε εσωτερικούς
Τροφοδοσία σταθμού βάσης	230 V ~/50 Hz
Ισχύς εκπομπής	10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι, 250 mW ισχύς παλμού
Συνθήκες περιβάλλοντος στη λειτουργία	+5 °C έως +45 °C, 20% έως 75% σχετική υγρασία αέρα

Πίνακας χαρακτήρων

Εισαγωγή χαρακτήρων/συμβόλων

- ▶ Πιέστε πολλές φορές το αντίστοιχο πλήκτρο.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο της δίεσης [# →] **στιγμιαία** για να μεταβείτε από τη λειτουργία "Abc" σε "123", από "123" σε "abc" και από "abc" σε "Abc".

Ελληνικά

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1	£	§										
2	A	B	2	A	B	C							
3	Δ	Ε	Φ	3	Δ	Ε	F						
4	Γ	Η	Ι	4	G	H	I						
5	K	Λ	5	J	K	L							
6	M	N	Ο	Ω	6	M	N	O					
7	Π	P	Σ	Ψ	7	P	Q	R	S				
8	Θ	T	8	T	U	V							
9	Z	Ξ	Υ	X	9	W	X	Y	Z				
0	␣	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* →	*	/	()	<	=	>	%					
# →	#	@	\	&	§								

1) Κενό διάστημα

Επισκόπηση μενού



Σε ορισμένες χώρες και για ορισμένα δίκτυα δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Ανοιγμα βασικού μενού: ► στην κατάσταση αναμονής του ασύρματου ακουστικού πατήστε το πλήκτρο οθόνης **Μεν.**



Ξυπνητήρι

Ενεργοπ/ση
Ωρα αφύπνισης

→ σελ. 29

→ σελ. 29



Ρυθμίσεις ήχων

Ένταση ακουστ.
Ήχος ακουστικ.
Ένταση κουδ.
Μελωδία κουδ.
Τόνοι ειδοπ.
Χαμηλ.μπατ

Ακουστικό / Ηχείο
Σιγανός / Δυνατός
Ένταση 1-5
Εισερχ.κλήσεις / Εσωτερ.κλήσεις / Ξυπνητήρι

→ σελ. 35

→ σελ. 35

→ σελ. 35

→ σελ. 35

→ σελ. 37

→ σελ. 37



Τηλεφωνητής

Σύστημα χωρίς τοπικό τηλεφωνητή

Ακρόαση μηνυμ.
Θυρίδα δικτ.

→ σελ. 28

→ σελ. 28

Σύστημα με τοπικό τηλεφωνητή

Ακρόαση μηνυμ.

Θυρίδα δικτ. *
Τηλεφ/τής *

→ σελ. 28

→ σελ. 25

Τηλεφ/τής

→ σελ. 25

Έλεγχ. κλήσης

Ακουστικό / Βαση

→ σελ. 24

Αναγγελίες

Εγγ/φή αναγγ. / Ακρό/ση αναγγ. / Διαγρ.αναγγ.

→ σελ. 24

Διάρκεια μηνύμ.

Μέγιστο / 1 λεπτό / 2 λεπτά / 3 λεπτα

→ σελ. 24

Υστέρηση κουδ.

Αμέσως / 10 δευτ. / 18 δευτ. / 30 δευτ. / Αυτόματα
--

→ σελ. 24

Θυρίδα δικτ.

→ σελ. 28

Γλώσσα

(αν υπάρχει)

→ σελ. 25

Ρυθμ.πληκτρ. 1

Θυρίδα δικτ. / Τηλεφ/τής

→ σελ. 28

* Σε περίπτωση που έχει ρυθμιστεί ο αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου



Ρυθμίσεις

Ημερομην./Ωρα			→ σελ. 34	
Ακουστικό	Γλώσσα		→ σελ. 34	
	Μεγάλ.γράμ		→ σελ. 34	
	Αντίθεση		→ σελ. 35	
	Έλεγχος χρόνου	Ενεργοπ/ση / Ρυθμίσεις	→ σελ. 36	
	Σιγή ανών.		→ σελ. 36	
	Αυτ.απάντ.		→ σελ. 16	
	Δήλωση ακουσ.		→ σελ. 31	
	Κατάργηση		→ σελ. 31	
	Επαναφορά		→ σελ. 38	
Βαση	Ρυθμίσεις ήχων	Ένταση κουδ.	→ σελ. 35	
		Μελωδία κουδ.	→ σελ. 35	
		Έλεγχος χρόνου	Τηλεφ/τής / Ρυθμίσεις	→ σελ. 36
	Τύπος λίστας	Αναπάν/τες / Όλες οι κλήσ	→ σελ. 21	
	PIN Συστήματος		→ σελ. 37	
	Επαναφ. βάσης		→ σελ. 38	
	Πρόσθετα	Αναμεταδ.		→ σελ. 32
		Λειτ.Ηχούς		→ σελ. 33
		Φίλτρο κλήσεων	Τηλεφ/τής / Λίστα φραγών	→ σελ. 30
	ECO DECT	Χωρ.ακτινοβ / ΕμβέλειαMAX	→ σελ. 29	
Ακρόαση σε		→ σελ. 17		
Προεπιλογή	Αριθμός προεπ. / Με προεπιλογή / Χωρίς προεπιλ.	→ σελ. 18		

Ευρετήριο

A	Αυτόματη προεπιλογή δικτύου	18
Ακουστικά βαρηκοΐας	Αυτόματος τηλεφωνητής	
Ακουστικό	Ακρόαση μηνύματος	25
Αλλαγή έντασης ηχείου (κατά τη διάρκεια της συνομιλίας)	Αλλαγή μήκους εγγραφής	24
Αλλαγή έντασης συνομιλίας (διαρκώς)	Αναγγελία	24
Χρόσι	Ενέργειες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής	26
Ακρόαση	Πεδίο ενδείξεων	5
Μηνύματα (αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου)	Πλήκτρο αναπαραγωγής/διακοπής	5
Μηνύματα (Αυτόματος τηλεφωνητής)	Πλήκτρο διαγραφής	5
Αλλαγή γλώσσας οθόνης	Πλήκτρο εμπρός	5
Αλλαγή έντασης συνομιλίας	Πλήκτρο επιστροφής	5
διαρκώς	Τηλεχειρισμός	27
κατά τη διάρκεια της συνομιλίας	Χειρισμός στο ασύρματο ακουστικό	24
Αλλαγή μήκους εγγραφής	Χειρισμός του σταθμού βάσης	5
Αναζήτηση	Χρόνος μέχρι την αποδοχή κλήσης	24
Ασύρματο ακουστικό	Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	28
στον τηλεφωνικό κατάλογο	Ακρόαση μηνυμάτων	28
Αναζήτηση ακουστικού	Ενεργοποίηση	28
Ανοικτή ακρόαση	B	
Ανοικτή ακρόαση	Βυσματωτό τροφοδοτικό	7
Ένταση ήχου	Γ	
Αντιμετώπιση προβλημάτων	Γλώσσα	
Απενεργοποίηση	για φωνητική καθοδήγηση (αυτόματος τηλεφωνητής)	25
Ασύρματο ακουστικό	ρύθμιση για την οθόνη	10
Αυτόματος τηλεφωνητής	Γραμμή κατάστασης	4, 13
Απενεργοποίηση για μια συνομιλία	Γρήγορη κλήση	
Απενεργοποίηση κλήσης αφύπνισης	Αυτόματος τηλεφωνητής	28
Απενεργοποίηση της ασύρματης μονάδας	Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	28
Απενεργοποίηση του ήχου κουδουνισμού (ασύρματο ακουστικό)	Δ	
για ανώνυμες τηλεφωνικές κλήσεις	Διαδικασία κλήσης	33
Αποδοχή κλήσεων	Ε	
Αποδοχή κλήσης	Εγγραφή αναγγελίας	24
Απόρριψη	Εγγύηση	41
Αποστολή, καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου σε ασύρματο ακουστικό	Εισαγωγή χαρακτήρων	45
Αριθμοί ταχείας κλήσης	Εμφάνιση	
Αριθμός κλήσης	Ανώδυμη	18
Εμφάνιση καλούντος (CLIP)	Απενεργοποίηση εμφάνισης νέων μηνυμάτων	20
Κλήση από τη λίστα επανάκλησης	Αριθμός κλήσης (CLIP)	18
Κλήση από τη λίστα κλήσεων	Εξωτερική κλήση	18
Κλήση με το πλήκτρο ταχείας κλήσης	Άγνωστη	18
Πληκτρολόγηση	Ενεργοποίηση	
Ασύρματα ακουστικά	Ασύρματο ακουστικό	12
χρήση περισσότερων	Αυτόματος τηλεφωνητής	25
Ασύρματο ακουστικό	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αφύπνισης	29
Αναζήτηση	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου μπαταρίας	37
Γλώσσα οθόνης	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων	4, 12
Δήλωση		
Διαγραφή		
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση		
Επαναφορά		
Θέση σε λειτουργία		
Μεταβίβαση συνομιλίας		

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μελωδίας αναμονής	37	Λίστα	
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τόνων υπόδειξης	37	Αυτόματος τηλεφωνητής	21
Ενισχυτής λήψης	32	Αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου	21
Ένταση ήχου κουδουνισμού	35	Κλήσεις	21
Ένταση κλήσης	35	Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή	21
Εξουσιοδότηση	42	Λίστα αυτόματου τηλεφωνητή δικτύου	21
Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη πελατών	39	Λίστα κλήσεων	21
Επανάκληση	15	Λειτουργίες	21
Επαναφορά (ασύρματο ακουστικό)	38	Μεταφορά αριθμών στη λίστα φραγής	30
Επαφή με υγρά	43	Ρύθμιση τύπου λίστας	21
Επιλογή αριθμού κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο	15	Λίστα κλήσης	
Εσωτερική		Άνοιγμα	21
Παράλληλη κλήση	17	Λίστα μηνυμάτων	21
Εσωτερική συνομιλία	16	Λίστα φραγής	30
Εσωτερική σύνδεση	17		
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	17	M	
Εσωτερικό		Μείωση της ακτινοβολίας	29
Σύνδεση	17	Μενού	
Τηλεφώνημα	16	Επισκόπηση	46
		Άνοιγμα	12
H		Μέσο προβολής	6
Ημερομηνία και ώρα		Μήνυμα (αυτόματος τηλεφωνητής δικτύου)	28
Αποδοχή	34	Μήνυμα (αυτόματος τηλεφωνητής)	
Ρύθμιση	11, 34	Ακρόαση	25
Ήσυχια από κλήσεις, λίστα φραγής	30	Διαγραφή	26
Ήχος κουδουνισμού		Μικρόφωνο	4
Χρονική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	36	Μπαταρία	
Ήχος κουδουνισμού (ασύρματο ακουστικό)		Κατάσταση φόρτισης	13
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση		Προτεινόμενες μπαταρίες	44
με πλήκτρο	4	Τοποθέτηση	10
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέσω		Φόρτιση	10
μενού	36		
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση		O	
με πλήκτρο	36	Οθόνη	
		Μεγάλα ψηφία επιλογής	34
		Ρύθμιση αντίθεσης	35
		σπασμένη	7
Θ			
Θέση σε λειτουργία, ασύρματο ακουστικό	10	Π	
I		Παράλληλη κλήση (εσωτερική)	17
Ιατρικά μηχανήματα	7	Παύση κλήσης	4
K		Παύση μετά από κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής	33
Κατανάλωση ισχύος (ασύρματο ακουστικό)	44	Παύση μετά από πίεση του πλήκτρου R	33
Κατανάλωση ισχύος (σταθμός βάσης)	44	Πεδίο ενδείξεων, αυτόματος τηλεφωνητής	5
Κεφαλαία γράμματα, πεζά γράμματα και αριθμητικά ψηφία	4	Περιβάλλον	42
Κλήση		Περιεχόμενο συσκευασίας	8
Εξωτερική	15	Πλήκτρα	
Εσωτερική	16	Ανοικτή ακρόαση	4, 16
Κλήση έκτακτης ανάγκης αδύνατη	7	Μηνύματα	4, 20
		Πλήκτρο 1	4, 28
		Πλήκτρο απάντησης	4, 15
		Πλήκτρο αστερίσκου	4
		Πλήκτρο διέσης	4
		Πλήκτρο ελέγχου	4, 12
		Πλήκτρο τερματισμού	4, 12
		Πλήκτρο R	4
		Πλήκτρα έντασης ήχου (σταθμός βάσης)	5
L			
Λειτουργία XES	33		
Λειτουργίες οθόνης	13		

Ευρετήριο

Πλήκτρα οθόνης	4
Λειτουργίες.	13
Πλήκτρο 1.	4
Πλήκτρο αναζήτησης (paging)	
Συσκευή με αυτόματο τηλεφωνητή	5
Συσκευή χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή	5
Πλήκτρο ανοικτής ακρόασης	4, 16
Πλήκτρο απάντησης	4, 15
Πλήκτρο αστερίσκου	4
Πλήκτρο δίεσης.	4
Πλήκτρο ελέγχου.	4, 12
Έλεγχος λειτουργιών οθόνης	13
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.	4
Πλήκτρο μηνυμάτων	4, 20
Πλήκτρο ταχείας κλήσης	15
Αντιστοίχιση	22
Πλήκτρο τερατισμού κλήσης	4, 12
Πλήκτρο R	4
Προβολή	
Διαδικασίες.	6
Πλήκτρα.	6
Προεπιλογή	18
Προεπιλογή δικτύου, αυτόματα	18
Προστασία δεδομένων.	42
P	
Ρούτερ, λειτουργία σε	33
Ρύθμιση	
Ασύρματο ακουστικό (εξατομικευμένα)	34
Ρύθμιση έντασης κλήσης (ασύρματο ακουστικό)	35
Ρύθμιση μελωδίας κουδουνισμού (ασύρματο ακουστικό)	35
Ρύθμιση μελωδίας κουδουνισμού (σταθμός βάσης)	35
Ρύθμιση τύπου λίστας	21
Ρύθμιση χρόνου αποδοχής κλήσης για αυτόματο τηλεφωνητή	24
Ρύθμιση χρόνου Flash (τηλεφωνική εγκατάσταση)	33
Ρύθμιση ώρας αφύπνισης.	29
Σ	
Σίαση	16
Σπασμένη οθόνη	7
Σταθμός βάσης	
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	38
Σύνδεση	8
Σύνδεση σε ρούτερ	9
Συμβολοσειρά (ασύρματο ακουστικό)	45
Συνομιλία	
Εξωτερική.	15
Εσωτερική	16
Μεταβίβαση (σύνδεση)	17
Μεταφορά από τον τηλεφωνητή	26
Σύνδεση συνομιλητή	17

Σύμβολο	
Ασύρματη επαφή	13
Αυτόματος τηλεφωνητής.	13, 25
Ήχος κουδουνισμού	36
Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.	13
Κλειδωμα πλήκτρων	12
Σύνδεση	17
Σύνδεση βάσης φόρτισης.	9

T

Τηλεφώνημα	
Αποδοχή κλήσης.	16
Εξωτερικό.	15
Εσωτερικό	16
Τηλεφωνητής	
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.	25
Τηλεφωνικό κέντρο	
Ρύθμιση διαδικασίας κλήσης	33
Ρύθμιση παύσης μετά από κατάληψη της τηλεφωνικής γραμμής.	33
Ρύθμιση παύσης μετά από πίεση του πλήκτρου R	33
Ρύθμιση χρόνου Flash	33
Τηλεφωνικός κατάλογος	22
Αποθήκευση του πρώτου αριθμού	22
Αποστολή καταχώρησης/λίστας σε ασύρματο ακουστικό	23
διαγραφή	23
Διαγραφή καταχώρησης	23
Επιλογή καταχώρησης.	22
Πλήκτρο ταχείας κλήσης	22
Άνοιγμα	22
Τηλεχειρισμός.	27

Υ

Υγρό	43
Υποδείξεις ασφαλείας	7

Φ

Φροντίδα της συσκευής.	43
--------------------------------	----

X

Χρήση του μενού.	14
Χροιά του ακουστικού	35
Χρόνος λειτουργίας του ασύρματου ακουστικού	44
Χρόνος φόρτισης του ασύρματου ακουστικού	44
Χωρίς ακτινοβολία.	30

C

CLI, Calling Line Identification.	18
CLIP, CLI Presentation	18
CLIR, CLI Restriction	18

E		
ECO DECT	29	

P		
PIN συστήματος		
Αλλαγή	37	
Επαναφορά	38	

R		
Repeater	32	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com