

Gigaset

A690HX - AS690HX

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder

www.gigaset.com/manuals

Hier vindt u ook de gebruiksaanwijzing van
uw Gigaset-telefoon toestel.

Ander telefoonsysteem of router:

→ Documentatie van uw basisstation/router





Gigaset HX – de universele handset

Met uw Gigaset HX-handset beschikt u over een hoogwaardig en multifunctioneel toestel dat op de toekomst is voorbereid.

U kunt uw handset met een groot aantal verschillende DECT-basisstations gebruiken. Als het basisstation over toegang tot het internet beschikt, kan de software van de handset via het internet worden geactualiseerd.

Op een Gigaset-basisstation

Sluit uw HX-handset aan op een Gigaset-basisstation en profiteer van de veelzijdige functies in vertrouwde Gigaset-kwaliteit.

In deze gebruiksaanwijzing zijn functies vermeld/beschreven die u met uw HX-handset ter beschikking staan. De volledige functionaliteit in combinatie met Gigaset-basisstations wordt in de betreffende gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-systeem beschreven.

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen vindt u onder

→ www.gigaset.com/manuals

Op een DECT/GAP-telefoontoestel of -router van een andere fabrikant

Natuurlijk werkt de handset ook op DECT/GAP-telefoon toestellen van andere fabrikanten alsmede op DECT-routers. Meer informatie vindt u onder

→ www.gigaset.com/compatibility

Op DECT-routers met CAT-iq 2.0

Uw Gigaset HX-handset is volgens de DECT/CAT-iq 2.0-standaard gecertificeerd. Hierdoor is ook het gebruik op een DECT-router met CAT-iq-functionaliteit mogelijk.

Functies van de handset op een CAT-iq-router (o.a.):

- volledige toegang tot het centrale telefoonboek van de router en het geïntegreerde lokale telefoonboek van de handset (Contacten).
- comfortabel telefoneren en het gebruik van oproepenlijsten,
- meerdere lijnen en telefoonnummers gebruiken (de betreffende functie-omvang is afhankelijk van land, netwerk en router),
- geniet van uitstekende geluidskwaliteit (gecertificeerde HD-Voice™-kwaliteit).

→ Lees de gebruiksaanwijzing van de betreffende router voor meer informatie.

Meer informatie over uw HX-handset vindt u onder

→ www.gigaset.com/hx

Details over de functionaliteit van de handset in combinatie met verschillende basisstations en routers vindt u onder

→ www.gigaset.com/compatibility

Inhoudsopgave

Overzicht	5
Veiligheidsinstructies	7
Toestel in gebruik nemen	8
Inhoud van de verpakking	8
Handset aansluiten	8
Handset configureren en aanmelden	9
Toestel bedienen	11
Handset in-/uitschakelen	11
Toetsblokkering in-/uitschakelen	11
Navigatietoets	11
Display	12
Menunavigatie	13
Telefoneren	14
Oproepen	14
Oproep beantwoorden	15
Handsfree telefoneren	16
Microfoon uitschakelen	16
Gesprek met drie deelnemers	16
Meesturen van het nummer (NummerWeergave)	17
Netdiensten	18
Oproepen- en berichtenlijsten	19
Oproepenlijst	19
Berichtenlijst	20
Contacten	20
Contacten (lokaal telefoonboek)	20
Contacten van het basisstation	22
De navigatietoets toewijzen aan andere Contacten	22
Contacten/contact versturen	23
Antwoordapparaat	23
Lokaal antwoordapparaat	23
Voicemail	23
Overige functies	24
Wekker	24
Babyfoon (Ruimtebewaking)	25
ECO DECT	26
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	27


Inhoudsopgave

Toestel instellen	30
Datum en tijd	30
Land en taal (indien aanwezig)	31
Display	31
Tonen en signalen	32
Systeem	34
Firmware-update	35
Lijnen	36
Klantenservice	37
Garantiecertificaat voor België	37
Garantiecertificaat voor Nederland	38
Informatie van de fabrikant	39
Goedkeuring	39
Gegevensbescherming	39
Milieu	39
Onderhoud	40
Contact met vloeistoffen	40
Technische gegevens	41
Trefwoordenregister	43



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen, bij alle providers en op alle basisstations beschikbaar.

Overzicht

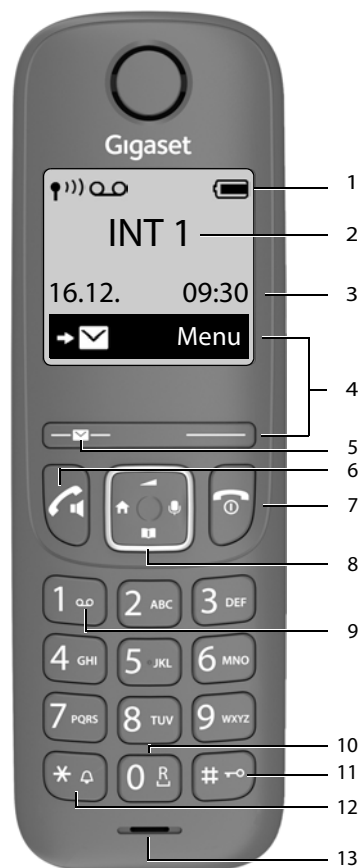

- 1 **Statusbalk** (→ pag. 13)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.
- 2 **Naam van de handset**
- 3 **Datum en tijd** (→ pag. 30)
- 4 **Displaytoetsen en functies** (→ pag. 12)
Verschillende functies, afhankelijk van de situatie
- 5 **Berichttoets**
Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
Nieuwe berichten in de oproepenlijst/voicemaillijst worden op het display weergegeven met de melding **Nwe berichten**.

6 Verbindingstoets / Handsfreetoets

- Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; nummerherhalingslijst openen **▶ kort** indrukken
- Beginnen met kiezen **▶ lang** indrukken

7 Verbreektoets / Aan/uit-toets

- Gesprek beëindigen; functie annuleren; één niveau terug **▶ kort** indrukken
- Terug naar de ruststand; handset in-/uitschakelen **▶ lang** indrukken

8 Navigatietoets (→ pag. 11)

- Menu openen; microfoon uit (mute);
- Contacten openen.
- Volume instellen:
- Door menu's en invoervelden bladeren

9 Toets 1

- Antwoordapparaat/voice-mail oproepen **▶ lang** indrukken

10 R-toets

- Ruggespraak (flash) **▶ lang** indrukken

11 Hekjetoets / Blokkeertoets

- Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren **▶ lang** indrukken
- Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters of cijfers **▶ kort** indrukken

12 Stertoets





- Oproepsignaal in-/uitschakelen **▶ lang** indrukken
- Omschakelen van impuls-kiezen op toonkiezen **▶ kort** indrukken

13 Microfoon

- Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.
Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.

Weergave in de gebruikershandleiding

Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.







Toetsen

	Verbindings-/handsfree-toets		Hekjetoets
	Verbreektoets		Stertoets
	Navigatietoets		R-toets
 tot 	Cijfer-/lettertoetsen	Menu, OK	Displaytoetsen

Procedures

Voorbeeld: Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Autom. aann.** ▶ **OK**
 = ingeschakeld)

Stap	Dit moet u doen
▶ Menu	Displaytoets Menu indrukken.
▶  Instellingen ▶ OK	Met de navigatietoets  naar de vermelding Instellingen bladeren. Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Telefonie ▶ OK	Met de navigatietoets  de vermelding Telefonie kiezen. Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
▶  Autom. aann. ▶ OK	Met de navigatietoets  de vermelding Autom. aann. kiezen. Met OK inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld ✓.

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.



Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Bij het uitvallen van de LAN- of internetverbinding zijn functies die een internetverbinding nodig hebben niet beschikbaar, bijv. internettelefonie (VoIP), online-telefoonboeken of het Info Center. Als het toestel op een analoge, vaste telefoonaansluiting is aangesloten, kunt u telefoneren.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.

Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- In de verpakking zit inbegrepen: een handset, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een lader met netadapter, een gebruiksaanwijzing



Het basisstation is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.


Handset aansluiten

Lader aansluiten

- ▶ Sluit de platte stecker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stecker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

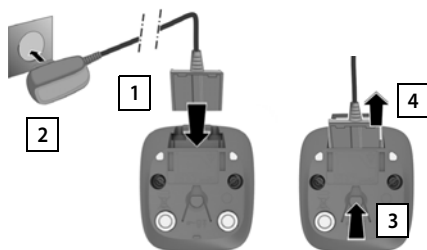

Handset in gebruik nemen

Het display wordt beschermd door een folie. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen met de polen in de juiste richting plaatsen. (positie +/- zie afbeelding).



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Schuif het klepje vervolgens dicht tot het vastklikt.

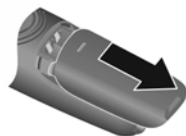



Klepje weer openen:

- ▶ Haak achter de gleuf die bovenin het klepje zit en schuif het omlaag.

Batterijen opladen

- ▶ Batterijen voor het eerste gebruik helemaal opladen in de lader.

De batterijen zijn helemaal opgeladen als het batterijsymbool  van het display verdwijnt.




De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.


Handset configureren en aanmelden

Als u de handset voor de eerste keer inschakelt, wordt automatisch een installatie-wizard geopend waarmee u de taal en het land (indien aanwezig) kunt selecteren en de handset bij een basisstation / een router kunt aanmelden.

Taal selecteren

- ▶  gewenste taal selecteren ▶ OK ... de gewenste taal wordt als displaytaal ingesteld

Land selecteren (indien aanwezig)

- ▶  Land selecteren waarin u het toestel gaat gebruiken ▶ OK ... er worden landspecifieke instellingen ingevoerd

Toestel in gebruik nemen

Handset aanmelden


De handset bevindt zich in de aanmeldmodus.

Op het basisstation / op de router

Gigaset-basisstation: ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** indrukken (ca. 3 sec.).

Andere basisstations/routers: ▶ Informatie over de aanmeldprocedure → documentatie van uw basisstation/uw router

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand.

Weergave afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!



Als de wizard wordt onderbroken, bijv. door een inkomende oproep of vanwege een te laag batterijniveau, dan wordt de wizard opnieuw gestart zodra de handset zich weer in de ruststand bevindt.

Handset handmatig aanmelden

U kunt de handset ook handmatig aanmelden.

▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Registratie ▶  Aanmelden

Sommige Gigaset-basisstations of basisstations/routers van andere fabrikanten zijn wellicht niet helemaal compatibel - dit leidt ertoe dat niet alle functies correct worden weergegeven. Meld in dit geval de handset handmatig aan en gebruik optie **Oude (GAP) registratie**.

▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Registratie ▶  Oude (GAP) registratie

Deze aanmelding kan tot beperkingen van bepaalde functies leiden, maar zorgt voor een correcte weergave op de handset.

Handset afmelden

▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Registratie ▶  HS afmelden


Omgang met persoonlijke gegevens


Zodra het toestel via een IP-basis of een router op het internet wordt aangesloten, neemt het automatisch contact op met de Support Server van Gigaset en stuurt regelmatig toestel-specifieke informatie. Deze worden bijvoorbeeld voor firmware-updates of voor het aanbieden van internetdiensten gebruikt.

Meer informatie over de opgeslagen gegevens: → www.gigaset.com

Toestel bedienen

Handset in-/uitschakelen


Inschakelen: ▶ op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ in de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Als u een uitgeschakelde handset in de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- of uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: Op het display verschijnt het symbool 




Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.





Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, met een pijl gemarkeerd. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken".

In de ruststand	Tijdens een gesprek
 Menu openen	Microfoon uitschakelen
 Audio-instellingen invoeren	Volume voor handset of handsfree-telefo- neren wijzigen
 Telefoonboek openen	Telefoonboek openen
 Intern bellen / lijst met handsets openen	Interne ruggespraak inschakelen

Display

Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

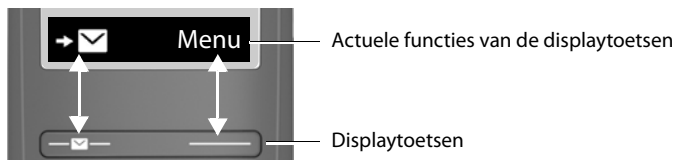

- ▶ Displaytoets indrukken ... de functie die op het display daarboven wordt weergegeven, wordt opgeroepen.

Menu	Hoofd-/submenu openen
OK	Menufunctie bevestigen / invoer opslaan
Menu	Een menuniveau terug
OK	Per teken naar links wissen
Menu	Oproepen- en berichtenlijsten oproepen

Programmering van de rechter displaytoets in de ruststand wijzigen

- ▶ Rechter displaytoets lang indrukken ▶ Functie selecteren ▶ OK

Displayfuncties die met de navigatietoets worden bediend

Menu	Met naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen
OK	Cursor met naar links/rechts bewegen

Statusbalk

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.




toetsblokkering ingeschakeld



oproepsignaal uitgeschakeld

Draadloos contact tussen basistation en handset



hoog tot laag



geen ontvangst



ECO DECT-modus **DECT uit** ingeschakeld

Antwoordapparaat



lokaal antwoordapparaat ingeschakeld (indien aanwezig)

Laadniveau van de batterijen



0 - 10 %




11- 33 %



34 - 66 %



meer dan 66 %

Tijdens het opladen wordt het symbool  weergegeven.




knippert



Batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)

Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

► In de **ruststand** van het toestel de displaytoets **Menu** of de navigatietoets  rechts indrukken ... het menu wordt geopend

► Met de navigatietoets  naar de gewenste functie bladeren ► Met **OK** bevestigen



Één niveau terug: ► Toets  indrukken of verbreekttoets  **kort** indrukken



Terug naar de ruststand: ► Verbreekttoets  **lang** indrukken

Na twee minuten zonder activiteit schakelt het display automatisch over naar de ruststand.

Telefoneren

Oproepen

▶  Telefoonnummer invoeren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen

Tijdens de oproep het volume van de handset wijzigen: ▶  ▶ met  volume instellen




Oproep beëindigen / Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Bij een basisstation met meerdere telefoonlijnen (bijv. een Gigaset-basisstation met inter-nettoegang of een router)





Het telefoonnummer wordt gekozen via de lijn die voor de handset als uitgaande lijn is ingesteld. Een andere lijn gebruiken:

▶ Verbindingstoets  lang indrukken ▶  Lijn selecteren ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ **Kiezen**




Kiezen uit Contacten

▶ Contacten met  openen ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken




of

▶ Contacten met  openen ▶  eerste letter van de naam invoeren ... het eerste contact dat aan de invoer voldoet, wordt weergegeven ▶  evt. naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als het basisstation ook een telefoonboek aanbiedt:

▶ Toets  lang indrukken ... het telefoonboek van het basisstation wordt geopend ▶  naar het gewenste contact bladeren ▶ verbindingstoets  indrukken

of

▶ **Menu** ▶ **Telefoonboek** ▶  Telefoonboek selecteren ▶  naar gewenst contact bladeren ▶ verbindingstoets  indrukken



Het kort indrukken van de navigatietoets  opent normaal gesproken het lokale telefoonboek van de handset. Het telefoonboek van het basisstation opent u door de toets lang in te drukken. U kunt deze toewijzing omwisselen.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de lijst staan de tien telefoonnummers die als laatste op deze handset zijn gekozen.

▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ 

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

▶  kort indrukken ▶  vermelding selecteren ▶ **Menu** ▶  Functie selecteren ▶ **OK**

Mogelijke functies: **Nummer gebruiken** / **Nr. in tel.boek** / **Invoer wissen** / **Lijst wissen**

Uit de oproepenlijst selecteren

- Oproepenlijst openen: ▶ Displaytoets  indrukken ▶  Oproep.: ▶ OK
 ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Met snelkiestoets kiezen



Contacten uit het telefoonboek zijn aan de toetsen 2-9 toegewezen:

- ▶ Snelkiestoets waaraan het gewenste telefoonnummer is toegewezen **lang** indrukken

Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt een opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Oproepbeheer** ▶ OK ▶  **Snelkiezen** ▶ OK ▶ **Inschakelen** ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren of met  overnemen uit Contacten ▶ OK  = ingeschakeld)

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken ... het opgeslagen nummer wordt gekozen

Kiezen annuleren: ▶ Verbreektoets  indrukken

Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets  **lang** indrukken

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.

- ▶ Verbindingstoets  indrukken

Functie **Autom. aann.** ingeschakeld: ▶ Handset eenvoudig uit de lader nemen

Functie **Autom. aann.** inschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Autom. aann.** ▶ OK  = ingeschakeld)

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Handsfree telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen u oor hoeft te houden.


Handsfree telefoneren tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ Handset in de lader plaatsen

Luidsprekervolume wijzigen:

- ▶ Menu ▶  Geluidsinstelling ▶ OK ▶  Spraakvolume ▶ OK ▶  Handsfreevolume ▶ OK ▶ met  volume instellen ▶ OK

Microfoon uitschakelen

- ▶ Tijdens het gesprek de navigatietoets  rechts indrukken ... de microfoon van de handset wordt uitgeschakeld

Gesprek met drie deelnemers

(alleen achter een CAT-iq-router of een basisstation met internettoegang)

Wisselgesprek beantwoorden/weigeren


Tijdens een gesprek belt een tweede deelnemer. De oproep wordt in het display als wisselgesprek weergegeven:

Oproep weigeren: ▶ **Weiger**

Oproep beantwoorden: ▶ **Opn.** ... het eerste gesprek wordt in de wachtstand geplaatst

Oproep in wachtstand plaatsen

Oproep in de wachtstand plaatsen om een ruggespraakgesprek tot stand te brengen.


- ▶ Menu ▶  Oproep in wacht ▶ **Opn.** ... als op het basisstation een wachtmuziek is ingeschakeld, dan hoort de gesprekspartner deze wachtmuziek

Ruggespraak / Wisselgesprek

Tijdens een gesprek of in de toestand **Opr. in wacht** een tweede deelnemer opbellen.

- ▶ **Menu** ▶  **Externe oproep** ▶ **Opr.** ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ **Kiezen ...** de oproep wordt tot stand gebracht

Actieve oproep beëindigen:


- ▶ **Menu** ▶  **Einde gesprek** ... het huidige gesprek wordt beëindigd, het gesprek in de wachtstand wordt weer actief.

Heen en weer schakelen tussen deelnemers (wisselgesprek):

- ▶ Navigatietoets  boven/onder indrukken

Oproep doorverbinden

Een actief gesprek doorverbinden naar een deelnemer in de wachtstand.

- ▶ **Menu** ▶  **Oproep doorschakelen** ... de beide deelnemers worden met elkaar verbonden, uw eigen verbindingen worden beëindigd.

Conferentie tot stand brengen

U heeft een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand. Met beide gesprekspartners tegelijk spreken:

- ▶ **Conf.** ... alle drie gesprekspartners worden met elkaar verbonden.

Conferentie beëindigen: ▶ **Einde**

Meesturen van het nummer (NummerWeergave)

Tijdens het bellen wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).



U hebt bij uw netwerkaanbieder aangegeven, dat het telefoonnummer van de beller (CLIP) op uw display wordt weergegeven.

De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).

Nummerweergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het telefoonnummer (NummerWeergave)

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

Netdiensten

(afhankelijk van het basisstation en moet door de aanbieder ondersteund worden)





De volgende oproep anoniem

Als deze functie ingeschakeld is, wordt bij uitgaande oproepen via de geselecteerde lijn het verzenden van het telefoonnummer onderdrukt.

- ▶ **Menu** ▶  **Selecteer Services** ▶ **OK** ▶  evt. lijn selecteren ▶ **OK** ▶ **Onderdruk nr.** ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

Oproepomleiding

Als deze functie ingeschakeld is, worden oproepen die via de geselecteerde lijn binnenkomen omgeleid naar het ingevoerde telefoonnummer.

- ▶ **Menu** ▶  **Selecteer Services** ▶ **OK** ▶  evt. lijn selecteren ▶ **OK** ▶  **Doorschakelen** ▶ **OK**
- ▶  **Reden voor het omleiden selecteren (Alle oproepen / Geen antwoord / Bij bezet)** ▶ **OK** ▶ ( = ingeschakeld)
- ▶   **Telefoonnummer invoeren** ▶ **OK**

Bij het selecteren van **Geen antwoord** vertragingstijd instellen:



- ▶  **Vertraging** ▶ **OK** ▶  **Periode selecteren (5 - 30 sec.)** ▶ **OK**

Oproepen- en berichtenlijsten

Informatie over gebeurtenissen die op het basisstation in lijsten worden opgeslagen, kunnen op de handset worden weergegeven. Welke gebeurtenissen worden geregistreerd, is afhankelijk van het basisstation, bijvoorbeeld:


- Oproepenlijst: Telefoonnummers van alle inkomende, uitgaande of gemiste oproepen
- Voicemaillijst: berichten op de voicemail
- Antwoordapparaat-lijst: berichten op het lokale antwoordapparaat (indien aanwezig)

Zodra er een **nieuwe invoer** in een van de lijsten verschijnt, klinkt er een attentiesignaal. In de standaardinstelling knippert de berichttoets (=linker displaytoets) en op het display wordt het volgende weergegeven:



-  + aantal voor gemiste oproepen
 + aantal voor nieuwe voicemailberichten

Oproepenlijst

Voorwaarde: CLIP

-  De weergave van de oproepenlijst is afhankelijk van het basisstation en kan afwijken van de weergave in de gebruiksaanwijzing.


Oproepenlijst openen

- ▶ Displaytoets  indrukken ... het lijstoverzicht wordt geopend ▶  Oproep.: ▶ OK ▶  evt. oproeptype selecteren (Alle / Aangenomen / Uitgaand / Gemist. opr.) ▶ OK

De vermelding bevat: aantal nieuwe oproepen + aantal oude, gelezen oproepen

Oproep.: 01+02

Lijst openen: ▶ OK ... de oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven

- ▶ Met  door de trefferlijst bladeren

Overige functies gebruiken (afhankelijk van basisstation)

- ▶  Vermelding selecteren ▶ Menu ▶ Met  functie selecteren:




- | | |
|---|--|
| Invoer wissen | Actuele vermelding wissen |
| Nr. in tel.boek | Vermelding in het telefoonboek overnemen |
| Kopieer naar blok-
keerlijst | Telefoonnummer kopiëren naar blokkeerlijst |
| Lijst wissen | Alle vermeldingen wissen. |

Let op! Alle **oude en nieuwe** vermeldingen worden gewist


Berichtenlijst

Via de antwoordapparaatlijst/voicemaillijst kunt u de berichten op het antwoordapparaat (indien aanwezig) of de voicemail beluisteren.

Antwoordapparaatlijst openen:

- ▶ Displaytoets   indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  **AntwAp.** ▶ **OK**

Voicemaillijst openen:

- ▶ Displaytoets   indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  **Voicem.:** ▶ **OK**

Contacten

Contacten (lokaal telefoonboek)


Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten) Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pag. 22).

Er kunnen tot 150 telefoonnummers (max. 30 cijfers) met bijbehorende namen (max. 16 tekens) worden opgeslagen.

Contacten openen: ▶ Navigatietoets onderaan  indrukken

of: ▶ **Menu** ▶  **Telefoonboek** ▶ **OK**



Het kort indrukken van de navigatietoets  opent normaal gesproken het lokale telefoonboek van de handset. Het telefoonboek van het basisstation opent u door de toets lang in te drukken. U kunt deze toewijzing omwisselen.

Contactpersoon aanmaken


Eerste invoer:

- ▶  ... **Lijst leeg. Nwe invoer?** ▶ **OK** ▶  **Telefoonnummer invoeren** ▶ **OK** ▶  **Naam invoeren** ▶ **OK**






Overige telefoonnummers:

- ▶  ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ **OK** ▶  **Telefoonnummer invoeren** ▶ **OK** ▶  **Naam invoeren** ▶ **OK**

Contactpersoon als VIP markeren








Elk bestaand contact kan als VIP-contact worden gemarkeerd. VIP-contacten hebben hun eigen ringtone en worden in Contacten en bij een oproep met het symbool  weergegeven.

VIP-contact aanmaken:











- ▶  ▶ met  naar het contact bladeren dat u als VIP-contact wilt markeren ▶ **Menu** ▶ 
▶ **Melodie VIP-beller** selecteren ▶ **OK** ( = ingeschakeld) ▶  ringtone selecteren ▶ **OK**

VIP-markering verwijderen: ▶ als ringtone **Geen melodie** selecteren

Contact selecteren/bewerken

- ▶  Contacten openen
 - ▶ Met  naar het contactpersoon bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd
of
 - ▶ Het eerste teken van de naam invoeren ▶ Evt. met  doorbladeren naar de gewenste naam
- Nummer weergeven: ▶ **Menu** ▶  Nummer weergeven ▶ **OK**
- Contact wijzigen: ▶ **Menu** ▶  Invoer wijzigen ▶ **OK** ▶ met  teken wissen ▶ met  contact wijzigen ▶ **OK**

Snelkiestoets instellen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ **Menu** ▶  Snelkiestoets ▶ **OK** ▶  Toets selecteren ▶ **OK** ( = geselecteerd)
- Toetsprogrammering wissen
- ▶  ▶  Contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶  Snelkiestoets ▶ **OK** ▶  Geen snelts ▶ **OK** ( = geselecteerd)

Contacten/contact wissen

Contact wissen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ **Menu** ▶  Invoer wissen ▶ **OK**

Contacten wissen

- ▶  ▶ **Menu** ▶  Lijst wissen ▶ **OK** ▶ Wissen met **OK** bevestigen

Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De andere handset en het basisstation kunnen contacten versturen en ontvangen.

Contactpersoon versturen naar een andere handset

- ▶ ▶ Contact selecteren ▶ Menu ▶ Invoer versturen ▶ OK ▶ intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ OK

Alle contactpersonen versturen naar een andere handset

- ▶ ▶ Menu ▶ Lijst versturen ▶ OK ▶ intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ OK

Contacten van het basisstation

Als het DECT-basisstation een eigen telefoonboek (Contacten) aanbiedt (bijv. achter een CAT-iq-Router), dan kan dit ook op de handset worden weergegeven en bewerkt.

- ▶ Menu ▶ Telefoonboek ▶ OK ▶ Adreslijst basisstation ▶ OK

of

- ▶ Navigatietoets lang indrukken

Informatie over de Contacten van het basisstation: → Documentatie van uw basisstation/router

De navigatietoets toewijzen aan andere Contacten

Door het kort indrukken van de navigatietoets opent u het primaire telefoonboek. Dit is standaard het lokale telefoonboek (Contacten). Primaire telefoonboek wijzigen:

- ▶ Menu ▶ Telefoonboek ▶ OK ▶ Voorkeursadreslijst ▶ OK ▶ Adreslijst lokale hands. of Adreslijst basisstation selecteren ▶ OK

De standaard Contacten zijn de Contacten,

- die met de navigatietoets worden geopend,
- waarnaar met tijdens het kiezen een telefoonnummer wordt gekopieerd,
- waarin wordt gezocht naar een naam die bij een telefoonnummer hoort (bijv. bij een inkomende oproep voor weergave op het display of bij het kopiëren van een oproep naar een lijst).

Contacten/contact versturen

Contact vanuit het lokale telefoonboek naar de Contacten van het basisstation versturen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Invoer versturen ▶ OK ▶ naar basisadreslijst ▶ OK

Loakel Contacten naar het basisstation versturen

- ▶  ▶ Menu ▶  Lijst versturen ▶ OK ▶ naar basisadreslijst ▶ OK

Contacten van het basisstation naar de handset versturen

Op de handset waarnaar het telefoonboek moet worden verstuurd:

- ▶  ▶ Menu ▶  Lijst ontvangen ▶ OK

Antwoordapparaat

Lokaal antwoordapparaat (indien aanwezig)

Als de handset bij een basisstation met antwoordapparaat is aangemeld, kunt u dit met de handset bedienen.



Antwoordapparaat in-/uitschakelen:

- ▶ Menu ▶  Antwoordapparaat ▶ OK ▶  Activeren ▶ OK (= ingeschakeld)

Berichten beluisteren:

- ▶ Displaytoets  indrukken ▶ ... het lijstoverzicht wordt geopend ▶  AntwAp. ▶ OK

Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen:

- ▶ Menu ▶  Antwoordapparaat ▶ OK ▶  Meldingen ▶ OK ▶  Pers.meld. opn. ▶ OK ▶ Spreek na OK ▶ OK ... U hoort de gereedtoon (korte toon) ▶ Meldttekst inspreken (min. 3 sec.) ▶ met OK bevestigen

Voicemail





U heeft de voicemail bij de netwerkprovider **aangevraagd** en op het toestel ingeschakeld.



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u een telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Berichten beluisteren:

- ▶ Displaytoets  indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  Voicem.: ▶ OK



U kunt de berichten op de antwoordapparaten ook via Toets 1 of via het menu **Antwoordapparaat** oproepen.

Overige functies



Welke functies daadwerkelijk op uw toestel ter beschikking staan en hoe u deze bedient, is afhankelijk van het basisstation/router waarop de handset is aangemeld. De bediening van uw toestel kan afwijken van de procedure zoals die in deze handleiding wordt beschreven.



Gedetailleerde informatie

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

→ Documentatie van uw basisstation/router

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar onder

→ www.gigaset.com/manuals

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen

▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK (= ingeschakeld)

▶ Evt. wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

Wekker ingeschakeld: op het display wordt in plaats van de datum de wektijd weergegeven, met links daarnaast het wekkersymbool.

Wektijd invoeren/wijzigen

▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Wektijd ▶ OK ▶ Wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

Dagen instellen

Geef aan wanneer de wekker ingeschakeld moet worden: dagelijks of alleen op werkdagen.

▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Aantal gebeurtenissen ▶ OK ▶ Dagelijks / Maandag - vrijdag selecteren ▶ OK

Wekoproep uitschakelen

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven die met de geselecteerde ringtone hoorbaar is.

▶ **Uit** ... de wekoproep wordt 24 uur lang uitgeschakeld

of

▶ **Later** of willekeurige toets indrukken ... in het display wordt **Snooze** weergegeven, de wekoproep wordt na 5 minuten herhaald

Babyfoon (Ruimtebewaking)

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan worden de opgeslagen externe bestemmingsnummers of alle bij het toestel aangemelde handsets (intern) gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de display-toetsen zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Babyfoon inschakelen en instellen


▶ Menu ▶  Babyfoon ▶ OK

Inschakelen/uitschakelen:

▶ **Inschakelen** ▶ OK = ingeschakeld) ... als er al een bestemmingsnummer is opgeslagen, dan wordt de functie Ruimtebewaking direct ingeschakeld

Overige functies

Bestemming invoeren/wijzigen:

- ▶  **Bestemming** ▶ **OK** ▶  **Intern of Externe oproep** selecteren ▶ **OK** ▶ bij **Externe oproep** telefoonnummer invoeren ▶ **OK**


Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt op het rustdisplay **Babyfoon** en het bestemmingsnummer weergegeven.

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

- ▶  **Intercom** ▶ **OK** (= ingeschakeld)

Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren

Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken



Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets  indrukken

Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.



U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.

Functie opnieuw inschakelen: → pag. 25

ECO DECT

(afhankelijk van basisstation)

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

DECT-signaal met wel 80% verminderen

Maximaal bereik inschakelen/uitschakelen:



- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Max. bereik** ▶ **OK** (= bereik en DECT-signaal gereduceerd)



Er kan geen gebruik worden gemaakt van een repeater voor een groter bereik.

DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

Met de instelling **DECT uit** worden de draadloze signalen van het basisstation ook uitgeschakeld.


▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **DECT uit** ▶ **OK** (= DECT uitgeschakeld)



Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.

Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset steeds kort over in de modus stand-by. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere stand-by- en gesprekstijd.

Als **DECT uit** ingeschakeld is, vindt er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset plaats. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... u hoort de kiestoon.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Blokkeerlijst

(afhankelijk van het basisstation)



Het telefoonnummer van de beller wordt meegestuurd (CLIP).

U kunt in totaal 32 telefoonnummers in een blokkeerlijst opslaan. Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan geblokkeerd.

Ongewenste inkomende oproepen kunnen op twee manieren worden geblokkeerd:

Alleen visueel

Een inkomende oproep wordt niet akoestisch gesignaleerd, maar alleen op het display weergegeven.

Volledige onderdr.

Een inkomende oproep wordt volledig geblokkeerd.

Type weergave definiëren: ➔ pag. 29



De blokkeerlijst geldt alleen voor de handset. Als u de handset op een basisstation/router zonder blokkeerfunctie aansluit, is evt. ook de lokale blokkeerlijst niet beschikbaar. Gebruik in dit geval de menu-optie **Oude (GAP) registratie** om de handset aan te melden. De lokale blokkeerlijst van de handset staat dan ter beschikking.

De blokkeerlijst heeft een hogere prioriteit dan de VIP-lijst. Als het nummer in de blokkeerlijst staat, wordt ook een VIP-oproep geblokkeerd.

Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Blokkeerlijst ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK
( = ingeschakeld)

Blokkeerlijst weergeven

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Blokkeerlijst ▶ OK ▶  Geblokkeerde nummers ▶ OK ... de lijst met geblokkeerde oproepen wordt weergegeven ▶ met  door de lijst bladeren

Als de vermelding een naam bevat, dan wordt de naam weergegeven. Een vermelding zonder naam wordt met het telefoonnummer weergegeven.

Als de lijst leeg is, wordt **Lijst is leeg. Nwe invoer?** weergegeven (→ pag. 28).

Contactpersoon aanmaken

- ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  naam invoeren ▶ OK




Als u een contact aanmaakt voor een telefoonnummer dat al bestaat, dan wordt het bestaande contact met de nieuwe naam overschreven.

Contact bij een inkomende oproep of tijdens een actief gesprek aanmaken:

- ▶ Displaytoets **Kopieer naar blokkeerlijst** indrukken ... het telefoonnummer van de inkomende of actieve oproep wordt opgeslagen in de blokkeerlijst




Contact aanmaken uit de oproepenlijst:

- ▶ Oproepenlijst openen: displaytoets  indrukken ▶  Oproep.: ▶ OK ▶  evt. oproeptype selecteren ▶ OK ▶  oproep selecteren ▶ OK ▶ Menu ▶  **Kopieer naar blokkeerlijst** ▶ OK ... het telefoonnummer van de oproep wordt opgeslagen in de blokkeerlijst

Contact weergeven/bewerken

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Blokkeerlijst ▶ OK ▶  Geblokkeerde nummers ▶  Contact selecteren ▶ Menu

Telefoonnummer weer- ▶  Nummer weergeven ▶ OK
geven:

Contact bewerken: ▶  Invoer wijzigen ▶ OK ▶ met  teken wissen ▶ met  contact wijzigen ▶ OK

Contact of lijst wissen

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Blokkeerlijst ▶ OK ▶  Geblokkeerde nummers ▶  Contact selecteren ▶ Menu

Contact wissen: ▶  Invoer wissen ▶ OK


Blokkeerlijst wissen: ▶  Lijst wissen ▶ OK

Regels voor de volle blokkeerlijst definiëren

Geef aan wat er moet gebeuren als het maximale aantal contacten in de blokkeerlijst is bereikt en er een nieuw contact wordt aangemaakt.

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Blokkeerlijst ▶ OK ▶  Regel voor volledige lijst ▶ OK ▶ gewenste optie selecteren (= geselecteerd)
 - Voeg geen nwe entries toe Het nieuwe contact kan niet worden aangemaakt. U krijgt een foutmelding.
 - Verwijder oudste entry Het nieuwe contact wordt aangemaakt, het oudste wordt verwijderd.
 - Verwijder minst gebr. entry Het nieuwe contact wordt aangemaakt. Het contact met het telefoonnummer dat het minste is geblokkeerd, wordt verwijderd.

Weergave van geblokkeerde oproepen op het display

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Blokkeerlijst ▶ OK ▶  Alleen visueel / Volledige onderdr. ▶ OK (= ingeschakeld)

Oproepen van geblokkeerde nummers niet opslaan in de oproepenlijst

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Blokkeerlijst ▶ OK ▶  Niet opslaan in oproepenlijst ▶ OK (= ingeschakeld)

Oproepsignaal tijdgestuurd in-/uitschakelen

Periode invoeren waarbinnen uw toestel **niet** moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Nachtstand inschakelen/uitschakelen.

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Tijdstelling ▶ OK ▶ Inschakelen ▶ OK (= ingeschakeld)

Periode instellen

- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Tijdstelling ▶ OK ▶  Instellingen ▶ OK ▶ Stil vanaf:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Stil tot:  Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK

Anonieme oproepen uit

U kunt uw toestel zo instellen dat uw **handset** bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.





- ▶ Menu ▶  Oproepbeheer ▶ OK ▶  Anoniem stil ▶ OK (= ingeschakeld)

Toestel instellen

Datum en tijd

Instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.




- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  **Datum/tijd instellen** ▶ **OK** ▶  **Datum** (dag, maand en jaar) met 8-tekens invoeren ▶ **OK** ▶  **Tijd** (uren en minuten) met 4-tekens invoeren ▶ **OK**

Overnemen

Tijdbron invoeren









(alleen achter een CAT-iq-router of een basisstation met internettoegang)

U heeft aan of u de tijd van de handset handmatig instelt of dat de tijd moet worden overgenomen uit het netwerk.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  **Mastertijd** ▶ **OK** ▶  **Handmatig** of **Netwerk** selecteren ▶ **OK** (= geselecteerd)



Tijd voor overnemen selecteren

Als datum en tijd tijdens NummerWeergave op uw toestel worden meegestuurd door uw netwerkbeheerder (of een router of een telefooncentrale), kunt u vastleggen of en wanneer deze gegevens moeten worden overgenomen:

- ▶ **Menu** ▶  *  #  0  5  #  7  3 ... cijfer voor de huidige instelling knippert:
 - 1 = **nooit**
 - 2 = **eenmalig** als datum/tijd niet op uw toestel zijn ingesteld of
 - 3 = **altijd**
- ▶  gewenste cijfer(s) invoeren ▶ **OK**




Tijdformaat instellen

Tijd in 12 uren-formaat in plaats van 24 uren-formaat weergeven.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  **Tijdnotatie** ▶ **OK** ▶  **24-uren** of **12-uren** selecteren ▶ **OK** (= geselecteerd)

Kalenderinstelling wijzigen

Datum omschakelen van Gregoriaans formaat naar Perzisch formaat.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  **Agenda** ▶ **OK** ▶  **Gregoriaans** of **Perzisch** selecteren ▶ **OK** (= geselecteerd)

Land en taal (indien aanwezig)


Land

Selecteer het land waarin u het toestel gaat gebruiken.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Land** ▶ OK ▶  **Land selecteren** ▶ OK
- = ingeschakeld

Displaytaal

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Taal** ▶ OK ▶  **Taal selecteren** ▶ OK
- = ingeschakeld





 Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ **Menu** ▶ Toetsen na elkaar indrukken ▶  **Taal selecteren** ▶ OK

Display

Screensaver

De screensaver wordt ingeschakeld als het toestel gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. Als screensaver wordt de tijd weergegeven.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ OK ▶  gewenste optie selecteren = ingeschakeld

Groot lettertype instellen

Cijfers bij het kiezen groot weergeven.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Grote cijfers** ▶ OK
- = ingeschakeld

Contrast

Contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Contrast** ▶ OK ▶  **Niveau selecteren** ▶ OK = geselecteerd

Verlichting

De displayverlichting wordt uitgeschakeld als de handset gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. U kunt deze functie voor de situaties **handset in lader** en **handset buiten de lader** onafhankelijk van elkaar inschakelen of uitschakelen.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Besturing backlight** ▶ OK ▶  **LCD aan uit lader of LCD aan in lader** ▶ OK = ingeschakeld



De instelling **LCD aan uit lader** verkort de standby-tijd.

Display op stand-by tijdens een gesprek

Normaal gesproken blijft het display tijdens een gesprek ingeschakeld. Als u deze functie inschakelt, wordt het display tijdens een telefoongesprek uitgeschakeld.

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Besturing backlight** ▶ OK ▶ **LCD uit tijdens gesprekken** ▶ OK (= ingeschakeld)



Als deze functie uitgeschakeld is, wordt de standby-tijd verkort.

Display knippert bij nieuwe berichten

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Besturing backlight** ▶ OK ▶ **Sch. knipp. bij meldingen** ▶ OK (= ingeschakeld)

Infoticker inschakelen

(alleen achter een Gigaset-basisstation met internettoegang)

Als op het basisstation Infodiensten zijn geconfigureerd, kunnen in de ruststand informatieteksten als lopende tekst worden weergegeven, bijv. het weerbericht of nieuwsberichten.

- ▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Infoticker** ▶ OK (= ingeschakeld)

Tonen en signalen

Gespreksvolume

Volume van de handset of de handsfree-functie instellen in 5 niveaus.

- ▶ **Menu** ▶ **Geluidsinstelling** ▶ OK ▶ **Spraakvolume** ▶ OK ▶ **Oortelefoon / Handsfreevolume** ▶ OK ... de huidige instelling wordt weergegeven ▶ **Volume selecteren** ▶ OK (= geselecteerd)

Gespreksvolume tijdens een gesprek wijzigen

Tijdens een gesprek het volume van de handset in 5 niveaus instellen.

- ▶ Navigatietoets indrukken ▶ met volume instellen

Toonhoogte

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

- ▶ **Menu** ▶ **Geluidsinstelling** ▶ OK ▶ **Akoestisch profiel** ▶ OK ▶ **Laag / Hoog** ▶ OK (= geselecteerd)

Volume van het oproepsignaal (ringtone-volume)

Het volume van het oproepsignaal in 5 niveaus instellen of oplopend volume (**Oplopend**) selecteren.

- ▶ Menu ▶  Geluidinstelling ▶ OK ▶  Ringtonevolume ▶ OK ▶  Volume of Oplopend selecteren ▶ OK (☑ = geselecteerd)

Ringtone



Ringtone voor externe oproepen, interne oproepen of de wekker instellen.

- ▶ Menu ▶  Geluidinstelling ▶ OK ▶  Beltonen (handset) ▶ OK ▶  Externe oproep / Interne oproep / Wekker selecteren ▶ OK ▶  gewenste ringtone selecteren ▶ OK (☑ = geselecteerd)



Als u over meerdere lijnen beschikt, kunt u voor elke lijn een eigen ringtone instellen.

Oproepsignaal permanent uitschakelen/opnieuw inschakelen

- ▶ In de ruststand de ster-toets  lang indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool  in het display.

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ Menu ▶ Belsignaal uit ▶ OK



Afhankelijk van het basisstation staat er voor het uitschakelen van de ringtone ook een displaytoets ter beschikking, bijv. de displaytoets **Stil**.

Attentie- en waarschuwingssignalen in-/uitschakelen

De handset attendeert u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties.

- Attentiesignaal: Bijv.: signaal bij druk op een toets, foutsignaal, nieuw bericht
- Batterijsignaal: De laadtoestand van de batterij daalt tijdens een gesprek tot onder een bepaalde waarde.
- Bereiksignaal: De handset verplaatst zich buiten het bereik van het basisstation.

U kunt deze attentie- en waarschuwingssignalen onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen.

- ▶ Menu ▶  Geluidinstelling ▶ OK ▶  Adviestonen / Batterij zwak / Waarschuwing bereik ▶ OK (☑ = ingeschakeld)

Wachtmelodie

(afhankelijk van het basisstation)






U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorverbinden van gesprekken een wachtmelodie hoort.

- ▶ **Menu** ▶ * 0 # 0 5 # 1 7 ... cijfer voor de huidige instelling knippert:
0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld ▶  gewenst cijfer invoeren ▶ **OK**

Systemeem

Systemeem-PIN wijzigen

(afhankelijk van het basisstation)

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Systemeem** ▶ **OK** ▶  **Systemeem-PIN** ▶ **OK** ▶ 
huidige systeem-PIN met 4 tekens-invoeren (standaard: 0000) ▶ **OK** ▶  nieuwe systeem-PIN met 4 cijfers-invoeren ▶ **OK**

Systemeem-PIN resetten

(afhankelijk van het basisstation)

Basisstation resetten naar de oorspronkelijke pincode **0000**:

- ▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets minstens 5 sec. ingedrukt houden ... Het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN **0000** wordt ingesteld



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden gereset naar de standaardinstelling.

Handset resetten

U kunt individuele instellingen herstellen. Contacten, de oproepenlijst en de aanmelding van de handset op het basisstation blijven behouden.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Systemeem** ▶ **OK** ▶  **Reset handset** ▶ **OK** ...
Std.instel. herstellen? ▶ **OK**

Basisstation resetten

(afhankelijk van het basisstation)




Bij het resetten wordt de modus **DECT uit** gedeactiveerd, worden individuele instellingen gereset en alle lijsten gewist.

De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

Datum en tijd blijven behouden. Na het resetten van het basisstation is het antwoordapparaat (indien aanwezig) pas na ca. 15 seconden klaar voor gebruik.

Basisstation via het menu resetten

De handsets blijven aangemeld. De systeem-PIN wordt **niet** gereset.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Reset basis ▶ OK... Reset? ▶ OK

Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation


Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code 0000.





- ▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets nog minstens 5 sec. ingedrukt houden

Firmware-update

(afhankelijk van basisstation)

De handset ondersteunt het actualiseren van de firmware via de DECT-verbinding met het basisstation/de router (SUOTA = Software Update Over The Air).

-  Het basisstation/de router waarop de handset is aangemeld, moet deze functie ook ondersteunen en met het internet verbonden zijn
→ www.gigaset.com/compatibility

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Firmware updaten ▶ OK
 - Actuele firmware-versie ▶  Huidige versie ▶ OK
 - Firmware bijwerken: ▶  Update ▶ OK ... als er een nieuwe firmware ter beschikking staat, wordt het bijwerken gestart



De update-procedure kan tot 30 minuten in beslag nemen. Gedurende deze tijd is uw handset slechts beperkt inzetbaar.

Automatisch controleren op nieuwe firmware:

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Firmware updaten ▶  Automatisch controleren ▶ OK (= ingeschakeld)

Zodra een nieuwe firmware voor de handset beschikbaar is, wordt een melding weergegeven.

- ▶ Firmware-update starten met OK.

Lijnen

(alleen achter een CAT-iq-router)

Op de router kunnen meerdere lijnen worden ingesteld en aan de handsets worden toegewezen. De volgende instellingen voor de lijnen kunt u met de handset invoeren.



Op een Gigaset-basisstation met internettoegang kunt u eveneens meerdere lijnen configureren en handsets toewijzen.

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-basisstation.

Naam van een lijn (verbinding) wijzigen

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Verbindingen ▶ OK ... alle beschikbare verbindingen (lijnen) worden weergegeven ▶ Lijn selecteren ▶ OK ▶ Naam verbinding ▶ Naam van de lijn wijzigen ▶ OK

Handsets aan een lijn toewijzen

Aan een lijn kunnen meerdere handsets worden toegewezen. Inkomende oproepen voor het telefoonnummer van een lijn worden doorgeschakeld naar alle handsets die aan deze lijn zijn toegewezen.

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Verbindingen ▶ OK ▶ Lijn selecteren ▶ OK ▶ Toegewezen HS ▶ OK ... alle aangemelde handsets worden weergegeven ▶ Handset selecteren ▶ OK = handset is toegewezen

Meervoudige oproepen toestaan/weigeren

Als de functie ingeschakeld is, kunnen meerdere gesprekken tegelijkertijd worden gevoerd.

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Verbindingen ▶ OK ▶ Lijn selecteren ▶ OK ▶ Meerdere oproepen ▶ OK = ingeschakeld

Intern bijschakelen toestaan/weigeren

Als deze functie ingeschakeld is, kan een interne deelnemer zich bijschakelen in een gesprek en daaraan deelnemen (conferentie).

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Verbindingen ▶ OK ▶ Lijn selecteren ▶ OK ▶ Meeluisteren ▶ OK = ingeschakeld

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?
 Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Neem bij vragen over DSL-toegang of over VoIP-toegang contact op met de betreffende serviceprovider.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.

Klantenservice

- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset A690HX-AS690HX voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/privacy-policy

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Opladbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper/vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Oplaadbare batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	400 - 1000 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	180 / 110*
Gesprekstijd (uren)	12
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	90 / 70*
Laadduur In lader (uren)	4,5

* DECT uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 2,10 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 1,30 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
CAT-iq	Gecertificeerd volgens standaard CAT-iq2.0 met HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
SUOTA	wordt ondersteund
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Bereik	tot 300m buiten, tot 50m binnen
Stroomvoorziening	230 V ~/50 Hz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik:	+5°C tot +45°C, 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

Letters/tekens invoeren

- ▶ Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken.
- ▶ Hekje-toets **# ->** kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".
- ▶ Hekje-toets **# ->** lang indrukken ... de beschikbare tekens kunnen geselecteerd worden

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 ∞	1	£	\$	¥	α										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ						
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0 ∞	␣ ¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	í	ì	"	'	;	_
* ∞	*	/	()	<	=	>	%							
# ->			#	@	\	&	§								

1) Spatie

Trefwoordenregister

A	
Aan-/uit-toets	5
Alarm (babyfoon) uitschakelen	26
Alarm annuleren	26
Anoniem bellen	18
Antwoordapparaat	23
Antwoordapparaatlijst	20
Attentiesignalen in-/uitschakelen	33
B	
Babyfoon	25
inschakelen	25
Babyfoon uitschakelen	26
Basisstation	
standaardinstellingen van het toestel	
herstellen	34
Batterij	
aanbevolen batterijen	41
laadniveau	13
laden	9
plaatsen	9
Batterijsignaal in-/uitschakelen	33
Beluisteren	
berichten (voicemail)	23
Bericht (voicemail) beluisteren	23
Berichtenlijst	20
Berichtentoets	5, 19
Blokkeerlijst	27
regels	29
C	
CLI, Calling Line Identification	17
CLIP, CLI Presentation	17
CLIR, CLI Restriction	17
Conferentie	17
Configuratie-wizard	9
Contact	
wissen	21
Contact met vloeistoffen	40
Contacten	20
contact selecteren	21
contact/lijst naar basisstation versturen	23
contactpersoon selecteren	20
contactpersoon/lijst naar handset versturen	22
eerste nummer opslaan	20
openen	20
snelkiestoets instellen	21
standaard	22
VIP-contacten	20
wissen	21
Contacten van het basisstation	22
lijst naar handset versturen	23
Customer Care	37
D	
Datum en tijd	
instellen	30
overnemen	30
DECT-signaal reduceren	26
Display	
contrast instellen	31
gebroken	7
groot lettertype instellen	31
Displayfuncties	12
Displaytaal wijzigen	31
Displaytoetsen	5
functies	12
Displayverlichting	31
Draadloze module uitschakelen	27
E	
ECO DECT	26
F	
Firmware-update	35
automatisch controleren	35
G	
Garantiecertificaat	37
Gebroken display	7
Gebruiksduur van de handset	41
Geen DECT-signaal	27
Gegevensbescherming	39
Gehoorapparaten	7
Gespreksvolume wijzigen	
permanent	32
tijdens het gesprek	14, 32
Goedkeuring	39
H	
Handset	
aankomen met de wizard	10
als babyfoon gebruiken	25
displaytaal	31
gespreksvolume wijzigen	
(tijdens het gesprek)	14, 32
in gebruik nemen	9
in-/uitschakelen	11
instellen (individueel)	18, 30
lijn toewijzen	36
resetten	34
toonhoogte	32
update	35
volume wijzigen (permanent)	32
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken	25
Handsfree	16
volume	32

Trefwoordenregister

Handsfree-toets	5, 16
Hekjetoets	5
Hoofdletters, kleine letters of cijfers	5

I

In gebruik nemen, handset	9
In wachtstand plaatsen	16
Informatie van de fabrikant	39
Inhoud van de verpakking	8
Inschakelen	
handset	11
Instellingen voor lijnen	36
Intern bijschakelen	36
Internetverbinding	
Uitval	7
Inzameling van afval en oude apparaten	40

K

Kalender, Perzisch	30
Kiespauze invoeren	5
Klantenservice	37

L

Laadduur van de handset	41
Lader aansluiten	8
Land	31
LAN-verbinding	
Uitval	7
Lijn	36
Lijnen, instellingen	36
Lijst	
antwoordapparaat	20
oproepen	19
voicemail	20

M

Medische apparatuur	7
Meervoudige oproepen	36
Menu	
openen	11
Menunavigatie	13
Microfoon	5
Microfoon uitschakelen	16
Milieu	39

N

Navigatietoets	5, 11
displayfuncties oproepen	12
Netadapter	7
Niet storen, blokkeerlijst	27
Noodoproep	
niet mogelijk	7
Nummerherhaling	14

O

Onderhoud van het toestel	40
Oproep	
blokkeren	27
doorverbinden	17
extern	14
Oproep beantwoorden	15
Oproepen	
extern	14
Oproepenlijst	19
functies	19
openen	19
Oproepomleiding	18
Oproepsignaal	
tijdgestuurd in-/uitschakelen	29
Oproepsignaal (handset)	
in-/uitschakelen met toets	5, 33
in-/uitschakelen via menu	33
voor anonieme oproepen uitschakelen	29

P

Privacy	10
---------	----

R

Reset (basisstation)	34
Reset (handset)	34
Ringtones (handset) instellen	33
Ringtone-volume zie volume van het oproepsignaal	
R-toets	5
Ruggespraak	17
Ruimtebewaking (babyfoon)	25

S

Screensaver	31
Snelkiesnummers	15
Snelkiestoets	15
programmeren	21
Standaard Contacten	22
Statusbalk	5, 13
Stertoets	5
Stroomverbruik (handset)	41
SUOTA	35
Symbool	
antwoordapparaat	13
draadloos contact	13
laadniveau van de batterijen	13
oproepsignaal	33
toetsblokkering	11
Systeem-PIN	
resetten	34
wijzigen	34

T

Taal	
met wizard instellen	9
Tekens invoeren	42
Tekenset (handset)	42

Telefoneren	
extern	14
oproep beantwoorden	15
Telefoonnummer	
kiezen uit Contacten	14
kiezen uit de nummerherhalingslijst	14
onderdrukken	18
uit de oproepenlijst selecteren	15
van de beller weergeven (CLIP)	17
Tijdbron invoeren	30
Tijdformaat instellen	30
Toets 1	5
Toets Contacten, programmering wijzigen	22
Toetsblokkering in-/uitschakelen	5, 11
Toetsen	
berichten	5, 19
handsfree	5, 16
hekjetoets	5
navigatietoets	5, 11
R-toets	5
stertoets	5
Toets 1	5
verbindingstoets	5
verbreektoets	5, 11
Toonhoogte van de handset	32
<hr/>	
U	
Uitschakelen	
handset	11
Uitval	
Internetverbinding	7
LAN-verbinding	7
<hr/>	
V	
Veiligheidsinstructies	7
Verbinding	
handset toewijzen	36
naam wijzigen	36
Verbindingstoets	5
Verbreektoets	5, 11
Verlichting	31
Versturen	
contact naar basisstation	23
contacten van het basisstation naar handset	23
contactpersoon naar handset	22
VIP-contact	20
Vloeistoffen	40
Voicemail	23
bericht beluisteren	23
Voicemaillijst	20
Volume van het oproepsignaal (handset)	
instellen	33
<hr/>	
W	
Wachtmuziek in-/uitschakelen	34
Weergave	
anoniem	18
externe oproep	18
nummerweergave (CLIP)	17
procedures	6
symbolen	6
toetsen	6
Weergavemethode	6
Wekker in-/uitschakelen	24
Wekoproep uitschakelen	25
Wektijd instellen	24
Wisselgesprek	16, 17
<hr/>	
Z	
Zoeken	
in Contacten	20, 21

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com