

Gigaset

A690HX - AS690HX

Aktuální návod k obsluze
naleznete na adrese

www.gigaset.com/manuals

Zde naleznete rovněž návod k obsluze
telefonu Gigaset.

Jiný telefonní systém nebo router:

→ Dokumentace ke kolébce/routeru





Gigaset HX – Univerzální sluchátko

Zakoupením sluchátka Gigaset HX jste se rozhodli pro kvalitní, multifunkční a nadčasový přístroj.

Sluchátko můžete použít na mnoha různých DECT-základnách. Pokud je kolébka vybavena přístupem na internet, lze software sluchátka aktualizovat prostřednictvím internetu (SUOTA).

Ke Gigaset-základně:

Připojte Vaše sluchátko HX ke Gigaset-základně a využívejte rozmanité možnosti telefonování v Gigaset-kvalitě.

V tomto návodu jsou uvedeny a popsány funkce, které máte ve sluchátku HX k dispozici. Kompletní funkce Gigaset základny jsou popsány v příslušných návodech pro Gigaset systém.

Veškeré návody a uživatelské příručky naleznete na → www.gigaset.com/manuals

Na DECT/GAP telefonu nebo routeru jiných výrobců

Samozřejmě je sluchátko také funkční u DECT/GAP telefonů a DECT-routerů jiných výrobců. Podrobné informace naleznete na → www.gigaset.com/compatibility

Na DECT-routerech s CAT-iq 2.0

Vaše sluchátko Gigaset HX je standardně certifikované podle DECT/CAT-iq 2.0. Tím je možný také provoz na DECT-routeru s CAT-iq funkcemi

Funkce sluchátka na CAT-iq routeru (mj.):

- plný přístup do centrálního telefonního seznamu v routeru a stejně tak k místnímu telefonnímu seznamu, integrovaném ve sluchátku,
- pohodlné telefonování a využití protokolů hovorů,
- využití více linek a telefonních čísel (příslušný objem funkcí závisí na volbě státu, síti a routeru)
- Požitek z vynikající kvality zvuku (certifikát kvality HD-Voice™).

→ Bližší informace najdete v příslušném návodu k použití routeru.

Další informace k Vašemu sluchátku HX naleznete na → www.gigaset.com/hx

Podrobnosti k funkčnosti sluchátka na různých základnách nebo routerech naleznete na → www.gigaset.com/compatibility

Obsah

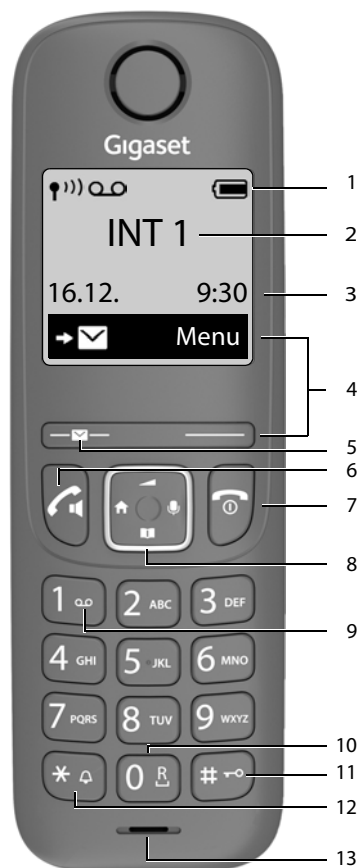
Přehled	5
Bezpečnostní pokyny	7
Uvedení do provozu	8
Obsah balení	8
Připojení sluchátka	8
Nastavení a přihlášení sluchátka	9
Ovládání telefonu	11
Zapnutí/vypnutí sluchátka	11
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	11
Ovládací tlačítko	11
Displej	12
Procházení nabídek	13
Telefonování	14
Volání	14
Přijetí hovoru	15
Hlasitý odposlech	16
Ztlumení	16
Hovor se třemi účastníky	16
Zobrazení telefonního čísla	17
Služby sítě	17
Seznamy hovorů/zpráv	18
Seznam hovorů	18
Seznam zpráv	19
Telefonní seznam	19
Místní telefonní seznam	19
Telefonní seznam kolébky	21
Změna přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu	21
Převzetí telefonního seznamu / Položky telefonního seznamu	21
Záznamník	22
Lokální záznamník	22
Síťový záznamník	22
Další funkce	23
Budík	23
Chůvička Babyphone (monitorování místnosti)	24
ECO DECT	25
Ochrana před nevyžádanými hovory	26
Časově řízené zapnutí/vypnutí vyzvánění	28

Nastavení telefonu	29
Datum a čas	29
Země a jazyk (pokud je použit)	30
Displej	30
Vyzvánění a signály	31
Systém	33
Aktualizace firmwaru	34
Spojení	35
Zákaznický servis a podpora	36
Doporučení výrobce	38
Prohlášení o shodě	38
Ochrana osobních údajů	39
Ochrana životního prostředí	39
Údržba a péče	39
Kontakt s kapalinou	40
Technické údaje	40
Rejstřík	42



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích, u všech síťových operátorů a na všech kolébkách.

Přehled



1 Stavový řádek (→ str. 12)

Symbole zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu

2 Název sluchátka

3 Datum a čas (→ str. 29)

4 Dialogová tlačítka a funkce (→ str. 12)

Různé funkce, závisí na situaci při obsluze

5 Tlačítko zpráv

Přístup k seznamům volajících a zpráv;

blíká: nová zpráva nebo nový hovor

Nové zprávy v seznamu volajících / seznamu síťového záznamníku se na displeji zobrazí jako hlášení **Nové zprávy**.

6 Tlačítko přijetí volání / Tlačítko hlasitého odposlechu

Přijetí hovoru; vytočení **krátký stisk**
zobrazení čísla; otevření seznamu opakování vytáčení

Zahájení vytáčení **podržení**
telefonního čísla

7 Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí

Ukončení hovoru; zrušení **krátký stisk**
funkce; o úroveň zpět

Návrat do klidového stavu; **podržení**
zapnutí/vypnutí sluchátka

8 Ovládací tlačítka (→ str. 11)

Otevření nabídky; ztlumení;

Otevření telefonního seznamu;

Nastavení hlasitosti;

Procházení nabídek a zadávacích polí

9 Tlačítko 1

Vytočení záznamníku / síťového záznamníku **podržení**

10 Tlačítko R

Zpětný dotaz (flash) **podržení**

11 Tlačítko s křížkem / Blokovací tlačítko

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek; přerušení vytáčení **podržení**

Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic **krátký stisk**

12 Tlačítko s hvězdičkou

Zapnutí/vypnutí vyzvánění **podržení**

Přepnutí z pulzní na tónovou **krátký stisk**
volbu





13 Mikrofon

Pokud je uvedeno více funkcí, závisí funkce tlačítka na momentální situaci.









Váš přístroj se od vyobrazení může lišit tvarem i barvou.

Znázornění v návodu k obsluze

Symbody

	Varování, jejichž nerespektování může způsobit zranění osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení nebo k funkcím, jejichž užívání je zpoplatněno.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.







Tlačítka

	Tlačítko přijetí hovoru / Tlačítko hlasitého telefonování		Tlačítko s křížkem
	Tlačítko zavěšení		Tlačítko s hvězdičkou
	Ovládací tlačítko		Tlačítko R
 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny	Menu, OK	Dialogová tlačítka













Postupy

Příklad: Zapnutí/vypnutí automatického příjmu hovorů:

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Automatický příjem volání** ▶ **OK** (☑ = aktivováno)

Krok	Co musíte provést
▶ Menu	Stiskněte dialogové tlačítko Menu .
▶  Nastavení	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol Nastavení .
▶ OK	Potvrďte pomocí tlačítka OK . Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte položku Telefonie .
▶ OK	Potvrďte pomocí tlačítka OK . Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶  Automatický příjem volání	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte položku Automatický příjem volání .
▶ OK	Pomocí tlačítka OK funkci aktivujete nebo deaktivujete. Funkce je aktivována ✓.

Bezpečnostní pokyny

	Než začnete zařízení používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
	Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Při výpadku sítě LAN nebo internetového připojení nejsou k dispozici funkce, které vyžadují připojení k internetu, např. telefonování po internetu (VoIP), online telefonní seznam nebo informační centrum. Pokud je telefon připojen analogovou přípojkou k pevné síti, lze telefonovat. Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.
	Vkládejte pouze dobíjecí baterie , které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.
	Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.
	Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
	Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
	Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.
	Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.
	Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.
	Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu. Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.
	Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, poranění měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí. Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.
	Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

Uvedení do provozu

Obsah balení

- sluchátko, dva akumulátory, kryt přihrádky na akumulátory, nabíječka včetně napájecího adaptéru, návod k obsluze



Nabíječka je určena k provozu v suchých interiérech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výpary.

Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Toto zařízení je vhodné pouze pro montáž ve výšce max. 2 m.

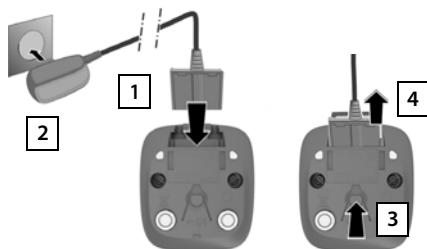
Připojení sluchátka

Zapojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Připojte napájecí adaptér do zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Odpojte zástrčku **4**.



Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. Tuto ochrannou fólii sejměte!

Vložení akumulátorů



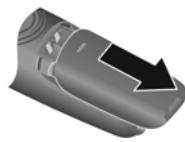
Používejte pouze dobíjecí akumulátory, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- ▶ Akumulátory vložte do přihrádky se správnou polaritou. (Směr vkládání +/- viz obrázek).



- ▶ Kryt nasadíte shora.
- ▶ Poté víčko zasuňte, až zaskočí.





Opětovné otevření krytu akumulátorů:

- ▶ Sáhnete do drážky nahoře na víčku a posuňte ho směrem dolů.

Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol akumulátoru .




Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné. Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.


Nastavení a přihlášení sluchátka

Když sluchátko poprvé zapnete, spustí se automaticky průvodce instalací, s jehož pomocí lze zvolit jazyk a zemi (pokud je použit) a přihlásit sluchátko ke kolébce/routeru.

Volba jazyka

- ▶  zvolte požadovaný jazyk ▶ **OK** ... zvolený jazyk se nastaví jako jazyk na displeji

Volba země (pokud je použit)

- ▶  Zvolte zemi, v níž telefon provozujete ▶ **OK** ... provedou se nastavení specifická pro danou zemi

Přihlášení sluchátka

Sluchátko je v přihlašovací režimu.

Uvedení do provozu

Ke kolébce / K routeru

- Kolébka Gigaset: ▶ **Dlouze** stisknete (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na kolébce.
Jiná kolébka/router: ▶ Informace o proceduře přihlášení → Dokumentace ke kolébce/routeru

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu.

Zrušení přihlašování: ▶ Stisknete tlačítko pro zavěšení .

Telefon je nyní připraven k použití!



Pokud se průvodce přerušší, např. přichozím hovorem nebo kvůli slabému nabití, spustí se znovu, jakmile je sluchátko opět v klidovém stavu.

Ruční přihlášení sluchátka

Sluchátko lze přihlásit rovněž ručně.

▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Registrace** ▶  **Přihlásit mikrotelefon**

Některé kolébky Gigaset nebo kolébky/routery cizích výrobců případně nemusí být se sluchátkem plně kompatibilní a všechny funkce se pak nezobrazují správně. V tom případě přihlaste sluchátko ručně a použijte volbu **Starší (GAP) Registrace**.

▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Registrace** ▶  **Starší (GAP) Registrace**

Toto přihlášení může způsobit omezení některých funkcí, zaručuje však správné zobrazení na sluchátku.

Odhlášení sluchátka

▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Registrace** ▶  **Odhlásit mikrotelefon**



Informace o ochraně osobních údajů

Při připojení pomocí IP kolébky nebo routeru k internetu přístroj automaticky navazuje kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset a pravidelně odesílá specifické informace. Ty se používají např. pro aktualizace firmwaru nebo pro poskytování internetových služeb.

Další informace o uložených údajích: → www.gigaset.com


Ovládání telefonu


Zapnutí/vypnutí sluchátka

- Zapnutí: ▶ **Podržte** tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku
- Vypnutí: ▶ V klidovém stavu **podržte** stisknuté tlačítko zavěšení 
- Vypnuté sluchátko se po vložení do nabíječky automaticky zapne.

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶  **podržení**

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 




Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.





Při blokování tlačítek nelze vytáčet ani čísla tísňového volání!

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

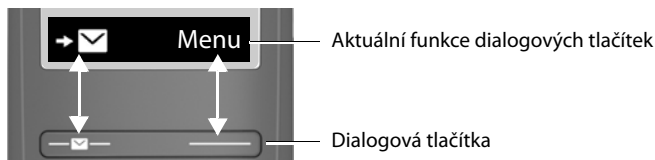
V následujícím textu je šipkou označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je třeba v dané situaci stisknout (např.  v znamená „stiskněte ovládací tlačítko vpravo“).

V klidovém stavu	Během hovoru
 Otevření nabídky	Ztlumení mikrofonu
 Audio – nastavení	Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování
 Otevření telefonního seznamu	Otevření telefonního seznamu
 Interní hovory / Otevření seznamu sluchátek	Zahájení interního zpětného dotazu

Displej

Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.



► Stiskem dialogového tlačítka ... se aktivuje funkce zobrazená na displeji nad ním.

	Menu	Otevření hlavní/podřízené nabídky
	OK	Potvrzení funkce nabídky / uložení zadání
	Menu	Návrat o úroveň nabídky zpět
	OK	Mazání po znacích doleva
	Menu	Zobrazení seznamu hovorů/zpráv

Změna přiřazení funkcí pravému dialogovému tlačítku v klidovém stavu

► Podržte pravé dialogové tlačítko stisknuté ► zvolte funkci ► OK

Funkce na displeji, které se ovládají ovládacím tlačítkem

		Menu	Přecházení pomocí nahoru/dolů nebo nastavení hlasitosti
		OK	Pohyb kurzorem pomocí doleva/doprava

Stavový řádek

Symboły zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu.

	Blokování tlačítek aktivováno
	Vypnutí vyzvánění

Bezdrátové spojení mezi základnovou stanicí a sluchátkem

	Dobré až slabé
	bez příjmu
	Režim ECO DECT Vypnout záření aktivován

Záznamník

	Lokální záznamník zapnutý (pokud je použit)
--	---

Stav nabití akumulátoru

0–10 %

11–33 %

34–66 %

více než 66 %

Při nabíjení se zobrazuje symbol .

blikání

Akumulátor je téměř vybitý (doba hovoru méně než 10 minut)

Procházení nabídek

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

▶ V **klidovém stavu** telefonu stiskněte dialogové tlačítko **Menu** nebo ovládací tlačítko vpravo ... otevře se nabídka▶ Ovládacím tlačítkem nalistujte požadovanou funkci ▶ a potvrďte volbu tlačítkem **OK**O úroveň zpět: ▶ Stiskněte tlačítko nebo **krátce** stiskněte tlačítko pro zavěšení



Návrat do klidového stavu:



▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení

Po asi 2 minutách bez aktivity se displej automaticky přepne do klidového stavu.

Telefonování

Volání

►  Zadání volaného čísla ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo se vytočí

Změna hlasitosti sluchátka během hovoru: ►  ► pomocí  nastavte hlasitost

Ukončení hovoru / Zrušení vytáčení: ► Stiskněte tlačítko pro zavěšení .

Na kolébce s více telefonními spojeními (např. kolébka Gigaset s přístupem na internet nebo s routerem)





Telefonní číslo se vytočí za použití odchozího spojení nastaveného pro dané sluchátko (linky).
Použití jiné linky:

► Tlačítko přijetí hovoru  **podržte** ►  zvolte linku ► OK ►  zadejte telefonní číslo ► **Volba**




Volba z telefonního seznamu

► Otevřete telefonní seznam pomocí  ►  nalistujte požadovaný záznam ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 




nebo

► Otevřete telefonní seznam pomocí  ►  zadejte první písmeno jména ... zobrazí se první položka, která vyhovuje zadání ►  popř. dále listujte k požadované položce ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 


Pokud kolébka rovněž poskytuje telefonní seznam:

► Tlačítko  **podržte** stisknuté ... otevře se telefonní seznam kolébky ►  nalistujte požadovanou položku ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo

► **Menu** ► **Telefonní seznam** ►  zvolte telefonní seznam ►  nalistujte požadovanou položku ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 






Krátký stisk ovládacího tlačítka  normálně otvírá lokální telefonní seznam sluchátka. Telefonní seznam kolébky lze otevřít dlouhým stisknutím tohoto tlačítka. Toto přiřazení lze změnit.

Výběr čísla ze seznamu opakování vytáčení

V seznamu opakování vytáčení je uvedeno 10 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku vytočena.

- ▶  krátký stisk ▶  zvolte záznam ▶ 



Správa záznamů seznamu opakování vytáčení

- ▶  Krátký stisk ▶  zvolte záznam ▶ **Menu** ▶  zvolte funkci ▶ **OK**

Možné funkce: **Použít číslo / Kopírovat do seznamu / Smazat záznam / Smazat seznam**

Vytáčení ze seznamu hovorů

Otevření výpisu hovorů: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  ▶  **Seznam volání** ▶ **OK**

- ▶  Naladíte požadovaný záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Vytáčení tlačítkem pro zkrácenou volbu








Položky z telefonního seznamu jsou přiřazeny tlačítkům 2–9.

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zkrácené volby, které je přiřazeno požadovanému telefonnímu číslu

Přímé volání


Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

Zapnutí režimu přímého volání:

- ▶ **Menu** ▶  **Správce hovoru** ▶ **OK** ▶  **Volání jedním dotykem** ▶ **OK** ▶ **Aktivace** ▶ **OK** ▶  zadejte telefonní číslo nebo je pomocí  zvolte z telefonního seznamu ▶ **OK** ( = aktivováno)


Provedení přímého volání: ▶ Stiskněte libovolné tlačítko . . . vytočí se uložené číslo

Přerušení vytáčení: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení 

Ukončení režimu přímého volání: ▶ **Podržte** tlačítko 

Přijetí hovoru

Příchozí volání se signalizuje vyzváněním a zobrazením na displeji.

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Funkce **Automatický příjem volání** zapnutá: ▶ Stačí vyjmout sluchátko z kolébky/nabíječky

Zapnutí funkce **Automatický příjem volání**:


- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Automatický příjem volání** ▶ **OK** ( = zapnuto)

Vypnutí vyzvánění: ▶ **Ztlum.** . . . Hovor lze přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Hlasitý odposlech

Při použití funkce hlasitého odposlechu zapněte reproduktor, abyste slyšeli volajícího a nemuseli přitom držet telefonní sluchátko u ucha.

Zapnutí/vypnutí hlasitého odposlechu při hovoru a při poslechu zpráv ze záznamníku:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu 


Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu  a podržte je stisknuté ▶ postavte sluchátka do nabíječky

Změna hlasitosti reproduktoru:

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Hlasitost hovoru** ▶ **OK** ▶  **Hlasitost handsfree** ▶ **OK** ▶ pomocí  nastavte hlasitost ▶ **OK**

Ztlumení

- ▶ Během hovoru stiskněte pravou část ovládacího tlačítka  ... mikrofon sluchátka se vypne

Hovor se třemi účastníky

(pouze na routeru CAT-iq nebo kolébce s přístupem k internetu)


Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Během hovoru zavolá další účastník. Tento hovor se zobrazuje jako čekající a na displeji.

- Odmítnutí hovoru: ▶ **Odmít.**
- Přijetí hovoru: ▶ **Přijm.** ... první hovor se podrží

Podržení hovoru

Podržáním hovoru zadejte zpětný dotaz.


- ▶ **Menu** ▶  **Přidržet hovor** ▶ **Přijm.** ... Pokud je na kolébce aktivována melodie při čekání, uslyší druhý účastník tuto melodii.

Zpětný dotaz / Přepojování

Během hovoru nebo ve stavu **Držený hovor** lze zavolat druhého účastníka.

- ▶ **Menu** ▶  **Externí volání** ▶ **Přijm.** ▶  **Zadejte telefonní číslo** ▶ **Volba** ... hovor se zahájí

Ukončení aktivního hovoru:


- ▶ **Menu** ▶  **Ukončit aktivní hovor** ... Aktivní hovor se ukončí, podržený hovor je opět aktivní.

Přepínání mezi oběma účastníky (přepojování):

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  nahore/dole:

Přesměrování hovoru

Přesměrování aktivního hovoru na účastníka podrženého hovoru.

- ▶ **Menu** ▶  **Přepojit hovor** ... Oba účastníci jsou spojeni navzájem, vlastní spojení se ukončí.

Zahájení konference

Máte aktivní a přidružený hovor. Hovor s oběma volajícími současně:

- ▶ **Konf.** ... Všichni tři účastníci jsou vzájemně propojení.

Ukončení konferenčního hovoru: ▶ **Ukonč.**

Zobrazení telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).



Vyžádali jste si u provozovatele sítě, že se vám na displeji zobrazí číslo volajícího (CLIP).

Volající zažádal u provozovatele sítě, aby se jeho číslo zobrazovalo ostatním účastníkům (CLI).

Zobrazení telefonního čísla při příchozích hovorech

Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.

Skrytí telefonního čísla

Místo jména a čísla se zobrazí následující údaje:

- **Externí volání:** Číslo se nezobrazí.
- **Odmitnuto:** Volající potlačil zobrazení telefonního čísla.
- **Nedostupný:** Volající si nevyžádal službu zobrazení telefonního čísla.

Služby sítě

(v závislosti na kolébce a musí být podporováno operátorem)

Následující hovor anonymní

Pokud je tato funkce aktivovaná, bude u odchozích hovorů prostřednictvím zvoleného spojení potlačeno zobrazení telefonního čísla příjemci.

- ▶ **Menu** ▶  **Vybrat služby** ▶ **OK** ▶  popř. zvolte spojení ▶ **OK** ▶ **Skrýt číslo** ▶ **OK**
-  = aktivováno)

Přesměrování hovorů

Pokud je tato funkce aktivovaná, bude všechny příchozí hovory zvoleného spojení přeměrovány na zadané telefonní číslo.

- ▶ **Menu** ▶ **Vybrat služby** ▶ **OK** ▶ popř. zvolte spojení ▶ **OK** ▶ **Přesměrovat hovor** ▶ **OK**
- ▶ zvolte akci pro přesměrování (**Všechny hovory / Bez odezvy / Když obsazeno**) ▶ **OK** ▶ = aktivováno)
- ▶ Zadejte telefonní číslo ▶ **OK**

Při volbě **Bez odezvy** stanovte dobu prodlevy:

- ▶ **Zpoždění** ▶ **OK** ▶ zvolte časové rozpětí (5–30 sekund) ▶ **OK**

Seznamy hovorů/zpráv

Informace o událostech, které se ukládají v kolébce, lze zobrazit na sluchátku. To, které události se shromažďují, závisí na kolébce, např.:

- Seznamy hovorů: Telefonní čísla všech příchozích, odchozích nebo zmeškaných volání
- Seznam záznamníku: Zprávy na lokálním záznamníku (pokud je zřízen)
- Seznam síťového záznamníku Zprávy na síťovém záznamníku

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní informační tón. V továrním nastavení bliká tlačítko zpráv (= levé dialogové tlačítko) a na displeji se zobrazuje následující obsah:

+ počet pro zmeškané hovory

+ počet pro nové hlasové zprávy

Seznam hovorů

Předpoklad: CLIP



Zobrazení seznamu hovorů závisí na kolébce a může se odlišovat od znázornění v návodu k obsluze.

Otevření seznamu hovorů

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko ... otevře se výběr ze seznamu ▶ **Seznam volání** ▶ **OK** ▶ popř. zvolte druh hovoru (**Všechna volání / Přijatá volání / Odchozí volání / Zmeš.volání**) ▶ **OK**



Záznam uvádí: počet nových záznamů + počet starých, přečtených záznamů

Sezn.vol: 01+02

Otevření seznamu: ▶ **OK** ... Zobrazí se poslední příchozí hovor

- ▶ Pomocí lze listovat seznamem



Využití dalších funkcí (závisí na kolébce)

- ▶  Zvolte záznam ▶ **Menu** ▶ pomocí  zvolte funkci:
 - Smazat záznam** Smažte aktuální záznam
 - Kopíř. do sezn.** Uložte záznam do telefonního seznamu
 - Kopířovat na černou listinu**
 - Přidejte telefonní čísla do seznamu blokováných hovorů
 - Smazat seznam** Smazání všech záznamů.
 - Pozor!** Dojde ke smazání všech **starých i nových** záznamů



Seznam zpráv

Pomocí seznamu záznamníku/seznamu síťového záznamníku si lze poslechnout zprávy na záznamníku (pokud byl zřízen) nebo na síťovém záznamníku.

Otevření seznamu zpráv na záznamníku:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  ... otevře se výběr ze seznamu ▶  **Záznamník** ▶ **OK**

Otevření seznamu síťového záznamníku:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  ... otevře se výběr ze seznamu ▶  **Síťový záznam.** ▶ **OK**

Telefonní seznam

Místní telefonní seznam


Místní telefonní seznam je individuální pro každé sluchátko. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka (→ str. 20).

Lze uložit až 150 telefonních čísel (max. 30 číslic) s příslušnými jmény (max. 16 znaků).

Otevření telefonního seznamu: ▶ Stiskněte spodní část ovládacího tlačítka 




nebo: ▶ **Menu** ▶  **Telefonní seznam** ▶ **OK**



Krátký stisk ovládacího tlačítka  normálně otvírá lokální telefonní seznam sluchátka. Telefonní seznam kolébky lze otevřít dlouhým stisknutím tohoto tlačítka. Toto přiřazení lze změnit.

Telefonní seznam – vytvoření záznamu

První záznam:

- ▶  ... **Žádné záznamy. Nový záznam?** ▶ **OK** ▶  zadejte telefonní číslo ▶ **OK** ▶  zadejte jméno ▶ **OK**

Další telefonní čísla:

- ▶  ▶ **Menu** ▶ **Nový záznam** ▶ **OK** ▶  zadejte telefonní číslo ▶ **OK** ▶  zadejte jméno ▶ **OK**

Označení položky jako VIP

Každou existující položku lze označit jako VIP kontakt. VIP kontaktům se přidělí vlastní vyzvánění a v telefonním seznamu i při hovoru jsou označeny symbolem **VIP**.

Vytvoření VIP položky

- ▶ ▶ pomocí přejděte na položku, kterou chcete uložit jako VIP kontakt ▶ **Menu** ▶ **Melodie** zvolte **VIP volajících** ▶ **OK** (= aktivováno) ▶ zvolte vyzvánění ▶ **OK**

Zrušení označení položky jako VIP: zvolte ▶ jako vyzvánění **Bez melodie**

Volba/úprava záznamu z telefonního seznamu

- ▶ Otevření telefonního seznamu
- ▶ Nalistujte požadované jméno pomocí tlačítka

nebo

- ▶ Zadejte první znak jména ▶ příp. nalistujte položku tlačítkem

Zobrazení čísla: ▶ **Menu** ▶ **Zobrazit číslo** ▶ **OK**

Změna záznamu: ▶ **Menu** ▶ **Změnit záznam** ▶ **OK** ▶ pomocí lze mazat znaky ▶ pomocí lze změnit záznam ▶ **OK**

Nastavení tlačítek zkrácené volby

- ▶ ▶ Zvolte záznam ▶ **Menu** ▶ **Zkrácená volba** ▶ **OK** ▶ Zvolte tlačítko ▶ **OK** (= zvoleno)

Smazání přiřazení tlačítku:

- ▶ ▶ Zvolte záznam ▶ **Menu** ▶ **Zkrácená volba** ▶ **OK** ▶ **Není zkr.vol.** ▶ **OK** (= zvoleno)

Smazání telefonního seznamu/položky telefonního seznamu

Smazání položky telefonního seznamu

- ▶ ▶ Zvolte záznam ▶ **Menu** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání telefonního seznamu

- ▶ ▶ **Menu** ▶ **Smazat seznam** ▶ **OK** ▶ Smazání potvrďte pomocí **OK**

Přenos telefonního seznamu/záznamu z telefonního seznamu na jiné sluchátko



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné kolébce.

Druhé sluchátko a kolébka mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

Přenos záznamu z telefonního seznamu do jiného sluchátka

- ▶  ▶  Zvolte záznam ▶ Menu ▶  Poslat záznam ▶ OK ▶  Zvolte interní číslo sluchátka příjemce ▶ OK

Přenos telefonního seznamu na jiné sluchátko


- ▶  ▶ Menu ▶  Poslat seznam ▶ OK ▶  Zvolte interní číslo sluchátka příjemce ▶ OK

Telefonní seznam kolébky

Pokud některé kolébka DECT (např. na routeru CAT-iq) poskytuje vlastní telefonní seznam, lze tento seznam zobrazovat a upravovat rovněž na sluchátku.


- ▶ Menu ▶  Telefonní seznam ▶ OK ▶  Adresář základny ▶ OK

nebo

- ▶ **Podržte stisknuté** ovládací tlačítko  vpravo.



Informace o telefonním seznamu kolébky: → Dokumentace ke kolébce/routeru

Změna přiřazení ovládacího tlačítka k telefonnímu seznamu

Krátkým stiskem ovládacího tlačítka  lze otevřít preferovaný telefonní seznam. Tím je standardně lokální telefonní seznam. Změna preferovaného telefonního seznamu:

- ▶ Menu ▶  Telefonní seznam ▶ OK ▶  Preferovaný tel. seznam ▶ OK ▶ Zvolte 
Adresář místn. mikrotelefonu nebo Adresář základny ▶ OK

Preferovaný telefonní seznam je ten,

- který se otevírá ovládacím tlačítkem 
- do kterého se tlačítkem  při vytáčení přebírá telefonní číslo,
- ve kterém se vyhledává vhodné jméno k telefonnímu číslu (např. při příchozím hovoru pro zobrazení na displeji nebo při převzetí hovoru do některého seznamu).

Převzetí telefonního seznamu / Položky telefonního seznamu

Převzetí položky z lokálního telefonního seznamu do telefonního seznamu kolébky

- ▶  ▶  Zvolte záznam ▶ Menu ▶  Poslat záznam ▶ OK ▶ do adresáře základny ▶ OK

Přenos lokálního telefonního seznamu do kolébky

- ▶  ▶ Menu ▶  Poslat seznam ▶ OK ▶ do adresáře základny ▶ OK

Přenos telefonního seznamu kolébky do sluchátka

Na sluchátku, do kterého se má odeslat telefonní seznam:

- ▶  ▶ Menu ▶  Přijmout seznam ▶ OK

Záznamník



Lokální záznamník (pokud je použit)

Pokud je sluchátko přihlášeno ke kolébce se záznamníkem, lze záznamník sluchátkem ovládat.

Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku:

▶ Menu ▶  Interní záznamník ▶ OK ▶  Záznamník ▶ OK  = zapnuto)

Poslech zpráv:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko  ▶ ... se otevře výběr ze seznamu ▶  Záznamník ▶ OK

Nahrání vlastní ohlašovací zprávy/oznámení:

▶ Menu ▶  Interní záznamník ▶ OK ▶  Ohlášení ▶ OK ▶  Nahrát ohlášení ▶ OK ▶ Stisk OK a mluv. ▶ OK ... Uслыšíte pohotovostní zvukový signál (krátký tón) ▶ Namluvíte ohlašovací zprávu (min. 3 s) ▶ potvrďte tlačítkem OK

Síťový záznamník





Síťový záznamník je **vyžadán** u provozovatele sítě a aktivován na telefonu.



Chcete-li síťový záznamník zapnout nebo vypnout, použijte telefonní číslo a kód funkce provozovatele sítě. Popř. si vyžádejte informace od provozovatele sítě.

Poslech zpráv:

▶ Stiskněte dialogové tlačítko  ▶ ... otevře se výběr ze seznamu ▶  Síťový záznam. ▶ OK



Zprávy na záznamnicích lze otevřít rovněž tlačítkem 1 nebo z nabídky **Interní záznamník**.

Další funkce



Které funkce jsou skutečně ve Vašem telefonu k dispozici a jak tyto funkce využívat, záleží na základně/routeru, ke kterému je telefon registrován.
Nezbytné postupy na vašem telefonu mohou být odlišné od postupů zde popsaných.



Podrobné informace

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k základně Gigaset:

→ návod k používání Vašeho Gigaset telefonu

K telefonnímu systému, pokud je telefon připojen k jiné základně/jinému routeru:

→ dokumentace k Vaší základně/Vašemu routeru

Veškeré uživatelské příručky pro výrobky Gigaset naleznete na adrese

→ www.gigaset.com/manuals

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí/vypnutí budíku

▶ Menu ▶ Budík ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (☑ = zapnuto)

▶ Příp. zadejte čas buzení v hodinách a minutách ▶ OK

Budík je zapnutý: Na displeji se místo data zobrazuje čas buzení a vedle něj symbol budíku.

Nastavení/změna času buzení

▶ Menu ▶ Budík ▶ OK ▶ Čas buzení ▶ OK ▶ Zadejte čas buzení v hodinách a minutách ▶ OK

Zadání dní:

Zvolte, kdy má být budík aktivní, zda každý den, nebo jen v pracovní dny.

▶ Menu ▶ Budík ▶ OK ▶ Výskyt ▶ OK ▶ Zvolte Denně / Pondělí-pátek ▶ OK

Vypnutí buzení

Buzení je signalizováno na displeji a vybranou vyzváněcí melodii.

▶ **Vyp.** ... Buzení se na 24 hodin vypne

nebo

▶ Stiskněte **Pozas.** nebo libovolné tlačítko ... na displeji se zobrazí **Odložit**, buzení se zopakuje za pět minut

Chůvička Babyphone (monitorování místnosti)

Při zapnutí chůvičky Babyphone se vytočí uložené externí cílové číslo nebo (interně) všechna sluchátka přihlášená k telefonu v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná hladina hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Dvoustm. hovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.

V režimu chůvičky Babyphone jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim chůvičky Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofón musí směřovat k dítěti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Chůvička Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- ▶ Ověřte citlivost.
- ▶ V případě směrování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone

▶ **Menu** ▶ **Dětská chůvička** ▶ **OK**

Zapnutí/vypnutí:

▶ **Aktivace** ▶ **OK** = zapnuto) ... pokud je již cílové telefonní číslo zadáno, chůvička Babyphone se ihned aktivuje

Zadání/změna cíle:

▶ **Cíl volání** ▶ **OK** ▶ **Interní** nebo zvolte **Externí volání** ▶ **OK** ▶ u **Externí volání** zadejte telefonní číslo ▶ **OK**

Při aktivaci chůvičky Babyphone se v klidovém stavu zobrazuje **Dětská chůvička** a cílové telefonní číslo.

Aktivace a deaktivace funkce zpětného hovoru:

▶ **Dvoustm. hovor** ▶ **OK** = aktivováno)

Deaktivace chůvičky Babyphone / Přerušení alarmu

Deaktivace chůvičky Babyphone:

▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vyp.**

Přerušení alarmu:

▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení

Externí vypnutí chůvičky Babyphone



Alarm je směrován na externí cílové číslo.

Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

- ▶ Přijetí alarmového volání ▶ Stiskněte tlačítka

Alarm je deaktivován a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu chůvičky Babyphone (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vyp.**



Chůvičku nelze opět aktivovat externě.

Zapnutí opětovné aktivace: → str. 24

ECO DECT

(závisí na kolébce)

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzažuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Snížení záření až o 80 %

Zapnutí/vypnutí maximálního dosahu:

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Max. dosah** ▶ **OK** = omezení dosahu a vyzařování)



Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.

Vypnutí záření v klidovém stavu

Nastavením **Vyp. záření** se rádiové signály kolébky rovněž vypnou.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Vypnout záření** ▶ **OK**
(= vyzařování vypnuto)



Všechna přihlášená sluchátka musí tuto službu podporovat.

Pro rychlé navázání spojení při příchozích voláních se sluchátko vždy krátkodobě přepne rychle do pohotovostního stavu pro příjem. To zvyšuje spotřebu proudu a zkracuje pohotovostní dobu a dobu hovoru.

Je-li aktivováno nastavení **Vypnout záření**, žádná informace o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

- ▶ Tlačítko přijetí hovoru **dlouze** stiskněte ... zazní oznamovací tón.

Ochrana před nevyžádanými hovory

Seznam blokových čísel

(závisí na kolébce)



Zobrazuje se telefonní číslo volajícího (CLIP).

Do seznamu blokových čísel lze uložit až 32 telefonních čísel. Při aktivaci seznamu blokových čísel jsou blokovány hovory z čísel uvedených v tomto seznamu.

Nežádoucí příchozí hovory lze blokovat dvěma způsoby:

Pouze vizuálně Příchozí hovor není akusticky signalizován, je signalizován pouze na displeji .

Úplné potlačení Příchozí hovor je zcela blokován.

Stanovení druhu signalizace: → str. 28



Seznam blokových čísel platí pouze pro sluchátko. Pokud sluchátko připojíte ke kolébce/routeru bez funkce blokování, nemusí popř. být dostupný také lokální seznam blokových čísel. V tom případě použijte pro přihlášení sluchátka volbu **Starší (GAP) Registrace**. Lokální seznam blokových čísel sluchátka je poté dostupný.

Seznam blokových čísel má vyšší prioritu než seznam VIP. I VIP hovor bude blokován, pokud je jeho telefonní číslo na seznamu blokových čísel.

Aktivace/deaktivace seznamu blokových čísel

▶ Menu ▶ Správce hovorů ▶ OK ▶ Sezn. nevyž. volání ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK
 = aktivováno



Zobrazení seznamu blokových čísel

▶ Menu ▶ Správce hovorů ▶ OK ▶ Sezn. nevyž. volání ▶ OK ▶ Bloková
čísla ▶ OK ... Zobrazí se seznam blokových čísel ▶ pomocí lze seznam procházet

Pokud položka obsahuje jméno, zobrazuje se jméno. Položka bez jména se zobrazuje jako telefonní číslo.

Pokud je seznam prázdný, zobrazuje se **Sezn. prázdný. Nový záznam?** (→ str. 27).

Vytvoření záznamu

- ▶  Zadejte telefonní číslo ▶ OK ▶  Zadejte jméno ▶ OK








Pokud vytvoříte záznam pro již existující telefonní číslo, přepíše se existující záznam novým jménem.

Vytvoření položky při příchozím hovoru nebo aktivním hovoru:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Kopírovat na černou listinu** ... telefonní číslo příchozího nebo aktivního hovoru se převezme do seznamu blokových čísel

Vytvoření položky ze seznamu hovorů:




- ▶ Otevření seznamu hovorů: Stiskněte dialogové tlačítko  ▶  Seznam volání ▶ OK ▶  popř. zvolte druh hovoru ▶ OK ▶  zvolte hovor ▶ OK ▶ Menu ▶  Kopírovat na černou listinu ▶ OK ... telefonní číslo hovoru se převezme do seznamu blokových čísel

Zobrazení/úprava položky

- ▶ Menu ▶  Správce hovorů ▶ OK ▶  Sezn. nevyž. volání ▶ OK ▶  Blokováná čísla ▶  Volba položky ▶ Menu

Zobrazení telefonního čísla:

- ▶  Zobrazit číslo ▶ OK


Úprava záznamu: ▶  Změnit záznam ▶ OK ▶ pomocí  lze mazat znaky ▶ pomocí  lze změnit záznam ▶ OK

Vymazání položky/seznamu

- ▶ Menu ▶  Správce hovorů ▶ OK ▶  Sezn. nevyž. volání ▶ OK ▶  Blokováná čísla ▶  Volba položky ▶ Menu




Smazání položky: ▶  Smazat záznam ▶ OK

Smazání seznamu blokových čísel:

- ▶  Smazat seznam ▶ OK

Stanovení pravidel při zaplnění seznamu blokovanych čísel

Stanovte, co se má stát, když je po dosažení maximálního počtu položek v seznamu blokovanych čísel vytvořena nová položka.

- ▶ Menu ▶  Správce hovorů ▶ OK ▶  Sezn. nevyž. volání ▶ OK ▶  Pravidlo pro úplný seznam ▶ OK ▶ zvolte požadovanou možnost (= zvoleno)

Nepřidávat nové záznamy

Novou položku nelze vytvořit. Zobrazí se chybové hlášení.




Odstranit nejst. záznamy

Vytvoří se nová položka, nejstarší se smaže.

Odstranit posl. použitý záz.

Vytvoří se nová položka. Smaže se položka s telefonním číslem, které bylo blokováno nejméně často.

Zobrazení blokovanych hovorů na displeji

- ▶ Menu ▶  Správce hovorů ▶ OK ▶  Sezn. nevyž. volání ▶ OK ▶  Pouze vizuálně / Úplné potlačení ▶ OK (= aktivováno)



Zákaz ukládání hovorů z blokovanych čísel do seznamu hovorů

- ▶ Menu ▶  Správce hovorů ▶ OK ▶  Sezn. nevyž. volání ▶ OK ▶  Neukládat do sezn. hovorů ▶ OK (= aktivováno)






Časově řízené zapnutí/vypnutí vyzvánění

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

Časové ovládání aktivace a deaktivace

- ▶ Menu ▶  Správce hovorů ▶ OK ▶  Časové nastavení ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK (= aktivováno)

Nastavení období

- ▶ Menu ▶  Správce hovorů ▶ OK ▶  Časové nastavení ▶ OK ▶  Nastavení ▶ OK ▶ Vypnout od:  Zadání času ve 4místném formátu ▶ OK ▶ Vyp. do:  Zadání času ve 4místném formátu ▶ OK

Vypnutí anonymních hovorů

Lze nastavit, aby sluchátko nezvonilo při hovorech s potlačeným zobrazením telefonního čísla. Hovor je tak signalizován pouze na displeji.

- ▶ Menu ▶  Správce hovorů ▶ OK ▶  Ztlumit anonym. volání ▶ OK (= aktivováno)

Nastavení telefonu

Datum a čas

Nastavení

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím hovorům a aby bylo možné používat budík.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK** ▶ **Nastavit datum / čas** ▶ **OK** ▶ **Zadání data** (den, měsíc a rok) v 8místném formátu ▶ **OK** ▶ **Zadání času** (hodiny a minuty) ve 4místném formátu ▶ **OK**

Převzít

Stanovení zdroje času

(pouze na routeru CAT-iq nebo kolébce s přístupem k internetu)

Stanovte, zda nastavení času pro sluchátko provedete ručně, nebo zda se má čas převzít ze sítě.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK** ▶ **Hlavní čas** ▶ **OK** ▶ **Ručně** nebo zvolte **Síťový** ▶ **OK** (= zvoleno)

Stanovte čas pro převzetí

Pokud datum a čas do telefonu zasilá během předání telefonního čísla síťový operátor (nebo router/telefonní ústředna), lze stanovit, zda a kdy se tyto údaje mají použít:

- ▶ **Menu** ▶ ***** **#** **0** **5** **#** **7** **3** ... Aktuálně nastavovaná číslice bliká:
 1 = nikdy
 2 = **jednorázově**, pokud v telefonu není nastaveno datum a čas
 3 = **vždy**
- ▶ **Zadejte požadovanou číslici** ▶ **OK**

Nastavení formátu času

Zobrazení času ve 24hodinovém formátu namísto ve 12hodinovém.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK** ▶ **Formát času** ▶ **OK** **Zvolte** ▶ **24 hod** nebo **12 hod** ▶ **OK** (= zvoleno)

Změna nastavení kalendáře

Zobrazení data podle perského kalendáře namísto gregoriánského.

- ▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Datum/čas** ▶ **OK** ▶ **Kalendář** ▶ **OK** **Zvolte** ▶ **Gregoriánský** nebo **Perský** ▶ **OK** (= zvoleno)

Země a jazyk (pokud je použit)


Země



Zvolte zemi, v níž telefon používáte.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Země** ▶ **OK** ▶  zvolte zemi ▶ **OK**
 = aktivováno

Jazyk na displeji

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Jazyk** ▶ **OK** ▶  zvolte jazyk ▶ **OK**
 = aktivováno

 Pokud nedopatřením nastavíte jazyk, kterému nerozumíte:

- ▶ **Menu** ▶   Postupně stiskněte tlačítka ▶  Zvolte jazyk ▶ **OK**

Displej

Šetřič displeje

Šetřič displeje se aktivuje, pokud se telefon po delší dobu nepoužívá. Jako šetřič displeje se zobrazuje čas.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Displej** ▶ **OK** ▶  **Spořič obrazovky** ▶ **OK** ▶  zvolte požadovanou možnost ( = aktivováno)






Velikost vytáčených číslic

Zobrazení velkých číslic při vytáčení.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Displej** ▶ **OK** ▶  **Velké písmo tlačítek** ▶ **OK**
 = aktivováno






Kontrast

Nastavte jeden z 9 stupňů kontrastu displeje.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Displej** ▶ **OK** ▶  **Kontrast** ▶ **OK** ▶  Zvolte stupeň ▶ **OK** ( = zvoleno)

Podsvícení


Podsvícení displeje se vypne, když se sluchátko delší dobu nepoužívá. Tuto funkci lze nezávisle aktivovat/deaktivovat pro situace **sluchátko v nabíječce** a **sluchátko mimo nabíječku**.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Displej** ▶ **OK** ▶  **Ovládání podsvícení** ▶ **OK** ▶  **Mimo nabíječ. nech LCD zap. nebo V nabíječ. nech LCD zapnuté** ▶ **OK** ( = aktivováno)

 Nastavení **Mimo nabíječ. nech LCD zap.** zkracuje dobu pohotovostního stavu.

Vypnutí displeje při hovoru





Při hovoru zůstává displej normálně zapnutý. Pokud je tato funkce aktivovaná, displej se při telefonátu vypne.

- ▶ Menu ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Displej ▶ OK ▶  Ovládání podsvícení ▶ OK ▶ 
 Během hovorů vypne LCD ▶ OK (☑ = aktivováno)



Pokud je tato funkce deaktivovaná, doba hovoru se zkracuje.

Displej bliká při doručení nových zpráv

- ▶ Menu ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Displej ▶ OK ▶  Ovládání podsvícení ▶ OK ▶ 
 Blikání displeje při oznámení ▶ OK (☑ = aktivováno)

Aktivace textového řádku s informacemi

(pouze na kolébce Gigaset s přístupem k internetu)





Pokud jsou na kolébce zřízeny informační služby, lze v klidovém stavu zobrazovat textové informace jako běžící text, např. předpověď počasí nebo novinové titulky.

- ▶ Menu ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Displej ▶ OK ▶  Textové inform. ▶ OK
 (☑ = aktivováno)

Vyzvánění a signály

Hlasitost hovoru

Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti sluchátka nebo hlasitého odposlechu.

- ▶ Menu ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶  Hlasitost hovoru ▶ OK ▶  Sluchátko / Hlasitost handsfree ▶ OK ... zobrazí se aktuální nastavení ▶  Zvolte hlasitost ▶ OK
 (☑ = zvoleno)

Změna hlasitosti během hovoru

Během hovoru lze hlasitost sluchátka nastavit v 5 stupních.

- ▶ Stiskněte ovládací tlačítko  ▶ pomocí  nastavte hlasitost




Barva zvuku

Přizpůsobte zvuk sluchátka svým potřebám.

- ▶ Menu ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶  Zvuk sluchátka ▶ OK ▶  Nízký / Vysoký ▶ OK (☑ = zvoleno)

Hlasitost vyzváněcího tónu (hlasitost vyzvánění)

Nastavte jeden z 5 stupňů hlasitosti vyzvánění nebo zvolte sílicí tón (Zesilování).

- ▶ Menu ▶  Nastavení zvuku ▶ OK ▶  Hlasitost vyzvánění ▶ OK ▶  zvolte hlasitost nebo Zesilování ▶ OK (☑ = zvoleno)

Vyzváněcí melodie

Nastavení vyzvánění pro externí hovory, interní hovory a/nebo budík.

- ▶ Menu ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Vyzváněcí tóny (telefon) ▶ OK ▶ zvolte Externí volání / Interní volání / Budík ▶ OK ▶ zvolte požadované vyzvánění ▶ OK
 (☑) = zvoleno)



Pokud je k dispozici více spojení, lze pro každé spojení nastavit vlastní vyzvánění.

Trvalé vypnutí vyzvánění/opětovné zapnutí

- ▶ V klidovém stavu stisknete a **podržte** tlačítko s hvězdičkou . Na displeji se při vypnutí vyzvánění zobrazí symbol .

Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ Menu ▶ Tichý režim ▶ OK



V závislosti na kolébce je pro vypnutí vyzvánění k dispozici rovněž dialogové tlačítko, např. dialogové tlačítko **Ztlum..**

Zapnutí/vypnutí informačních a výstražných tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých událostech a stavech.

Informační tón: např.: tón při stisku tlačítka, tón chyby, nová zpráva

Výstražný tón akumulátoru:

Stav nabití akumulátoru během hovoru poklesne pod určitou hodnotu.

Zvuková výstraha kvůli dosahu

Sluchátko je mimo dosah kolébky.

Informační a výstražné tóny lze vypínat a zapínat nezávisle na sobě.

- ▶ Menu ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Přehled tónů / Vybitý akumulátor / Mimo dosah signálu ▶ OK (☑) = zapnuto)

Melodie při čekání

(závisí na kolébce)






Můžete nastavit, zda externí volající uslyší při interních dotazech a při přepojování hovorů melodii při čekání.

- ▶ Menu ▶ * # 0 5 1 7 ... Aktuálně nastavovaná číslice bliká:
0 = vypnuto; 1 = zapnuto ▶ Zadání požadované číslice ▶ OK

System

Změna systémového kódu PIN

(závisí na kolébce)

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Systemový PIN** ▶ **OK** ▶  zadejte aktuální 4místný PIN kód systému (výchozí nastavení: 0000) ▶ **OK** ▶  Zadejte nový 4místný systémový PIN ▶ **OK**

Resetování systémového kódu PIN

(závisí na kolébce)

Nastavení původního kódu PIN **0000** kolébky:




- ▶ Odpojte elektrický kabel od kolébky ▶ Podržte na kolébce stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu ▶ zároveň opět ke kolébce připojte elektrický kabel ▶ Tlačítko podržte stisknuté alespoň 5 sekund ... kolébka se resetuje a nastaví se systémový kód PIN **0000**



Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Můžete resetovat individuální nastavení. Položky v telefonním seznamu, seznamy hovorů a přihlášení sluchátka ke kolébce zůstanou zachovány.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Resetovat mikrotelefon** ▶ **OK** ... **Obnovit tovární nastavení?** ▶ **OK**

Obnovení továrního nastavení kolébky

(závisí na kolébce)




Při obnovení továrního nastavení se režim **Vyp. záření** deaktivuje, individuální nastavení se zruší a všechny seznamy se vymažou.

Systemový kód PIN se vrátí na původní kód **0000**.

Datum a čas zůstává zachován. Po obnovení továrního nastavení kolébky je záznamník (pouze pokud je zřízen) připraven k použití až po cca 15 sekundách.

Obnovení továrního nastavení kolébky pomocí nabídky

Sluchátka zůstanou přihlášena. PIN kód systému se **nevymaže**.

- ▶ **Menu** ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Obnovit nast. základn. stanice** ▶ **OK** ... **Tov. nastavení?** ▶ **OK**

Obnovení továrního nastavení kolébky tlačítkem na kolébce

Odhlásí se všechna sluchátka. Systemový kód PIN se vrátí na původní kód **0000**.

- ▶ Odpojte elektrický kabel od kolébky ▶ Podržte stisknuté **tlačítko přihlášení/pagingu** na kolébce ▶ Zároveň znovu zapojte síťový kabel do kolébky ▶ Tlačítko podržte stisknuté alespoň 5 sekund

Aktualizace firmwaru

(závisí na kolébce)

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s kolébkou/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).



Kolébka/router, k nimž je sluchátko přihlášeno, rovněž musí tuto funkci podporovat a být připojeny k internetu → www.gigaset.com/compatibility

▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Aktualizovat mikrotelefon** ▶ **OK**

Zobrazení aktuální verze firmwaru:

▶ **Současná verze** ▶ **OK**

Aktualizace firmwaru: ▶ **Aktualizace** ▶ **OK** ... pokud je k dispozici nový firmware, spustí se aktualizace



Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.

Automatická kontrola, zda je k dispozici nová verze firmwaru:

▶ **Menu** ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Aktualizovat mikrotelefon** ▶ **Automatická kontrola** ▶ **OK** = aktivováno)

Pokud je k dispozici nový firmware pro sluchátko, zobrazí se hlášení.

▶ Spustíte aktualizaci firmwaru příkazem **OK**.

Spojení

(pouze na routeru CAT-iq)

Na routeru lze zřídít více spojení a přiřadit je sluchátkům. Na sluchátku lze provést následující nastavení pro spojení.



V kolébce Gigaset s přístupem k internetu lze rovněž nastavovat různá spojení a přiřazovat je sluchátkům.

→ Návod k používání kolébky Gigaset

Změna názvu spojení (linky)

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Připojení ▶ OK ... Zobrazí se všechna dostupná spojení (linky) ▶ zvolte spojení ▶ OK ▶ Název připojení ▶ zadejte název spojení ▶ OK

Přiřazení sluchátek některému spojení (lince)

Jednomu spojení lze přiřadit více sluchátek. Příchozí hovory na telefonní číslo určitého spojení jsou přeměrovány na všechna sluchátka, která jsou danému spojení přiřazena.

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Připojení ▶ OK ▶ Zvolte spojení ▶ OK ▶ Přidělené mikrotelefony ▶ OK ... zobrazí se všechna přihlášená sluchátka ▶ zvolte sluchátko ▶ OK = sluchátko je přiřazeno)

Povolení/zakázání souběžných hovorů

Pokud je tato funkce aktivována, lze vést souběžně více hovorů.

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Připojení ▶ OK ▶ Zvolte spojení ▶ OK ▶ Vícečetné hovory ▶ OK = aktivováno)

Povolení/zakázání interního připojení

Pokud je tato funkce aktivní, může se k externímu hovoru připojit a účastnit se jej interní účastník (konferenční hovor).

- ▶ Menu ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Telefonie ▶ OK ▶ Připojení ▶ OK ▶ Zvolte spojení ▶ OK ▶ Příposlech ▶ OK = aktivováno)

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Ohledně otázek o DSL a VoIP přístupu, prosím kontaktujte příslušného poskytovatele služeb.

Záruční list

Typ přístroje:

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
 (vyplní prodejce)

Datum prodeje:
 (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1
 Datum přijmu do opravy
 Datum provedení opravy
 Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2
 Datum přijmu do opravy
 Datum provedení opravy
 Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3
 Datum přijmu do opravy
 Datum provedení opravy
 Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky – viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese:
Masarykova 118, Modřice 664 42 (příjem poštou i osobní příjem)
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamací: tel. 233 032 727

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Toto zařízení je určeno k použití po celém světě kromě evropského hospodářského prostoru (s výjimkou Švýcarska) v souladu s národními předpisy."

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset A690HX-AS690HX vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese

www.gigaset.com.

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 Odpojte od přístroje veškeré kabely.
- 2 Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte alespoň 72 hodin s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (ne: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	Nikl-metal-hydridové (NiMH)
Velikost:	AAA (Mikro, HR03)
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	400–1000 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	180 / 110*
Doba hovoru (hodin)	12
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	90 / 70*
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	4,5

* Vyp. záření vypnuto/zapnuto, bez podsvícení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka v nabíječce

Při nabíjení:	cca 2,10 W
Pro udržení stavu nabití:	cca 1,30 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
CAT-iq	certifikováno dle standardu CAT-iq2.0 s HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
SUOTA	podporováno
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880–1900 MHz
Dosah	až 300 m na volném prostranství, až 50 m v budovách
Elektrické napájení	230 V ~/50 Hz
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

Tabulky znakových sad

Znaková sada použitá ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.

Vložení písmen/znaků

- ▶ Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.
- ▶ **# +>** Krátce stiskněte tlačítko s křížkem pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.
- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko s křížkem **# +>** ... postupně se budou zobrazovat pro výběr dostupné znaky pro tlačítko

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 # +>	1	£	§	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	ä						
0 # +>	1)	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* # +>	*	/	()	<	=	>	%							
# +>			#	@	\	&	§								

1) Mezera

Střední Evropa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1 # +>	1	§	¤										
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç	č		
3	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ê			
4	g	h	i	4	í	î							
5	j	k	l	5	ł								
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ô	õ	õ			
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š				
8	t	u	v	8	t'	ú	ü	ú	û				
9	w	x	y	9	ý	ź	ż	ż					
0 # +>	1)	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* # +>	*	/	()	<	=	>	%					
# +>			#	@	\	&	§						

1) Mezera

Rejstřík

A	
Aktualizace firmwaru	34
automatická kontrola	34
Akumulátor	
nabíjení	9
stav nabití	13
vložení	9
Akumulátory	
doporučené akumulátory	40
Anonymní hovor	17
B	
Barva zvuku sluchátka	31
Bez záření	25
Bezpečnostní pokyny	7
C	
CLI, Calling Line Identification	17
CLIP, CLI Presentation	17
CLIR, CLI Restriction	17
Č	
Čekající hovor	16
Číslo pro zkrácenou volbu	15
D	
Datum a čas	
nastavení	29
převzetí	29
Dialogová tlačítka	5
funkce	12
Displej	
nastavení kontrastu	30
rozlomený	7
velikost vytáčených číslic	30
Doba nabíjení sluchátka	40
Doporučení výrobce	38
E	
ECO DECT	25
F	
Funkce na displeji	12
G	
Garance - Záruční podmínky	37
H	
Hlasitý odposlech	16
hlasitost	31
Hlasitost vyzvánění viz hlasitost hovoru	
Hledání	
v telefonním seznamu	20
Hovor	
blokování	26
externí	14
předání	17
Ch	
Chůvička Babyphone	24
aktivace	24
deaktivace	24
J	
Jazyk	
nastavení pomocí průvodce	9
K	
Kalendář perský	29
Kapalina	40
Klíd od volání, seznam blokovanych čísel	26
Kolébka	
obnovení továrního nastavení	33
Konferenční hovor	17
Kontakt s kapalinou	40
L	
Lékařské přístroje	7
Likvidace	39
Linka	35
M	
Mikrofon	5
Monitorování místnosti	24
N	
Nabídka	
otevření	11
Naslouchadla	7
Nastavení času buzení	23
Nastavení formátu času	29
Nastavení hlasitosti hovoru	
(sluchátka)	31
Nastavení pro spojení	35
Nastavení vyzváněcí melodie	
(sluchátka)	32

O		S	
Obnovení továrního nastavení sluchátka	33	Seznam	
Obsah balení	8	hlasový záznamník	19
Ochrana osobních údajů	10, 39	hovory	18
Ochrana životního prostředí	39	síťový záznamník	19
Odeslání		Seznam blokovanych čísel	26
položky v telefonním seznamu do kolébky	21	pravidla	28
telefonního seznamu do sluchátka	21	Seznam hovorů	18
Opakování vytáčení	15	funkce	19
Ovládací tlačítko	5, 11	Seznam síťového záznamníku	19
ovládání funkcí na displeji	12	Seznam volání	
		otevření	18
P		Seznam zpráv	19
Péče o přístroj	39	Seznam zpráv na záznamníku	19
Podsvícení	30	Síťový záznamník	22
Podsvícení displeje	30	poslech zpráv	22
Polozka telefonního seznamu		Síťový zdroj	7
smazání	20	Sluchátko	
Poslech		aktualizace	34
zprávy (síťový záznamník)	22	barva zvuku	31
Poslech zprávy (síťový záznamník)	22	jazyk displeje	30
Preferovaný telefonní seznam	21	nastavení (individuální)	17, 29
Procházení nabídek	13	použit jako chůvička Babyphone	24
Prohlášení o shodě	38	přihlášení pomocí průvodce	9
Provozní doba sluchátka	40	přiřazení spojení	35
Průvodce nastavením		uvedení do provozu	9
průvodce nastavením	9	zapnutí/vypnutí	11
Přenesení záznam v telefonním seznamu do		změna hlasitosti (během hovoru)	14, 31
sluchátka	20	změna hlasitosti (trvalá)	31
Přepojování	16	Snížení intenzity záření	25
Přerušování alarmu (chůvička Babyphone)	24	Souběžné hovory	35
Přerušování vytáčení	5	Spojení	
Přesměrování hovorů	18	přiřazení sluchátka	35
Přidržení	16	změna názvu	35
Příjem hovoru	15	Spojení, nastavení	35
Přijetí hovoru	15	Stanovení zdroje času	29
Příkon (sluchátko)	40	Stavový řádek	5, 12
Připojení k internetu		SUOTA	34
výpadek	7	Symbol	
Připojení k internímu hovoru	35	bezdrátové spojení	12
Připojení nabíječky	8	blokování tlačítek	11
Připojení po síti LAN		stav nabití akumulátoru	13
výpadek	7	vyzvánění	32
Psaní velkých a malých písmen nebo číslic	5	záznamník	12
		Systémový kód PIN	
R		resetování	33
Reset (sluchátko)	33	změna	33
Reset (základna)	33		
Rozlomený displej	7	Š	
		Šetříč displeje	30

T		V	
Telefonní číslo		VIP kontakt	20
potlačení zobrazení	17	Vypadek	
výběr z telefonního seznamu	14	připojení k internetu	7
výběr ze seznamu opakování vytáčení	15	připojení po síti LAN	7
volba ze seznamu volání	15	Volání	
zobrazení volajícího (CLIP)	17	externí	14
Telefonní seznam	19	Vypnutí	
nastavení tlačítek zkrácené volby	20	sluchátka	11
odeslání položky/seznamu do kolébky	21	Vypnutí buzení	23
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	20	Vypnutí rádiového modulu	25
otevření	19	Vyzvánění	
preferovaný	21	časově řízené zapnutí/vypnutí	28
smazání	20	Vyzvánění (sluchátka)	
uložení prvního čísla	19	vypnutí pro anonymní hovory	28
VIP kontakty	20	zapnutí/vypnutí tlačítkem	5, 32
volba záznamu	20	zapnutí/vypnutí z nabídky	32
Telefonní seznam kolébky	21		
odeslání seznamu do sluchátka	21	Z	
Telefonování		Zadávání znaků	41
externí	14	Zákaznický servis a podpora	36
přijetí hovoru	15	Zapnutí	
Tísňové volání		sluchátka	11
nelze	7	Zapnutí a vypnutí melodie při čekání	32
Tlačítka		Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	5, 11
ovládací tlačítka	5, 11	Zapnutí/vypnutí budíku	23
tlačítko 1	5	Zapnutí/vypnutí informačních tónů	32
tlačítko přijetí hovoru	5	Zapnutí/vypnutí tónu akumulátoru	32
tlačítko R	5	Záznamník	22
tlačítko s hvězdičkou	5	Země	30
tlačítko s křížkem	5	Změna hlasitosti hovoru	
tlačítko zavěšení	5, 11	během hovoru	14, 31
zprávy	18	trvalá	31
Tlačítka zkrácené volby		Změna jazyka displeje	30
nastavení	20	Znaková sada (sluchátka)	41
Tlačítko		Znázornění	
hlasitý odposlech	5, 16	postupy	6
zprávy	5	tlačítka	6
Tlačítko 1	5	Zobrazení	
Tlačítko hlasitého odposlechu	5, 16	anonym	17
Tlačítko pro zkrácenou volbu	15	externí hovor	17
Tlačítko přijetí hovoru	5	neznámé	17
Tlačítko R	5	symboly	6
Tlačítko s hvězdičkou	5	telefonní číslo (CLIP)	17
Tlačítko s křížkem	5	Zpětný dotaz	16
Tlačítko telefonního seznamu, změna přiřazení	21	Způsoby znázornění	6
Tlačítko zapnutí/vypnutí	5	Ztlumení	16
Tlačítko zavěšení	5, 11		
Tlačítko zpráv	5, 18		
		U	
		Uvedení do provozu, sluchátka	9

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com