

Gigaset

A605(A)

A645(A)

A690(A)

AS690(A)

A705(A)

A735(A)

Die aktuellste Bedienungsanleitung
finden Sie unter

www.gigaset.com/manuals



Inhalt

Übersicht	3
Sicherheitshinweise	6
Inbetriebnahme	7
Verpackungsinhalt	7
Basis	7
Mobilteil	8
Telefon bedienen	11
Mobilteil ein-/ausschalten	11
Tastensperre ein-/ausschalten	11
Steuer-Taste	11
Display	12
Menüführung	13
Telefonieren	14
Anrufen	14
Anruf annehmen	15
Freisprechen	15
Hörer-/Lautsprecherlautstärke ändern	15
Stummschalten	15
Intern telefonieren	15
Rufnummernübermittlung	17
Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)	18
Anruf-/Nachrichtenlisten	20
Anrufliste	20
Nachrichtenliste	21
Telefonbuch	22
Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)	24
Anrufbeantworter einrichten	24
Bedienung mit dem Mobilteil	25
Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)	27
Netz-Anrufbeantworter	28
Nummer eintragen	28
Nachrichten anhören	28
Taste 1 belegen	29
Weitere Funktionen	30
Wecker	30
ECO DECT	30
Schutz vor unerwünschten Anrufen	31


Telefon erweitern	32
Mehrere Mobilteile	32
Repeater-Unterstützung	33
Basis an Router/Telefonanlage betreiben	34
Telefon einstellen	35
Datum und Uhrzeit	35
Display-Sprache	35
Display	36
Audio	36
System	39
Kundenservice & Hilfe	40
Fragen und Antworten	41
Garantie-Urkunde	42
Herstellerhinweise	43
Zulassung	43
Datenschutz	43
Umwelt	43
Pflege	44
Kontakt mit Flüssigkeit	44
Technische Daten	44
Zeichensatztabellen	47
Menü-Übersicht	48
Index	50



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Übersicht

Mobilteil

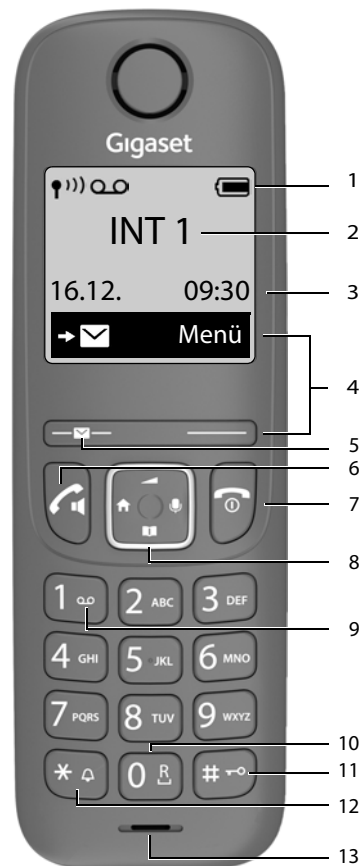

- 1 **Statusleiste** (→ S. 13)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 2 **Name des Mobilteils** (→ S. 32)
- 3 **Datum und Uhrzeit** (→ S. 35)
- 4 **Display-Tasten und Funktionen** (→ S. 12)
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation

5 Nachrichten-Taste

Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;

blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf

Neue Nachrichten in der Anruferliste/Netz-Anrufbeantworterliste werden im Display durch die Meldung **Neue Nachr.** angezeigt.

6 Abheben-Taste / Freisprech-Taste

Gespräch annehmen; ange- ▶ **kurz** drücken
zeigte Nummer wählen;
Wahlwiederholungsliste
öffnen

Wählen einleiten ▶ **lang** drücken

7 Auflegen-Taste / Ein-/Aus-Taste

Gespräch beenden; Funktion ▶ **kurz** drücken
abbrechen; eine Ebene
zurück

zurück in Ruhezustand; ▶ **lang** drücken
Mobilteil ein-/ausschalten

8 Steuer-Taste (→ S. 11)

☐ Menü öffnen; Stummschalten;

☐ Telefonbuch öffnen;

☐ Lautstärke einstellen;

☐ Intern telefonieren;

☐ in Menüs und Eingabefeldern navigieren

9 Taste 1 (→ S. 29)

Anrufbeantworter/Netz- ▶ **lang** drücken
Anrufbeantworter aufrufen

10 R-Taste

Rückfrage (Flash) ▶ **lang** drücken

11 Raute-Taste / Sperr-Taste

Tastensperre ein-/ ▶ **lang** drücken
ausschalten; Wahlpause
eingeben


Wechsel zwischen Groß-, ▶ **kurz** drücken
Klein- und Ziffernschreibung

12 Stern-Taste

Klingelton ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken

von Impulswahl auf Tonwahl ▶ **kurz** drücken
umschalten

13 Mikrophon

 Wenn mehrere Funktionen aufgelistet sind, ist die Tastenfunktion abhängig von der Bediensituation.

Ihr Gerät kann in Form und Farbe von der Darstellung abweichen.



Display-Sprache einstellen (→ S. 10)

Basis ohne Anrufbeantworter

Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen (Paging): ► **kurz** drücken

Mobilteile anmelden: ► **lang** drücken



Basis mit Anrufbeantworter

A Lautstärke-Tasten (= leiser; + = lauter)

Während der Nachrichten-Wiedergabe:
Sprach-Lautstärke ändern

Während des Klingelns:
Klingelton-Lautstärke ändern

B Anmelde-/Paging-Taste

Mobilteile suchen (Paging): ► **kurz** drücken

Mobilteil anmelden: ► **lang** drücken

C Vorwärts-Taste

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zur nächsten Nachricht springen

D Zurück-Taste

Während der Nachrichten-Wiedergabe:

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen: ► 1 mal drücken

Zur vorherigen Nachricht springen: ► 2 mal drücken

E Löschtaste

Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen.

F Ein-/Aus- und Wiedergabe-/Stopp-Taste

Anrufbeantworter ein-/ausschalten: ► **lang** drücken

Während der Nachrichten-Wiedergabe:

Nachrichten anhören: ► **kurz** drücken


Wiedergabe abbrechen: ► **kurz** drücken

Leuchtet: Anrufbeantworter eingeschaltet, keine neuen Nachrichten vorhanden

Blinkt: Neue Nachricht; Nachricht wird gerade wiedergegeben oder aufgezeichnet



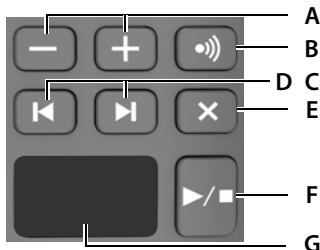

Blinkt sehr schnell: Speicher voll

G Anzeigefeld











Darstellung in der Bedienungsanleitung

Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.







Tasten

	Abheben-/Freisprech-Taste		Raute-Taste
	Auflegen-Taste		Stern-Taste
	Steuer-Taste		R-Taste
 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten	Menü, OK	Display-Tasten













Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **Rufannahme** ▶ **OK**
(✓ = aktiviert)

Darstellung	Bedeutung
▶	Jeder Pfeil leitet eine Aktion ein.
▶ Menü	Display-Taste Menü drücken.
▶  Einstellungen	Mit der Steuer-Taste  zum Eintrag Einstellungen navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶  Mobilteil	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Mobilteil wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Mobilteil wird geöffnet.
▶  Rufannahme	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Rufannahme wählen.
▶ OK	Mit OK aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert ✓.

Sicherheitshinweise

	Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
	Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden. Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
	Legen Sie nur aufladbare Akkus ein, die der Spezifikation entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden. Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht durch Gegenstände im Akkufach kurzgeschlossen werden können.
	Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.
	Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.
	Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät. Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
	Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.
	Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.
	Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.
	Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
	Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- eine Basis, ein Steckernetzgerät, ein Telefonkabel
- ein Mobilteil, zwei Akkus, ein Akkudeckel
- eine Bedienungsanleitung

Variante mit mehreren Mobilteilen, pro Mobilteil:

- ein Mobilteil, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät, zwei Akkus und ein Akkudeckel



Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage aufstellen. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Basis

Basis an Strom- und Telefonnetz anschließen

- ▶ Steckernetzgerät **1** anschließen.
- ▶ Telefonstecker **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

Gerät ohne Anrufbeantworter



Gerät mit Anrufbeantworter



Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.


Nach dem Anschließen der Basis ist der lokale Anrufbeantworter (falls vorhanden) nach ca. 30 Sekunden einsatzbereit.

Basis an Router anschließen


Sie können das Telefon auch am analogen Anschluss eines Routers betreiben.

- ▶ Telefonstecker **1** anschließen und mit dem analogen Anschluss eines Routers **2** verbinden.

Gerät ohne Anrufbeantworter

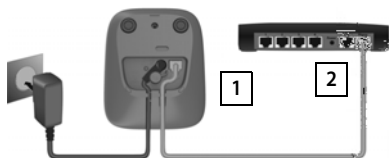

Gerät mit Anrufbeantworter

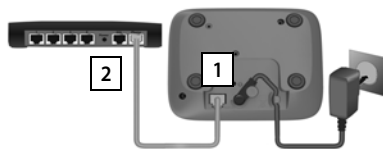

Eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** reduziert werden (→ S. 34).


Mobilteil

Ladeschale anschließen (falls im Lieferumfang)

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

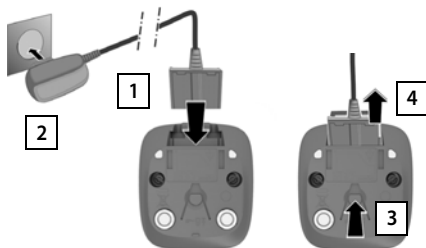

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen




Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.



- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen. (Einlegerichtung +/- siehe Bild).



- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Deckel zuschieben, bis er einrastet.

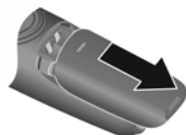



Akkudeckel wieder öffnen:

- ▶ In die Nut oben am Deckel greifen und ihn nach unten schieben.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Lademuße vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Akku-Symbol  im Display erlischt.



Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.







Wenn Sie das Mobilteil für mehrere Tage nicht benutzen werden, schalten Sie es aus.

Wenn Sie das Mobilteil für mehrere Wochen nicht benutzen werden, schalten Sie es aus und entnehmen Sie die Akkus.

In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte, melden Sie das Mobilteil bitte manuell an (→ S. 32).




Display-Sprache ändern


Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶ **Menü** ▶ die Tasten     nacheinander drücken ... die eingestellte Sprache (z. B. **English**) wird angezeigt
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ **OK** ( = ausgewählt)

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum/Uhrzeit** ▶ **OK** ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 6-stellig eingeben ▶ **OK** ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ **OK** (Displayanzeige: **Gespeichert**)

Eingabeposition nach links/rechts verschieben: ▶ Steuer-Taste  rechts/links drücken

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Telefon bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Lademulde stellen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 




Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.





Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.


Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste mit einem Pfeil markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand	Während eines Gesprächs
 Menü öffnen	Mikrofon stumm schalten
 Audio-Einstellungen vornehmen	Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechbetrieb ändern
 Telefonbuch öffnen	Telefonbuch öffnen
 Intern anrufen / Liste der Mobilteile öffnen	Interne Rückfrage einleiten

Display

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

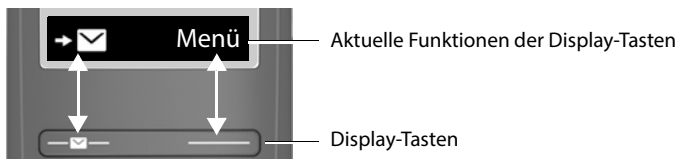

- ▶ Display-Taste drücken ... es wird die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

	Menü	Haupt-/Untermenü öffnen
	OK	Menü-Funktion bestätigen / Eingabe speichern
	Menü	Eine Menü-Ebenen zurück
	OK	Zeichenweise nach links löschen
	Menü	Anrufliste/Nachrichtenliste aufrufen

Display-Funktionen, die über die Steuer-Taste bedient werden

	Menü	Mit nach oben/unten blättern bzw. Lautstärke einstellen	
		OK	Schreibmarke (Cursor) mit nach links/rechts bewegen

Statusleiste

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons an.

 Tastensperre eingeschaltet

 Klingelton ausgeschaltet


Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil

 gut bis gering


 kein Empfang

 ECO DECT-Modus **Strahlg. aus** aktiviert

Anrufbeantworter

 lokaler Anrufbeantworter eingeschaltet (falls vorhanden)

Ladezustand des Akkus

 0 - 10 %  11 - 33 %  34 - 66 %  über 66 %

Während des Ladevorgangs wird das Symbol  vorangestellt.



 blinkt Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)


Menüführung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht: → S. 30

▶ Im **Ruhezustand** des Telefons Display-Taste **Menü** oder die Steuer-Taste  rechts drücken ... das Menü wird geöffnet.

▶ Mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion blättern ▶ mit **OK** bestätigen






Eine Ebene zurück: ▶ Taste  drücken oder Auflegen-Taste  **kurz** drücken

Zurück in den Ruhezustand: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

Nach zwei Minuten ohne Aktivität wechselt das Display automatisch in den Ruhezustand.








Telefonieren

Anrufen

- ▶  Rufnummer eingeben ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Rufnummer wird gewählt oder
- ▶ Abheben-Taste  lang drücken ... der Freiton ist zu hören ▶  Rufnummer eingeben Gespräch beenden / Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Sie können jeder Rufnummer automatisch eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (**Preselection**).

Aus dem Telefonbuch wählen




- ▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken
- oder
- ▶ Telefonbuch mit  öffnen ▶  ersten Buchstaben des Namens eingeben ... der erste Eintrag, der zur Eingabe passt, wird angezeigt ▶  ggf. zum gewünschten Eintrag weiter blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Liste stehen die zehn an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Rufnummern.

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ 

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶  kurz drücken ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Funktion auswählen ▶ OK
- Mögliche Funktionen: **Nr. verwenden** / **Nr. ins TB** / **Eintrag lösch.** / **Liste löschen**

Aus der Anrufliste wählen

- Anrufliste öffnen: ▶ Display-Taste  drücken ▶  Anrufe: ▶ OK
- ▶  zum gewünschten Eintrag blättern ▶ Abheben-Taste  drücken

Mit Kurzwahl-Taste wählen



Einträge aus dem Telefonbuch sind den Tasten 2-9 zugewiesen.

- ▶ Kurzwahl-Taste, der die gewünschte Rufnummer zugewiesen ist, **lang** drücken

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln und eine Anzeige im Display signalisiert.

- ▶ Abheben-Taste  drücken

Funktion **Rufannahme** eingeschaltet: ▶ Mobilteil einfach aus der Lademulde nehmen

Funktion **Rufannahme** einschalten:

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ OK ▶  **Mobilteil** ▶ OK ▶  **Rufannahme** ▶ OK
(✓ = eingeschaltet)

Klingelton ausschalten: ▶ **Menü** ▶ **Ruf aus** . . . der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen.

Freisprechen während eines Gesprächs und beim Anhören des Anrufbeantworters ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken


Hörer-/Lautsprecherlautstärke ändern

Während des Gesprächs Hörer-/Lautsprecherlautstärke ändern:

- ▶  ▶ mit  Lautstärke einstellen

Stummschalten

Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, können Ihre Gesprächspartner Sie nicht mehr hören.

- ▶ Während des Gesprächs Steuer-Taste  rechts drücken . . . das Mikrofon des Mobilteils wird ausgeschaltet




Intern telefonieren



Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.

Intern anrufen




Einen bestimmten Intern-Teilnehmer anrufen:

- ▶  ▶ wenn mehr als zwei Mobilteile angemeldet sind: mit  Intern-Teilnehmer auswählen ▶ OK oder  ... das ausgewählte Mobilteil wird gerufen

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“):

- ▶  lang drücken oder ▶  ▶ * 



oder

- ▶  ▶  **An alle** ▶ OK oder  ... alle angemeldeten Mobilteile werden gerufen, Sie sprechen mit dem Intern-Teilnehmer, der zuerst abhebt

Internes Gespräch beenden: ▶ Auflegen-Taste  drücken


Intern rückfragen / Gespräch weitergeben

Mit einem **externen** Teilnehmer telefonieren und das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ▶  ggf. Mobilteil oder **An alle** auswählen ▶ OK ... der interne/die internen Teilnehmer wird/werden angerufen, der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie

Mögliche Optionen:


Rücksprache halten: ▶ mit dem internen Teilnehmer sprechen

Zum externen Gespräch zurückkehren: ▶ Display-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, wenn der interne Teilnehmer sich gemeldet hat:

- ▶ externes Gespräch ankündigen ▶ Auflegen-Taste  drücken

Externes Gespräch weitergeben, bevor der interne Teilnehmer abhebt:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... das externe Gespräch wird sofort weitergegeben

Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).



Die Funktion **INT zuschalt** ist eingeschaltet.

Intern zuschalten ein-/ausschalten


- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  INT zuschalt ▶ OK (✓ = eingeschaltet)


Intern zuschalten (Konferenz)

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch eines anderen Mobilteils zuschalten.

- ▶ Abheben-Taste  lang drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Zuschalten (Konferenz) beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken ... alle Teilnehmer hören einen Signalton

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

Ist CNIP (Calling Name Identification Presentation) verfügbar, wird statt der Rufnummer der registrierte Name angezeigt.



Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) bzw. dessen Name (CNIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.

Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Anruf v. Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Automatische Netzanbiervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird. Wollen Sie z. B. Auslandsgespräche über spezielle Netzanbieter führen, können Sie deren Vorwahl hier speichern.

Tragen Sie in die Liste **Mit Preselect** die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

Tragen Sie in die Liste **Ohne Preselect** die Ausnahmen zur Liste **Mit Preselect** ein.







Beispiel:

Preselect.-Nr.	0999
Mit Preselect	08
Ohne Preselect	081 084








Alle Nummern, die mit **08** beginnen, mit Ausnahme von **081** und **084**, werden mit Preselection-Nummer **0999** gewählt.

Rufnummer	gewählte Nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345








Preselection-Nummer eintragen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶  Preselect.-Nr. ▶ OK ▶  Nummer eingeben oder  Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶ OK






Liste der Vorwahl-Nummern mit Preselection erstellen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶  Mit Preselect ▶ OK ▶  Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ OK ▶  Vorwahl-Nummer bzw. die ersten Ziffern einer Vorwahl-Nummer eingeben, bei der die Preselection-Nummer verwendet werden soll ▶ OK ▶  ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eintragen






Liste der Vorwahl-Nummern ohne Preselection erstellen

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶  Ohne Preselect ▶ OK ▶  Listeneintrag auswählen (1 – 11) ▶ OK ▶  Ausnahmen für die Liste **Mit Preselect** eingeben ▶ OK ▶  ggf. anderen Listeneintrag auswählen und weitere Nummern eingeben

Preselection für aktuellen Anruf unterdrücken

- ▶  lang drücken ▶ Menü ▶  Preselect. aus ▶ OK ▶  Nummer eingeben oder  Nummer aus Telefonbuch übernehmen ▶  ... die Nummer wird ohne Preselection gewählt.

Preselection dauerhaft deaktivieren

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Preselection ▶ OK ▶  Preselect.-Nr. ▶ OK ▶ Preselection-Nummer mit der Display-Taste  löschen ▶ OK

Anruf-/Nachrichtenlisten

Das Telefon speichert Informationen über verschiedene Ereignisse in Listen:

- Anrufliste: Rufnummern aller eingegangenen oder entgangenen Anrufe
- Anrufbeantworter-Liste: Nachrichten auf dem lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden)
- Netz-Anrufbeantworterliste: Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer der Listen eingeht, ertönt ein Hinweisston. Im Lieferzustand blinkt die Nachrichten-Taste (auf der linken Display-Taste) und im Display wird die Meldung **Neue Nachr.** angezeigt.

Anzeige neuer Nachrichten ausschalten

▶ Menü ▶ * # → 0 5 # → 7

97

Nachrichtenart auswählen:

▶ Taste 5 drücken für entgangene Anrufe

▶ Taste 7 drücken für Nachrichten auf dem lokalen Anrufbeantworter (falls vorhanden)/Netz-Anrufbeantworter

975 SET: [0]

Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

▶ Taste 0 drücken Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird angezeigt (Lieferzustand).

▶ Taste 1 drücken Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird nicht angezeigt.

975 SET: [1]

Einstellung speichern: ▶ OK



Eine Änderung der Einstellung wird erst nach dem Eintreffen der nächsten neuen Nachricht aktiv.

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig von Ihrem Netzanbieter).

Anrufliste

Voraussetzung: CLIP

Je nach eingestellter Listenart werden alle Rufnummern der letzten 25 angenommenen Anrufe gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe.

Listenart einstellen

▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK ▶ Ruflistenart ▶ OK ▶ Entg. Anrufe / Alle Anrufe ▶ OK (✓ = ausgewählt)

Anrufliste öffnen

- ▶ Display-Taste  drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Anrufe:**



Der Eintrag zeigt: Anzahl neuer Einträge + Anzahl alter, gelesener Einträge

Anrufe: 01+02

Liste öffnen: ▶ **OK** ... der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt

- ▶ mit  durch die Liste blättern

Weitere Funktionen nutzen



- ▶  Eintrag auswählen ▶ **Menü** ▶ mit  Funktion auswählen:

Eintrag lösch.	Aktuellen Eintrag löschen
Nr. ins TB	Eintrag ins Telefonbuch übernehmen
Nr. in Sperrliste	Rufnummer in die Sperrliste übernehmen
Datum / Uhrzeit	Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt) anzeigen
Status	Ruf neu: neuer entgangener Anruf. Ruf alt: bereits gelesener Eintrag
Namen anzeig.	Wenn Sie CNIP beauftragt haben, können Sie sich den bei Ihrem Netz-anbieter zu dieser Rufnummer registrierten Namen und Ort anzeigen lassen
Liste löschen	Alle Einträge löschen. Achtung! Es werden alle alten und neuen Einträge gelöscht



Nachrichtenliste

Über die Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (falls vorhanden) oder dem Netz-Anrufbeantworter anhören.

Anrufbeantworterliste öffnen:

- ▶ Display-Taste  drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Anrufb.:** ▶ **OK**


Netz-Anrufbeantworterliste öffnen:

- ▶ Display-Taste  drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶  **Netz-AB:** ▶ **OK**

Telefonbuch




Das lokale Telefonbuch gilt individuell für ein Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 23).

Es können bis zu 100 Rufnummern (max. 22 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 16 Zeichen) gespeichert werden.

Telefonbuch öffnen: ▶ Steuer-Taste unten  drücken

Telefonbucheintrag erstellen

Erster Eintrag:


▶  ... Neuer Eintrag? ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ OK ▶  Namen eingeben ▶ OK

Weitere Rufnummern:

▶  ▶ Menü ▶ Neuer Eintrag ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben ▶ OK ▶  Namen eingeben ▶ OK

Telefonbucheintrag auswählen/bearbeiten




▶  Telefonbuch öffnen

▶ mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist

oder


▶ das erste Zeichen des Namens eingeben ▶ ggf. mit  zum Eintrag blättern

Eintrag anzeigen: ▶ Menü ▶  Nr. anzeigen / Namen anzeig. ▶ OK

Eintrag ändern: ▶ Menü ▶  Eintrag ändern ▶ OK ▶ mit  Zeichen löschen ▶ mit  Eintrag ändern ▶ OK

Kurzwahl-Taste belegen

▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK

▶  Taste auswählen ▶ OK

oder

▶  Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll

Tastenbelegung löschen:

▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Taste belegen ▶ OK ▶  Keine ▶ OK
(✓ = ausgewählt)

Telefonbuch/Telefonbucheintrag löschen

Telefonbucheintrag löschen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag löscht. ▶ OK

Telefonbuch löschen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste löschen ▶ OK ▶ Löschen mit OK bestätigen

Telefonbuch/Telefonbucheintrag an ein anderes Mobilteil übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

Telefonbucheintrag an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen ▶ Menü ▶  Eintrag senden ▶ OK ▶  interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ OK

Telefonbuch an anderes Mobilteil übertragen

- ▶  ▶ Menü ▶  Liste senden ▶ OK ▶  interne Nummer des Empfänger-Mobilteils auswählen ▶ OK

Lokaler Anrufbeantworter (falls vorhanden)



Die Bedienung und individuelle Einstellung des Anrufbeantworters erfolgt über das Mobilteil oder über die Tasten an der Basis. In den folgenden Abschnitten wird die Bedienung über das Mobilteil beschrieben. Bedienung über die Tasten der Basis → **Übersicht – Basis**.

Anrufbeantworter einrichten

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits eingerichtet. Sie können die Einstellungen ändern.

Eigene Ansage aufnehmen

Eigene Ansagetexte sprechen Sie über das Mobilteil auf. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die Standardansage verwendet.

▶ **Menü** ▶  **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶ **Ansage aufneh.** ▶ **OK** ▶ **Aufn. starten?** ▶ **OK** ... Sie hören den Bereitton (kurzer Ton) ▶ Ansage aufsprechen (min. 3 Sek.) ▶ mit **OK** bestätigen

Aufnahme abbrechen und verwerfen: ▶  oder  drücken

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.


Ansage anhören:

▶ **Menü** ▶  **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶  **Ansage anhören** ▶ **OK**


Ansage löschen:

▶ **Menü** ▶  **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶  **Ansage löschen** ▶ **OK**

Einstellungen ändern

- ▶ Menü ▶  Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Einstellung wählen, die Sie ändern wollen

Zeit bis zur Rufannahme

- ▶ Rufannahme ▶ OK ▶  Sofort / 10 Sek. / 18 Sek. / 30 Sek. / Automatisch ▶ OK
(✓ = aktiviert)


Automatisch: der Anrufbeantworter nimmt einen Anruf an:

- nach **18 Sek.**, wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind.
- nach **10 Sek.**, wenn neue Nachrichten vorhanden sind.



Wählen Sie **Automatisch**, wenn Sie den Anrufbeantworter von unterwegs abfragen wollen. Bei der Fernabfrage (→ S. 27) ist damit nach 10 Sekunden klar, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Bei sofortigem Auflegen entstehen keine Gesprächskosten.

Aufzeichnungslänge

- ▶ Aufzeich.länge ▶ OK ▶  Unbegrenzt / 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten ▶ OK
(✓ = aktiviert)

Mithören während der Aufzeichnung

- ▶ Mithören ▶ OK ▶  Mobilteil / Basis ▶ OK (✓ = eingeschaltet)



Mithören für die **aktuelle Aufzeichnung** ausschalten:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken.

Andere Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern.

- ▶ Menü ▶  Anrufbeantw. ▶ OK ▶  Sprache ▶ OK ▶  Sprache auswählen ▶ OK

Bedienung mit dem Mobilteil

Anrufbeantworter ein-/ausschalten



- ▶ Menü ▶  Anrufbeantw. ▶ OK ▶  Aktivierung ▶ OK (✓ = eingeschaltet)

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird im Display das Symbol  angezeigt.




Ist der Speicher voll, erscheint im Display die Anzeige **Speicher voll!** und der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, dann schaltet er sich automatisch wieder ein.

Nachrichten anhören

▶ Taste  lang drücken ( Taste 1 ist mit dem Anrufbeantworter belegt)
oder

▶ Menü ▶  Anrufbeantw. ▶ OK ▶  Nachr. anhören ▶ OK

Falls der Netz-Anrufbeantworter aktiviert ist:  Anrufbeantw ▶ OK

oder

▶  ▶ die Listenauswahl wird geöffnet ▶  Anrufb.: ▶ OK

Die Anrufbeantworterliste wird wie folgt angezeigt: **Anrufb.: 01+02 |**

Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, abgehörten Nachrichten

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht, sonst mit der ersten alten Nachricht. Zuerst wird ein Info-Block, dann der Inhalt wiedergegeben. Im Display wird die Rufnummer bzw. der Name angezeigt.

Es schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein.

Lautsprecher ausschalten: ▶ Freisprech-Taste  drücken

Aktionen während der Wiedergabe

Wiedergabe anhalten:



▶ 

Wiedergabe fortsetzen:

▶  erneut drücken



oder ▶ Menü ▶  Weiter

Zur nächsten Nachricht springen:

▶  oder 

Während der Ansage des Info-Blocks

Zum Anfang der vorherigen Nachricht springen:


▶  oder 

Info-Block überspringen:

▶ 

Während der Wiedergabe des Inhalts

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen:

▶  oder 

Zum Inhalt der nächsten Nachricht springen:

▶ 

Anrufer zurückrufen:

▶ Menü ▶  Wählen ▶ OK

Lautstärke ändern:

▶ Menü ▶  Gesprächslaut. ▶ OK

Rufnummer in Telefonbuch übernehmen:

▶ Menü ▶  Nr. ins TB ▶ OK

Einzelne Nachricht löschen:


▶  oder die Display-Taste  drücken

Alle alten Nachrichten löschen:


▶ Menü ▶  Alt List lösch ▶ OK ▶ Sicherheitsabfrage bestätigen

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Auch wenn der Anrufbeantworter ein Gespräch bereits angenommen hat oder aufzeichnet, können Sie das Gespräch noch übernehmen:

▶ Abheben-Taste  drücken

oder



▶ Mobilteil aus der Basis/Ladeschale nehmen ( **Rufannahme** ist aktiviert)

oder

▶ **Menü** ▶  **Abheben** ▶ **OK**

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.



Ist **Mithören** über das Mobilteil eingeschaltet (→ S. 25) und das Gespräch bereits am Mobilteil zu hören, können Sie das Gespräch nur mit **Menü** ▶  **Abheben** ▶ **OK** übernehmen. Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste  schaltet lediglich das Freisprechen ein und aus.

Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)


Sie können den Anrufbeantworter unterwegs von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten.



Die System-PIN ist ungleich 0000.

Das andere Telefon verfügt über Tonwahl (MFV).

Anrufbeantworter einschalten

▶ Telefonanschluss anrufen und klingeln lassen bis zur Ansage **Bitte PIN eingeben** (ca. 50 Sekunden) ▶ mit  innerhalb von 10 Sek. die System-PIN des Telefons eingeben ... der Anrufbeantworter wird eingeschaltet, die Restspeicherzeit angesagt, Nachrichten werden wiedergegeben.



Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

Anrufbeantworter abfragen



Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

- ▶ Telefonanschluss anrufen ▶ während der Ansage Taste **9** drücken ... die Wiedergabe des Ansagetextes wird abgebrochen ▶ System-PIN eingeben

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die folgenden Tasten:

Während der Wiedergabe des Info-Blocks: Zur vorherigen Nachricht springen. Während der Nachrichten-Wiedergabe: Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.	1
Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken. Nach einer Pause von ca. 60 Sekunden wird die Leitung unterbrochen.	2
Zur nächsten Nachricht springen.	3
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Aktuelle Nachricht löschen.	0

Netz-Anrufbeantworter



Der Netz-Anrufbeantworter ist beim Netzanbieter **beauftragt**.

Nummer eintragen

- ▶ Menü ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Netz-AB ▶ OK ▶ Nummer eingeben ▶ OK ... der Netzanrufbeantworter wird aktiviert




Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

Nachrichten anhören


- Über das Menü: ▶ Menü ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Nachr. anhören ▶ OK ▶ Netz-AB ▶ OK
- Über die Taste 1: ▶ Taste **1** lang drücken (▲ Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt)
- Über die Nachrichtenliste: ▶ Display-Taste drücken ... die Listenauswahl wird geöffnet ▶ Netz-AB: ▶ OK


... der Netz-Anrufbeantworter wird angerufen, die weitere Bedienung erfolgt über das Sprachmenü des Netzanbieters



Taste 1 belegen

Wenn Sie einen lokalen und einen Netz-Anrufbeantworter betreiben, können Sie festlegen, welchen Anrufbeantworter Sie mit der Taste  öffnen wollen.



Die Einstellung für die Schnellwahl ist mobilteil-spezifisch. An jedem angemeldeten Mobilteil kann ein anderer Anrufbeantworter auf die Taste  gelegt werden.

Gerät ohne Anrufbeantworter: der Netz-Anrufbeantworter ist automatisch mit der Taste  verknüpft.

- ▶ Menü ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶  Taste 1 beleg. ▶ OK ▶  Anrufbeantw / Netz-AB ▶ OK (✓ = ausgewählt)

Weitere Funktionen

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten

▶ Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK (✓ = eingeschaltet)

▶ ggf. Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK

Wecker eingeschaltet: im Display wird statt des Datums die Weckzeit und links daneben das Weckersymbol angezeigt.

Weckzeit einstellen/ändern

▶ Menü ▶ Wecker ▶ OK ▶ Weckzeit ▶ OK ▶ Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben ▶ OK

Weckruf ausschalten

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingmelodie signalisiert.

▶ Beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird für 24 Stunden ausgeschaltet

ECO DECT

Im Lieferzustand ist das Gerät auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet. Im Ruhezustand sendet das Mobilteil nicht, es ist strahlungsfrei. Nur die Basis stellt über geringe Funksignale den Kontakt mit dem Mobilteil sicher. Während des Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kleiner der Abstand zur Basis ist, desto geringer ist die Strahlung.

Strahlung um bis zu 80 % reduzieren

Maximale Reichweite ein-/ausschalten:

▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max.Reichw. ▶ OK (= Reichweite und Strahlung reduziert)



Ein Repeater zur Reichenweitenerhöhung kann nicht genutzt werden.

Strahlung im Ruhezustand ausschalten

Mit der Einstellung **Strahlg. aus** werden die Funksignale der Basis ebenfalls abgeschaltet.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ **Strahlg. aus** ▶ OK (✓ = Strahlung ausgeschaltet)



Alle angemeldeten Mobilteile müssen dieses Leistungsmerkmal unterstützen.

Zum schnellen Verbindungsaufbau bei ankommenden Anrufen wechselt das Mobilteil immer wieder kurzzeitig in Empfangsbereitschaft. Das erhöht den Stromverbrauch und verringert somit Bereitschafts- und Gesprächszeit.

Wenn **Strahlg. aus** aktiviert ist, erfolgt keine Reichweitenanzeige/kein Reichweitenalarm am Mobilteil. Die Erreichbarkeit prüfen Sie, indem Sie versuchen, eine Verbindung aufzubauen.

- ▶ Abheben-Taste  lang drücken ... das Freizeichen ertönt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen







Sperrliste

Sie können bis zu 32 Rufnummern in eine Sperrliste eintragen. Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht akustisch signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.




Sperrliste aktivieren/deaktivieren

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Sonderfunkt. ▶ OK ▶ **Anrufschutz** ▶ OK ▶ **Aktivierung** ▶ OK (✓ = aktiviert)

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Sonderfunkt. ▶ OK ▶ **Anrufschutz** ▶ OK ▶ **Sperrliste** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ▶ mit  durch die Liste blättern
- Eintrag erstellen: ▶ Menü ▶ **Neuer Eintrag** ▶ OK ▶  Rufnummer eingeben
- Eintrag löschen: ▶  Eintrag auswählen ▶ Display-Taste **⏪** drücken

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶ Anrufliste öffnen: Display-Taste  drücken ▶  **Anrufe:** ▶ OK ▶  Eintrag auswählen ▶ OK ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ OK

Telefon erweitern

Mehrere Mobilteile

An der Basis können bis zu vier Mobilteile angemeldet werden.

Jedem Gerät wird ein interner Name und eine interne Nummer (INT 1 - INT 4) zugeordnet. Die Zuordnung ist änderbar.

Alle Intern-Nummern sind bereits vergeben: ▶ nicht mehr benötigtes Mobilteil abmelden

Mobilteil anmelden

Die Anzeige **MT anmelden** oder **In Basis legen** blinkt.

Anmelden durch Einlegen in die Basis




- ▶ Mobilteil in die Basis legen . . . im Display wird **Anmeldung** angezeigt, das Mobilteil wird automatisch angemeldet

Anmelden über Menü



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

Am Mobilteil

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **MT anmelden** ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK** ▶ im Display wird **Anmeldung** angezeigt.

An der Basis





- ▶ Innerhalb von **60 Sek.** nach Eingabe der System-PIN die Anmelde-/ Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.



Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute. Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1 - 4). Sind die internen Nummern 1 - 4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

Mobilteil abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset-Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Mobilteil** ▶ **OK** ▶  **MT abmelden** ▶ **OK**
- ▶  abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen (das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert) ▶ **OK** ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK** ... das Mobilteil ist abgemeldet.
Im Display blinkt **In Basis legen**

Mobilteil suchen (Paging)

Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken ... alle angemeldeten Mobilteile klingeln gleichzeitig, auch wenn die Klingeltöne ausgeschaltet sind

Beenden

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken

oder

- ▶  oder  an einem Mobilteil drücken

Repeater-Unterstützung

Ein Repeater vergrößert die Empfangsreichweite des Gigaset-Mobilteils zur Basis.

Repeater-Betrieb der Basis aktivieren:

- ▶ **Menü** ▶  **Einstellungen** ▶ **OK** ▶  **Basis** ▶ **OK** ▶  **Sonderfunkt.** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** (✓ = aktiviert)

Repeater an der Basis anmelden: → Bedienungsanleitung des Repeaters



Repeater-Unterstützung und ECO DECT-Modus **Strahlg. aus** schließen sich gegenseitig aus.

Basis an Router/Telefonanlage betreiben

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** reduziert werden (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK ▶ Sonderfunkt. ▶ OK ▶ XES-Modus ▶ OK (✓ = aktiviert)

Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte diese Funktion deaktiviert sein.

Betrieb an einer Telefonanlage

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (→ Bedienungsanleitung der Telefonanlage). Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.

Wahlverfahren ändern (falls verfügbar)

- ▶ Menü ▶ * 0 # 0 5 # 1 8 ▶ Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: 0 = Tonwahl (MFV); 1 = Impulswahl (IWV) ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Flash-Zeit einstellen

- ▶ Menü ▶ * 0 # 0 5 # 1 0 ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt: 1 = 80 ms; 2 = 100 ms; 3 = 120 ms; 4 = 180 ms; 5 = 250 ms; 6 = 300 ms; 7 = 400 ms; 8 = 600 ms; 9 = 800 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

- ▶ Menü ▶ * 0 # 0 5 # 1 6 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek. ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Pause nach R-Taste ändern




- ▶ Menü ▶ * 0 # 0 5 # 1 2 ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ OK

Telefon einstellen

Datum und Uhrzeit









Einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶ Datum/Uhrzeit ▶ OK ▶  Datum (Tag, Monat und Jahr) 6-stellig eingeben ▶ OK ▶  Zeit (Stunden und Minuten) 4-stellig eingeben ▶ OK

Netzwerkzeit übernehmen

Falls Ihrem Telefon während der Rufnummernübermittlung durch Ihren Netzbetreiber (oder einen Router/eine Telefonanlage) Datum und Uhrzeit mitgesendet werden, können Sie festlegen, ob und wann diese Daten übernommen werden sollen:






- ▶ Menü ▶  *  #  0  5  #  7  3 ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt:
 1 = nie
 2 = einmalig, falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind
 3 = immer
- ▶  gewünschte Ziffer eingeben ▶ OK

Display-Sprache

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Sprache ▶ OK ▶  Sprache auswählen ▶ OK (✓ = ausgewählt)



Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

- ▶ Menü ▶  4  2  1  Tasten nacheinander drücken ▶  Sprache auswählen ▶ OK

Display

Große Wählziffern

Ziffern beim Wählen groß anzeigen.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Große Ziff. ▶ OK
(✓ = aktiviert)

Kontrast





Kontrast des Displays in 9 Stufen einstellen.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Kontrast ▶ OK ▶  Stufe auswählen ▶ OK (✓ = ausgewählt)

Audio

Gesprächslautstärke

Die Lautstärke des Hörers oder der Freisprecheinrichtung in 5 Stufen einstellen.

- ▶ Menü ▶  Audio ▶ OK ▶  Gesprächslaut. ▶  Hörer / Freisprechen ▶ OK ... die aktuelle Einstellung wird angezeigt ▶  Lautstärke auswählen ▶ OK

Klangfarbe

Klang des Hörers an Ihre Bedürfnisse anpassen.

- ▶ Menü ▶  Audio ▶ OK ▶  Klangfarbe ▶  Tief / Hoch ▶ OK (✓ = ausgewählt)

Klingelton-Lautstärke (Ruflautstärke)

Die Lautstärke des Klingeltons in 5 Stufen einstellen.

Für das Mobilteil:

- ▶ Menü ▶  Audio ▶ OK ▶  Ruflautstärke ▶ OK ▶  Lautstärke oder Crescendo auswählen ▶ OK (✓ = ausgewählt)





Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶  Basis ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Ruflautstärke ▶ OK ▶  Lautstärke oder Crescendo auswählen ▶ OK (✓ = ausgewählt)

Klingelmelodie





Für das Mobilteil:

Klingelmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und/oder den Wecker einstellen.



- ▶ Menü ▶  Audio ▶ OK ▶  Melodie ▶ OK ▶  Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker auswählen ▶ OK ▶  gewünschten Klingelton auswählen ▶ OK
(✓ = ausgewählt)

Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

Klingelmelodie für externe Anrufe einstellen.

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶  Basis ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Melodie ▶ OK ▶  gewünschten Klingelton auswählen ▶ OK (✓ = ausgewählt)

Klingelton auf Dauer ausschalten/wieder einschalten

- ▶ Im Ruhezustand Stern-Taste  lang drücken. Im Display erscheint bei ausgeschaltetem Klingelton das Symbol .

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ Menü ▶ Ruf aus ▶ OK

Hinweis- und Warntöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Ereignisse und Zustände hin.

- | | |
|---------------|--|
| Hinweistöne: | z. B.: Ton bei Tastendruck, Fehlerton, neuer Nachricht |
| Akkubarntöne: | Der Ladezustand des Akkus sinkt während eines Gesprächs unter einen bestimmten Wert. |

Sie können Hinweis- und Warntöne unabhängig voneinander ein- oder ausschalten.

- ▶ Menü ▶  Audio ▶ OK ▶  Hinweistöne / Akkutöne ▶ OK (✓ = eingeschaltet)

Wartemelodie

Sie können einstellen, ob ein externer Gesprächspartner bei internen Rückfragen und beim Weiterleiten von Gesprächen eine Wartemelodie hört.

- ▶ Menü ▶    0  5   1  7 ... die Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt:
0 = ausgeschaltet; 1 = eingeschaltet ▶  gewünschte Ziffer eingeben ▶ OK

Klingelton zeitgesteuert ein-/ausschalten




Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen **nicht** klingeln soll, z. B. nachts.

Zeitsteuerung aktivieren/deaktivieren

Für das Mobilteil:

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Zeitsteuerung ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK (✓ = aktiviert)

Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶  Basis ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Zeitsteuerung ▶ OK ▶ Aktivierung ▶ OK (✓ = aktiviert)

Zeitraum einstellen

Für das Mobilteil:

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Zeitsteuerung ▶ OK ▶  Einstellungen ▶ OK ▶ Aus von:  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ Aus bis:  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK

Für die Basis (mit Anrufbeantworter):

- ▶ Menü ▶ Einstellungen ▶  Basis ▶ OK ▶  Audio ▶ OK ▶  Zeitsteuerung ▶ OK ▶  Einstellungen ▶ OK ▶ Aus von:  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ Aus bis:  Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK






Anonyme Rufe aus

Sie können einstellen, dass Ihr Mobilteil bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  Anonym aus ▶ OK (✓ = aktiviert)

System

System-PIN ändern

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  System-PIN ▶ OK ▶
 -  aktuelle System-PIN 4-stellig eingeben (Voreinstellung: 0000) ▶ OK ▶  neue System-PIN 4-stellig eingeben ▶ OK

System-PIN zurücksetzen: → S. 39

Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Mobilteil ▶ OK ▶  MT-Reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Basis zurücksetzen

Beim Zurücksetzen wird der Modus **Strahlg. aus** deaktiviert, werden individuelle Einstellungen zurückgesetzt und alle Listen gelöscht.

Datum und Uhrzeit bleiben erhalten. Nach dem Rücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter (falls vorhanden) erst nach ca. 15 Sekunden einsatzbereit.

Basis über das Menü zurücksetzen

Die Mobilteile bleiben angemeldet. Die System-PIN wird **nicht** zurückgesetzt.

- ▶ Menü ▶  Einstellungen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Basis-Reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen

Es werden alle Mobilteile abgemeldet. Die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

- ▶ Stromkabel von der Basis entfernen ▶ **Anmelde-/Paging-Taste** an der Basis gedrückt halten ▶ gleichzeitig das Stromkabel wieder an die Basis anschließen ▶ Taste noch mindestens 5 Sek. gedrückt halten

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

bei Reparatur-, Garantieansprüchen

07815 6679

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-


Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/service rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Problem	Keine Anzeige im Display.
Ursache	Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Akkus sind leer.
Lösung	Auflegen-Taste  ca. 5 Sek. drücken oder Mobilteil in Basis stellen. Akkus laden/austauschen.
Problem	Keine Funkverbindung zur Basis.
Ursache	Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Mobilteil ist nicht angemeldet. Basis ist nicht eingeschaltet.
Lösung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. ▶ Mobilteil anmelden. ▶ Netzstecker an Basis kontrollieren.
Problem	Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.
Ursache	Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.
Lösung	▶ Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten.
Problem	Fehlerton nach System-PIN Abfrage. PIN vergessen.
Ursache	Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.
Lösung	▶ System-PIN auf Lieferzustand 0000 zurücksetzen. Alle Mobilteile werden abgemeldet. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt. Alle Listen werden gelöscht.

Garantie-Urkunde

Sofern nicht anders ausgezeichnet, räumt die Garantiegeberin (im Folgenden „Gigaset Communications“) dem Verbraucher (Kunden) unbeschadet seiner gesetzlichen Mängelrechte gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den im Folgenden aufgeführten Bedingungen (Garantiebestimmungen) ein. Die Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme der Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Garantie stellt eine Verpflichtung der Garantiegeberin zusätzlich zu den gesetzlich bestehenden unentgeltlichen Gewährleistungsrechten bei Ansprüchen wegen Mängeln dar.

Garantiebestimmungen:

- Neugeräte (Telefone, Smartphones, Smart Home Geräte) und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (alle beweglichen Teile, die vom Kunden selbst gewechselt werden können, z. B. Ersatzteile, Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 12 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Diese werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Für diese Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Diese Rechtswahl führt nicht dazu, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen nach dem Recht des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, nicht durch Vereinbarung abgewichen werden darf (Günstigkeitsprinzip).

Zur Einlösung und Geltendmachung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Garantiegeberin. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte unserem Service-Portal auf www.gigaset.com/service.

Herstellerrhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im belgischen Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp

Gigaset A735(A)/A705(A)/A605(A)/A690(A)/AS690(A)/A645(A) – A735H/A705H/A605H/A690H/AS690H/A645(H) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzrichtlinie ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.gigaset.com/privacy-policy

Umwelt

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie:	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Größe:	AAA (Micro, HR03)
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	400 - 1000 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	180 / 110*
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	70 / 65*
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	4,5
Ladezeit in Basis (Stunden)	5

* **Strahlg. aus** aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 2,10 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 1,30 W


Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand:	Ohne Anrufbeantworter	Mit Anrufbeantworter
– Mobilteil in Ladeschale (Laden)	ca. 2,00 W	ca. 2,80 W
– Mobilteil in Ladeschale (Erhaltungsladen)	ca. 0,60 W	ca. 1,00 W
– Mobilteil außerhalb Ladeschale	ca. 0,55 W	ca. 0,65 W
Während des Gesprächs:	ca. 0,65 W	ca. 0,75 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Steckerbelegung des Telefonsteckers

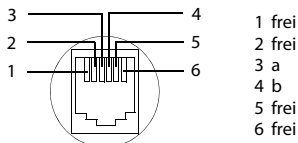

Steckernetzgerät Mobilteil

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V
Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Steckernetzgerät Basis

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Modellkennung	C707/C769
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	6,5 V
Ausgangsstrom	0,3 A
Ausgangsleistung	1,95 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 71,5 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Zeichensatztabellen

Der im Mobilteil verwendete Zeichensatz ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Buchstaben/Zeichen eingeben

- ▶ Entsprechende Taste mehrmals drücken.
- ▶ Raute-Taste **# →** kurz drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* →	*	/	()	<	=	>	%							
# →		#	@	\	&	§									

1) Leerzeichen

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils Display-Taste **Menü** drücken



Wecker

Aktivierung	→ S. 30
Weckzeit	→ S. 30



Audio

Gesprächslaut.	Hörer / Freisprechen	→ S. 36
Klangfarbe	Tief / Hoch	→ S. 36
Ruflautstärke	Lautstärke 1-5	→ S. 36
Melodie	Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker	→ S. 37
Hinweistöne		→ S. 39
Akkuton		→ S. 39



Anrufbeantw.

System ohne lokalen Anrufbeantworter

Nachr. anhören	→ S. 28
Netz-AB	→ S. 28

System mit lokalem Anrufbeantworter

Nachr. anhören	Netz-AB *	→ S. 28
	Anrufbeantw *	→ S. 26
Aktivierung		→ S. 25
Mithören	Mobilteil / Basis	→ S. 25
Ansagen	Ansage aufneh. / Ansage anhören / Ansage löschen	→ S. 24
Aufzeich.länge	Unbegrenzt / 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten	→ S. 25
Rufannahme	Sofort / 10 Sek. / 18 Sek. / 30 Sek. / Automatisch	→ S. 25
Netz-AB		→ S. 28
Sprache		→ S. 25
Taste 1 beleg.	Netz-AB / Anrufbeantw	→ S. 29

* Wenn der Netz-Anrufbeantworter eingerichtet ist

**Einstellungen**

Datum/Uhrzeit			→ S. 35
Mobilteil	Sprache		→ S. 35
	Große Ziff.		→ S. 36
	Kontrast		→ S. 36
	Zeitsteuerung	Aktivierung / Einstellungen	→ S. 39
	Anonym aus		→ S. 38
	Rufannahme		→ S. 15
	MT anmelden		→ S. 32
	MT abmelden		→ S. 33
	MT-Reset		→ S. 39
Basis	Audio	Ruflautstärke	→ S. 36
		Melodie	→ S. 37
		Zeitsteuerung	Aktivierung / Einstellungen → S. 39
	Ruflistenart	Entg. Anrufe / Alle Anrufe	→ S. 20
	System-PIN		→ S. 39
	Basis-Reset		→ S. 39
	Sonderfunkt.	Repeater	→ S. 33
		XES-Modus	→ S. 34
		Anrufschutz	Aktivierung / Sperrliste → S. 31
	ECO DECT	Strahlg. aus / Max.Reichw.	→ S. 30
	INT zuschalt		→ S. 16
	Preselection	Preselect.-Nr. / Mit Preselect / Ohne Preselect	→ S. 18

Index

-
- A**
- Abheben-Taste 3, 14
 - Akku
 - einlegen 9
 - empfohlene Akkus 44
 - laden 9
 - Ladezustand 13
 - Akkuten ein-/ausschalten 37
 - Anhören
 - Nachrichten (Anrufbeantworter) 26
 - Nachrichten (Netz-Anrufbeantworter) 28
 - Anruf annehmen 15
 - Anrufbeantworter
 - Aktionen während der Wiedergabe 26
 - Ansage 24
 - Anzeigefeld 4
 - Aufzeichnungslänge 25
 - Bedienung am Mobilteil 24
 - Bedienung an der Basis 4
 - ein-/ausschalten 25
 - Fernbedienung 27
 - Lösch-Taste 4
 - Nachricht anhören 26
 - Vorwärts-Taste 4
 - Wiedergabe-/Stopp-Taste 4
 - Zeit bis zur Rufannahme 25
 - Zurück-Taste 4
 - Anrufbeantworterliste 21
 - Anrufen
 - extern 14
 - intern 16
 - Anrufliste 20
 - Funktionen 21
 - Listenart einstellen 20
 - Nummer in Sperrliste übernehmen 31
 - öffnen 21
 - Ansage aufnehmen 24
 - Anzeige
 - Anonym 17
 - Externer Anruf 17
 - Namen (CNIP) 17
 - neuer Nachrichten ausschalten 20
 - Rufnummer (CLIP) 17
 - Unbekannt 17
 - Anzeigefeld, Anrufbeantworter 4
 - Auflegen-Taste 3, 11
 - Aufzeichnungslänge ändern 25
 - Ausschalten
 - Anrufbeantworter 25
 - Mobilteil 11
 - Automatische Netzanbieterwahl 18
-
- B**
- Basis
 - an Router anschließen 8
 - anschließen 7
 - in Lieferzustand zurücksetzen 39
 - Betriebszeit des Mobilteils 44
-
- C**
- CLI, Calling Line Identification 17
 - CLIP, CLI Presentation 17
 - CLIR, CLI Restriction 17
 - CNIP, Calling Name Identification
Presentation 17
-
- D**
- Darstellung
 - Prozeduren 5
 - Symbole 5
 - Tasten 5
 - Darstellungsmittel 5
 - Datenschutz 43
 - Datum und Uhrzeit
 - einstellen 10, 35
 - übernehmen 35
 - Display
 - große Wählziffern 36
 - Kontrast einstellen 36
 - Display-Funktionen 12
 - Display-Sprache ändern 10, 35
 - Display-Tasten 3
 - Funktionen 12
 - Dreierkonferenz 17
-
- E**
- ECO DECT 30
 - Ein-/Aus-Taste 3
 - Einschalten
 - Anrufbeantworter 25
 - Mobilteil 11
 - Empfangsverstärker s. Repeater
-
- F**
- Fernbedienung 27
 - Flash-Zeit einstellen (Telefonanlage) 34
 - Flüssigkeit 44
 - Freisprechen 15
 - Lautstärke 36
 - Freisprech-Taste 3, 15
 - Funkmodul ausschalten 31

G	
Garantie-Urkunde	42
Gespräch	
extern	14
intern	16
Teilnehmer zuschalten	16
übernehmen von Anrufbeantworter	27
weitergeben (verbinden)	16
Gesprächslautstärke ändern	
dauerhaft	36
im Gespräch	15
Groß-, Klein- und Ziffernschreibung	3
H	
Herstellerhinweise	43
Hinweistöne ein-/ausschalten	37
Hörer	
Klangfarbe	36
Lautstärke ändern (dauerhaft)	36
Lautstärke ändern (im Gespräch)	15
Hörgeräte	6
I	
In Betrieb nehmen, Mobilteil	9
Intern	
rückfragen	16
telefonieren	16
zuschalten	16
Intern zuschalten	16
ein-/ausschalten	16
Internes Gespräch	16
K	
Klangfarbe (Hörer) des Mobilteils	36
Klingelmelodie (Basis) einstellen	37
Klingelmelodie (Mobilteil) einstellen	37
Klingelton	
zeitgesteuert ein-/ausschalten	38
Klingelton (Mobilteil)	
ein-/ausschalten mit Taste	3, 37
ein-/ausschalten über Menü	37
für anonyme Anrufe ausschalten	38
Klingeltonlautstärke s. Ruflautstärke	
Kontakt mit Flüssigkeit	44
Kundenservice & Hilfe	40
Kurzwahlnummer	14
Kurzwahl-Taste	14
belegen	22
L	
Ladeschale anschließen	8
Ladezeit des Mobilteils	44
Lautstärke-Tasten (Basis)	4
Leistungsaufnahme (Basis)	45
Leistungsaufnahme (Mobilteil)	45
Liste	
Anrufbeantworter	21
Anrufe	20
Netz-Anrufbeantworter	21
Listenart einstellen	20
M	
Medizinische Geräte	6
Menü	
öffnen	11
Übersicht	48
Menüführung	13
Mikrofon	3
Mobilteil	
abmelden	33
anmelden	32
Display-Sprache	35
ein-/ausschalten	11
einstellen (individuell)	35
Gespräch weitergeben	16
in Betrieb nehmen	9
mehrere nutzen	15, 32
suchen	33
zurücksetzen	39
N	
Nachricht (Anrufbeantworter)	
anhören	26
löschen	26
Nachricht (Netz-Anrufbeantworter) anhören	28
Nachrichtenliste	21
Nachrichten-Taste	3, 20
Namen	
des Anrufers anzeigen (CNIP)	17
Netzanbietervorwahl, automatische	18
Netz-Anrufbeantworter	24, 28
aktivieren	28
Nachricht anhören	28
Netz-Anrufbeantworterliste	21
P	
Paging	33
Paging-Taste	
Gerät mit Anrufbeantworter	4
Gerät ohne Anrufbeantworter	4
Pause nach Leitungsbelegung	34
Pause nach R-Taste	34
Pflege des Geräts	44
Preselection	18
Problemlösungen	41

R	
Raute-Taste	3
Repeater	33
Reset (Basis)	39
Reset (Mobilteil)	39
Router, Betrieb an	34
R-Taste	3
Rückfrage (intern)	16
Rufannahme	15
Rufannahme-Zeit für Anrufbeantworter einstellen	25
Ruf lautstärke (Mobilteil) einstellen	36
Rufnummer	
aus Anrufliste wählen	14
aus Telefonbuch wählen	14
aus Wahlwiederholungsliste wählen	14
des Anrufers anzeigen (CLIP)	17
eingeben	14
mit Kurzwahl-Taste wählen	14
Ruhe vor Anrufen, Sperrliste	31
S	
Schnellaufruf	
Anrufbeantworter	29
Netz-Anrufbeantworter	29
Senden	
Telefonbucheintrag an Mobilteil	23
Sicherheitshinweise	6
Sperrliste	31
Sprache	
für Display einstellen	10
für Sprachführung (Anrufbeantworter)	25
Statusleiste	3, 13
Steckerbelegung	45
Steckernetzgerät	6, 46
Basis	46
Mobilteil	46
Stern-Taste	3
Steuer-Taste	3, 11
Display-Funktionen bedienen	12
Strahlung reduzieren	30
Strahlungsfrei	31
Stummschalten	15
Suchen	
im Telefonbuch	22
Mobilteil	33
Symbol	
Anrufbeantworter	13, 25
Funkkontakt	13
Klingelton	37
Ladezustand des Akkus	13
Tastensperre	11
System-PIN	
ändern	39
T	
Taste 1	3
Taste 1 belegen	29
Tasten	
Abheben-Taste	3, 14
Auflegen-Taste	3, 11
Freisprechen	3, 15
Nachrichten	3, 20
Raute-Taste	3
R-Taste	3
Stern-Taste	3
Steuer-Taste	3, 11
Taste 1	3, 29
Tastensperre ein-/ausschalten	3, 11
Telefonanlage	
Flash-Zeit einstellen	34
Pause nach Leitungsbelegung einstellen	34
Pause nach R-Taste einstellen	34
Wahlverfahren einstellen	34
Telefonbuch	22
Eintrag auswählen	22
Eintrag/Liste senden an Mobilteil	23
erste Nummer speichern	22
Kurzwahl-Taste belegen	22
löschen	23
öffnen	22
Telefonbucheintrag	
löschen	23
Telefonieren	
Anruf annehmen	15
extern	14
intern	16
Telefonstecker, Steckerbelegung	45

U	
Übersicht	
Mobilteil	3
Umwelt	43

V	
Verbinden	16
Verpackungsinhalt	7

W	
Wahlpause eingeben	3
Wahlverfahren	34
Wahlwiederholung	14
Warntöne ein-/ausschalten	37
Wartemelodie ein-/ausschalten	37
Wecker ein-/ausschalten	30
Weckruf ausschalten	30
Weckzeit einstellen	30

X	
XES-Modus	34

Z	
Zeichen eingeben	47
Zeichensatz (Mobilteil)	47
Zulassung	43
Zuschalten zu einem Gespräch	16

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com