

Gigaset comfort

Kurzübersicht Mobilteil

- 1 Ladezustand der Akkus
- 2 Empfangsstärke-Anzeige
- 3 Display-Tasten
- 4 Auflegen- und Ein-/Aus-Taste
- 5 Abheben-/Freisprech-Taste
- 6 **Steuer-Taste** (📞)
 - ▶ Audio-Einstellungen
 - INT intern anrufen
 - 📖 Telefonbuch aufrufen
 - 📞 Mikrophon im Gesprächszustand stummschalten
- 7 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter
- 8 **Stern-Taste**
Klingeltöne ein/aus (**lang** drücken); bei bestehender Verbindung: Umschalten von Impulswahl auf Tonwahl (**kurz** drücken)
- 9 **Taste 0/R-Taste**
Rückfrage (Flash): **lang** drücken
- 10 **Raute-Taste**
Tastensperre ein/aus (**lang** drücken); Groß-, Klein- und Ziffernschreibung; Wahlpause eingeben (**lang** drücken)
- 11 Mikrofon



Hinweis

Neue Nachrichten in der Anrufliste/Netz-Anrufbeantworterliste werden im Display durch die Meldung **Neue Nachr.** angezeigt, die linke Display-Taste blinkt.

Display-Tasten am Mobilteil:

Durch Drücken der Tasten wird jeweils die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

Anzeige	Bedeutung bei Tastendruck
	Nachrichtenlisten aufrufen (→ S. 9).
Menu	Haupt-/Untermenü öffnen (siehe Menü-Übersicht, → S. 21).
	Eine Menü-Ebene zurück.
	Mit nach oben/unten blättern bzw. Lautstärke einstellen.
	Schreibmarke (Cursor) mit nach links/rechts bewegen.
	Zeichenweise löschen.
OK	Menü-Funktion bestätigen bzw. Eingabe speichern.

Sicherheitshinweise

	Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
	Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden. Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
	Legen Sie nur aufladbare Akkus ein, die der Spezifikation entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.gigaset.com/service), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.
	Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.
	Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.
	Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.
	Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät. Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.
	Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.
	Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.
	Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen. Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.
	Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
	Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen

Liefereinheit Basis und Mobilteil: Ein Gigaset Mobilteil, eine Basis Gigaset comfort ein Steckernetzgerät, ein Telefonkabel, zwei Akkus, ein Akkudeckel, eine Bedienungsanleitung.

Liefereinheit Mobilteil und Ladeschale: Ein Gigaset Mobilteil, eine Ladeschale mit Steckernetzgerät, zwei Akkus, ein Akkudeckel, eine Bedienungsanleitung.

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel und eine Ladeschale mit Steckernetzgerät in der Verpackung.

Basis und Ladeschale (falls im Lieferumfang) aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf. Sie können Basis und Ladeschale auch an die Wand montieren.

Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis. Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

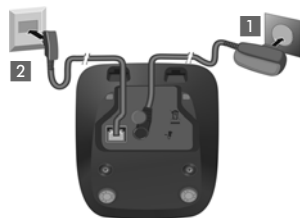
Pflege: Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen. **Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Basis anschließen

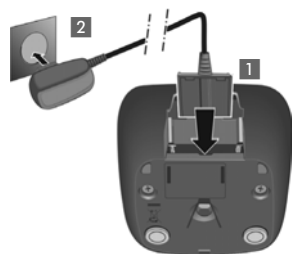
- ▶ **Zuerst** das Steckernetzgerät **1** anschließen.
- ▶ **Danach** den Telefonstecker **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.



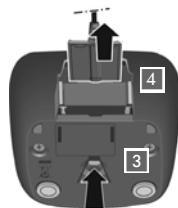
Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.

Ladeschale (falls im Lieferumfang) anschließen



- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.



Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 15) verwenden, d.h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterien oder der Akku zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.
- Die Polung ist im Akkufach gekennzeichnet.

- ▶ Akkudeckel von oben einsetzen.
- ▶ Danach Deckel zuschieben, bis er einrastet.

- Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln:
- ▶ Greifen Sie in die Nut oben am Deckel und schieben ihn nach unten.



Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** dann entladen werden.



- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **6 Stunden** in die Basis/Ladeschale.

Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis/Ladeschale gestellt werden.

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Basis/Ladeschale und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn die Akkus **vollständig entladen** sind.

Hinweise

- ◆ **Liefereinheit Basis und Mobilteil:** Das Mobilteil ist werksseitig bereits an der Basis angemeldet. Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann sind alle Mobilteile bereits an der Basis angemeldet. Sie müssen also keine Anmeldung mehr durchführen. Falls dennoch ein Mobilteil nicht an der Basis angemeldet sein sollte (im Display wird **MT anmelden** oder **In Basis legen** angezeigt), melden Sie das Mobilteil bitte manuell an (→ S. 10).
- ◆ **Liefereinheit Mobilteil und Ladeschale:** Das Mobilteil muss manuell angemeldet werden (→ S. 10).
- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

- ▶ **Menu** ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Datum/Uhrzeit** ▶ **OK** ▶ **Datum** ▶ (Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben)
- ▶ **OK** ▶ **Zeit** ▶ (Stunden und Minuten 4-stellig eingeben) ▶ **OK** (Displayanzeige: **Gespeichert**)
- ▶ (**lang** drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren)


Die Eingabeposition innerhalb der Zeile ändern Sie, indem Sie links oder rechts auf die Steuer-Taste drücken.

Hinweis

Falls Ihrem Telefon Datum und Uhrzeit während einer Rufnummernanzeige mitgesendet werden (z. B. durch Ihren Netzbetreiber, durch einen Router oder Telefonanlagen), können Sie festlegen, ob und wann diese Daten übernommen werden sollen:

- ▶ Drücken Sie die Tastenfolge: **Menu** ▶ Sie sehen folgende Anzeige, die aktuelle Einstellung blinkt:
- ▶ Drücken Sie die entsprechende Taste um festzulegen, wann die Daten übernommen werden:
 - nie**
 - oder **einmalig** (Lieferzustand), falls in Ihrem Telefon Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind
 - oder **immer**

Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 2 für „immer“):



- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**.

Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel).

Display-Anzeigen

- ◆ Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil:

- gut bis gering:
- kein Empfang:

- ◆ Ladezustand des Akkus:

- Akkus über 66% geladen
- Akkus zwischen 34% und 66% geladen
- Akkus zwischen 11% und 33% geladen
- Akkus unter 11% geladen
- blinkt: Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
- Ladevorgang

Ist der Modus **Strahlg. aus** (→ S. 21) aktiviert, wird im Display oben links das Symbol angezeigt.

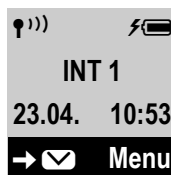
Mobilteil ein-/ausschalten

Aufliegen-Taste **lang** drücken, um das Mobilteil aus- oder einzuschalten. Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch nach ca. 30 Sekunden ein.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung („Fragen und Antworten“,


→ S. 17) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice. → S. 18



Menü-Führung



Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht (Menü-Übersicht → S. 21).



Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **Menu** oder die Steuer-Taste rechts  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Funktionen im Hauptmenü werden als Liste mit Namen und Symbol angezeigt.

Eine Funktion auswählen


- ▶ Durch Drücken der Steuer-Taste  blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die auswählbare Funktion ist im Display zu sehen.
- ▶ Durch Drücken der Display-Taste **OK** oder der Steuer-Taste rechts  wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.


Wenn Sie die Display-Taste  oder **kurz** die Auflegen-Taste  drücken, springt das Display in den Ruhezustand zurück.

Untermenüs

Die Funktionen im Untermenü werden mit Namen angezeigt.

Eine Funktion auswählen

- ▶ Durch Drücken der Steuer-Taste  blättern Sie von einer Funktion zur nächsten. Die Funktion ist jeweils im Display zu sehen.
- ▶ Durch Drücken der Display-Taste **OK** wählen Sie die dargestellte Funktion aus. Es öffnet sich das dazugehörige Untermenü, dessen erster Eintrag angezeigt wird.

Wenn Sie die Display-Taste  oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

Einstellungen, die Sie nicht durch Drücken der Display-Taste **OK** bestätigt haben, werden verworfen.

Zurück in den Ruhezustand



Von einer beliebigen Stelle im Menü:




- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken oder
- ▶ keine Taste drücken: Nach 2 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Telefonieren

Extern anrufen/Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

 (Rufnummer eingeben) ▶ .


Die Nummer wird gewählt. (Sie können auch **zuerst** die Abheben-Taste  **lang** drücken [Freiton] und dann die Nummer eingeben.) Während des Gesprächs das Menü zum Einstellen der Hörer-Lautstärke mit  aufrufen und die Lautstärke mit  einstellen.

Gespräch beenden/Wählen abbrechen: Auflegen-Taste  drücken.

Sie können automatisch jeder Rufnummer eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (→ S. 7).

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln und eine Anzeige im Display signalisiert.

Drücken Sie auf die Abheben-Taste , um den Anruf anzunehmen.

Bei eingeschalteter Funktion **Rufannahme** (siehe Menü-Übersicht → S. 21) das Mobilteil lediglich aus der Basis/Ladeschale nehmen.

Rufnummer des Anrufers anzeigen


Bei einem Anruf wird die Rufnummer oder, falls im Telefonbuch gespeichert, der Name des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzungen:

- 1 Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.
- 2 Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Im Display steht **Anruf v. Extern**, falls die Rufnummernanzeige von Ihnen nicht beauftragt wurde, **Anonym**, falls die Rufnummernübermittlung vom Anrufer unterdrückt oder **Unbekannt**, wenn sie nicht beauftragt wurde.

Freisprechen

Beim Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher ein, sodass Sie den Gesprächspartner hören, ohne das Mobilteil ans Ohr halten zu müssen. Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen durch Drücken der Freisprech-Taste  ein oder aus.

Während des Freisprechens das Menü zum Einstellen der Freisprech-Lautstärke mit  aufrufen und die Lautstärke mit  einstellen.

Stummschalten

Drücken Sie während des Gesprächs die Steuer-Taste **rechts** , um das Mikrofon Ihres Mobilteils ein- oder auszuschalten.

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) speichern, die **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird. Wollen Sie z. B. Auslandsgespräche über spezielle Netzanbieter führen, können Sie deren Vorwahl hier speichern. Tragen Sie in die Liste „**Mit Preselect**“ die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern ein, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.

Tragen Sie in die Liste „**Ohne Preselect**“ die Ausnahmen zur Liste „**Mit Preselect**“ ein.


Beispiel:

Preselect.-Nr.	0999
Mit Preselect	08
Ohne Preselect	081 084

Alle Nummern, die mit **08** beginnen, mit Ausnahme von **081** und **084**, werden mit Preselection-Nummer **0999** gewählt.

Rufnummer	gewählte Nummer
07112345678	▶ 07112345678
08912345678	▶ 0999 08912345678
08412345678	▶ 08412345678

Die Eintragungen der Preselection-Nummer und in den Listen nehmen Sie über das Menü vor (→ S. 21).


Wollen Sie Preselection dauerhaft deaktivieren, löschen Sie die Preselection-Nummer mit der Display-Taste .

Unterdrücken von Preselection für den aktuellen Anruf:

 (lang drücken) ▶  **Menu** ▶  **Preselect. aus** ▶  **OK** ▶  (Nummer eingeben) oder  (Nummer aus Telefonbuch übernehmen) ▶ Die Nummer wird ohne Preselection gewählt.

Telefonbuch und Listen nutzen







Telefonbuch

Zum Öffnen des Telefonbuchs: Steuer-Taste unten  drücken.








Bis zu **100** Rufnummern (max. 22 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 16 Zeichen) sind speicherbar.

Buchstaben/Zeichen eingeben → S. 15.


Erste Nummer im Telefonbuch speichern



 ▶ **Neuer Eintrag?** ▶  **OK** ▶  (Nummer eingeben) ▶  **OK** ▶  (Namen eingeben) ▶  **OK**

Weitere Nummer im Telefonbuch speichern




 ▶  **Menu** ▶ **Neuer Eintrag** ▶  **OK** ▶  (Nummer eingeben) ▶  **OK** ▶  (Namen eingeben) ▶  **OK**

Telefonbuch-Eintrag auswählen



Telefonbuch mit  öffnen. Sie haben folgende Möglichkeiten:


- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.


Mit Telefonbuch wählen

 ▶  (Eintrag auswählen) ▶ 

Weitere Funktionen nutzen






 ▶  (Eintrag auswählen) ▶ **Menu**

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Neuer Eintrag	Neue Rufnummer speichern.
Nr. anzeigen	Rufnummer anzeigen.
Namen anzeig.	Namen anzeigen.
Eintrag ändern	Ausgewählten Eintrag ändern.
Nr. verwenden	Nummer ändern oder Telefonbuch mit  öffnen, um eine Nummer aus dem Telefonbuch an der aktuellen Position einzufügen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit Menu aufrufen.
Eintrag lösch.	Ausgewählten Eintrag löschen.
Eintrag senden	Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (→ S. 8).
Liste löschen	Alle Telefonbuch-Einträge löschen.
Liste senden	Komplette Liste an ein anderes Mobilteil senden (→ S. 8).
Taste belegen	Für Kurzwahl den aktuellen Eintrag auf eine Taste legen.

Kurzwahl-Tasten verwenden

Sie können Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten 2-9 legen:

 ▶  (Eintrag auswählen) ▶ **Menu** ▶  **Taste belegen** ▶ **OK**
 ▶  (Taste auswählen) ▶ **OK** oder  (Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll)

Zum Wählen die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzungen:




- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 ▶  (Eintrag auswählen) ▶ **Menu** ▶  **Eintrag senden** / **Liste senden** ▶ **OK**
 ▶  (Intern-Teilnehmer auswählen) ▶ **OK** oder ▶  (Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben)



Wahlwiederholungsliste

In dieser Liste stehen die zehn zuletzt gewählten Nummern.


Aus Wahlwiederholungsliste wählen

 (kurz drücken) ▶  (Eintrag auswählen) ▶ 

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

 (kurz drücken) ▶  (Eintrag auswählen) ▶ **Menu**






Folgende Funktionen können Sie auswählen:

Nr. verwenden	Nummer ändern oder Telefonbuch mit  öffnen, um eine Nummer aus dem Telefonbuch an der aktuellen Position einzufügen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit Menu aufrufen.
Nr. ins TB	Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.
Eintrag lösch.	Ausgewählten Eintrag löschen.
Liste löschen	Alle Einträge löschen.


Anrufliste/Netz-Anrufbeantworterliste

Drücken Sie die Display-Taste , um die Listenauswahl zu öffnen. Sind neue Nachrichten vorhanden, werden nur Listen mit neuen Nachrichten angezeigt. Sie können mit  durch die verfügbaren Listen blättern.



Sobald ein **neuer Eintrag** in der Anrufliste/Netz-Anrufbeantworterliste eingeht, ertönt ein Hinweisston. Im Lieferzustand blinkt die linke Display-Taste und im Display wird die Meldung **Neue Nachr.** angezeigt. Sie können die Anzeige neuer Nachrichten ausschalten. Verfahren Sie wie folgt:

- ▶ Drücken Sie die Tastenfolge: **Menu** ▶      


Sie sehen folgende Anzeige:





- ▶ Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um die Nachrichtenart auszuwählen:


 für entgangene Anrufe
oder  für Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter

Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 5 für entgangene Anrufe), die aktuelle Einstellung blinkt:




- ▶ Drücken Sie die Taste  oder , um das Verhalten bei neuen Nachrichten einzustellen

 Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird angezeigt (Lieferzustand).

oder  Das Vorhandensein neuer Nachrichten wird nicht angezeigt.

Sie sehen Ihre Auswahl (z. B. die 1):



- ▶ Drücken Sie die Display-Taste **OK**.

Eine Änderung der Einstellung wird erst nach dem Eintreffen der nächsten neuen Nachricht aktiv.

Hinweis

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig von Ihrem Netzanbieter).

Anrufliste

Voraussetzung: CLIP (→ S. 6)

Die Anrufliste enthält je nach eingestellter Listenart

◆ angenommene Anrufe

◆ entgangene Anrufe

Je nach eingestellter Listenart werden alle Nummern der letzten 25 angekommenen Anrufe gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe.


Anrufliste öffnen

 ▶  **Anrufe:**


Die Anrufliste wird wie folgt angezeigt:


Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge **Anrufe: 01+02**

Display-Taste **OK** drücken, um die Liste zu öffnen.

Der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt. Ggf. mit  anderen Eintrag auswählen.

Weitere Funktionen nutzen

 (Eintrag auswählen) ▶ **Menu**

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

Eintrag lösch.	Aktuellen Eintrag löschen.
Nr. ins TB	Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.
Datum/Zeit	Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt) anzeigen.
Status	Ruf neu: neuer entgangener Anruf. Ruf alt: bereits gelesener Eintrag.
Liste löschen	Achtung! Es werden alle alten und neuen Einträge gelöscht.

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

 ▶  **Anrufe: 01+02** ▶ **OK** ▶  (Eintrag auswählen) ▶ 

Netz-Anrufbeantworterliste

Über die Netz-Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter (→ S. 10) anhören.

Neue Nachrichten können nur während der Wiedergabe des Inhalts der Nachricht gelöscht werden.

Andere Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern (**Deutsch** oder **Englisch**).

Menu ▶ **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶ **Sprache** ▶ **OK** ▶ (Sprache auswählen) ▶ **OK**

Netz-Anrufbeantworter

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter im Telefonnetz Ihres Anbieters. Informieren Sie sich ggf. dort. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie diesen bei Ihrem Anbieter **beauftragt** haben.

Um den Netz-Anrufbeantworter komfortabel über die Netz-Anrufbeantworterliste (→ S. 9), das Menü (→ S. 21) oder den Schnellaufruf mit Taste (→ S. 1) abhören zu können, müssen Sie die Nummer in Ihrem Telefon eintragen:

Menu ▶ **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶ **Netz-AB** ▶ (Nummer eingeben) ▶ **OK**

Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **kurz** drücken.

Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

Beenden: Drücken Sie **kurz** die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis oder die Abheben-Taste oder die Auflegen-Taste an einem Mobilteil.

Mobilteil manuell anmelden

Sie können an Ihrer Basis bis zu vier Mobilteile anmelden. **Jedes zusätzliche** Mobilteil muss an der Basis angemeldet werden, damit es funktionsfähig ist. Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil (1) und an der Basis (2) einleiten.

1) Am Mobilteil

Menu ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **MT anmelden** ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK** ▶ Im Display wird **Anmeldung** angezeigt.

2) An der Basis

Innerhalb von **60 Sek.** nach Eingabe der System-PIN die Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.

Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute. **Nach erfolgreicher Anmeldung** zeigt das Display kurz **MT angemeldet** an und wechselt in den Ruhezustand. Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1-4). Sind die internen Nummern 1-4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Gigaset Mobilteil jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.


Menu ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **MT abmelden** ▶ Abzumeldenden Intern-Teilnehmer auswählen. Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert. ▶ **OK** ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ **OK**

Mehrere Mobilteile nutzen

Intern anrufen



Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.




2 Mobilteile sind angemeldet

Drücken Sie die Steuer-Taste , das andere Mobilteil wird gerufen.

Mehr als 2 Mobilteile sind angemeldet


Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

 ▶  (1...4, Interne Nummer des Mobilteils eingeben) oder


 ▶  (Intern-Teilnehmer auswählen) ▶ **OK** oder  ▶ das Mobilteil wird gerufen

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)


Steuertaste  lang drücken oder  * 0 oder  ▶  An alle ▶ **OK** oder  ▶ alle Mobilteile werden gerufen

Wenn sich ein Teilnehmer meldet, können Sie mit ihm sprechen. Zum Beenden Auflegen-Taste  drücken.


Intern rückfragen/Gespräch verbinden

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer. Steuer-Taste  drücken und ein Mobilteil oder alle Mobilteile anrufen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie. Wenn sich ein interner Teilnehmer meldet, ggf. externes Gespräch ankündigen.

Entweder

Auflegen-Taste  drücken. Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben,

oder

Display-Taste  drücken. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Sie können beim Weiterleiten die Auflegen-Taste  auch drücken, bevor der interne Teilnehmer abhebt.


Zu externem Gespräch zuschalten


Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz). **Voraussetzung:** Die Funktion **INT zuschalt** ist eingeschaltet.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

Menu ▶  Einstellungen ▶ **OK** ▶  Basis ▶ **OK** ▶  INT zuschalt ▶ **OK** (✓ = ein)

Intern zuschalten (Konferenz)

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch zuschalten. Abheben-Taste  lang drücken. Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Konferenz beenden: Auflegen-Taste  drücken. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Wecker einstellen

Wecker ein-/ausschalten

Menu ▶ Wecker ▶ **OK** ▶ Aktivierung ▶ **OK** (✓ = ein)

Wenn eingeschaltet: ▶ (Weckzeit eingeben) ▶ **OK**

Wenn der Wecker klingelt, schalten Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste für 24 Stunden aus. Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display das Weckersymbol und die Weckzeit statt des Datums.

Weckzeit einstellen

Menu ▶ Wecker ▶ **OK** ▶ Weckzeit ▶ **OK**

Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben und **OK** drücken.

Telefon einstellen

Hinweistöne und Akkuwarnton ein-/ausschalten, siehe Menü-Übersicht (→ S. 21).

Display-Kontrast und große Wähl-Ziffern einstellen, siehe Menü-Übersicht (→ S. 21).

System-PIN der Basis einstellen, siehe Menü-Übersicht (→ S. 21).

Display-Sprache ändern

Menu ▶ Einstellungen ▶ **OK** ▶ Mobilteil ▶ **OK** ▶ Sprache ▶ **OK** ▶ (Sprache auswählen) ▶ **OK**

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

Menu ▶ (Tasten nacheinander drücken) ▶ (Sprache auswählen) ▶ **OK**

Freisprech-/Hörerlautstärke ändern

Im Ruhezustand:

▶ Gesprächslaut. ▶ **OK** ▶ Hörer/Freisprechen ▶ **OK** ▶ (Lautstärke 1 bis 5 einstellen)
▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

Während eines Gesprächs über den Hörer oder im Freisprech-Modus:

▶ (Lautstärke 1 bis 5 einstellen)

Die Einstellung wird nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert oder Display-Taste **OK** drücken.

Sie können die Einstellung auch über das Menü **Audio** vornehmen (→ S. 21).

Klangfarbe

Passen Sie den Klang des Hörers an Ihre Bedürfnisse an.

◆ **Tief:** Standardeinstellung.

◆ **Hoch:** Höhenbetonte Einstellung.

Im Ruhezustand:

▶ Klangfarbe ▶ **OK** ▶ Tief/Hoch ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

Sie können die Einstellung auch über das Menü **Audio** vornehmen (→ S. 21).

Klingeltöne des Mobilteils einstellen

Klingeltonlautstärke einstellen

Im Ruhezustand:

▶ Ruflautstärke ▶ **OK** ▶ (Lautstärke 1 bis 5 oder „Crescendo“ einstellen) ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)
 Sie können die Einstellung auch über das Menü **Audio** vornehmen (→ S. 21).

Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie für **Externe Anrufe**, **Interne Anrufe** und **Wecker** getrennt ein.

Im Ruhezustand:

▶ Melodie ▶ **OK** ▶ Externe Anrufe / Interne Anrufe / Wecker ▶ **OK** ▶ (Melodie auswählen)
 ▶ **OK** (✓ = ausgewählt)

Sie können die Einstellungen auch über das Menü **Audio** vornehmen (→ S. 21).

Zeitsteuerung (Tag-/Nachtmodus)

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon bei externen Anrufen **nicht** klingeln soll, z. B. nachts.

Zeitsteuerung aktivieren:

Menu ▶ Einstellungen ▶ **OK** ▶ Mobilteil ▶ **OK** ▶ Zeitsteuerung ▶ **OK** ▶ Aktivierung
 ▶ **OK** (✓ = aktiviert)

Zeitraum einstellen:

Menu ▶ Einstellungen ▶ **OK** ▶ Mobilteil ▶ **OK** ▶ Zeitsteuerung ▶ **OK** ▶ Einstellungen ▶ **OK**
 ▶ Aus von: (Uhrzeit 4-stellig eingeben) ▶ **OK** ▶ Aus bis: (Uhrzeit 4-stellig eingeben) ▶ **OK**

Anonyme Rufe aus

Sie können einstellen, dass Ihr **Mobilteil** bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummernübermittlung nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

Menu ▶ Einstellungen ▶ **OK** ▶ Mobilteil ▶ **OK** ▶ Anonym aus ▶ **OK** (✓ = aktiviert)

Klingelton aus-/einschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten/wieder einschalten

Im Ruhezustand Stern-Taste lang drücken. Im Display erscheint bei ausgeschaltetem Klingelton das Symbol .

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

Menu ▶ Ruf aus ▶ **OK**

Wartemelodie ein-/ausschalten

Sie können einstellen, ob ein externer Gesprächspartner bei internen Rückfragen und beim Weiterleiten von Gesprächen eine Wartemelodie hört.

Menu ▶ * ◊ 0 ◊ 5 ◊ 1 ◊ 7 ▶ Ziffer für die aktuelle Einstellung blinkt: 0 = ausgeschaltet; 1 = eingeschaltet
 ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren (→ S. 21). Repeater-Unterstützung und der Modus **Strahlg. aus** (→ S. 21) schließen sich gegenseitig aus.

Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

Menu ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **MT-Reset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

Basis zurücksetzen

Beim Zurücksetzen werden

- ◆ individuelle Einstellungen zurückgesetzt
- ◆ alle Listen gelöscht
- ◆ wird der Modus **Strahlg. aus** deaktiviert

Datum und Uhrzeit bleiben erhalten.

Basis über das Menü zurücksetzen

Beim Zurücksetzen über das Menü

- ◆ bleiben Mobilteile angemeldet,
- ◆ wird die System-PIN nicht zurückgesetzt.

Menu ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **Basis-Reset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen

Beim Zurücksetzen über die Taste an der Basis

- ◆ werden alle Mobilteile abgemeldet,
- ◆ wird die System-PIN auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

Gehen Sie wie folgt vor: Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die **Anmelde-/Paging-Taste** an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Halten Sie die Taste noch mindestens 5 Sek. gedrückt.

Basis an Telefonanlage/Router betreiben

Betrieb an einem Router

Bei Betrieb am analogen Anschluss eines Routers eventuell auftretende **Echos** können durch Einschalten des **XES-Modus** (→ S. 21) reduziert werden. Bestehen keine Probleme mit Echos, sollte diese Funktion deaktiviert sein.

Betrieb an einer Telefonanlage

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage. Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.

Wahlverfahren ändern

Menu ▶ ▶ Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: **0** = Tonwahl (MFV);

1 = Impulswahl (IWW) ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

Flash-Zeit einstellen

Menu ▶ ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms;

3 = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

Menu ▶ ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 1 Sek.; **2** = 3 Sek.;

3 = 7 Sek. ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

Pause nach R-Taste ändern

Menu ▶ ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200

ms ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

Anhang

Buchstaben/Zeichen eingeben

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

Raute-Taste **[# →]** kurz drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 →]	1	£	\$	¥	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 →]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 →]	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
[5 →]	j	k	l	5											
[6 →]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 →]	p	q	r	s	7	ß									
[8 →]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 →]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0 →]	[]	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
[* →]	*	/	()	<	=	>	%							
[# →]			#	@	\	&	\$								

1) Leerzeichen

Technische Daten

Akkus

Technologie: 2 x AAA NiMH (Micro, HR03)

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 400 mAh

Ersatzakkus können auch beim Service über den Kleinteileversand bestellt werden.

Online-Support: www.gigaset.com/service

Hotline: 02871 912 912 (0,14 Euro/Min.)

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Bereitschaftszeit/Gesprächszeit/Betriebszeit sind Maximalangaben, Ladezeiten sind typische Werte.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	200 * / 110 **
Gesprächszeit (Stunden)	18
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	90 * / 65 **
Ladezeit in Basis (Stunden)	5,0
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	4,5

* **Strahlg. aus** ausgeschaltet, **ohne** Display-Beleuchtung im Ruhezustand

** **Strahlg. aus** eingeschaltet, **ohne** Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand

– Mobilteil in Ladeschale

ca. 0,6 W

– Mobilteil außerhalb Ladeschale

ca. 0,55 W

Während des Gesprächs

ca. 0,65 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung

Steckernetzgerät Mobilteil

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C705
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	4 V
Ausgangsstrom	0,15 A
Ausgangsleistung	0,6 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 46 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant - nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,1 W

Steckernetzgerät Basis

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujiam361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C707
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	6,5 V
Ausgangsstrom	0,3 A
Ausgangsleistung	1,95 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 71,5 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant - nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,1 W

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.gigaset.com/service rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Problem	Ursache	Lösung
Keine Anzeige im Display.	Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Akkus sind leer.	Auflegen-Taste  ca. 5 Sek. drücken oder Mobilteil in Basis stellen. Akkus laden/austauschen.
Keine Funkverbindung zur Basis, im Display blinkt Basis.	Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Basis ist nicht eingeschaltet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Netzstecker an Basis kontrollieren → S. 3.
Im Display wird MT anmelden oder In Basis legen angezeigt.	Mobilteil ist noch nicht an Basis angemeldet bzw. wurde abgemeldet.	Mobilteil anmelden → S. 10.
Das Mobilteil klingelt nicht.	Klingelton ist ausgeschaltet. Telefon klingelt nur, wenn die Rufnummer übertragen wird. Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum nicht.	Klingelton einschalten → S. 13. Klingelton für anonyme Anrufe einschalten → S. 13. Zeitsteuerung deaktivieren oder Zeitraum ändern → S. 13.
Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.	Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.	Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten: Belegung der Telefonadern (a/b auf Pin 3-4)/EURO CTR37.
Fehlerton nach System-PIN Abfrage. PIN vergessen.	Die von Ihnen eingegebene System-PIN ist falsch.	System-PIN mit Taste an der Basis auf Lieferzustand 0000 zurücksetzen → S. 14. Alle Mobilteile werden abgemeldet. Alle Einstellungen werden rückgesetzt. Alle Listen werden gelöscht.

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice
www.gigaset.com/service.



Deutschland: Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf

Wenn Sie ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Benutzerkonto ermöglicht:

- die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- das Abonnement unseres Newsletters.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... Online:

über unser Kontaktformular auf der Kundenservice-Seite

... per Telefon:

zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

In Ländern in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- oder Reparaturleistungen angeboten.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset A494/Gigaset A494H der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/docs,

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

Datenschutz

Wir bei Gigaset nehmen den Schutz unserer Kundendaten sehr ernst. Genau aus diesem Grund stellen wir sicher, dass alle unsere Produkte nach dem Prinzip Datenschutz durch Technikgestaltung ("Privacy by Design") entwickelt werden. Alle Daten, die wir sammeln, werden dazu genutzt, unsere Produkte so gut wie möglich zu machen. Dabei stellen wir sicher, dass Ihre Daten geschützt und nur für den Zweck verwendet werden, Ihnen einen Dienst oder ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir wissen, welchen Weg Ihre Daten im Unternehmen nehmen und stellen sicher, dass dies sicher, geschützt und im Einklang mit den Datenschutzvorgaben geschieht.

Der vollständige Text der Datenschutzerklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.gigaset.com/privacy-policy

Umwelt

Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. Unsere Ideen, Technologien und unser Handeln dienen den Menschen, der Gesellschaft und der Umwelt. Ziel unserer weltweiten Tätigkeit ist die dauerhafte Sicherung der Lebensgrundlagen der Menschen. Wir bekennen uns zu einer Produktverantwortung, die den ganzen Lebensweg eines Produktes umfasst. Bereits bei der Produkt- und Prozessplanung werden die Umweltwirkungen der Produkte einschließlich Fertigung, Beschaffung, Vertrieb, Nutzung, Service und Entsorgung bewertet.

Informieren Sie sich auch im Internet unter www.gigaset.com über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Menü-Ubersicht

Ihr Telefon verfügt über zahlreiche Funktionen. Diese werden Ihnen über Menüs angeboten.

Um eine Funktion auszuwählen im **Ruhezustand** des Telefons **Menu** drücken (Menü öffnen), mit der Steuer-Taste (↵) zur gewünschten Funktion blättern und mit **OK** bestätigen.

Zurück in den Ruhezustand: Taste (⏪) lang drücken.

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Wecker

Aktivierung	→ S. 12
Weckzeit	→ S. 12

Audio

Gesprächslaut.	Hörer/Freisprechen	→ S. 12
Klangfarbe	Tief/Hoch	→ S. 12
Ruflautstärke		→ S. 13
Melodie	Externe Anrufe/Interne Anrufe/Wecker	→ S. 13
Hinweistöne	ein-/ausschalten	
Akkuton	ein-/ausschalten	

Anrufbeantw.

Netz-AB	Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben	→ S. 10
Sprache *		→ S. 10

Einstellungen

Datum/Uhrzeit		→ S. 5	
Mobilteil	Sprache	→ S. 12	
	Große Ziff.	Große Wählziffern einstellen.	
	Kontrast	Display-Kontrast in 9 Stufen einstellen.	
	Zeitsteuerung	Aktivierung/Einstellungen	→ S. 13
	Anonym aus		→ S. 13
	Rufannahme	automatische Rufannahme ein-/ausschalten	→ S. 6
	MT anmelden		→ S. 10
	MT abmelden		→ S. 10
	MT-Reset		→ S. 14
	System-PIN	System-PIN ändern (Lieferzustand: 0000)	
	Basis-Reset		→ S. 14
	Sonderfunkt.	Repeater	→ S. 13
		XES-Modus	aktivieren/deaktivieren (Aktivieren bei Problemen mit Echos am analogen Port eines Routers.)
	ECO DECT	Strahlg. aus/Max.Reichw.	
	INT zuschalt		→ S. 11
Preselection	Preselect.-Nr./Mit Preselect/Ohne Preselect	→ S. 7	

Version: 01.05.2020



A31008-M2501-B145-1-19

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com