

Gigaset

allrounder

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals



Inhoudsopgave

Overzicht	4
Veiligheidsinstructies	7
Toestel in gebruik nemen	8
Inhoud van de verpakking	8
Basisstation	8
Handset	9
Toestel bedienen	11
Handset in-/uitschakelen	11
Toetsblokkering in-/uitschakelen	11
Navigatietoets	11
Display	12
Menunavigatie	13
Telefoneren	14
Oproepen	14
Oproep beantwoorden	15
Handsfree telefoneren	15
Volume van hoorn / luidspreker wijzigen	15
Microfoon uitschakelen	15
Intern bellen	15
Meesturen van het nummer (NummerWeergave)	17
Automatisch voorkeuzen van netwerkenaanbieders (Preselection)	17
Oproepen- en berichtenlijsten	18
Oproepenlijst	19
Berichtenlijst	20
Contacten	20
Voicemail	22
Nummer invoeren	22
Berichten beluisteren	22
Overige functies	23
Wekker	23
ECO DECT	23
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	24
Telefoon uitbreiden	25
Meerdere handsets	25
Repeater-ondersteuning	26
Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router	26


Toestel instellen	28
Datum en tijd	28
Displaytaal	28
Display	28
Geluid	29
Anonieme oproepen uit	30
Systeem	31
Klantenservice	32
Vragen en antwoorden	33
Garantiecertificaat voor België	33
Garantiecertificaat voor Nederland	34
Informatie van de fabrikant	35
Goedkeuring	35
Gegevensbescherming	35
Milieu	35
Onderhoud	36
Contact met vloeistoffen	36
Technische gegevens	36
Menu-overzicht	40
Trefwoordenregister	42



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.

Overzicht

Handset

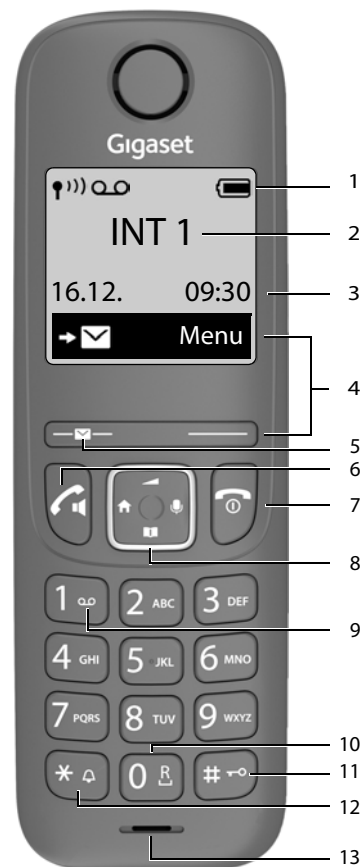

- 1 **Statusbalk** (→ pag. 12)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.
- 2 **Naam van de handset** (→ pag. 25)
- 3 **Datum en tijd** (→ pag. 28)
- 4 **Displaytoetsen en functies** (→ pag. 12)
Verschillende functies, afhankelijk van de situatie

5 Berichttoets

Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,

Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep

Nieuwe berichten in de oproepenlijst/voicemaillijst worden op het display weergegeven met de melding **Nwe berichten**.

6 Verbindingstoets / Handsfreetoets

Gesprek beantwoorden; **kort** indrukken weergegeven nummer kiezen; nummerherhalingslijst openen

Beginnen met kiezen **lang** indrukken

7 Verbreekttoets / Aan/uit-toets

Gesprek beëindigen; functie **kort** indrukken annuleren; één niveau terug

Terug naar de ruststand; **lang** indrukken handset in-/uitschakelen

8 Navigatietoets (→ pag. 11)

Menu openen; microfoon uit (mute);

Contacten openen.

Volume instellen;

Intern telefoneren;

Door menu's en invoervelden bladeren

9 Toets 1

Voicemail oproepen **lang** indrukken

10 R-toets

Ruggespraak (flash) **lang** indrukken

11 Hekjetoets / Blokkeertoets

Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren **lang** indrukken

Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters of cijfers **kort** indrukken

12 Stertoets

Oproepsignaal in-/uitschakelen **lang** indrukken

Omschakelen van impuls- kiezen op toonkiezen **kort** indrukken

13 Microfoon

Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken



Displaytaal instellen (→ pag. 10)

Basisstation

Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken (paging): ► **kort** indrukken

Handsets aanmelden: ► **lang** indrukken



Weergave in de gebruikershandleiding

Symbolen

	Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.
	Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
	Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.







Toetsen

	Verbindings-/handsfree-toets		Hekjetoets
	Verbreektoets		Stertoets
	Navigatietoets		R-toets
	tot	Menu, OK	Displaytoetsen

Procedures

Voorbeeld: Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Auto-beantw** ▶ **OK**
 (✓ = ingeschakeld)

Stap	Dit moet u doen
▶ Menu	Displaytoets Menu indrukken.
▶  Instellingen	Met de navigatietoets  naar de vermelding Instellingen bladeren.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
▶  Handset	Met de navigatietoets  de vermelding Handset kiezen.
▶ OK	Met OK bevestigen. Het submenu Handset wordt geopend.
▶  Auto-beantw	Met de navigatietoets  de vermelding Auto-beantw kiezen.
▶ OK	Met OK inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld ✓.

Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.



Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.



Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.



Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.

Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.



Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een basisstation, een netadapter, een telefoonsnoer
- een handset, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje.



Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning op een vlakke en niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

Basisstation

Basisstation aansluiten op stroom- en telefoonnet

- ▶ Netadapter **1** aansluiten.
- ▶ Telefoonstekker **2** aansluiten en kabels in de kabelkanalen plaatsen.




De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroom.



Basisstation aansluiten op router

U kunt het toestel ook met de analoge aansluiting van een router gebruiken.

- ▶ Telefoonstekker **1** aansluiten en deze met de analoge aansluiting van een router **2** verbinden.

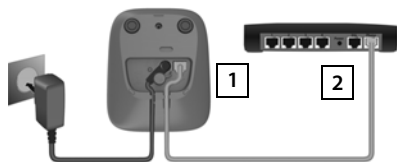

Eventueel optredende **echo's** kunnen door het inschakelen van de **XES Mode** worden gereduceerd (→ pag. 26).


Handset

Lader aansluiten (indien meegeleverd)

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**.

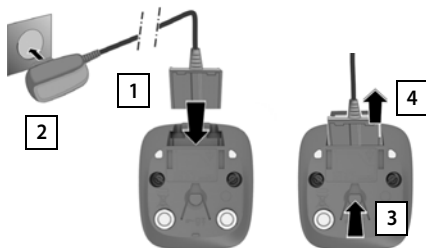

Handset in gebruik nemen

Het display wordt beschermd door een folie. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen




Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- ▶ Batterijen met de polen in de juiste richting plaatsen. (positie +/- zie afbeelding).



- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- ▶ Schuif het klepje vervolgens dicht tot het vastklikt.

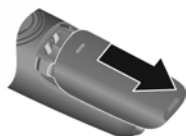


Klepje weer openen:

- ▶ Haak achter de gleuf die bovenin het klepje zit en schuif het omlaag.

Batterijen opladen

- ▶ Laad voor het eerste gebruik de batterijen volledig op in het laadgedeelte.

De batterijen zijn helemaal opgeladen als het batterijsymbool  van het display verdwijnt.







De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset toch niet aangemeld zijn, moet u de handset handmatig aanmelden (→ pag. 25).




Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt.

- ▶ **Menu** ▶ de toetsen    **langzaam** na elkaar indrukken ... de ingestelde taal (bijv. **English**) wordt weergegeven
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijv. **Francais** ▶ **OK** (✓ = geselecteerd)

Datum en tijd instellen

Stel datum en tijd in, zodat aan inkomende oproepen de juiste datum en tijd kunnen worden toegewezen en de wekker kan worden gebruikt.


- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  Datum (dag, maand en jaar) met 6 tekens invoeren ▶ **OK** ▶  Tijd (uren en minuten) met 4 tekens invoeren ▶ **OK** (display-weergave: **Opgeslagen**)


Cursor naar links/rechts verplaatsen: ▶ Navigatietoets  rechts/links indrukken

Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Toestel bedienen

Handset in-/uitschakelen

Inschakelen: ▶ op uitgeschakelde handset verbreekttoets  lang indrukken

Uitschakelen: ▶ in de ruststand van de handset verbreekttoets  lang indrukken

Als u een uitgeschakelde handset op het laadgedeelte plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- of uitschakelen: ▶  lang indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: Op het display verschijnt het symbool 




Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.





Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, met een pijl gemarkeerd. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken".

In de ruststand	Tijdens een gesprek
 Menu openen	Microfoon uitschakelen
 Audio-instellingen invoeren	Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen
 Telefoonboek openen	Telefoonboek openen
 Intern bellen / lijst met handsets openen	Interne ruggespraak inschakelen

Display

Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

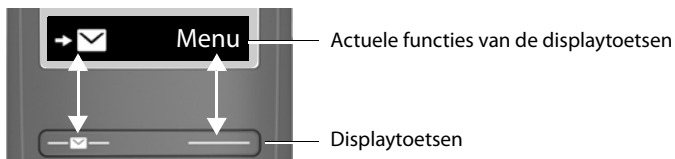

- ▶ Displaytoets indrukken ... de functie die op het display daarboven wordt weergegeven, wordt opgeroepen.

	Menu	Hoofd-/submenu openen
	OK	Menufunctie bevestigen / invoer opslaan
	Menu	Een menuniveau terug
	OK	Per teken naar links wissen
	Menu	Oproepen- en berichtenlijsten oproepen

Displayfuncties die met de navigatietoets worden bediend

	Menu	Met naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen
	OK	Cursor met naar links/rechts bewegen

Statusbalk

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.

	toetsblokkering ingeschakeld
	oproepsignaal uitgeschakeld

Draadloos contact tussen basistation en handset

	hoog tot laag
	geen ontvangst
	ECO DECT-modus DECT uit ingeschakeld

Laadniveau van de batterijen

	0 - 10 %		11 - 33 %		34 - 66 %		meer dan 66 %
--	----------	--	-----------	--	-----------	--	---------------

Tijdens het opladen wordt het symbool weergegeven.

	knippert	batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)
--	----------	--

Menunavigatie



De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht: → pag. 40

- ▶ In de **ruststand** van het toestel de displaytoets **Menu** of de navigatietoets  rechts indrukken . . . het menu wordt geopend
- ▶ Met de navigatietoets  naar de gewenste functie bladeren ▶ Met **OK** bevestigen
- Één niveau terug: ▶ Toets  indrukken of verbreektoets  **kort** indrukken
- Terug naar de ruststand: ▶ Verbreektoets  **lang** indrukken



Na twee minuten zonder activiteit schakelt het display automatisch over naar de ruststand.

Telefoneren

Oproepen

- ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen




of

- ▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... de kiestoon is hoorbaar ▶  Telefoonnummer invoeren





Oproep beëindigen / Kiezen afbreken: ▶ Verbreektstoets  indrukken

U kunt vóór elk telefoonnummer automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder invoegen (**Voorkeuzenetw.**).

Kiezen uit Contacten

- ▶ Contacten met  openen ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

of

- ▶ Contacten met  openen ▶  eerste letter van de naam invoeren ... het eerste contact dat aan de invoer voldoet, wordt weergegeven ▶  evt. naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de lijst staan de tien telefoonnummers die als laatste op deze handset zijn gekozen.

- ▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ 

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶  kort indrukken ▶  Vermelding selecteren ▶ Menu ▶  Functie selecteren ▶ OK

Mogelijke functies: **Nr. gebruiken** / **Nr. in tel.boek** / **Invoer wissen** / **Lijst wissen**

Uit de oproepenlijst selecteren

Oproepenlijst openen: ▶ Displaytoets  indrukken ▶  Oproep.: ▶ OK

- ▶  Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Met snelkiestoets kiezen



contacten uit het telefoonboek zijn aan de toetsen 2-9 toegewezen.

- ▶ Snelkiestoets waaraan het gewenste telefoonnummer is toegewezen lang indrukken

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.

- ▶ Verbindingstoets  indrukken

Functie **Auto-beantw** ingeschakeld: ▶ handset eenvoudig uit het laadgedeelte nemen

Functie **Auto-beantw** inschakelen:

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Auto-beantw** ▶ **OK**
(✓ = ingeschakeld)

Handsfree telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken


Volume van hoorn / luidspreker wijzigen

Tijdens het gesprek volume van de hoorn/luidspreker wijzigen:

- ▶  ▶ met  volume instellen

Microfoon uitschakelen

Als de microfoon is uitgeschakeld, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

- ▶ Tijdens het gesprek de navigatietoets  rechts indrukken ... de microfoon van de handset wordt uitgeschakeld




Intern bellen







Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

Intern bellen




Een bepaalde interne deelnemer bellen:

- ▶  ▶ Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld: met  interne deelnemer selecteren ▶ **OK** of  ... de geselecteerde handset wordt gebeld

Alle handsets bellen (groepsoproep):

▶  lang indrukken of ▶  ▶  



of

▶  ▶  Aan alle ▶ OK of  ... alle aangemelde handsets worden gebeld, u spreekt met de interne deelnemer die als eerste opneemt

Interne oproep beëindigen: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Interne ruggespraak / Intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.


▶  ▶  evt. handset of Aan alle selecteren ▶ OK ... de interne deelnemer(s) worden gebeld, de externe deelnemer hoort de wachtmuziek

Opties:

Ruggespraak houden: ▶ met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar externe gesprek: ▶ displaytoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

▶ Extern gesprek aankondigen ▶ verbreekttoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden voordat de interne deelnemer opneemt:

▶ Verbreekttoets  indrukken ... het externe gesprek wordt onmiddellijk doorverbonden

Bijschakelen in een extern gesprek

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).




De functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen


▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Meeluisteren ▶ OK
(✓ = ingeschakeld)


Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek dat via een andere handset wordt gevoerd.

▶ Verbindingstoets  lang indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Bijschakelen (conferentie) beëindigen:

▶ Verbreekttoets  indrukken ... alle deelnemers horen een signaaltoon

Als de **eerste** interne deelnemer op de verbreekttoets  drukt, blijft de verbinding tussen de bijschakelde handset en de externe deelnemer bestaan.

Meesturen van het nummer (NummerWeergave)

Tijdens het bellen wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).



U hebt bij uw netwerkaanbieder aangegeven, dat het telefoonnummer van de beller (CLIP) op uw display wordt weergegeven.

De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).

Nummerweergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het telefoonnummer (NummerWeergave)

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

Automatisch voorkeuze van netwerkaanbieders (Preselection)

U kunt voorkeusnummers invoeren die bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale oproepen via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkeusnummers hier opslaan.

Voer in de lijst **Met voorkeuze** het voorkeusnummer of de eerste cijfers van het voorkeusnummer in waarvoor het voorkeusnummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst **Zonder voork.** de uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** in.

Voorbeeld:

Voorkeusnr.	0999
Met voorkeuze	08
Zonder voork.	081 084








Alle nummers die met 08 beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden gekozen met het voorkeusnummer **0999**.

Telefoonnummer	Gekozen nummer
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345








Voorkeusnummer invoeren

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK ▶ Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶ Voorkeusnr. ▶ OK ▶ Nummer invoeren of nummer overnemen vanuit Contacten ▶ OK

Lijst met nummers maken die met voorkiesnummer moeten worden gekozen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Met voorkeuze ▶ OK ▶  Lijstvermelding selecteren (1 – 11) ▶ OK ▶  Voorkiesnummer resp. de eerste cijfers van een voorkiesnummer invoeren, waarbij het voorkiesnummer moet worden gebruikt ▶ OK ▶  evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en overige nummers invoeren

Lijst met nummers maken die zonder voorkiesnummer moeten worden gekozen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Zonder voork. ▶ OK ▶  Lijstvermelding selecteren (1 – 11) ▶ OK ▶  uitzonderingen voor de lijst Met voorkeuze invoeren ▶ OK ▶  evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en overige nummers invoeren

Kiezen met voorkiesnummer voor de huidige oproep onderdrukken

- ▶  lang drücken ▶ Menu ▶  Voorkiezen uit ▶ OK ▶  Nummer invoeren of  Nummer overnemen uit Contacten ▶  ... het nummer wordt zonder voorkiesnummer gekozen.

Kiezen met voorkiesnummer permanent uitschakelen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basis ▶ OK ▶  Voorkeuzenetw. ▶ OK ▶  Voorkiesnr. ▶ OK ▶ Voorkiesnummer met de displaytoets  wissen ▶ OK







Oproepen- en berichtenlijsten

Het toestel slaat informatie over verschillende gebeurtenissen op in lijsten:

- Oproepenlijst: telefoonnummers van alle ingekomen of gemiste oproepen
- Voicemaillijst: berichten op de voicemail

Zodra er een **nieuwe invoer** in een van de lijsten verschijnt, klinkt er een attentiesignaal. Bij levering knippert de berichttoets (linker displaytoets) en in het display wordt de melding **Nwe Berichten** weergegeven.

Weergave van nieuwe berichten uitschakelen

- ▶ Menu ▶  *  #  0  5  #  7

Berichtentype selecteren:

- ▶ Toets  5 indrukken Voor gemiste oproepen
- ▶ Toets  7 indrukken Voor berichten op het voicemail

97

975 SET: [0]

Gedrag bij nieuwe berichten instellen:

- ▶ Toets **0** indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt weergegeven (instelling bij levering).
- ▶ Toets **1** indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt niet weergegeven.

975 SET: [1]

Instelling opslaan: ▶ OK



De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerk aanbieder).

Oproepenlijst

Voorwaarde: CLIP

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle telefoonnummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

Lijsttype instellen

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ Oproepen ▶ OK ▶ Gemiste opr. / Alle opr. ▶ OK (✓ = geselecteerd)

Oproepenlijst openen

- ▶ Displaytoets indrukken ... de lijst wordt geopend ▶ Oproep.:

De vermelding bevat: aantal nieuwe oproepen + aantal oude, gelezen oproepen

Oproep.: 01+02

Lijst openen: ▶ OK ... de oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven

- ▶ Met door de trefferlijst bladeren

Overige functies gebruiken



- ▶ Vermelding selecteren ▶ Menu ▶ Met functie selecteren:

Invoer wissen	Actuele vermelding wissen
Nr. in tel.boek	Vermelding in het telefoonboek overnemen
Nr.in blok.lijst	Telefoonnummer kopiëren naar blokkeerlijst
Datum/tijd	Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld) weergeven
Status	Nwe opr.: nieuwe gemiste oproep. Oude opr.: reeds gelezen vermelding.
Lijst wissen	Alle vermeldingen wissen. Let op! Alle oude en nieuwe vermeldingen worden gewist

Berichtenlijst

Via de voicemaillijst kunt u de berichten op de voicemail beluisteren.

Voicemaillijst openen:

- ▶ Displaytoets  indrukken ... de lijst wordt geopend ▶  Voicem.: ▶ OK

Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten) Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pag. 21).

Er kunnen tot 100 telefoonnummers (max. 22 cijfers) met bijbehorende namen (max. 16 tekens) worden opgeslagen.

Contacten openen: ▶ Navigatietoets onderaan  indrukken

Contactpersoon aanmaken




Eerste invoer:

- ▶  ... Nieuwe invoer? ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK




Overige telefoonnummers:

- ▶  ▶ Menu ▶ Nieuwe invoer ▶ OK ▶  Telefoonnummer invoeren ▶ OK ▶  Naam invoeren ▶ OK





Contact selecteren/bewerken

- ▶  Contacten openen
 - ▶ Met  naar het contactpersoon bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd
- of
- ▶ Het eerste teken van de naam invoeren ▶ Evt. met  doorbladeren naar de gewenste naam


Contact weergeven: ▶ Menu ▶  Nr. weergeven / Naam tonen ▶ OK

Contact wijzigen: ▶ Menu ▶  Wijzig invoer ▶ OK ▶ met  teken wissen ▶ met  contact wijzigen ▶ OK

Snelkiestoets instellen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Snelkiestoets ▶ OK
- ▶  Toets selecteren ▶ OK

of

- ▶  Toets indrukken waarop u het contactpersoon wilt opslaan

Toetsprogrammering wissen

- ▶  ▶  Contactpersoon selecteren ▶ Menu ▶  Snelkiestoets ▶ OK ▶  Geen ▶ OK (✓ = geselecteerd)

Contacten/contact wissen

Contact wissen

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Invoer wissen ▶ OK

Contacten wissen

- ▶  ▶ Menu ▶  Lijst wissen ▶ OK ▶ Wissen met OK bevestigen

Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
De andere handset en het basisstation kunnen contacten versturen en ontvangen.

Contactpersoon versturen naar een andere handset

- ▶  ▶  Contact selecteren ▶ Menu ▶  Invoer verst. ▶ OK ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ OK

Alle contactpersonen versturen naar een andere handset

- ▶  ▶ Menu ▶  Verstuur lijst ▶ OK ▶  intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▶ OK

Voicemail



De voicemail is bij de netwerkaanbieder **aangevraagd**.

Nummer invoeren

▶ **Menu** ▶ **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ **Voicemail** ▶ **OK** ▶ **Nummer invoeren** ▶ **OK** ...
de voicemail wordt ingeschakeld



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Berichten beluisteren

Via het menu: ▶ **Menu** ▶ **Antwoordapp.** ▶ **OK** ▶ **Berichten afsp.** ▶ **OK** ▶ **Voicemail** ▶ **OK**

Met de toets 1: ▶ Toets **1** lang indrukken

Via de berichtenlijst: ▶ **Displaytoets** indrukken ... de lijst wordt geopend ▶ **Voicem.:** ▶ **OK**

... de voicemail wordt gebeld, de verdere bediening verloopt via het gesproken menu van de netwerkaanbieder.

Overige functies

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)
- ▶ Evt. wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

Wekker ingeschakeld: op het display wordt in plaats van de datum de wektijd weergegeven, met links daarnaast het wekkersymbool.

Wektijd invoeren/wijzigen

- ▶ Menu ▶ Wekker ▶ OK ▶ Wektijd ▶ OK ▶ Wektijd in uren en minuten invoeren ▶ OK

Wekoproep uitschakelen

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven die met de geselecteerde ringtone hoorbaar is.

- ▶ Willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt 24 uur lang uitgeschakeld

ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-sigitaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

DECT-sigitaal met wel 80% verminderen

Maximaal bereik inschakelen/uitschakelen:

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Basisstation ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Max. bereik ▶ OK (= bereik en DECT-sigitaal gereduceerd)



Er kan geen gebruik worden gemaakt van een repeater voor een groter bereik.

DECT-sigitaal in de ruststand uitschakelen

Met de instelling **DECT uit** worden de draadloze signalen van het basisstation ook uitgeschakeld.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **DECT uit** ▶ **OK** (✓ = DECT uitgeschakeld)



Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.

Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset steeds kort over in de modus stand-by. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere stand-by- en gesprekstijd.

Als **DECT uit** ingeschakeld is, vindt er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset plaats. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.




- ▶ **Verbindingstoets**  **lang** indrukken ... u hoort de kiestoon.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen





Blokkeerlijst


U kunt in totaal 32 telefoonnummers in de blokkeerlijst opslaan. Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet met het oproepsignaal gesig-naleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.



Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **Niet storen** ▶ **OK** ▶ **Activeren** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Basisstation** ▶ **OK** ▶  **Extra functies** ▶ **OK** ▶ **Niet storen** ▶ **OK** ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **OK** ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ▶ met  door de lijst bladeren

Contactpersoon aanmaken: ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ **OK** ▶  **Telefoonnummer invoeren**

Contactpersoon wissen: ▶  **Contactpersoon selecteren** ▶ **Displaytoets**  **indrukken**

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ▶ **Oproepenlijst openen:** **Displaytoets**  **indrukken** ▶  **Oproep.:** ▶ **OK** ▶  **Contact selecteren** ▶ **OK** ▶ **Nr.in blok.lijst** ▶ **OK**

Telefoon uitbreiden

Meerdere handsets

Op het basisstation kunt u tot vier handsets aanmelden.

Aan elk toestel wordt een interne naam en een intern nummer (INT 1 - INT 4) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Alle interne nummers zijn al toegewezen: ► handset die u niet meer gebruikt afmelden.

Handset aanmelden

De melding **HS aanmelden** of **Zet op basis** knippert.

Aanmelden door plaatsen in het basisstation

- Handset in het basisstation plaatsen ... op het display wordt **Aanmelden** weergegeven, de handset wordt automatisch aangemeld.

Aanmelden via menu



De aanmelding moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart. Dit moet **binnen 60 sec.** gebeuren.

Op de handset

- **Menu** ► **Instellingen** ► **OK** ► **Handset** ► **OK** ► **HS aanmelden** ► Systeem-PIN van het basisstation (standaard: 0000) invoeren ► **OK** ► Op het display wordt **Aanmelden** weergegeven.

Op het basisstation

- Binnen **60 sec.** na invoer van de systeem-PIN de aanmeld-/paging-toets **lang** (min. 3 sec.) indrukken.



Het aanmelden duurt ca. 1 minuut. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

Handset afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.

- **Menu** ► **Instellingen** ► **OK** ► **Handset** ► **OK** ► **HS afmelden** ► **OK**
- Af te melden interne deelnemer selecteren (de handset die u momenteel gebruikt, is gemarkeerd met <) ► **OK** ► Systeem-PIN van het basisstation (fabrieksinstelling: 0000) invoeren ► **OK** ... de handset is aangemeld. In het display knippert **Zet op basis**

Handset zoeken (paging)



Handset zoeken met behulp van het basisstation.

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken ... alle aangemelde handsets gaan tegelijkertijd over, ook als het oproepsignaal uitgeschakeld is

Beëindigen:

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken




of

- ▶  of  op een handset indrukken

Repeater-ondersteuning

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

Repeater op het basisstation inschakelen:

Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Extra functies ▶ OK ▶ Repeater ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

Repeater op het basisstation aanmelden: → gebruiksaanwijzing van de repeater






Repeater-ondersteuning en ECO DECT-modus **DECT uit** kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router

Gebruik op een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES Mode** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Extra functies ▶ OK ▶ XES Mode ▶ OK (✓ = ingeschakeld)



Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.


Gebruik op een telefooncentrale

De volgende instellingen zijn alleen nodig als dit voor uw telefooncentrale is vereist (→ Gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale). Bij de invoer de cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

Flash-tijd instellen

- ▶ **Menu** ▶ * 0 # 0 5 # 1 0 0 ▶ Cijfer voor de huidige flash-tijd knippert:
 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;
 7 = 800 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

Pauze na lijnbelegging wijzigen

U kunt de duur van de pauze instellen die tussen het indrukken van de verbindingstoets  en het versturen van het telefoonnummer wordt toegevoegd.

- ▶ **Menu** ▶ * 0 # 0 5 # 1 0 6 ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec. ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

Pauze na R-toets wijzigen




- ▶ **Menu** ▶ * 0 # 0 5 # 1 0 2 ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

Toestel instellen

Datum en tijd









Instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶  **Datum** (dag, maand en jaar) met 6 cijfers invoeren ▶ **OK** ▶  **Tijd** (uren en minuten) met 4 cijfers invoeren ▶ **OK**

Netwerktijd overnemen

Als datum en tijd tijdens NummerWeergave op uw toestel worden meegestuurd door uw netwerkbeheerder (of een router of een telefooncentrale), kunt u vastleggen of en wanneer deze gegevens moeten worden overgenomen:

- ▶ **Menu** ▶        ... cijfer voor de huidige instelling knippert:
 - 1 = **nooit**
 - 2 = **eenmalig** als datum/tijd niet op uw toestel zijn ingesteld of
 - 3 = **altijd**
- ▶  gewenste cijfer(s) invoeren ▶ **OK**

Displaytaal

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Taal** ▶ **OK** ▶  **Taal** selecteren ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)



Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ **Menu** ▶    Toetsen na elkaar indrukken ▶  **Taal selecteren** ▶ **OK**

Display

Groot lettertype instellen

Cijfers bij het kiezen groot weergeven.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ **OK** ▶  **Handset** ▶ **OK** ▶  **Grote cijfers** ▶ **OK** (✓ = ingeschakeld)

Contrast

Contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.

- ▶ **Menu** ▶  **Instellingen** ▶ OK ▶  **Handset** ▶ OK ▶  **Contrast** ▶ OK ▶  **Niveau selecteren** ▶ OK (✓ = geselecteerd)

Geluid

Gespreksvolume

Volume van de handset of de handsfree-functie instellen in 5 niveaus.

- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ OK ▶  **Gesprek volume** ▶  **Handset / Handsfree** ▶ OK ... de huidige instelling wordt weergegeven ▶  **Volume selecteren** ▶ OK (✓ = geselecteerd)

Toonhoogte

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ OK ▶  **Geluid handset** ▶  **Laag / Hoog** ▶ OK (✓ = geselecteerd)

Volume van het oproepsignaal (ringtone-volume)

Het volume van het oproepsignaal in 5 niveaus instellen of oplopend volume (**Oplopend**) selecteren.



- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ OK ▶  **Ringtone volume** ▶ OK ▶  **Volume of Oplopend** selecteren ▶ OK (✓ = geselecteerd)

Ringtone

Melodie voor externe oproepen, interne oproepen en/of de wekker instellen.

- ▶ **Menu** ▶  **Geluidsinstelling** ▶ OK ▶  **Ringtone** ▶ OK ▶  **Externe oproep / Interne oproep / Wekker** selecteren ▶ OK ▶  **gewenste ringtone selecteren** ▶ OK (✓ = geselecteerd)

Oproepsignaal permanent uitschakelen/opnieuw inschakelen

- ▶ In de ruststand de sterotoets  lang indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool  in het display.

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- ▶ Menu ▶ Belsignaal uit ▶ OK

Attentie- en waarschuwingssignalen in-/uitschakelen

De handset attendeert u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties.

- Attentiesignaal: Bijv.: signaal bij druk op een toets, foutsignaal, nieuw bericht
- Batterijsignaal: De laadtoestand van de batterij daalt tijdens een gesprek tot onder een bepaalde waarde.

U kunt deze attentie- en waarschuwingssignalen onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen.

- ▶ Menu ▶ Geluidsinstelling ▶ OK ▶ Attentiesign. / Batterijsign. ▶ OK
(✓ = ingeschakeld)

Wachtmelodie

U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorverbinden van gesprekken een wachtmelodie hoort.

- ▶ Menu ▶ 0 5 1 7 ... cijfer voor de huidige instelling knippert:
0 = uitgeschakeld; 1 = ingeschakeld ▶ gewenst cijfer invoeren ▶ OK

Oproepsignaal tijdgestuurd in-/uitschakelen

Periode invoeren waarbinnen uw toestel **niet** moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

Tijdsturing inschakelen/uitschakelen

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Nachtstand ▶ OK ▶
Activeren ▶ OK (✓ = ingeschakeld)

Periode instellen

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Nachtstand ▶ OK ▶
 Instellingen ▶ OK ▶ Stil van: Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ OK ▶ Stil tot: Tijd met
4 cijfers invoeren ▶ OK






Anonieme oproepen uit

U kunt uw toestel zo instellen dat uw **handset** bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display signaleerd.

- ▶ Menu ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Handset ▶ OK ▶ Anoniem stil ▶ OK
(✓ = ingeschakeld)

Systeem

Systeem-PIN wijzigen

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Systeem-PIN ▶ OK ▶  huidige systeem-PIN met 4 tekens-invoeren (standaard: 0000) ▶ OK ▶  nieuwe systeem-PIN met 4 cijfers-invoeren ▶ OK

Systeem-PIN resetten

Basisstation resetten naar de oorspronkelijke pincode **0000**:

- ▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets minstens 5 sec. ingedrukt houden . . . Het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN **0000** wordt ingesteld



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden gereset naar de standaardinstelling.

Handset resetten

U kunt individuele instellingen herstellen. Contacten, de oproepenlijst en de aanmelding van de handset op het basisstation blijven behouden.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Handset ▶ OK ▶  Reset handset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Basisstation resetten

Bij het resetten wordt de modus **DECT uit** gedeactiveerd, worden individuele instellingen gereset en alle lijsten gewist.

De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

Datum en tijd blijven behouden.

Basisstation via het menu resetten

De handsets blijven aangemeld. De systeem-PIN wordt **niet** gereset.

- ▶ Menu ▶  Instellingen ▶ OK ▶  Basisstation ▶ OK ▶  Basis reset ▶ OK ▶ Reset? ▶ OK

Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

- ▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets nog minstens 5 sec. ingedrukt houden

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?
Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.


Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Vragen en antwoorden

Bij vragen over het gebruik van uw toestel staan wij uur per dag voor u klaar op www.gigaset.com/service. In de onderstaande tabel ziet u bovendien een overzicht van veelvoorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Probleem	Geen displayweergave.
Oorzaak	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.
Oplossing	Verbreektoets  ca. 5 sec. indrukken of handset in basisstation zetten. Batterijen laden/vervangen.
Probleem	Geen draadloze verbinding met het basisstation
Oorzaak	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Het basisstation is niet ingeschakeld.
Oplossing	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afstand tussen handset en basisstation verkleinen. ▶ Handset aanmelden. ▶ Controleer de netstekker van het basisstation.
Probleem	U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.
Oorzaak	U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuw snoer met een verkeerde stekkerindeling.
Oplossing	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling.
Probleem	Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN. PIN vergeten.
Oorzaak	De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
Oplossing	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Systeem-PIN terugzetten op de standaardwaarde 0000. <p>Alle handsets worden afgemeld. Alle instellingen worden teruggezet. Alle lijsten worden gewist.</p>

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur

Gigaset A694 – Gigaset A694H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres:

www.gigaset.com/privacy-policy

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper/vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Oplaadbare batterijen

Technologie:	Nikkel-metaalhydride (NiMH)
Afmetingen:	AAA (Micro, HR03)
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	400 - 1000 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	180 / 110*
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	70 / 65*
Laadduur In lader (uren)	4,5
Laadduur in basisstation (uren)	5

* DECT uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 2,10 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 1,30 W


Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	Zonder antwoordapparaat
- Handset in lader (laden)	ca. 2,00 W
- Handset in lader (druppelladen)	ca. 0,60 W
- Handset buiten lader	ca. 0,55 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,65 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Bereik	tot 300m buiten, tot 50m binnen
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5°C tot +45°C, 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid

Indeling van de telefoonstekker

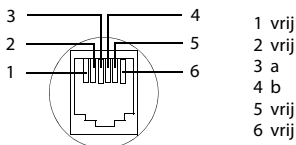

Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C707/C769
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

Letters/tekens invoeren

- Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken.
- Hekje-toets **# ->** kort indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".

Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1	1	£	\$	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	¹⁾	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* ->	*	/	()	<	=	>	%							
# ->		#	@	\	&	§									

1) Spatie

Menu-overzicht



De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset **Menu** indrukken



Wekker

Activeren	→ pag. 23
Wektijd	→ pag. 23



Geluidsinstelling

Gesprek volume	—	Handset / Handsfree	→ pag. 29
Geluid handset	—	Laag / Hoog	→ pag. 29
Ringtone volume	—	Volume luidspr. 1-5	→ pag. 29
Ringtone	—	Externe oproep / Interne oproep / Wekker	→ pag. 29
Attentiesign.			→ pag. 31
Batterijsign.			→ pag. 31



Antwoordapp.

Berichten afsp.	→ pag. 22
Voicemail	→ pag. 22

Instellingen

Datum/tijd				→ pag. 28	
Handset	Taal			→ pag. 28	
	Grote cijfers			→ pag. 28	
	Contrast			→ pag. 29	
	Nachtstand	Activeren / Instellingen		→ pag. 31	
	Anoniem stil			→ pag. 30	
	Auto-beantw			→ pag. 15	
	HS aanmelden			→ pag. 25	
	HS afmelden			→ pag. 25	
	Reset handset			→ pag. 31	
Basisstation	Oproepen	Gemiste opr. / Alle opr.		→ pag. 19	
	Systeem-PIN			→ pag. 31	
	Basis reset			→ pag. 31	
	Extra functies	Repeater			→ pag. 26
		XES Mode			→ pag. 26
		Niet storen	Activeren / Blok- keerlijst		→ pag. 24
	ECO DECT	DECT uit / Max. bereik		→ pag. 23	
Meeluisteren			→ pag. 16		

Trefwoordenregister

A		
Aan-/uit-toets	4	
Attentiesignalen in-/uitschakelen	30	
Automatisch voorkeuze van netwerkenbieders	17	
B		
Basisstation		
aansluiten	8	
aansluiten op router	9	
standaardinstellingen van het toestel herstellen	31	
Batterij		
aanbevelen batterijen	36	
laadniveau	12	
laden	10	
plaatsen	9	
Batterijsignaal in-/uitschakelen	30	
Beluisteren		
berichten (voicemail)	22	
Bericht (voicemail) beluisteren	22	
Berichtenlijst	20	
Berichttoets	4, 18	
Bijschakelen in een gesprek	16	
Blokkeerlijst	24	
C		
CLI, Calling Line Identification	17	
CLIP, CLI Presentation	17	
CLIR, CLI Restriction	17	
Conferentie met drie deelnemers	16	
Contact		
wissen	21	
Contact met vloeistoffen	36	
Contacten	20	
contact selecteren	20	
contactpersoon/lijst naar handset versturen	21	
eerste nummer opslaan	20	
openen	20	
snelkiestoets instellen	21	
wissen	21	
Customer Care	32	
D		
Datum en tijd		
instellen	10, 28	
overnemen	28	
DECT-signaal reduceren	23	
Display		
contrast instellen	29	
gebroken	7	
groot lettertype instellen	28	
Displayfuncties	12	
Displaytaal wijzigen	10, 28	
Displaytoetsen	4	
functies	12	
Draadloze module uitschakelen	24	
E		
ECO DECT	23	
F		
Flash-tijd instellen (telefooncentrale)	27	
G		
Garantie	33	
Garantiecertificaat	33	
Gebroken display	7	
Gebruiksdur van de handset	37	
Geen DECT-signaal	24	
Gegevensbescherming	35	
Gehoorapparaten	7	
Gesprekvolume wijzigen		
permanent	29	
tijdens het gesprek	15	
Goedkeuring	35	
H		
Handset		
aanmelden	25	
afmelden	25	
displaytaal	28	
gesprek doorverbinden	16	
gesprekvolume wijzigen (tijdens het gesprek)	15	
in gebruik nemen	9	
in-/uitschakelen	11	
instellen (individueel)	28	
meerdere gebruiken	15, 25	
overzicht	4	
resetten	31	
toonhoogte	29	
volume wijzigen (permanent)	29	
zoeken	26	
Handsfree	15	
volume	29	
Handsfree-toets	4, 15	
Hekjetoets	4	
Hoofdletters, kleine letters of cijfers	4	
I		
In gebruik nemen, handset	9	
Indeling telefoonstekker	37	
Inhoud van de verpakking	8	
Inschakelen handset	11	

Intern	
bijschakelen	16
ruggespraak	16
telefoneren	15
Intern bijschakelen	16
in-/uitschakelen	16
Interne oproep	15
Inzameling van afval en oude apparaten	36
<hr/>	
K	
Kiespauze invoeren	4
Klantenservice	32
<hr/>	
L	
Laadduur van de handset	37
Lader aansluiten	9
Lijst	
oproepen	19
voicemail	20
Lijsttype instellen	19
<hr/>	
M	
Medische apparatuur	7
Menu	
openen	11
overzicht	40
Menunavigatie	13
Microfoon	4
Microfoon uitschakelen	15
Milieu	35
<hr/>	
N	
Navigatietoets	4, 11
displayfuncties oproepen	12
Netadapter	7, 38
basisstation	38
handset	38
Niet storen, blokkeerlijst	24
Noodoproep	
niet mogelijk	7
Nummerherhaling	14
<hr/>	
O	
Onderhoud van het toestel	36
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oplossingen	33
Oproep	
deelnemer bijschakelen	16
doorverbinden	16
extern	14
intern	15
Oproep beantwoorden	15
Oproepen	
extern	14
intern	15
Oproepenlijst	19
functies	19
lijsttype instellen	19
nummer kopiëren naar blokkeerlijst	24
openen	19
Oproepsignaal	
tijdgestuurd in-/uitschakelen	30
Oproepsignaal (handset)	
in-/uitschakelen met toets	4, 29
in-/uitschakelen via menu	30
voor anonieme oproepen uitschakelen	30
Overzicht	
handset	4
<hr/>	
P	
Paging	26
Paging-toets	
toestel zonder antwoordapparaat	5
Pauze na lijnbelegging	27
Pauze na R-toets	27
Preselection	17
<hr/>	
R	
Repeater	26
Reset (basisstation)	31
Reset (handset)	31
Ringtones (ringtones) instellen	29
Ringtone-volume zie volume van het oproepsignaal	
Router, gebruik achter	26
R-toets	4
Ruggespraak (intern)	16
<hr/>	
S	
Snelkiesnummers	14
Snelkiestoets	14
programmeren	21
Statusbalk	4, 12
Stertoets	4
Stroomverbruik (basisstation)	37
Stroomverbruik (handset)	37
Symbol	
draadloos contact	12
laadniveau van de batterijen	12
oproepsignaal	29
toetsblokkering	11
Systeem-PIN	
resetten	31
wijzigen	31
<hr/>	
T	
Taal	
voor display instellen	10
Tekens invoeren	39
Tekenset (handset)	39
Telefoneren	
extern	14
intern	15
oproep beantwoorden	15

Telefooncentrale			
flash-tijd instellen	27		
pauze na lijnbelegging wijzigen	27		
pauze na R-toets wijzigen	27		
Telefoonnummer			
invoeren	14		
kiezen uit Contacten	14		
kiezen uit de nummerherhalingslijst	14		
uit de oproepenlijst selecteren	14		
van de beller weergeven (CLIP)	17		
Telefoonstekker, indeling	37		
Toets 1	4		
Toets 1 programmeren	22		
Toetsblokkering in-/uitschakelen	4, 11		
Toetsen			
berichten	4, 18		
handsfree	4, 15		
hekjetoets	4		
navigatietoets	4, 11		
R-toets	4		
stertoets	4		
Toets 1	4		
toets 1	22		
verbindingstoets	4, 14		
verbreekttoets	4, 11		
Toonhoogte (luidspreker) van de handset	29		
U			
Uitschakelen			
handset	11		
V			
Veiligheidsinstructies	7		
Verbinden	16		
Verbindingstoets	4, 14		
Verbreekttoets	4, 11		
Versturen			
contactpersoon naar handset	21		
Vloeistoffen	36		
Voicemail	22		
bericht beluisteren	22		
inschakelen	22		
Voicemaillijst	20		
Volume van het oproepsignaal (handset)			
instellen	29		
Vorkiezen netwerkaanbieder, automatisch	17		
W			
Wachtmuziek in-/uitschakelen	30		
Weergave			
anoniem	17		
externe oproep	17		
nummerweergave (CLIP)	17		
procedures	6		
symbolen	5		
toetsen	5		
van nieuwe berichten			
uitschakelen	18		
Weergavemethode	5		
Wekker in-/uitschakelen	23		
Wekoproep uitschakelen	23		
Wektijd instellen	23		
X			
XES-mode	26		
Z			
Zoeken			
handset	26		
in Contacten	20		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com