Gigaset

# hello

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals

# Inhoudsopgave

**Overzicht** ..... **3**
**Veiligheidsinstructies** ..... **6**
**Toestel in gebruik nemen** ..... **7**
Inhoud van de verpakking ..... 7
Basisstation ..... 7
Handset ..... 8
**Toestel bedienen** ..... **10**
Handset in-/uitschakelen ..... 10
Toetsblokkering in-/uitschakelen ..... 10
Navigatietoets ..... 10
Display ..... 11
Menunavigatie ..... 12
**Telefoneren** ..... **13**
Oproepen ..... 13
Oproep beantwoorden ..... 14
Handsfree telefoneren ..... 14
Volume van hoorn / luidspreker wijzigen ..... 14
Microfoon uitschakelen ..... 15
Intern bellen ..... 15
Meesturen van het nummer (NummerWeergave) ..... 16
Automatisch voorkiezen van netwerkaanbieders (Preselection) ..... 17
**Oproepen- en berichtenlijsten** ..... **18**
Oproepenlijst ..... 18
Berichtenlijst ..... 19
**Contacten** ..... **19**
**Voicemail** ..... **22**
Nummer invoeren ..... 22
Berichten beluisteren ..... 22
**Overige functies** ..... **23**
Wekker ..... 23
Babyfoon (Ruimtebewaking) ..... 24
ECO DECT ..... 25
Beveiliging tegen ongewenste oproepen ..... 26
Anonieme oproepen uit ..... 27
**Telefoon uitbreiden** ..... **28**
Meerdere handsets ..... 28
Repeater-ondersteuning ..... 29
Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router ..... 30

**Toestel instellen** ..... **31**
Datum en tijd ..... 31
Land en taal (indien aanwezig) ..... 31
Display ..... 32
Tonen en signalen ..... 33
Systeem ..... 35
**Klantenservice** ..... **36**
Garantiecertificaat voor België ..... 36
Garantiecertificaat voor Nederland ..... 37
**Informatie van de fabrikant** ..... **38**
Goedkeuring ..... 38
Gegevensbescherming ..... 38
Milieu ..... 38
Onderhoud ..... 39
Contact met vloeistoffen ..... 39
**Technische gegevens** ..... **40**
Tabellen met tekensets ..... 42
**Menu-overzicht** ..... **43**
**Trefwoordenregister** ..... **46**

Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen of bij alle providers beschikbaar.

# Overzicht

## Handset

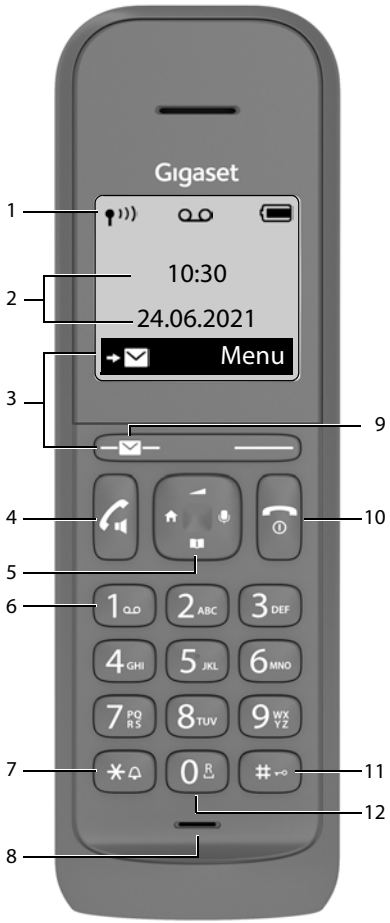


**1 Statusbalk** (→ pag. 11)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.

**2 Tijd en datum** (→ pag. 31)

**3 Displaytoetsen en functies** (→ pag. 11)
Verschillende functies, afhankelijk van de situatie

**4 Verbindingstoets / Handsfree-toets**

| | |
|---|---|
| Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; Nummerherhalingslijst openen | ▸ **kort** indrukken |
| Beginnen met kiezen | ▸ **lang** indrukken |

**5 Navigatietoets** (→ pag. 10)
Menu openen; microfoon uit (mute);
Contacten openen;
Volume instellen;
Intern telefoneren;
Door menu's en invoervelden bladeren

**6 Toets 1**

| | |
|---|---|
| Voicemail oproepen | ▸ **lang** indrukken |

**7 Stertoets**

| | |
|---|---|
| Oproepsignaal in-/uitschakelen | ▸ **lang** indrukken |
| Omschakelen van impuls-kiezen op toonkiezen | ▸ **kort** indrukken |

**8 Microfoon**

**9 Berichtentoets**
Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,
**knippert**: nieuw bericht of nieuwe oproep
Nieuwe berichten in de oproepenlijst/voicemail-lijst worden op het display weergegeven met de melding **Nwe berichten**.

**10 Verbreektoets / Aan/uit-toets**

| | |
|---|---|
| Gesprek beëindigen; functie annuleren; één niveau terug | ▸ **kort** indrukken |
| Terug naar de ruststand; handset in-/uitschakelen | ▸ **lang** indrukken |

**11 Hekjetoets / Blokkeertoets**

| | |
|---|---|
| Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren | ▸ **lang** indrukken |
| Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters of cijfers | ▸ **kort** indrukken |

**12 R-toets**

| | |
|---|---|
| Ruggespraak (flash) | ▸ **lang** indrukken |

Als er meerdere functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de weergave.

## Basisstation

**Aanmeld-/paging-toets**

Handsets zoeken (paging) ▸ **kort** indrukken

Handsets aanmelden ▸ **lang** indrukken

## Weergave in de gebruikershandleiding

### Symbolen

| | |
|---|---|
| | Waarschuwingen, waarbij het niet opvolgen ervan kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het apparaat. |
| | Belangrijke informatie over functies en de vakkundige omgang of over functies waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. |
| | Vereiste om de volgende handeling te kunnen uitvoeren. |
| | Aanvullende nuttige informatie. |

### Toetsen

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Verbindings-/handsfree-toets | | Hekjetoets |
| | Verbreektoets | | Stertoets |
| | Navigatietoets | | R-toets |
| 0 tot 9 | Cijfer-/lettertoetsen | **Menu, OK** | Displaytoetsen |

## Procedures

**Voorbeeld:** Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen:

▸ **Menu** ▸ **Instellingen** ▸ **OK** ▸ **Telefonie** ▸ **OK** ▸ **Autom. aann.** ▸ **OK**
(☑ = ingeschakeld)

| Stap | Dit moet u doen |
|---|---|
| ▸ **Menu** | Displaytoets **Menu** indrukken. |
| ▸ **Instellingen** | Met de navigatietoets naar de vermelding **Instellingen** bladeren. |
| ▸ **OK** | Met **OK** bevestigen. Het submenu **Instellingen** wordt geopend. |
| ▸ **Telefonie** | Met de navigatietoets de vermelding **Telefonie** kiezen. |
| ▸ **OK** | Met **OK** bevestigen. Het submenu **Telefonie** wordt geopend. |
| ▸ **Autom. aann.** | Met de navigatietoets de vermelding **Autom. aann.** kiezen. |
| ▸ **OK** | Met **OK** inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld ✓. |

# Veiligheidsinstructies



Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.

Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.

Gebruik in het toestel uitsluitend **oplaadbare batterijen** die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.

De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.

Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.

De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.

Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.

Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.

Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.

Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden.

De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.

Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren.
Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben.
Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden.
Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een doktherspraktijk.
Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

# Toestel in gebruik nemen

## Inhoud van de verpakking

- een basisstation, een netadapter, een telefoonsnoer
- In de verpakking zit inbegrepen: een handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset, een lader met netadapter, twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

Plaats het basisstation op een centrale plek in uw woning op een vlakke en niet te gladde ondergrond. In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Gelet op het grote aantal verschillende lakken en polijstmiddelen kan echter niet worden uitgesloten dat de voetjes van het toestel op sommige meubels ongewenste sporen achterlaten.

Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Het toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

## Basisstation

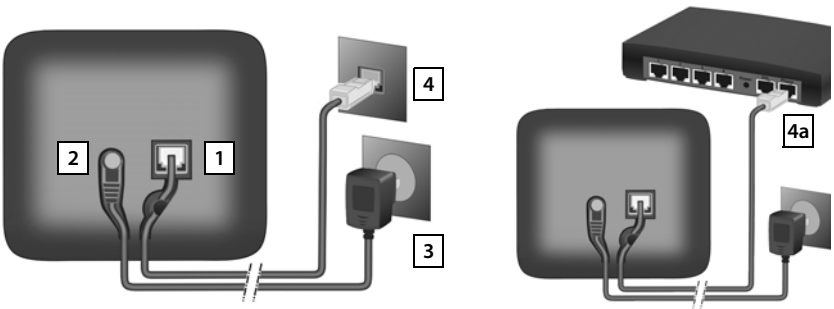


- De telefoonstekker in aansluiting 1 aan de achterzijde van het basisstation steken tot deze vastklikt.
- De voedingskabel van de netadapter aansluiten op aansluiting 2.
- Netadapter 3 en telefoonstekker 4 aansluiten.

Bij aansluiten op een router:

- Telefoonstekker in de telefoonaansluiting van de router 4a steken.

De voedingskabel moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel zonder stroom niet werkt.

# Handset

## Lader aansluiten

- Sluit de platte stekker van de netadapter aan 1.
- Steek de netadapter in het stopcontact 2.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- Ontgrendeling 3 indrukken.
- Stekker verwijderen 4.

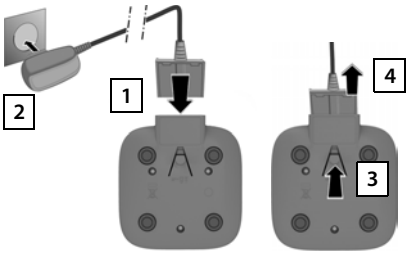


## Handset in gebruik nemen

Het display wordt beschermd door een folie. **U kunt deze folie nu verwijderen!**

### Batterijen plaatsen

Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

- Batterijen met de polen in de juiste richting plaatsen. (positie +/- zie afbeelding).

- Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- Schuif het klepje vervolgens dicht tot het vastklikt.

Klepje weer openen:

- Haak achter de gleuf die bovenin het klepje zit en schuif het omlaag.

### Batterijen opladen

- De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn helemaal opgeladen als het batterijsymbool van het display verdwijnt.

De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na verloop van tijd af.

## Handset configureren en aanmelden

Als u de handset voor de eerste keer inschakelt, wordt automatisch een installatie-wizard geopend waarmee u de taal en het land (indien aanwezig) kunt selecteren en de handset bij een basisstation kunt aanmelden.

### Taal selecteren

- gewenste taal selecteren ▶ **OK** . . . de gewenste taal wordt als displaytaal ingesteld

### Land selecteren (indien aanwezig)

- Land selecteren waarin u het toestel gaat gebruiken ▶ **OK** . . . er worden landspecifieke instellingen ingevoerd

### Handset aanmelden

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. In dat geval wordt de installatie-wizard beëindigd en verschijnt het rustdisplay.

Als de handset nog niet aangemeld is, schakelt hij nu over in de aanmeldmodus.

**Op het basisstation**

- Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** indrukken (ca. 3 sec.).

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand.

Weergave afbreken: ▶ Verbreektoets indrukken

### Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Als de wizard wordt onderbroken, bijv. door een inkomende oproep of vanwege een te laag batterijniveau, dan wordt de wizard opnieuw gestart zodra de handset zich weer in de ruststand bevindt.

Handset handmatig aanmelden: → pag. 28

# Toestel bedienen

## Handset in-/uitschakelen

Inschakelen: ▶ op uitgeschakelde handset verbreektoets **lang** indrukken

Uitschakelen: ▶ in de ruststand van de handset verbreektoets **lang** indrukken

Als u een uitgeschakelde handset in de lader plaatst, wordt deze automatisch ingeschakeld.

## Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- of uitschakelen: ▶ **lang** indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: Op het display verschijnt het symbool

Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

## Navigatietoets

Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, met een pijl gemarkeerd. Zo betekent bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken".

| | In de ruststand | Tijdens een gesprek |
|---|---|---|
| | Menu openen | Microfoon uitschakelen |
| | Audio-instellingen invoeren | Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen |
| | Telefoonboek openen | Telefoonboek openen |
| | Intern bellen / Lijst met handsets openen | Interne ruggespraak inschakelen |

# Display

## Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

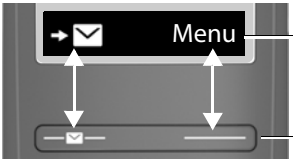


- Displaytoets indrukken … de functie die op het display daarboven wordt weergegeven, wordt opgeroepen.

| | |
|---|---|
| Menu | Hoofd-/submenu openen |
| OK | Menufunctie bevestigen / invoer opslaan |
| Menu | Een menuniveau terug |
| OK | Per teken naar links wissen |
| Menu | Oproepen- en berichtenlijsten oproepen |

**Programmering van de rechter displaytoets in de ruststand wijzigen**

- Rechter displaytoets **lang** indrukken ▸ Functie selecteren ▸ **OK**

**Displayfuncties die met de navigatietoets worden bediend**

| | |
|---|---|
| Menu | Met naar boven/beneden bladeren resp. volume instellen |
| OK | Cursor met naar links/rechts bewegen |

## Statusbalk

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer.

| | |
|---|---|
| | toetsblokkering ingeschakeld |
| | oproepsignaal uitgeschakeld |

**Draadloos contact tussen basisstation en handset**

| | |
|---|---|
| | hoog tot laag |
| | heen ontvangst |
| | ECO DECT-modus **DECT uit** ingeschakeld |

**Laadniveau van de batterijen**

0 - 10 %
11- 33 %
34 - 66 %
meer dan 66 %

Tijdens het opladen wordt het symbool ⚡ weergegeven.

knippert batterijen bijna leeg (minder dan 10 minuten gesprekstijd)

## Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus. Menu-overzicht → pag. 43

- In de **ruststand** van het toestel de displaytoets **Menu** of de navigatietoets rechts indrukken . . . het menu wordt geopend
- Met de navigatietoets naar de gewenste functie bladeren ▸ Met **OK** bevestigen

Één niveau terug: ▸ Toets indrukken of verbreektoets **kort** indrukken

Terug naar de ruststand: ▸ Verbreektoets **lang** indrukken

Na twee minuten zonder activiteit schakelt het display automatisch over naar de ruststand.

# Telefoneren

## Oproepen

▶ Telefoonnummer invoeren ▶ Verbindingstoets indrukken . . . het nummer wordt gekozen

of

▶ Verbindingstoets **lang** indrukken . . . de kiestoon is hoorbaar ▶ Telefoonnummer invoeren

Oproep beëindigen / Kiezen afbreken: ▶ Verbreektoets indrukken

U kunt vóór elk telefoonnummer automatisch een voorkiesnummer van een netwerkaanbieder invoegen (**Voorkeuzenetw.**).

### Kiezen uit Contacten

▶ Contacten met openen ▶ Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets indrukken

of

▶ Contacten met openen ▶ eerste letter van de naam invoeren . . . het eerste contact dat aan de invoer voldoet, wordt weergegeven ▶ evt. naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets indrukken

### Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de lijst staan de tien telefoonnummers die als laatste op deze handset zijn gekozen.

▶ **kort** indrukken ▶ Vermelding selecteren ▶

#### Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

▶ **kort** indrukken ▶ Vermelding selecteren ▶ **Menu** ▶ Functie selecteren ▶ **OK**

Mogelijke functies: **Nummer gebruiken** / **Nr. in tel.boek** / **Invoer wissen** / **Lijst wissen**

### Uit de oproepenlijst selecteren

Oproepenlijst openen: ▶ Displaytoets indrukken ▶ **Oproep.:** ▶ **OK**

▶ Naar het gewenste contact bladeren ▶ Verbindingstoets indrukken

### Met snelkiestoets kiezen

contacten uit het telefoonboek zijn aan de toetsen 2-9 toegewezen.

▶ Snelkiestoets waaraan het gewenste telefoonnummer is toegewezen **lang** indrukken

### Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt een opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.
Snelkiezen inschakelen:

▶ **Menu** ▶ **Oproepbeheer** ▶ **OK** ▶ **Snelkiezen** ▶ **OK** ▶ **Inschakelen** ▶ **OK** ▶ Telefoonnummer invoeren of met overnemen uit Contacten ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken . . . het opgeslagen nummer wordt gekozen
Kiezen annuleren: ▶ Verbreektoets indrukken
Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets **lang** indrukken

## Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met het oproepsignaal en een melding in het display.

▶ Verbindingstoets indrukken

Functie **Autom. aann.** ingeschakeld: ▶ handset eenvoudig uit het laadgedeelte nemen

Functie **Autom. aann.** inschakelen:

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Autom. aann.** ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** . . . de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

## Handsfree telefoneren

Bij de functie Handsfree schakelt u de luidspreker in zodat u de gesprekspartner hoort zonder dat u de handset tegen uw oor hoeft te houden.
Handsfree telefoneren tijdens een gesprek en bij het beluisteren van het antwoordapparaat inschakelen/uitschakelen:

▶ Handsfree-toets indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

▶ Handsfree-toets indrukken en ingedrukt houden ▶ Handset in de lader plaatsen

## Volume van hoorn / luidspreker wijzigen

Tijdens het gesprek volume van de hoorn/luidspreker wijzigen:

▶ ▶ met volume instellen

## Microfoon uitschakelen

Als de microfoon is uitgeschakeld, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

- Tijdens het gesprek de navigatietoets rechts indrukken . . . de microfoon van de handset wordt uitgeschakeld

## Intern bellen

Interne oproepen zijn gratis gesprekken met andere handsets die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld.

### Intern bellen

Een bepaalde interne deelnemer bellen:

- ▶ Als er meer dan twee handsets zijn aangemeld: met interne deelnemer selecteren ▶ **OK** of . . . de geselecteerde handset wordt gebeld

Alle handsets bellen (groepsoproep):

- **lang** indrukken of ▶ ▶

of

- ▶ ▶ **Aan alle** ▶ **OK** of . . . alle aangemelde handsets worden gebeld, u spreekt met de interne deelnemer die als eerste opneemt

Interne oproep beëindigen: ▶ Verbreektoets indrukken

### Interne ruggespraak / Intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶ ▶ evt. handset of **Aan alle** selecteren ▶ **OK** . . . de interne deelnemer(s) worden gebeld, de externe deelnemer hoort de wachtmuziek

**Opties:**

Ruggespraak houden: ▶ met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar externe gesprek: ▶ displaytoets indrukken

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- Extern gesprek aankondigen ▶ verbreektoets indrukken

Extern gesprek doorverbinden voordat de interne deelnemer opneemt:

- Verbreektoets indrukken . . . het externe gesprek wordt onmiddellijk doorverbonden

## Bijschakelen in een extern gesprek

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).

De functie **Meeluisteren** is ingeschakeld.

### Intern bijschakelen in-/uitschakelen

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Meeluisteren** ▶ **OK**
(☑ = ingeschakeld)

## Intern bijschakelen (conferentie)

U wilt bijschakelen in een bestaand extern gesprek dat via een andere handset wordt gevoerd.

▶ Verbindingstoets **lang** indrukken … alle deelnemers horen een signaaltoon

Bijschakelen (conferentie) beëindigen:

▶ Verbreektoets indrukken … alle deelnemers horen een signaaltoon

Als de **eerste** interne deelnemer op de verbreektoets drukt, blijft de verbinding tussen de bijgeschakelde handset en de externe deelnemer bestaan.

# Meesturen van het nummer (NummerWeergave)

Tijdens het bellen wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebelde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer wordt onderdrukt, wordt het bij de opgebelde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

U hebt bij uw netwerkaanbieder aangegeven, dat het telefoonnummer van de beller (CLIP) op uw display wordt weergegeven.

De beller heeft bij zijn netwerkaanbieder aangegeven dat zijn telefoonnummer moet worden meegestuurd (CLI).

## Nummerweergave bij inkomende oproepen

### Bij meesturen van het telefoonnummer (NummerWeergave)

Het telefoonnummer van de beller wordt op het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

### Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Externe oproep**: er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem**: de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend**: de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

## Automatisch voorkiezen van netwerkaanbieders (Preselection)

U kunt voorkiesnummers invoeren die bij het kiezen **automatisch** vóór bepaalde telefoonnummers worden geplaatst. Als u bijvoorbeeld internationale oproepen via speciale netwerkaanbieders wilt voeren, kunt u deze voorkiesnummers hier opslaan.

Voer in de lijst **Met voorkeuze** het voorkiesnummer of de eerste cijfers van het voorkiesnummer in waarvoor het voorkiesnummer moet worden gebruikt.

Voer in de lijst **Zonder voork.** de uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** in.

**Voorbeeld:**

| | |
|---|---|
| Voorkiesnr. | 0999 |
| Met voorkeuze | 08 |
| Zonder voork. | 081<br>084 |

Alle nummers die met 08 beginnen, met uitzondering van **081** en **084**, worden gekozen met het voorkiesnummer **0999**.

| Telefoonnummer | | Gekozen nummer |
|---|---|---|
| 07112345 | ▸ | 07112345 |
| **08**912345 | ▸ | **0999** 08912345 |
| **084**12345 | ▸ | 08412345 |

### Voorkiesnummer invoeren

- **Menu** ▸ **Instellingen** ▸ **OK** ▸ **Telefonie** ▸ **OK** ▸ **Voorkeuzenetw.** ▸ **OK** ▸ **Voorkiesnr.** ▸ **OK** ▸ Nummer invoeren of nummer overnemen vanuit Contacten ▸ **OK**

### Lijst met nummers maken die met voorkiesnummer moeten worden gekozen

- **Menu** ▸ **Instellingen** ▸ **OK** ▸ **Telefonie** ▸ **OK** ▸ **Voorkeuzenetw.** ▸ **OK** ▸ **Met voorkeuze** ▸ **OK** ▸ Lijstvermelding selecteren (1 – 11) ▸ **OK** ▸ Voorkiesnummer resp. de eerste cijfers van een voorkiesnummer invoeren, waarbij het voorkiesnummer moet worden gebruikt ▸ **OK** ▸ evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en overige nummers invoeren

### Lijst met nummers maken die zonder voorkiesnummer moeten worden gekozen

- **Menu** ▸ **Instellingen** ▸ **OK** ▸ **Telefonie** ▸ **OK** ▸ **Voorkeuzenetw.** ▸ **OK** ▸ **Zonder voork.** ▸ **OK** ▸ Lijstvermelding selecteren (1 – 11) ▸ **OK** ▸ uitzonderingen voor de lijst **Met voorkeuze** invoeren ▸ **OK** ▸ evt. andere vermelding uit de lijst selecteren en overige nummers invoeren

### Kiezen met voorkiesnummer permanent uitschakelen

- **Menu** ▸ **Instellingen** ▸ **OK** ▸ **Telefonie** ▸ **OK** ▸ **Voorkeuzenetw.** ▸ **OK** ▸ **Voorkiesnr.** ▸ **OK** ▸ Voorkiesnummer met de displaytoets C wissen ▸ **OK**

# Oproepen- en berichtenlijsten

Het toestel slaat informatie over verschillende gebeurtenissen op in lijsten:

- Oproepenlijst: telefoonnummers van alle ingekomen of gemiste oproepen
- Voicemaillijst: berichten op de voicemail

Zodra er een **nieuwe invoer** in een van de lijsten verschijnt, klinkt er een attentiesignaal. In de standaardinstelling knippert de berichtentoets (=linker displaytoets) en op het display wordt het volgende weergegeven:

+ aantal voor gemiste oproepen

+ aantal voor nieuwe voicemailberichten

### Weergave van nieuwe berichten uitschakelen

▸ **Menu** ▸ * # 0 ␣ 5 # 7

**97**

Berichtentype selecteren:

▸ Toets 5 indrukken Voor gemiste oproepen

▸ Toets 7 indrukken Voor berichten op het voicemail

**975 SET: [0]**

Gedrag bij nieuwe berichten instellen:

▸ Toets 0 ␣ indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt weergegeven (instelling bij levering).

▸ Toets 1 indrukken De aanwezigheid van nieuwe berichten wordt niet weergegeven.

**975 SET: [1]**

Instelling opslaan: ▸ **OK**

De wijzigingen in de instellingen worden pas overgenomen na het eerstvolgende nieuwe bericht.

Als de voicemail nieuwe oproepen bevat, ontvangt u hiervoor een melding als dit is ingesteld (afhankelijk van uw netwerkaanbieder).

## Oproepenlijst

**Voorwaarde:** CLIP

Afhankelijk van het ingestelde lijsttype worden alle telefoonnummers van de laatste 25 ontvangen oproepen of alleen de gemiste oproepen opgeslagen.

### Lijsttype instellen

▸ **Menu** ▸ **Instellingen** ▸ **OK** ▸ **Telefonie** ▸ **OK** ▸ **Oproepen** ▸ **OK** ▸ **Gemiste opr.** / **Alle opr.** ▸ **OK** ( = geselecteerd)

### Oproepenlijst openen

▶ Displaytoets indrukken … het lijstoverzicht wordt geopend ▶ **Oproep.:**

De vermelding bevat: aantal nieuwe oproepen + aantal oude, gelezen oproepen

| **Oproep.:** | **01+02** |
|---|---|

Lijst openen: ▶ **OK** … de oproep die het laatst is binnengekomen, wordt weergegeven

▶ Met door de trefferlijst bladeren

### Overige functies gebruiken

▶ Vermelding selecteren ▶ **Menu** ▶ Met functie selecteren:

| | |
|---|---|
| **Invoer wissen** | Actuele vermelding wissen |
| **Nr. in tel.boek** | Vermelding in het telefoonboek overnemen |
| **Kopieer naar blokkeerlijst** | Telefoonnummer kopiëren naar blokkeerlijst |
| **Lijst wissen** | Alle vermeldingen wissen.<br>**Let op!** Alle **oude en nieuwe** vermeldingen worden gewist |

## Berichtenlijst

Via de voicemaillijst kunt u de berichten op de voicemail beluisteren.

Voicemaillijst openen:

▶ Displaytoets indrukken … de lijst wordt geopend ▶ **Voicem.:** ▶ **OK**

# Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten) Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pag. 21).

Er kunnen tot 150 telefoonnummers (max. 30 cijfers) met bijbehorende namen (max. 16 tekens) worden opgeslagen.

Contacten openen: ▶ Navigatietoets onderaan indrukken

of: ▶ **Menu** ▶ **Telefoonboek** ▶ **OK**

### Contactpersoon aanmaken

Eerste invoer:

▶ … **Lijst leeg. Nwe invoer?** ▶ **OK** ▶ Telefoonnummer invoeren ▶ **OK** ▶ Naam invoeren ▶ **OK**

Overige telefoonnummers:

▶ ▶ **Menu** ▶ **Nieuwe invoer** ▶ **OK** ▶ Telefoonnummer invoeren ▶ **OK** ▶ Naam invoeren ▶ **OK**

## Contactpersoon als VIP markeren

Elk bestaand contact kan als VIP-contact worden gemarkeerd. VIP-contacten hebben hun eigen ringtone en worden in Contacten en bij een oproep met het symbool VIP weergegeven.

VIP-contact aanmaken:

▶ ▶ met naar het contact bladeren dat u als VIP-contact wilt markeren ▶ **Menu** ▶ **Melodie VIP-beller** selecteren ▶ **OK** ( = ingeschakeld) ▶ ringtone selecteren ▶ **OK**

VIP-markering verwijderen: ▶ als ringtone **Geen melodie** selecteren

## Contact selecteren/bewerken

▶ Contacten openen

▶ Met naar het contactpersoon bladeren tot de gezochte naam is geselecteerd

of

▶ Het eerste teken van de naam invoeren ▶ Evt. met doorbladeren naar de gewenste naam

Nummer weergeven: ▶ **Menu** ▶ **Nummer weergeven** ▶ **OK**

Contact wijzigen: ▶ **Menu** ▶ **Invoer wijzigen** ▶ **OK** ▶ met C teken wissen ▶ met contact wijzigen ▶ **OK**

## Snelkiestoets instellen

▶ ▶ Contact selecteren ▶ **Menu** ▶ **Snelkiestoets** ▶ **OK** ▶ Toets selecteren ▶ **OK** ( = geselecteerd)

Toetsprogrammering wissen

▶ ▶ Contactpersoon selecteren ▶ **Menu** ▶ **Snelkiestoets** ▶ **OK** ▶ **Geen sneltts** ▶ **OK** ( = geselecteerd)

## Contacten/contact wissen

### Contact wissen

▶ ▶ Contact selecteren ▶ **Menu** ▶ **Invoer wissen** ▶ **OK**

### Contacten wissen

▶ ▶ **Menu** ▶ **Lijst wissen** ▶ **OK** ▶ Wissen met **OK** bevestigen

## Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen

De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
De andere handset en het basisstation kunnen contacten versturen en ontvangen.

### Contactpersoon versturen naar een andere handset

▸ ▸ Contact selecteren ▸ **Menu** ▸ **Invoer versturen** ▸ **OK** ▸ intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▸ **OK**

### Alle contactpersonen versturen naar een andere handset

▸ ▸ **Menu** ▸ **Lijst versturen** ▸ **OK** ▸ intern nummer van de ontvangende handset selecteren ▸ **OK**

# Voicemail

De voicemail is bij de netwerkaanbieder **aangevraagd**.

## Nummer invoeren

▸ **Menu** ▸ **Antwoordapparaat** ▸ **OK** ▸ **Voicemail** ▸ **OK** ▸ Nummer invoeren ▸ **OK** . . . de voicemail wordt ingeschakeld

Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

## Berichten beluisteren

Via het menu: ▸ **Menu** ▸ **Antwoordapparaat** ▸ **OK** ▸ **Berichten afspelen** ▸ **OK** ▸ **Voicemail** ▸ **OK**

Met de toets 1: ▸ Toets 1 ∞ **lang** indrukken

Via de berichtenlijst: ▸ Displaytoets indrukken . . . de lijst wordt geopend ▸ **Voicem.:** ▸ **OK**

. . . de voicemail wordt gebeld, de verdere bediening verloopt via het gesproken menu van de netwerkaanbieder.

# Overige functies

Welke functies daadwerkelijk op uw toestel ter beschikking staan en hoe u deze bedient, is afhankelijk van het basisstation/router waarop de handset is aangemeld.

De bediening van uw toestel kan afwijken van de procedure zoals die in deze handleiding wordt beschreven.

**Gedetailleerde informatie**

Over de telefooncentrale als de handset op een Gigaset-basisstation is aangemeld:

→ Gebruiksaanwijzing van uw Gigaset-toestel

Over de telefooncentrale als de handset op een ander basisstation/een router is aangemeld:

→ Documentatie van uw basisstation/router

Alle Gigaset-gebruiksaanwijzingen zijn verkrijgbaar onder

→ www.gigaset.com/manuals

## Wekker

Datum en tijd zijn ingesteld.

### Wekker in-/uitschakelen

- **Menu** ▶ **Wekker** ▶ **OK** ▶ **Inschakelen** ▶ **OK** ( = ingeschakeld)
- Evt. wektijd in uren en minuten invoeren ▶ **OK**

Wekker ingeschakeld: op het display wordt in plaats van de datum de wektijd weergegeven, met links daarnaast het wekkersymbool.

### Wektijd invoeren/wijzigen

- **Menu** ▶ **Wekker** ▶ **OK** ▶ **Wektijd** ▶ **OK** ▶ Wektijd in uren en minuten invoeren ▶ **OK**

#### Dagen instellen

Geef aan wanneer de wekker ingeschakeld moet worden: dagelijks of alleen op werkdagen.

- **Menu** ▶ **Wekker** ▶ **OK** ▶ **Aantal gebeurtenissen** ▶ **OK** ▶ **Dagelijks** / **Maandag - vrijdag** selecteren ▶ **OK**

### Wekoproep uitschakelen

Er wordt een wekoproep op het display weergegeven die met de geselecteerde ringtone hoorbaar is.

- **Uit** ... de wekoproep wordt 24 uur lang uitgeschakeld

of

- **Later** of willekeurige toets indrukken ... in het display wordt **Snooze** weergegeven, de wekoproep wordt na 5 minuten herhaald

## Babyfoon (Ruimtebewaking)

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan worden de opgeslagen externe bestemmingsnummers of alle bij het toestel aangemelde handsets (intern) gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.

De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- Gevoeligheid controleren.
- Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

### Babyfoon inschakelen en instellen

- **Menu** ▶ **Babyfoon** ▶ **OK**

Inschakelen/uitschakelen:

- **Inschakelen** ▶ **OK** (☑ = ingeschakeld) ... als er al een bestemmingsnummer is opgeslagen, dan wordt de functie Ruimtebewaking direct ingeschakeld

Bestemming invoeren/wijzigen:

▶ **Bestemming** ▶ **OK** ▶ **Intern** of **Externe oproep** selecteren ▶ **OK** ▶ bij **Externe oproep** telefoonnummer invoeren ▶ **OK**

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt op het rustdisplay **Babyfoon** en het bestemmingsnummer weergegeven.

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:

▶ **Intercom** ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

### Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren

Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreektoets indrukken

### Babyfoon van extern uitschakelen

Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen 9 # indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.

U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.

Functie opnieuw inschakelen: → pag. 24

## ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

### DECT-signaal met wel 80% verminderen

Maximaal bereik inschakelen/uitschakelen:

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Max. bereik** ▶ **OK** ( = bereik en DECT-signaal gereduceerd)

Er kan geen gebruik worden gemaakt van een repeater voor een groter bereik.

### DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

Met de instelling **DECT uit** worden de draadloze signalen van het basisstation ook uitgeschakeld.

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **DECT uit** ▶ **OK** ( = DECT uitgeschakeld)

Alle aangemelde handsets moeten deze functie ondersteunen.

Om de verbinding snel tot stand te kunnen brengen, schakelt de handset steeds kort over in de modus stand-by. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere stand-by- en gesprekstijd.

Als **DECT uit** ingeschakeld is, vindt er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset plaats. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

▶ Verbindingstoets **lang** indrukken . . . u hoort de kiestoon.

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

### Blokkeerlijst

U kunt in totaal 32 telefoonnummers in de blokkeerlijst opslaan. Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet met het oproepsignaal gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

#### Blokkeerlijst inschakelen/uitschakelen

▶ **Menu** ▶ **Oproepbeheer** ▶ **OK** ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **OK** ▶ **Inschakelen** ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

#### Blokkeerlijst weergeven/bewerken

▶ **Menu** ▶ **Oproepbeheer** ▶ **OK** ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **Blokkeerlijst** ▶ **OK** . . . de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ▶ met door de lijst bladeren

Contactpersoon aanmaken: ▶ **Nieuw** ▶ Telefoonnummer invoeren ▶ **OK**

Contactpersoon wissen: ▶ Contactpersoon selecteren ▶ **Wis**

#### Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

▶ Oproepenlijst openen: Displaytoets indrukken ▶ **Oproep.:** ▶ **OK** ▶ Contact selecteren ▶ **OK** ▶ **Nr.in blok.lijst** ▶ **OK**

## Oproepsignaal tijdgestuurd in-/uitschakelen

Periode invoeren waarbinnen uw toestel **niet** moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

**Tijdsturing inschakelen/uitschakelen**

▶ **Menu** ▶ **Oproepbeheer** ▶ **OK** ▶ **Tijdinstelling** ▶ **OK** ▶ **Inschakelen** ▶ **OK**
(☑ = ingeschakeld)

**Periode instellen**

▶ **Menu** ▶ **Oproepbeheer** ▶ **OK** ▶ **Tijdinstelling** ▶ **OK** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶
**Stil vanaf**: Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ **OK** ▶ **Stil tot**: Tijd met 4 cijfers invoeren ▶ **OK**

**VIP-oproepen toestaan/weigeren**

Instellen of oproepen van deelnemers die in het telefoonboek als VIP-contact zijn gemarkeerd bij ingeschakelde tijdsturing ook onderdrukt worden.

▶ **Menu** ▶ **Oproepbeheer** ▶ **OK** ▶ **Tijdinstelling** ▶ **OK** ▶ **VIP-opr. onderdrukken** ▶
**OK** (☑ = ingeschakeld)

## Anonieme oproepen uit

U kunt uw toestel zo instellen dat uw **handset** bij oproepen zonder NummerWeergave niet overgaat. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

▶ **Menu** ▶ **Oproepbeheer** ▶ **OK** ▶ **Anoniem stil** ▶ **OK** (☑ = ingeschakeld)

# Telefoon uitbreiden

## Meerdere handsets

Op het basisstation kunt u tot vier handsets aanmelden.

Aan elk toestel wordt een interne naam en een intern nummer (**INT 1 - INT 4**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Alle interne nummers zijn al toegewezen: ▶ handset die u niet meer gebruikt afmelden.

### Handset aanmelden

De weergave **Handset aanmelden** knippert of u wilt de handset bij een ander basisstation aanmelden.

#### Aanmelden via displaytoets of menu

De aanmelding moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart. Dit moet **binnen 60 sec.** gebeuren.

**Op de handset**

▶ Displaytoets **Aanm.** indrukken

of

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Registratie** ▶ **Aanmelden** ▶ eventueel systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: 0000) ▶ **OK** . . . op het display wordt **Aanmelden...** weergegeven

**Op het basisstation**

▶ Binnen **60 sec.** de aanmeld-/paging-toets **lang** (min. 3 sec.) indrukken.

Het aanmelden duurt ca. 1 minuut. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is (1-4). Als de interne nummers 1-4 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven.

Sommige Gigaset-basisstations of basisstations/routers van andere fabrikanten zijn wellicht niet helemaal compatibel - dit leidt ertoe dat niet alle functies correct worden weergegeven. Gebruik in dit geval de menu-optie **Oude (GAP) registratie**. Dit zorgt voor een correcte weergave op de handset, maar kan beperkingen bij sommige functies veroorzaken.

## Handset afmelden

U kunt met elke aangemelde Gigaset-handset elke andere aangemelde handset afmelden.

- **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Registratie** ▶ **HS afmelden** ▶ **OK**
- Af te melden interne deelnemer selecteren (de handset die u momenteel gebruikt, is gemarkeerd met <) ▶ **OK** ▶ Systeem-PIN van het basisstation (fabrieksinstelling: 0000) invoeren ▶ **OK** . . . de handset is aangemeld. In het display knippert **Handset aanmelden**

## Handset zoeken (paging)

Handset zoeken met behulp van het basisstation.

- Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken . . . alle aangemelde handsets gaan tegelijkertijd over, ook als het oproepsignaal uitgeschakeld is

Beëindigen:

- Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken

of

- of op een handset indrukken

# Repeater-ondersteuning

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

Repeater op het basisstation inschakelen:

**Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Systeem** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK**
( = ingeschakeld)

Repeater op het basisstation aanmelden: → gebruiksaanwijzing van de repeater

Repeater-ondersteuning en ECO DECT-modus kunnen niet gelijktijdig worden gebruikt.

# Basisstation gebruiken achter een telefooncentrale/router

## Gebruik op een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES Mode** worden gereduceerd (XES = e**X**tended **E**cho **S**uppression).

▶ **Menu** ▶ [↕] **Instellingen** ▶ **OK** ▶ [↕] **Systeem** ▶ **OK** ▶ [↕] **XES Mode** ▶ **OK**
(☑ = ingeschakeld)

Schakel deze functie uit als er geen problemen met echo's zijn.

## Gebruik op een telefooncentrale

De volgende instellingen zijn alleen nodig als dit voor uw telefooncentrale is vereist (→Gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale). Bij de invoer de cijfers **langzaam** na elkaar invoeren.

### Flash-tijd instellen

▶ **Menu** ▶ [*] [#] [0] [5] [#] [1] [0] ▶ Cijfer voor de huidige flash-tijd knippert: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

### Pauze na lijnbelegging wijzigen

U kunt de duur van de pauze instellen die tussen het indrukken van de verbindingstoets [↗] en het versturen van het telefoonnummer wordt toegevoegd.

▶ **Menu** ▶ [*] [#] [0] [5] [#] [1] [6] ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: **1** = 1 sec.; **2** = 3 sec.; **3** = 7 sec. ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

### Pauze na R-toets wijzigen

▶ **Menu** ▶ [*] [#] [0] [5] [#] [1] [2] ▶ Cijfer voor de huidige pauzelengte knippert: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ Cijfer invoeren ▶ **OK**

# Toestel instellen

## Datum en tijd

### Instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd instellen** ▶ **OK** ▶ Datum (dag, maand en jaar) met 8-tekens invoeren ▶ **OK** ▶ Tijd (uren en minuten) met 4-tekens invoeren ▶ **OK**

### Netwerktijd overnemen

Als datum en tijd tijdens NummerWeergave op uw toestel worden meegestuurd door uw netwerkbeheerder (of een router of een telefooncentrale), kunt u vastleggen of en wanneer deze gegevens moeten worden overgenomen:

- **Menu** ▶ * # 0 5 # 7 3 . . . cijfer voor de huidige instelling knippert:
  - **1** = **nooit**
  - **2** = **eenmalig** als datum/tijd niet op uw toestel zijn ingesteld of
  - **3** = **altijd**
- gewenste cijfer(s) invoeren ▶ **OK**

### Tijdformaat instellen

Tijd in 12 uurs-formaat in plaats van 24 uurs-formaat weergeven.

- **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶ **Tijdnotatie** ▶ **OK** ▶ **24-uurs** of **12-uurs** selecteren ▶ **OK** (☑ = geselecteerd)

### Kalenderinstelling wijzigen

Datum omschakelen van Gregoriaans formaat naar Perzisch formaat.

- **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Datum/tijd** ▶ **OK** ▶ **Agenda** ▶ **OK** ▶ **Gregoriaans** of **Perzisch** selecteren ▶ **OK** (☑ = geselecteerd)

## Land en taal (indien aanwezig)

### Land

Selecteer het land waarin u het toestel gaat gebruiken.

- **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Land** ▶ **OK** ▶ Land selecteren ▶ **OK** (☑ = ingeschakeld)

### Displaytaal

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Taal** ▶ **OK** ▶ Taal selecteren ▶ **OK**
(☑ = ingeschakeld)

Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld die u niet begrijpt:
▶ **Menu** ▶ 4 2 Toetsen na elkaar indrukken ▶ Taal selecteren ▶ **OK**

## Display

### Screensaver

De screensaver wordt ingeschakeld als het toestel gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. Als screensaver wordt de tijd weergegeven.

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Screensaver** ▶ **OK** ▶ gewenste optie selecteren (☑ = ingeschakeld)

### Groot lettertype instellen

Cijfers bij het kiezen groot weergeven.

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Grote cijfers** ▶ **OK**
(☑ = ingeschakeld)

### Contrast

Contrast van het display op 9 verschillende niveaus instellen.

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Contrast** ▶ **OK** ▶ Niveau selecteren ▶ **OK** (☑ = geselecteerd)

### Verlichting

De displayverlichting wordt uitgeschakeld als de handset gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. U kunt deze functie voor de situaties **handset in lader** en **handset buiten de lader** onafhankelijk van elkaar inschakelen of uitschakelen.

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Besturing backlight** ▶ **OK** ▶ **LCD aan uit lader** of **LCD aan in lader** ▶ **OK** (☑ = ingeschakeld)

De instelling **LCD aan uit lader** verkort de standby-tijd.

### Display op stand-by tijdens een gesprek

Normaal gesproken blijft het display tijdens een gesprek ingeschakeld. Als u deze functie inschakelt, wordt het display tijdens een telefoongesprek uitgeschakeld.

- **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Besturing backlight** ▶ **OK** ▶ **LCD uit tijdens gesprekken** ▶ **OK** (☑ = ingeschakeld)

Als deze functie uitgeschakeld is, wordt de standby-tijd verkort.

### Display knippert bij nieuwe berichten

- **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Besturing backlight** ▶ **OK** ▶ **Sch. knipp. bij meldingen** ▶ **OK** (☑ = ingeschakeld)

## Tonen en signalen

### Gespreksvolume

Volume van de handset of de handsfree-functie instellen in 5 niveaus.

- **Menu** ▶ **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶ **Spraakvolume** ▶ **OK** ▶ **Oortelefoon** / **Handsfreevolume** ▶ **OK** … de huidige instelling wordt weergegeven ▶ Volume selecteren ▶ **OK** (☑ = geselecteerd)

#### Gespreksvolume tijdens een gesprek wijzigen

Tijdens een gesprek het volume van de handset in 5 niveaus instellen.

- Navigatietoets indrukken ▶ met volume instellen

### Toonhoogte

Pas de klank van de handset aan uw eigen wensen aan.

- **Menu** ▶ **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶ **Akoestisch profiel** ▶ **OK** ▶ **Laag** / **Hoog** ▶ **OK** (☑ = geselecteerd)

### Volume van het oproepsignaal (ringtone-volume)

Het volume van het oproepsignaal in 5 niveaus instellen of oplopend volume (**Oplopend**) selecteren.

- **Menu** ▶ **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶ **Ringtonevolume** ▶ **OK** ▶ Volume of **Oplopend** selecteren ▶ **OK** (☑ = geselecteerd)

## Ringtone

Ringtone voor externe oproepen, interne oproepen of de wekker instellen.

- **Menu** ▶ **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶ **Beltonen (handset)** ▶ **OK** ▶ **Externe oproep** / **Interne oproep** / **Wekker** selecteren ▶ **OK** ▶ gewenste ringtone selecteren ▶ **OK** ( = geselecteerd)

## Oproepsignaal permanent uitschakelen/opnieuw inschakelen

- In de ruststand de stertoets **lang** indrukken. Bij ingeschakeld oproepsignaal verschijnt het symbool in het display.

## Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- **Menu** ▶ **Belsignaal uit** ▶ **OK**

## Attentie- en waarschuwingssignalen in-/uitschakelen

De handset attendeert u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties.

| | |
|---|---|
| Attentiesignaal: | Bijv.: signaal bij druk op een toets, foutsignaal, nieuw bericht |
| Batterijsignaal: | De laadtoestand van de batterij daalt tijdens een gesprek tot onder een bepaalde waarde. |
| Bereiksignaal: | De handset verplaatst zich buiten het bereik van het basisstation. |

U kunt deze attentie- en waarschuwingssignalen onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen.

- **Menu** ▶ **Geluidsinstelling** ▶ **OK** ▶ **Adviestonen** / **Batterij zwak** / **Waarschuwing bereik** ▶ **OK** ( = ingeschakeld)

## Wachtmelodie

U kunt instellen of een externe gesprekspartner bij interne ruggespraak en bij het doorverbinden van gesprekken een wachtmelodie hoort.

- **Menu** ▶ * # 0 5 # 1 7 . . . cijfer voor de huidige instelling knippert: **0** = uitgeschakeld; **1** = ingeschakeld ▶ gewenst cijfer invoeren ▶ **OK**

# Systeem

## Systeem-PIN wijzigen

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Systeem** ▶ **OK** ▶ **Systeem-PIN** ▶ **OK** ▶ huidige systeem-PIN met 4 tekens-invoeren (standaard: 0000) ▶ **OK** ▶ nieuwe systeem-PIN met 4 cijfers-invoeren ▶ **OK**

## Systeem-PIN resetten

Basisstation resetten naar de oorspronkelijke pincode **0000**:

▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets minstens 5 sec. ingedrukt houden . . . Het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN **0000** wordt ingesteld

Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden gereset naar de standaardinstelling.

## Handset resetten

U kunt individuele instellingen herstellen. Contacten, de oproepenlijst en de aanmelding van de handset op het basisstation blijven behouden.

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Systeem** ▶ **OK** ▶ **Reset handset** ▶ **OK** . . . **Stnd.instel. herstellen?** ▶ **OK**

## Basisstation resetten

Bij het resetten wordt de modus **DECT uit** gedeactiveerd, worden individuele instellingen gereset en alle lijsten gewist.

De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

Datum en tijd blijven behouden.

### Basisstation via het menu resetten

De handsets blijven aangemeld. De systeem-PIN wordt **niet** gereset.

▶ **Menu** ▶ **Instellingen** ▶ **OK** ▶ **Systeem** ▶ **OK** ▶ **Reset basis** ▶ **OK** . . . **Reset?** ▶ **OK**

### Standaardinstellingen herstellen met toets op het basisstation

Alle handsets worden afgemeld. De systeem-PIN wordt gereset naar de oorspronkelijke code **0000**.

▶ Stroomkabel van het basisstation loskoppelen ▶ **Aanmeld-/pagingtoets** van het basisstation ingedrukt houden ▶ tegelijkertijd de stroomkabel weer op het basisstation aansluiten ▶ Toets nog minstens 5 sec. ingedrukt houden

# Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.

### Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen& antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests

### Neem contact op met onze servicemedewerkerss

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?
Wij helpen u graag verder ...

**... Online:**

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

**... per telefoon:**

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

**Klantenservice België 07815 6679**

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

**Klantenservice Nederland 0900-3333102**

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.

- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

# Informatie van de fabrikant

## Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset CL394 – Gigaset CL394H voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

## Gegevensbescherming

Gigaset heeft de bescherming van haar klantgegevens hoog in het vaandel. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de gegevensbescherming reeds besloten ligt in de technische ontwikkeling van al onze producten ("Privacy by Design"). Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om onze producten zo goed mogelijk te maken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt om u een dienst of product te leveren. Wij weten op welke wijze uw gegevens bij bedrijfsactiviteiten worden gebruikt en zorgen ervoor dat deze veilig en beschermd zijn en overeenstemmen met de voorschriften voor gegevensbescherming.

De volledige tekst van onze privacyrichtlijn is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/privacy-policy

## Milieu

### Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

### Milieumanagementsysteem

Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

## Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper/vertegenwoordiger.

# Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

# Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

1. **Alle kabels van het toestel loskoppelen**
2. **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
3. De vloeistof uit het toestel laten lopen.
4. Alle delen droog deppen.
5. Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
6. **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

# Technische gegevens

## Oplaadbare batterijen

| | |
|---|---|
| Technologie: | Nikkel-metaalhydride (NiMH) |
| Afmetingen: | AAA (Micro, HR03) |
| Spanning: | 1,2 V |
| Capaciteit: | 400 - 1000 mAh |

## Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

| | |
|---|---|
| Stand-by-tijd (uren) | 180 / 110* |
| Gesprekstijd (uren) | 12 |
| Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) | 90 / 70* |
| Laadduur In lader (uren) | 4,5 |
| Laadduur in basisstation (uren) | 5 |

* **DECT uit** uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

## Stroomverbruik van de handset in de lader

| | |
|---|---|
| Tijdens opladen: | ca. 2,10 W |
| Handhaven van het laadniveau: | ca. 1,30 W |

## Stroomverbruik van het basisstation

| | |
|---|---|
| Tijdens stand-by: | ca. 0,50 W |
| Tijdens het gesprek: | ca. 0,60 W |

## Algemene technische gegevens

| | |
|---|---|
| DECT-standaard | wordt ondersteund |
| GAP-standaard | wordt ondersteund |
| Radiofrequentie | 1880-1900 MHz |
| Bereik | tot 300m buiten, tot 50m binnen |
| Stroomvoorziening basisstation | 230 V ~/50 Hz |
| Zendvermogen | 10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal,<br>250 mW pulsvermogen |
| Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik | +5°C tot +45°C, 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid |

## Indeling van de telefoonstekker

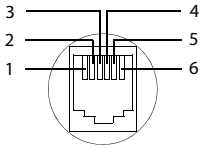


1 vrij
2 vrij
3 a
4 b
5 vrij
6 vrij

## Netadapter handset

| | |
|---|---|
| Fabrikant | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.<br>Handelsregister: 91350200612003878C<br>31 Building, Huli Industrial District,<br>Xiamen, Fujian 361006, P.R. China |
| | Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.<br>Handelsregister: 91440300618932635P<br>Salcomp Road, Furond Industrial Area,<br>Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China |
| Modelcode | C705 |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Frequentie ingangswisselstroom | 50 Hz |
| Uitgangsspanning | 4 V |
| Uitgangsstroom | 0,15 A |
| Uitgangsvermogen | 0,6 W |
| Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf | > 46 % |
| Efficiëntie bij geringe last (10%) | niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W |
| Vermogensopname bij nullast | < 0,10 W |

## Netadapter basisstation

| | |
|---|---|
| Fabrikant | Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd.<br>Handelsregister: 91350200612003878C<br>31 Building, Huli Industrial District,<br>Xiamen, Fujian 361006, P.R. China |
| | Salcomp (Shenzen) Co. Ltd.<br>Handelsregister: 91440300618932635P<br>Salcomp Road, Furond Industrial Area,<br>Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China |
| Modelcode | C707/C769 |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Frequentie ingangswisselstroom | 50 Hz |
| Uitgangsspanning | 6,5 V |

| | |
|---|---|
| Uitgangsstroom | 0,3 A |
| Uitgangsvermogen | 1,95 W |
| Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf | > 71,5 % |
| Efficiëntie bij geringe last (10%) | niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W |
| Vermogensopname bij nullast | < 0,10 W |

# Tabellen met tekensets

De tekenset van de handset is afhankelijk van de ingestelde taal.

## Letters/tekens invoeren

- Overeenkomstige toets meerdere keren indrukken.
- Hekje-toets [# ↤] **kort** indrukken om te schakelen van de mode "Abc" naar "123", van "123" naar "abc" en van "abc" naar "Abc".
- Hekje-toets [# ↤] **lang** indrukken … de beschikbare tekens kunnen geselecteerd worden

## Standaardtekens

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x | 14x | 15x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | £ | $ | ¥ | ¤ | | | | | | | | | | |
| 2 | a | b | c | 2 | ä | á | à | â | ã | ç | | | | | |
| 3 | d | e | f | 3 | ë | é | è | ê | | | | | | | |
| 4 | g | h | i | 4 | ğ | ï | í | ì | î | ı | | | | | |
| 5 | j | k | l | 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | m | n | o | 6 | ö | ñ | ó | ò | ô | õ | | | | | |
| 7 | p | q | r | s | 7 | ß | ş | | | | | | | | |
| 8 | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | | | | | | |
| 9 | w | x | y | z | 9 | ÿ | ý | æ | ø | å | | | | | |
| 0 | ␣[1] | . | , | ? | ! | 0 | + | - | : | ¿ | ¡ | " | ’ | ; | _ |
| * | * | / | ( | ) | < | = | > | % | | | | | | | |
| # | | | # | @ | \ | & | § | | | | | | | | |

1) Spatie

# Menu-overzicht

De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn niet in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ▶ In de ruststand van de handset **Menu** indrukken

**Wekker**


| | | |
|---|---|---|
| Inschakelen | ..... | → pag. 23 |
| Wektijd | ..... | → pag. 23 |
| Aantal gebeurtenissen | ..... | → pag. 23 |


**Geluidsinstelling**


| | | |
|---|---|---|
| Spraakvolume | Oortelefoon / Handsfreevolume | → pag. 33 |
| Akoestisch profiel | ..... | → pag. 33 |
| Ringtonevolume | ..... | → pag. 33 |
| Batterij zwak | ..... | → pag. 34 |
| Adviestonen | ..... | → pag. 34 |
| Waarschuwing bereik | ..... | → pag. 34 |
| Beltonen (handset) | ..... | → pag. 34 |


**Antwoordapparaat**


| | | |
|---|---|---|
| Berichten afspelen | ..... | → pag. 22 |
| Voicemail | ..... | → pag. 22 |

## Instellingen


| | | | |
|---|---|---|---|
| Datum/tijd | | | pag. 31 |
| Taal | | | pag. 32 |
| Land (indien aanwezig) | | | pag. 31 |
| Display | Grote cijfers | | pag. 32 |
| | Besturing backlight | LCD aan in lader | pag. 32 |
| | | LCD aan uit lader | pag. 32 |
| | | LCD uit tijdens gesprekken | pag. 33 |
| | | Sch. knipp. bij meldingen | pag. 33 |
| | Screensaver | | pag. 32 |
| | Contrast | | pag. 32 |
| Registratie | Aanmelden | | pag. 28 |
| | Oude (GAP) registratie | | pag. 28 |
| | HS afmelden | | pag. 29 |
| Systeem | Reset handset | | pag. 35 |
| | Reset basis | | pag. 35 |
| | Repeater | | pag. 29 |
| | Systeem-PIN | | pag. 35 |
| | XES Mode | | pag. 30 |
| | ECO DECT | Max. Range / DECT uit | pag. 25 |
| Telefonie | Autom. aann. | | pag. 14 |
| | Meeluisteren | | pag. 16 |
| | Oproepen | | pag. 18 |


## Telefoonboek


| | | |
|---|---|---|
| Menu | Nieuwe invoer | pag. 19 |
| | Nummer weergeven | pag. 20 |
| | Invoer wijzigen | pag. 20 |
| | Invoer wissen | pag. 20 |
| | Invoer versturen | pag. 21 |
| | Lijst wissen | pag. 20 |
| | Lijst versturen | pag. 21 |
| | Snelkiestoets | pag. 20 |
| | Melodie VIP-beller | pag. 20 |

**Babyfoon**


| | | |
|---|---|---|
| Inschakelen | ..... | → pag. 24 |
| Bestemming | ..... | → pag. 25 |
| Intercom | ..... | → pag. 25 |


**Oproepbeheer**


| | | |
|---|---|---|
| Anoniem stil | ..... | → pag. 27 |
| Snelkiezen | ..... | → pag. 14 |
| Blokkeerlijst | Inschakelen | → pag. 26 |
| | Blokkeerlijst | → pag. 26 |
| Tijdinstelling | ..... | → pag. 27 |

# Trefwoordenregister


**A**

Aan-/uit-toets . . . . . 3
Aanmeld-/paging-toets . . . . . 4
Alarm (babyfoon) uitschakelen . . . . . 25
Alarm annuleren . . . . . 25
Attentiesignalen in-/uitschakelen . . . . . 34
Automatisch voorkiezen van
netwerkaanbieders . . . . . 17

**B**

Babyfoon . . . . . 24
inschakelen . . . . . 24
Babyfoon uitschakelen . . . . . 25
Basisstation
aansluiten op router . . . . . 8
op het stroomnet/telefoonnet aansluiten . . . . . 7
standaardinstellingen van het toestel
herstellen . . . . . 35
Batterij
aanbevolen batterijen . . . . . 40
laadniveau . . . . . 12
laden . . . . . 9
plaatsen . . . . . 8
Batterijsignaal in-/uitschakelen . . . . . 34
Beluisteren
berichten (voicemail) . . . . . 22
Bericht (voicemail) beluisteren . . . . . 22
Berichtenlijst . . . . . 19
Berichtentoets . . . . . 3, 18
Bijschakelen in een gesprek . . . . . 16
Blokkeerlijst . . . . . 26

**C**

CLI, Calling Line Identification . . . . . 16
CLIP, CLI Presentation . . . . . 16
CLIR, CLI Restriction . . . . . 16
Conferentie met drie deelnemers . . . . . 16
Configuratie-wizard . . . . . 9
Contact
wissen . . . . . 20
Contact met vloeistoffen . . . . . 39
Contacten . . . . . 19
contact selecteren . . . . . 20
contactpersoon/lijst naar handset versturen . 21
eerste nummer opslaan . . . . . 19
openen . . . . . 19
snelkiestoets instellen . . . . . 20
VIP-contacten . . . . . 20
wissen . . . . . 20
Customer Care . . . . . 36

**D**

Datum en tijd
instellen . . . . . 31
overnemen . . . . . 31
DECT-signaal reduceren . . . . . 25
Display
contrast instellen . . . . . 32
gebroken . . . . . 6
groot lettertype instellen . . . . . 32
Displayfuncties . . . . . 11
Displaytaal wijzigen . . . . . 32
Displaytoetsen . . . . . 3
functies . . . . . 11
Displayverlichting . . . . . 32
Draadloze module uitschakelen . . . . . 26

**E**

ECO DECT . . . . . 25

**F**

Flash-tijd instellen (telefooncentrale) . . . . . 30

**G**

Garantie . . . . . 36
Garantiecertificaat . . . . . 36
Gebroken display . . . . . 6
Gebruiksduur van de handset . . . . . 40
Geen DECT-signaal . . . . . 26
Gegevensbescherming . . . . . 38
Gehoorapparaten . . . . . 6
Gespreksvolume wijzigen
permanent . . . . . 33
tijdens het gesprek . . . . . 14, 33
Goedkeuring . . . . . 38

**H**

Handset
aanmelden met de wizard . . . . . 9
afmelden . . . . . 29
als babyfoon gebruiken . . . . . 24
displaytaal . . . . . 32
gesprek doorverbinden . . . . . 15
gespreksvolume wijzigen
(tijdens het gesprek) . . . . . 14, 33
in gebruik nemen . . . . . 8
in-/uitschakelen . . . . . 10
instellen (individueel) . . . . . 31
meerdere gebruiken . . . . . 15, 28
resetten . . . . . 35
toonhoogte . . . . . 33
volume wijzigen (permanent) . . . . . 33

voor ruimtebewaking (babyfoon)
gebruiken . . . . . 24
zoeken . . . . . 29
Handsfree . . . . . 14
volume . . . . . 33
Handsfree-toets . . . . . 3, 14
Hekjetoets . . . . . .3
Hoofdletters, kleine letters of cijfers . . . . . .3

I
In gebruik nemen, handset . . . . . .8
Indeling telefoonstekker . . . . . 41
Informatie van de fabrikant . . . . . 38
Inhoud van de verpakking . . . . . .7
Inschakelen
handset . . . . . 10
Intern
bijschakelen . . . . . 16
ruggespraak . . . . . 15
telefoneren . . . . . 15
Intern bijschakelen . . . . . 16
in-/uitschakelen . . . . . 16
Interne oproep . . . . . 15
Inzameling van afval en oude apparaten . . . . . 39

K
Kalender, Perzisch . . . . . 31
Kiespauze invoeren . . . . . .3
Klantenservice . . . . . 36

L
Laadduur van de handset . . . . . 40
Lader aansluiten . . . . . .8
Land . . . . . 31
Lijst
oproepen . . . . . 18
voicemail . . . . . 19
Lijsttype instellen . . . . . 18

M
Medische apparatuur . . . . . .6
Menu
openen . . . . . 10
overzicht . . . . . 43
Menunavigatie . . . . . 12
Microfoon . . . . . .3
Microfoon uitschakelen . . . . . 15
Milieu . . . . . 38

N
Navigatietoets . . . . . 3, 10
displayfuncties oproepen . . . . . 11
Netadapter . . . . . 6, 41
basisstation . . . . . 41
handset . . . . . 41
Niet storen, blokkeerlijst . . . . . 26
Noodoproep
niet mogelijk . . . . . 6
Nummerherhaling . . . . . 13

O
Onderhoud van het toestel . . . . . 39
Ontvangstversterker, zie Repeater
Oproep
deelnemer bijschakelen . . . . . 16
doorverbinden . . . . . 15
extern . . . . . 13
intern . . . . . 15
Oproep beantwoorden . . . . . 14
Oproepen
extern . . . . . 13
intern . . . . . 15
Oproepenlijst . . . . . 18
functies . . . . . 19
lijsttype instellen . . . . . 18
nummer kopiëren naar blokkeerlijst . . . . . 26
openen . . . . . 19
Oproepsignaal
tijdgestuurd in-/uitschakelen . . . . . 27
Oproepsignaal (handset)
in-/uitschakelen met toets . . . . . 3, 34
in-/uitschakelen via menu . . . . . 34
voor anonieme oproepen uitschakelen . . . . . 27

P
Paging . . . . . 4, 29
Pauze na lijnbelegging . . . . . 30
Pauze na R-toets . . . . . 30
Preselection . . . . . 17

R
Repeater . . . . . 29
Reset (basisstation) . . . . . 35
Reset (handset) . . . . . 35
Ringtones (handset) instellen . . . . . 34
Ringtone-volume zie volume van het oproepsignaal
Router, gebruik achter . . . . . 30
Router-aansluiting . . . . . 8
R-toets . . . . . 3
Ruggespraak (intern) . . . . . 15
Ruimtebewaking (babyfoon) . . . . . 24

S
Screensaver . . . . . 32
Snelkiesnummers . . . . . 13
Snelkiestoets . . . . . 13
programmeren . . . . . 20
Statusbalk . . . . . 3, 11
Stertoets . . . . . 3
Stroomverbruik (handset) . . . . . 40

Symbool
draadloos contact . . . . . 11
laadniveau van de batterijen . . . . . 12
oproepsignaal . . . . . 34
toetsblokkering . . . . . 10
Systeem-PIN
resetten . . . . . 35
wijzigen . . . . . 35

**T**

Taal
met wizard instellen . . . . . 9
Tabellen met tekensets (Handset) . . . . . 42
Tekens invoeren . . . . . 42
Telefoneren
extern . . . . . 13
intern . . . . . 15
oproep beantwoorden . . . . . 14
Telefooncentrale
flash-tijd instellen . . . . . 30
pauze na lijnbelegging wijzigen . . . . . 30
pauze na R-toets wijzigen . . . . . 30
Telefoonnummer
invoeren . . . . . 13
kiezen uit Contacten . . . . . 13
kiezen uit de nummerherhalingslijst . . . . . 13
uit de oproepenlijst selecteren . . . . . 13
van de beller weergeven (CLIP) . . . . . 16
Telefoonstekker, indeling . . . . . 41
Tijdformaat instellen . . . . . 31
Tijdsturing
VIP-contacten . . . . . 27
Toets (basisstation), aanmelden/paging . . . . . 4
Toets 1 . . . . . 3
Toets 1 programmeren . . . . . 22
Toetsblokkering in-/uitschakelen . . . . . 3, 10
Toetsen
berichten . . . . . 3, 18
handsfree . . . . . 3, 14
hekjetoets . . . . . 3
navigatietoets . . . . . 3, 10
paging-toets . . . . . 4
R-toets . . . . . 3
stertoets . . . . . 3
toets 1 . . . . . 3, 22
verbindingstoets . . . . . 3, 13
verbreektoets . . . . . 3, 10
Toonhoogte (luidspreker) van de handset . . . . . 33

**U**

Uitschakelen
handset . . . . . 10

**V**

Veiligheidsinstructies . . . . . 6
Verbinden . . . . . 15
Verbindingstoets . . . . . 3, 13
Verbreektoets . . . . . 3, 10
Verlichting . . . . . 32
Vermogensopname . . . . . 40
Versturen
contactpersoon naar handset . . . . . 21
VIP-contact . . . . . 20
tijdsturing . . . . . 27
Vloeistoffen . . . . . 39
Voedingskabel aansluiten . . . . . 7
Voicemail . . . . . 22
bericht beluisteren . . . . . 22
inschakelen . . . . . 22
Voicemaillijst . . . . . 19
Volume van het oproepsignaal (handset)
instellen . . . . . 33
Voorkiezen netwerkaanbieder,
automatisch . . . . . 17

**W**

Wachtmuziek in-/uitschakelen . . . . . 34
Weergave
anoniem . . . . . 16
externe oproep . . . . . 16
nummerweergave (CLIP) . . . . . 16
procedures . . . . . 5
symbolen . . . . . 4
toetsen . . . . . 4
van nieuwe berichten
uitschakelen . . . . . 18
Weergavemethode . . . . . 4
Wekker in-/uitschakelen . . . . . 23
Wekoproep uitschakelen . . . . . 24
Wektijd instellen . . . . . 23

**X**

XES-mode . . . . . 30

**Z**

Zoeken
handset . . . . . 29
in Contacten . . . . . 20

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com