

Gigaset

BasicLine IP

Aktualna instrukcja obsługi jest dostępna
pod adresem:
www.gigaset.com/manuals



Spis treści

Wstęp	Seite 4
Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi	Seite 4
Widok urządzenia	Seite 5
BasicLine IP (stacja bazy)	Seite 5
Elementy obsługi i wyświetlania	Seite 6
Wskazówki bezpieczeństwa	Seite 7
Przeznaczenie	Seite 7
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Seite 8
Pierwsze kroki	Seite 10
Informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych	Seite 10
Zawartość opakowania	Seite 10
Uruchomienie	Seite 11
Obsługa	Seite 13
Prowadzenie rozmów telefonicznych	Seite 13
Interfejs użytkownika	Seite 15
Korzystanie z asystentów	Seite 16
Inne funkcje	Seite 17
Logowanie / wylogowanie słuchawek bezprzewodowych	Seite 17
Listy numerów blokowanych	Seite 17
Szukanie słuchawki bezprzewodowej („paging”)	Seite 17
Nastawienia	Seite 18
Przegląd ustawień	Seite 18
Centralna książka telefoniczna	Seite 19
Słuchawki bezprzewodowe	Seite 19
Telefonowanie	Seite 20
System	Seite 23
Sieć operacyjna	Seite 25

Diagnostyka	Seite 26
Restart stacji bazy	Seite 26
Przywracanie ustawień fabrycznych	Seite 26
Załącznik	Seite 27
Obsługa techniczna i pomoc	Seite 27
Gwarancja	Seite 27
Homologacja	Seite 30
Instrukcje dotyczące pielęgnacji	Seite 31
Środowisko	Seite 32
Oprogramowanie Open - Source	Seite 32
Parametry techniczne	Seite 33

Wstęp

Ten rozdział zawiera informacje na temat instrukcji obsługi. Opisuje używane symbole i formatowanie.

Informacje o niniejszej instrukcji obsługi:

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje sposób konfigurowania i korzystania ze stacji bazy i słuchawki bezprzewodowej. Informacje na temat innych ustawień i menu można znaleźć w interfejsie użytkownika w trybie online.

Konwencje prezentacji w instrukcji obsługi

W poniższych rozdziałach wyjaśniono sposób wyświetlania informacji w niniejszej instrukcji obsługi.

Symbole



Ostrzeżenia, których zignorowanie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.



Ważne informacje dotyczące funkcji i właściwego obchodzenia się lub funkcji, które mogą generować koszty.



Dalsze przydatne informacje.

Etapy działania

1. Pierwszy krok
2. Następny krok
 - Wynik

Odsyłacz

Ten symbol oznacza odsyłacz w tym dokumencie: ➡


Nawigacja w menu

Podczas opisywania nawigacji po menu i podmenu używane jest następujące formatowanie:

Telefonia ► Ustawienia połączeń

Widok urządzenia

BasicLine IP (stacja bazy)

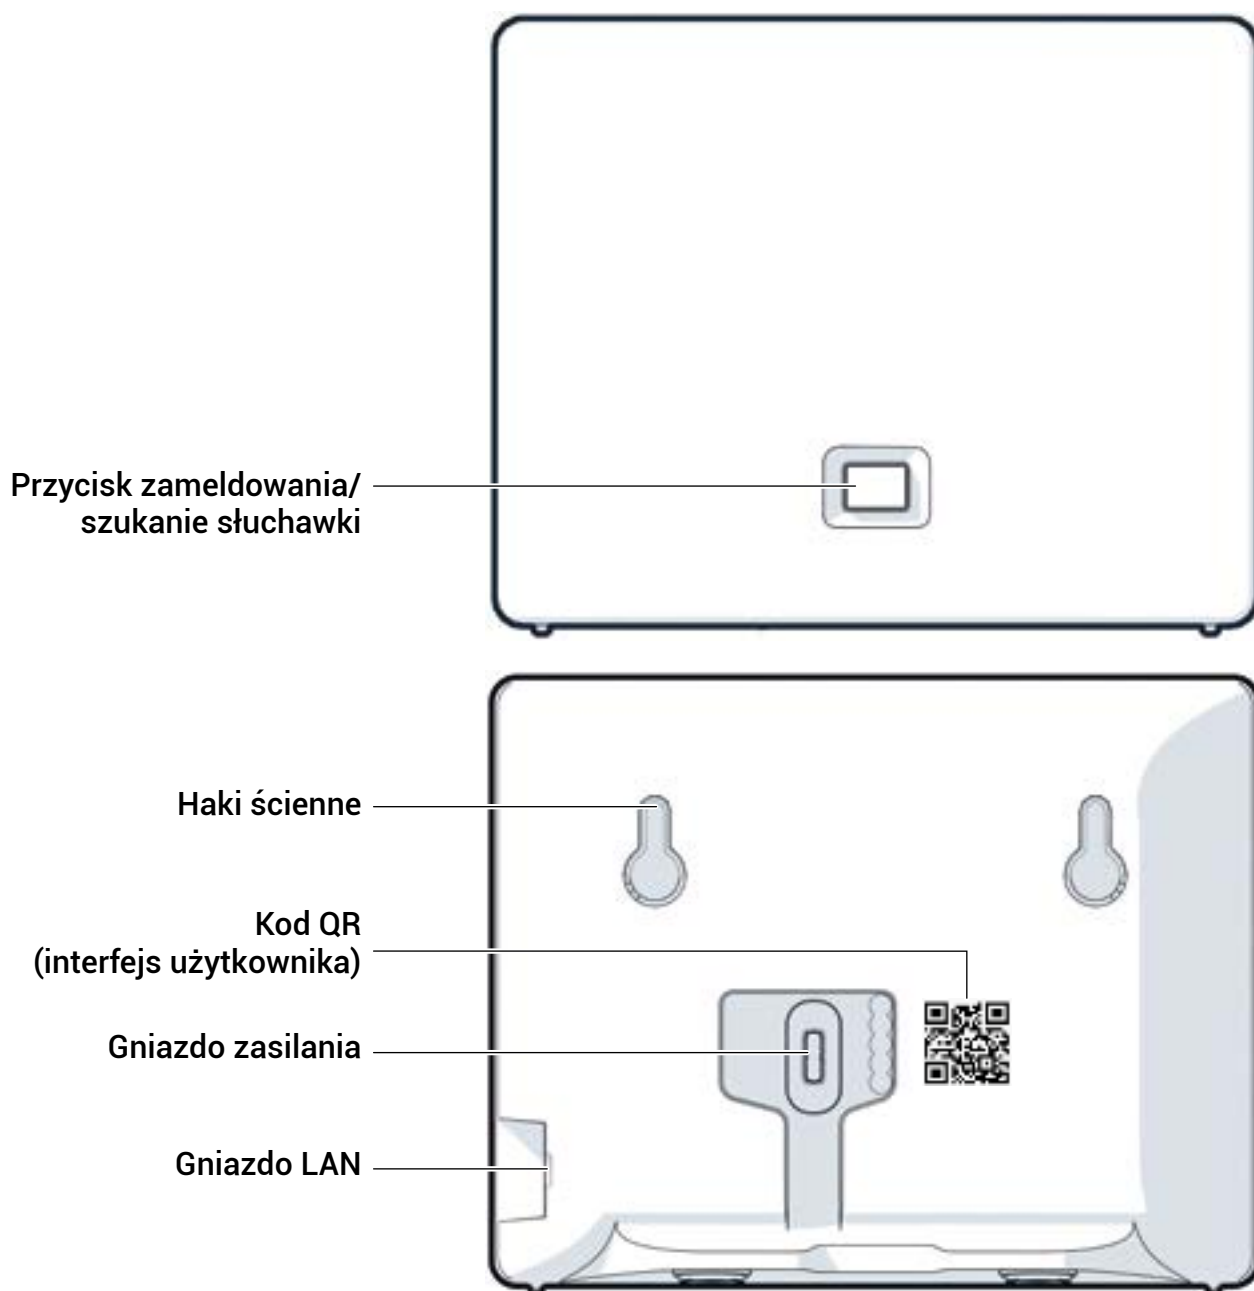

Elementy obsługi i wyświetlania

Poniżej opisano elementy obsługi i wyświetlania stacji bazy.

Stacja bazy ma przycisk z przodu. Przycisk jest również wskaźnikiem świetlnym.

Przycisk zameldowania/szukanie słuchawki

Szukanie słuchawki („paging”): Wykonać nacisk na ten przycisk przez krótki okres (< 1 sekundy). Na wyświetlaczu słuchawki bezprzewodowej wskazywany jest adres IP słuchawki bezprzewodowej.

Logowanie słuchawki: Wykonać nacisk na ten przycisk przez dłuższy czas (1-5 sekund). Rozpocznie się proces logowania.

Przywracanie ustawień fabrycznych: Wykonać nacisk i przytrzymać przycisk przez 10 sekund. Gdy dioda LED zgaśnie, zwolnij przycisk. Następnie naciśnij przycisk przez dłuższy czas (5 sekund).

Wskaźnik świetlny

	Świeci się w kolorze zielonym	Stacja bazy jest gotowa do pracy.
	Pulsuje w kolorze zielonym	Abonent w trybie połączenia lub logowania DECT.
	Pulsuje w kolorze żółtym	Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
	Świeci w kolorze czerwonym	Brak połączenia z siecią. Stacja bazy nie jest gotowa do pracy.
	Pulsuje w kolorze czerwonym	Urządzenie uruchamia się lub jest resetowane. Baza nie jest gotowa do pracy.

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W razie nieprzestrzegania tych wskazówek istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia, jak również naruszenia obowiązujących przepisów.

Należy wyjaśnić dzieciom treść niniejszego dokumentu oraz zagrożenia związane z korzystaniem z tego urządzenia.

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią tego urządzenia. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użycia i utylizacji urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami obsługi i bezpieczeństwa.

Używaj produktu tylko w opisany sposób i do przewidzianego zastosowania. Dołącz wszystkie dokumenty podczas przekazywania stacji bazy.

Przeznaczenie

Twój BasicLine IP - zwana dalej "stacją bazy" - jest bazą telefoniczną do rejestracji słuchawek bezprzewodowych DECT. Nadaje się do użytku prywatnego i biznesowego z połączeniem internetowym.

Jakiegolwiek inne użycie jest niedozwolone. Użytkownik nie jest upoważniony do wprowadzania zmian lub modyfikacji w stacji bazy. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje unieważnienie gwarancji.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



Ostrzeżenie!

Ryzyko zadławienia! Trzymać z dala od dzieci! Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych, folii ochronnych ani akumulatorów. Przechowuj stację bazy i akcesoria w miejscu poza zasięgiem dzieci. Małe dzieci mogą połknąć małe elementy lub akumulatorki. W przypadku połknięcia akumulatora należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.



Zużyte urządzenia należy utylizować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami (patrz sekcja ➔ **Środowisko**).

- Dopuszczalny zakres temperatur: 5- 45 °C. Wysokie temperatury mogą zmniejszyć trwałość urządzeń elektronicznych, uszkodzić akumulator, a elementy z tworzywa sztucznego mogą się odkształcić lub stopić. W przypadku używania lub przechowywania stacji bazy w chłodnych pomieszczeniach, wewnątrz może dojść do kondensacji pary wodnej, która może zniszczyć obwody elektroniczne.
- Ustaw stację bazy w centralnym miejscu mieszkania lub domu na równej, antypoślizgowej podstawie. Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.
- Nigdy nie wystawiaj stacji bazy na działanie źródeł ciepła oraz chroń ją przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.
- Chronić stację bazy przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.
- Nie używa stacji bazy w strefach zagrożonych wybuchem. Należy przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych. Obszary zagrożone wybuchem obejmują również obszary, w których zwykle zaleca się wyłączenie silników pojazdów. W takich miejscach unoszące się iskry mogą prowadzić do eksplozji lub pożarów, a w konsekwencji do obrażeń i zagrożenia życia. Obszary te obejmują stacje benzynowe, fabryki chemiczne, systemy transportu i przechowywania niebezpiecznych chemikaliów, przestrzenie pod pokładami statków, obszary, w których powietrze zawiera substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pył lub cząstki proszku metalowego.
- Stacja bazy nie jest zabezpieczona przeciwbryzgowo przed pryskającą wodą. Dlatego nie należy ustawiać ją w wilgotnych pomieszczeniach, np. w łazience.
- Zwarcie, demontaż i modyfikowanie stacji bazy jest niedozwolone i może spowodować ryzyko obrażeń, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia ładowarki.

Telefony alarmowe

Stacja bazy nie funkcjonuje w przypadku awarii zasilania prądem elektrycznym. Nie można wtedy również zadzwonić pod numer alarmowy.

Urządzenia medyczne/używanie w szpitalach

- Działanie urządzeń medycznych może zostać zakłócone w pobliżu stacji bazy. Uwzględnić wymagania techniczne danego otoczenia (np. praktyka lekarska).
- W przypadku noszenia urządzenia medycznego, takiego jak rozrusznik serca, przed użyciem produktu należy skontaktować się z jego producentem. Zostaną wtedy przekazane informacje o wrażliwości stacji bazy na zewnętrzne źródła energii o wysokiej częstotliwości.
- Aparaty słuchowe, implanty ślimakowe:
Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać pracę aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. W przypadku wystąpienia usterek należy skontaktować się z producentem tych produktów.

Niesprawne urządzenia

- Produkty mogą być montowane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Należy zwrócić się do serwisu Gigaset Service Center.
- Wadliwe urządzenia należy usuwać starannie lub zlecać ich naprawę naszemu **Działowi serwisowemu**. Urządzenia te mogą zakłócać działanie innych usług bezprzewodowych.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Gdy stacja bazy jest połączona z routerem, automatycznie łączy się ona z serwerem pomocy technicznej Gigaset. Wysyła ona raz dziennie następujące dane urządzenia:

- Numer seryjny / numer rzeczowy
- Adres MAC
- Prywatny adres IP Gigaset w sieci LAN, numery portów
- Nazwa urządzenia
- Wersja oprogramowania
- Liczba zarejestrowanych słuchawek bezprzewodowych
- Informacje o licencji

Na serwerze obsługi technicznej, następuje powiązanie z już dostępnymi informacjami o urządzeniu:

- Hasła związane z systemem / specyficzne dla urządzenia

Pierwsze kroki

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat zakresu dostawy i uruchomienia.

Informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są dostępne w sposób przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Poniższe informacje pomogą w orientowaniu się. Opis elementów operacyjnych stacji bazy opiera się na następującej orientacji:

- Nóżki stacji bazy znajdują się na spodzie.
- Przycisk obsługi i lampka kontrolna znajdują się z przodu stacji bazy.

Interfejs użytkownika

Dostęp do interfejsu użytkownika można uzyskać za pomocą kodu QR z tyłu stacji bazy.


Interfejs użytkownika można obsługiwać w trybie przystosowanym do osób niepełnosprawnych, korzystając ze zintegrowanych funkcji przeglądarki internetowej (patrz rozdział ➡ **Uruchamianie interfejsu użytkownika**).

- W interfejsie użytkownika można uzyskać dostęp do ustawień i informacji o stanie.

Zawartość opakowania

Przed uruchomieniem należy sprawdzić zawartość opakowania urządzenia BasicLine IP. Należy nawiązać kontakt z działem obsługi klienta Gigaset, jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone.

- 1 Stacja bazy BasicLine IP
- 1 kabel ładowania (USB typu C)
- 1 kabel sieciowy (LAN)
- 1 słuchawka bezprzewodowa Comfort 500HX (opcjonalnie)
- 1 zasilacz sieciowy USB-C (opcjonalny)
- 1 Skrócona instrukcja obsługi

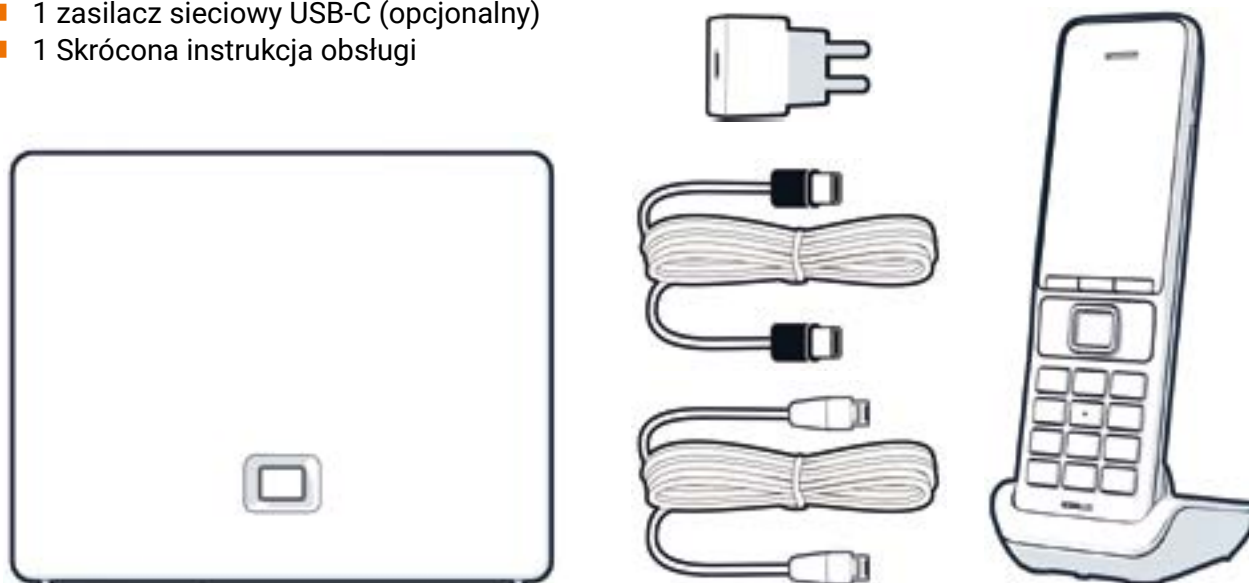

Uruchomienie

W poniższych rozdziałach został opisany proces uruchamiania stacji bazy.


Pierwszym krokiem jest podłączenie stacji bazy do sieci lokalnej. Drugim krokiem jest zarejestrowanie słuchawki bezprzewodowej w stacji bazy.



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! W przypadku instalacji zewnętrznych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu instalacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony odgromowej.

Podłączanie stacji bazy

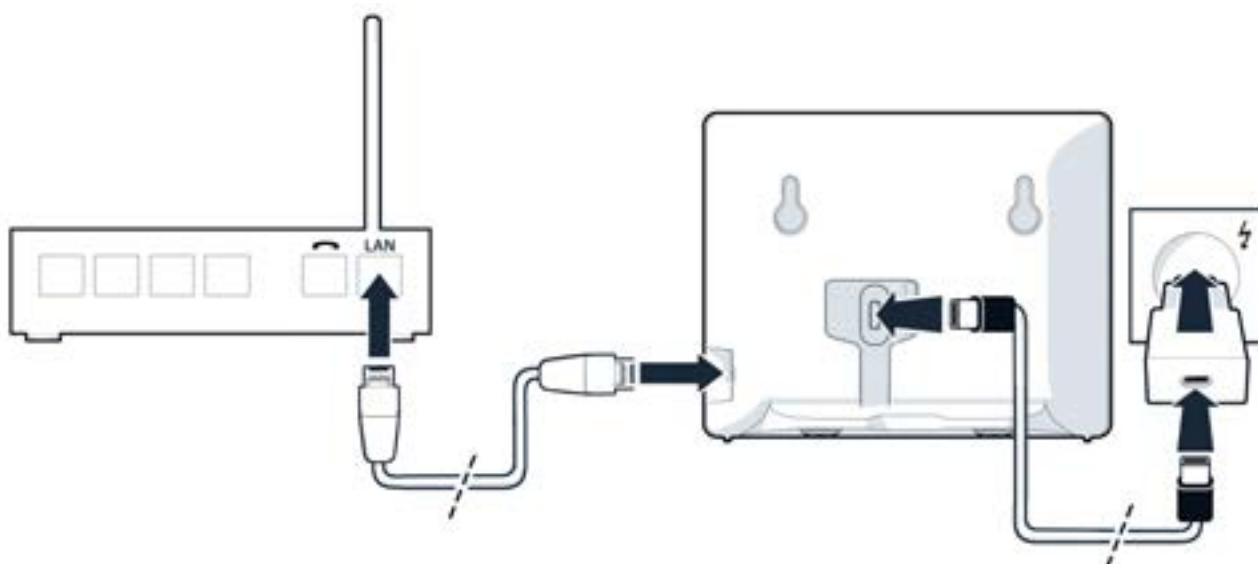

1. Podłączyć dostarczony kabel sieciowy do stacji bazy i routera.
2. Podłączyć dostarczony kabel USB-C do bazy i prawidłowo zainstalowanego gniazda zasilania za pomocą odpowiedniego zasilacza wtykowego USB-C.




W zależności od wariantu stacji bazy, zasilacz wtykowy USB-C jest elementem zakresu dostawy. W przeciwnym razie należy użyć zasilacza wtykowego USB-C o odpowiednich specyfikacjach (patrz rozdział ➡ **Parametry techniczne**).

Przygotowanie słuchawki bezprzewodowej

1. Uruchomić słuchawkę bezprzewodową, patrz instrukcja obsługi słuchawki bezprzewodowej.
 - Słuchawka bezprzewodowa jest przygotowana do rejestracji w stacji bazy.

Przeprowadzenie konfiguracji

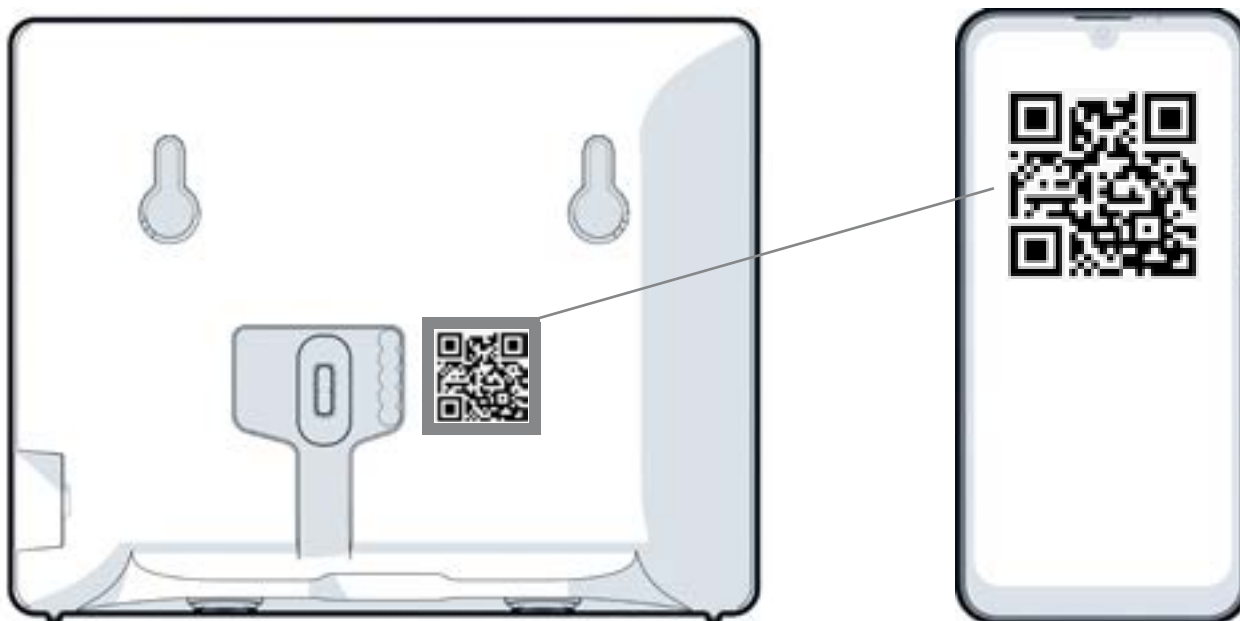

1. Zeskanować kod QR po prawej stronie z tyłu stacji bazy za pomocą smartfona lub tabletu. Alternatywnie, otwórz przeglądarkę internetową na komputerze i wprowadź następujący adres: **gigaset-config.com**
Zostanie wyświetlony interfejs użytkownika stacji bazy z kreatorem konfiguracji. Jeśli wyświetlanych jest kilka urządzeń, wybierz **Gigaset BasicLine IP**.
2. Postępować zgodnie z przedstawionymi krokami konfiguracji.
3. Wybierz wersję językową i kraj.



Wybór kraju określa ustawienia wymagane do prawidłowego działania stacji bazy.

4. Ustaw hasło.
5. Skonfiguruj połączenie telefoniczne. Potrzebne są w tym celu dane połączenia od dostawcy usług internetowych.
6. Zgłosić słuchawkę bezprzewodową w stacji bazy.
➤ Słuchawka bezprzewodowa jest teraz gotowa do pracy.



Dodatkowe słuchawki można wygodnie zarejestrować za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w interfejsie użytkownika w **Słuchawce bezprzewodowej**. Sprawdź kompatybilność swoich telefonów online: **www.gigaset.com/kompatibilitaet**

Obsługa

Ten rozdział zawiera informacje na temat obsługi stacji bazy. Opisano w nim sposób obsługi stacji bazy i najważniejsze funkcje zarejestrowanej słuchawki bezprzewodowej.

Nie przewidywana jest bezpośrednia obsługa stacji bazy. Stację bazy konfiguruje się za pomocą interfejsu użytkownika (patrz rozdział ➡ **Uruchamianie interfejsu użytkownika**).

Prowadzenie rozmów telefonicznych

Aby nawiązać połączenie, muszą być spełnione następujące wymagania:

- Stacja bazy ma połączenie z siecią lokalną (LAN).
- Co najmniej jedna słuchawka bezprzewodowa jest podłączona do stacji bazy.
- Skonfigurowane jest co najmniej jedno połączenie VoIP i zostało ono przypisane do słuchawki bezprzewodowej.



Po zakończeniu wstępnej konfiguracji bazy wszystkie powyższe wymagania zostały spełnione (patrz rozdział ➡ **Uruchomienie**).



Dostępne funkcje telefoniczne zależą od używanej słuchawki. Poniżej opisano najważniejsze funkcje. Działanie telefonu może się od tego różnić. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Szczegółową instrukcję obsługi słuchawki Gigaset można znaleźć w Internecie: www.gigaset.com/manuals

Wykonywanie połączeń

Poniższy rozdział zawiera informacje na temat wykonywania połączeń przy użyciu zarejestrowanej słuchawki bezprzewodowej.

Istnieje kilka sposobów zainicjowania połączenia.

Wprowadzenie numeru abonenta za pomocą klawiatury numerycznej:

1. Wprowadzić żądany numer abonenta za pomocą klawiatury numerycznej słuchawki bezprzewodowej.
2. Nacisnąć na **Przycisk przyjmowania rozmów telefonicznych**.
 - Numer abonenta jest wybierany.

Użycie numeru abonenta z kontaktu:

1. Otworzyć kontakty (książkę telefoniczną) w słuchawce bezprzewodowej. Wyświetlany jest zestawienie wszystkich kontaktów.
2. Wybrać wymagany kontakt. W razie potrzeby przewiń listę. Wyświetlone zostaną wszystkie numery telefonów zapisane dla danego kontaktu.
3. Nacisnąć na **Przycisk przyjmowania rozmów telefonicznych**.
 - Nastąpi połączenie z wybranym numerem abonenta.

Używanie numeru z historii połączeń:

1. Otworzyć listę połączeń na słuchawce bezprzewodowej. Wyświetlana jest lista historii połączeń.
2. Nacisnąć na **Przycisk przyjmowania rozmów telefonicznych**.
 - Nastąpi połączenie z wybranym numerem abonenta.

Połączenia przychodzące

Po odebraniu połączenia przychodzącego numer dzwoniącego jest wyświetlany na wyświetlaczu słuchawki bezprzewodowej, jeśli jest dostępny. Mogą pojawić się też informacje kontaktu lub identyfikator osoby dzwoniącej.

Odbieranie połączenia:

1. Nacisnąć na **Przycisk przyjmowania rozmów telefonicznych**.
 - Zostało przyjęte nadchodzące połączenie telefoniczne.



Jeśli funkcja automatycznego odbierania połączeń została włączona, połączenie zostanie odebrane natychmiast po wyjęciu słuchawki ze stacji dokującej. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

Odrzucanie połączenia:

1. Nacisnąć na **Przycisk przyjmowania rozmów telefonicznych**.
 - Zostało odrzucone nadchodzące połączenie telefoniczne.

Funkcje podczas rozmowy:

Podczas połączenia telefonicznego dostępne są różne funkcje:

- **Zmiana głośności**
Regulacja głośności w słuchawce bezprzewodowej.
- **Wyciszenie**
Przełączenie mikrofonu w słuchawce bezprzewodowej na tryb wyciszenia. Rozmówca nie słyszy więcej abonenta.
- **Zestaw głośnomówiący**
Przełączanie połączenia na głośnik słuchawki bezprzewodowej.
- **Zakończ połączenie**
Zakończyć bieżące połączenie, naciskając **przycisk Rozłącz**.



Dostępne funkcje zależą od używanej słuchawki bezprzewodowej. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.

Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika zapewnia dostęp do wszystkich ustawień stacji bazy.

Dostęp można uzyskać za pośrednictwem przeglądarki internetowej na komputerze, tablecie lub smartfonie.

Uruchamianie interfejsu użytkownika

1. Zeskanuj kod QR po lewej stronie z tyłu bazy za pomocą smartfona lub tabletu. Alternatywnie, otwórz przeglądarkę internetową na komputerze i wprowadź następujący adres:
gigaset-config.com
 - Zostanie wyświetlony interfejs użytkownika stacji bazy z kreatorem konfiguracji. Jeśli wyświetlanych jest kilka urządzeń, wybierz **Gigaset BasicLine IP**.



Nie możesz uzyskać dostępu do interfejsu użytkownika w sposób opisany powyżej? Alternatywnie, wprowadź adres IP stacji bazy za pomocą przeglądarki internetowej.

Ustalenie adresu IP.


Naciśnij krótko **przycisk meldowania/przywoływania** na słuchawce bezprzewodowej. Na wyświetlaczu słuchawki bezprzewodowej wskazywany jest adres IP słuchawki bezprzewodowej.

Strona przeglądu (pulpit nawigacyjny) interfejsu użytkownika

Poniższy rozdział opisuje podstawową strukturę interfejsu użytkownika.

Po uruchomieniu interfejsu użytkownika wyświetlana jest strona przeglądu.

Zawiera ona różne informacje o stanie działania komponentów telefonu i zapewnia szybki dostęp do ważnych funkcji i ustawień.

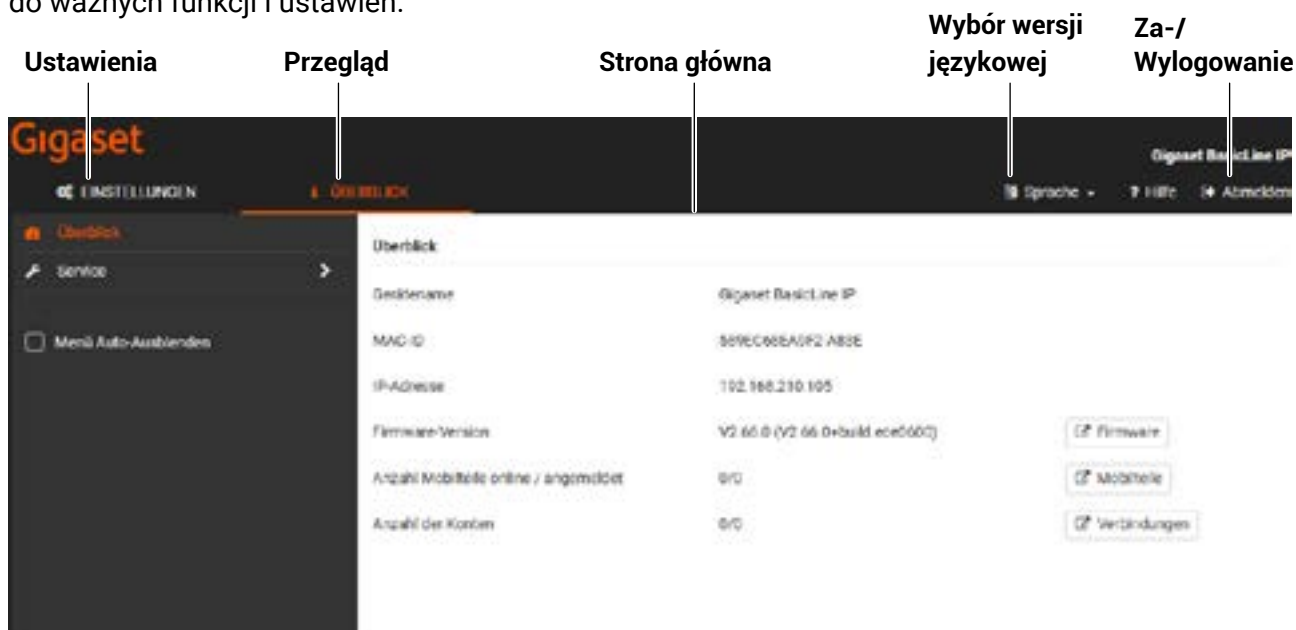

Wybór wersji językowej	Wybór wersji językowej wyświetlania interfejsu użytkownika.
Zaloguj się/wyloguj	Zalogowanie się lub wylogowanie z interfejsu użytkownika.
Przegląd	Wyświetla informacje o stanie, takie jak wersja oprogramowania sprzętowego itp.
Ustawienia	Ustawienia w różnych obszarach.
Strona główna	Wyświetla zawartość wybranej pozycji menu.

Korzystanie z asystentów

Asystenci prowadzą użytkownika krok po kroku przez konfigurację ważnych ustawień stacji bazy. Dostępni są następujący asystenci:

- **Pierwsze uruchomienie** Asystent dla początkowego uruchomienia.
- **Rejestrowanie słuchawek bezprzewodowych** w stacji bazy.
- **Połączenia VoIP** Zalogowanie się lub wylogowanie z interfejsu użytkownika.

Inne funkcje

Ten rozdział zawiera informacje na temat innych funkcji stacji bazy.

Logowanie / wylogowanie słuchawek bezprzewodowych

Można wyrejestrować podłączone słuchawki bezprzewodowe i zarejestrować nowe słuchawki.

Logowanie słuchawki

1. Otworzyć interfejs użytkownika stacji bazy (patrz rozdział ➡ **Uruchamianie interfejsu użytkownika**).
2. Uruchom kreatora konfiguracji w obszarze **słuchawek bezprzewodowych**.
 - Słuchawka bezprzewodowa została zarejestrowana.

Wylogowanie słuchawki bezprzewodowej

1. Otworzyć interfejs użytkownika stacji bazy (patrz rozdział ➡ **Uruchamianie interfejsu użytkownika**).
2. Przejdź do obszaru **słuchawek bezprzewodowych**.
3. Wykonaj pokazane kroki, aby się wylogować.
 - Słuchawka bezprzewodowa została wyrejestrowana.

Listy numerów blokowanych

Listy blokowania można skonfigurować indywidualnie dla każdej słuchawki bezprzewodowej.



Typ i zakres czarnych list zależy od używanej słuchawki.
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawki bezprzewodowej.

Szukanie słuchawki bezprzewodowej („paging”)

W przypadku zgubienia słuchawki bezprzewodowej można wyzwolić połączenie przywoławcze.

1. Nacisnąć krótko **przycisk logowania/przywoływania** na stacji bazy.
Zadzwońią wszystkie słuchawki zarejestrowane w stacji bazy.
2. Krótko nacisnąć ponownie **przycisk logowania/przywoływania** na stacji bazy lub nacisnąć przycisk odbioru na słuchawce bezprzewodowej.
 - Połączenie przywoławcze zostało zakończone.

Nastawienia

Ten rozdział zawiera informacje na temat ustawień stacji bazy.

Ustawienia stacji bazy można znaleźć w interfejsie użytkownika (patrz rozdział ➡ **Uruchamianie interfejsu użytkownika**).

Poniższe rozdziały opisują najważniejsze ustawienia i są oparte na drzewie menu interfejsu użytkownika.



Więcej informacji na temat ustawień można uzyskać bezpośrednio w interfejsie użytkownika za pośrednictwem pomocy kontekstowej opartej na treści. W tym celu należy wybrać symbol ? obok odpowiedniego ustawienia.

Przegląd ustawień

Poniższy przegląd ustawień oparty jest na drzewie menu interfejsu użytkownika.

Kontakty	Centralna książka telefoniczna
Słuchawki bezprzewodowe	Zarządzanie
Telefonia	Połączenia Ustawienia połączeń audio
Krajsystemu	Konfigurator sieciowy Udostępnianie i konfiguracja Bezpieczeństwo Dziennik systemu Data i godzina Zapisywanie ustawień oprogramowania sprzętowego Restartowanie i resetowanie ustawień DECT
Sieć	IP/LAN

Centralna książka telefoniczna

W obszarze **Kontakty** można utworzyć centralną książkę telefoniczną dla wszystkich słuchawek. Książkę telefoniczną można załadować do stacji bazy bezpośrednio z komputera.



Plik książki telefonicznej musi być w określonym formacie XML. Wyczerpujące informacje na temat formatu XML można znaleźć pod adresem: **wiki.gigaset.com**.

Przesłać książkę telefoniczną z komputera za pomocą przycisku .
W razie potrzeby dokonać dalszych ustawień książki telefonicznej.

Słuchawki bezprzewodowe

W strefie **słuchawki bezprzewodowe** można zarządzać zarejestrowanymi słuchawkami bezprzewodowymi i zmienić kod PIN rejestracji.

Zarządzanie urządzeniami DECT

Można zarządzać zarejestrowanymi słuchawkami bezprzewodowymi i wprowadzać między innymi następujące zmiany:

- **Wewnętrzna nazwa urządzenia**
Nazwa własnego urządzenia jest ustawiana podczas uruchamiania i wyświetlana w nagłówku ekranu bezczynności.
- **Nr wewnętrzny**
Wewnętrzny numer telefonu urządzenia.
- **Nr wychodzące**
Numer telefonu dla połączeń wychodzących.
- **Nr przychodzący**
Numer(y) telefonu(ów) dla połączeń przychodzących.

Ustawianie kodu PIN rejestracji

Rejestracyjny kod PIN musi zostać wprowadzony na słuchawce bezprzewodowej podczas procesu rejestracji (ustawienie wstępne: **0000**).

Kod PIN rejestracji można zmienić indywidualnie w sekcji " **Słuchawki bezprzewodowe** interfejsu użytkownika (patrz rozdział ➡ **Uruchamianie interfejsu użytkownika**).

Telefonowanie

W obszarze **Telefonia** można wprowadzać różne ustawienia telefoniczne.

Konfiguracja połączeń

Aby móc wykonywać połączenia, potrzebne jest co najmniej jedno konto VoIP (połączenie) z dostawcą Internetu. Może to być zapewnione za pośrednictwem dostawcy lub instalacji telefonicznej.

Otrzymasz dane dostępowe (nazwę użytkownika, login, hasło itp.), aby się zalogować.

Do każdego urządzenia telefonicznego musi być przypisane co najmniej jedno połączenie. Urządzenia mogą mieć różne połączenia dla połączeń przychodzących i wychodzących.

Można zarządzać połączeniami i wprowadzać między innymi następujące zmiany:

- **Pokaż połączenia**

Wyświetla bieżący stan połączenia.



Status logowania jest aktualizowany dynamicznie. Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, wyświetlenie zarejestrowanej linii telefonicznej trwa od trzech do dziesięciu sekund.

- **Dodawanie nowego połączenia**

Gigaset udostępnia profile operatorów do konfigurowania połączeń VoIP, w których podstawowe parametry są ustawione odpowiednio dla operatora. Wszystko, co należy jeszcze zrobić, to wprowadzić dane dostępu. Jeśli dla danego dostawcy nie ma profilu, należy skonfigurować go ręcznie. Używać asystenta połączeń VoIP, aby skonfigurować połączenia.

- **Edycja/kasowanie połączeń**

Istniejące połączenia można edytować lub usuwać.

Audio

Można wprowadzić różne ustawienia jakości dźwięku.

Jakość dźwięku

System telefoniczny umożliwia użytkownikowi wykonywanie połączeń kodekiem szerokopasmowym G.722 w znakomitej jakości dźwięku. Stacja bazy obsługuje maksymalnie pięć połączeń szerokopasmowych.

Na tej stronie można aktywować / dezaktywować użycie kodeku szerokopasmowego G.722 dla systemu telefonicznego.



Aby użytkownicy mogli wykonywać połączenia szerokopasmowe, musi być aktywowany kodek G.722 dla profilu dostawcy, który będzie wykorzystywany podczas połączenia .

Ustawienia połączeń

Można wprowadzić różne ustawienia połączeń dla podłączonych słuchawek bezprzewodowych.

Przekazywanie połączeń

Wprowadzanie ustawień w celu przekazywania połączeń. Należy wybrać sposób przekazywania połączeń. Określić adres docelowy dla przekazywania połączeń.

Prefiks

W przypadku korzystania z telefonu w instalacji telefonicznej może być konieczne wybranie kodu wybierania dla połączeń zewnętrznych (np. "0"). Jeśli kod wybierania zostanie zapisany w konfiguracji, będzie on używany jako prefiks dla każdego połączenia zewnętrznego.

Kraj i numery kierunkowe

W przypadku telefonowania do sieci stacjonarnej, ew. należy wprowadzać miejscowy numer kierunkowy ew. również w przypadku połączeń lokalnych (zależnie od usługodawcy). Można skonfigurować system telefoniczny w taki sposób, aby we wszystkich połączeniach VoIP w tej samej miejscowości, a także w rozmowach międzymiastowych numer kierunkowy był wstawiany automatycznie. Oznacza to, że numer kierunkowy jest wstawiany przed wszystkie numery nieznaczające się od 0 – również przy wyborze numerów z książki telefonicznej oraz z innych list.

Numer kierunkowy miejscowości

- **Prefiks** Prefiks numeru kierunkowego miejscowości.
Wartość: maks. 4 pozycje, 0-9 Cyfry te poprzedzają numer kierunkowy miejscowości w rozmowach międzymiastowych.
- **Numer kierunkowy miejscowości** Numer kierunkowy miejscowości (w zależności od kraju/usługodawcy) Wartość maks. 8 pozycje, 0-9
Przykład „Londyn”: **Prefiks** = 0, **numer** = 207

Kod kierunkowy kraju

- **Prefiks** Prefiks międzynarodowego numeru kierunkowego.
Wartość maks. 4 pozycje, 0-9
- **Numer** Międzynarodowy numer kierunkowy. Wartość maks. 4 pozycje, 0-9
Przykład: „Wielka Brytania”: **Prefiks** = 00, **numer** = 44

Wybór dzwonka

Tony, (np. ton wybierania, ton oczekiwania na połączenie, ton zajętości lub pukania) są specyficzne dla określonych krajów lub regionów i często się różnią. Domyślnie wybór dokonywany jest w zależności od ustawionego kraju. W razie potrzeby można zmienić to ustawienie.



Kraj jest ustawiany za pomocą kreatora konfiguracji systemu i można go zmienić w sekcji **Telefonia ► Ustawienia połączeń**. Ustawienie wyboru dzwonka nie ma wpływu na kraj ustawiony dla systemu.

System

W obszarze **System** można dokonać różnych ustawień systemu (provisioning, data/czas, oprogramowanie sprzętowe itp.).

Automatyczna i kierowana konfiguracja

Na tej stronie można ustalić serwer automatycznej konfiguracji systemu telefonicznego lub pobrać plik konfiguracyjny, za pomocą którego można rozpocząć proces automatycznej konfiguracji.

Provisioning to procedura, w której niezbędne dane konfiguracyjne oraz konta są wysyłane na telefony VoIP (tutaj: stacje bazy DECT).

Odbywa się to za pomocą profili. Profil to plik konfiguracyjny zawierający ustawienia specyficzne dla telefonu VoIP, dane automatycznej konfiguracji VoIP oraz treści specyficzne dla użytkownika. Musi on być dostępny na serwerze automatycznej konfiguracji HTTP, w publicznym Internecie lub w sieci lokalnej.

Pod pojęciem automatycznej konfiguracji rozumie się procedurę, w której system telefoniczny łączy się automatycznie z serwerem, pobiera parametry usługodawcy (np. URL serwera SIP) oraz parametry użytkownika (np. nazwa użytkownika i hasło) i zapisuje je w pamięci nieulotnej. Automatyczna konfiguracja niekoniecznie ogranicza się do parametrów potrzebnych dla telefonii VoIP. Można ją wykorzystać również do konfiguracji innych parametrów, np. ustawień usług online, jeżeli telefony VoIP obsługują te funkcje. Ze względów technicznych automatyczna konfiguracja jest niemożliwa w przypadku niektórych parametrów konfiguracyjnych telefonu.



Szczegółowe informacje na temat ustawiania automatycznej konfiguracji oraz tworzenia profili automatycznej konfiguracji dla telefonii: **wiki.gigaset.com**

Data i godzina

Standardowo interfejs użytkownika jest tak skonfigurowany, że data i godzina są przenoszone z zewnętrznego serwera czasu w Internecie. Na tej stronie można wybrać serwer czasu, ustawić strefę czasową i podejmować określone działania, o ile internetowy serwer czasu jest niedostępny.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Nowe oprogramowanie sprzętowe może rozwiązać problemy ze stacją bazy lub zapewnić nowe funkcje. Stacja bazy może automatycznie sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Możesz zainicjować ten proces również ręcznie.

Do ręcznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego wymagany jest komputer, smartfon lub tablet.

Kopia zapasowa i odzyskiwanie ustawień

Po skonfigurowaniu stacji bazy i wprowadzeniu zmian w konfiguracji, w szczególności logowaniu i wyłączaniu słuchawek bezprzewodowych, należy zapisać ostatnie ustawienia. Jeśli przypadkowo zmienisz ustawienia lub musisz zresetować stację bazy z powodu błędu, możesz przywrócić zapisane ustawienia.

Ustawienia są zapisywane w pliku konfiguracyjnym. Plik konfiguracyjny zawiera wszystkie dane systemowe, w tym dane rejestracyjne DECT słuchawek bezprzewodowych.

Do tworzenia i przywracania kopii zapasowych wymagany jest komputer, smartfon lub tablet.

ECO DECT

ECO DECT to przyjazna środowisku technologia obniżająca zużycie energii oraz umożliwiająca zmienną redukcję mocy nadawania.

Moc transmisji DECT

1. Ustaw moc nadawania DECT zgodnie z wymaganiami:

Maksymalny zasięg:

Zasięg urządzenia jest ustawiony na wartość maksymalną (ustawienie domyślne). Gwarantuje to najlepszą jakość połączenia między słuchawką bezprzewodową a stacjami bazy. W stanie oczekiwania, słuchawka bezprzewodowa nie wysyła sygnałów radiowych. Tylko stacja bazy utrzymuje słaby kontakt radiowy z słuchawką bezprzewodową. Podczas rozmowy, moc nadawania jest dopasowywana automatycznie do odstępu między stacją bazy a słuchawką bezprzewodową. Im mniejsza jest więc odległość od stacji bazy, tym mniejsza jest intensywność promieniowania.

Obszar objęty ograniczeniami:

Promieniowanie radiowe zostaje ograniczone o nawet 80%. Dzięki temu również zasięg staje się mniejszy.

Ustawienia bezpieczeństwa DECT

Komunikacja radiowa DECT między stacjami bazy a słuchawkami bezprzewodowymi jest standardowo zaszyfrowana. Dzięki poniższym opcjom można dokładniej zdefiniować ustawienia bezpieczeństwa.

Szyfrowanie DECT:

1. Aktywuj / dezaktywuj opcję:

■ **Aktywowany**

Wszystkie połączenia są zaszyfrowane.

■ **Dezaktywowany**

Żadne połączenia nie są zaszyfrowane.

Zaawansowane zabezpieczenia - wczesne szyfrowanie i ponowne kluczowanie:

1. Aktywuj / dezaktywuj opcję:

■ **Aktywowany**

Następujące wiadomości są zaszyfrowane:

Wiadomości CC (Call Control) towarzyszące połączeniu.

Dane, które mogą być poufne we wczesnej fazie sygnalizacji, np. wybieranie lub wysyłanie informacji CLIP.

Klucz używany do szyfrowania zostaje zmieniony podczas trwania połączenia, co powoduje zwiększenie bezpieczeństwa połączenia.

■ **Dezaktywowany**

Wiadomości CC oraz dane z wczesnej fazy nie są zaszyfrowane.

Zwiększone bezpieczeństwo - automatyczne rozłączanie połączeń, które nie są szyfrowane:

1. Aktywuj / dezaktywuj opcję:

■ **Aktywowany**

Jeżeli szyfrowanie jest aktywne, jest ono anulowane, jeżeli połączenie przychodzi z urządzenia nieobsługującego szyfrowania.

■ **Dezaktywowany**

Szyfrowanie nie jest nigdy anulowane.

Sieć operacyjna

W obszarze **Sieć operacyjna** można dokonać różnych ustawień sieciowych (nazwa urządzenia, przypisanie adresu, VLAN).

Ustawienia te są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników i nie są konieczne podczas normalnej pracy.

Diagnostyka

Ten rozdział zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów związanych ze stacją bazy.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące stacji bazy można znaleźć w naszym portalu serwisowym:

service.gigaset.com lub **gigaset.com/service**

Restart stacji bazy

Jeśli stacja bazy nie działa prawidłowo, uruchom ją ponownie.

Stację bazy można zresetować w interfejsie użytkownika w obszarze **System ► Restart und resetowanie restart** (patrz rozdział ➡ **Uruchamianie interfejsu użytkownika**).

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli problemu nie można rozwiązać w żaden inny sposób, pomocne może być przywrócenie ustawień fabrycznych stacji bazy. Należy pamiętać, że stacja bazy musi zostać następnie ponownie skonfigurowana.



Ważne!

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich osobistych ustawień i danych. Wcześniej zapisz ustawienia (patrz rozdział ➡ **Kopia zapasowa i odzyskiwanie ustawień**).

Ustawienia fabryczne można przywrócić za pomocą interfejsu użytkownika lub przycisku na urządzeniu.

Interfejs użytkownika:

1. Przejdź do obszaru **systemowego ► Uruchom ponownie i zresetuj**.
2. Wykonaj przedstawione czynności.
 - Przywrócone zostaną ustawienia fabryczne stacji bazy.

Przycisk zameldowania/szukanie słuchawki:

1. Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zameldowania/przywoływania**, aż zgaśnie czerwona dioda LED.
Przycisk znajduje się z przodu stacji bazy.
2. Zwolnij **przycisk zameldowania/szukania**.
3. Wykonać nacisk na **przycisk zameldowania/szukania** przez 5 sekund.
 - Przywrócone zostaną ustawienia fabryczne stacji bazy.

Załącznik

Obsługa techniczna i pomoc

Czy masz jakieś pytania?

Szybką pomoc i informacje można znaleźć w niniejszej instrukcji obsługi.

Dalsze informacje dotyczące tematów

- Products (Produkty)
- Dokumenty (Dokumentacja)
- Interop (interoperacyjność)
- Oprogramowanie sprzętowe
- FAQ
- Support

dostępne pod adresem **gigaset.com/service** lub skanując kod QR, aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony pomocy technicznej online:



Gwarancja

O ile nie podano inaczej, podmiot udzielający gwarancji (zwany dalej „Gigaset Technologies”) udziela konsumentowi (klientowi) bez szkody dla jego ustawowych praw do złożenia reklamacji u sprzedawcy, gwarancji trwałości zgodnie z niżej wyszczególnionymi warunkami (warunki gwarancji). Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta wynikających z rękojmi. Korzystanie z praw wynikających z rękojmi jest bezpłatne. Niniejsza gwarancja stanowi zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do udzielenia ustawowych, nieodpłatnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku roszczeń z tytułu wad.

Warunki gwarancji:

W przypadku nowych urządzeń (telefonów, smartfonów) oraz ich komponentów wykazujących wady w ciągu 24 miesięcy od zakupu, Gigaset Technologies, według własnego uznania i bezpłatnie, wymieni urządzenie na inne, odpowiadające aktualnemu stanowi techniki, lub naprawi dane urządzenie. W odniesieniu do części zużywalnych (wszystkie części ruchome, które klient może wymienić samodzielnie, np. części zamienne, akumulatory, klawiatura, obudowa), ta gwarancja dot. trwałości jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu.

Niniejsza gwarancja nie dotyczy sytuacji, gdy usterka urządzenia jest spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się i/lub nieprzestrzeganiem instrukcji.

Niniejsza gwarancja nie rozciąga się na świadczenia ze strony przedstawiciela lub klienta (np. instalacja, konfiguracja, pobieranie oprogramowania). Gwarancja nie dotyczy także instrukcji oraz oprogramowania ewentualnie dostarczonego na oddzielnym nośniku danych.

Potwierdzeniem prawa do gwarancji jest dowód zakupu z datą. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w ciągu dwóch miesięcy po uzyskaniu wiedzy na temat sytuacji nią objętej.

Zastępowane urządzenia lub ich podzespoły zwracane w celu wymiany do Gigaset Technologies przechodzą na własność Gigaset Technologies.

Niniejsza gwarancja obowiązuje dla nowych urządzeń nabytych w Unii Europejskiej. Są one następnie bezpłatnie zastępowane analogicznym urządzeniem odpowiadającym temu samemu stanowi techniki według uznania Gigaset Technologies lub naprawiane. Gwarancji udziela Gigaset Technologies GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt, Niemcy.

Z niniejszej gwarancji producenta nie można wywodzić dalej idących ani innych roszczeń. Gigaset Technologies nie odpowiada za przerwę w prowadzonej działalności, utratę zysków, utratę danych, dodatkowego oprogramowania wgranego przez klienta lub inne informacje zapisane na urządzeniach. Klient odpowiada za tworzenie kopii zapasowych. Wyłączenia z gwarancji nie obowiązują, o ile odpowiedzialność wynika z przepisów prawa, np. ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, utraty życia, obrażeń ciała i szkód zdrowotnych lub w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy ograniczają się jednak do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, o ile nie ma miejsce działanie umyślne, rażące niedbalstwo, utrata życia lub obrażenia ciała lub odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt.

Świadczenia z tytułu gwarancji nie powodują przedłużenia okresu gwarancji.

Jeżeli wymiana lub naprawa nie jest objęta gwarancją, Gigaset Technologies zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami. Gigaset Technologies poinformuje o tym klienta z wyprzedzeniem.

Wymienione wyżej postanowienia nie zmieniają zasad związanych z ciężarem dowodu na niekorzyść klienta.

Niniejsza gwarancja jest udzielana zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa o międzynarodowej sprzedaży towarów ONZ (CISG). Ten wybór prawa właściwego nie prowadzi do odebrania konsumentowi praw, które przysługiwałyby mu w związku z postanowieniami wynikającymi z prawa kraju, w którym przebywa on na stałe, i których nie może on się zrzec w wyniku odpowiedniego porozumienia (zasada korzyści).

Aby skorzystać z / dochodzić tej gwarancji, należy zgłosić się do biura obsługi klienta podmiotu udzielającego gwarancji. Numer dostępny jest na naszym portalu klienta na stronie: **www.gigaset.com/service**


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym
uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

Homologacja

Telefonia - Voice over - IP jest możliwa za pośrednictwem interfejsu LAN (IEEE 802.3).

W zależności od interfejsu sieci telekomunikacyjnej może być wymagany dodatkowy router/przełącznik.

Więcej informacji można uzyskać u oferenta usług internetowych.

Uwzględniono cechy specyficzne dla danego kraju.

Gigaset Technologies GmbH oświadcza niniejszym, że urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. **BasicLine IP**

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **www.gigaset.com/docs**

Korzystanie z produktu w Wielkiej Brytanii:

Gigaset Technologies GmbH niniejszym oświadcza, że następujące typy urządzeń radiowych są zgodne z przepisami Radio Equipment Regulations z 2017 r: **BasicLine IP**

Pełny tekst brytyjskiej deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **www.gigaset.com/docs**

W niektórych przypadkach niniejsza deklaracja może być zawarta w plikach "International Declarations of Conformity" lub "European Declarations of Conformity".

Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Wycieraj urządzenie wilgotną szmatką lub szmatką antystatyczną. Nie należy używać rozpuszczalników ani ściereczek z mikrofibry.

Nigdy nie używaj suchej ścierki: istnieje ryzyko powstania ładunków elektrostatycznych.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może prowadzić do zmian na jego powierzchni. Ze względu na dużą liczbę chemikaliów dostępnych na rynku nie zdołano przebadać wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można usuwać ostrożnie za pomocą polerowania wyświetlacza telefonów komórkowych.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczami:

1. **Odłączyć wszystkie kable od urządzenia.**
2. Zaczekać, aż ciecz wypłynie z urządzenia.
3. Wytrzeć ręcznikiem do sucha wszystkie części.
4. Umieścić urządzenie po tym fakcie **na co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
5. **Włączyć urządzenie dopiero, gdy wyschnie.**

Po całkowitym wyschnięciu, często można dalej korzystać z urządzenia.

Środowisko

Zarządzanie środowiskiem

Więcej informacji na temat produktów i procesów przyjaznych dla środowiska można również znaleźć w Internecie pod adresem **www.gigaset.com**.



Gigaset Technologies GmbH posiada certyfikaty zgodności z międzynarodowymi normami ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (środowisko): certyfikowany od 13/05/2024 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Jakość): certyfikowany od 13/05/2024 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów, które można uzyskać od władz lokalnych/gminy.



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być usuwane w sposób oddzielny od ogólnych odpadów domowych w wyznaczonych do tego przez władze punktach.

Jeśli ten symbol przekreślonego pojemnika na odpady jest umieszczony na produkcie, produkt ten podlega dyrektywie europejskiej 2012/19/UE.

Prawidłowa utylizacja i selektywna zbiórka zużytych urządzeń zapobiega potencjalnym szkodom dla środowiska i zdrowia. Są one warunkiem wstępnym ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat usuwania zużytych urządzenia otrzymają Państwo w administracji samorządowej lub w przedsiębiorstwie usług komunalnych.

Oprogramowanie Open - Source

Informacje ogólne

Państwa urządzenie Gigaset zawiera między innymi oprogramowanie Open Source podlegające różnym warunkom licencyjnym. Prawa do korzystania z oprogramowania Open Source wykraczające poza korzystanie z produktu w postaci dostarczonej przez Gigaset Technologies GmbH zostały określone w odpowiednich warunkach licencji oprogramowania Open Source.

Listę używanego oprogramowania open source i odpowiednie licencje dla tego oprogramowania open source można wywołać na stronie logowania konfiguratora internetowego produktu.

Jeśli firma Gigaset jest zobowiązana na podstawie licencji OSS do udostępnienia kodu źródłowego modułu OSS (np. GPL V2, LGPL 2.1, MPL itp.), kod źródłowy, dokumentację i pozostałe informacje uzupełniające znajdziesz pod adresem: **gigaset.com/opensource**

Parametry techniczne

Pobór mocy

Gigaset BasicLine IP	< 3,0 W
Tryb czuwania	1,87 W
Podczas rozmowy	1,96 W

Ogólne dane techniczne

Stacja bazy

Moc nadawcza	10 mW przeciętna moc przypadająca na kanał 250 mW Moc impulsu
--------------	---

Zasilacz sieciowy

Wytwórca	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Rejestr handlowy: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Chińska Republika Ludowa
Identyfikator modelu	C812 (wersja UE) C813 (wersja UK)
Napięcie wejściowe	100-240 V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	5,0 V
Prąd wyjściowy	1,0 A
Moc wyjściowa	5,0 W
Średnia efektywność podczas eksploatacji>	73,62 %
Pobór mocy bez obciążenia	< 0,10 W

Opublikowany przez
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Technologies GmbH 2026**

W zależności od dostępności.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do modyfikacji zastrzeżone.

www.gigaset.com