

Gigaset

BasicLine IP

Güncel kullanım kılavuzu řu adreste
mevcuttur.
www.gigaset.com/manuals



İçindekiler

Giriş	sayfada 4
Kullanım kılavuzundaki gösterim şekilleri	sayfada 4
Genel Bakış	sayfada 5
BasicLine IP (Baz istasyonu)	sayfada 5
Çalıştırma ve görüntüleme elemanları	sayfada 6
Güvenlik uyarıları	sayfada 7
Kullanım amacı	sayfada 7
Önemli güvenlik talimatları	sayfada 8
İlk adımlar	sayfada 10
Erişilebilirlik hakkında bilgi	sayfada 10
Ambalaj içeriği	sayfada 10
İşletime alma	sayfada 11
Kullanım	sayfada 13
Arama yapma	sayfada 13
Kullanıcı arayüzü	sayfada 15
Asistanları kullanma	sayfada 16
Diğer fonksiyonlar	sayfada 17
El cihazlarını kaydetme/silme	sayfada 17
Kara listeler	sayfada 17
El cihazını arama (Paging)	sayfada 17
Ayarlar	sayfada 18
Ayarlara genel bakış	sayfada 18
Merkezi telefon rehberi	sayfada 19
El cihazları	sayfada 19
Telefon görüşmesi yapma	sayfada 20
Sistem	sayfada 23
Ağ	sayfada 25

Sorun Giderme

- Baz ünitenizi yeniden başlatma
- Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi

sayfada 26

- sayfada 26
- sayfada 26

Ek

- Müşteri hizmetleri ve yardım
- Onay
- Garanti
- Bakım talimatları
- Çevre
- Açık Kaynak Yazılım
- Teknik veriler

sayfada 27

- sayfada 27
- sayfada 27
- sayfada 29
- sayfada 32
- sayfada 33
- sayfada 34
- sayfada 35

Giriş

Bu bölüm kullanım kılavuzu hakkında bilgi içerir. Kullanılan sembolleri ve biçimlendirmeyi açıklar.

Bu kullanım kılavuzu hakkında:

Bu kullanım kılavuzunda baz ünitenizin ve bir el cihazının nasıl kurulacağı ve kullanılacağı açıklanmaktadır. Diğer ayarlar ve menülerle ilgili bilgiler çevrimiçi kullanıcı arayüzünde bulunabilir.

Kullanım kılavuzundaki gösterim şekilleri

Aşağıdaki bölümlerde bu kullanım kılavuzunda bilgilerin nasıl görüntülendiği açıklanmaktadır.

Semboller



Dikkate alınmadığı takdirde kişisel yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine neden olabilecek uyarılar.



Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.



Daha fazla faydalı bilgi.

Çalışma adımları

1. İlk adımlar
2. Sonraki adım
 - ➔ Sonuç

Çapraz referans


Bu sembol, bu belge içindeki bir çapraz referansı gösterir: ➔

Menülerde gezinme

Menüler ve alt menüler arasında gezinme açıklanırken aşağıdaki biçimlendirme kullanılır: **Telefon görüşmesi** ➤ **Arama ayarları**

Genel Bakış

BasicLine IP (Baz istasyonu)

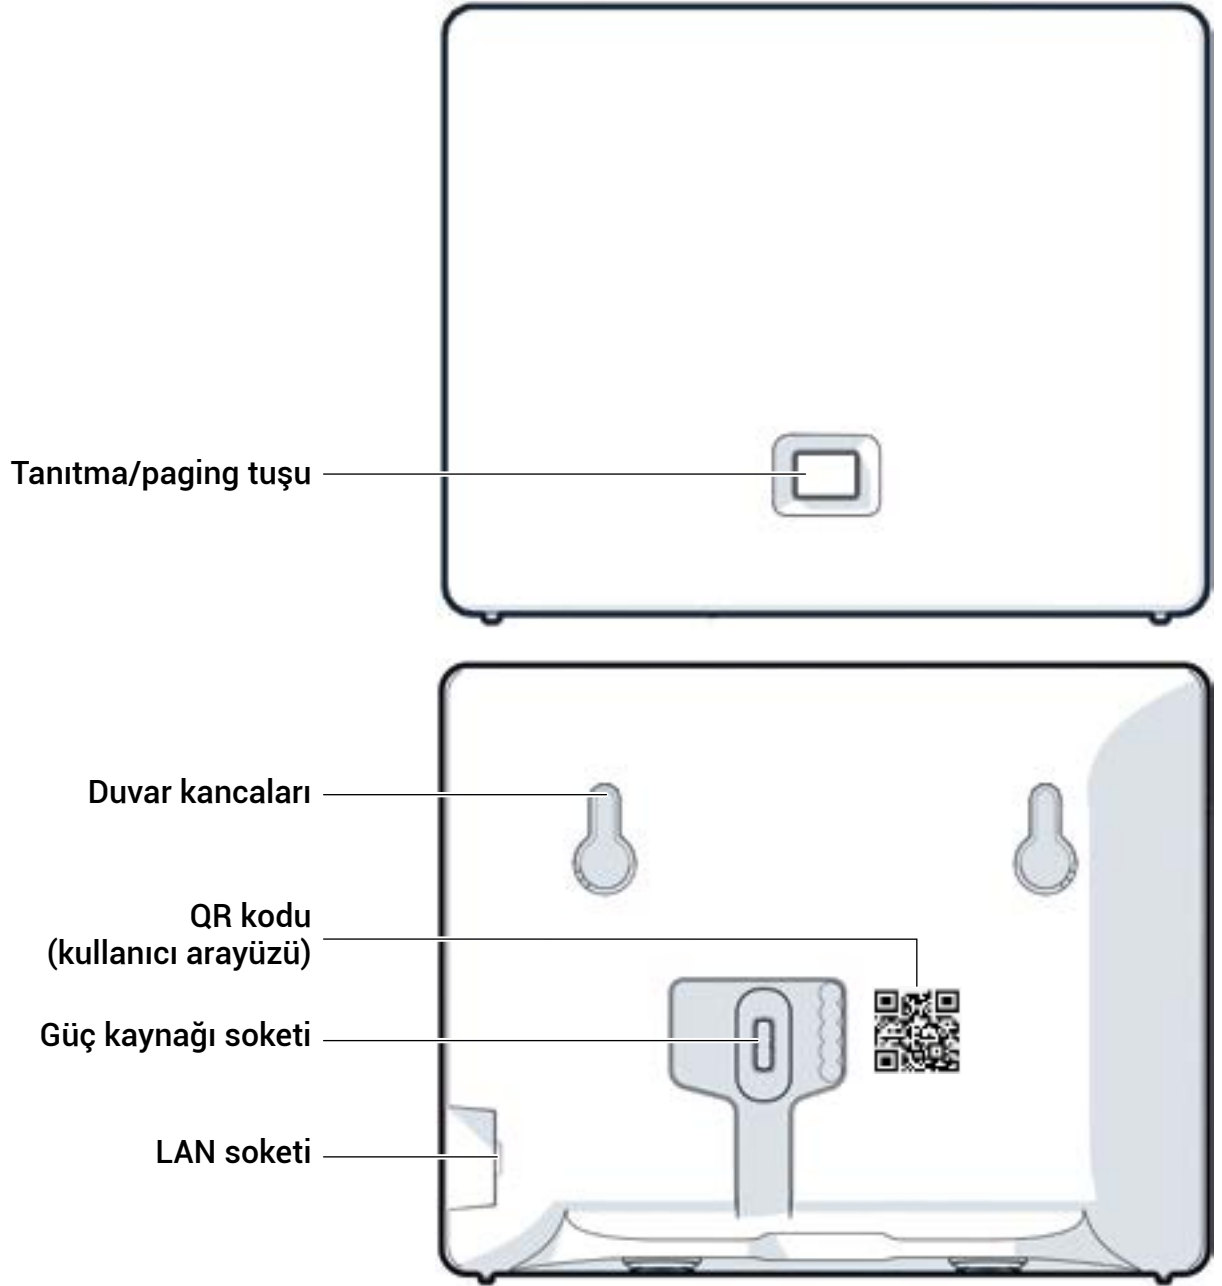

Çalıştırma ve görüntüleme elemanları

Baz ünitenizin çalıştırma ve görüntüleme elemanları aşağıda açıklanmıştır.

Baz ünitenizin ön tarafında bir tuş var. Düğme aynı zamanda bir gösterge ışığıdır.

Tanıtma/paging tuşu

El cihazını arama (Paging): Tuşa kısa süreli basın (< 1 saniye).

El cihazlarının ekranında el cihazının IP adresi görüntülenir.

El cihazını kaydetme: Tuşa uzun süreli basın (1- 5 saniye). Oturum açma işlemi başlar.

Fabrika ayarlarına getirme: Tuşu 10 sn. basılı tutun. LED söndüğünde tuşu bırakın. Tuşa uzun süreli basın (5 saniye).

Işıklı gösterge



Yeşil yanar

Baz çalışmaya hazırdır.



Yeşil Yanıp

sönüyor Abone arama veya DECT oturum açma modunda.



Sarı Yanıp

Sönüyor Ürün yazılımı güncellemesi gerçekleştiriliyor.



Kırmızı yanıyor

Ağ bağlantısı yok. Baz çalışmaya hazır değil.



Kırmızı yanıp sönüyor Cihaz başlatılıyor ya da sıfırlanıyor. Baz çalışmaya hazır değil.

Güvenlik uyarıları



Lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Uyulmaması durumunda, insanların ve cihazın zarar görme ve yürürlükteki yasaları ihlal etme tehlikesi bulunmaktadır.

Lütfen bu belgenin içeriğini ve çocuklara cihazın kullanımıyla ilgili tehlikeleri açıklayın.

Kullanım talimatları cihazınızın bir parçasıdır. Güvenlik, kullanım ve imha ile ilgili önemli bilgiler içerir. Cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm kullanım ve güvenlik talimatlarını öğrenin.

Cihazınızı sadece tarif edildiği şekilde ve belirtilen uygulama alanları için kullanın. Baz ünitesini başka birisine verirken tüm belgeleri de ekleyin.

Kullanım amacı

Baz olarak anılacak olan BasicLine IP cihazınız, DECT el cihazlarının kaydedilmesi için bir telefon baz ünitesidir. İnternet bağlantısı üzerinden özel ve iş amaçlı kullanım için uygundur.

Başka herhangi bir kullanıma izin verilmez. Baz ünitesinde değişiklik veya modifikasyon yapma yetkiniz yoktur. Aksi takdirde garanti geçersiz kalır.

Önemli güvenlik talimatları



Uyarı!

Boğulma tehlikesi! Çocuklardan uzak tutun! Ambalajı, koruyucu filmi ve pilleri çocuklardan uzak tutun. Baz ünitenizi ve aksesuarları çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Küçük çocuklar küçük parçaları veya pilleri yutabilir. Pil yutulursa derhal bir doktora başvurun.



Kullanılmış cihazları ilgili talimatlara uygun olarak atın (bkz. ➡ Çevre).

- İzin verilen sıcaklık aralığı: 5 - 45 °C.
Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir ve pile zarar verebilir; plastik parçalar deforme olabilir veya eriyebilir. Baz ünitenizi soğuk bir odada kullanır veya saklarsanız, içinde yoğunlaşma oluşabilir ve elektronik devrelere zarar verebilir.
- Baz ünitesini dairenizin veya evinizin merkezi bir yerindeki düz, kaymaya karşı emniyetli bir zemin üzerine yerleştirin. Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.
- Baz ünitenizi asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.
- Baz ünitenizi ıslanmaya, toza, aşındırıcı sıvılara ve buharlara karşı koruyun.
- Baz ünitenizi potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanmayın. Tüm uyarı işaretlerine uyun. Tehlikeli alanlar, normalde araç motorlarının kapatılmasının tavsiye edildiği alanları da içerir. Bu tür yerlerde, uçuşan kıvılcımlar patlamalara veya yangınlara yol açarak yaralanmalara ve olası hayati tehlikelere neden olabilir. Bu alanlar arasında benzin istasyonları, kimya fabrikaları, tehlikeli kimyasallar için taşıma ve depolama sistemleri, gemi güvertelerinin altındaki alanlar, havanın kimyasal maddeler veya toz veya metal tozu partikülleri gibi ince partiküller içerdiği alanlar yer almaktadır.
- Baz üniteniz su sıçramasına dayanıklı değil. Bu nedenle baz ünitenizi banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayın.
- Baz ünitenize kısa devre yaptırılması, sökülmesi ve modifiye edilmesine izin verilmez ve yaralanma, elektrik çarpması, yangın veya şarj cihazının hasar görmesi riskine neden olabilir.

Acil çağrılar

Baz üniteniz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Bu sırada hiçbir acil çağrı da yapılamaz.

Tıbbi cihazlar/hastanelerde kullanım

- Baz ünitenizin yakınında tıbbi cihazların işlevi bozulabilir. İlgili ortamın teknik koşullarına dikkat edin (örn. muayenehane).
- Kalp pili gibi tıbbi bir cihaz kullanıyorsanız, lütfen kullanmadan önce ürünün üreticisine başvurun. Baz ünitenizin harici, yüksek frekanslı enerji kaynaklarına karşı hassasiyeti hakkında bilgi alacaksınız.
- İşitme cihazları, koklear implantlar:
Bazı dijital kablosuz cihazlar, işitme cihazlarına ve koklear implantlara zarar verebilir. Arıza oluşması durumunda lütfen bu ürünlerin üreticileriyle iletişime geçin.

Arızalı cihazlar

- Ürünler sadece kalifiye bakım personeli tarafından monte edilmeli veya onarılmalıdır. Lütfen bir Gigaset Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Arızalı cihazları dikkatli bir şekilde imha edin veya **müşteri hizmetlerimiz** tarafından onarılmasını sağlayın. Bu cihazlar diğer kablosuz hizmetlerle etkileşime girebilir.

Gizlilik politikası

Baz üniteniz router cihazına bağlanınca, otomatik olarak Gigaset destek merkezi ile temas kurar. Günde bir kez cihaza özel aşağıdaki bilgileri gönderir:

- Seri numarası / Parça numarası
- MAC adresi
- LAN içindeki Gigaset özel IP adresi, port numaraları
- Cihaz adı
- Yazılım sürümü
- Kayıtlı el cihazlarının sayısı
- Lisans bilgisi

Destek sunucusu üzerinde, cihaza özel mevcut bilgiler ile bağlantı kurulur:

- Sisteme bağlı/cihaza özgü şifreler

İlk adımlar

Bu bölümde teslimat ve devreye alma kapsamına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Erişilebilirlik hakkında bilgi

Bu kullanım kılavuzundaki bilgilere engelsiz olarak erişilebilir.

Aşağıdaki bilgiler yolunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır.

Baz ünitenizin işletim elemanlarının açıklaması aşağıdaki yönlendirmeye dayanmaktadır:

- Baz ünitenizin ayakları alt taraftadır.
- Çalıştırma düğmesi ve gösterge ışığı baz ünitenizin ön tarafındadır.

Kullanıcı arayüzü

Kullanıcı arayüzüne baz ünitenizin arkasındaki QR kodu aracılığıyla erişebilirsiniz.

İnternet tarayıcınızın entegre işlevlerini kullanarak kullanıcı arayüzünü engelsiz olarak çalıştırabilirsiniz (bkz. Bölüm ➡ **Kullanıcı arayüzünü başlatma**).

- Kullanıcı arayüzünde ayarlara ve durum bilgilerine erişebilirsiniz.

Ambalaj içeriği

Devreye almadan önce, cihazınızın ambalajının içeriğini kontrol edin BasicLine IP.

Herhangi bir şey eksik veya hasarlıysa Gigaset müşteri hizmetlerine başvurun.

- 1 Baz ünitesi BasicLine IP
- 1 şarj kablosu (USB tip C)
- 1 Ağ kablosu (LAN)
- 1 USB-C güç kaynağı ünitesi (isteğe bağlı)
- 1 Comfort 500HX El cihazı (isteğe bağlı)
- 1 Hızlı başlangıç kılavuzu



İşletime alma

Aşağıdaki bölümlerde baz ünitenizin devreye alınması anlatılmaktadır.


İlk adımda baz üniteniz yerel ağınıza bağlanır. İkinci adımda, el cihazı baz ünitenize kaydedilir.



Uyarı!

Elektrik çarpması tehlikesi! Dış mekan kurulumları için kurulum ortamının güvenlik düzenlemelerine uyun. Yıldırımdan korunmaya yönelik güvenlik düzenlemelerine özellikle dikkat edin.

Baz üniteyi bağlama

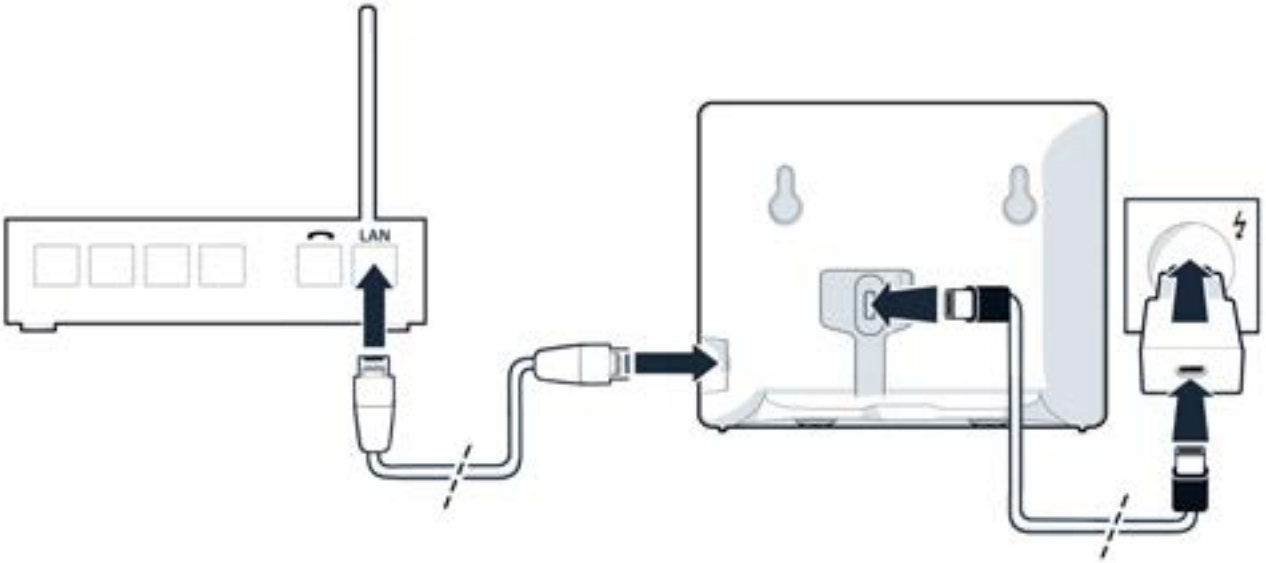

1. Birlikte teslim edilen ağ kablosunu baz ünitenize ve bir yönlendiriciye bağlayın.
2. Birlikte teslim edilen USB-C kablosunu uygun bir USB-C fişli güç kaynağı kullanarak baz ünitenize ve uygun şekilde kurulmuş olan bir elektrik prizine bağlayın.




Baz ünitenizin varyantına bağlı olarak, bir USB-C güç kaynağı ünitesi teslimat kapsamına zaten dahildir. Aksi takdirde, uygun özelliklere sahip bir USB-C takılabilir güç kaynağı kullanın (bkz ➡ **Teknik veriler**).

Mobil cihazı yapılandırma

1. El cihazını çalıştırın, el cihazının kullanım kılavuzuna bakın.
 - ➡ El cihazı baz ünitenize kayıt için hazırdır.

Kurulumu gerekleřtirin

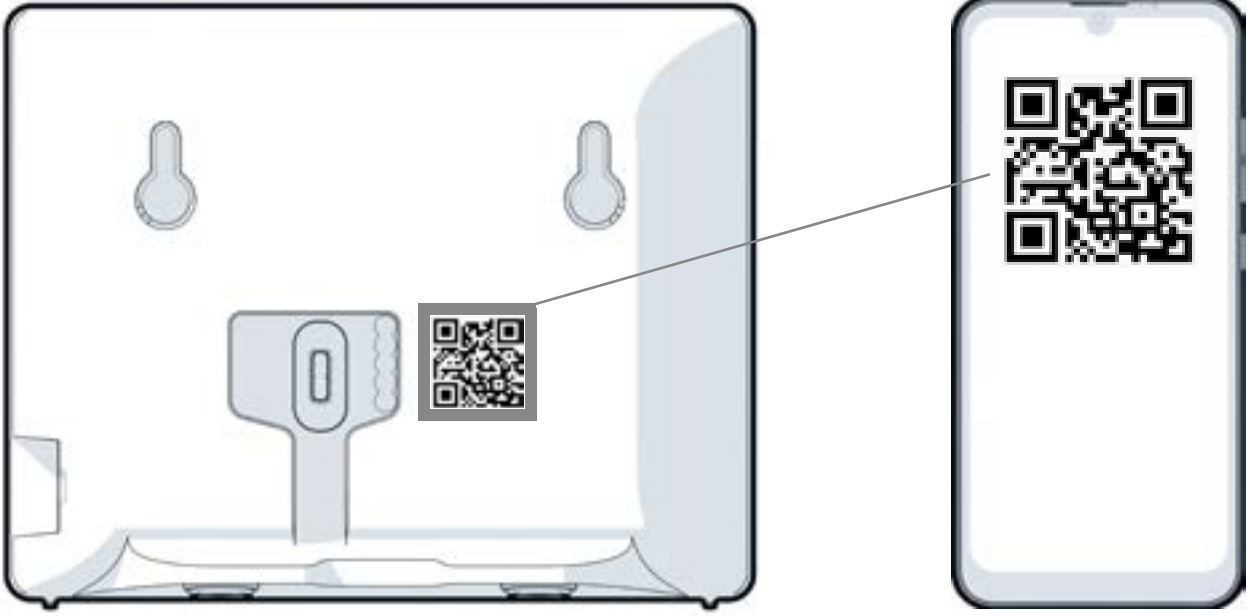

1. Baz nitesinin arkasındaki saė karekod bir akıllı telefon veya tablet ile tarayın. Alternatif olarak, bir PC'de İnternet tarayıcısını açın ve ařaėıdaki adresi girin: **gigaset-config.com**
Kurulum sihirbazı ile baz nitenizin kullanıcı arayzü grntlenir. Birden fazla cihaz grntleniyorsa, **Gigaset BasicLine IP** ėesini seėin.
2. Gsterilen kurulum adımlarını izleyin.
3. Dil ve lke seėin.



lke seėimi, baz nitenizin dzgn alıřması iin gereken ayarları tanımlar.

4. Bir parola belirleyin.
5. Telefon baėlantısını kurun. Bunun iin, internet sunucunuzdan baėlantı bilgilerine ihtiyacınız bulunmaktadır.
6. El cihazını baz nitesine kaydedin.
✎ El cihazı artık alıřmaya hazırdır.



Kullanıcı arayzü zerinden ek el cihazlarını rahata kaydedebilirsiniz.
Kullanıcı arayznde **El cihazı** alanında gsterilen adımları izleyin.
El cihazlarınızın uyumluluėunu evrimii olarak kontrol edin:
www.gigaset.com/kompatibilitaet

Kullanım

Bu bölüm, baz ünitenizin çalıştırılmasına ilişkin bilgiler içerir. Baz ünitenizi ve en önemli fonksiyonları kayıtlı bir el cihazıyla nasıl kullanacağınızı açıklar.

Baz ünitenizin doğrudan kumanda edilmesi öngörülmemiştir. Baz üniteniz arayüzü üzerinden yapılandırılır (bkz. Bölüm ➡ **Kullanıcı arayüzünü başlatma**).

Arama yapma

Bir arama yapmak için aşağıdaki gereklilikler karşılanmalıdır:

- Baz üniteniz yerel ağı (LAN) ile bağlıdır.
- Baz ünitenize en az bir el cihazı bağlı.
- En az bir VoIP bağlantısı kuruldu ve el cihazınıza atandı.



Baz ünitenizin ilk kurulumunu tamamladıktan sonra, yukarıdaki tüm gereksinimler karşılanmıştır (bkz ➡ **İşletime alma**).



Telefon görüşmesi fonksiyonları, kullanılan el cihazına bağlıdır. Aşağıda en önemli fonksiyonlar açıklanmıştır. El cihazınızın kullanımı bundan farklı olabilir. Ayrıntılı bilgileri, el cihazının kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Gigaset el cihazınız için ayrıntılı kullanım talimatlarını çevrimiçi olarak şu adreste bulabilirsiniz: www.gigaset.com/manuals

Arama yapmak

Aşağıdaki bölüm, kayıtlı el cihazınızı kullanarak arama yapma hakkında bilgi içerir. Bir arama başlatmanın birkaç yolu vardır.

Sayısal tuş takımını kullanarak telefon numarasını girin:

1. El cihazınızdaki sayısal tuş takımını kullanarak istediğiniz telefon numarasını girin.
2. **Kaldır tuşuna basın.**
 - ☛ Telefon numarası aranır.

Kişilerin telefon numarasını kullanmak:

1. El cihazınızdaki kişileri (telefon rehberi) açın.
Tüm kişilere genel bir bakış görüntülenir.
2. İstedığınız kişiyi seçin. Gerekirse listede ilerleyin.
Kişi için kaydedilen tüm telefon numaraları görüntülenir.
3. **Kaldır tuşuna basın.**
 - ☛ Seçilen telefon numarası aranır.

Çağrı listesinden telefon numarası kullanma:

1. El cihazınızdaki çağrı listesini açın.
Çağrı listesi görüntülenir.
2. **Kaldır tuşuna basın.**
 - ☛ Seçilen telefon numarası aranır.

Gelen aramalar

Gelen bir çağrı alındığında, varsa arayanın numarası el cihazınızın ekranında görüntülenir. Kişi veya arayan kimliği hakkındaki bilgiler de görüntülenir.

Çağrıyı cevaplama:

1. **Kaldır tuşuna basın.**
 - ☛ Gelen çağrıyı kabul ettiniz.



Otomatik çağrı kabul fonksiyonunu açtıysanız, el cihazınızı şarj yuvasından çıkarır çıkarmaz çağrı kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgileri, el cihazının kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Aramayı reddetme:

1. **Reddet tuşuna basın.**
 - ☛ Gelen çağrıyı kabul reddettiniz.

Telefon görüşmesi sırasındaki işlevler

Bir telefon görüşmesi sırasında çeşitli işlevler kullanılabilir:

- **Ses seviyesini değiştirme**
El cihazınızın ses seviyesini ayarlayın.
- **Sessiz**
El cihazınızdaki mikrofonu sessize alın. Görüştüğünüz kişi artık sizi duyamaz.
- **Handsfree**
Aramayı el cihazınızın hoparlörüne geçirin.
- **Çağrıyı sonlandır**
Çağrıyı sonlandırmak için **Kapat düğmesine** basın.



Kullanılabilir işlevler kullandığınız el cihazına bağlıdır.
Ayrıntılı bilgileri, el cihazının kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü

Kullanıcı arayüzü, baz ünitenizin tüm ayarlarına erişim sağlar.
PC, tablet veya akıllı telefonunuzdaki bir İnternet tarayıcısı üzerinden erişebilirsiniz.

Kullanıcı arayüzünü başlatma

1. Baz ünitesinin arkasındaki sol karekodu bir akıllı telefon veya tablet ile tarayın. Alternatif olarak, bir PC'de İnternet tarayıcısını açın ve aşağıdaki adresi girin: **gigaset-config.com**
 - Kurulum sihirbazı ile baz ünitenizin kullanıcı arayüzü görüntülenir. Birden fazla cihaz görüntüleniyorsa, **Gigaset BasicLine IP** ögesini seçin.



Yukarıda açıklandığı gibi kullanıcı arayüzüne erişemiyor musunuz?
Alternatif olarak, İnternet tarayıcısı üzerinden baz ünitenizin IP adresini girin.
IP adresini bulma:
El cihazınızdaki **Giriş Yap/Paging düğmesine** kısaca basın.
Ekran Baz ünitesinin IP-adresi görüntülenir.

Arayüzünün genel bakış sayfası (kontrol paneli)

Aşağıdaki bölümde kullanıcı arayüzünün temel yapısı açıklanmaktadır.

Arayüzü başlatıldıktan sonra genel bakış sayfası gösterilir.

Bu sayfa, telefon bileşenlerinin çalışma durumu hakkında bilgilerle birlikte çeşitli elemanlar içerir ve önemli fonksiyonlar ve ayarlara hızlı erişim sağlar.



Dil seç	Kullanıcı arayüzünün ekran dilini seçin.
Oturum açma/oturumu	kapatma Kullanıcı arayüzünden oturum açın veya oturumu kapatın.
Genel Bakış	Ürün yazılımı sürümü vb. gibi durum bilgilerini gösterir.
Ayarlar	Çeşitli alanlardaki ayarlar.
Ana sayfa	Seçilen menü öğesinin içeriğini görüntüler.

Asistanları kullanma

Sihirbazlar, baz üniteniz için önemli ayarların kurulumunda size adım adım rehberlik eder. Aşağıdaki asistanlar mevcuttur:

- İlk kurulum** İlk devreye alma asistanı.
- El cihazlarını** baz ünitenize kaydedin.
- VoIP bağlantıları** Kullanıcı arayüzünden oturum açın veya oturumu kapatın.

Diğer fonksiyonlar

Bu bölüm, baz ünitenizin diğer işlevleri hakkında bilgi içerir.

El cihazlarını kaydetme/silme

Bağlı el cihazlarının kaydını silebilir ve yeni el cihazları kaydedebilirsiniz.

El cihazını kaydetme

1. Baz ünitenizin arayüzünü açın (bkz ➡ **Kullanıcı arayüzünü başlatma**).
2. **El cihazları** alanında kurulum sihirbazını çalıştırın.
 - ➡ El cihazını kaydettirdiniz.

El cihazının kaydını silme

1. Baz ünitenizin arayüzünü açın (bkz ➡ **Kullanıcı arayüzünü başlatma**).
2. **El cihazları** alanına gidin.
3. Oturumu kapatmak için gösterilen adımları uygulayın.
 - ➡ El cihazının kaydını sildiniz.

Kara listeler

Engelleme listeleri her el cihazında ayrı ayrı ayarlanabilir.



Kara listelerin türü ve kapsamı kullandığınız el cihazına bağlıdır. Ayrıntılı bilgileri, el cihazının kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

El cihazını arama (Paging)

Bir el cihazını kaybettiyseniz, bir çağrı çağrısı başlatabilirsiniz.

1. Baz ünitenizdeki **Log on/Paging düğmesine** kısaca basın. Baz ünitenize kayıtlı tüm el cihazları çalacaktır.
2. Baz ünitenizdeki **Oturum Açma/Paging düğmesine** tekrar kısaca basın veya el cihazınızdaki **Pick up** düğmesine basın.
 - ➡ Çağrı çağrısı sonlandırılır.

Ayarlar

Bu bölüm temel ayarlarınız hakkında bilgi içerir.

Baz ünitenizin ayarlarını kullanıcı arayüzü üzerinden bulabilirsiniz (bkz ➡ **Kullanıcı arayüzünü başlatma**).

Aşağıdaki bölümler en önemli ayarları açıklamaktadır ve kullanıcı arayüzünün menü ağacına dayanmaktadır.



İçerik tabanlı bağlam yardımı aracılığıyla ayarlar hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan kullanıcı arayüzünden edinebilirsiniz. Bunu yapmak için, ilgili ayarın yanındaki **?** sembolünü seçin.

Ayarlara genel bakış

Ayarlara ilişkin aşağıdaki genel bakış, kullanıcı arayüzünün menü ağacına dayanmaktadır.

İletişim	Merkezi telefon rehberi
El cihazları	Yönetme
Telefon	Bağlantıları Sesli Çağrı ayarları
Sistem	Ülke Web yapılandırıcı Sağlama ve yapılandırma Güvenlik Sistem günlüğü Tarih ve saat Ürün yazılımı ayarlarını kaydetme Yeniden başlatma ve sıfırlama DECT ayarları
Ağ	IP/LAN

Merkezi telefon rehberi

Kişiler alanında, tüm el cihazları için merkezi bir telefon rehberi sağlayabilirsiniz. Telefon rehberi doğrudan bir bilgisayardan baz ünitenize yüklenebilir.



Telefon rehberi dosyası belirli bir XML biçiminde olmalıdır. XML yapılandırmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler için bakınız: wiki.gigaset.com

Düğmesini kullanarak telefon rehberinizi bilgisayarınızdan yükleyin.
Gerekirse, telefon rehberi için başka ayarlar yapın.

El cihazları

El cihazları bölümünde, kayıtlı el cihazlarını yönetebilir ve kayıt PIN kodunu değiştirebilirsiniz.

DECT cihazları yönetme

Kayıtlı el cihazlarını yönetebilir ve diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

- **Cihazın dahili adı**
Kendi cihazınızın adı, devreye alma sırasında ayarlanır ve bekleme ekranının başlık satırında gösterilir.
- **Dahili hayır**
Cihazı dahili çağrı numarası.
- **Giden No.**
Giden görüşmelerin çağrı numarası.
- **Gelen No.**
Gelen görüşmelerin çağrı numarası (numaraları).

Kayıt PIN kodunu ayarlama

Kayıt PIN kodu, el cihazına kayıt işlemi sırasında girilmelidir (ön ayar: **0000**).

Kayıt PIN kodunu kullanıcı arayüzünün **el cihazları** bölümünden ayrı ayrı değiştirebilirsiniz (bkz ➡ **Kullanıcı arayüzünü başlatma**).

Telefon görüşmesi yapma

Telefon alanında çeşitli telefon ayarları yapabilirsiniz.

Bağlantıları kurma

Telefon görüşmesi yapabilmek için, internet üzerinden telefon görüşmesi sağlayan bir servis sağlayıcıdan en azından bir VoIP hesabına (bağlantı) ihtiyacınız bulunmaktadır. Bu, bir servis sağlayıcı veya telefon santrali üzerinden sunulabilir.

Oturum açmak için erişim verilerini alacaksınız (kullanıcı adı, oturum açma adı, şifre, vb.).

Her telefon cihazına en az bir bağlantı atanmalıdır. Cihazlar, gelen ve giden aramalar için farklı bağlantılara sahip olabilir.

Bağlantıları yönetebilir ve diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

■ Bağlantıları görüntüleme

Geçerli bağlantı durumunu görüntüler.



Oturum açma durumu dinamik olarak güncellenir. Tüm veriler doğru şekilde girilmişse, hattın olarak gösterilmesi üç ila on saniye sürebilir.

■ Yeni bağlantı ekleme

Gigaset, VoIP bağlantılarını kurmak için, temel parametrelerin bir servis sağlayıcıya uygun şekilde ayarlanmış olduğu servis sağlayıcı profilleri kullanıma sunar. Sadece erişim verilerini girmeniz gerekir. Servis sağlayıcınız için hiçbir profil yoksa, yapılandırmayı manuel olarak gerçekleştirin. Bağlantıları kurmak için VoIP bağlantı asistanını kullanın.

■ Bağlantıları düzenleme / silme

Mevcut bağlantıları düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Ses ayarları

Ses kalitesi için çeşitli ses ayarları yapabilirsiniz.

Ses kalitesi

Telefon sistemi, kullanıcıya geniş bantlı G.722 kodlayıcısıyla mükemmel ses kalitesinde telefon görüşmeleri yapma imkanı tanır. Bir baz ünitesi en fazla beş geniş bantlı aramayı destekler.

Bu sayfada, geniş bantlı G.722 kodlayıcısının kullanımını etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.



Kullanıcının geniş bantlı aramaları etkinleştirebilmesi için, servis sağlayıcı profilinde bağlantı için kullanılacak G.722 kodlayıcısının etkinleştirilmiş olması gerekir.

Çağrı ayarları

Bağlı el cihazları için çeşitli arama ayarları yapabilirsiniz.

Görüşme aktarma

Çağrı aktarımı için ayarları yapın. Çağrı aktarımının nasıl gerçekleştirileceğini seçin. Çağrı aktarımı için bir hedef adres belirtin.

Alan kodu rakamı

Telefonu bir telefon santralinde çalıştırıyorsanız, gerekirse harici aramalar için bir hat kodu seçmelisiniz (örn. "0"). Alan kodunu yapılandırmaya kaydederseniz, her harici aramada otomatik olarak bu kod numaranın başına eklenir.

Uluslararası kod ve yerel alan kodu

Sabit hattı ararken, muhtemelen (servis sağlayıcıya bağlı olarak) şehir içi görüşmelerde de alan kodunu birlikte tuşlamanız gerekir. Aynı bölgedeki tüm VoIP aramalarında ve şehirlerarası görüşmelerde alan kodunun otomatik olarak çevrilmesini belirleyebilirsiniz. Yani, telefon rehberindeki ve başka listelerdeki numaralar çevrilirken de 0 ile başlamayan tüm numaraların önüne ilgili ön kod eklenir.

Alan kodu

- **Ön eki** Alan kodunun ön eki. Değer: en fazla 4 hane, 0-9. Şehirler arası aramalarda bu rakamlar alan kodunun önüne eklenir.
- **Alan kodu** Bölgenizin alan kodu (ülke/servis sağlayıcıya bağlı olarak). Değer: en fazla 8 hane, 0-9
Örnek: "Londra": **Ön ek** = 0, **Numara** = 207

Ülke kodu

- **Ön ek** Uluslararası alan kodunun ön eki. Değer: en fazla 4 hane, 0-9
- **Numara** Uluslararası arama kodu. Değer: en fazla 4 hane, 0-9
Örn "Büyük Britanya": **Ön ek** = 00, **Numara** = 44

Çağrı sesi seçimi

Sesler, (örn. çevir sesi, zil sesi, meşgul sesi veya çağrı bekletme sesi) ülkeye özeldir veya bölgesel olarak farklılık gösterir. Varsayılan olarak, seçim ayarlanan ülkeye bağlı şekilde yapılır. Bu ayarı değiştirebilirsiniz.



Ülke, sistemin kurulum asistanıyla belirlenir ve **Telefon görüşmesi ► Çağrı ayarları** menüsünde değiştirilebilir. Çağrı sesi seçim ayarı, sistem için ayarlanmış ülke üzerinde etkili değildir.

Sistem

Sistem alanında, sistem için çeşitli ayarlar yapabilirsiniz (provizyon, tarih/saat, ürün yazılımı, vb.).

Yapılandırma ve yapılandırma

Bu sayfada, telefon sistemi için yapılandırma sunucusunu belirleyebilir veya bir otomatik yapılandırma işlemini başlatabileceğiniz bir yapılandırma dosyasını indirebilirsiniz.

Yapılandırma, gerekli yapılandırma ve hesap verilerinin VoIP telefonlarına (burada DECT baz üniteleri) yüklendiği işlemidir.

Bu işlem, profiller yardımıyla gerçekleştirilir. Profil, VoIP telefonuna özel ayarları, VoIP servis sağlayıcı verileri ve kullanıcıya özel içerikler içeren bir yapılandırma dosyasıdır. Bu dosya, açık internet veya yerel ağ üzerinden erişilebilir bir HTTP yapılandırma sunucusunda bulunmalıdır.

Otomatik yapılandırma, telefon sisteminin otomatik olarak bir sunucuya bağlandığı ve servis sağlayıcıya özgü parametreleri (örn. SIP sunucusunun URL'si) ve kullanıcıya özgü parametreleri (örn. kullanıcı adı ve şifresi) indirip kalıcı belleğine kaydettiği işlemidir. Otomatik yapılandırma, sadece VoIP telefon görüşmeleri için gerekli parametrelerle sınırlı değildir. Başka parametrelerin de yapılandırılması için kullanılabilir, örn. VoIP telefonlar tarafından destekleniyorsa online hizmetlerin ayarları. Teknik nedenlerle telefonun tüm yapılandırma parametreleri için bir otomatik yapılandırma mümkün değildir.



Bir yapılandırma sunucusunu düzenleme ve telefonlar için yapılandırma profili oluşturmayla ilgili ayrıntılı bilgiler: wiki.gigaset.com

Tarih ve saat

Sistem, standart olarak tarih ve saat internetteki bir zaman sunucusundan aktarılacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu sayfada, zaman sunucusunu değiştirebilir, saat diliminizi ayarlayabilir ve internet zaman sunucusu yoksa, gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

Aygıt yazılımını güncelleme

Yeni aygıt yazılımı baz ünitenizdeki sorunları çözebilir veya yeni işlevler sağlayabilir. Baz üniteniz ürün yazılımı güncellemelerini otomatik olarak kontrol edebilir. Bu işlemi manuel olarak da başlatabilirsiniz.

Manuel ürün yazılımı güncellemesi için bir PC, akıllı telefon veya tablet gereklidir.

Ayarları kaydetme ve geri yükleme

Baz ünitenizi yapılandırdıktan ve yapılandırmada değişiklikler yaptıktan sonra, özellikle el cihazlarının oturumunu açıp kapattıktan sonra, son ayarları kaydetmelisiniz. Ayarları yanlışlıkla değiştirirseniz veya bir hata nedeniyle baz ünitenizi sıfırlamanız gerekirse, kayıtlı ayarları geri yükleyebilirsiniz.

Ayarlar bir yapılandırma dosyasına kaydedilir. Yapılandırma dosyası, el cihazlarının DECT kayıt verileri de dahil olmak üzere tüm sistem verilerini içerir.

Yedekleme ve geri yükleme için bir PC, akıllı telefon veya tablet gereklidir.

ECO DECT

ECO DECT, güç tüketimini azaltan ve aktarım gücünde değişken bir azalma sağlayan çevre dostu bir teknolojidir.

DECT yayın gücü

1. DECT yayın gücünü şartlarınıza göre ayarlayın:

Maksimum menzil:

Cihazın menzili maksimuma ayarlanmıştır (standart ayar). Bu, el cihazı ve baz üniteleri arasında en iyi bağlantıyı sağlar. Bekleme modunda el cihazı herhangi bir telsiz sinyali iletmez. Sadece baz ünitesi, zayıf bir telsiz sinyali ile el cihazıyla bağlantısını korur. Bir arama sırasında, aktarım gücü otomatik olarak baz ünitesi ve el cihazı arasındaki mesafeye uyarlanır. Mesafe ne kadar azsa, telsiz sinyali emisyonu da o kadar düşük olur.

Kısıtlı bölge:

Telsiz sinyali gücü % 80'e kadar düşürülür. Bu nedenle menzil de kısalmır.

DECT güvenlik ayarları

Baz üniteleriyle el cihazları arasındaki DECT telsiz trafiği standart olarak şifrelidir. Aşağıdaki seçeneklerle güvenlik ayarlarını daha doğru tanımlayabilirsiniz.

DECT şifreleme:

1. Seçeneği etkinleştirin/devre dışı bırakın:

■ **Etkin**

Tüm aramalar şifrelenir.

■ **Devre dışı**

Hiçbir arama şifrelenmez.

Gelişmiş güvenlik - erken şifreleme ve yeniden anahtarlama:

1. Seçeneği etkinleştirin/devre dışı bırakın:

■ **Etkin**

Aşağıdaki mesajlar şifrelenir:

Bir aramadaki CC mesajları (call control).

Örn. numara çevirme veya CLIP bilgilerini gönderme gibi sinyalin erken aşamasında güvenilir olabilen veriler.

Şifreleme için kullanılan anahtar, devam etmekte olan arama sırasında değiştirilir; bu da aramanın güvenliğini artırır.

■ **Devre dışı**

Erken aşamadaki CC mesajları ve verileri şifrelenmez.

Artırılmış güvenlik - şifrelenmemiş aramalar için otomatik bağlantı kesme:

1. Seçeneği etkinleştirin/devre dışı bırakın:

■ **Etkin**

Şifreleme etkinleştirilmişse, şifrelemeyi desteklemeyen bir cihazdan gelen arama aktarıldığında şifreleme kaldırılır.

■ **Devre dışı**

Şifreleme asla kaldırılmaz.

Ağ

Ağ alanında çeşitli ağ ayarları yapabilirsiniz (cihaz adı, adres ataması, VLAN).

Bu ayarlar ileri düzey kullanıcılara yöneliktir ve normal kullanımda gerekli değildir.

Sorun Giderme

Bu bölüm akıllı telefonunuzda sorun giderme ile ilgili bilgiler içerir.

Akıllı telefonunuzla ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarını servis portalımızda bulabilirsiniz: service.gigaset.com

service.gigaset.de veya gigaset.com/service

Baz ünitenizi yeniden başlatma

Baz üniteniz düzgün çalışmıyorsa, baz ünitenizi yeniden başlatın.

Baz ünitenizin kullanıcı arayüzündeki **Sistem ► yeniden başlatma ile sıfırlama ve yeniden başlatma** (bkz. Bölüm ► **Kullanıcı arayüzünü başlatma**) üzerinden yeniden başlatabilirsiniz.

Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi

Sorun başka bir şekilde çözülmiyorsa, akıllı telefonunuzun fabrika ayarlarını geri yüklemek yararlı olabilir. Lütfen akıllı telefonunuzun daha sonra yeniden yapılandırılması gerektiğini unutmayın.



Önemli!

Fabrika ayarlarını geri yüklemek akıllı telefonunuzdaki tüm kişisel ayarları ve verileri silecektir. Ayarlarınızı önceden kaydedin (bkz. ► **Ayarları kaydetme ve geri yükleme**).

Fabrika ayarları kullanıcı arayüzü veya cihaz üzerindeki düğme aracılığıyla geri yüklenebilir.

Kullanıcı arayüzü

1. **Sistem** alanına gidin ► **Yeniden başlatın ve sıfırlayın**.
2. Gösterilen kurulum adımlarını izleyin.
 - Baz ünitenizin fabrika ayarları geri yüklenir.

Tanıtma/paging tuşu:

1. **Oturum Açma/Paging düğmesini** kırmızı LED sönene kadar **basılı tutun**.
Düğme baz ünitenizin ön tarafındadır.
2. **Oturum aç/Paging düğmesini** bırakın.
3. **Giriş/Çağrı düğmesine** 5 saniye boyunca **basın**.
 - Baz ünitenizin fabrika ayarları geri yüklenir.

Müşteri hizmetleri ve yardım

Sorularınız mı var?

Hızlı yardımı ve bilgileri bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

Aşağıdaki konular ile ilgili ayrıntılı bilgi için

- Products (Ürünler)
- Documents (Belgeler)
- Interop (birlikte çalışabilirlik)
- Cihaz yazılımı
- SSS
- Destek

gigaset.com/service adresinde mevcuttur veya QR kodunu tarayarak doğrudan çevrimiçi destek sayfasına erişebilirsiniz:



Onay

LAN arayüzü (IEEE 802.3) aracılığıyla IP üzerinden sesli telefon görüşmesi mümkündür.

Telekomünikasyon ağınızın arayüzüne bağlı olarak, ek bir yönlendirici/anahtar gerekebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen internet sunucunuza başvurun.

Ülkelere özgü özellikler dikkate alınmıştır.

Gigaset Technologies GmbH, radyo sistemi tipinin 2014/53/EU Direktifi'ne uygundur.

BasicLine IP

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

www.gigaset.com/docs

Ürünün Birleşik Krallık'ta kullanımı:

Gigaset Technologies GmbH, işbu beyanla aşağıdaki telsiz sistemi tiplerinin 2017 sayılı Radio Equipment Regulations direktife uygun olduğunu beyan eder: **BasicLine IP**

Britanya uygunluk beyanının tam metni, şu internet adresinde mevcuttur: **www.gigaset.com/docs**

Bazı durumlarda, işbu beyan "International Declarations of Conformity" ve "European Declarations of Conformity" dosyalarında bulunabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Technologies GmbH

Frankenstraße 2

D-46395 Bocholt

ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma**Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd. Şti.**

Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule

Ataşehir Batı No: 1 iç kapı No:2

Ataşehir/ İstanbul

0216 288 06 00

www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH

Untertürkheimer Straße 6 - 10

66117 Saarbrücken

GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

*Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Diğer teknik servis noktalarımıza internet sayfamız üzerinden ve yine internet sayfamızdan indirebileceğiniz geniş kapsamlı kullanıcı kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Yetkili Teknik Servis noktaları

Lütfen QR kodunu tarayarak güncel Yetkili Teknik Servis noktalarının bulunduğu web sitesine gidiniz.

**MERKEZ SERVİSİMİZ:**

CeSa Bilişim Teknolojileri

San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11

Kozyatağı Mahallesi

Bayar Caddesi

Rıza Çemberci İş Merkezi

No: 72 K: 4 D: 8 34742

Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

Garanti

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd.Şti. Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı No: 1 iç kapı No:2 Ataşehir/ İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: BasicLine IP + COMFORT 500HX	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset BasicLine IP“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Technologies GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün cetecom advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **IEC 62368-1 / EN 62368-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **Tabi değildir**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

Madde 3.3 d)e) Siber güvenlik: **EN 18031-1 / -2**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2024/1781 (eko tasarım kriterleri)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 2019/1782**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 2023/826**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 26.01.2026
Yer ve Tarih

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Mr. Tiebing
VP QSA

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for „Gigaset BasicLine IP “ Turkish Version

Fixed part according to DECT Standard

We, **Gigaset Technologies GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by cetecom advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **IEC 62368-1 / EN 62368-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 50566**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **Not applicable**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

Art. 3.3 d)e) Cyber security: **EN 18031-1 / -2**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2024/1781 (codesign requirements)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 2019/1782**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 2023/826**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 26.01.2026
Place and Date

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

.....
Mr. Tiebing
VP QSA

Bakım talimatları

Cihazı nemli bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: Statik yüklenme tehlikesi ortaya çıkar.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar cep telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

1. **Cihazın tüm kablolarını çekin.**
2. Cihaz içindeki sıvının dışarı damlamasını sağlayın.
3. Tüm parçaları kurulayın.
4. Ardından cihazı **en az 72 saat** kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: Mikrodalga, fırın vb.).
5. **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Çevre

Çevre yönetimi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında www.gigaset.com internette adresinden de bilgi alabilirsiniz.



Gigaset Technologies GmbH, uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): 13.05.2024 tarihinden bu yana TÜV SÜD Management GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (kalite): 13.05.2024 tarihinden bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Tasfiye

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bununla ilgili olarak belediyenizden sorabileceğiniz yerel çöp temizleme hükümlerini dikkate alın.



Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak tasfiye edilmelidir.

Üzeri çizilmiş bir çöp bidonunu gösteren bu simge bir ürünün üzerinde yer alıyorsa, bu ürün Avrupa Birliği'nin 2012/19/EU sayılı Yönergesi'ne tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde tasfiye edilmesi ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bunlar, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü için önkoşuldur.

Eski cihazlarınızın tasfiye edilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri belediyenizden veya çöp atık hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.

Açık Kaynak Yazılım

Genel

Gigaset ürününüzde, çeşitli lisans koşullarına tabi olan Açık Kaynaklı Yazılım yer almaktadır. Açık kaynak yazılımla ilgili olarak Gigaset Technologies GmbH tarafından teslim edilen ürünün kullanım kapsamı dışındaki kullanım haklarına izin verilmesi konusu, ilgili açık kaynak yazılımın lisans koşullarında belirtilmektedir.

Kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar ve bu açık kaynak kodlu yazılımların ilgili lisansları, ürüne ait Web-Konfigurator'un giriş sayfasında çağrılabilir.

Gigaset bir açık kaynak yazılım lisansı nedeniyle açık kaynak yazılım modülünün (z. B. GPL V2, LGPL 2.1, MPL vs.) kaynak kodunu sunmakla yükümlü olduğu müddetçe, kaynak kodunu, dokümantasyonu ve diğer ek bilgileri şu [https](https://gigaset.com/opensource) altında bulabilirsiniz: **gigaset.com/opensource**

Teknik veriler

Güç tüketimi

Gigaset BasicLine IP	< 3,0 W
Bekleme modu	1,87 W
Görüşme sırasında	1,96 W

Genel teknik veriler

Baz ünitesi

Yayın gücü	10 mW Kanal başına ortalama güç 250 mW darbe gücü
------------	---

Adaptör

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Çin
Model kimliği	C812 (AB versiyonu) C813 (BK versiyonu)
Giriş gerilimi	100-240 V
Giriş alternatif akım frekansı	50/60 Hz
Çıkış gerilimi	5,0 V
Çıkış akımı	1,0 A
Çıkış gücü	5,0 W
Çalışma sırasındaki ortalama verimlilik>	73,62 %
Yüksüz durumda güç tüketimi	< 0,10 W

Yayınlayan:

Gigaset Technologies GmbH

Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026

Müsaitlik durumuna bağlıdır.

Tüm hakları saklıdır. Değişiklik hakları saklıdır.

www.gigaset.com