

## C530HX

DECT El Cihazı

El cihazı bir Gigaset baz üniteye bağlanmışsa telefon sistemi:

- Gigaset telefonunuzun kullanım kılavuzu  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



- Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu

Akıllı telefonunuz veya tabletinizde  
online kullanım kılavuzu:

Gigaset Help uygulamasını indirme





## Gigaset HX – Ünlversal El Cihazı

Gigaset HX el cihazınızla üstün nitelikli, çok fonksiyonlu ve geleceęi güvenceye alan bir cihaz satın almıř oldunuz.

El cihazınızı çok sayıda farklı DECT baz ünite de kullanabilirsiniz.

### Bir Gigaset Baz Ünite de

HX el cihazınızı bir Gigaset baz ünite ye baęlayabilir ve alıřılmıř Gigaset kalitesinde çok yönlü performans özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Gigaset baz üniteniz IP uyumluysa, bunun dıřında HX el cihazınız ile en yüksek görüřme kalitesinde (HDSP) geniř bant görüřmeleri yapabilirsiniz.

Bu kılavuzda, HX el cihazınızda kullanıma sunulmuř olan tüm fonksiyonlar belirtilmiř/açıklanmıřtır. Gigaset baz ünitelerin tüm fonksiyonları, Gigaset sisteminizin ilgili kılavuzunda açıklanmıřtır.

Tüm Gigaset kullanım kılavuzlarını řu adreste bulabilirsiniz: → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals) veya akıllı telefonunuz veya tabletinizde:

→ Gigaset Help uygulamasını  adresinden indirin veya 

### Bařka üreticilere ait bir DECT/GAP telefonda

El cihazı tabi ki bařka üreticilere ait DECT/GAP telefonlarda ve DECT Router cihazlarında da çalıřır. Gigaset HX el cihazlarının fonksiyonlarını destekler. Ayrıntılı bilgi için bkz.

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### CAT-iq 2.0 bulunan DECT Router cihazlarında

Gigaset HX el cihazınız, DECT/CAT-iq 2.0 standardına göre sertifikalanmıřtır. Bu sayede, CAT-iq fonksiyonlu bir DECT Router cihazında da çalıřma mümkündür.

El cihazının bir CAT-iq Router cihazındaki fonksiyonları (dięerlerinin yanı sıra):

- Router cihazındaki merkezi telefon rehberine el cihazına entegre edilmiř yerel telefon rehberi gibi tam eriřim,
- Konforlu telefon görüřmesi ve çağrı listelerini kullanma,
- Birden çok hattı ve çağrı numarasını kullanma <sup>\*)</sup>,
- Garanti edilmiř/sertifikalı HD-Voice™ kalitesinde geniř bant görüřmelerinin keyfini çıkartın.


→ Ayrıntılı bilgileri Router cihazınızın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

HC el cihazınız hakkındaki ayrıntılı bilgiler için bkz. → [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

El cihazının çeřitli baz üniteler ve Router cihazlarındaki fonksiyonları hakkındaki ayrıntılar için bkz. → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

\*) İlgili fonksiyon kapsamı ülkeye, řebekeye ve Router cihazına baęlıdır

# Genel bakış

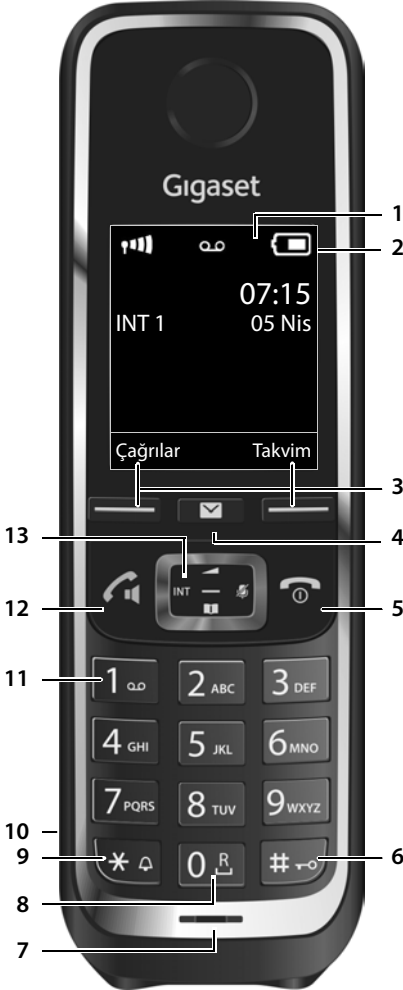

- 1 Ekran
- 2 Durum çubuğu  
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir
- 3 Ekran tuşları  
çesitli fonksiyonlar kullanım durumuna bağlıdır

- 4 Mesaj tuşu  
Arama ve mesaj listelerine erişim;  
**yanıp sönüyor:** yeni mesaj veya yeni arama
- 5 Kapatma tuşu, Açma/Kapatma tuşu  
Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme;  
Bir menü düzeyi geriye ▶ **kısa süreli basın**  
Bekleme moduna dönüř ▶ **uzun süreli basın**  
El cihazını açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli basın**
- 6 Kare tuşu  
Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli basın**  
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiř (metin giriřinde) ▶ **kısa süreli basın**  
Arama molası girme ▶ **uzun süreli basın**
- 7 Mikrofon
- 8 R tuşu  
Danıřma (flař) ▶ **uzun süreli basın**
- 9 Yıldız tuşu  
Zil seslerini açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli basın**  
Özel karakterler tablosunu açma (metin giriřinde) ▶ **kısa süreli basın**
- 10 Kulaklık baęlantısı  
(2,5 mm Jak fiř)
- 11 Tuş 1  
Telesekreter/řebeke telesekreterini arama ▶ **uzun süreli basın**
- 12 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu  
Görüşmeyi kabul etme, gösterilen numarayı arama;  
Ahizeli görüşme ile hoparlörle görüşme arasında geçiř  
Tekrar arama listesini açma ▶ **kısa süreli basın**  
Aramayı devreye sokma ▶ **uzun süreli basın**
- 13 Kumanda tuşu / Menü tuşu  
Menüyü açma, menülerde ve giriř alanlarında dolařma, fonksiyonları çağırma (istasyona baęlıdır)

# İçindekiler

Genel bakış .....	3
Güvenlik bilgileri .....	6
İlk çalıştırma .....	7
<b>Telefonu kullanma .....</b>	<b>12</b>
Telefonu tanıma .....	12
Telefon görüşmesi yapma .....	16
Yerel telesekreter .....	19
El cihazının yerel telefon rehberi .....	20
Mesaj listeleri .....	23
Çağrı listeleri .....	24
<b>Diğer fonksiyonlar .....</b>	<b>25</b>
Takvim .....	26
Zamanlayıcı .....	28
Çalar saat .....	28
Bebek telsizi .....	29
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT .....	31
İstenmeyen aramalara karşı koruma .....	32
<b>El cihazını ayarlama .....</b>	<b>34</b>
<b>Ek .....</b>	<b>42</b>
Müşteri Hizmeti ve Yardım .....	42
Üretici bilgisi .....	45
Teknik veriler .....	50
Ekran sembolleri .....	52
<b>Dizin .....</b>	<b>54</b>



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

## Ayrıntılı bilgiler

El cihazı bir Gigaset baz üniteye bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Gigaset telefonunuzun kullanım kılavuzu

El cihazı başka bir baz üniteye/Router cihazına bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu







Tüm Gigaset kullanım kılavuzlarını bulabileceğiniz adresler:

PDF formatında: → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)


Online formatta: → **Gigaset Help** Akıllı telefonunuz veya tabletiniz için uygulama



## Kullanım kılavuzundaki gösterim





	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.










### Tuşlar

 veya 	Kabul tuşu	 veya 	Hoparlör modu tuşu
	Kapatma tuşu	 ila 	Rakam/harf tuşlar
 / 	Kumanda tuşu kenar / orta		Mesaj tuşu
	R tuşu		Yıldız tuşu
	Kare tuşu		
Tamam, Geri, Seç, Değiştir, Kaydet, ...		Ekran tuşları	

### Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplama'yı açma/kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶ Otom.Cevapl. ▶ Değiştir (☑ = açık)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ 	Bekleme modunda kumanda tuşunun <b>ortasına</b> basın. Ana menü açılır.
▶  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü <b>Ayarlar</b> açılır.
▶  Telefon	kumanda tuşuyla  <b>Telefon</b> girişini seçin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü <b>Telefon</b> açılır.
▶ Otom.Cevapl.	Otomatik cevaplama'yı açma kapatma fonksiyonu birinci menü öğesi olarak görüntülenir.
▶ Değiştir	<b>Değiştir</b> ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  .

# Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

**Tuş/ekran kilidi** devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



## Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.

Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



## Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.

Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın.

Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilerle karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

# İlk çalıştırma

## Teslimat paketinin içeriği

- bir adet el cihazı,
- bir adet şarj ünitesi (adaptör dahil),
- bir adet pil kapağı,
- iki adet pil,
- bir adet kemer klipsi,
- bir adet kullanım kılavuzu



Şarj ünitesi kapalı, kuru, +5 °C ile +45 °C arası kullanım için üretilmiştir.

Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirdikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.


Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

## Şarj ünitesini bağlama

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine **3** basın.
- ▶ Fişi çekin **4**.

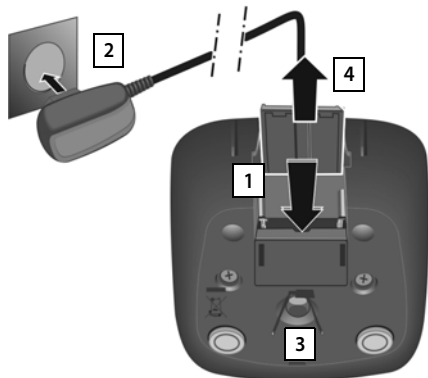

## El cihazını çalıştırma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ► **Koruyucu folyoyu çıkartın!**

### Pilleri takma




Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında fonksiyon arızaları veya cihazda hasarlar ortaya çıkabilir.




- Pilleri yerleştirin (yerleştirme yönü +/- için bkz. Resim).
- Pili kapağını üstten oturtun. Tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.
- Pili kapağını açın: Tırnaklarınızı kapağın üst tarafındaki girintiye sokun ve kapağı aşağı doğru itin.

### Pilleri şarj etme

- İlk kullanımdan önce piller şarj istasyonunda tam şarj edilmelidir.

Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.




Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.

Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre içinde azalır.

### Kemer klipsini takma

El cihazında, kemer klipsini takmak için girintiler vardır.



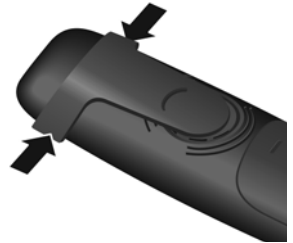



- Kemer klipsini takma: ► Kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kemer klipsinin kulaklarının girintilere oturmasını sağlayın.
- Kemer klipsini çıkartma: ► Kemer klipsinin ortasına başparmağınızla kuvvetli şekilde bastırın. ► Diğer elinizin başparmağının tırnağını üstte yandan klips ve muhafaza arasına sokun. ► Klipsi yukarı doğru çıkartın.





## Ekran dilini değiştirme

Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- ▶ Kumanda tuşuyla  basın.
- ▶  ve  tuşlarına arka arkaya **yavaşça** basın . . . Dil ayarlama ekranı görülür ve ayarlanan dil (örn. **English**) işaretlidir ( = seçilmiştir).
- ▶ Başka bir dil seçme: ▶ Ekranda istenen dil işaretlenene kadar kumanda tuşuna  basın, örn. **Français** ▶ Dili etkinleştirmek için direkt olarak ekranın altında sağdaki tuşa basın.
- ▶ Bekleme moduna geri dönme: ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Örnek



## El cihazını kaydetme (baz üniteye bağlıdır)







Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır.  
Her ikisi **60 saniye** içerisinde gerçekleşmelidir.

### Baz üniteye / Router cihazında





- Bir Gigaset Baz Üniteye: ▶ Baz üniteyedeki kayıt/Paging tuşuna **uzun süreli** (yaklaşık 3 saniye) basın.
- Diğer baz üniteler/ Router cihazları: ▶ Kayıt prosedürü hakkındaki bilgiler için → Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu



### El cihazında

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **El Cih. Kaydet** ▶ **Tamam** ... kayda hazır bir baz ünite aranır ▶ ... istenirse: Sistem PIN kodunu girin (Gigaset baz ünitelerinde fabrika ayarı: **0000**) ▶ **Tamam**


Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. **INT 1**. Dahili numara görüntülenmediği takdirde kayıt işlemi tekrarlayın.

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶

- Baz ünite değişimi: ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile baz üniteyi **En İyi Baz** seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

**En İyi Baz:** El cihazı, güncel baz üniteyle olan bağlantısı kesilir kesilmez en iyi sinyale sahip baz üniteyi seçer.

- El cihazını silme (baz üniteye bağlıdır): ▶ **El Cih. Kaydını Kaldır** ▶ **Tamam** ... kullanılan el cihazı seçilmiştir ▶ ... gerekirse,  ile başka bir el cihazı seçin ▶ **Tamam** ... gerekirse sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ ... Silme işlemi **Evet** ile onaylayın

El cihazı hâlâ başka baz ünitelerde kayıtlıysa, en iyi sinyal aldığı baz üniteye geçer (**En İyi Baz**).

### Gizlilik politikası

Cihaz bir IP baz ünite veya Router cihazı üzerinden internete bağlanırsa, otomatik olarak Gigaset destek merkezi ile temas kurar ve düzenli olarak cihaza özel bilgiler gönderir. Bu bilgiler, örn. cihaz yazılımı güncellemeleri veya internet hizmetlerinin sunulması için kullanılır.

Kaydedilen veriler hakkındaki diğer bilgiler: → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.



Tarih ve saat baz ünite üzerinden ayarlanmıştır. IP uyumlu bir baz ünite, tarih ve saat ağıdaki bir zaman sunucusu üzerinden de ayarlanabilir.

Baz ünite izin verirse, tarihi ve saati el cihazı üzerinden manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

► **Zaman?** ekran tuşuna basın

veya tarih ve saat zaten ayarlanmışsa:

► ► ... ile **Ayarlar** 'ı seçin ► **Tamam** ► **Tarih/Saat** ► **Tamam**



Aktif giriş pozisyonu yanıp söner ► ... ile giriş pozisyonunu değiştirin ► ... ile giriş alanları arasında geçiş yapın

Tarihi girme:

► ... ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin.

Saati girme:

► ... ile saati ve dakikayı 4 haneli olarak girin.

Ayarı kaydetme:

► **Kaydet** ekran tuşuna basın. ... Ekranda **Kaydedildi** gösterilir ve bir onay ses yayınlanır

Bekleme moduna dönme:

► Kapatma tuşuna **uzun süreli** basın




**Telefon şimdi kullanıma hazırdır!**

## Kulaklığın takılması

- ▶ 2,5 mm Jak fişli kulaklığı el cihazının sol tarafına takın **1**.

Kulaklıklarla ilgili tavsiyeleri → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) adresindeki ürün sayfasında bulabilirsiniz


Kulaklığın ses seviyesi, ahize ses seviyesi ayarına eşittir.

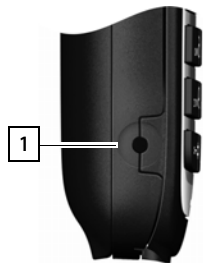


# Telefonu kullanma

## Telefonu tanıma


### El cihazını açma/kapatma


Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

### Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda sembol görüntülenir 





El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır. Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

## Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.

### Bekleme modunda


Telefon rehberini açma

Mevcut online telefon rehberlerinin listesini (Gigaset GO-Box 100) veya baz ünitenin merkezi telefon rehberini (örn. CAT-iq baz ünite) açma

Ana menüyü açma


El cihazları listesini açma

Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme



**kısa süreli basın**

**uzun süreli basın**



veya



### Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama



### Bir görüşme sırasında

Telefon rehberini açma

Mevcut online telefon rehberlerinin listesini (Gigaset GO-Box 100) veya baz ünitenin merkezi telefon rehberini (örn. CAT-iq baz ünite) açma

Mikrofonu sessiz moda getirme

Dahili danışmayı başlatma

Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme




**uzun süreli basın**



## Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.

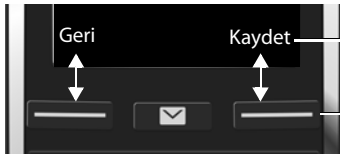

Ekran tuşlarının güncel fonksiyonları

Ekran tuşları

Ekran tuşlarının sembolleri → s. 52.

## Menü rehberi

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.



Menü rehberi baz üniteye bağlıdır. Bunlar, mevcut fonksiyonların sayısına ve türüne bağlı olarak farklı menülerde sunulabilir, örn. en üst düzeyde veya bir alt menüde.

Örnekler: **Ses Ayarları** En üst menü düzeyinde veya **Ayarlar** alt menüsünde bulunabilir, **Takvim Ajanda** menüsü veya **İlave Özellikler** menüsünde bulunabilir.

### Fonksiyonları seçme/onaylama

Seçimi onaylamak için

Bir menü düzeyi geriye gitmek için

Bekleme moduna geçiş için

Fonksiyonu açmak/kapatmak için

Seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için

**Tamam** veya kumanda tuşunun ortasına basın

**Geri**

**uzun süreli** basın

**Değiştir** açık / kapalı

**Seç** seçildi / seçilmedi

### Ana menü

Bekleme modunda: ► Kumanda tuşunun **ortasına** basın ►

... kumanda tuşuyla alt menüyü seçin ► **Tamam**

Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

Örnek



### Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme: ► ... Kumanda tuşuyla fonksiyonu seçin ► **Tamam**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

► Ekran tuşuna **Geri** basın

veya

► Kapatma tuşuna **kısa süreli** basın

### Bekleme moduna dönme

► Kapatma tuşuna **uzun süreli** basın



Örnek





Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

## Metin girme




### Giriş pozisyonu




- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.

### Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki **karakteri** silme: ▶  **kısa süreli** basın
- İmlecin önündeki **sözcükleri** silme: ▶  **uzun süreli** basın

### Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuş ve  tuşuna birden çok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir. Seçilen karakter belirgindir.

- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreli** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna  basın  
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ ... ▶  ile istenen karaktere gidin ▶ **Ekle**



Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, ayarlanan dile bağlıdır.

Yeni Kayıt

---

Ad :  
Peter|

---

Soyad :

---

Telefon (Ev):



Abc

---



< C Kaydet


## Telefon görüşmesi yapma

### Arama

▶ ...  ile numarayı girin ▶ Kabul tuşuna  kısa süreli basın



veya


▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ▶ ...  ile numarayı girin

Numara çevirme işlemini iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

### Bir Gigaset GO Box 100'de veya IP uyumlu başka bir Gigaset baz ünite

Bağlantı, el cihazı için ayarlanan gönderme bağlantısı (hat) üzerinden seçilir. Başka bir hat kullanılırsa:



▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ▶ ...  ile hattı seçin ▶ Ara ▶

...  ile numarayı girin ... Numara, son rakam girildikten yaklaşık 3 saniye sonra aranır

### Yerel telefon rehberinden arama

▶ ...  ile telefon rehberini açın ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Birden fazla numara kaydedilmişse:


▶ ...  ile numarayı seçin ▶ Kabul tuşuna  basın ... numara aranır



Hızlı erişim için (hızlı arama): Telefon rehberindeki numaraları rakam veya ekran tuşlarına atayın.

### Açık/merkezi telefon rehberinden arama

El cihazının bağlanmış olduğu baz üniteye bağlı olarak; bir açık telefon rehberinden, Gigaset.net telefon rehberinden (örn. Gigaset GO-Box 100) veya bir CAT-iq baz üniteyedeki merkezi bir telefon rehberinden arama yapabilirsiniz.




▶  uzun süreli basın

Diğer bilgileri → telefonunuzun ayrıntılı kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz





## Tekrar arama listesinden arama









Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.

- Kabul tuşuna  kısa süreli basın ... Tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Bir ad görüntülenirse:







- **Göster** ... Numara görüntülenir ► ... gerekirse  ile numaralar arasında ilerleyin ► ... istenen çağrı numarasına gelince kabul tuşuna  basın

## Tekrar arama listesi girişlerini yönetme




- Kabul tuşuna  kısa süreli basın ... Tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► **Seçenek** ... Olası seçenekler:  
Girişi telefon rehberine aktarma: ►  **Rehbere Kopyala** ► **Tamam**  
Numarayı ekrana aktarma:  
►  **Numarayı Göster** ► **Tamam** ► ...  gerekiyorsa değiştirin veya tamamlayın ...  ile yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin  
Seçilen girişi silme: ►  **Kaydı Sil** ► **Tamam**  
Tüm girişleri silme: ►  **Listeyi Sil** ► **Tamam**


## Bir çağrı listesinden arama


Çağrı listeleri (→ s. 24) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.

-  ► ...  ile  **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ► **Tamam** ► ...  ile listeyi seçin ► **Tamam** ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın


Örnek

Tüm Çağrılar	
	Frank 14.02.18, 15:40
	089563795 13.02.18, 15:32
	Susan Black 11.02.18, 13:20
<b>Göster</b>	<b>Seçenek</b>



 Çağrı listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir.

**Cevapsız Çağrılar** listesi mesaj tuşu aracılığıyla  da açılabilir.

## Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergyle ve kabul tuşunun  yanıp sönmesiyle bildirilir.

Aramayı cevaplama:


- Kabul tuşuna  basın
- **Otom.Cevapl.** açıkça: ► El cihazını şarj istasyonundan alın
- Aramayı telesekretere yönlendirme: ►  **→ O.D.**
- Aramayı kulaklık setinden kabul etme

Zil sesini kapatma: ► **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir



## Bir görüşme sırasında

### Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında, bağlantı kurulurken ve bir telesekreteri dinlerken hoparlör modunu açma/kapatma:



▶ Hoparlör tuşuna  basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

▶ Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ▶ ... El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ▶ ...  2 saniye daha basılı tutun

### Görüşme Çağrı ses düzeyi

Güncel olarak kullanılan mod (hoparlör, ahize veya el cihazı bir kulaklık bağlantısına sahipse kulaklık) için geçerlidir:


▶  tuşuna basın ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**



**Kaydet** tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

### Mikrofonu sessiz moda getirme







Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duymaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ▶  basın



## Yerel telesekreter

(sadece yerel telesekreteri olan Gigaset baz ünitelerinde)







### Telesekreteri açma/kapatma:

- ▶  ▶ ...  ile  Telesekreter öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  Etkinleştirme ▶ **Tamam** ▶ ...  ile telesekreteri seçin (birden fazla varsa) ▶ **Değiştir** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın ▶ **Kaydet**

### Mesajları dinleme:

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ ...  ile telesekreteri seçin (birden çok telesekreter için mesaj varsa) ▶ **Tamam**

### Kendi anonsunuzu/not anonsunuzu kaydetme:

- ▶  ▶ ...  ile  Telesekreter öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  Anonslar ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Anonsu Kaydet** veya **Danışma Msj. Kay.** seçimini yapın ▶ **Tamam** ▶ ...  ile telesekreteri seçin (birden fazla varsa) ▶ **Tamam** ▶ **Tamam** ▶ ... Anonsu okuyun (en az 3 saniye) ... Olası seçenekler

Kayıdı sonlandırma ve kaydetme: ▶ **Bitir** ... Anons, kontrol amacıyla dinletilir

Kayıdı iptal etme:

▶ Kapatma tuşuna  basın veya **Geri**

Kayıdı yeniden başlatma:

▶ **Tamam**

Kayıdı tekrar etme:

▶ **Yeni**

## El cihazının yerel telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→ s. 22).



Online telefon rehberleri (örn. bir Gigaset GO-Box 100'deki) veya an CAT-iq baz ünitelerdeki merkezi telefon rehberleri hakkında bilgiler → Baz ünitenin kullanım kılavuzu.

### Telefon rehberini açma

▶ Bekleme modunda kısa süreyle basın

### Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı: 200 adede kadar

Bilgiler: Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi

Girişlerin uzunluğu: Numaralar: maks. 32 rakam  
Ad, soyad: maks. 16 karakter

### Giriş oluşturma

▶ ▶ <Yeni Giriş> ▶ Tamam ▶ ... ile giriş alanları arasında geçiş yapın ve giriş verilerini girin.

Adlar/numaralar:

▶ ... ile adı ve/veya soyadını , en az bir numarayı (özel, iş veya cep) ve gerekiyorsa e-posta adresini girin

Yıldönümü:

▶ ... ile Yıldönümü öğesini açın/kapatın ▶ ... ile tarih ve saati girin ▶ ... ile bildirim türünü seçin (Sadece Işıklı veya bir zil sesi)

Arayan Mel. (VIP) :

▶ ... ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ... bir Arayan Mel. (VIP) atanmışsa, giriş telefon rehberinde **VIP** sembolüyle tamamlanır.

Girişi kaydetme: ▶ Kaydet

Örnek

Yeni Kayıt

Ad :  
Robert

Soyad :  
Yıldönümü

Telefon (Ev):  
Abc

▼

< C Kaydet






Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.

## Telefon rehberi girişi arama/seçme




►  ► ...  ile aranan ada gidin

veya

►  ► ...  ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin ... gösterge, bu ilk harfleri içeren ilk ada atlar ► ... gerekiyorsa  ile istenen girişe kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ►  ►  uzun süreyle basın




## Giriş görüntüleme/değiřtirme

►  ► ...  ile giriři seçin ► Göster ► ...  ile, deęiřtirilecek alanı seçin ► Düzenle

veya

►  ► ...  ile giriři seçin ► Seçenek ► Kaydı Düzenle ► Tamam

## Giriřleri silme

Bir kaydı silme: ►  ► ...  ile giriři seçin ► Seçenek ►  Kaydı Sil ► Tamam

Tüm giriřleri silme: ►  ► Seçenek ►  Tümünü Sil ► Tamam ► Evet

## Telefon rehberi giriřlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi giriřleri ada veya soyadına göre sıralanabilir.

►  ► Seçenek ►  Soyada Göre Sırala / Ada Göre Sırala

Bir giriř ad içermiyorsa, soyadı alanına standart çağrı numarası aktarılır. Bu giriřler, düzenleme türünden bağımsız olarak listenin başına alınır.

Sıralama düzeni řöyledir:

Boşluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

## Telefon rehberindeki boş giriřlerin sayısını gösterme

►  ► Seçenek ►  Boş Hafıza ► Tamam

## Numarayı telefon rehberine aktarma


Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, örn. çağrı listesi veya tekrar arama listesi
- Bir numarayı ararken



Numara görüntülenir veya işaretlenmiştir.

► Ekran tuşuna  basın veya Seçenek ►  Rehber Kopyala ► Tamam ... olası seçenekler:

Yeni giriř oluřturun:

► <Yeni Giriř> ► Tamam ► ...  ile numara tipini seçin ► Tamam ► Giriři tamamlayın ► Kaydet

Numarayı mevcut giriře ekleme:

► ...  ile giriři seçin ► Tamam ► ...  ile numara tipini seçin ► Tamam ... Numara girilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazılmasıyla ilgili bir soru görüntülenir ► ... Gerekiyorsa bu soruyu Evet/Hayır ile cevaplayın ► Kaydet

## Giriş/telefon rehberini aktarma



Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.



Harici bir arama, aktarımı iptal eder.

Arayan resimleri ve sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.

### Her iki el cihazı da vCards'ı destekliyorsa:

- Bu isimle bir kayıt yok: Yeni bir kayıt oluşturulur.
- Bu isimle bir kayıt zaten mevcut: Giriş yeni numarayla genişletilir. Giriş, alıcının izin verdiği kadar fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.






### Alıcı el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:

Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

### Gönderen el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:





Alıcı el cihazında yeni bir giriş oluşturulur, aktarılan numara **Telefon (Ev)** alanına alınır. Bu numarayla bir giriş zaten mevcutsa alınan giriş iptal edilir.

## Tek kayıtların aktarılması

▶  ▶ ...  ile istenen girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶  **Kaydı Kopyala** ▶ **Tamam** ▶  **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... giriş aktarılır

Transfer başarıyla gerçekleştirildikten sonra diğer girişi aktarın: ▶ **Evet** veya **Hayır** tuşuna basın

## Tüm telefon defterini aktarma

▶  ▶ **Seçenek** ▶  **Tümünü Kopyala** ▶ **Tamam** ▶  **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... girişler arka arkaya aktarılır

## Mesaj listeleri

Cevapsız aramalar, telesekreterdeki/şebeke telesekreterindeki'ler ve kaçırılan randevularla ilgili bildirimler mesaj listelerine kaydedilir.


**Yeni bir mesaj gelir** gelmez bir uyarı sesi duyulur. Buna ek olarak mesajlar tuşu yanıp söner (☑️ (etkinleştirildiyse). El cihazı sadece Gigaset baz üniteler üzerinden etkinleştirilebilir, CAT-iq Router cihazlarında gerekirse Web arayüzünü kullanın. Bilgi için → baz ünitenin/Router cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.

Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:

- ☑️ Telesekreterde/şebeke telesekreterinde
- ☒ Kaçırılan aramalar listesinde
- 📅 Kaçırılan randevular listesinde

Örnek

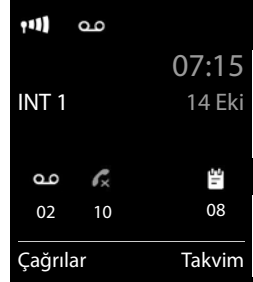

**i** Şebeke telesekreteri için kullanılan sembol, telesekreterin telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme:

- ▶ Mesaj tuşuna ☑️ basın ... Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta kutusu:** her zaman görüntülenir  
Giriş **kalın** işaretlenmiş: Yeni mesajlar var. Parantez içinde yeni mesajların sayısı yer alır.
- Giriş kalın **işaretlenmemişse:** Yeni mesaj yoktur. Parantez içinde eski mesajların sayısı yer alır.
- ▶ ... 📁 ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... aramalar veya mesajlar listelenir  
Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir.

Örnek

Mesajlar ve Çağrıl.	
<b>Kaçırılan Alarm:</b>	(2)
Cevapsız Çağrıl.:	(5)
Posta kutusu:	(1)
Telesekreter:	
Geri	Tamam

**i** Mesaj listesi, el cihazına atanmış her telesekreter için bir kayıt içerir, örn. bir Gigaset baz ünite/CAT-iq Router cihazında lokal telesekreter için veya bir şebeke telesekreteri için.

## Çağrı listeleri

Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.



El cihazının kayıtlı olduğu baz ünite/Router cihazı, çağrı numaraları hakkındaki bilgileri kullanıma sunar.

Ayrıntılı bilgi için bkz. → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:



**Cevapsız Çağrılar,**



**Kabul Edilen Çağrılar,**



**Yapılan Çağrılar** (Tekrar arama listesi),



Telesekreterdeki arama

- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi (☒ **Telefon (Ev)**, ☒ **Telefon (Ofis)**, ☒ **Telefon (Cep)**) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı/geldiği bağlantı (arama bir IP bağlantısı üzerinden yapıldıysa)
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Örnek

Tüm Çağrılar	
☒ ☒ Frank	Bugün, 15:40 [3]
☒ 089563795	13.05.18, 18:32
☒ ☒ Susan Black	12.05.18, 13:12
Göster	Seçenek

### Çağrı listesini açma

Ekran tuşu üzerinden: ▶ **Çağrılar** ▶ ... ☒ ile listeyi seçin ▶ **Tamam**

Menü aracılığıyla: ▶ ☒ ▶ ... ☒ ile ☒ **Çağrı Listeleri** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ☒ ile listeyi seçin ▶ **Tamam**

Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):

▶ Mesaj tuşuna ☒ basın ▶ ☒ **Cevapsız Çağrı.:** ▶ **Tamam**

### Arayanları çağrı listesinden geri arama

▶ ☒ ▶ ... ☒ ile ☒ **Çağrı Listeleri** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ☒ ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ☒ ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna ☒ basın

### Diğer seçenekler

▶ ☒ ▶ ... ☒ ile ☒ **Çağrı Listeleri** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ☒ ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... Olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ▶ ... ☒ ile girişi seçin ▶ **Göster**

Numarayı telefon rehberine aktarma:

▶ ... ☒ ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ ☒ **Rehber Kopyala**

Girişi silme: ▶ ... ☒ ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ ☒ **Kayıd Sil** ▶ **Tamam**

Listeyi silme: ▶ **Seçenek** ▶ ☒ **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**



## Diğer fonksiyonlar



Telefonunuzda gerçekte hangi fonksiyonların mevcut olduğu ve bu fonksiyonları nasıl kullanabileceğiniz, el cihazının kayıtlı olduğu baz üniteye/Router cihazına bağlıdır.

Aşağıdaki açıklama, bir Gigaset GO-Boz 100 için geçerlidir. Telefonunuzda gerekli olan prosedür burada açıklanana prosedürlerden farklı olabilir.



### Ayrıntılı bilgiler

El cihazı bir Gigaset baz üniteye bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Gigaset telefonunuzun kullanım kılavuzu

El cihazı başka bir baz üniteye/Router cihazına bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu

Tüm Gigaset kullanım kılavuzlarını bulabileceğiniz adresler:

PDF formatında: → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

Online formatta: → **Gigaset Help** Akıllı telefonunuz veya tabletiniz için uygulama



## Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrenilir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrenilir.

Haziran 2018						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Geri			Tamam			

### Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

▶ ▶ ... ile **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Takvim** ▶ **Tamam** ▶ ... ile istenen günü seçin ▶ **Tamam** ... sonra

Açma/kapatma:

▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Tarihi girme:

▶ **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ▶ ... ile yeni tarihi girin

Saati girme:

▶ **Saat** ▶ ... ile randevunun saat ve dakikasını girin

Başlığı belirleme:

▶ **Metin** ▶ ... ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)

Bildirim şeklini belirleme:

▶ **Sinyal** ▶ ... ile hatırlatma alarmının melodisini seçin veya akustik bildirim devre dışı bırakın

Randevu verilerini girin:

▶ ... ile arka arkaya **Tarih, Saat, Metin ve Sinyal** ögesini seçin ▶ ... her seferinde veya ile değeri ayarlayın ▶

**Kaydet**

Randevuyu kaydetme:

▶ **Kaydet**



Halihazırda bir randevu kaydedilmişse: ▶ <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶ ... Randevu verilerini girin.

### Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

Hatırlatma alarmını onaylama ve sonlandırma: ▶ **Kapalı** ekran tuşuna basın




Görüşme sırasında bir hatırlatma alarmı **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

## Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:





- Randevu/yıldönümü çağırısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda  sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

### Listeyi açma

► Mesaj tuşuna  basın ►  **Kaçırılan Alarm:** ► **Tamam** ► ...  ile gerekiyorsa listede gezinin







veya

►  ► ...  ile  **İlave Özellikler** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Kaçırılan Alarmlar** ► **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Randevu/yıldönümünü silme: ► **Sil**

## Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

►  ► ...  ile  **İlave Özellikler** ögesini seçin ► **Tamam** ►  **Takvim** ► **Tamam** ► ...  ile günü seçin ► **Tamam** ... randevu listesi görüntülenir ► ...  ile randevuyu seçin ... olası seçenekler:

Randevu ayrıntılarını görüntüleme:

► **Göster** ... Randevu ayarları görüntülenir

Randevuyu değiştirme:

► **Göster** ► **Düzenle**

veya ► **Seçenek** ►  **Kayıdı Düzenle** ► **Tamam**

Randevuyu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

► **Seçenek** ►  **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ► **Tamam**

Randevuyu silme:

► **Seçenek** ►  **Kayıdı Sil** ► **Tamam**

Günün tüm randevularını silme:

► **Seçenek** ►  **Tüm Randevuları Sil** ► **Tamam** ► **Evet**

## Zamanlayıcı

### Zamanlayıcıyı ayarlama (geri sayım)

- ▶ ▶ ... ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Sayaç** ▶ **Tamam** ▶ ... daha sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Süreyi ayarlama: ▶ **Süre** ... ile zamanlayıcının saatini ve dakikasını girin  
Dak.: 00:01 (bir dakika); Maks.: 23:59 (23 saat, 59 dakika)
- Zamanlayıcıyı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Zamanlayıcı geri sayıma başlar. Bekleme ekranında, sembolü ve bir dakikanın altına inilene kadar kalan saat ve dakika gösterilir. Bu andan itibaren, kalan saniyeler azaltılır. Geri sayımın sonunda bir alarm devreye sokulur.

### Alarmı kapatma/tekrarlama

- Alarmı kapatma: ▶ **Kapalı**
- Alarmı tekrarlama: ▶ **Ynd. Bşlt** ... Zamanlayıcı ekranı tekrar görüntülenir ▶ gerekirse başka bir süre ayarlayın ▶ **Kaydet** ... geri sayım tekrar başlatılır

## Çalar saat



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

### Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

- ▶ ▶ ... ile **İlave Özellikler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Çalar Saat** ▶ **Tamam** ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Alarm zamanını ayarlama: ▶ **Saat** ▶ ... ile saat ve dakika değerini girin
- Günleri belirleme: ▶ **Periyot** ▶ ... ile **Pazartesi-Cuma** ve **Hergün** arasında seçim yapın
- Ses düzeyini ayarlama: ▶ **Ses düzeyi** ▶ ... ile ses düzeyini 5 kademe veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama
- Alarm ayarlama: ▶ **Melodi** ▶ ... ile alarm için bir zil melodisi seçin
- Alarm verilerini girme: ▶ ... ile arka arkaya **Saat**, **Periyot**, **Ses düzeyi** ve **Melodi** öğesini seçin ▶ ... her seferinde veya ile değeri ayarlayın ▶ **Kaydet**
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Çalar saat etkinleştirilirse bekleme ekranında sembolü ve alarm saati görüntülenir.

## Çalar saat

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

## Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Çalar saati kapatma: ► **Kapalı**

Uyandırma alarmını tekrarlama (şekerleme modu): ► **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ...  
Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

## Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

**Çift Taraflı Konuş.** fonksiyonuyla alarma cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşuna (orta) basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlemiştir.

Gelen bir arama cevaplandığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazının çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- Hassasiyeti kontrol edin.
- Alarm harici bir numaraya iletilyorsa bağlantı durumunu test edin.

## Bebek telsizini etkinleştirme ve ayarlama



- ▶  ▶ ...  ile  **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶

Tamam ▶  **Bebek Telsizi** ▶ Tamam ... sonra



Açma/kapatma:

- ▶ **Etkin Kılma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Hedefi girme:


- ▶  **Alarm** ▶ ...  ile **Harici** veya **Dahili** ögesini seçin

**Harici:** ▶  **Numara** ▶ ... ile  numarayı girin

veya numarayı telefon rehberinden seçme: ▶  

**Dahili:** ▶  **El Cihazı** ▶ **Değiştir** ▶ ... ile  el cihazını seçin ▶ **Tamam**

Bebek Telsizi etkinleştirildi

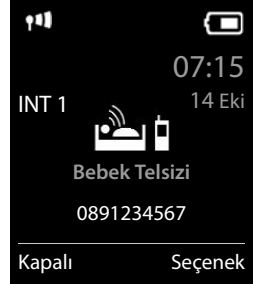

Karşı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

- ▶  **Çift Taraflı Konuş.** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Mikrofonun hassasiyetini ayarlama:


- ▶  **Seviye** ▶ ...  ile **Yüksek** veya **Düşük** ögesini seçin

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bebek telsizi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme ekranında hedef telefon numarası görüntülenir.

## Bebek telsizini kapatma / Alarmı iptal etme

Bebek telsizini kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapalı** basın



Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna  basın

## Bebek telsizini dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.

Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

- ▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶   tuşlarına basın

Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır. Bebek telsizi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapalı** basana kadar korunur.



Bebek telefonu dışarıdan tekrar etkinleştirilemez.

Etkinleştirmeyi tekrar açma: → s. 30






## Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

(baz üniteye bağlıdır)

Cihaz, teslimat durumunda azami kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

Yayın gücünü daha da düşürmek için:







### Yayın gücünü %80'e kadar azaltma

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **ECO DECT** ▶ **Tamam** ▶ **Maksimum Alan** ▶ **Değiştir** ( = kapalı)



Bu ayarla kapsama alanı da azaltılır.  
Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.

### Yayını bekleme modunda kapatma

▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **ECO DECT** ▶ **Tamam** ▶  **Radyasyon Yok** ▶ **Değiştir** ( = açık)




**Radyasyon Yok** ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, tüm kaydedilmiş el cihazlarının bu performans özelliğini desteklemesi gerekir.

**Radyasyon Yok** ayarı etkinleştirildiyse ve baz ünite bu performans özelliğini desteklemeyen bir el cihazı kaydedildiyse, **Radyasyon Yok** öğesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu el cihazı tekrar kayıttan çıkarılır çıkarılmaz, **Radyasyon Yok** otomatik olarak tekrar devreye girer.

Telsiz bağlantısı, sadece gelen veya giden çağrılarda otomatik olarak yapılandırılır. Bağlantı kurulması bu nedenle yaklaşık 2 saniye gecikir.

Bir el cihazının gelen çağrı durumunda baz üniteyle olan telsiz bağlantısını hızlı kurabilmesi için, el cihazı baz üniteyi sıkça "dinlemelidir" yani çevreyi taramalıdır. Bu durum, elektrik tüketimini artırır ve el cihazının hazırda bulunma ve konuşma süresini kısaltır.

**Radyasyon Yok** etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.

▶ Kabul tuşuna  **uzun süreli basın** ... Çevir sesi duyulur.

## İstenmeyen aramalara karşı koruma

### Harici aramalar için zaman kontrolü




Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalması gereken bir zaman aralığı girin

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Süre Kontrolü** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Saati girme: ▶ ile **Zili askı. al, başla. ve Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ▶ ... ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin
- Kaydetme: ▶ **Kaydet**

Örnek

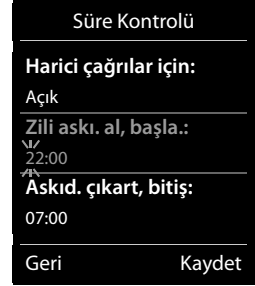

Zaman kontrolü sadece ayarın yapıldığı el cihazında geçerlidir.

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.

### Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz. Bu ayar tek bir veya tüm tanımlanmış el cihazları için yapılabilir.

#### Bir el cihazı için

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Düzenle** (☑= açık) ▶ ... çağrısı sadece ekranda görüntülenir

#### Tüm el cihazları için

(sadece bazı Gigaset baz ünitelerinde)

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bilinmeyen Çağrı** ▶ **Düzenle** (☑= açık) ▶ ... ile **Koruma Modu** öğesini seçin:

**Koruma Yok** Gizli aramalar, çağrı numarası aktarılan aramalar gibi bildirilir

**Sessiz Çağrı** Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.

**Çağrışı Blokla** Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.

Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**









## Bloke edilmiş numaralar listesi

(sadece bazı Gigaset baz ünitelerinde: → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar gösterilmez veya sadece ekranda gösterilir. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.






### Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶ **Bloke Edi. Numaral.** ▶ **Tamam** ... bloke edilmiş numaralar listesi görüntülenir ... olası seçenekler:








Giriş oluşturma: ▶ **Yeni** ▶ ... ▶  ile numarayı girin ▶ **Kaydet**

Girişi silme: ▶ ... ▶  ile girişi seçin ▶ **Sil** ... girişi silinir

### Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

▶  ▶ ... ▶  ile  **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile **Kabul Edilen Çağrılar/Cevapsız Çağrılar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kara Listeye Kopy.** ▶ **Tamam**

### Koruma modunu ayarlama

▶  ▶ ... ▶  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶  **Koruma Modu** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile istenen koruma şeklini seçin:

**Koruma Yok** Numarası bloke edilmiş numaralar listesinde bulunan kişilere ait olanlar da dahil tüm aramalar bildirilir.

**Sessiz Çağrı** Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.

**Çağriyi Blokla** Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.



Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

# El cihazını ayarlama

## Dili deęiřtirme

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Dil** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile dili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)






Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa:


- ▶  ▶ Tuřlara **6** **5** **yavařça** arka arkaya basın ▶ ...  ile doęru dili seçin ▶ saę ekran tuřuna basın

## Ekran



### Ekran koruyucu

Bekleme modunda görüntüleme amacıyla ekran koruyucu olarak bir dijital veya analog saat, bilgi hizmetleri ve çeřitli resimler arasından seçim yapılabilir.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Koruyucu** ▶ **Düzenle** ( = açık) ... daha sonra

Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma**: ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öęesini seçin

Ekran koruyucu seçme:


- ▶  **Seçim** ▶ ...  ile ekran koruyucuyu seçin (**Dijital Saat / Analog Saat / Bilgi Servisleri / <Resimler>**)

Ekran koruyucuyu görüntüleme: ▶ **Göster**

Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ekran bekleme moduna geçtikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleřtirilir.

### Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Kapatma tuřuna  **kısa süreli** basın ... ekran, bekleme moduna geçer

## Bilgi hizmetlerinin ekran koruyucu olarak görüntülenmesi

(sadece bir Gigaset GO Box 100'de veya başka bir Gigaset IP baz ünite)



**Bilgi Servisleri** Web-Konfigurator üzerinden etkinleştirilmiştir.  
Telefon bir İnternet bağlantısına sahip.

### Örnek: Hava durumu hizmetinin ekran koruyucu olarak etkinleştirilmesi

Bilgi hizmetlerinin ekran koruyucu olarak etkinleştirilmesi:

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran** ▶ **Tamam** ▶ **Ekran Koruyucu** ▶ **Düzenle** ▶ ... **Etkin Kılma** ile: **Açık** ögesini seçin ▶ **Seçim** ▶ ... ile **Bilgi Servisleri** ögesini ekran koruyucu olarak seçin ▶ **Kaydet**

Yer bilgilerini seçme:

- ▶ ▶ ... ile **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶ **Bilgi Merkezi** ▶ **Hava durumu** ▶ **Tamam** ▶ **yer bilgisini ekleyin** ▶ **Tamam** ▶ ... ile yer adını girin ▶ **Tamam** ... Bu isme sahip yerleri içeren bir liste görüntülenir ▶ **İlgili yeri seçin** ▶ **Tamam** ▶ **Kaydet**

Üçten fazla yer girilebilir. İstedığınız tüm yerleri belirlediyseniz: ▶ ... <← ile geri

Ekran koruyucuyu etkinleştirme:

- ▶ ▶ ... ile **İlave Özellikler** ögesini seçin ▶ **Bilgi Merkezi** ▶ **Ekran Koruyucu** ▶ **Tamam** ▶ **Hava durumu** ▶ **Tamam** ▶ ... ile yeri seçin ▶ **Kaydet**



Telefon için bilgi hizmetlerinin türü İnternette Gigaset.net sunucusunda ayarlanmıştır. Mevcut durumda hiçbir bilgi yoksa, bunun yerine, bilgiler tekrar kullanıma sunulana kadar dijital saat (**Dijital Saat**) görüntülenir.

## Bilgi şeridini açma/kapatma

(sadece bir Gigaset GO Box 100'de veya başka bir Gigaset IP baz ünite)

**Bilgi Servisleri** ekran koruyucu için ayarlanan ve İnternette alınan metin tabanlı bilgiler bekleme modunda kayar yazı olarak görüntülenebilir.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran** ▶ **Tamam** ▶ **Bilgi Etiketleri** ▶ **Düzenle** (☑= açık)

Şerit, telefon bekleme moduna geçmez etkinleşir. Bekleme modunda bir mesaj görünüyorsa, bilgi şeridi görüntülenmez.

## Renk şeması





Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ekran** ▶ **Tamam** ▶ **Renk Şemaları** ▶ **Tamam** ▶ ... ile istediğiniz renk şemasını seçin ▶ **Seç** (⊙ = seçildi)

### Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Burada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.

Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:

▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran** ▶ **Tamam** ▶ 

**Aydınlatma** ▶ **Tamam** ... sonra

Aydınlatma şarj ünitesinin içindeyse:

▶ **Şarj olurken:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Aydınlatma şarj ünitesinin dışındaysa:

▶  **Şarj olmuyorken** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin




Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**




Ekran aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

### Otomatik cevaplamaı açma/kapatma

Otomatik cevaplama durumunda el cihazı, siz şarj istasyonundan alır almaz gelen bir çağrıyı karşılar.



▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Otom.Cevapl.** ▶ **Değiştir**  = açık

Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** siz el cihazını şarj istasyonuna yerleştirir yerleştirmede bağlantı sonlandırılır. İstisna: Hoparlör modu tuşunu  yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutarsınız.

### Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.




#### Bir görüşme sırasında


▶  **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ ...  ile ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet** ... ayar kaydedilir




Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

#### Bekleme modunda

▶  ▶ ... ▶  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ... daha sonra








Ahize için: ▶ **Ahize:** ...  ile ses düzeyini ayarlayın

Hoparlör için: ▶  **Hoparlör** ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**

## Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde ayarlamak için **ahize** ve **hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.

- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Akustik Profiller** ▶  **Kulaklık Profilleri / Eller Srbst. Profilleri** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile profili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)

**Kulaklık Profilleri:** Yüksek veya Düşük (teslimat durumu)

**Eller Srbst. Profilleri:** Profil 1 (teslimat durumu) veya Profil 2

## Zil sesleri

### Zil sesi ses düzeyi

Ses düzeyini 5 kademede veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlayın.








- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Dahili Çağrılar ve Alarmlar için** veya **Harici Çağrılar** seçimini yapın ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**

Örnek





### Zil melodisi

Dahili ve harici çağrılar için farklı zil sesleri ayarlama Telefonun mevcut her gelen bağlantısında (**Sabit Hat, IP1**) veya **Tüm Çağrılar** için aynı zil sesini ayarlayın.


- ▶  ▶ ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile bağlantıyı seçin ▶ ...  ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

### Zil sesini açma/kapama


#### Zil sesini sürekli olarak kapatma

- ▶  tuşuna **uzun süreli** basın ... durum satırında  görülür

#### Zil sesini sürekli olarak açma



- ▶  tuşuna **uzun süreli** basın


#### Güncel arama için zil sesini kapatma

- ▶ **Sessiz** veya **kapatma** tuşuna  basın

### Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma






Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:


- ▶ Yıldız tuşuna  **uzun süreli basın** ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında  görülür

Dikkat sesini kapatma: ▶ Yıldız tuşuna  **uzun süreli basın**

### Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...   ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** ... daha sonra

Tuşa basıldığında ▶ **Tuş sesi:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin  
duyulan ses:

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

- ▶  **Onay** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

- ▶  **Pil İkaz** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi:




- ▶  **Kapsama Dışında:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**



Devredeki bebek telsizinde pil uyarısı gerçekleşmez.

### Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

**Rakam tuşları:**  ve  ile  arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.

**Ekran tuşları:** Sol ve sağ ekran tuşlarına önceden birer **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

## Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)





Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

► Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ► ekran tuşuna **Hızlı Ara**. basın

Telefon rehberi açılır.

► ... ile  girişi seçin ► **Tamam** ► ... gerekiyorsa,  ile numarayı seçin ► **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Telefon rehberindeki kayıt daha sonra silinirse, bu durum rakam tuşlarının atamasına etki etmez.

### Numarayı seçme


► Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır

veya

► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ► ... Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır


### Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme


► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ► **Değiştir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:

Atamayı değiştirme: ► ...  ile girişi seçin ► **Tamam** ► ... gerekiyorsa numarayı seçin ► **Tamam**

Atamayı silme: ► **Sil Tuşu**

## Ekran tuşuna atama / Atamayı değiştirme

► Bekleme modunda sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın ... olası tuş atamalarının listesi açılır ► ... ile  fonksiyonu seçin ► **Tamam** ... olası seçenekler:

<b>Bebek Telsizi</b>	Bebek telsizini ayarlamayı açma/kapatma
<b>Sayaç</b>	Zamanlayıcıyı ayarlamayı açma/kapatma
<b>Çalar Saat</b>	Çalar saati ayarlamayı açma/kapatma
<b>Takvim</b>	Takvimi çağırma
<b>Tek Tuşla Çağrı</b>	Doğrudan aramayı ayarlama
<b>Tekrar Arama</b>	Tekrar arama listesini görüntüleme
<b>Diğer Fonksiyonlar</b>	► <b>Tamam</b> ► ... ile  diğer fonksiyonu seçin
<b>Çağrı Listeleri</b>	Arama listelerini görüntüleme
<b>Çağrı Yönlendirme</b>	Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma










Seçeneklerin kullanılabilir olup olmadığı baz üniteye bağlıdır.

### Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ► Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın ... atanmış fonksiyon uygulanacaktır

### Bir bağlantının (hat) adını değiştirme








(sadece bir CAT-ip Router cihazında)

-  ► ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ►   
**Bağlantılar** ► **Tamam** ... mevcut tüm bağlantılar (hatlar) görüntülenir ► ...  ile bağlantıyı seçin ► **Tamam** ►  **Bağlantı İsmi** ► **Tamam** ► ...  ile bağlantının adını değiştirin ► **Kaydet**

### Bir bağlantıya (hat) el cihazları atama

(sadece bir CAT-ip Router cihazında)







Bir bağlantıya birden çok el cihazı atanabilir. Bir bağlantının çağrı numarasına gelen aramalar, bağlantıya atanmış olan tüm el cihazlarına yönlendirilir.

-  ► ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ►   
**Bağlantılar** ► **Tamam** ► ...  ile bağlantıyı seçin ► **Tamam** ►  **Atanan Telefonlar** ... kayıtlı tüm el cihazları görüntülenir ► ...  ile el cihazını seçin ► **Değiştir** ( = el cihazı atanmıştır)

### Çoklu aramalara izin verme/çoklu aramaları engelleme

(sadece bir CAT-ip Router cihazında)







Fonksiyon etkinleştirilmişse, birden çok görüşme paralel olarak yapılabilir.

-  ► ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ►   
**Bağlantılar** ► **Tamam** ► ...  ile bağlantıyı seçin ► **Tamam** ►  **Çoklu Çağrı** ► **Değiştir** ( = açık)

### Dahili konferansa izin verme/dahili konferansı engelleme

(sadece bir CAT-ip Router cihazında)

Fonksiyon etkinleştirilmişse, bir dahili katılımcı harici bir görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).

-  ► ...  ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ►   
**Bağlantılar** ► **Tamam** ► ...  ile bağlantıyı seçin ► **Tamam** ►  **Dahili konferans** ► **Tamam** ► **Değiştir** ( = açık)



## El cihazını güncelleme

El cihazı, baz ünite/Router cihazı ile DECT kablosuz bağlantı üzerinden cihaz yazılımının güncellenmesini destekler (SUOTA = Software Update Over The Air).



El cihazının kayıtlı olduğu baz ünite/Router cihazı da bu fonksiyonu desteklemelidir (→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility))

El cihazı için yeni bir cihaz yazılımı mevcutsa, bir mesaj gösterilir.

► Cihaz yazılımı güncellemesini **Evet** ile başlatın.

Cihaz yazılımı güncellemesini manuel olarak başlatma:

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Sistem** ► **Tamam** ► **Telefon Güncelleme** ► **Tamam** ► **Güncelle** ► **Tamam** ► **Tamam** ... yeni bir cihaz yazılımı varsa güncelleme başlatılır



Güncelleme işlemi 30 dakika kadar sürebilir. Bu süre içinde el cihazı sadece sınırlı olarak kullanılabilir.

## El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirin.

► ► ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ► **Tamam** ► **Sistem** ► **Tamam** ► **El Cihazı Sıfırlama** ► **Tamam** ► **Evet** ... el cihazının ayarları sıfırlanacaktır



Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin girişleri

## Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



### Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?  
Her zaman yardıma hazırız:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

#### Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a  
D-46395 Bocholt  
ALMANYA  
Telefon: +49 2871 910  
e-posta: [www.gigaset.com](mailto:www.gigaset.com)

#### İthalatçı Firma

**Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.**  
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1  
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44  
Ataşehir / İstanbul  
0216 288 06 00  
[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

#### Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.\*

#### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH  
Untertürkheimer Straße 6 - 10  
66117 Saarbrücken  
GERMANY  
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0  
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75  
e-posta: [info@ict.cetecom.de](mailto:info@ict.cetecom.de)

#### Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

#### MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

**TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.**

##### İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. NO:134

MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

##### İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.

NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

##### ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHIYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

##### İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH. ŞAİR EŞREF BULVARI NO:

30/A KONAKÇANKAYA

Şehir: İZMİR

\* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

**DIĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:****CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1

Şehir: İSTANBUL

**ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ**

Telefon No: 0380 524 5587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

**ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR**

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 64-HYB-2

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

**BEHRET ELEKTRONİK**

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABIYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

**ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK**

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

**CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN**

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZI

Şehir: KAYSERİ

**CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ**

Telefon No: 0386 212 8079

HYB No: 40-HYB-2085

Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜNDÜZ APT. NO.2

Şehir: KIRŞEHİR

**DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY**

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

**FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN**

Telefon No: 0352 222 0174

HYB No: 38-HYB-4124

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYIL APT. NO:95/C KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

**İNVİTE TEKNOLOJİ - ŞUBE - HAKAN YILDIRIM**

Telefon No: 0422 323 5545

HYB No: 44-HYB-3801

Adres: İSMETİYE MAH. BUHARA CAD. NO.169/11 BATTALGAZI

Şehir: MALATYA

**NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM**

Telefon No: 0352 222 1060

HYB No: 38-HYB-3914

Adres: GEVHER NESİBE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/B KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

**ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ**

Telefon No: 0246 223 4949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B

Şehir: İSPARTA

**PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.ŞİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

**SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO**

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

**TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN. TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.**

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

**YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ**

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1

Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6

Şehir: UŞAK

## Garanti Gigaset C530HX

## GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

## Malın

<u>Cinsi:</u> Sabit Hatlı Telefon <u>Markası:</u> Gigaset <u>Modeli:</u> C530HX	<u>Garanti Süresi:</u> 2 YIL <u>Azami Tamir Süresi:</u> 20 İŞGÜNÜ <u>Bandrol ve Seri No:</u>
---	--

## GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;  
a Sözleşmeden dönme,  
b Satış bedelinden indirim isteme,  
c Ücretsiz onarılmasını isteme,  
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,  
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;  
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,  
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;  
**tüketicici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketicici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicici Hakem Heyetine veya Tüketicici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketicici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

## Sorumluluk muafiyeti

El cihazınızın ekranı piksellerden oluşmaktadır. Her piksel üç alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi).

Alt-piksellerin kaybolması veya renk sapması yaşanabilir.

Garanti şartları ancak izin verilen en yüksek piksel hatası sayısı aşıldığında geçerlidir.

Açıklama	izin verilen maks. piksel hatası sayısı
Renkli ışılan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

## Üretici bilgisi

### Onay

Bu cihaz tüm dünyada kullanılabilir, Avrupa ticari alanı dışında (İsviçre dışında) ulusal yetkilendirmeye tabidir.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset C530HX telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

# Gigaset

## Uygunluk Bildirimi

### „Gigaset C530HX“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına göre taşınabilir parça

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**  
( AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC )

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

#### Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013** **Tabi değildir**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 13.06.2017

Yer ve Tarih

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

# Gigaset

## Declaration of Conformity (DoC) for

### „Gigaset C530HX” Turkish Version

Portable Part according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

#### Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**  
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

#### Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013 Not applicable**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 13.06.2017

Place and Date



Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt  
Germany

## Çevre

### Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) 'dan edebilirsiniz.

### Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

**ISO 14001 (Çevre):** eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

**ISO 9001 (Kalite):** 17.02.1994'ten bu yana TÜV Süd Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

### Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

### AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

### Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı  $-10^{\circ}/+80^{\circ}$  arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

### Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

### Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

### Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.



## Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

**Asla** kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

## Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın fişini prizden çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulayın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

## Teknik veriler

### Piller

Teknoloji:	2 x AAA NiMH
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	750 mAh

### El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	320/200 *
Konuşma süresi (saat)	14
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	130/100 *
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	7,5

\* Radyasyon Yok kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatmaz

### El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 1,5 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,5 W

### Genel teknik bilgiler

DECT standardı	destekleniyor
CAT-iq standardı	HD-Voice bulunan CAT-iq2.0 standardına göre sertifikalanmıştır <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	bina içerisinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m'ye kadar
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem

## Karakter tabloları

### Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

1) Boşluk karakteri

2) Satır başı

### Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	4	ï	í	ì	î	
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			



1) Boşluk karakteri

2) Satır başı

# Ekran sembolleri



Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.




## Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alışı gücü ( <b>Radyasyon Yok</b> kapalı) % 1 - % 100 beyaz, eğer <b>Maksimum Alan</b> açıksa; yeşil, eğer <b>Maksimum Alan</b> kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	<b>Radyasyon Yok</b> açık: beyaz, eğer <b>Maksimum Alan</b> açıksa; yeşil, eğer <b>Maksimum Alan</b> kapalıysa
	Telesekreterer açık <b>yanıp sönüyorsa</b> : Telesekreterer mesaj kaydediyor veya başka bir dahili kullanıcı tarafından kullanılıyor

Sembol	Anlamı
	zil sesi kapalı
	Zil sesi "Bip" devrede
	Tuş kilidi devrede
	Şarjlı pilin şarj durumu: beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj kırmızı: % 11'in altında şarj
	
	
	kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	Şarjlı pil şarj ediliyor (mevcut şarj durumu): % 0 - % 100
	

## Ekran tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Tekrar arama
	Metni silme





Sembol	Anlamı
	Telefon rehberini açma
	Numarayı telefon rehberine devralmak
	Aramayı telesekreterere aktarmak




## Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi

Sembol	Anlamı
	Randevu hatırlatma çağrısı
	Hatırlatma sinyali yıldönümü
	Alarm
	Geri sayım zamanlayıcısı
	Telesekreter kaydediyor

## Diğer ekran simgeleri

Sembol	Anlamı
	Çalar saat açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	Zamanlayıcı açık, geri sayımlı gösterge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik) sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...

## Dizin

<b>A</b>	
Acil arama	
mümkün değil	6
Açma/Kapatma tuşu	3
Ağ adaptörü	6
Ahize profilleri	37
Ahize ses düzeyi	18
Alarm	28, 29
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme	30
Alarmı (zamanlayıcı) açma/kapatma	28
Arama	
çağrı listesinden	17
harici	16
Kısayol ile	39
tekrar arama listesinden	17
telefon rehberinden	16
Arama kilidi	33
Arama koruması	32
Arama listesi	
açma	24
silme	24
Arama, numarayı gizleme	
bilinmeyen aramaları engelleme	32
<b>B</b>	
Bağlantı	
Adı değiştirme	40
El cihazı atama	40
Bebek telsizi	29
etkinleştirme	30
kapatma	30
Bekleme modu	
geri dönme	14
Bertaraf	42, 43, 48
Bildirme, semboller	53
Bilinmeyen aramaları engelleme	
Bloke edilmiş numaralar listesi	33
numarayı gizleme	32
Zaman kontrolü	32
Bip (dikkat sesi)	38
Bloke edilmiş numaralar listesi	33
Büyük/Küçük harf	15
<b>C/Ç</b>	
Cevaplama	36
Cevaplama tuşu	3
Cihaz Kullanım Ömrü	42
Cihaz yazılımını güncelleme	41
Cihazların Bakımı	49
Çağrı listeleri	24
Çağrı listesi	
arama	17
arayanı geri arama	24
Giriş	24
Giriş silme	24
Numarayı telefon rehberine aktarma	24
Çalar saat	
açma/kapatma	28
Çalıştırma, el cihazı	8
Çevre	48
Çift noktalı harfleri girme	15
Çoklu aramalar	40
<b>D</b>	
Dahili konferans	40
Değiştirme	
Ahize ses düzeyi	36
Ekran dili	34
Hoparlör ses düzeyi	36
Dikkat sesi (Bip)	38
Dil, ekran	9, 34
Durum çubuğu	
Semboller	52
<b>E</b>	
ECO DECT	31
Ekran	
ayarlar	34
Aydınlatma	36
Ekran dilini değiştirme	34
Ekran koruyucu	34
Kırık	6
Renk şeması	35
Ekran koruyucu	34
Ekran sembolleri	52
Ekran tuşları	3, 13
atama	38
semboller	52
El cihazı	
açma/kapama	12
Ahize ses düzeyi	18
Ayarları değiştirme	34
Bağlantı atama	40
bebek telsizi olarak kullanma	29
Bekleme modu	14
çalıştırma	8
Ekran aydınlatması	36
Ekran dili	34
Genel bakış	3
Güncelleme	41
Hoparlör ses düzeyi	18
kaydetme	9
Renk şeması	35
Sessiz moda getirme	18
Şarj ünitesini bağlama	7
Uyarı sesleri	38
El cihazını	
fabrika ayarlarına geri getirme	38
El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme	41
El cihazını sessiz moda getirme	18
El cihazının çalışma süresi	50
El cihazının şarj süresi	50
En iyi baz ünite	9

<b>G</b>	
Genel bakış . . . . .	3
Geri sayım (Zamanlayıcı) . . . . .	28
Gönderme	
Tüm telefon rehberini el cihazına . . . . .	22
Görüşme	
harici . . . . .	16
Gösterge	
kaçırılan randevu/yıldönümü . . . . .	27
Şebeke telesekreterinin mesajı . . . . .	23
Telefon rehberindeki bellek alanı . . . . .	21
Güvenlik bilgileri . . . . .	6

<b>H</b>	
Harici aramalar için zaman kontrolü . . . . .	32
Hat . . . . .	40
Hızlı arama . . . . .	16, 39
Hoparlör . . . . .	18
Hoparlör profilleri . . . . .	37
Hoparlör ses düzeyi . . . . .	18
Hoparlör tuşu . . . . .	3, 18
Hoparlörden konuşma . . . . .	18

<b>/i/</b>	
İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	
İlk çalıştırma . . . . .	7
İşitme cihazları . . . . .	6
İthalatçı Firma . . . . .	42

<b>K</b>	
Kaçırılan yıldönümleri/randevular . . . . .	27
Kapatma tuşu . . . . .	3, 16
Karakter tabloları . . . . .	51
Kare tuşu . . . . .	3
Kaydetme (el cihazı) . . . . .	9
Kaynak Dizini . . . . .	38
Kemer klipsi . . . . .	8
Kırık ekran . . . . .	6
Kulaklığı bağlama . . . . .	11
Kulaklık yuvası . . . . .	11
Kumanda tuşu . . . . .	3, 13
Küçük/Büyük harf . . . . .	15

<b>M</b>	
Maksimum Alan . . . . .	31
Melodi	
Dahili/harici çağrılar için zil sesi . . . . .	37
Menü tuşu . . . . .	3, 13
Mesaj listeleri . . . . .	23
Mesaj tuşu . . . . .	3
Metin girme . . . . .	15
Mikrofon . . . . .	3
Mikrofonu . . . . .	
açma/kapatma . . . . .	18
Müşteri Hizmeti . . . . .	42

<b>N</b>	
Numara	
Telefon rehberine devralma . . . . .	21
telefon rehberine kaydetme . . . . .	20

<b>O/Ö</b>	
Onay . . . . .	45
Otomatik	
cevaplama . . . . .	36
Özel karakter girme . . . . .	15
Özel karakterleri girme . . . . .	15

<b>P</b>	
Pil	
şarj durumu . . . . .	52
şarj etme . . . . .	8
takma . . . . .	8
Pillerin şarj durumu . . . . .	52

<b>R</b>	
R tuşu . . . . .	3
Radyasyonsuz . . . . .	31
Rakam girme . . . . .	15
Randevu	
ayarlama . . . . .	26
bildirme . . . . .	26
kaçırılan . . . . .	27
kaçırılanları görüntüleme . . . . .	27
Renk şeması . . . . .	35

<b>S/Ş</b>	
Saati ayarlama . . . . .	10
Sayı tuşuna atama . . . . .	38
Semboller	
Alarm . . . . .	28
bildirme . . . . .	53
Durum çubuğu . . . . .	52
Ekran tuşlarının üzerindeki . . . . .	52
Yeni mesajları gösterme . . . . .	23
Zamanlayıcı . . . . .	28
Ses düzeyi	
Ahize . . . . .	36
El cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi . . . . .	18
Hoparlör . . . . .	36
Sıvı . . . . .	49
Sıvılar ile temas etmesi . . . . .	49
Sinyal alış gücü . . . . .	52
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri	
Sorumluluk muafiyeti . . . . .	45
SUOTA . . . . .	41
Şarj ünitesi (el cihazı)	
bağlama . . . . .	7
Şebeke telesekreteri mesajını	
görüntüleme . . . . .	23
Şekerleme modu (Çalar saat) . . . . .	29

<b>T</b>	
Takvim . . . . .	26
Tarihi ayarlama . . . . .	10
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar . . . . .	48
Teknik veriler. . . . .	50
Tekrar arama listesi . . . . .	17, 24
Telefon	
kullanma . . . . .	12
Telefon görüşmesi yapma	
harici . . . . .	16
Telefon rehberi . . . . .	20
arama. . . . .	21
Bellek alanı . . . . .	21
El cihazına gönderme . . . . .	22
giriş . . . . .	20
Giriş oluşturma . . . . .	20
giriş seçme . . . . .	21
Giriş/listeyi el cihazına gönderme. . . . .	22
Girişlerin sırası. . . . .	21
numara arama . . . . .	16
Numarayı aktarma. . . . .	21
Telefon rehberinde arama . . . . .	21
Telefon rehberinde kayıt yeri . . . . .	21
Telefon rehberini	
açma . . . . .	20
Telesekreter . . . . .	19
Telsiz modülünü kapatma . . . . .	31
Teslimat paketinin içeriği . . . . .	7
Tıbbi cihazlar. . . . .	6
Tuş 1. . . . .	3
Tuş kilidini açma/kapatma . . . . .	12
Tuşa atama . . . . .	38
Tuşlar	
Açma/Kapatma tuşu . . . . .	3
Cevaplama tuşu . . . . .	3
Ekran tuşları . . . . .	3, 13
Hoparlör. . . . .	18
Kapatma tuşu . . . . .	3, 16
Kare tuşu . . . . .	3
Kumanda tuşu . . . . .	13
Menü . . . . .	13
Mesaj tuşu . . . . .	3
R tuşu. . . . .	3
Yıldız tuşu. . . . .	3
<b>U/Ü</b>	
Uyarı sesleri . . . . .	38
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu . . . . .	42
Üretici bilgisi . . . . .	45
<b>V</b>	
VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama. . . . .	20
VIP zil sesi. . . . .	20
<b>Y</b>	
Yanlış girişleri düzeltme. . . . .	15
Yardım . . . . .	42
Yayın gücü	
Azaltma . . . . .	31
Yeni mesajları görüntüleme . . . . .	23
Yıldız tuşu . . . . .	3
Yıldönümü bkz. randevu	
<b>Z</b>	
Zamanlayıcı . . . . .	28
Zil sesi	
Dahili/harici çağrılar için melodi. . . . .	37
değiştirme . . . . .	37, 38
Ses düzeyi . . . . .	37
Zaman kontrolü . . . . .	32
Zil sesini açma/kapama . . . . .	37
Zil sesleri . . . . .	37, 38

Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.