

# Gigaset

## A670A

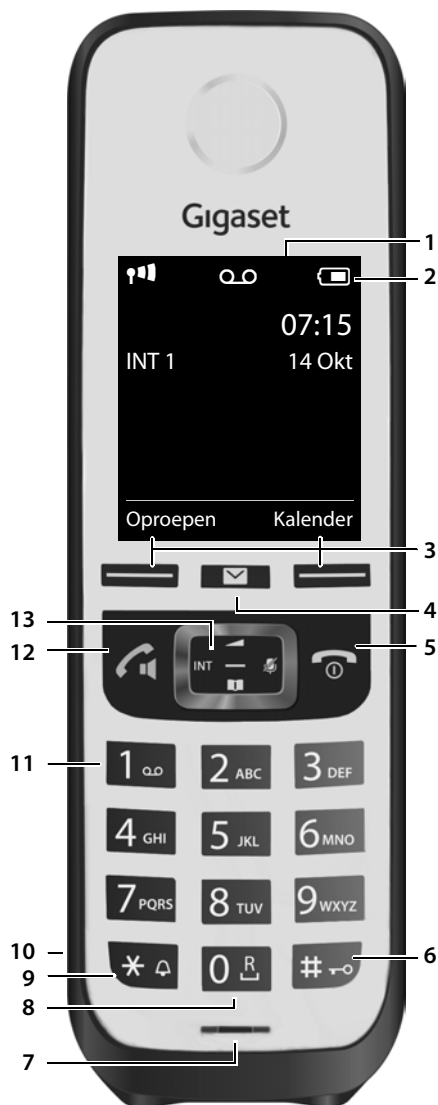
De meest actuele gebruiksaanwijzing  
vindt u onder

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



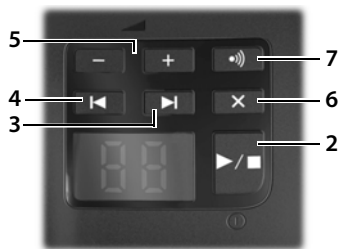


# Overzicht handset



- 1 **Display** in ruststand
- 2 **Statusbalk** ( → pagina 57)  
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 3 **Displaytoetsen** ( → pagina 15, → pagina 30)
- 4 **Berichttoets** ( → pagina 16)  
Toegang tot oproep- en berichtenlijsten; **knippert**: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**  
Gesprek beëindigen; functie annuleren; een menuniveau terug **kort** indrukken; terug naar de ruststand (**lang** indrukken); handset in-/uitschakelen (in de ruststand **lang** indrukken)
- 6 **Hekjetoets**  
Toetsblokkering aan/uit (in ruststand **lang** indrukken); wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers; kiespauze invoeren (**lang** indrukken)
- 7 **Microfoon**
- 8 **R-toets**  
Ruggespraak (flash) (**lang** indrukken)
- 9 **Stertoets**  
In de ruststand: oproepsignalen uitschakelen (**lang** indrukken); bij bestaande verbinding: omschakelen tussen impulskiezen/toonkiezen (**kort** indrukken); bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 10 **Aansluiting voor headset** ( → pagina 11)
- 11 **Toets 1**  
Antwoordapparaat/Voicemail (**lang** indrukken)
- 12 **Verbindingstoets / handsfree-toets**  
Weergegeven nummer kiezen; gesprek beantwoorden; wisselen tussen handmatig en handsfree bellen; nummerherhalingslijst openen (**kort** indrukken;) kiezen (**lang** indrukken);
- 13 **Navigatietoets/menutoets** ( → pagina 14)

## Overzicht basisstation



### 1 Display

**Licht op:** het antwoordapparaat is ingeschakeld. Het aantal opgeslagen berichten wordt weergegeven.

**00 knippert:** het antwoordapparaat neemt een bericht op.

**Knippert langzaam:** er zijn nieuwe berichten. Het aantal **nieuwe** berichten wordt weergegeven.

**99 knippert snel:** het geheugen van het antwoordapparaat is vol.

### 2 Aan-/uit-/weergave-/stopstoets

Antwoordapparaat in- of uitschakelen (**lang** indrukken);

Indien aanwezig, nieuwe berichten op het antwoordapparaat weergeven, anders oude berichten weergeven resp. de weergave afbreken (**kort** indrukken).

### Tijdens de weergave:

#### 3 Toets Vooruit

Naar het volgende bericht.

#### 4 Toets Terug



**Kort** indrukken:

Tijdens de weergave naar het vorige bericht gaan; Tijdens het beluisteren van berichten (< 5 sec.): naar het begin van het bericht, tijdens weergave van bericht (> 5 sec.) 5 seconden terug.

**Lang** indrukken:

Naar het begin van het bericht springen.

#### 5 Volumeregeling

Volume wijzigen tijdens de weergave van het bericht:  = zachter;  = harder

Tijdens het signaleren van een externe oproep: volume van het oproepsignaal wijzigen.

#### 6 Wistoets

Huidige bericht wissen:

#### 7 Aanmeld-/paging-toets

Handsets zoeken („Paging“) (**kort** indrukken)

→ pagina 42.

Handsets en DECT-toestellen aanmelden

(**lang** indrukken) → pagina 41.

### Let op













Als het antwoordapparaat via een handset wordt bediend of als er een bericht wordt opgenomen (00 knippert), kan het niet via het basisstation worden bediend.

# Inhoudsopgave

---

Overzicht handset .....	1
Overzicht basisstation .....	2
Veiligheidsinstructies .....	4
Toestel in gebruik nemen .....	5
Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing .....	13
Toestel leren kennen .....	14
Telefoneren .....	18
Toestel instellen .....	25
Repeater gebruiken .....	31
Systeem-PIN wijzigen .....	32
Standaardinstellingen van het toestel herstellen .....	32
ECO DECT .....	33
Antwoordapparaat .....	35
Voicemail .....	40
Meerdere handsets .....	41
Contacten (Telefoonboek) .....	45
Oproeplijst .....	48
Bereikbaarheid .....	49
Kalender .....	50
Wekker .....	52
Ruimtebewaking (babyfoon) .....	53
Toestel gebruiken achter een telefooncentrale/router .....	55
Symbolen op het display .....	57
Menu-overzicht .....	59
Klantenservice .....	62
Milieu .....	68
Bijlage .....	69
Accessoires .....	73
Trefwoordenregister .....	76

## Veiligheidsinstructies

	Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.
	Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de <b>toets-/displayblokkering</b> is ingeschakeld, kunt u ook <b>geen</b> alarmnummers bellen.
	Gebruik in het toestel uitsluitend <b>oplaadbare batterijen</b> die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audiciens.
	Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

## Toestel in gebruik nemen

---

### Inhoud van de verpakking controleren

- ◆ een **basisstation**,
- ◆ een netadapter voor het basisstation,
- ◆ een telefoonsnoer,
- ◆ een **handset**,
- ◆ een batterijklepje, (achterste deel van de handset),
- ◆ twee oplaadbare batterijen,
- ◆ een gebruiksaanwijzing.

Als u een uitvoering met meerdere handsets heeft aangeschaft, dan bevat de verpakking voor elke extra handset twee oplaadbare batterijen, een batterijklepje, een draagclip en een lader met netadapter.

### Basisstation en lader plaatsen (indien meegeleverd)

Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

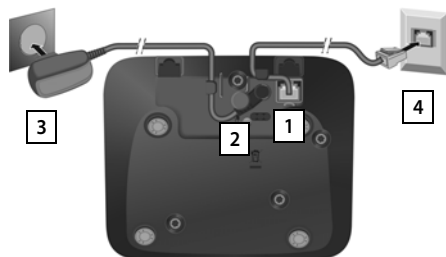
- ▶ Plaats het basisstation op een centrale plaats in uw kantoor of huis op een niet te glad oppervlak of bevestig het basisstation aan de wand (→ pagina 6).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

#### Opmerkingen

- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg ervoor dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- ◆ Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt binnen tot 50 meter en buiten tot 300 meter. Het bereik is kleiner als **Maximum bereik** uitgeschakeld is (→ pagina 33).

## Basisstation aansluiten op telefoonnet en stroomvoorziening

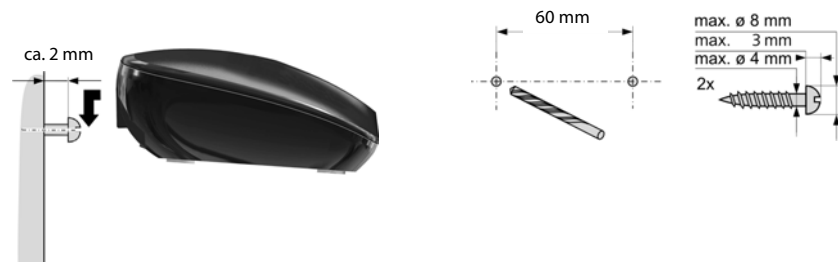


- ▶ Het telefoonsnoer in de aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt en onder de kabelgeleiding schuiven.
- ▶ De voedingskabel van de netadapter in de aansluiting **2** aan de achterzijde van het basisstation steken en de hoekstekker onder de kabelzekeringsdraaiën.
- ▶ De netadapter **3** aansluiten.
- ▶ Vervolgens de telefoonstekker **4** aansluiten.

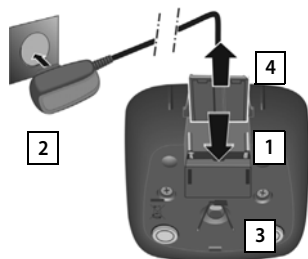
### Opmerkingen

- ◆ De netadapter moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel niet werkt zonder stroomvoorziening.
- ◆ Gebruik uitsluitend de **meegeleverde** netadapter en het meegeleverde telefoonsnoer. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen (stekkerindeling, → pagina 72).

## Wandmontage van het basisstation (optie)



## Lader aansluiten (indien meegeleverd)



- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
  - ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.
- Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen:
- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
  - ▶ Vergrendeling **3** indrukken en de stecker verwijderen **4**.



## Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. U kunt deze folie nu verwijderen!

## Batterijen plaatsen en klepje sluiten

### Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 70). Gebruik van een ander type kan persoonlijk letsel of productschade tot gevolg hebben. De mantel van de batterijen/het accupack zou bijvoorbeeld beschadigd kunnen raken of de batterijen/het accupack zouden kunnen exploderen. Bovendien kunnen er functiestoringen optreden of kan het toestel beschadigd raken.




- ▶ Let bij het aanbrengen van de batterijen op de juiste richting (plaatsing +/- zie afbeelding).

- ▶ Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen **1**.
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt **2**.

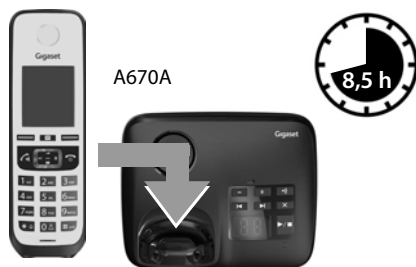
Als u het **batterijvakje weer wilt openen** om bijvoorbeeld de batterijen te vervangen:

- ▶ Steek uw nagel in de bovenste uitsparing van het klepje **3** en schuif het naar beneden **4**.

### Batterijen laden

Bij levering zijn de batterijen gedeeltelijk geladen. Laad de batterijen eerst volledig op voordat u het toestel gaat gebruiken. (De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.)

- ▶ Laat de handset **8,5 uur** in het basisstation staan.



### Opmerkingen

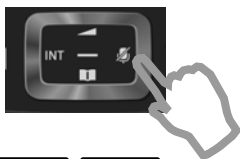
- ◆ Plaats de handset uitsluitend in het bijbehorende basisstation resp. lader.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen neemt de capaciteit van de batterijen na enige tijd af.
- ◆ De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een van de handsets niet aangemeld zijn (melding "**Handset aanmelden**") of "**Plaats handset op basisstation**"), dan dient u de handset handmatig aan te melden ( → pagina 41).

## Displaytaal wijzigen


De displaytaal kunt u via het menu

 ►  ► OK ►  Taal ► OK ►  Taal selecteren ► **Selectie**

of als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt, als volgt wijzigen:



- Op de rechterkant van de navigatietoets drukken.




- Druk de toetsen **6 MNO** en **5 JKL** **langzaam** achter elkaar in.

### Voorbeeld



Het display voor de taalinstelling verschijnt. De ingestelde taal (bijvoorbeeld Engels) is geselecteerd.



- Op de onderkant van de navigatietoets  drukken...

### Voorbeeld




... tot in het display de gewenste taal wordt weergegeven, bijvoorbeeld Frans.

- Druk op de **rechter** toets direct onder het display om de taal te selecteren.

### Voorbeeld



De instelling wordt weergegeven met .

- **Lang** op de verbreekttoets  drukken om terug te keren naar de ruststand.

## Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.



- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Tijd** om het invoerveld te openen.

(Als u de datum en tijd al heeft ingevoerd, opent u het invoerveld via het menu:


 ▶  ▶ **OK** ▶ **Datum en tijd** ▶ **OK**)



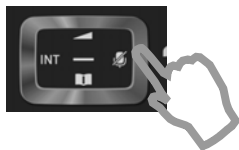
In het display wordt het submenu **Datum en tijd** weergegeven.

- ▶ In het display wordt de cursor knipperend weergegeven.

Voer dag, maand en jaar met 8 cijfers via de toetsen in bijvoorbeeld




voor de datum 14-10-2021.



Als u de cursorpositie wilt wijzigen, bijvoorbeeld, om een invoer te corrigeren, druk dan **rechts** of **links** op de navigatie-toets.



- ▶ Druk **beneden** op de navigatietoets om naar het invoerveld voor de tijd te springen.

- ▶ Voer de uren en minuten met de toetsen in (4 tekens), bijvoorbeeld  voor 07:15uur.

Wijzig zo nodig de cursorpositie met de navigatietoets.

- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Opslaan** om uw invoer te bevestigen.



Op het display wordt **Opgeslagen** weergegeven.  
U hoort een bevestigingssignaal.



U keert automatisch terug naar de ruststand.

**Uw toestel is nu klaar voor gebruik!**

## Headset aansluiten



U kunt een headset met een 2,5mm connector aansluiten.  
Meer informatie over headsets vindt u op de betreffende product-  
pagina onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u uw toestel in gebruik heeft genomen, kunt u direct telefoneren, uw Gigaset aan uw persoonlijke wensen aanpassen of eerst vertrouwd raken met de bediening van het toestel.

---

### Oproepsignalen instellen

U kunt aan interne en externe oproepen, herinneringsoproep, ( → pagina 27) wekoproep ( → pagina 52) en bepaalde bellers eigen ringtones toewijzen ( → pagina 45).

---

### Bescherming tegen ongewenste oproepen

Stel uw toestel zo in, dat u niet wordt gestoord door ongewenste oproepen of gebruik de tijdschakeling ( → pagina 29).

---

### Antwoordapparaat configureren

Neem uw eigen welkomstboodschap op en stel de parameters van het antwoordapparaat in ( → pagina 35).

---

### Aanwezige Gigaset-handsets aanmelden en Contacten overnemen

Gebruik al aanwezige handsets om als vanouds met uw nieuwe basisstation te telefoneren. Kopieer de inhoud van Contacten van deze handsets naar uw nieuwe handset ( → pagina 41, → pagina 46).

---

### ECO DECT-Instellingen invoeren










Reduceer het DECT-signaal van uw toestel ( → pagina 33).

---

**Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips voor het verhelpen van problemen ( → pagina 63) of neem contact op met de Klantenservice ( → pagina 62).**

## Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing

De toetsen van uw Gigaset-handset worden in deze gebruiksaanwijzing als volgt weergegeven:

 /  / 	Verbindingstoets/ menu-toets / verbreektoets
 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
 / 	Stertoets / hektoets
 / 	Berichttoets / R-toets

Overzicht van symbolen op het display (→ pagina 57).

### Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Weergave in de gebruiksaanwijzing:

 ►  ► **OK** ►  **Telefonie** ► **OK** ► **Autom. aanname** ► **Wijzigen** (☑ = aan)

U doet het volgende:

- ▶ : In de ruststand **rechterkant** van de navigatietoets indrukken om het hoofdmenu te openen.
- ▶  Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren.
- ▶ **OK**: Displaytoets **OK** of centraal op de navigatietoets  drukken, het submenu **Instellingen** wordt geopend.
- ▶  **Telefonie**: met de navigatietoets  naar de vermelding **Telefonie** bladeren.
- ▶ **OK**: displaytoets **OK** of centraal op de navigatietoets  drukken, het submenu **Telefonie** wordt geopend.
- ▶ **Autom. aanname**: de functie voor het inschakelen/uitschakelen voor het automatisch beantwoorden van oproepen is geselecteerd.
- ▶ **Wijzigen** (☑ = aan): displaytoets **Wijzigen** of centraal op de navigatietoets  drukken, de functie wordt afwisselend in- en uitgeschakeld (☑ = ingeschakeld, ☐ = uitgeschakeld).

## Toestel leren kennen


---

### Handset in-/uitschakelen

- ▶ Druk in de ruststand lang op de verbreekttoets , om de handset in of uit te schakelen.


### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt. Als u bij ingeschakelde blokkering een toets indrukt, verschijnt er een melding.

- ▶ Toets  lang indrukken om de blokkering in resp. uit te schakelen.

Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.






### Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt, bijvoorbeeld  betekent dat u rechts op de navigatietoets moet drukken.






Met de navigatietoets bladert u binnen de menu's en de invoervelden. In de ruststand resp. tijdens een extern gesprek heeft zij bovendien de volgende functies:

#### In de ruststand van de handset

-  Contacten openen.
-  of  Hoofdmenu openen
-  Lijst met handsets openen.
-  Menu openen voor het instellen van het gespreksvolume ( → pagina 20) van de handset.

#### Tijdens een extern gesprek

-  Contacten openen.
-  Interne ruggespraak starten.
-  Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

#### Functies bij het klikken op het midden van de navigatietoets

Afhankelijk van de situatie heeft de toets verschillende functies.

- ◆ In de ruststand opent u het hoofdmenu.
- ◆ In submenu's, selectie- en invoervelden neemt de toets de functie van de displaytoetsen OK, Ja, Opslaan, Selectie of Wijzigen over.



**Let op**

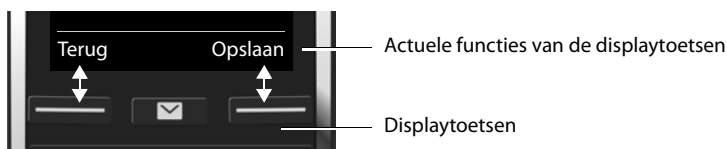
In deze handleiding wordt het openen van het hoofdmenu door het indrukken van de rechterkant van de navigatietoets en het bedienen van de functies door het indrukken van de bijbehorende displaytoets weergegeven. U kunt echter ook het midden van de navigatietoets indrukken.

## Displaytoetsen

Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 30).

De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie.

Voorbeeld



Enkele belangrijke displaytoetsen zijn:

- Opties** Een situatie-afhankelijk menu openen.
- OK** Selectie bevestigen.
- Terug** Één menuniveau terug of procedure annuleren.
- Opslaan** Invoer opslaan.

Overzicht van symbolen op de displaytoetsen (→ pagina 58).

## Menunavigatie

De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus. Menu-overzicht → pagina 59.

### Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Druk op de navigatietoets **rechts** in de ruststand van de handset om het hoofdmenu te openen.

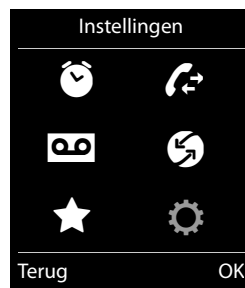
De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Naar een functie gaan, dat wil zeggen het bijbehorende submenu (volgende menuniveau) openen:

- ▶ Navigeer met de navigatietoets naar de gewenste functie en druk op de displaytoets **OK**.

Terug naar de ruststand: displaytoets **Terug** of de verbreektoets kort indrukken.

Voorbeeld



### Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten:

- ▶ Met de navigatietoets (↻) naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Terug naar het vorige menuniveau: Displaytoets **Terug** of de verbreektoets (⏮) **kort** indrukken.

### Terugkeren naar de ruststand

Uit een willekeurig menu:

- ▶ Verbreektoets (⏮) **lang** indrukken.

Of:

- ▶ Als u geen toets indrukt: na ongeveer 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Voorbeeld



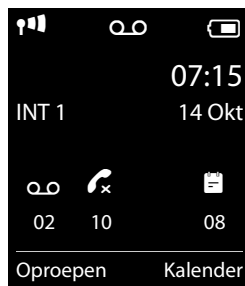
### Berichtenlijsten

Ontvangen berichten worden opgeslagen in berichtenlijsten. U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. Bovendien knippert de berichtentoets (indien ingeschakeld, → pagina 26). Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Nieuwe berichten aanwezig:

- ◆ op het antwoordapparaat /voicemail (→ pagina 37, → pagina 40)
- ◆ in de lijst met gemiste oproepen
- ◆ in de lijst met gemiste afspraken (→ pagina 51)

Voorbeeld



U roept de berichtenlijsten op door het indrukken van de berichtentoets (☑). U heeft toegang tot de volgende berichtenlijsten:

- ◆ **Antwoordapp.:** antwoordapparaatlijst
- ◆ **Voicemails:** de voicemail - als uw netwerkaanbieder deze functie ondersteunt en het telefoonnummer van de voicemail op uw toestel is opgeslagen.
- ◆ **Oproepen:** lijst met gemiste oproepen (zie "Oproeplijst" → pagina 48)
- ◆ **Herinneringen:** lijst met gemiste afspraken

Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

**Lijst openen:** (☑) Gewenste lijst selecteren. ▶ **OK**

**Uitzondering:** als u de **voicemail** selecteert, wordt het nummer van de voicemail gebeld (→ pagina 40). Op het display wordt geen lijst geopend.

## Nummers en tekst invoeren

Als er meerdere nummer- en/of tekstvelden worden weergegeven (bijvoorbeeld **Voornaam** en **Achternaam** van een contactpersoon), dan is het eerste veld automatisch ingeschakeld. De volgende velden moet u door bladeren met de navigatietoets (↔) inschakelen. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.

### Onjuiste invoer corrigeren

- ◆ **Teken** voor de cursor wissen: **kort** op de displaytoets **<C** drukken.
- ◆ **Woorden** voor de cursor wissen: **lang** op de displaytoets **<C** drukken.

### Tekst invoeren


- ◆ **Letters/tekens:** aan elke toets tussen **[0.9]** en **[9.0]** zijn meerdere letters en cijfers toegewezen. Na het indrukken van de toets worden de tekens in een selectieregel links onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd. Druk de toets meerdere keren kort achter elkaar in om naar de gewenste letter/teken te springen.
- ◆ **Cursor verplaatsen:** de letters/tekens worden op de cursorpositie ingevoegd. U kunt de cursor verplaatsen door op de navigatietoets (↔) te drukken, in velden met meerdere regels ook op (↵).
- ◆ **Kleine letters, hoofdletters en cijfers:** druk op de hekietoets **[#~]** om voor de **volgende letter** te wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers. Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- ◆ **Speciale tekens:** druk op de sterretoets **[\*~]** om de tabel met speciale tekens te openen. Blader met de navigatietoets naar het gewenste teken en druk op de displaytoets **Invoegen** om dit in te voeren.
- ◆ **Speciale letters:** trema's of andere gemarkeerde/diakritische tekens voert u in door de betreffende lettertoets meerdere malen in te drukken, zie tabellen met tekensets  
→ pagina 72.

# Telefoneren

## Extern bellen

▶ Nummer invoeren, verbindingstoets  **kort** indrukken.


Of:

▶ **Verbindingstoets**  lang indrukken, het nummer invoeren.

Met de verbreektstoets  kunt u het kiezen annuleren.

## Met nummerherhalingslijst kiezen

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen. U kunt deze nummers op dezelfde manier als de berichtenlijsten van uw toestel beheren (→ pagina 16).

▶ **Kort** verbindingstoets  indrukken om de nummerherhalingslijst te openen.

▶  Vermelding selecteren. ▶ Verbindingstoets  indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Bij weergave van een naam het bijbehorende nummer laten weergeven: displaytoets **Weergvn** drukken.

## Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren:



▶ Nummerherhalingslijst openen. ▶  Vermelding selecteren. ▶ **Opties**

U kunt de volgende functies selecteren:

◆ **Naar Contacten** ▶ **OK**

Vermelding in Contacten (→ pagina 45) overnemen.

◆ **Nummer weergeven** ▶ **OK**

Nummer overnemen in het display en wijzigen of aanvullen, vervolgens met  kiezen of met  als nieuwe contactpersoon opslaan in Contacten.

◆ **Wis vermelding** ▶ **OK**



Geselecteerde vermelding wissen.

◆ **Alles wissen** ▶ **OK**

Alle vermeldingen wissen.


## Telefoneren vanuit de oproeplijst

 ▶  ▶ **OK** ▶  Lijst selecteren. ▶ **OK**

▶  Contactpersoon selecteren. ▶ 

▶ Het nummer wordt gekozen.

### Opmerkingen



- ◆ U kunt de oproeplijst ook via de displaytoets **Oproepen** oproepen. Hiervoor programmeert u een displaytoets met de bijbehorende functie (→ pagina 30).
- ◆ De lijst **Gemiste oproepen** kunt u ook openen met de berichtstoets .

### Voorbeeld



## Contacten kiezen

 ▶  Contactpersoon selecteren. ▶ 


▶ Als er meerdere nummers zijn ingevoerd: met  nummer selecteren en opnieuw de verbindingstoets  of OK indrukken.

▶ Het nummer wordt gekozen.

## Snelkiezen


U kunt uw toestel zo instellen dat bij het indrukken van een **willekeurige** toets een bepaald nummer wordt gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

 ▶  ▶ OK ▶  Snelkiezen ▶ OK


▶ **Inschakelen:**  Aan / Uit

▶ **Oproep naar:** nummer invoeren of wijzigen dat moet worden gekozen.

▶ **Opslaan**

In het rustdisplay wordt de geactiveerde functie Snelkiezen weergegeven. Door een willekeurige toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Druk op de verbreektoets  om het kiezen af te breken.

### Snelkiezen beëindigen:

▶ Displaytoets **Uit** indrukken. ▶ Toets  lang indrukken.

of:


▶ Toets # lang indrukken.

## Oproep beantwoorden

U kunt kiezen uit de volgende opties:

▶ Op  drukken.

▶ Als **Autom. aanname** ingeschakeld is, de (→ pagina 27)handset uit de lader nemen.

▶ de displaytoets  indrukken om de oproep door te verbinden met het antwoordapparaat (→ pagina 38).

**Gesprek beantwoorden met de handsfree-clip Gigaset L410** (→ pagina 74): op de verbindingstoets indrukken.


Om uw L410 te kunnen gebruiken, moet deze bij uw basisstation worden aangemeld. Neem de instructies in de gebruiksaanwijzing van de Gigaset L410 in acht.

## Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Als u tijdens een extern gesprek een oproep ontvangt, hoort u een wisselgesprektoon. Als het nummer wordt meegestuurd, ziet u het nummer of de naam van de beller op het display.

▶ Oproep weigeren: ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ OK

▶ Oproep beantwoorden: ▶ Displaytoets **Opnemen** indrukken. U spreekt met de nieuwe beller. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

**Terugkeren naar de gesprekspartner in de wachtstand:** om het actuele gesprek te beëindigen en het gesprek in de wachtstand weer voort te zetten, drukt u op .

# Weergave van telefoonnummer

## Bij NummerWeergave

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in uw Contacten is opgeslagen, verschijnt bovendien het nummertype en de naam in het display.

## Geen NummerWeergave

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- ◆ **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- ◆ **Anoniem:** de beller onderdrukt NummerWeergave (→ pagina 21).
- ◆ **Onbekend:** de beller heeft NummerWeergave niet aangevraagd.

## Bij CNIP (Calling Name Identification Presentation)

**Naast** het nummer wordt de geregistreerde naam (en woonplaats) van de beller weergegeven. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats van het nummer de naam van de contactpersoon weergegeven.

## Opmerkingen over NummerWeergave CLIP

Bij levering is uw toestel zo ingesteld, dat het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven, → pagina 64 of ▶ [www.gigaset.com/service\\_w](http://www.gigaset.com/service_w)


## Handsfree-telefoneren

Breng uw gesprekspartner even op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.

Tijdens een gesprek, bij het tot stand brengen van een verbinding en bij het beluisteren van het antwoordapparaat de functie Handsfree in-/uitschakelen:

- ▶ Op  drukken.


Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Toets  tijdens het terugzetten en daarna nog 2 seconden ingedrukt houden.

## Gespreksvolume wijzigen

- ◆ Instellen via het menu:

 ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ Gespreksvolume ▶ OK

▶ **Handset:**  volume in 5 niveaus voor handset en headset instellen.

▶ **Handsfree:**  volume in 5 niveaus instellen.

▶ **Opslaan**


- ◆ Instellen **tijdens een gesprek** voor de actuele mode (handsfree, handset, headset):

▶ Navigatietoets  ▶  indrukken.

▶ De instelling wordt na ongeveer 2 seconden automatisch opgeslagen of NA het indrukken van de **Opslaan** toets. Het display schakelt weer over naar de vorige weergave.


## Microfoon in-/uitschakelen

Als u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelt, dan kan uw gesprekspartner u niet meer horen.

- ▶ Om de microfoon in of uit te schakelen op  drukken.



## Providerspecifieke functies (netdiensten) gebruiken

Netdiensten zijn afhankelijk van uw netwerk aanbieder en moeten bij hem worden aangevraagd (evt. tegen extra kosten). Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- ◆ Netdiensten die niet tijdens een gesprek voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem (zonder NummerWeergave) bellen"). U kunt deze netdiensten heel eenvoudig in-/uitschakelen via het menu .
- ◆ Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek", "Conferentie tot stand brengen". Deze netdiensten worden tijdens een extern gesprek in de optiebalk ter beschikking gesteld (bijvoorbeeld **Rug.spr.**, **Confer.**).

Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

### Opmerkingen

- ◆ Voor het inschakelen/uitschakelen van de volgende functies wordt in het algemeen een code naar het telefoonnet gestuurd.
  - ▶ Na een bevestigingssignaal uit het telefoonnet op  drukken.
- ◆ Alle functies die onder menupunt  kunnen worden ingeschakeld, zijn diensten die door uw netwerk aanbieder worden aangeboden. Neem bij problemen contact op met de netwerk aanbieder.
- ◆ Wijziging van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

## Netdiensten instellen




### NummerWeergave onderdrukken (CLIR – Calling Line Identification Restriction)

Als u wilt voorkomen dat uw telefoonnummer bij uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u de weergave van het nummer onderdrukken (CLIR). De NummerWeergave wordt onderdrukt tot u de functie weer inschakelt.

Onderdrukken van NummerWeergave in-/uitschakelen:

-   ▶ **OK** ▶  **Alle opr. anoniem** ▶ **Wijzigen** (☑ = ingeschakeld)

NummerWeergave alleen voor de volgende oproep onderdrukken:

-   ▶ **OK** ▶  **Volgende oproep** ▶ **OK** ▶ **Nr. onderdrukken** ▶ **OK**  
▶ Nummer invoeren ▶ **Kiezen**

NummerWeergave alleen voor de volgende oproep accepteren:

-   ▶ **OK** ▶  **Volgende oproep** ▶ **OK** ▶  **Nummer meesturen** ▶ **OK**  
▶ Nummer invoeren ▶ **Kiezen**

### Gemiste oproep terugbellen

U kunt het nummer van de laatste niet beantwoorde oproep terugbellen, ook als dit niet wordt weergegeven.

-   ▶ **OK** ▶  **Autom. terugbellen** ▶ **OK**

### Wisselgesprek (aankloppen) bij een externe oproep

Als deze functie ingeschakeld is, wordt tijdens een **extern** gesprek door middel van een aanklopton en een melding op het display aangegeven, dat er een andere externe deelnemer belt.

Wisselgesprek in-/uitschakelen:

 ▶  ▶ OK ▶  **Wisselgesprek** ▶ OK ▶ Status:  **Aan / Uit** ▶ **Verstuur**

Bij ingeschakelde functie Wisselgesprek (aankloppen) voor de volgende oproep onderdrukken:


 ▶  ▶ OK ▶  **Volgende oproep** ▶ OK ▶  **Wisselgesprek** ▶ OK ▶ Nummer invoeren ▶ **Kiezen**

### Netdiensten tijdens een extern gesprek


#### Wisselgesprek (aankloppen) bij een externe oproep

Als deze functie ingeschakeld is (→ pagina 22), wordt tijdens een **extern** gesprek door middel van een aanklopton en een melding op het display aangegeven, dat er een andere externe deelnemer belt. Als het nummer wordt meegeestuurd, ziet u het nummer of de naam van de beller op het display.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ OK  
De aankloppende deelnemer hoort de bezettoon.

Of:

- ▶ **Opties** ▶  **Wisselgesprek prio** ▶ OK  
U beëindigt het actuele gesprek en neemt het tweede gesprek aan.



Of:

- ▶ **Opnemen**  
Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen ("Wisselgesprek" → pagina 23) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken (**Conferentie** → pagina 24).




#### Terugbellen

U heeft een extern nummer gekozen en u hoort de bezettoon:

- ▶ **Opties** ▶  **Terugbellen** ▶ OK ▶ 

Zodra de gewenste deelnemer oplegt, gaat uw telefoon over.

- ▶ Op  drukken om de verbinding met de deelnemer tot stand te brengen.

**Terugbellen voortijdig uitschakelen:**

 ▶  ▶ OK ▶  **Terugbellen uit** ▶ OK



## Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.

- ▶ **Rug.spr.** ▶ Nummer van de tweede deelnemer invoeren.


Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet. De tweede deelnemer wordt gebeld.

- ▶ De gewenste gesprekspartner meldt zich niet: Display-toets **Einde** drukken.

Of:

- ▶ De gewenste gesprekspartner meldt zich: u spreekt met de deelnemer.

### Ruggespraak beëindigen:

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden.

Of:


Op  drukken. U ontvangt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner.




## Wisselgesprek


Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

**Voorwaarde:** u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.

In het display worden de nummers resp. namen van beide gespreksdeelnemers weergegeven. De partner waarmee u momenteel spreekt, is gemarkeerd met het symbool  en wordt gekleurd weergegeven.


- ▶ Met navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

- ▶ Huidige gesprek beëindigen:

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

U bent weer verbonden met de gespreksdeelnemer in de wachtstand.

Of:

Op  drukken. U ontvangt een terugbeloproep van de deelnemer die in de wachtstand stond.




## Telefoneren

### Conferentie

Met beide gesprekspartners tegelijk spreken.

**Voorwaarde:** u voert een extern gesprek en u heeft een tweede deelnemer opgebeld (ruggespraak) of u heeft een tweede gesprek beantwoord.

- ▶ Op **Confer.** drukken. U en beide gesprekspartners kunnen elkaar horen en met elkaar spreken.
- ▶ Gesprek met beide gesprekspartners beëindigen: Op  drukken.

Of:


- ▶ Terugkeren naar wisselgesprek: displaytoets **EindConf.** indrukken.

U bent weer verbonden met de deelnemer waarmee u de conferentie bent begonnen.

Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets in te drukken of de hoorn op te leggen.

### Oproep doorverbinden

U voert een wisselgesprek, bevindt zich in een conferentie of u voert een extern ruggespraakgesprek. U kunt de beide externe deelnemers met elkaar verbinden.

- ▶ **Opties** ▶  **Doorverbinden** ▶ **OK.** Uw gesprek met beide deelnemers is beëindigd.

## Toestel instellen

De handset en het basisstation zijn bij levering al ingesteld. U kunt deze instellingen afzonderlijk wijzigen.

U kunt de instellingen tijdens een gesprek wijzigen of in de ruststand via de menupagina **Instellingen**.

### Displaytaal wijzigen

▶ ▶ OK ▶ Taal ▶ OK ▶ Taal selecteren ▶ **Selectie** (● = geselecteerd)

### Eigen land- en regiocode instellen

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijvoorbeeld in vCards) dient uw voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel te zijn opgeslagen. Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd. Let op de deling in prefix en de rest van de regiocode.

▶ ▶ OK ▶ Telefontie ▶ OK  
 ▶ Regionummers ▶ OK ▶ Naar het invoerveld bladeren, eventueel met cijfer wissen ▶ Cijfers invoeren  
 ▶ Opslaan

#### Voorbeeld

Regionummers	
<b>Landcode:</b>	00 - 31
<b>Regionummer:</b>	0 - [8 <sup>v</sup> ]
< C	Opslaan

## Display van de handset instellen

### Screensaver instellen

U kunt een screensaver instellen die in de ruststand wordt weergegeven. U kunt kiezen uit analoge klok/digitale klok/afbeelding.

Om het rustdisplay opnieuw weer te geven, kort op drukken.

▶ ▶ OK ▶ Display ▶ OK  
 ▶ **Screensaver** (✓ = ingeschakeld) ▶ **Wijzigen**  
 ▶ **Inschakelen:** Aan / Uit  
 ▶ **Keuze:**  
 Digitale klok / Analoge klok / [afbeeldingen]  
 of:  
 ▶ **Weergvn** (screensaver weergeven)  
 ▶ Screensaver selecteren ▶ OK  
 ▶ Opslaan

#### Voorbeeld

Screensaver	
<b>Inschakelen</b>	< Aan >
<b>Keuze:</b>	Analoge klok
Terug	Opslaan

### Kleurenschema instellen

U kunt voor het display een donkere of een lichtere achtergrond instellen.

▶ ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Kleurschema's ▶ OK  
▶ Kleuren 1 / Kleuren 2 ▶ Selectie (●) = geselecteerd

### Displayverlichting instellen

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfer-toetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

U kunt de displayverlichting ook gericht voor de ruststand in- of uitschakelen:

▶ ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Verlichting ▶ OK

In lader: Aan / Uit

Uit lader: Aan / Uit

▶ Opslaan

#### Let op

Bij ingeschakelde displayverlichting kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

### Knippen van de berichttoets in-/uitschakelen

Geef aan, of de ontvangst van nieuwe berichten door het knippen van de berichten-LED op de handset moet worden weergegeven.

▶ In de ruststand: ▶ \* 0. ▶ # -> 0. ▶ 5. ▶ # -> 0.

▶ Druk op de volgende toetsen om het berichtentype te selecteren:

4.

voor berichten op het voicemail

5.

voor gemiste oproepen

7.

voor berichten op het antwoordapparaat (

U ziet het cijfer 9, gevolgd door uw invoer (bijvoorbeeld 975), in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijvoorbeeld 0).

▶ Toets of indrukken om de procedure voor nieuwe berichten in te stellen.:

De berichttoets knippert (gaat uit als u de toets indrukt)

Berichttoets knippert niet

▶ Met OK bevestigen of met **Terug** zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay.



## Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Telefonie ▶ OK ▶ Autom. aanname ▶ Wijzigen (☑ = aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: 📞 tijdens het terugzetten en vervolgens nog 2 seconden ingedrukt houden.

## Handsetprofiel instellen

U kunt diverse profielen voor de handset instellen om uw telefoon optimaal aan de omgevings-situatie aan te passen. Op die manier bepaalt u zelf, op welke manier u een gesprek voert.

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Geluidinstellingen ▶ OK ▶ ☎ Handset-profielen ▶ OK  
▶ ☎ Profiel selecteren ▶ Selectie (● = geselecteerd)

**Handset-profielen: Hoog en Laag.** De standaardinstelling is **Laag**.

## Ringtones van de handset instellen

### Volume van het belsegnaal instellen

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Geluidinstellingen ▶ OK  
▶ ☎ Ringtones Handset ▶ OK ▶ Wesignaal volume  
▶ OK

#### ▶ Voor int. oproepen en herinneringen:

☎ Volume in 5 niveaus of in oplopend volume voor interne oproepen en verjaardagen instellen.

#### ▶ Externe oproepen:

☎ Volume in 5 niveaus of in oplopend volume voor externe oproepen instellen.

#### ▶ Opslaan

### Voorbeeld



### Ringtone instellen

☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☎ Geluidinstellingen ▶ OK ▶ ☎ Ringtones Handset ▶ OK  
▶ ☎ Ringtones ▶ OK

▶ **Interne oproepen:** ☎ Oproepsignaal/ringtone voor interne oproepen en verjaardagen instellen.

▶ **Externe oproepen:** ☎ Oproepsignaal/ringtone voor externe oproepen instellen.

#### ▶ Opslaan

## Oproepsignaal in-/uitschakelen


Oproepsignaal **permanent** in-/uitschakelen: stertoets [\*] [0] **lang** indrukken.


In de statusregel verschijnt bij uitgeschakeld oproepsignaal 📞.


Oproepsignaal voor de **huidige oproep** uitschakelen: **Stil** of 📞 indrukken.

### Attentietoon (beep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen.

Stertoets  lang indrukken en **binnen 3 seconden** ▶ Piep.


In de statusregel verschijnt bij ingeschakelde attentietoon .

Door de ster-toets  lang in te drukken, kunt u de attentietoon weer uitschakelen.

### Oproepsignalen van het basisstation instellen

 ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Ringtone (basis) ▶ OK

#### ▶ Weksignaal volume:

 Volume in 5 niveaus of in olopend volume instellen of oproepsignaal uitschakelen (volumeniveau 0).

▶ Melodie:  Oproepsignaal/ringtone instellen.

▶ Opslaan

### Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in-/ uitschakelen.

 ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Attentietonen ▶ OK

#### ▶ Toetssignaal: Aan / Uit

Toon bij het indrukken van een toets.

#### ▶ Bevestiging: Aan / Uit

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht.

#### ▶ Batterij: Aan / Uit

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden). Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

▶ Opslaan

### Wachtmuziek in-/uitschakelen

U kunt de wachtmuziek voor externe bellers bij interne ruggespraak en doorschakelen inschakelen/uitschakelen.

 ▶  ▶ OK ▶  Geluidsinstellingen ▶ OK ▶  Wachtmuziek ▶ Wijzigen  = aan

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

### Tijdschakeling voor externe oproepen

U kunt een tijdsperiode invoeren waarbinnen uw toestel niet moet overgaan.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK
- ▶ 📞 ▶ Ringtones Handset ▶ OK ▶ 🕒 ▶ Tijdschakeling ▶ OK
- ▶ Voor externe opr.: 📞 Aan / Uit

Indien ingeschakeld:

- ▶ **Niet bellen vanaf:** begin van de tijdsperiode invoeren.
- ▶ **Niet bellen tot:** einde van de tijdsperiode invoeren.
- ▶ Opslaan

### Voorbeeld



#### Let op

Bij oproepen waaraan u in uw Contacten een VIP-ringtone heeft toegewezen, gaat uw toestel ook binnen deze periode over.

### Geen signalering van anonieme oproepen

U kunt uw toestel zo instellen, dat anonieme oproepen (→ pagina 20, de beller heeft Nummer-Weergave actief onderdrukt) niet gesignaleerd worden. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd. De instelling geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instelling invoert.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 ▶ Geluidsinstellingen ▶ OK ▶ 📞 ▶ Ringtones Handset ▶ OK
- ▶ 📞 ▶ Anonieme opr uit ▶ Wijzigen (☑ = functie ingeschakeld)

## Snelle toegang tot nummers en functies

De **cijfertoetsen** t/m kunt u elk programmeren met een **nummer uit Contacten**.

Onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen (→ pagina 30).

U kunt deze nummers resp. de functies dan met één druk op de toets oproepen.

### Cijfertoetsen programmeren

**Voorwaarde:** de cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken.
- Of:
- Cijfertoets **kort** indrukken. ▶ Displaytoets **Snelkiezn** indrukken.
- ▶ Contacten wordt geopend. ▶ 📞 Contactpersoon selecteren. ▶ **OK**

De contactpersoon is onder de betreffende cijfertoets opgeslagen.

#### Let op

Als u op een later moment de contactpersoon in uw Contacten bewerkt of wist, dan heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

## Toestel instellen

### Nummer kiezen/programmering wijzigen

**Voorwaarde:** de cijfertoets is geprogrammeerd met een nummer.

In de ruststand van de handset

- ▶ Cijfertoets **lang** indrukken: het nummer wordt direct gekozen.

Of:

- ▶ Cijfertoets **kort** indrukken: linker displaytoets met nummer/naam (eventueel afgekort) indrukken om het nummer te kiezen.

Of:

Displaytoets **Wijzigen** indrukken om de programmering van de cijfertoets aan te passen of  
Displaytoets **Wissen** indrukken om de programmering te wissen.

### Displaytoetsen programmeren

- ▶ In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken. ▶ De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. ▶  Vermelding selecteren ▶ **OK**

Selecteer een van de volgende functies:

<b>Babyfoon</b>	Ruimtebewaking (babyfoon) instellen en inschakelen ( → pagina 53).
<b>Wekker</b>	Wekker instellen en inschakelen ( → pagina 52).
<b>Kalender</b>	Kalender oproepen ( → pagina 50).
<b>Snelkiezen</b>	Snelkiezen instellen ( → pagina 19).
<b>Nummerherhaling</b>	Nummerherhalingslijst weergeven ( → pagina 18).
<b>Meer functies...</b>	U kunt ook overige functies selecteren:
<b>Oproeplijsten</b>	Oproeplijst weergeven ( → pagina 48).
<b>Nr. onderdrukken</b>	NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken ( → pagina 21).
<b>Omleiding</b>	Oproepdoorschakeling definiëren ( → pagina 49).



# Repeater gebruiken

Met de Gigaset Repeater kunt het ontvangstbereik van uw Gigaset-handset vergroten.

De werking en de instelling van uw Repeater zijn afhankelijk van de gebruikte Repeater-versie.

Het productnummer op de toestelsticker geeft aan, over welke Repeater-versie u beschikt:





Gigaset Repeater (lager dan versie 2.0) S30853-S601-...

Gigaset Repeater 2.0 S30853-S602-...

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van de Repeater en op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Gigaset Repeater (lager dan versie 2.0)

Voorwaarden:

- ◆ ECO DECT-functie **Maximum bereik** is ingeschakeld.
- ◆ ECO DECT-functie **DECT uit** is uitgeschakeld.
- ◆ Codering (versleuteling) is uitgeschakeld:
  -  ▶  ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Encryptie** ▶ **Wijzigen**  = uitgeschakeld

ECO DECT-functies wijzigen → pagina 33.

**Repeater aanmelden:**

- ▶ Repeater aansluiten op het lichtnet. ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation (A670A → pagina 2) **lang** (min. 3 sec.) indrukken. ▶ De Repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 6 Gigaset-Repeaters aanmelden.

## Gigaset Repeater 2.0

**Gigaset Repeater 2.0 aanmelden:**

- ▶ Repeater aansluiten op het lichtnet. ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation (A670A → pagina 2) **lang** (min. 3 sec.) indrukken. ▶ De Repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 2 Gigaset-Repeaters 2.0 aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de Repeater is aangemeld.

**Gigaset Repeater 2.0 afmelden:**

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **Systeem** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶  Repeater selecteren.
- ▶ **Afmelden**

## Systeem-PIN wijzigen

---

 ▶  ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Systeem-PIN ▶ OK

- ▶ Indien actuele PIN-code niet identiek is aan 0000: actuele PIN-code invoeren ▶ OK
- ▶ Nieuwe systeem-PIN (4 cijfers; 0 – 9) invoeren ▶ Opslaan

### Systeem-PIN resetten

Mocht u uw systeem-PIN vergeten zijn, dan kunt deze weer op **0000** terugzetten. Hierbij worden **alle instellingen van het basisstation** gereset en **alle handsets** afgemeld!

- ▶ Voedingskabel van het basisstation loskoppelen.
- ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation (A670A → pagina 2) ingedrukt houden en gelijktijdig de voedingskabel weer op het basisstation aansluiten.
- ▶ De aanmeld-/paging-toets nog ten minste 5 seconden ingedrukt houden.

## Standaardinstellingen van het toestel herstellen

---

U kunt individuele wijzigingen in de instellingen van het basisstation en de handset gescheiden van elkaar terugzetten op de standaardinstellingen.


Een reset geldt **niet** voor:

- ◆ Datum en tijd,
- ◆ De aanmelding van handsets op het basisstation alsmede de actuele selectie van basisstation,
- ◆ Systeem-PIN,
- ◆ Vermeldingen in de kalender en Contacten,
- ◆ Nummerherhalingslijst.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van de handset (**Herstel handset**) worden de audio- en displayinstellingen gewist.

Bij het herstellen van de standaardinstellingen van het basisstation (**Herstel basis**) worden ECO DECT, antwoordapparaat-, systeeminstellingen en interne namen van de handsets teruggezet en worden de oproeplijsten/antwoordapparaatlijsten gewist.

### Standaardinstellingen van de handset/het basisstation herstellen

 ▶  ▶ OK ▶  Systeem ▶ OK ▶  Herstel handset / Herstel basis ▶ Bij de Herstel basis: Systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ Veiligheidsvraag met Ja beantwoorden

ECO DECT zorgt voor een lager stroomverbruik en een lager DECT-vermogen.

## DECT-signaal (radiosignaal) reduceren

### in normaal bedrijf: (standaardinstelling):

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierbij is optimaal radiobeheer gegarandeerd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit (het DECT-signaal is uit). Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

U kunt het zendvermogen nog meer reduceren:

### 1) Bereik reduceren en het DECT-signaal daarmee met wel 80% verlagen

In veel woningen of kantooromgevingen is het maximale bereik niet nodig. Als u de instelling **Maximum bereik** uitschakelt, wordt het DECT-signaal van het toestel tijdens een gesprek met wel 80% verlaagd bij half bereik.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximum bereik ▶ Wijzigen (☑ = aan)


Displaysymbool voor gereduceerd bereik → pagina 57.

Bij gebruik van een Repeater is deze instelling niet mogelijk (→ pagina 31).

### 2) Draadloze module in de ruststand uitschakelen (Geen DECT in rust)

Met de instelling **DECT uit** kunt u het DECT-signaal van het basisstation in de ruststand volledig uitschakelen.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  DECT uit ▶ Wijzigen (☑ = aan)

Bij uitgeschakelde draadloze module wordt in het rustdisplay in plaats van het symbool voor de ontvangststerkte het symbool  weergegeven.

Bij gebruik van een Repeater is deze instelling niet mogelijk (→ pagina 31).

### Opmerkingen

- ◆ Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangemelde handsets deze functie ondersteunen.
- ◆ Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld dat deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.
- ◆ De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.
- ◆ Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luis-teren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.
- ◆ Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. De bereikbaarheid controleert u door de lijn te bezetten: Verbindingstoets  lang indrukken. U hoort een kiestoon.

# Antwoordapparaat

U bedient het antwoordapparaat via de toetsen van het basisstation (→ pagina 2) of met de handset.

## Antwoordapparaat in-/uitschakelen

► ► OK ► Inschakelen (✓ = ingeschakeld)

► Wijzigen

► Inschakelen: Aan / Uit

Indien ingeschakeld:

► **Mode:**

Bericht opnemen / Welkomstb. / Wisselen

- **Bericht opnemen:** de beller kan een bericht achterlaten;
- **Welkomstb.:** de beller hoort alleen een welkomstboodschap; hij kan geen bericht achterlaten;
- **Wisselen:**

Indien ingeschakeld, **Opnemen van:** / **Opnemen tot:** periode invoeren waarin berichten worden opgenomen.

► Opslaan



## Antwoordapparaat configureren

### Welkomstboodschap/afwezigheidsmelding opnemen

► ► OK ► Aankondigingen ► OK ► Opnemen welkomst. /

**Afwezigheidsmelding** ► OK ► **Start opname met 'OK' en spreek na de toon.** ► OK ► Na de toon een welkomstboodschap inspreken (min.3 sec., max. 180 sec.). ► **Einde** (de opname afsluiten en opslaan)

**Opname annuleren:** tijdens de opname kort de verbreekttoets of **Terug** indrukken.

De opgenomen welkomstboodschap wordt ter controle herhaald.

**Opname herhalen:** tijdens de weergave op **Nieuw** drukken.

### Opmerkingen

- ◆ De opname wordt bij een spreekpauze van meer dan 3 seconden beëindigd.
- ◆ Als u een opname annuleert, wordt de standaard welkomstboodschap weer gebruikt.
- ◆ Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, schakelt het over in de mode **Welkomstb.**. Na het wissen van oude berichten schakelt het terug in de mode **Bericht opnemen**.






### Welkomstboodschap / afwezigheidsmelding beluisteren

 ▶  ▶ OK ▶  Aankondigingen ▶ OK ▶  Welkomstb.afspelen /  
 Afw.melding weerg. ▶ OK

Als er geen welkomstboodschap beschikbaar is, wordt de standaard welkomstboodschap afgespeeld.

Nieuwe welkomstboodschap opnemen: tijdens de weergave op **Nieuw** drukken.

### Welkomstboodschap / afwezigheidsmelding wissen


 ▶  ▶ OK ▶  Aankondigingen ▶ OK ▶  Welkomstb. wissen /  
 Afw.melding wissen ▶ OK ▶ Ja (opdracht bevestigen)

### Overige instellingen

#### ◆ Parameters voor de opname instellen:

 ▶  ▶ OK ▶  Opnamen ▶ OK

- **Lengte:**  1 min. / 2 min. / 3 min. / Maximaal.

- **Oproepvertraging:**  Geen / 10 sec. / 18 sec. / 30 sec. / **Auto** (10 seconden als er nieuwe berichten zijn, anders 18 seconden).

▶ Opslaan

#### ◆ Meeluisteren op de handset / basisstation in-/uitschakelen:

 ▶  ▶ OK ▶  Meeluisteren / Basis ▶ Wijzigen  = aan)

Meeluisteren op de handset voor de huidige weergave uitschakelen: **Stil** indrukken.

## Berichten beluisteren



U kunt berichten laten weergeven via de toetsen van het basisstation (→ pagina 2) of via de handset:

- ▶ Toets  lang indrukken.




**Voorwaarde:** toets 1 is geprogrammeerd met het antwoordapparaat.

-  ▶  ▶ **OK** ▶  **Toets 1 instellen** ▶ **OK** ▶  **Antwoordapparaat**.
- ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Of:














- ▶ Berichten weergeven via de berichtenlijst:  
Berichtentoets  ▶  **Antwoordapparaat**: ▶ **OK**

Of:

- ▶ Berichten weergeven via het menu:  
 ▶  ▶ **OK** ▶ **Berichten afspelen** ▶ **OK**  
Indien de voicemail geconfigureerd is (→ pagina 40): ▶  **Antwoordapparaat** ▶ **OK**

Het antwoordapparaat begint direct met de weergave van de berichten. Nieuwe berichten worden als eerste weergegeven.


Tijdens de weergave beschikt u over de volgende opties:

- ◆ Weergave stoppen:  
 indrukken, opnieuw indrukken om de weergave voort te zetten.  
Of:  
**Opties** indrukken. De weergave wordt onderbroken, om door te gaan:  
▶  **Doorgaan** ▶ **OK**
- ◆ Naar het volgende bericht:  of  indrukken.
- ◆ Tijdens de weergave van berichten (> 5 seconden) 5 seconden terugspringen:  
 indrukken.
- ◆ Naar vorig bericht:  
Tijdens de weergave van de tijd  of  indrukken.
- ◆ Naar het begin van het huidige bericht springen:  
Tijdens de weergave van het bericht  of  indrukken.
- ◆ Huidige bericht wissen: **Wissen**
- ◆ Alle oude berichten wissen:  
**Opties** ▶  **Oude lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja** (opdracht bevestigen)
- ◆ Beller terugbellen: **Opties** ▶  **Kiezen** ▶ **OK**
- ◆ Nummer overnemen in Contacten: **Opties** ▶  **Naar Contacten** ▶ **OK**
- ◆ Oud bericht als nieuw markeren: **Opties** ▶  **Markeer: ongelezen** ▶ **OK**

## Overige functies van het antwoordapparaat

- ◆ **Gesprek tijdens het opnemen overnemen van het antwoordapparaat:**  
Verbindingstoets  indrukken of **Opnemen**.

### Let op

Als meeluisteren via de handset is ingeschakeld en het gesprek al op de handset te horen is, dan schakelt u door het indrukken van de verbindingstoets  alleen de functie Handsfree aan en uit.

- ◆ **Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat:**  
Het antwoordapparaat is ingeschakeld en op de handset wordt een externe oproep gesignaleerd: , antwoordapparaat start direct in de mode **Bericht opnemen**.
- ◆ **Extern gesprek opnemen: Opties** ▶  **Gesprek opnemen** ▶ **OK**  
Opnemen beëindigen: **Einde**
- ◆ Breng uw gesprekspartner even op de hoogte dat u het gesprek opneemt.

## Taal voor spraaksturing en standaardmeldtekst wijzigen

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Taal** ▶ **OK** ▶  taal selecteren (Vlaams, Frans, Duits)

▶ **Selectie** (●) = geselecteerd



## Bediening op afstand

Met behulp van een andere telefoon (bijvoorbeeld vanuit een hotel, mobiele telefoon) het antwoordapparaat beluisteren of inschakelen.

**Voorwaarden:** de actuele systeem-PIN is niet gelijk aan 0000 (→ pagina 32) en de andere telefoon beschikt over toonkiezen (TDK). Als dit niet het geval is, kunt u ook een codezender gebruiken (apart verkrijgbaar).

## Antwoordapparaat inschakelen

**Voorwaarde:** het antwoordapparaat is uitgeschakeld.

- ▶ Bel uw eigen telefoonnummer en laat het toestel overgaan tot u de volgende melding hoort: "PIN-code invoeren".
- ▶ Voer binnen 10 seconden de systeem-PIN van uw telefoontoestel in.

## Antwoordapparaat bellen en berichten beluisteren

**Voorwaarde:** het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- ▶ Bel uw eigen telefoonnummer en druk op de toets **9** terwijl u uw meldtekst hoort.
  - ▶ Voer de systeem-PIN van uw telefoon in.

Daarna kunt u het antwoordapparaat bedienen met de toetsen.

Voor de bediening gebruikt u de volgende toetsen:

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Tijdens de weergave van de tijd:<br>Naar vorig bericht.<br>Tijdens het beluisteren van berichten:<br>Naar het begin van het huidige bericht springen. |
| <b>2</b> | Afspelen onderbreken. Opnieuw indrukken om door te gaan.<br>Na een pauze van circa 60 seconden wordt de verbinding verbroken.                         |
| <b>3</b> | Naar het volgende bericht.  |
| <b>4</b> | In het huidige bericht 5 seconden terug springen.   |
| <b>0</b> | Huidige bericht wissen.   |
| <b>*</b> | Een bericht dat u al beluisterd heeft, markeren als "nieuw".  |

## Bediening op afstand beëindigen

- ▶ Verbreekttoets indrukken of hoorn terugleggen op het toestel.

### Let op

Het antwoordapparaat verbreekt de verbinding in de volgende situaties:

- ◆ de ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
- ◆ er staan geen berichten op het antwoordapparaat.
- ◆ na de weergave van de resterende opslagcapaciteit.


## Voicemail

---






U kunt de voicemail pas gebruiken als u deze bij uw netwerkaanbieder heeft **aangevraagd** en het nummer van de voicemail in het toestel heeft opgeslagen.

 ▶  ▶ OK ▶  Voicemail ▶ OK ▶ Voicemail nummer: telefoonnummer van de voicemail invoeren ▶ OK



### Melding van voicemail beluisteren

▶ Toets  lang indrukken.



**Voorwaarde:** toets 1 programmeren met de voicemail.

 ▶  ▶ OK ▶  Toets 1 instellen ▶ OK ▶  Voicemail  
▶ Selectie ( = geselecteerd)

Of:

▶ Berichten weergeven via de berichtenlijst:  
Berichtentoets  ▶  Netw.mailbox: ▶ OK

Of:

▶ Berichten weergeven via het menu:  
 ▶  ▶ OK ▶ Berichten afspelen ▶ OK ▶ Voicemail ▶ OK

Uw voicemail wordt direct gebeld. U kunt de berichten beluisteren.

# Meerdere handsets

## Handsets aanmelden

U kunt maximaal vier handsets bij het basisstation aanmelden. Het aanmelden van de handset moet u **zowel** op het basisstation **als** op de handset inleiden. Deze procedure moet **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

- ▶ **Op het basisstation:** aanmeld-/paging-toets (A670A → pagina 2) **lang** (min. 3 sec.) indrukken.
- ▶ **Op de handset A670H** (andere handsets zie “Opmerkingen”):
  - Als de handset bij geen enkel basisstation is aangemeld: displaytoets **Aanmeld.** drukken.
  - Als de handset al bij een basisstation is aangemeld:
    - ☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ⏪ **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Handset aanmelden** ▶ **OK**
      - ▶ Als de handset al bij vier basisstations is aangemeld: ⏪ Basisstation selecteren.
      - ▶ **OK**

De verbinding met het basisstation wordt tot stand gebracht. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

- ▶ Eventueel systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**). ▶ **OK**

Zodra het aanmelden is gelukt, wordt dit met een melding aangegeven.

### Opmerkingen

- ◆ Als er al zes handsets op het basisstation zijn aangemeld (alle interne nummers zijn bezet), dan wordt de handset met het interne nummer 4 door de nieuwe handset vervangen. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. Meld in dit geval een andere handset af die u niet meer gebruikt en herhaal de aanmeldprocedure.
- ◆ Bij **andere Gigaset-handsets** en handsets van andere GAP-compatibele toestellen start u de aanmeldprocedure van de handset starten volgens de instructies in de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

## Handset op meerdere basisstations gebruiken

Uw handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.

Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

U kunt de toewijzing aan het basisstation **op elk moment handmatig aanpassen**.

U kunt de handset ook zo instellen, dat het basisstation selecteert met de beste ontvangst (**Beste basis**) zodra de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.


- ☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ⏪ **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Basis kiezen** ▶ **OK** ▶ ⏪ Basisstation of **Beste basis** selecteren. ▶ **Selectie** (● = geselecteerd)

### Naam van een basisstation wijzigen

- ☰ ▶ ⚙ ▶ **OK** ▶ ⏪ **Aanmelden** ▶ **OK** ▶ **Basis kiezen** ▶ **OK** ▶ ⏪ Basisstation selecteren. ▶ **Selectie** (● = geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen. ▶ **Opslaan**

## Handsets afmelden

 ▶  ▶ OK ▶  Aanmelden ▶ OK ▶  Afmelden ▶ OK

- ▶ De gebruikte handset is geselecteerd. ▶  Eventueel andere handset selecteren. ▶ OK
- ▶ Als de systeem-PIN <> 0000: systeem-PIN invoeren. ▶ OK ▶ Het afmelden met **Ja** bevestigen.



Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (Beste basis → pagina 41).

## Handset zoeken (paging)

- ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation (A670A → pagina 2) **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld (**uitzondering**: handsets, waarop de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is).


## Zoeken beëindigen


- ▶ **Op het basisstation**: aanmeld-/paging-toets opnieuw **kort** indrukken of
- ▶ **Op de handset**:  of  indrukken of op **Stil** drukken of
- ▶ **Geen actie**: na circa 3 minuten wordt de paging-oproep **automatisch** beëindigd.

## Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen "INT 1", "INT 2" etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije nummer (1-6).

Om te wijzigen:

 ▶ De lijst met handsets wordt geopend. De eigen handset is met < gemarkeerd.

▶  Eventueel andere handset selecteren. ▶ **Opties**

▶  **Naam wijzigen** ▶ OK ▶ Naam invoeren. ▶ OK





Of:

▶  **Nummer toewijzen** ▶ OK ▶  Nummer selecteren. ▶ OK

▶ **Opslaan**

## Intern telefoneren

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

 (kort indrukken) ▶ De lijst met handsets wordt geopend. De eigen handset is met < gemarkeerd. ▶  Eventueel handset of **Aan allen** (groepsoproep) uit de lijst selecteren. ▶  **Lang** indrukken van  start onmiddellijk een oproep naar **alle** aangemelde handsets.


## Interne ruggespraak / intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **internedeelnemer** of ruggespraak met hem houden.

 ▶ De lijst met handsets wordt geopend. ▶ Indien er meer dan twee handsets op het basisstation zijn aangemeld, een handset of **Aan allen** selecteren. ▶  of **OK**

**Ruggespraak houden:** u spreekt met de interne deelnemer en keert terug naar uw extern gesprek: ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

**Extern gesprek doorverbinden:** u kunt het gesprek op twee manieren doorverbinden:

- ▶ U wacht tot de opgebeldde deelnemer zich meldt en legt vervolgens de hoorn op: Verbreektoets  indrukken.


Of:

- ▶ U legt de hoorn op voordat de deelnemer zich meldt: verbreektoets  indrukken.


Als de andere deelnemer zich niet meldt of de oproep niet overneemt, beëindigt u de ruggespraak met **Einde**.


## Wisselgesprek / conferentie tot stand brengen

U voert een gesprek en een ander gesprek bevindt zich in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.

- ▶ **Wisselgesprek:** u kunt met  tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.

- ▶ **Conferentie tot stand brengen:** op **Confer.** drukken.

**Conferentie beëindigen:** op **EindConf.** drukken. U bent weer verbonden met de externe gesprekspartner. u kunt weer met  tussen beide deelnemers heen en weer schakelen.

Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets  in te drukken.

## Wisselgesprek (aankloppen) beantwoorden/afwijzen

Wanneer u tijdens een intern gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u een wisselgesprektoon. Als het nummer wordt meegestuurd, ziet u het nummer of de naam van de beller op het display.

- ▶ Oproep weigeren: ▶ Displaytoets **Afwijzen** indrukken.
- ▶ Oproep beantwoorden: ▶ Displaytoets **Opnemen** indrukken. U spreekt met de nieuwe beller. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

**Actueel gesprek beëindigen en terugkeren naar het gesprek in de wachtstand:**

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**.

## Bijschakelen in een extern gesprek

U voert een extern gesprek. Een interne gesprekspartner kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).


**Voorwaarde:** de functie **Inbreken** is ingeschakeld.

### Intern bijschakelen in-/uitschakelen

 ▶  ▶ OK ▶  Telefontie ▶ OK ▶  Inbreken ▶ Wijzigen (☑ = aan)

### Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

- ▶  Lang indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon. Aankloppende deelnemers worden niet weergegeven.

### Bijschakelen uitschakelen

- ▶  indrukken. Alle gesprekspartners horen een signaaltoon.

## Contacten (Telefoonboek)

Voor een **contactpersoon** slaat u de voor- en achternaam, max. drie nummers, verjaardag met signalering en ringtone op.



Contacten (met max. 200 contactpersonen) maakt u voor elk van uw handsets afzonderlijk aan. U kunt de lijsten/contactpersonen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 46).

### Lengte van contactpersonen



3 nummers: elk max. 32 cijfers  
 Voornaam en achternaam: elk max. 16 tekens


## Contactpersonen beheren

### Contacten openen


Druk in de ruststand op de toets  of op de displaytoets  (afhankelijk van de situatie).

### Nieuw contactpersoon aanmaken

- ▶ Contacten openen. ▶  <Nieuwe invoer> ▶ OK
- ▶ Wisselen tussen de invoervelden met  en de gewenste gegevens invoeren voor de contactpersoon (naam, nummers, verjaardag, ringtone).  
Blader eventueel naar beneden om overige componenten weer te geven.
- ▶ Displaytoets **Opslaan** drukken.

Om een contactpersoon aan te maken, dient u ten minste één telefoonnummer in te voeren. Als u een ringtone heeft toegewezen aan de beller, wordt de contactpersoon in Contacten aangevuld met het symbool .



Voorbeeld



### Contactpersoon weergeven/wijzigen

- ▶ Contacten openen. ▶  Gewenste contactpersoon selecteren.
  - ▶ **Weergvn** ▶ Alle componenten van de contactpersoon weergeven. ▶ **Wijzigen**
- Of:
- ▶ **Opties** ▶  **Contactp. bewerken** ▶ OK

### Contactpersoon wissen

- ▶ Contacten openen. ▶  Gewenste contactpersoon selecteren. ▶ **Opties** ▶  **Wis vermelding** ▶ OK

Alle contactpersonen wissen:

- ▶ Contacten openen. ▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ OK

### Volgorde van contactpersonen in Contacten definiëren

U kunt aangeven, of de contactpersonen op voor- of achternaam moeten worden gesorteerd.

▶ Contacten openen. ▶ **Opties** ▶ Op **Op achternaam** of **Op voornaam** drukken.

Als u geen naam invoert, wordt het standaardnummer overgenomen in het achternaamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, onafhankelijk van de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:



Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

### Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven


▶ Contacten openen. ▶ **Opties** ▶  **Geheugenruimte** ▶ **OK**

### Telefoonboekvermelding selecteren, in Contacten zoeken

▶ Contacten openen.

▶ Naar de gewenste naam bladeren met . Door **lang** op  te drukken, bladert u continu naar boven of naar beneden door Contacten.

Of:

▶ De beginletter (max. 8 letters) invoeren via de toetsen. De weergave springt naar de eerste naam die met deze letter begint. Eventueel doorbladeren naar de gewenste naam met .

### Contactpersoon/Contacten naar een andere handset sturen

#### Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.





U kunt alle contactpersonen, een afzonderlijke contactpersoon of meerdere afzonderlijke contactpersonen versturen.

#### Opmerkingen

- ◆ Een externe oproep onderbreekt de overdracht.
- ◆ Contactfoto's en sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.
- ◆ Bij het versturen van een contactpersoon tussen twee vCard-handsets:  
Als bij de ontvanger nog geen contactpersoon met die naam bestaat, wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.  
Als er al een contactpersoon met die naam bestaat, wordt deze contactpersoon aangevuld met de nieuwe nummers. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.
- ◆ Als de ontvanger geen vCard-handset is: voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.
- ◆ Uw handset ontvangt contactpersonen van een handset die geen vCard-handset is: contactpersonen met reeds opgeslagen nummers worden geweigerd, in alle andere gevallen wordt een nieuwe contactpersoon aangemaakt.







## Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶ Contacten openen. ▶  Gewenste contactpersoon selecteren. ▶ **Opties**
- ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶  Ontvangende handset selecteren. ▶ **OK**

Na een gelukte overdracht:




- ▶ Op **Ja** drukken als er nog een contactpersoon moet worden verstuurd. Anders op **Nee** drukken.

## Alle contactpersonen versturen


- ▶ Contacten openen. ▶  Gewenste contactpersoon selecteren. ▶ **Opties**
- ▶  **Alle contacten verst** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶  Ontvangende handset selecteren. ▶ **OK**

## Weergegeven nummer overnemen in Contacten

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld of nummers die in een SMS-bericht worden weergegeven alsmede nummers die u net heeft gekozen resp. heeft ingevoerd, kunt u kopiëren naar Contacten.

- ▶ Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.
- ▶ Displaytoets  indrukken of **Opties** ▶  **Naar Contacten**. ▶ **OK**
  - ▶ **<Nieuwe invoer>** ▶ **OK** ▶  Nummertype selecteren. ▶ **OK**
  - ▶ Contactpersoon aanvullen. ▶ **OK**





Of:

- ▶  Contactpersoon selecteren. ▶ **OK** ▶  Nummertype selecteren. ▶ **OK**
  - ▶ Nummer wordt ingevoerd of bestaande nummer overschreven (vraag met **Ja/Nee** beantwoorden).

- ▶ **Opslaan**






## Nummer overnemen uit Contacten

In sommige situaties kunt u de Contacten openen om een nummer over te nemen, bijvoorbeeld tijdens het kiezen (ook na het invoeren van een prefix).

- ▶ Afhankelijk van de situatie Contacten openen met  of .
- ▶  Contactpersoon selecteren. ▶ **OK**
- ▶ Als er meer dan één nummer is ingevoerd:  Nummer selecteren. ▶ **OK**

# Oproeplijst











Uw toestel slaat oproepen in verschillende lijsten op. Lijsten openen:

- ◆ **Lijst met gemiste oproepen:** berichtentoets  ▶  **Oproepen:** ▶ **OK**
- ◆ **Lijstoverzicht:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Lijst selecteren. ▶ **OK**

In de oproeplijst worden de laatste 20 nummers weergegeven.

## Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- ◆ De lijstsoort (in de kopregel)
  - ◆ Symbool voor het type vermelding:
    -  (Gemiste oproepen),  (Beantwoorde opr.),
    -  (Uitgaande oproepen),  (oproep op het antwoord-apparaat)
  - ◆ Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats hiervan de naam en nummer-type  Thuis,  Werk,  Mobiel) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
  - ◆ Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)
  - ▶  Vermelding selecteren. ▶ **Opties**
  - ▶ **Weergvn:** alle beschikbare informatie wordt weergegeven, bijvoorbeeld bij de weergave van een naam het bijbehorende nummer.
  - ▶ **Opties:** u kunt de vermelding wissen of het nummer overnemen in Contacten (→ pagina 47).
- Beller terugbellen uit de oproeplijst:**
- ▶  Vermelding selecteren. ▶ Verbindingstoets  indrukken.

Voorbeeld



## Bereikbaarheid

---

### Oproepdoorschakeling

U kunt oproepen ook naar een ander nummer doorschakelen. Er is nog geen oproepdoorschakeling geconfigureerd of u wilt de actuele instelling wijzigen:




 ▶  ▶ OK ▶  Omleiding ▶ OK


▶ **Status:**  Aan / Uit

Bij het opvragen van het menu wordt altijd **Onbekend** weergegeven.

▶ **Naar telefoonnr.:** nummer invoeren waarnaar moet worden doorgeschakeld.

▶ **Bij:**

-  **Alle:** oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld. Op uw toestel worden geen oproepen meer gesignaleerd.
-  **Tijdoverschrijding:** oproepen worden doorgeschakeld als de hoorn na meerdere belsignalen niet wordt opgenomen.
-  **Bezet:** oproepen worden doorgeschakeld als uw toestel bezet is. De oproep wordt zonder geluidssignaal doorgeschakeld.

▶ **Verstuur** ▶ Uw provider wordt gebeld en de betreffende code wordt verstuurd. Als de doorschakeling is gewijzigd, hoort u een bevestiging via de telefoonlijn. ▶ 

#### Let op

Bij het **doorschakelen** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## Kalender

Op uw handset kunt u tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.


Mei 2021						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Terug OK

### Afspraak in kalender opslaan

**Voorwaarde:** Datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 10).


 ▶  ▶ OK ▶ Kalender ▶ OK

▶  De gewenste dag selecteren. ▶ OK

- ◆ Reeds opgeslagen afspraken worden weergegeven.  
Met <Nieuwe invoer> ▶ OK opent u het venster voor het invoeren van een nieuwe afspraak.
- ◆ Als er nog geen afspraken zijn ingevoerd, wordt het venster direct geopend zodat u de nieuwe afspraak kunt invoeren.

**Inschakelen:**  Aan / Uit

Hierbij zijn de volgende waarden mogelijk:

- ◆ **Datum:** de geselecteerde dag is al ingesteld. Om te wijzigen: andere datum invoeren.
  - ◆ **Tijd:** tijdstip (uur en minuten) van de afspraak.
  - ◆ **Tekst:** afspraaknaam (bijvoorbeeld diner, meeting).
  - ◆ **Signaal:**  ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen.
- ▶ Opslaan

### Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

**U kunt het herinneringssignaaluitschakelen:**


- ▶ Druk op **Uit** om de herinneringsoproep te bevestigen en uit te schakelen.

**Tijdens het telefoneren** wordt een herinneringsoproep **één keer** op de handset gesignaleerd met een attentiesignaal.




## Weergave van niet bevestigde afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarms** opgeslagen:

- ◆ De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- ◆ De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- ◆ De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. Op het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De nieuwste vermelding staat aan het begin van de lijst

**Lijst openen:** ▶ Berichttoets  ▶  **Gemiste alarms** ▶ OK

Of via het menu:  ▶  ▶ OK ▶  **Gemiste alarms** ▶ OK


▶  Eventueel in de lijst bladeren.

Informatie over de afspraak/verjaardag wordt weergegeven. U kunt:

- ▶ afspraak/verjaardag wissen: **Wissen**

## “Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

 ▶  ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  De gewenste dag selecteren. ▶ OK

▶ De afsprakenlijst wordt weergegeven. ▶  De gewenste afspraak selecteren.

▶ **Weergvn:** instellingen van de afspraak weergeven, met **Wijzigen** eventueel wijzigen.

Of:

- ▶ **Opties:** instellingen wijzigen of afspraken wissen.
  - **Contactp. bewerken** ▶ OK
  - **Wis vermelding** ▶ OK
  - **Inschakelen/Uitschakelen** ▶ OK
  - **Alle afspraken wis.** ▶ OK ▶ Vraag met **Ja** bevestigen.  
Alle afspraken van de **geselecteerde dag** worden gewist.




## Wekker

**Voorwaarde:** datum en tijd zijn ingesteld ( → pagina 10).


U kunt de wekker als volgt in- en uitschakelen en instellen:

 ►  ► OK ► **Inschakelen:**  **Aan/Uit**

► Instellingen wijzigen:

- **Tijd:** uur en minuten voor de wektijd instellen (tijdinstelling → pagina 10).
- **Frequentie:**  **Dagelijks/Werkdagen**
- **Weksignaal volume:**  Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.
- **Melodie:**  Ringtone voor de wekoproep selecteren.

► Displaytoets **Opslaan** drukken.

Bij ingeschakelde wekker wordt op het rustdisplay van de handset het symbool  en de wektijd weergegeven.

Een wekoproep wordt in het display en met de ingestelde ringtone max. 60 seconden gesignaleerd. Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

### Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

**Voorwaarde:** er wordt een wekoproep weergegeven.

► **Uitschakelen tot de volgende wekoproep:** op **Uit** drukken.

Of:

► **Sluimerstand:**

Op **Snooze** of een willekeurige toets drukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Of:

Geen toets indrukken. De wekoproep wordt na 60 seconden uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de vierde herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.

### Voorbeeld



## Ruimtebewaking (babyfoon)

---

Als de functie Ruimtebewaking (babyfoon) ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. Bij ruimtebewaking wordt de oproep naar een extern nummer na ca. 90 sec. afgebroken.

Bij ingeschakelde functie Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder belsemaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen, met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets, zijn geblokkeerd.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van de functie Ruimtebewaking beantwoorden. Met deze functie schakelt u de luidspreker van de handset in of uit.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking (babyfoon) wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.

### Let op

Houd rekening met de volgende punten:

- ◆ De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom eventueel in het basisstation.
- ◆ De functie Ruimtebewaking (babyfoon) wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Controleer na het inschakelen van de Ruimtebewaking of de functie goed werkt:


- ◆ Controleer de gevoeligheid.
- ◆ Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern bestemmingsnummer gebruikt.
- ◆ Zorg ervoor, dat bij het bestemmingsnummer het antwoordapparaat uitgeschakeld is.

### Ruimtebewaking in-/uitschakelen en instellen

 ▶  ▶ OK ▶  Ruimtebewaking ▶ OK


▶ **Inschakelen:**  Aan/Uit

▶ Ruimtebewaking instellen:


- **Oproep naar:**  **Intern** (er zijn minimaal 2 handsets aangemeld)/ **Extern**

Als **Intern** geselecteerd is:

▶ **Handset:** displaytoets **Wijzigen** drukken.

▶  Handset selecteren. ▶ OK

Als **Extern** geselecteerd is:

▶ **Telefoonnummer:** nummer rechtstreeks invoeren of selecteren uit Contacten (displaytoets  indrukken).

- **Intercom:**  Aan/Uit

- **Gevoeligheid:**  Hoog/Laag

▶ Opslaan



Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt op het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven. Met de displaytoets **Uit** schakelt u de functie Ruimtebewaking uit.

### Ruimtebewaking (babyfoon) annuleren

Annuleren tijdens een ruimtebewakingsoproep: Op  drukken.

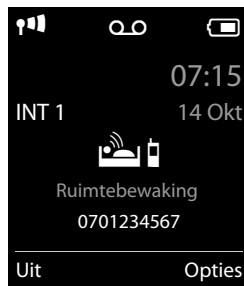
### Ruimtebewaking op afstand (extern) uitschakelen

**Voorwaarden:** de oproep voor Ruimtebewaking heeft als bestemming een extern nummer. De telefoon van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

▶ Ruimtebewakingsoproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

De oproep wordt beëindigd. De functie Ruimtebewaking is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand.

### Ruimtebewaking (baby-






# Toestel gebruiken achter een telefooncentrale/router

## Bedrijf achter een router

Eventuele echo's als gevolg van het aansluiten van een router op de analoge aansluiting kunnen worden gereduceerd door het inschakelen van de **XES-mode 1**\*. Als de echo's door de **XES-mode 1** niet voldoende worden onderdrukt, kunt u de **XES-mode 2** inschakelen.

Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

 ▶ \* 0 # \* 0 0 5 # \* 0 7 0 0 0

▶ 0 0 ▶ OK (voor normale mode)

▶ 1 0 ▶ OK (voor XES-mode 1)

▶ 2 0 ▶ OK (voor XES-mode 2)

## Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

### Kiesmethode en flashtijden

#### Kiesmethode wijzigen

 ▶  ▶ OK ▶  Telefontie ▶ OK ▶  Kiesmethode ▶ OK ▶  toonkiezen (TDK (toon))/ impulskiezen (IDK (impuls)) selecteren ▶ Selectie (● = geselecteerd)

#### Flashtijden instellen


 ▶  ▶ OK ▶  Telefontie ▶ OK ▶  Flashtijd ▶ OK ▶  Flashtijd selecteren  
▶ Selectie (● = geselecteerd)

### Toegangscode netlijn (nummer voor buitenlijn) opslaan


Als u bij uw telefooncentrale voor elk extern nummer een netlijncode moet invoeren, bijvoorbeeld "0":

 ▶  ▶ OK ▶  Telefontie ▶ OK ▶  Netlijncode ▶ OK ▶ Buitenlijn kiezen met:  
De toegangscode netlijn (max. 3 tekens) invoeren

#### ▶ Voor:

 **Uit:** toegangscode netlijn uitschakelen.

Of:

 **Oproeplijsten:** de netlijncode moet alleen bij het kiezen uit een van de volgende lijsten voor het nummer worden geplaatst: lijst met gemiste oproepen, lijst met beantwoorde oproepen, antwoordapparaatlijst.

Of:

 **Alle oproepen:** de toegangscode netlijn moet voor elk nummer worden geplaatst.

#### ▶ Opslaan

\* XES staat voor "eXtended Echo Suppression".

### Pauze instellen

Menutoets  ▶   # > 0  5  # > Vervolgens een van de volgende functiecodes invoeren:

◆ **Pauze na lijnbelegging:**

  MNO ▶   ▶ OK (voor 1 sec.)

  MNO ▶   ▶ OK (voor 3 sec.)

  MNO ▶   ▶ OK (voor 7 sec.)

◆ **Pauze na R-toets:**

  ABC ▶   ▶ OK (voor 800 ms)

  ABC ▶   ▶ OK (voor 1600 ms)

  ABC ▶   ▶ OK (voor 3200 ms)

◆ **Kiespauze** (pauze na toegangscode netlijn):


   ▶   ▶ OK (voor 1 sec.)

   ▶   ▶ OK (voor 2 sec.)

   ▶   ▶ OK (voor 3 sec.)

   ▶   ▶ OK (voor 6 sec.)

**Bij het kiezen een kiespauze invoegen:**

R-toets  > lang indrukken. In het display verschijnt een P.

### Tijdelijk naar toonkiezen (TDK (toon)) omschakelen

Na het kiezen van het externe nummer resp. na het tot stand komen van de verbinding:

▶ Stertoets  kort indrukken.












Of:










▶ Opties ▶  Toonkiezen ▶ OK

# Symbolen op het display




## Symbolen van de statusbalk




De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven op de statusbalk:

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	Antwoordapparaat ingeschakeld Knippert: antwoordapparaat neemt bericht op of wordt door een andere interne deelnemer gebruikt
	Oproepsignaal uitgeschakeld
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld
	Toetsblokkering

Symbool	Betekenis
	Laadniveau van de batterijen: wit: meer dan 66% geladen
	wit: tussen 34% en 66% geladen
	wit: tussen 11% en 33% geladen
	rood: minder dan 11% geladen
	knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau):
	0% - 10%
	11% - 33%
	34% - 66%
	67% - 100%

## Menusymbolen




	Wekker
	Oproeplijsten
	Antwoordapparaat



	Netdiensten
	Extra functies
	Instellingen

## Symbolen op het display

### Symbolen van de displaytoetsen

Afhankelijk van de situatie geven de volgende symbolen de actuele functie van de displaytoetsen weer:

Symbol	Actie
	Nummerherhaling
	Tekst wissen
	Contacten openen

Symbol	Actie
	Nummer overnemen in Contacten
	Oproep doorverbinden naar antwoordapparaat

### Displaysymbolen bij het signaleren van



Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)



Verbinding tot stand gebracht



Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken



Externe oproep



Interne oproep



Herinneringsoproep verjaardag



Herinneringsoproep afspraak



Wekoproep




Antwoordapparaat is bezig met opnemen

### Overige symbolen op het display



Informatie

Bewerking uitgevoerd (groen)




(Veiligheids-)vraag

Bewerking mislukt (rood)



Even wachten, a.u.b ...

# Menu-overzicht

Hoofdmenu openen: In de ruststand  indrukken.

## Let op

Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.



### Wekker

→ pagina 52



### Oproeplijsten

Alle oproepen	→ pagina 48
Uitgaande oproepen	→ pagina 48
Beantwoorde opr.	→ pagina 48
Gemiste oproepen	→ pagina 48



### Antwoordapparaat

Berichten afspelen	Voicemail **	→ pagina 40
	Antwoordapparaat **	→ pagina 37
Inschakelen *		→ pagina 35
Aankondigingen *	Opnemen welkomst. *	→ pagina 35
	Welkomstb.afspelen *	→ pagina 36
	Welkomstb. wissen *	→ pagina 36
	Afwezigheidsmelding *	→ pagina 35
	Afw.melding weerg. *	→ pagina 36
	Afw.melding wissen *	→ pagina 36
Opnamen *		→ pagina 36
Meeluisteren *		→ pagina 36
Voicemail		→ pagina 40
Toets 1 instellen *	Voicemail	→ pagina 40
	Antwoordappar.	→ pagina 37
Taal *		→ pagina 38

\* alleen basisstations met antwoordapparaat

\*\* alleen basisstations met antwoordapparaat en als het nummer van de voicemail is ingevoerd



### Netdiensten

Autom. terugbellen	→ pagina 21						
Volgende oproep	<table><tr><td>Nr. onderdrukken</td><td>→ pagina 21</td></tr><tr><td>Nummer meesturen</td><td>→ pagina 21</td></tr><tr><td>Wisselgesprek</td><td>→ pagina 22</td></tr></table>	Nr. onderdrukken	→ pagina 21	Nummer meesturen	→ pagina 21	Wisselgesprek	→ pagina 22
Nr. onderdrukken	→ pagina 21						
Nummer meesturen	→ pagina 21						
Wisselgesprek	→ pagina 22						
Omleiding	→ pagina 49						
Wisselgesprek	→ pagina 22						
Alle opr. anoniem	→ pagina 21						
Terugbellen uit	→ pagina 22						



### Extra functies

Kalender	→ pagina 50
Ruimtebewaking	→ pagina 53
Snelkiezen	→ pagina 19
Gemiste alarms	→ pagina 51



## Instellingen

Datum en tijd	→ pagina 10
Geluidsinstellingen	Gespreksvolume → pagina 20
	Handset-profielen → pagina 27
	Attentietonen → pagina 28
	Ringtones Handset → pagina 27
	Ringtone (basis) → pagina 28
	Wachtmuziek → pagina 28
Display	Screensaver → pagina 25
	Kleurschema's → pagina 26
	Verlichting → pagina 26
Taal	→ pagina 25
Aanmelden	Handset aanmelden → pagina 41
	Afmelden → pagina 42
	Basis kiezen → pagina 41
Telefonie	Autom. aanname → pagina 27
	Regionummers → pagina 25
	Inbreken → pagina 44
	Netlijncode → pagina 55
	Kiesmethode → pagina 55
	Flashtijd → pagina 55
Systeem	Reset handset → pagina 32
	Herstel basis → pagina 32
	Encryptie → pagina 31
	Systeem-PIN → pagina 32
ECO DECT	Maximum bereik → pagina 33
	DECT uit → pagina 33

# Klantenservice

---

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



## Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- ◆ Vragen & antwoorden
- ◆ Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- ◆ Compatibiliteitstests



## Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?  
Wij helpen u graag verder ...

... **Online:**

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... **per telefoon:**

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

**Klantenservice Nederland 0900-3333102**

(1,00 € per gesprek)

**Klantenservice België 07815 6679**

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.



## Vragen en antwoorden

Mochten er tijdens het gebruik van uw toestel problemen ontstaan, dan vindt u mogelijke oplossingen onder [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).

Bovendien bevat onderstaande tabel hulp bij het zoeken naar problemen.

<p><b>In het display wordt niets weergegeven.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De handset is niet ingeschakeld.           <ul style="list-style-type: none"> <li> lang indrukken.</li> </ul> </li> <li>De batterijen zijn leeg.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Batterijen opladen of vervangen ( → pagina 7).</li> </ul> </li> <li>De toets-/displayblokkering is ingeschakeld.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Hekje-toets  lang indrukken.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>In het display knippert “Geen basis”.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.</li> </ul> </li> <li>Basisstation is niet ingeschakeld.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Netadapter van het basisstation controleren.</li> </ul> </li> <li>Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u <b>Maximum bereik</b> heeft uitgeschakeld.           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Maximum bereik</b> inschakelen ( → pagina 33) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>In het display knippert “Handset aanmelden” of “Plaats handset op basisstation”.</b></p> <p>Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Handset opnieuw aanmelden ( → pagina 41).</li> </ul>
<p><b>De handset gaat niet over.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Oproepsignaal is uitgeschakeld.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Oproepsignaal inschakelen ( → pagina 27).</li> </ul> </li> <li>Oroepdoorschakeling is ingeschakeld.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Oroepdoorschakeling uitschakelen ( → pagina 49).</li> </ul> </li> <li>Het oproepsignaal klinkt niet als de beller NummerWeergave onderdrukt heeft.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Oproepsignaal voor anonieme oproepen inschakelen. ( → pagina 29)</li> </ul> </li> <li>Toestel gaat binnen een bepaalde periode of bij bepaalde nummers niet over.           <ul style="list-style-type: none"> <li>Tijdschakeling voor externe oproepen ( → pagina 29) ontrolleren</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>U hoort geen oproepsignaal of kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.</b></p> <p>U gebruikt niet het meegeleverde telefoonsnoer of u gebruikt een nieuwe kabel met een onjuiste stekkerindeling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik altijd het meegeleverde telefoonsnoer of gebruik een telefoonsnoer met de juiste stekkerindeling ( → pagina 72).</li> </ul>
<p><b>De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.</b></p> <p>Een Repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld ( → pagina 31).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen ( → pagina 14).</li> </ul>
<p><b>Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.</b></p> <p>De ingevoerde systeem-PIN is onjuist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000 ( → pagina 32).</li> </ul>
<p><b>Systeem-PIN vergeten.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Systeem-PIN terugzetten op 0000 ( → pagina 32).</li> </ul>

### **Uw gesprekspartner kan u niet horen.**

De microfoon van de handset is uitgeschakeld.

- ▶ Microfoon weer inschakelen ( → pagina 21).

### **Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.**

1. **Meesturen van het telefoonnummer (CLI)** is niet vrijgegeven bij de beller.
  - ▶ **De beller** moet de functie Meesturen van het telefoonnummer (CLI) bij zijn netwerkaanbieder laten vrijgeven.
2. **NummerWeergave (CLIP)** wordt niet ondersteund door de provider of is niet vrijgeschakeld.
  - ▶ NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de provider.
3. Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale of router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
  - ▶ Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: De netvoeding kort loskoppelen. De stekker opnieuw in het stopcontact steken tot het apparaat opnieuw opstart.
  - ▶ Instellingen van de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

### **U hoort bij het invoeren een foutsignaal.**

De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd.

- ▶ Procedure herhalen.  
Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

### **U kunt de voicemail niet beluisteren.**

De telefooncentrale is ingesteld op impulskiezen.

- ▶ Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

### **In de oproeplijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.**

Datum/tijd zijn niet ingesteld.

- ▶ Datum/tijd instellen ( → pagina 10).

### **Het antwoordapparaat meldt bij bediening op afstand "PIN is ongeldig".**

1. Ingevoerde systeem-PIN is onjuist.
  - ▶ Systeem-PIN nogmaals invoeren.
2. De systeem-PIN is nog op 0000 ingesteld.
  - ▶ Andere systeem-PIN dan 0000 instellen ( → pagina 32).

### **Het antwoordapparaat neemt geen berichten op of is automatisch overgeschakeld op de mode Afwezigheidsmelding.**

Het geheugen is vol.

- ▶ Oude berichten wissen.
- ▶ Nieuwe berichten beluisteren en vervolgens wissen.

## Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset A670A voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

## Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- ◆ Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- ◆ Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- ◆ Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- ◆ Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.
- ◆ Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- ◆ Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- ◆ Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- ◆ De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- ◆ Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.

## Klantenservice

- ◆ De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

## Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/ of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kosteloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

## Disclaimer

Het display van uw handset heeft een resolutie van pixels. Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het kan voorkomen dat een pixel verkeerd wordt aangestuurd of een kleurafwijking vertoond.

**Dit is normaal en is geen reden voor aanspraken op garantie.**

In de volgende tabel wordt het maximale aantal pixelfouten weergegeven die mogen optreden voordat dat er aanspraak kan worden gedaan op de garantie.

Beschrijving	max. aantal toegestane pixelfouten.
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

# Milieu

---

## Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

## Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggooien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.

## Bijlage

---

### Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijsmiddel voor mobiele telefoons.

### Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Netadapter van het toestel loskoppelen.
- 2 De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

## Technische gegevens

### Batterijen

Technologie: 2 x AAA NiMH

Spanning: 1,2 V

Capaciteit: 800 mAh

### Gebruiks-/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag. (Alle tijdaanduidingen zijn maximale waarden.)

Standby-tijd (uren) *	320 * 170 **
Gesprekstijd (uren)	14
Gebruikstijd bij 1,5 uur Gesprekstijd per dag (uren) *	130 * 100 **
Laadduur in basisstation (uren)	8,5
Laadduur in lader (uren)	7,5

\* DECT uit uitgeschakeld **zonder** displayverlichting in de ruststand

\*\* DECT uit ingeschakeld **zonder** displayverlichting in de ruststand

### Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens standby

- Handset in lader

ca. 1,0 W

- Handset buiten lader

ca. 0,65 W

Tijdens het gesprek

ca. 0,75 W



## Algemene technische gegevens

### DECT

DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakbandbreedte	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)

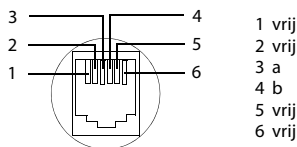
### Netadapter basisstation

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C707/C769
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Netadapter handset

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modelcode	C705
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	4 V
Uitgangsstroom	0,15 A
Uitgangsvermogen	0,6 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 46 %
Efficiëntie bij geringe last (10%)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Indeling van de telefoonstekker



## Tabellen met tekensets

## Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 sp	1									
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß				
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ã
0 .&	<sup>11</sup>	.	,	?	!	<sup>2)</sup>	0			

- 1) spatie  
2) enter

## Accessoires

---

U kunt van uw Gigaset een draadloze telefooncentrale maken:

### Gigaset-handset C620H

- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Contacten voor 250 vermeldingen
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 26 h/530 h, standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Comfortabele handsfree-functie met 4 instelbare handsfree-profielen
- ◆ Screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nacht-mode met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Blokkeerlijst voor 15 ongewenste telefoonnummers
- ◆ Ruimtebewaking (babyfoon), snelkiezen

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



### Gigaset-handset E630H

- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ Handige volumetoetsen aan de zijkant
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Spatwaterbestendig
- ◆ Oproep eenvoudig beantwoorden met een willekeurige toets
- ◆ Contacten voor 200 vermeldingen
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 20 h/250 h, standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Zaklampfunctie
- ◆ Oproepindicatie met spot-LED
- ◆ Profieltoets voor snelle aanpassing aan omgeving
- ◆ Screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nacht-mode met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (babyfoon), snelkiezen

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## Gigaset-handset C430H-C530H

- ◆ Comfortabele handsfree-functie met uitstekende kwaliteit
- ◆ 1,8" TFT-kleurendisplay
- ◆ Contacten voor 200 vermeldingen
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 20 h/250 h, standaard oplaadbare batterijen
- ◆ Screensaver (analoge en digitale klok)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Wekker
- ◆ Kalender met agendafunctie
- ◆ Nacht-mode met tijdgestuurde uitschakeling van het oproepsignaal
- ◆ Geen signalering van "anonieme" oproepen
- ◆ Ruimtebewaking (babyfoon), snelkiezen

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## L410 handsfree-clip voor draadloze telefoons

- ◆ Volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren
- ◆ Praktische clipbevestiging
- ◆ Handsfree-telefoneren in perfecte geluidskwaliteit
- ◆ Eenvoudige gespreksovername vanuit de handset
- ◆ Gewicht ca. 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ Volumeregeling in 5 niveaus
- ◆ Statusindicaties via LED's
- ◆ Gespreks-/standby-tijd tot 5 h/120 h
- ◆ Maximaal bereik binnen tot 50 meter, buiten tot 300 meter

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## ZX300-headset

- ◆ Perfecte spraakkwaliteit
- ◆ Optimaal draagcomfort
- ◆ Gewicht ca. 12 g

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## ZX400-headset

- ◆ Perfecte spraakkwaliteit
- ◆ Optimaal draagcomfort
- ◆ Gewicht ca. 75 g

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## Gigaset Repeater/Gigaset Repeater 2.0

Met de Gigaset Repeater kunt het ontvangstbereik van de Gigaset-handset met het basisstation vergroten.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)



## Compatibiliteit

Meer informatie over de functies van de handsets in combinatie met de afzonderlijke Gigaset-basisstations vindt u onder:

[www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

Alle accessoires en batterijen zijn verkrijgbaar in de speciaalzaak.



Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

# Trefwoordenregister

<b>A</b>	
Aan/uit-toets	1
Aanmelden (handset)	41
Accessoires	73
Afmelden (handset)	42
Afspraak	
instellen	50
niet bevestigde weergeven	51
Afwezigheidsmelding	35
Andere Gigaset-handsets aanmelden	41
Anoniem	20, 21
Anoniem bellen	21
Anonieme oproepen uit	29
Antwoordapparaat	35
afzonderlijke berichten wissen	2, 37
bediening op afstand	39
berichten beluisteren	2, 37
configureren	35
gesprek opnemen	38
in-/uitschakelen	2, 35
mode	35
skip-back-functie	39
taalinstelling voor gesproken	
instructies	38
tijdschakeling	35
welkomstboodschap/afwezigheidsmel-	
ding opnemen	35
Antwoordapparaatlijst	16
Attentiesignalen	28
Attentietoon (beep)	28
Automatisch beantwoorden	27
<b>B</b>	
Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/	
telefoonnet	6
instellingen wijzigen	25
naam wijzigen	41
op Router aansluiten	55
op telefooncentrale aansluiten	55
oproepsignaal instellen	28
opstellen	5
standaardinstellingen herstellen	32
systeem-PIN wijzigen	32
wandmontage	6
wisselen	41
Batterij	
indicatie	1
symbool	1
Batterijen	
laadniveau	57
laden	8
plaatsen	7
Bediening op afstand	39
Beep (attentietoon)	28
Beller terugbellen	21
Beluisteren	
bericht (antwoordapparaat)	37
welkomstboodschap (antw.app.)	36
Bereik	5
reduceren	33
Bereikbaarheid	49
Berichten beluisteren (antw.app.)	2, 37
Berichten-LED, in-/uitschakelen	26
Berichtenlijsten	16
openen	16
Berichttoets	1
Beste basisstation	41
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	29
Bezig met verbinden met basisstation	41
Bijschakelen in extern gesprek	44
<b>C</b>	
Cijfertoets programmeren	29
CLIP	20
CLIR	21
CNIP	20
Conferentie	
twee externe oproepen	24
beëindigen	43
twee externe oproepen	24
Conferentie met drie personen	
beëindigen	43
Contact met vloeistoffen	69
Contacten	45
contactpersoon opslaan	45
contactpersoon/lijst versturen	
naar handset	46
gebruiken bij invoeren van nummers	47
nummer uit tekst overnemen	47
openen	14
versturen naar handset	46
volgorde van contactpersonen	46
Contactpersoon selecteren in Contacten	46
Correctie van onjuiste invoer	17

- D**
- Datum instellen . . . . . 10, 61
  - DECT-signaal reduceren . . . . . 33
  - DECT-vermogen reduceren . . . . . 33
  - Disclaimer . . . . . 67
  - Display
    - displaytaal wijzigen . . . . . 9
    - gebroken . . . . . 4
    - instellen . . . . . 25
    - kleurenschema . . . . . 26
    - screensaver . . . . . 25
    - verlichting . . . . . 26
    - verlichting inschakelen . . . . . 26
    - vrij geheugen Contacten . . . . . 46
  - Displaytaal instellen . . . . . 25
  - Displaytoetsen . . . . . 1, 15
    - programmeren . . . . . 29
    - symbolen . . . . . 58
  - Displayweergave
    - nummer (CLI/CLIP) . . . . . 20
  - Doorverbinden extern gesprek intern . . . . . 43
  - Doorverbinden oproep
    - naar antwoordapparaat . . . . . 38
  - Draadloze module uitschakelen . . . . . 33
- E**
- Echo . . . . . 55
  - ECO DECT . . . . . 33
  - E-mail opslaan in Contacten . . . . . 45
  - Extern . . . . . 20
  - Extern gesprek
    - intern doorverbinden . . . . . 43
    - wisselgesprek (aankloppen) . . . . . 22
  - Externe oproepen
    - tijdschakeling van het oproepsignaal . . . . . 29
- F**
- Flashtijd . . . . . 55
  - Fouten verhelpen algemeen . . . . . 63
- G**
- Garantie . . . . . 65, 66
  - Garantiecertificaat . . . . . 66
  - Gebroken display . . . . . 4
  - Gebruiksduur van de handset . . . . . 70
  - Geen DECT in rust (draadloze module uitschakelen) . . . . . 33
  - Geen signalering van oproepen . . . . . 29
  - Gehoorapparaten . . . . . 4
  - Gemarkeerde tekens . . . . . 17
  - Gemiste oproep . . . . . 48
- Gesprek**
- deelnemer bijschakelen . . . . . 44
  - doorverbinden . . . . . 43
    - extern . . . . . 18
    - intern . . . . . 43
    - intern doorverbinden . . . . . 43
    - opnemen . . . . . 38
    - overnemen van antwoordapparaat . . . . . 38
  - Gesprek opnemen (antw.app.) . . . . . 38
  - Gespreksopname . . . . . 38
  - Goedkeuring . . . . . 65
- H**
- Handset**
- aanmelden . . . . . 41
  - aanmelden bij andere basisstations . . . . . 41
  - afmelden . . . . . 42
  - andere Gigaset aanmelden . . . . . 41
  - attentiesignalen . . . . . 28
  - displaytaal . . . . . 9, 25
  - displayverlichting . . . . . 26
  - gesprek doorverbinden . . . . . 43
  - handsfree-volume . . . . . 20
  - in gebruik nemen . . . . . 7
  - in-/uitschakelen . . . . . 14
  - instellen . . . . . 25
  - instellingen wijzigen . . . . . 25
  - kleurenschema . . . . . 26
  - lader aansluiten . . . . . 6
  - lijst . . . . . 14
  - meerdere gebruiken . . . . . 41
  - microfoon uitschakelen . . . . . 21
  - naam wijzigen . . . . . 42
  - paging . . . . . 42
  - ruststand . . . . . 16
  - screensaver . . . . . 25
  - standaardinstellingen herstellen . . . . . 32
  - volume van de handset . . . . . 20
  - voor ruimtebewaking (babyfoon)
    - gebruiken . . . . . 53
    - wisselen naar ander basisstation . . . . . 41
    - wisselen voor beste ontvangst . . . . . 41
    - zoeken . . . . . 42
- Handsetprofielen . . . . . 27**
- Handsfree-telefoneren . . . . . 20**
- Handsfree-volume . . . . . 20**
- Headset aansluiten . . . . . 11**
- Headset-aansluiting . . . . . 11**
- Hekjetoets . . . . . 1**
- Help . . . . . 63**
- Hoofdletters/kleine letters . . . . . 17**

<b>I</b>	
IDK (impulskiezen) . . . . .	55
Impulskiezen . . . . .	55
In gebruik nemen, handset . . . . .	7
Indeling telefoonstekker . . . . .	72
Indicatie laadniveau . . . . .	1
Inhoud van de verpakking . . . . .	5
Inschakelen	
antwoordapparaat . . . . .	35
antwoordapparaat (bediening op afstand) . . . . .	39
gespreksoptname . . . . .	38
Instellingen bij levering . . . . .	32
Instellingen bij levering herstellen . . . . .	32
Instellingen wijzigen . . . . .	25
Instelmogelijkheden	
toestel . . . . .	25
Intern	
bijschakelen . . . . .	44
telefoneren . . . . .	43
Intern gesprek . . . . .	43
wisselgesprek (aankloppen) . . . . .	19, 43
Interne ruggespraak . . . . .	43
Inzameling van afval en oude apparaten . . . . .	68
<b>K</b>	
Kalender . . . . .	50
Kiesmethode . . . . .	55
Kiespauze . . . . .	56
Kiezen	
met Contacten . . . . .	19
met de snelkiestoetsen . . . . .	29
met nummerherhalingslijst . . . . .	18
met oproeplijst . . . . .	18
Klantenservice . . . . .	62
Kleine letters/hoofdletters . . . . .	17
Kleurenschema . . . . .	26
<b>L</b>	
Laadduur . . . . .	70
Laadniveau van de batterijen . . . . .	57
Lader (handset)	
aansluiten . . . . .	6
plaatsen . . . . .	5
Lijst	
antwoordapparaat . . . . .	16
beantwoorde oproepen . . . . .	48
gemiste oproepen . . . . .	48
handsets . . . . .	14
oproeplijsten . . . . .	48
uitgaande oproepen . . . . .	48
Lijstvermelding . . . . .	48
Luidspreker . . . . .	20
<b>M</b>	
Medische apparatuur . . . . .	4
Meeluisteren met opname (antw.app.) . . . . .	36
Melding van de voicemail weergeven . . . . .	16, 40
Menu	
openen . . . . .	14
overzicht . . . . .	59
Microfoon . . . . .	1
Microfoon van handset uitschakelen . . . . .	21
Milieu . . . . .	68
Mogelijke instellingen	
antwoordapparaat . . . . .	35
<b>N</b>	
Naam van de handset wijzigen . . . . .	42
Navigatietoets . . . . .	1, 14
Netadapter . . . . .	4
basisstation . . . . .	71
handset . . . . .	72
Netdiensten	
instellen . . . . .	21
providerspecifiek . . . . .	21
tijdens een gesprek . . . . .	22
Niet storen . . . . .	29
Niet weerg. verjaardagen/afspraken . . . . .	51
Noodoproep	
niet mogelijk . . . . .	4
Nummer	
invoeren . . . . .	17
invoeren via Contacten . . . . .	47
opslaan in Contacten . . . . .	45
overnemen in Contacten . . . . .	47
van beller weergeven (CLIP) . . . . .	20
Nummerherhalingslijst . . . . .	18
NummerWeergave . . . . .	20
onderdrukken . . . . .	21
NummerWeergave, opmerkingen . . . . .	20
<b>O</b>	
Omleiden (antw.app.) . . . . .	38
Omleiding zie Oproepdoorschakeling	
Onbekend . . . . .	20
Onderhoud van het toestel . . . . .	69
Onjuiste invoer corrigeren . . . . .	17
Ontvangststerkte . . . . .	57
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Opnameduur (antwoordapparaat) . . . . .	36



Opnemen		Ruimtebewaking (babyfoon) . . . . .	53
gespreksoopname . . . . .	38	Ruststand, terugkeren naar de . . . . .	16
welkomstboodschap (antw. app.) . . . . .	35	<b>S</b>	
Oproep		Screensaver . . . . .	25
anoniem bellen . . . . .	21	Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
automatisch beantwoorden . . . . .	27	skip-back-functie (antw. app.) . . . . .	39
beantwoorden . . . . .	19	Sluimerstand (wekker) . . . . .	52
doorverbinden . . . . .	24	Snelkiezen . . . . .	19, 29
doorverbinden (antw.app.) . . . . .	38	Sound zie ringtone	
intern doorverbinden . . . . .	43	Sound, zie ringtone	
omleiden (antw.app.) . . . . .	38	Speciale tekens invoeren . . . . .	17
Oproep beantwoorden . . . . .	36	Standaardinstellingen . . . . .	32
Oproepdoorschakeling . . . . .	49	Standaardinstellingen herstellen . . . . .	32
Oproepen		Statusbalk . . . . .	1
extern . . . . .	18	symbolen . . . . .	57
Oproeplijst . . . . .	48	Stertoets . . . . .	1
Oproeplijsten . . . . .	48	Stroomverbruik . . . . .	70
vermelding wissen . . . . .	48	Symbolen	
Oproepomleiding . . . . .	49	op displaytoetsen . . . . .	58
Oproepsignaal		statusbalk . . . . .	57
ringtone voor interne/externe		weergave van nieuwe berichten . . . . .	16
oproepen . . . . .	27	Symbolen op het display . . . . .	57
ringtone wijzigen . . . . .	27	Symbool	
tijdschakeling voor externe oproepen . . . . .	29	wekker . . . . .	52
volume instellen . . . . .	28	Systeem-PIN	
voor anonieme oproepen uitschakelen . . . . .	29	resetten . . . . .	32
wijzigen . . . . .	28	wijzigen . . . . .	32
<b>P</b>		<b>T</b>	
Paging . . . . .	42	Taal, display . . . . .	9
Pauze		Tabellen met tekensets . . . . .	72
na lijnbelegging . . . . .	56	TDK (toonkiezen) . . . . .	55, 56
na R-toets . . . . .	56	Technische gegevens . . . . .	70
na toegangscode netlijn . . . . .	56	Tekst invoeren . . . . .	17
PIN-code wijzigen . . . . .	32	Telefoneren . . . . .	21
<b>R</b>		extern . . . . .	18
Regiocode		intern . . . . .	43
eigen regiocode invoeren . . . . .	25	oproep beantwoorden . . . . .	19
Repeater . . . . .	31	Telefoon	
Ringtone		bedienen . . . . .	14
oproepsignaal voor interne/externe		Telefoonboek zie Contacten	
oproepen . . . . .	27	Telefooncentrale	
Router		basisstation aansluiten . . . . .	55
basisstation aansluiten . . . . .	55	flashtijden instellen . . . . .	55
R-toets . . . . .	1, 56	kiesmethode instellen . . . . .	55
Ruggespraak		omschakelen op toonkiezen . . . . .	56
beëindigen . . . . .	23	pauzetijden . . . . .	56
extern . . . . .	23	toegangscode netlijn . . . . .	55
intern . . . . .	43	Telefoonstekker, indeling . . . . .	72

## Trefwoordenregister

Terugbellen .....	22	Versturen	
voortijdig uitschakelen .....	22	alle contactpersonen naar handset . . . . .	46
Tijd instellen .....	10, 61	contactpersoon naar handset .....	46
Tijdschakeling		VIP-oproepsignaal .....	45
oproepsignaal voor externe oproepen .	29	Vloeistoffen .....	69
Tijdschakeling(antwoordapparaat) .....	35	Voicemail .....	40
Toegangscade netlijn (netlijncode) .....	55	Volgorde in Contacten .....	46
Toegangscade netlijn (Telefooncentrale) .	55	Volume	
Toestel		handsfree-volume .....	20
instellen .....	25	oproepsignaal .....	28
standaardinstellingen herstellen .....	32	volume van de handset .....	20
Toestel in gebruik nemen .....	5	Volume van de handset .....	20
Toestelinstellingen wijzigen.....	25	Vragen en antwoorden.....	63
Toets		Vrij geheugen in Contacten .....	46
programmeren met functie of nummer.	29	<b>W</b>	
Toets 1 (snelkiezen) .....	1	Waarshuwingsignaal, zie Attentiesignalen	
Toetsblokkering in-/uitschakelen .....	14	Wachtmuziek .....	28
Toetsen		Wandmontage van basisstation.....	6
aan/uit-toets .....	1	Weergave	
berichttoets .....	1	melding van de voicemail .....	16, 40
displaytoets .....	1, 15	niet bevestigde afspraken/ verjaardagen .....	51
hekjetoets .....	1	nieuwe berichten in-/uitschakelen . . . . .	26
navigatietoets .....	1, 14	Weergeven	
R-toets .....	1	nummer (CLI/CLIP) .....	20
snelkiezen .....	1	Wekker.....	52
stertoets.....	1	Welkomstboodschap (antw. app.) .....	35
verbindingstoets .....	1	Welkomstboodschap (antw.app.) .....	36
verbreek-/einde-toets .....	18	Wijzigen	
verbreekttoets .....	1	displaytaal .....	9
Toonkiezen (TDK).....	55, 56	oproepsignaal .....	28
Trema's invoeren .....	17	Wisselgesprek	
<b>U</b>		intern tijdens extern gesprek.....	19, 43
Uitschakelen		twee externe gesprekken .....	23
antwoordapparaat .....	35	Wisselgesprek (aankloppen)	
gespreksoptname .....	38	extern gesprek .....	22
intern bijschakelen .....	44	extern tijdens intern gesprek.....	19, 43
ruimtebewaking .....	54	Wissen	
<b>V</b>		welkomstboodschap van antw. app. . . . .	36
Veiligheidsinstructies .....	4	<b>X</b>	
Verbinden.....	24	XES-mode .....	55
Verbindingstoets .....	1	<b>Z</b>	
Verbreek-/einde-toets .....	18	Zoeken	
Verbreekttoets.....	1	handset .....	42
Verjaardag .....	45	in Contacten .....	46
niet bevestigde weergeven .....	51		
Verjaardag zie Speciale datum			
Verlichting, Display .....	26		

Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden.

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)