

Gigaset

C530 - C530 A

Gratulálunk!

Gigaset készülékével Ön egy olyan márkát választott, amely teljes mértékben a fenntarthatóság híve. A termék csomagolása is környezetbarát!

További információ: www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

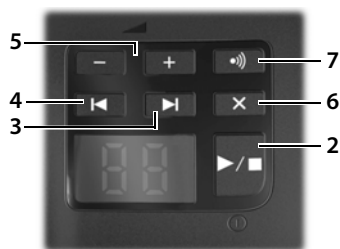
A mobilegység áttekintése



- 1 A kijelző készenléti állapotban
- 2 **Állapotsáv** (→ 58. oldal)
Az ikonok a telefonkészülék aktuális beállításait és üzemeltetési állapotát jelölik
- 3 **Kijelzőgombok** (→ 16. oldal, → 30. oldal)
- 4 **Üzenetek gomb** (→ 17. oldal)
A híváslista és az üzenetek megnyitása;
Villog: új üzenet vagy új hívás
- 5 **Befejezés gomb, Be/ki gomb**
Hívásbontás, funkció megszakítása, egy menüszinttel vissza (**röviden** nyomva), vissza készenléti állapotba (**hosszan nyomva**), a mobilegység be-/kikapcsolása (készenléti állapotban **hosszan nyomva**)
- 6 **Kettős kereszt gomb**
Billentyűzár be/ki (készenléti állapotban **hosszan megnyomva**);
Váltás nagybetűk, kisbetűk és számjegyek között;
Tárcsázási szünet beszúrása (**hosszan megnyomva**)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Visszahívás gomb**
Megbeszélés (flash) (**hosszan megnyomva**)
- 9 **Csillag gomb**
Készenléti állapotban: Csengőhang be/ki (**hosszan megnyomva**),
Létrejövő kapcsolat esetén: váltás impulzus/ tone üzemmód között (**röviden** megnyomva);
Szöveg beírásakor: egyéb karakterek táblázatának megnyitása
- 10 **Csatlakozóaljzat fejhallgatóhoz** (→ 12. oldal)
- 11 **1-es gomb**
Válassza ki az üzenetrögzítőt (csak C530A)/ hálózati postafiókot (nyomja meg és tartsa **lenyomva**)
- 12 **Hívásfogadás gomb/Kihangosító gomb**
Tárcsázott szám megjelenítés;
Hívás fogadása;váltás fülhallgatóról kihangosítás módba;
Megnyitja a visszahívás listát (nyomja meg **röviden**);
Tárcsázás indítása (nyomja meg és tartsa **lenyomva**);
- 13 **Vezérlőgomb / Menü gomb** (→ 15. oldal)

A bázisállomás áttekintése

Gigaset C530A bázisállomás



1 Megjelenítés

Felvillan: az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Megjelenik a mentett üzenetek száma.

00 villog: az üzenetrögzítő egy új üzenetet vesz fel.

Lassan villog: új üzenetek érkeztek. Megjelenik az új üzenetek száma.

99 gyorsan villog: az üzenetrögzítő megtelt.

2 On/Off/Playback/Stop gombok

Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása (nyomja meg **hosszan**);

Új üzenetek lejátszása, ha elérhető, vagy régi üzenetek lejátszása/lejátszás megszakítása (nyomja meg **röviden**).

Lejátszás közben:

3 Előre gomb

A következő üzenetre ugrik.

4 Vissza gomb

Nyomja le **röviden**:

Ugrás az előző üzenetre időbélyegzős lejátszás alatt;

Ugrás az aktuális üzenet elejére az üzenet lejátszása alatt (< 5 mp.); Visszaugrás 5 másodperccel (> 5 mp) az üzenet lejátszása során.

Hosszan **megnyomva**:

Ugrás az üzenet elejére.

5 Hangerő beállítása

Beállítja a hangerőt az üzenet lejátszása közben:

- = halkabb; **+** = hangosabb.

Amikor külső hívás látható: a csengés hangerejének módosítása.

6 Törlés gomb

Törli az aktuális üzenetet.

7 Bejelentkezés/keresés gomb

Kézbeszélők helyzetmeghatározása („Lapozás”)

(nyomja meg **röviden**) → 42. oldal.

Mobilegységek és DECT bejelentkeztetése (hosszan **megnyomva**) → 41. oldal.

Megjegyzés

Az üzenetrögzítőt nem lehet a bázisállomásról kezelni, ha egy mobilegységről kezeli azt, vagy ha éppen üzenetet rögzít (00 villog).

Gigaset C530 bázisállomás














Bejelentkezés/keresés gomb

- ◆ Kézi beszélők helyzetmeghatározása („Lapozás”) (nyomja meg **röviden**) → 42. oldal.
- ◆ Mobilegységek és DECT bejelentkeztetése (**hosszan** megnyomva) → 41. oldal.

Tartalomjegyzék

A mobilegység áttekintése	1
A bázisállomás áttekintése	2
Biztonsági előírások	5
Bevezetés	6
A használati útmutató jelölései, és a használat lépései	14
A telefonkészülék megismerése	15
Hívások kezdeményezése	19
A telefon beállítása	25
A jelerősítő működtetése	31
A rendszerszintű PIN-kód módosítása	32
A telefonkészülék alapbeállításainak visszaállítása	32
ECO DECT	33
Üzenetrögzítő (Gigaset C530A)	35
Hálózati hangpostafiók	40
Több kézibeszélő használata	41
Telefonkönyv (Címjegyzék)	45
Híváslista	49
Hozzáférhetőség	50
Naptár	51
Ébresztőóra	53
Bébiőr	54
A telefonkészülék üzemeltetése útválasztón/PABX-on keresztül	56
Szimbólumok a kijelzőn	58
Menüfa	60
Márkaszerviz és műszaki segítség	62
Környezetvédelem	69
Függelék	70
Tartozékok	74
Tárgymutató	77

Biztonsági előírások

	<p>Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.</p> <p>A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén. Segélyhívásokat sem lehet kezdeményezni.</p> <p>A segélyhívószámokat sem lehet tárcsázni, ha a billentyűzár be van kapcsolva!</p>
	<p>Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).</p>
	<p>A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azokat párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyzóba.</p>
	<p>Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.</p>
	<p>Csak olyan újratölthető akkumulátorokat használjon, melyek megfelelnek a követelményeknek (lásd: „Technikai adatok”). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.</p>
	<p>A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.</p>
	<p>Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.</p>
	<p>Ne tartsa a füléhez a kézibeszélő hátlapját, amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.</p>
	<p>A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy füttyülő hangot), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.</p>
	<p>A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.</p>
	<p>Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Technikai adatok”).</p>

Bevezetés

A csomag tartalmának ellenőrzése

- ◆ Egy bázisállomás,
- ◆ Egy hálózati tápegység a bázisállomáshoz,
- ◆ Egy telefonkábel,
- ◆ Egy kézibeszélő,
- ◆ Egy akkumulátorfedél (mobilegység hátsó fedele),
- ◆ Két akkumulátor,
- ◆ Egy övcsipesz,
- ◆ Egy felhasználói kézikönyv.

Ha több mobilegységet tartalmazó típust vásárolt, akkor a csomagnak minden további mobilegységhez tartalmaznia kell két akkumulátort, egy akkumulátorfedeleket, egy övcsipeszt és egy töltőállomást hálózati tápegységgel.

A bázisállomás és töltőegység beállítása (ha van ilyen)

A bázist és a töltőállomást +5 °C és +45 °C közötti hőmérsékletű, száraz helyiségben való használatra tervezték.

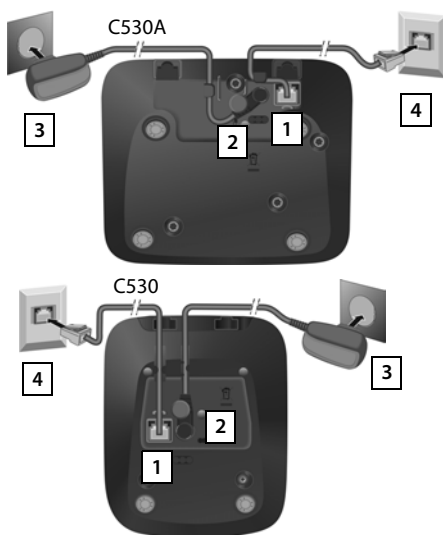
- ▶ A bázisállomást egyenes, csúszásmentes felületen helyezze el a ház vagy épület közép-pontjában, vagy szerelje fel a falra (→ 7. oldal).

A telefon talpa általában nem hagy nyomot a bútorok felületén. A bútoriparban napjainkban használt lakkozások és felületkezelések sokfélesége miatt azonban nem lehet teljes mértékben kizárni ennek lehetőségét.

Megjegyzés

- ◆ Soha ne tegye ki a telefont a következő behatásoknak: hőforrások, közvetlen napsugárzás, más elektromos készülékek.
- ◆ Védje meg Gigaset készülékét a nedvességtől, a portól, a maró folyadékoktól és gőzöktől.
- ◆ Ügyeljen a bázisállomás hatótávolságára. Ez épületen belül 50 métertől 300 méterig terjedhet akadálymentes kültéren. A térerő csökken, amikor a Max.hatótávolság (→ 33. oldal) ki van kapcsolva.

A bázisállomás csatlakoztatása a telefonhálózathoz és az elektromos hálózathoz



- ▶ Dugja a telefonkábelét a csatlakozóaljzatba [1] a bázisállomás hátulján, amíg a helyére nem kattann, majd vezesse el biztonságosan a kábeleket.
- ▶ Helyezze be a hálózati tápegység tápkábelét a csatlakozóaljzatba [2] a bázisállomás hátulján és addig forgassa a kábelt, amíg biztonságosan el nem vezethető.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet [3].
- ▶ Csatlakoztassa a telefoncsatlakozót [4].

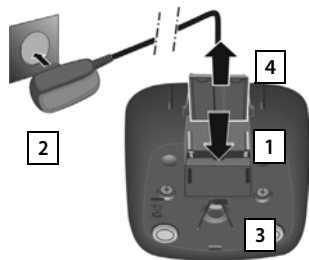
Megjegyzés

- ◆ A hálózati tápegységnek **mindig csatlakoztatva kell lennie**, mert a telefon nem működik hálózati tápellátás nélkül.
- ◆ Kizárólag a **mellékelt** hálózati tápegységet és telefonkábelét használja. A telefonkábel érintkezőkiosztása változhat (az érintkezőkiosztást lásd: → 72. oldal).

A bázisállomás felszerelése a falra (opcionális)



A töltőállomás csatlakoztatása (ha van)



- ▶ Csatlakoztassa a lapos csatlakozót a töltőegységhez **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a fali csatlakozóaljzathoz **2**.

Ha később ki kell húznia a csatlakozót a töltőből:

- ▶ Húzza ki a hálózati tápegységet az elektromos hálózati aljzathoz.
- ▶ Nyomja meg a kioldógombot, **3** és válassza le a csatlakozót **4**.

A kézibeszélő üzembe helyezése

A kijelzőt műanyag fólia védi. Távolítsa el a védőfóliát.

Az akkumulátorok behelyezése és az akkumulátorfedél lezárása

Figyelem

Kizárólag a Gigaset Communications GmbH (→ 71. oldal) által ajánlott újratölthető akkumulátorokat használja, mert ellenkező esetben komoly egészségkárosodást és személyi sérülést okozhat. Például megsérülhet az akkumulátorok külső borítása, vagy akár fel is robbanhatnak az akkumulátorok. Az ajánlottól eltérő fajta áramforrás használata meghibásodást vagy károsodást okozhat a készülékben is.



- ▶ Az akkumulátorokat a polaritásuknak megfelelően helyezze be. (a megfelelő +/- irányok a(z) ábrán láthatók).

- ▶ Felülről illessze az akkumulátorfedelet a helyére **1**.
- ▶ Ezután nyomja meg a fedelet, amíg az a helyére nem pattan **2**.

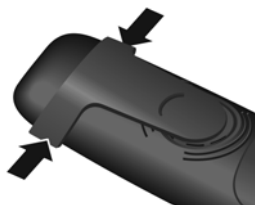
Az akkumulátorfedélnek például az akkumulátor kicserélése érdekében való felnyitásához:

- ▶ Fogja meg a csapot a fedélen **3** és csúsztassa lefelé **4**.

Övcsipesz

A mobilegység két oldalán található mélyedésekbe illeszthető be az övcsipesz.

- ◆ **Rögzítés** — Nyomja az övcsipeszt a mobilegység hátoldalára úgy, hogy az övcsipeszen lévő fülek bepattanjanak a mélyedésekbe.
- ◆ **Eltávolítás** — Nyomja meg erősen az övcsipesz közepét a jobb hüvelykujjával, a bal mutatóujjának körmét nyomja be a csipesz és a tok közé, majd húzza felfelé a csipeszt.



Az akkumulátor feltöltése

A tartozék akkumulátorok töltöttsége nem teljes. Kérjük, hogy a használatba vétel előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort. (Az akkumulátorok teljes mértékben feltöltődtek, amikor a villám jel ⚡ eltűnik a kijelzőről.)

- ▶ A feltöltéshez hagyja a mobilegységet a bázisállomáson **8.5 órán keresztül**.



Megjegyzések

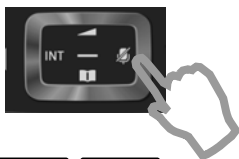
- ◆ A készülék kizárólag a hozzá tartozó töltőállomásba/bázisállomásba helyezhető.
- ◆ A töltés során az akkumulátor felmelegedhet, ez azonban nem jelent veszélyt.
- ◆ Műszaki okokból az akkumulátor kapacitása idővel csökken.
- ◆ A csomagban lévő mobilegységek már be lettek jelentkeztetve a bázisállomásra. Ha egy kézibeszélő még nincs bejelentkeztetve („**Kérjük, regisztrálja a kézibeszélőt Tegye a kézibeszélőt a bázisra**” üzenet jelenik meg), jelentkeztesse be kézzel (→ 41. oldal).

A kijelző nyelvének módosítása


Ezen kívül módosíthatja a mobilegység megjelenítési nyelvét is:



 ▶  ▶ OK ▶  Nyelv ▶ OK ▶  Nyelv kiválasztása ▶ **Kiválaszt**

Vagy, ha nem érti az aktuálisan kiválasztott nyelvet, ugorjon ide:



▶ Nyomja meg a vezérlógomb jobb oldalát.



▶ Nyomja meg egymás után **lassan** az  és az  gombot.

Például



Megjelenik a nyelvválasztás képernyő.
Az aktuális nyelv (pl. angol) van kijelölve.



▶ Nyomja meg a lefelé mutató nyilat ...

Például




... amíg a használni kívánt nyelv, pl. francia meg nem jelenik.

▶ Ennek a nyelvnek a kiválasztásához nyomja meg közvetlenül a kijelző alatt található **jobb oldali** gombot.

Például



A választást  jelöli.

▶ Nyomja le és **tartsa lenyomva** a Hívás vége gombot () ha vissza szeretne térni a készenléti állapothoz.

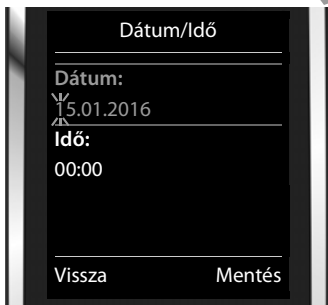
A dátum és idő beállítása

A bejövő hívások dátumának és idejének helyes kijelzéséhez, valamint az ébresztőóra használatához be kell állítania a dátumot és a pontos időt.



- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **Idő beáll.** felirat alatti gombot a beviteli mező megnyitásához. (Ha már beállította a dátumot és a pontos időt, akkor a menün keresztül nyithatja meg a beviteli mezőt:

▶ ▶ OK ▶ Dátum/Idő ▶ OK)



A(z) **Dátum/Idő** almenü megjelenik a kijelzőn.

- ▶ Az aktív beviteli pozíció villog. Írja be a napot, a hónapot és az évszámot egy nyolcjegyű számként a billentyűzet segítségével, például a

14/10/2016.

14/10/2016.



Nyomja meg a **jobb** vagy **bal** vezérlógombot a beviteli pozíció módosításához és az esetleges javításhoz.



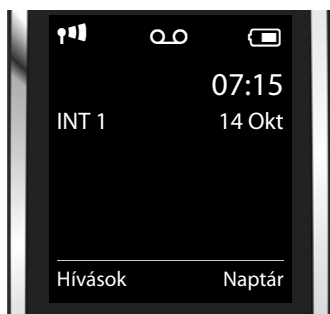
- ▶ Nyomja meg a **le** vezérlógombot, hogy átváltson a pontos idő megadására szolgáló mezőre.

- ▶ Adja meg az órát és a percet 4 számjeggyel a billentyűzeten, például a 07:15 öt jelent. Szükség esetén a vezérlógombbal módosíthatja a beviteli pozíciót.

- ▶ Nyomja meg a kijelzőn látható **Mentés** felirat alatti gombot a bejegyzés mentéséhez.



A képernyő képe: **Mentve**. Egy megerősítő hangjelzést fog hallani.



Automatikusan készenléti állapotba kapcsol a készülék.

Telefonja most már üzemképes!

A fehallgató csatlakoztatása



A kézibeszélő a 2.5 mm jack csatlakozón keresztül köthető fülhallgatóhoz. A javasolt fülhallgatók listáját az adott termék oldalán tekintheti meg a www.gigaset.com oldalon.

Mit kíván most tenni?

A telefon sikeres beállítását követően azonnal telefonálhat, személyre szabhatja Gigaset készülékét vagy mindenekelőtt megismerkedhet a készülék működtetéséhez használt funkciókkal.

Csengőhangok beállítása

Rendeljen különleges dallamokat a belső és külső hívásokhoz, emlékeztetőkhöz (→ 27. oldal), ébresztőkhöz (→ 53. oldal) és bizonyos hívó felekhez (→ 45. oldal).

Védelem a nem kívánatos hívások ellen

Úgy is beállítható a telefonkészülék, hogy rejtett számok esetében ne csöngjön ki, vagy használható időkorlát is (→ 29. oldal).

Az üzenetrögzítő beállítása

Vegye fel saját üzenetét és állítsa be a rögzítési paramétereket (→ 35. oldal).

Meglévő Gigaset kézibeszélő regisztrálása és hozzáadása a telefonkönyvhöz

Használja ezeket a kézibeszélőket, és telefonáljon továbbra is az új bázisállomásáról. Küldje át a névjegybejegyzéseket ezekről a kézibeszélőkről új kézibeszélőjére (→ 41. oldal/→ 47. oldal).













ECO DECT beállítások konfigurálása

Csökkentse telefonja sugárzási teljesítményét (kibocsátást) (→ 33. oldal).

Ha kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, olvassa el a hibaelhárítási tippeket (→ 63. oldal) vagy forduljon szervizszolgálatunkhoz (→ 62. oldal).

A használati útmutató jelölései, és a használat lépései

A Gigaset kézibeszélő gombjait ebben a használati utasításban az alábbiak szerint használjuk:

 /  / 	Hívásfogadás gomb/Menü gomb/Hívás befejezése gomb
  - 	Számjegyek/betűk
  /  	Csillag gomb/kettős kereszt gomb
 / 	Üzenet gomb / visszahívás gomb










A kijelző ikonok áttekintése (→ 58. oldal).

Példa: automatikus hívásfogadás be- és kikapcsolása

A használati útmutató jelölései:


 ►  ► **OK** ►  **Telefónia** ► **OK** ► **Autom. válaszol** ► **Módosít** = aktiválva)

Kövesse az alábbi eljárást:

- ▶ : készenléti állapotban nyomja meg a vezérlőgomb **jobb** oldalát a főmenü megnyitásához.
- ▶ : navigáljon az  ikonra a vezérlőgombokkal .
- ▶ **OK**: nyomja meg a képernyőgombot (**OK**) vagy a vezérlőgomb közepét () és nyissa meg az almenüt **Beállítások**.
- ▶  **Telefónia**: görgessen a(z) **Telefónia** bejegyzéshez a vezérlőgombbal (.
- ▶ **OK**: nyomja meg a képernyőgombot (**OK**) vagy a vezérlőgomb közepét () és nyissa meg az almenüt **Telefónia**.
- ▶ **Autom. válaszol**: ki van választva az automatikus válasz funkció aktiválása/deaktiválása.
- ▶ **Módosít** = aktiválva): nyomja meg a kijelző gombot (**Módosít**) vagy a vezérlőgomb közepét () az aktiválás és deaktiválás közötti váltogatáshoz = aktivált, = deaktivált).


A telefonkészülék megismerése

A mobilegység be-/kikapcsolása

- ▶ A mobilegység kikapcsolásához nyomja meg **hosszan** a Hívás befejezése  gombot készenléti állapotban.


A billentyűzet zárolása/kioldása

A billentyűzár megakadályozza a telefon gombjainak véletlen megnyomását. Ha zárolt kijelző mellett megnyom egy gombot, egy üzenet jelenik meg.

- ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a billentyűzet zárolásához vagy kioldásához.

Ha a kézibeszélő hívást jelez, a billentyűzár automatikusan kioldódik és Ön fogadhatja a hívást. A hívás végeztével a billentyűzár újra bekapcsol.






Vezérlőgomb

Az alábbi leírásban fekete nyíl jelzi a vezérlőgombnak azt az oldalát (fel, le, jobbra, balra), amelyet az adott művelet elvégzéséhez meg kell nyomnia. A  szimbólum jelentése például „nyomja meg a vezérlőgomb jobb oldalát”.




A vezérlőgombbal a menük és beviteli mezők között léptethet. Készenléti módban vagy külső hívás közben az alábbi funkciókkal bír:



A hordozható készülék készenléti állapotában

-  A telefonkönyv megnyitása.
-  vagy  A főmenü megnyitása.
-  A mobilegységek listájának megnyitása.
-  A kézibeszélő hangerejének beállítására szolgáló menü megnyitása (→ 21. oldal).

Külső hívás közben

-  A telefonkönyv megnyitása.
-  Belső megbeszélés kezdeményezése.
-  A fülhallgató és a kihangosítás hangerejének beállítása.

A vezérlőgomb közepének lenyomásával elérhető funkciók

Helyzettől függően a gomb különböző funkciókkal bír.

- ◆ **Készenléti állapotban** a gomb megnyitja a főmenüt.
- ◆ **Az almenükben, választásnál és beviteli mezőknél** a gomb az **OK, Igen, Mentés, Kiválaszt** vagy **Módosít** kijelzőgombok funkcióját veszi át.

Megjegyzés

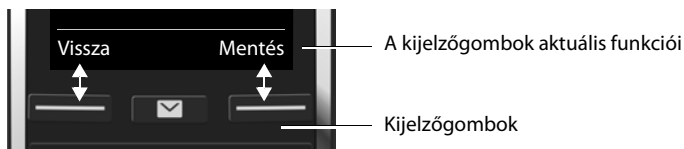
Ezek az utasítások a vezérlőgomb jobb oldalának megnyomásával megnyitott főmenüre, valamint a megfelelő kijelzőgombbal bekapcsolt és megerősített funkciókra vonatkoznak. Ha azonban szeretné, akkor a fent leírt módon is használhatja a vezérlőgombot.

Kijelzőgombok

A kijelzőgombok funkciói alapértelmezett módban a gyári beállításokat követik, de a gombokhoz új funkció is rendelhető (→ 30. oldal).

A kijelzőgombok funkciói az adott helyzettől függően változnak.

Például



A legfontosabb kijelzőgombok:

Opciók Menü megnyitása további funkciókhoz.

OK Választás megerősítése

Vissza Visszalépés egy szinttel a menüben vagy a művelet megszakítása.


Mentés Bejegyzés mentése

A kijelzőgomb ikonok áttekintése (→ 59. oldal).

Menüvezérlés


A telefon által kínált funkciók egy többszintű menürendszerben állnak rendelkezésre. A menük áttekintése → 60. oldal.


Főmenü (első menüszint)

- ▶ Készenléti állapotban nyomja meg a vezérlőgomb **jobb** oldalát  a főmenü megnyitásához.

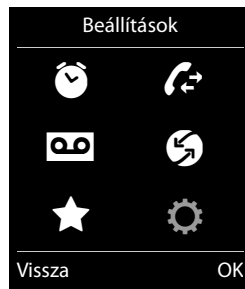
A főmenü funkciói szimbólumokkal jelennek meg a kijelzőn. A kiválasztott funkció szimbóluma ki van emelve, a kijelző legfelső sorában pedig a funkció neve olvasható.

Egy funkció elérése, azaz a hozzátartozó almenü (következő menüszint) megnyitása:

- ▶ Válassza ki a kívánt funkciót a  vezérlőgomb segítségével, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Visszatérés készenléti állapotba: **röviden** nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot vagy a hívás befejezése gombot .


Például




Almenük

Az almenükben található funkciók lista formájában jelennek meg.


Egy funkció elérése:

- ▶ A  vezérlőgomb segítségével lapozzon a funkcióhoz, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Visszatérés az előző menüsintre: **röviden** nyomja meg a **Vissza** kijelzőgombot vagy a hívás befejezése gombot .

Visszatérés készenléti állapotba

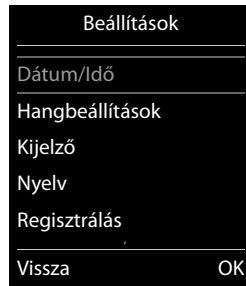
Bármelyik menüből:

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a Hívás vége gombot .

Vagy:

- ▶ Ha nem nyom meg egy gombot sem, 2 perc után a kijelző **automatikusan** visszatér a készenléti állapotba.




Például



Üzenetlisták

A fogadott üzeneteket az üzenet-listában menti el a készülék. Figyelmeztető hangjelzés hallatszik, amikor egy **új bejegyzés** jelenik meg a listán. Ugyanakkor az üzenetek gomb villogni kezd (ha aktiválta, → 26. oldal). Az üzenettípusok ikonjai és az új üzenetek száma a készenléti kijelzőn olvashatók.

Új üzenet érkezett:

- ◆  Az üzenetrögzítőn (csak C530A)/hálózati postafiókon (→ 37. oldal, → 40. oldal)
- ◆  A nem fogadott hívások listáján
- ◆  Az elmulasztott figyelmeztetések listában (→ 52. oldal)

A lista megnyitása az Üzenet gomb megnyomásával .

A következő üzenetlistákhoz férhet hozzá:

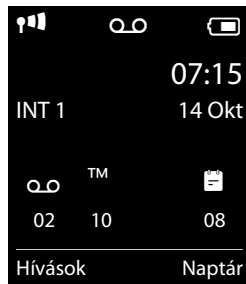
- ◆ **Üzenetrögzítő:** üzenetrögzítő lista (csak C530A)
- ◆ **Postafiók:** hálózati hangpostafiók (ha a hálózati szolgáltató támogatja ezt a funkciót, és tárolta a hálózati hangpostafiók számát.)
- ◆ **Elmul. hívások:** nem fogadott hívások listája (lásd „Híváslista” → 49. oldal)
- ◆ **Elmul. riasztás:** elmulasztott találkozók listája

A hálózati hangpostafiók szimbóluma mindig megjelenik, feltéve, hogy a számot tárolta a készüléken. A többi lista csak akkor jelenik meg, ha tartalmaz legalább egy üzenetet.


Lista megnyitása:  válassza ki a szükséges listát. ▶ **OK**

Kivétel: ha a **hálózati postafiókat** választja, a hálózati postafiók számát választja ki a rendszer (→ 40. oldal). Nem nyílik meg lista a kijelzőn.

Például

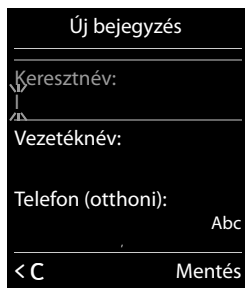


Számok és szöveg beírása







Ha több szám és/vagy szövegmező is megjelenik (pl. **Keresztnév** és **Vezetéknév** egy telefonkönyv bejegyzésben), a mezőt automatikusan aktiválja a készülék. Az alábbi mezőket a  vezérlógomb segítségével kell aktiválni. Egy mező akkor válik aktiválttá, ha a kurzor benne villog.

Hibásan beírt adatok javítása

- ◆ A kurzor előtti **karakterek** törlése: nyomja meg az **<C** kijelzőgombot **röviden**.
- ◆ A kurzor előtti **szavak** törlése: nyomja meg és tartsa **lenyomva** az **<C** kijelzőgombot.



Szöveg beírása

- ◆ **Betűk/karakterek:** több betű és karakter tartozik a numerikus gombokhoz  és  között. A gombhoz rendelt karakterek a kijelző bal alsó sarkában látható kiválasztási sorban jelennek meg. A kijelölt karakter kiemelve jelenik meg. A kívánt betű/karakter kiválasztásához röviden nyomja meg egymás után többször a gombot.
- ◆ **A kurzor elhelyezése:** a beírt betű/karakterek a kurzor aktuális pozíciójánál jelennek meg. A kurzor az , vagy  vezérlógombok lenyomásával jeleníthetők meg a mezőkben, ha több karakter is tartozik a gombhoz.
- ◆ **Kisbetű, nagybetű és szám gépelése:** nyomja meg a  gombot a kisbetű, nagybetű és szám közötti ugráshoz az alábbi **betűknél**.
Névjegybejegyzés szerkesztésekor a legelső karakter, valamint a szóközöket követő első karakterek automatikusan nagybetűként jelennek meg.
- ◆ **Különleges karakterek:** nyomja meg a csillag gombot  a különleges karaktereket tartalmazó táblázat megjelenítéséhez. Navigáljon a kívánt karakterre a csillag gombbal, és nyomja meg a **Beszűrés** kijelzőgombot a kiválasztáshoz.
- ◆ **Különleges karakterek:** az ékezetek és egyéb jelöltspeciális karakterek az adott betű többszöri megnyomásával érhetők el. Lásd a karakertáblázatot → 72. oldal.

Hívások kezdeményezése

Külső hívás kezdeményezése

- ▶ Adja meg a számot, **röviden** nyomja meg a Hívás fogadása gombot (☎).

Vagy:

- ▶ Nyomja meg és tartsa **lenyomva** a Hívás fogadása gombot (☎); írja be a számot.

A Hívás vége gomb (☎) megnyomásával megszakíthatja a tárcsázást.

Tárcsázás az újrahívási listával

Az újrahívási lista az ezzel a kézibeszélővel legutoljára tárcsázott hűsz hívószámot tartalmazza. Ezt a telefon üzenetlistáihoz hasonlóan kezelheti (→ 17. oldal).

- ▶ Az újratárcsázás lista megnyitásához nyomja meg **röviden** a ☎ Hívás fogadása gombot.
- ▶ Válasszon ki egy bejegyzést. ▶ Nyomja meg a Hívásfogadás (☎) gombot. A készülék tárcsázza a számot.

Amikor egy név és egy hozzá tartozó szám jelenik meg: nyomja meg a kijelzőgombot **Megnéz**.

Az újrahívási lista bejegyzéseinek kezelése:

- ▶ Nyissa meg az újratárcsázás listát. ▶ Válasszon ki egy bejegyzést. ▶ **Opciók**

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ◆ **Tel.könyvbe másol** ▶ **OK**
Másoljon át egy bejegyzést a telefonkönyvbe (→ 45. oldal).
- ◆ **Szám megjelenítés** ▶ **OK**
Másoljon át egy számot a kijelzőre és szerkessze vagy egésszítse ki, majd a ☎ gombbal válassza ki, vagy mentse el új bejegyzésként az gombbal.
- ◆ **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**
Törölheti a kiválasztott bejegyzést.
- ◆ **Összes törlése** ▶ **OK**
Az összes bejegyzés törlése.

Tárcsázás a híváslistából

- ▶ ▶ **OK** ▶ Lista kiválasztása. ▶ **OK**
- ▶ Válasszon ki egy bejegyzést. ▶ ▶ ▶ A készülék tárcsázza a számot.




Megjegyzés



- ◆ A **Hívások** kijelzőgombbal felhozhat egy híváslistát, de ehhez is hozzá kell rendelnie egy kijelzőgombot (→ 30. oldal).
- ◆ Meg is nyithatja a listát **Nem fogadott hívás** az Üzenet gombbal .

Például

Minden hívás	
™ James Foster	
Ma, 18:30	
™ 01712233445566	
11/06/2016, 18:30	
0168123477945	
10/06/2016, 17:16	
Megnéz	Opciók

Tárcsázás a telefonkönyv segítségével

 ▶  Válasszon ki egy bejegyzést. ▶ 


▶ ha több számot adott meg: válassza ki a számot az  gombbal és nyomja meg a Hívás fogadása gombot () vagy OK.

▶ A készülék tárcsázza a számot.

Egygombos hívás


Beállíthatja úgy is a készüléket, hogy egy adott telefonszámot hívjon fel, amikor megnyom **egy tetszőleges gombot**. Ez lehetővé teszi például a gyermekek számára, akik nem képesek számokat beírni, hogy egy adott telefonszámot felhívjanak.

 ▶  ▶ OK ▶  Egygombos hívás ▶ OK

▶ **Aktiválás:**  Be / Ki

▶ **Hívás:** adja meg vagy módosítsa azt a számot, amelyet tárcsázni szeretne.

▶ **Mentés**

Az aktivált Egygombos hívás megjelenik a készenléti módú kijelzőn. Ezt a mentett számot bármely gomb megnyomásával tárcsázhatja. A tárcsázás megszakításához nyomja meg a Hívás vége gombot ()

Kilépés a közvetlen tárcsázás módból:


▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**. ▶ Nyomja meg és tartsa **lenyomva** a  gombot.

Vagy:


▶ Nyomja meg és tartsa **lenyomva** a  gombot.

Hívás fogadása

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

▶ Nyomja meg a  gombot.

▶ Ha az **Autom. válaszol** be van kapcsolva (→ 27. oldal), akkor vegye ki a kézibeszélőt a töltőből.

▶ Gigaset C530A: nyomja meg az  kijelzőgombot, ha a hívást az üzenetrögzítő gombra szeretné továbbítani (→ 38. oldal).

Hívás fogadása a Gigaset L410 kihangosító csaton (→ 75. oldal): nyomja meg a Hívásfogadás gombot.


Használat előtt regisztrálnia kell az L410 készülékét. A Gigaset L410 használati utasításában szereplő utasításokat tartsa be.

Hívásvárakoztatás fogadása/elutasítása

Ha külső hívás közben hívása érkezik, várakozó hívás hangot hall. Ha a szám továbbítva lett, a kijelzőn a telefonszám vagy a hívó fél neve látható.

▶ Hívás visszautasítása: ▶ **Opciók** ▶  **Várakozó hív.elutasí** ▶ OK

▶ Hívás fogadása: ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Felvesz**. Ezután beszélhet az új hívó féllel. Az előző hívást közben a készülék tartja.

Hívás visszaadása tartásra: ha be szeretné fejezni az aktuális hívást, és visszatérne a tartott híváshoz, érintse meg a(z)  ikont a kijelzőn.

Hívó kijelzése

Hívószám-azonosítás

A készülék kijelzi a hívó fél telefonszámát. Ha a hívó fél telefonszáma szerepelt a telefonkönyvben, megjelenik a szám típusa és a hívó fél neve.

Hívószám azonosítás hiányában

A név és a telefonszám helyett a következők jelennek meg:

- ◆ **Külső:** nincs továbbítva telefonszám.
- ◆ **Ismeretlen:** a hívó fél letiltotta a hívószám kijelzést (→ 22. oldal).
- ◆ **Nem elérhető:** a hívó fél nem rendelte meg a hívószám-azonosítást.


Megjegyzések a hívószám kijelzéshez (CLIP)

Alapértelmezett módban a hívó fél száma megjelenik a kézibeszélőn, → 64. oldal vagy


▶ www.gigaset.com/service

Kihangosítás

Ha másoknak is engedélyezi a hívásba történő belehallgatást, akkor ezt közölje a másik féllel is. Kihangosítás aktiválása vagy deaktiválása hívás közben, amikor kapcsolatot létesít vagy amikor lehallgatja az üzenetregisztrátort (csak C530A):

▶ Nyomja meg a  gombot.

A kézibeszélő töltőbe helyezése hívás közben:


▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot további 2 másodpercig, miközben visszateszi a kézibeszélőt a töltőegységbe.

A hangszóró hangerejének beállítása

◆ Belépés a beállításokba a **menün keresztül:**

 ▶  ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK ▶ Készülék hangereje ▶ OK

▶ **Fülhallgató:**  a fülhallgató hangereje 5 szinten állítható.

▶ **Hangszóró:**  állítsa be a hangerőt az 5 szinten.

▶ **Mentés**

◆ Belépés a beállításokba **hívás közben** az aktuálisan használt módban (kihangosító, fülhallgató):

▶ a vezérlőgombokat  ▶ .

▶ A beállítást a készülék 2 másodperc múlva automatikusan menti, vagy amikor megnyomja a kijelzőgombot **Mentés**. A képernyő visszavált az előző kijelzőre.


A mikrofon kikapcsolása/bekapcsolása (elnémítás)

Ha hívás közben kikapcsolja a mikrofont, akkor a hívó fél nem fogja hallani.

▶ A mikrofon ki/be kapcsolásához nyomja meg a  gombot.



Szolgáltatótól függő funkciók használata (hálózati szolgáltatások)

A hálózati szolgáltatások a szolgáltatótól függenek, és vele kell egyeztetni azokat (egyes szolgáltatások felárak lehetnek). A hálózati szolgáltatások két jól elkülönülő csoportba esnek

- ◆ A következő hívásra vagy minden következő hívásra aktivált hálózati szolgáltatások, amikor nincs hívás (pl. rejtett számról történő hívás (hívásazonosító nélkül)). A  menüben könnyen aktiválhatjuk vagy deaktiválhatjuk ezeket a hálózati szolgáltatásokat.
- ◆ Külső hívás közben aktivált hálózati szolgáltatások, pl. „konferenciahívás”, „váltás két hívó fél között”, „konferenciahívások létrehozása”. Ezek a szolgáltatások a külső hívás közben az opciós sávon rendelkezésére állnak (pl. **Külső hív**, **Konfer.**).

Az elemek leírását a hálózati szolgáltató weboldalán vagy valamelyik képviselőjén érheti el.

Megjegyzés





- ◆ A következő szolgáltatások bekapcsolásához/kikapcsolásához általában egy kód küldésére kerül sor a telefonhálózatba.
 - ▶ A telefonhálózatból érkező megerősítő hangjelzés után nyomja meg a  gombot.
- ◆ A  menüelem alatt aktiválható minden funkció olyan szolgáltatás, amelyet a szolgáltató tett elérhetővé. Ha segítségre van szüksége, forduljon hálózati szolgáltatójához.
- ◆ A hálózati szolgáltatásokat nem lehet újraprogramozni.

Hálózati szolgáltatások beállítása

Telefonszám-azonosítás letiltása (CLIR)

Ha nem szeretné, hogy a másik fél lássa telefonszámát, letilthatja a számot (CLIR). A hívószámki-jelzés letiltása mindaddig érvényben marad, amíg ki nem kapcsolja ezt a funkciót.

A hívószámkielzés letiltása/bekapcsolása:

 ▶  ▶ OK ▶  **Össz. hívás névt.** ▶ **Módosít**  = aktiválva

Csak a következő hívásnál kapcsolja ki a hívószámkielzést:

 ▶  ▶ OK ▶  **Köv. hívás névtelen** ▶ OK ▶ **Tárcsázza a számot** ▶ **Hívás**

Hívásvárakoztatás külső hívás közben

Ha a funkció aktiválva van, egy hívásvárakoztatás hangjelzés és a kijelzőn egy üzenet figyelmeztet **külső** hívás közben, hogy egy másik külső hívás várakozik.

Hívásvárakoztatás be-/kikapcsolása:


 ▶  ▶ OK ▶  **Hívásvárakoztatás** ▶ OK ▶ **Állapot:**  **Be / Ki** ▶ **Küldés**

Hálózati szolgáltatások külső hívás közben

Hívásvárakoztatás külső hívás közben

Ha a funkció aktiválva van (→ 22. oldal), egy hívásvárakoztatás hangjelzés és a kijelzőn egy üzenet figyelmeztet **külső** hívás közben, hogy egy másik külső hívás várakozik. Ha a szám továbbítva lett, a kijelzőn a telefonszám vagy a hívó fél neve látható.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Opciók** ▶  **Várakozó hív.elutasi** ▶ **OK**
A várakozó hívó foglalt jelzést hall.

Vagy:

- ▶ **Felvesz**
Miután fogadta a beérkező hívást, átkapcsolhat a két hívó fél között („**Hívásváltás**” → 24. oldal), vagy akár mindkettőjükkel egyszerre is beszélhet („**Konferenciahívás**” → 24. oldal).



Konferenciahívás létesítése

Másik külső hívás létesítése külső hívás közben. Az első hívást közben a készülék tartja.

- ▶ **Külső hív** ▶ Adja meg a második fél telefonszámát.


Az előző hívást közben a készülék tartja. A készülék felhívja a második résztvevőt.

- ▶ Ha a második fél nem válaszol: Nyomja meg a kijelzőgombot **Vége**.

Vagy:

- ▶ Ha a második fél válaszol: ezután beszélhet a hívott féllel.

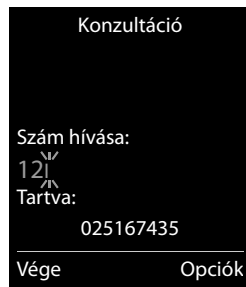
Megbeszélés befejezése:

- ▶ **Opciók** ▶  **Hívás megszakítása** ▶ **OK**

Újból létrejön a kapcsolat az első féllel.

Vagy:


Nyomja meg az  gombot. Visszahívást fog kapni az első féltől.






Hívásváltás

Váltás két hívás között. A beszélgetés tartás állapotba kerül.

Előfeltétel: külső hívást folytat, és felhívott egy második felet is (konferenciahívás), vagy fogadott egy beérkező hívást.

Mindkét fél telefonszáma vagy neve látható a kijelzőn. Azt a résztvevőt jelöli  ikonnal és kiemeléssel a készülék, akihez éppen beszél.


- ▶ A hívások között a  vezérlőgombbal lépkedhet. A beszélgetés tartás állapotba kerül.
- ▶ Az aktuális hívás befejezése:
 - ▶ **Opciók** ▶  **Hívás megszakítása** ▶ **OK**Újból létrejön a kapcsolat az első, tartásra rakott féllel.
Vagy:
Nyomja meg az  gombot. Visszahívást fog kapni a tartáson lévő féltől.



Konferenciahívás

Ezután mindkét résztvevővel egyszerre beszélhet.

Előfeltétel: külső hívást folytat, és felhívott egy második felet is (konferenciahívás), vagy fogadott egy beérkező hívást.

- ▶ Nyomja meg a **Konfer.** gombot. Ön és a két másik fél egyszerre hallják egymást, és beszélhetnek is egymással.
- ▶ Beszélgetés befejezése mindkét résztvevővel: Nyomja meg az  gombot.

Vagy:

- ▶ Visszatérés a hívásváltáshoz: nyomja meg a(z) **KonfVége** gombot.

Befejezi a beszélgetést azzal a féllel, akivel a konferenciát indította. Folytathatja a beszélgetést a másik féllel.

Bármelyik fél kiléphet a konferenciából, ha megnyomja a Hívás vége gombot, és bontja a hívást.

A telefon beállítása

A mobilitás és a bázisállomás előre be van állítva, a beállításokat azonban saját igényeihez igazíthatja.

A beállítások a menü keresztül módosíthatók **Beállítások** hívás közben vagy készenléti állapotban.

A kijelző nyelvének módosítása

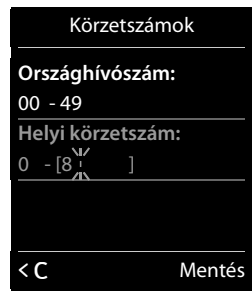
 ▶  ▶ OK ▶  Nyelv ▶ OK ▶  Nyelv kiválasztása ▶ Kiválaszt (● = kiválasztva)

Az ország és helyi előhívószám beállítása

Az előhívószámot (nemzetközi vagy helyi) el kell menteni a készüléken a telefonszámok továbbítása előtt (pl. vCard névjegyek). Ezek közül a számok közül néhány már előre be van állítva. Kérjük, ellenőrizze, hogy az előhívószám elválasztása megfelelő a helyi előhívószámtól.

 ▶  ▶ OK ▶  Telefónia ▶ OK
▶  Körzetszámok ▶ OK ▶  Navigáljon a beviteli mezőre, törölje a számot az **<C>** gombbal, ha szükséges
▶ Adja meg a számot
▶ **Mentés**


Például









A kézibeszélő kijelző beállításainak módosítása

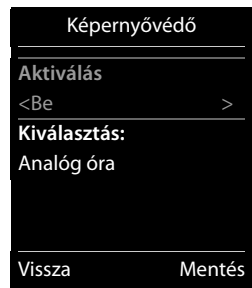
Képernyővédő beállítása

A kijelző készenléti állapotához egy képernyővédőt rendelhet. Analóg órát, digitális órát vagy képet használhat képernyővédőként.

A készenléti állapotú kijelző megjelenítéséhez nyomja meg **röviden** az  gombot.

 ▶  ▶ OK ▶  Kijelző ▶ OK
▶ **Képernyővédő** (✓ = aktiválva) ▶ Szerk.
▶ **Aktiválás:**  Be / Ki
▶ **Kiválasztás:**
 **Digitális óra / Analóg óra / [Képek]**
Vagy:
▶ **Megnéz** (Képernyővédő megtekintése)
▶  Képernyővédő kiválasztása ▶ OK
▶ **Mentés**

Például



Színminta beállítása

Beállíthatja, hogy a kijelző háttere sötét vagy világos legyen.

▶ ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶ Színsémák ▶ OK
▶ .színséma1 / .színséma2 ▶ Kiválaszt (⊙) = kiválasztva

A kijelző megvilágításának beállítása

A kijelző háttérvilágítása mindig ég, ha a kézibeszélő nincs a bázisállomásban/töltőegységben, vagy megnyomott egy gombot. Ha megnyom egy **szám gombot** előtárcsázásként megjelenik a képernyőn.

Készenléti módban is aktiválhatja/deaktiválhatja a kijelző háttérvilágítását:

▶ ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶ Háttérvilágítás ▶ OK

Töltés alatt: Be / Ki

Töltés nélkül: Be / Ki

▶ Mentés

Megjegyzés

A mobilégység készenléti ideje jelentősen csökkenhet a kijelző-megvilágítás bekapcsolásával.

Az üzenet gomb villogásának aktiválása/deaktiválása

Adja meg, hogy az új üzenetek vételét kijelje-e a kézibeszélő az üzenet LED-del.

▶ Készenléti állapotban: ▶ * 0 # → 0 0 5 0 # →

A kijelzőn a 9-es látható.

▶ Az üzenet típusának kiválasztásához nyomja meg az alábbi gombokat:

7 4 4 0 0

7 5 5 0 0

7 7 7 0 0

a hálózati postafiókban lévő üzenetekhez
a nem fogadott hívásokhoz
az üzenetrögzítő üzeneteinek megjelenítéséhez (csak Gigaset C530A)

A 9.-es számot követi a bejegyzés (pl. 975) az aktuális beállítás villog a beviteli mezőben (pl. 0).

▶ Nyomja meg a gombot 0 0 vagy 1 00 az új üzenetek beérkezése esetén használt beállítás meghatározásához:

0 0

Az üzenet gomb villog
(ha megnyomja a gombot, a villogás leáll)

1 00

Az üzenet gomb nem villog

▶ Erősítse meg a(z) OK megnyomásával vagy lépjen vissza készenléti kijelzőre mentés nélkül a(z) Vissza megnyomásával.



Automatikus hívásfogadás be- és kikapcsolása

Automatikus hívásfogadásnál a kézibeszélő egyből fogadja a bejövő hívást, amint azt kiveszi a töltőből.

☰ > ⚙️ > OK > ☎️ Telefónia > OK > Autom. válaszol > Módosít = aktiválva)

A beállítástól függetlenül **Autom. válaszol**, a csatlakozás megszűnik, amint visszateszi a kézibeszélőt a töltőegységbe. Kivétel: nyomja meg és tartsa lenyomva a ☎️ gombot további 2 másodpercig, miközben visszateszi a kézibeszélőt a töltőegységbe.

Fülhallgató profilok beállítása

Különböző fülhallgató profilokat állíthat be, hogy telefonját optimálisan a környezetéhez igazítsa. Ellenőrizze melyik a legkényelmesebb Ön számára.

☰ > ⚙️ > OK > ☎️ Hangbeállítások > OK > ☎️ Fülhallgató-profilok > OK > ☎️ Profil kiválasztása > Kiválaszt = kiválasztva)

Fülhallgató-profilok: Magas és Alacsony. Az alapértelmezett beállítás **Alacsony**.

A kézibeszélő csengőhang beállítása

A csengőhang hangerejének beállítása

☰ > ⚙️ > OK > ☎️ Hangbeállítások > OK > ☎️ Csengőhang (kézib.) > OK > Hangerő > OK

▶ Belső hívások és riasztások:

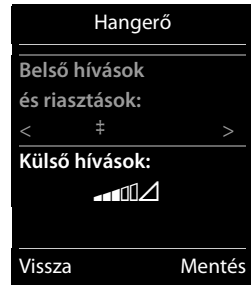
☎️ 5 hangerőszint közül választhat, illetve crescendo módban a csengetés hangereje emelkedik a bejövő hívásoknál és évfordulóknál.

▶ Külső hívások:

☎️ 5 hangerőszint közül választhat, illetve crescendo módban a csengetés hangereje emelkedik a kimenő hívásoknál.

▶ Mentés

Például



A csengődallam beállítása

☰ > ⚙️ > OK > ☎️ Hangbeállítások > OK > ☎️ Csengőhang (kézib.) > OK > ☎️ Dallamok > OK

▶ **Belső hívások:** ☎️ állítsa be a hangerőt/dallamot a belső hívásokhoz és évfordulókhöz.

▶ **Külső hívások:** ☎️ állítsa be a hangerőt/dallamot a külső hívásokhoz.

▶ Mentés


Csengőhang be-/kikapcsolása

Csengőhang be-/kikapcsolása **állandó**: nyomja meg **hosszan** a csillag gombot . Amikor a csengőhangot kikapcsolta, ✖️ jelenik meg az állapotsávon.

Csengőhang kikapcsolása az **aktuális híváshoz**: nyomja meg az **Csendes** vagy gombot.


Figyelmeztető hang (sípolás) be- és kikapcsolása

A csengőhang helyett figyelmeztető hangot (sípolás) is bekapcsolhat.

Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a csillag gombot  és **három másodpercen belül**:

▶ **Sípolás.**


Amikor a figyelmeztető hangot bekapcsolja, a  jelenik meg az állapotzávon.

Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a csillag gombot  a figyelmeztető hang deaktiválásához.

A bázisállomás csengőhang beállítása (csak Gigaset C530A)

 ▶  ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK ▶  Csengőhang (bázis) ▶ OK

▶ **Hangerő:**

 5 hangerőszint közül választhat, illetve crescendo módban a csengetés hangereje emelkedik a kimenő hívásoknál, a hangerő ki is kapcsolható (0 szint).

▶ **Dallam:**  a csengőhang/dallam beállítása.

▶ **Mentés**

A figyelmeztető hangok be- és kikapcsolása

A mobilegység hangjelzésekkel figyelmeztet a különböző műveletekre és állapotokra. Ezeket a figyelmeztető hangokat egymástól függetlenül be- vagy kikapcsolhatja.

 ▶  ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK ▶  Figyelmezt. hangok ▶ OK

▶ **Billentyű hang:**  Be / Ki

Tone üzemmód, ha megnyomják a gombot.

▶ **Megerősítés:**  Be / Ki

Megerősítő hang bejegyzések megadásakor, figyelmeztető hang új üzenet érkezésekor, a hibajelző hang.

▶ **Akkumulátor:**  Be / Ki


Figyelmeztető hang, ha kevesebb mint 10 perc beszélgetési idő maradt (60 másodpercenként). Ha a bébiőr aktív, nincs akkumulátor lemerülés figyelmeztetés.

▶ **Mentés**

A várakoztatás közbeni zene be- és kikapcsolása

Konferenciahívás és hívástovábbítás alatt is aktiválható/deaktiválható a várakozás közbeni zene.

 ▶  ▶ OK ▶  Hangbeállítások ▶ OK ▶  Tartás dallama

▶ **Módosít**  = aktivált)

Kéretlen hívásokkal szembeni védelem

Idővezérlés beállítása a külső hívásokhoz

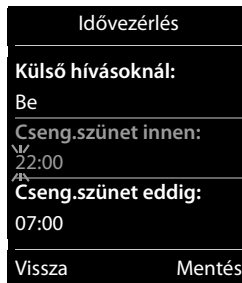
Megadhat egy olyan időszakot, amikor nem szeretné, hogy a telefon csengjen.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Hangbeállítások ▶ OK
- ▶ 📞 Csengőhang (kézib.) ▶ OK ▶ 🕒 Idővezérlés ▶ OK
- ▶ Külső hívásoknál: 📞 Be / Ki

Ha be van kapcsolva:

- ▶ **Cseng.szünet innen:** Adja meg az időtartam kezdetét.
- ▶ **Cseng.szünet eddig:** Adja meg az időtartam végét.
- ▶ **Mentés**

Például



Megjegyzés

Azokról a telefonszámokról, amelyeket a telefonkönyvben a VIP-csoporthoz rendelt hozzá, ebben az időszakban is befutnak a hívások.

"Kérem, ne zavarjanak" rejtett számokhoz

Úgy is beállíthatja a telefont, hogy ne csengjen ki a rejtett számokhoz (→ 21. oldal, olyan hívók, akik nem adják meg a telefonszámukat). Ilyen esetben a hívás csak a kijelzőn jelenik meg. Ez a beállítás csak olyan kézibeszélőkön érvényes, amelyeken a beállítás konfigurálva van.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ 📞 Hangbeállítások ▶ OK ▶ 📞 Csengőhang (kézib.) ▶ OK
- ▶ 📞 Anon. némitása ▶ Módosít = funkció aktivált

Hívószámok és funkciók gyors elérése


A **szám gombok** [2-9] egészen [9max] -ig hozzárendelhető a **telefonkönyv számaihoz**.

A bal és jobb **kijelzőgombok funkciói** alapértelmezetten be vannak állítva, de a gombok újra hozzárendelhetők (→ 30. oldal).

Ezután egyszerűen, a gomb megnyomásával felhívhatja a számot.

Gomb hozzárendelése

Előfeltétel: hívószámot kell rendelni a számjegygombhoz.

- ▶ Tartsa **lenyomva** a számjegygombot.
Vagy:
Röviden nyomja meg a számjegygombot. ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Gyorshív.**
- ▶ A telefonkönyv megnyílik. ▶  Válasszon bejegyzést. ▶ **OK**

A bejegyzést ezzel hozzárendeli a megfelelő számjegygombhoz.

Megjegyzés

Amennyiben később törli vagy módosítja a telefonkönyv bejegyzését, ez nem módosítja a számjegygombokhoz való hozzárendelést.

Számok kiválasztása/hozzárendelés módosítása

Előfeltétel: hívószámot kell rendelni a számjegygombhoz.

A hordozható készülék készenléti állapotában

- ▶ Nyomja meg **hosszan** a számjegygombot: a készülék azonnal tárcsázza a hívószámot.

Vagy:

- ▶ **Röviden** nyomja meg a számjegygombot: Nyomja meg a hívószámot/nevet (szükség esetén rövidítve) mutató kijelzőgombot a hívószám tárcsázásához.

Vagy:

Nyomja meg a **Módosít** kijelzőgombot és módosítsa a gomb hozzárendelést, vagy nyomja meg a **Törlés** kijelzőgombot a hozzárendelés törléséhez.

Kijelzőgombok hozzárendelése

- ▶ Készenléti módban nyomja meg és **tartsa lenyomva** a bal vagy jobb oldali kijelzőgombot. ▶ Megnyílik a szabad hozzárendelések listája. ▶  Válasszon bejegyzést ▶ **OK**

Válasszon az alábbi funkciók közül:

Bébiór	Állítsa be és aktiválja a bébiórt (→ 54. oldal).
Ébresztőóra	Állítsa be és aktiválja az ébresztőórát (→ 53. oldal).
Naptár	Naptár megnyitása (→ 51. oldal).
Egygombos hívás	Egygombos hívás beállítása (→ 20. oldal).
Újratárcsázás	Újrahívási lista megjelenítése (→ 19. oldal).
További funkciók...	További funkciók közül is választhat:
Híváslisták	Híváslista megjelenítése (→ 49. oldal).
Szám letiltása	Letiltja a hívószám kijelzést a következő hívásra (→ 22. oldal).
Hívástávbitás	Hívástávbitás beállítása (→ 50. oldal).

A jelerősítő működtetése

A Gigaset jelerősítővel növelheti a Gigaset kézibeszélő hatótávolságát.

A jelerősítő funkciója és beállítása a használt verziótól függ. A jelerősítő verziója a termék címkéjén található elemszámmal azonosítható:

Gigaset jelerősítő (a 2.0. verziónál régebbi) S30853-S601-...





Gigaset jelerősítő 2.0 S30853-S602-...

Bővebben lásd a jelerősítő használati utasítását weboldalunkon:

www.gigaset.com

Gigaset jelerősítő (2.0. verziónál régebbi)

Előfeltételek:

- ◆ Az ECO DECT funkciót **Max.hatótávolság** aktiválni kell.
- ◆ Az ECO DECT funkciót **Nincs sugárzás** deaktiválni kell.
- ◆ A titkosítást deaktiválni kell:
 ▶  ▶ OK ▶  **Rendszer** ▶ OK ▶  **Titkosítás** ▶ **Módosít** (☐ = deaktiválva)

Az ECO DECT funkciók módosítása → 33. oldal.

Jelerősítő regisztrálása:

▶ Telefon csatlakoztatása a hálózati feszültséghez. ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva (legalább 3 másodpercig) a Regisztráció/lapozó gombot (C530A → 2. oldal, C530 → 3. oldal). ▶ A készülék automatikusan bejelentkezteti a jelerősítőt.

Maximum 6 jelerősítőt lehet bejelentkeztetni.

Gigaset Jelerősítő 2.0

A Gigaset Jelerősítő 2.0 regisztrálása:

▶ Telefon csatlakoztatása a hálózati feszültséghez. ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva (legalább 3 másodpercig) a Regisztráció/lapozó gombot (C530A → 2. oldal, C530 → 3. oldal). ▶ A készülék automatikusan bejelentkezteti a jelerősítőt.

Legfeljebb 2 Gigaset jelerősítőt regisztrálhat.

Az ECO DECT funkció **Max.hatótávolság** aktiválva és a **Nincs sugárzás** deaktiválva. A beállítás nem módosítható a jelerősítő regisztrálása közben.

A Gigaset Jelerősítő 2.0 regisztrálás törlése:

-  ▶  ▶ OK ▶  **Rendszer** ▶ OK ▶  **Jelerősítő** ▶ OK ▶  **Válasza ki a jelerősítőt.**
▶ **Reg. törl.**

A rendszerszintű PIN-kód módosítása

 ►  ► OK ►  Rendszer ► OK ►  Rendszer PIN ► OK

- Ha az aktuális rendszer PIN nem 0000: adja meg az aktuális PIN kódot ► OK
- Írja be az új rendszerszintű PIN kódot (4 jegy; 0 - 9) ► **Mentés**

A rendszerszintű PIN-kód visszaállítása

Ha elfelejtette a rendszerszintű PIN-kódját, visszaállíthatja a **0000**értékre. Ha ezt teszi, azzal a **bázisállomás minden beállítását is visszaállítja, és kijelentkezteti az összes mobilegységet!**

- Húzza ki a tápkábelt a bázisállomásból.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a Regisztráció/lapozó gombot (C530A → 2. oldal, C530 → 3. oldal) és ezzel egyidőben csatlakoztassa ismét a tápkábelt a bázisállomáshoz.
- Tartsa lenyomva a Regisztráció/lapozó gombot további 5 másodpercig.

A telefonkészülék alapbeállításainak visszaállítása

Az egyéni módosításokat a bázis és a mobilegység esetén külön állíthatja vissza.





Az alábbiakat **nem** befolyásolja a visszaállítás:

- ◆ Dátum és pontos idő
- ◆ A kézibeszélők bázisállomásra való bejelentkeztetése és az aktuálisan kiválasztott bázisállomás
- ◆ Rendszerszintű PIN
- ◆ A naptár és telefonkönyv bejegyzései
- ◆ Újratárcsázási lista

A kézibeszélő visszaállításakor (**Kézib. visszaáll.**), az audio és a kijelző beállításai törlésre kerülnek.

Amikor visszaállítja a bázisállomást (**Bázis visszaállít.**), az ECO DECT, üzenetrögzítő, rendszer beállítások és belső kézibeszélő nevek, híváslisták/üzenetrögzítő listák, is visszaállításra kerülnek

A kézibeszélő/bázis visszaállítása

 ►  ► OK ►  Rendszer ► OK ►  Kézib. visszaáll. / Bázis visszaállít. ► Ehhez **Bázis visszaállít.:** adja meg a rendszerszintű PIN kódot ► OK ► Erősítse meg a biztonsági kérdést ezzel: **Igen**

Az ECO DECT alacsony energiafogyasztást és alacsonyab sugárzási teljesítményt jelent

Csökkentett sugárzási teljesítmény (sugárzás)

Normál üzemmódban (gyári beállítás):

Az eszköz tartománya maximumra van beállítva gyárilag. Ez garantálja a vezeték nélküli funkció optimális kezelését. Készenléti állapotban a kézibeszélő nem működik (mivel nem ad). Csak a bázis tart fent kapcsolatot a kézibeszélővel alacsony vezeték nélküli jelen keresztül. Hívás közben a sugárzási teljesítmény automatikusan beáll a bázisállomás és a kézibeszélő közötti távolságnak megfelelő értékre. Ha a távolság kicsi, a sugárzási teljesítmény is alacsony.

Tovább csökkentheti a sugárzási teljesítményt a következőképpen:

1) Csökkenti a hatótávolságot, így akár 80%-kal is csökkenti a sugárzási teljesítményt

A legtöbb felhasználási területen, például otthonokban és irodákban a maximális távolságra nincs szükség. Ha deaktiválja a **Max.hatótávolság** beállítást, akár 80%-al is csökkentheti a sugárzási teljesítményt hívás közben, a távolság felére történő csökkentésével.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ **Max.hatótávolság** ▶ **Módosít** (☑ = aktiválva)


Kijelzőikon a csökkentett hatótávolsághoz → 58. oldal.

Ez a beállítás nem használható jelerősítővel (→ 31. oldal).

2) Kikapcsolja a DECT vezeték nélküli modult készenléti állapotban (Eco mód+)


A **Nincs sugárzás** beállítással teljesen deaktiválhatja a bázisállomás sugárzási teljesítményét készenléti állapotban.

 ▶  ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  **Nincs sugárzás** ▶ **Módosít** (☑ = aktivált)

Amikor a vezeték nélküli modellt deaktiválja, az  ikon készenléti módban jelenik meg a jelerősség ikon helyett.

Ez a beállítás nem használható jelerősítővel (→ 31. oldal).

Megjegyzés


- ◆ A **Nincs sugárzás** beállítás előnyeinek kihasználásához minden támogatott kézibeszélőnek támogatnia kell ezt a jellemzőt.
- ◆ Amikor a **Nincs sugárzás** beállítás aktiválva van és egy kézibeszélőt olyan bázisállomáshoz regisztrálja, amely nem támogatja ezt a funkciót, a(z) **Nincs sugárzás** automatikusan deaktiválásra kerül. Amint a kézibeszélő kijelentkezik, a **Nincs sugárzás** automatikusan újra aktiválódik.
- ◆ A vezeték nélküli csatlakozás csak a bejövő és kimenő hívások esetében él majd, és a csatlakozás körülbelül 2 másodperccel késleltetve lesz.
- ◆ Tehát a kézibeszélő gyorsabban képes vezeték nélküli csatlakozás létesítésére a bázisállomással bejövő hívás esetén, gyakrabban kell a bázisállomásra „hallgatnia”, azaz pártáznai a környezetét. Ez növeli a felhasznált teljesítményt és csökkenti a kézibeszélő készenléti és beszélgetési idejét.
- ◆ Amikor a(z) **Nincs sugárzás** aktiválva van, nem jelenik meg a hatótávolság/hatótávolság figyelmeztetés a kézibeszélőn. A hozzáférhetőség vonal hozzárendelésével tesztelhető: Nyomja meg és tartsa lenyomva a Válasz  gombot. A készülék csengőhangja hallható.

Üzenetrögzítő (Gigaset C530A)

Az üzenetrögzítő a bázisállomás (→ 2. oldal) vagy a kézibeszélő gombjaival működtethető.

Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása

 ►  ► OK ►  Aktiválás (✓ = aktivált) ► Módosít

► Aktiválás:  Be / Ki

Ha be van kapcsolva:

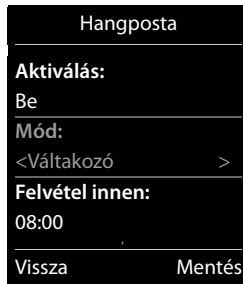
► **Mód:**

 Válasz & Felvétel / Csak válasz / Váltakozó

- **Válasz & Felvétel:** a hívó fél üzenetet hagyhat;
- **Csak válasz:** a hívó fél csak az üdvözlő üzenetet hallja, és nem hagyhat üzenetet;
- **Váltakozó:**





Ha be van kapcsolva **Felvétel innen:**  / Felvétel
eddig: adja meg a rögzített üzenetek hosszát.


► **Mentés**



Az üzenetrögzítő beállítása

Saját üdvözlő/tájékoztató üzenet rögzítése

 ►  ► OK ►  Üdvözlések ► OK ► Üdvözlés felvétele /  Közlemény felvétele
► OK ► Felvétel indítása az "OK"-kal. A hang után beszéljen. ► OK ► Rögzítse az üzenetet a „kész” hangjelzés után (min. 3 mp, max. 180 mp). ► **Vége** (Fejezze be és mentse a felvételt.)

A felvétel törlése: röviden nyomja meg az Answer/End call gombot  vagy **Vissza** a felvétel alatt.





A felvétel befejezése után a készülék lejátsza az üdvözlőüzenetet, így ellenőrizheti azt.

Felvétel megismétléséhez: nyomja meg a(z) **Új** lejátszás alatt.

Megjegyzés

- ◆ A felvétel befejeződik, ha a szünet 3 másodpercnél hosszabb.
- ◆ Ha megszakítja a felvételt, a készülék az alapértelmezett üdvözlő üzenetet fogja használni.
- ◆ Ha megtelt az üzenetrögzítő memóriája, akkor az átkapcsol **Csak válasz** üzemmódba. A régi üzenetek törlése után a készülék visszakapcsol **Válasz & Felvétel** módba.

Bejelentkező/tájékoztató üzenet visszajátszása

 ►  ► OK ►  Üdvözlések ► OK ►  Üdvözlés lejátszása /  Közlemény lejátsz.
► OK

Ha nem vett fel személyes üdvözlőüzenetet, a készülék a gyári üdvözlőüzenetet játssza le. Saját üdvözlőüzenet rögzítése nyomja meg a(z) Új lejátszás alatt.




Üdvözlő/tájékoztató üzenetek törlése

 ►  ► OK ►  Üdvözlések ► OK ►  Üdvözlés törlése /  Közlemény törlése
► OK ► Igen (megerősítés a rákérdező üzenetnél)

További beállítási lehetőségek

◆ Rögzítési paraméterek beállítása:

 ►  ► OK ►  Felvételek ► OK

- Hosszúság:  1 perc / 2 perc / 3 perc / maximum.
-  Kicsöngéskésleltés:  Azonnal / 10 mp. / 18 mp. / 30 mp. / automatikus (10 másodperc, ha van új üzenet, ellenkező esetben 18 másodperc).

► Mentés

◆ Hívásszűrés aktiválása/deaktiválása a kézibeszélőn / bázisállomáson:

 ►  ► OK ►  Belehallgatás / Bázis ► Módosít = be)

A hívásszűrés kikapcsolása a mobilkészüléken az aktuális felvételnél: nyomja meg a „Csendes” gombot.

Üzenetek lejátszása

Az üzenetek a bázisállomás (→ 2. oldal) vagy a kézibeszélő gombjaival hallgathatók le.

- ▶ Nyomja meg **és tartsa lenyomva** az -es gombot.

Előfeltétel: Az 1-es gomb hozzá van rendelve az üzenetrögzítőhöz.

- ▶ ▶ **OK** ▶ **Beáll. az 1. gombra** ▶ **OK** ▶ **Üzenetrögzítő**
- ▶ **Kiválaszt** (= kiválasztva)

Vagy:

- ▶ Üzenet lejátszása az üzenetlistán keresztül:
Üzenet gomb ▶ **Üzenetrögzítő:** ▶ **OK**

Vagy:


- ▶ Üzenetek lejátszása a menüben:
 ▶ ▶ **OK** ▶ **Üzenetek lejátszása** ▶ **OK**
Ha van beállítva hálózati postafiók (→ 40. oldal): ▶ **Üzenetrögzítő** ▶ **OK**

Az üzenetrögzítő azonnal az üzenetek lejátszásával kezd. Az új üzeneteket játssza le először.


Lejátszás közben a következő lehetőségek közül **választhat**:



- ◆ Lejátszás leállítása:
nyomja meg újra a -es gombot a folytatáshoz.
Vagy:
Nyomja meg a(z) „**Opciók**” gombot. A lejátszás leállt, a folytatáshoz: ▶ **Folytat** ▶ **OK**
- ◆ A következő üzenetre ugrik: nyomja meg az vagy gombot.
- ◆ Visszaugrás 5 másodperccel (> 5 másodpercet) az üzenet lejátszása közben: nyomja meg a -es gombot.
- ◆ Ugrás az előző üzenetre:
Nyomja meg a vagy gombot az időbélyegzős lejátszás alatt.
- ◆ Ugrás az aktuális üzenet elejére:
Nyomja meg a vagy -es gombot az időbélyegzős lejátszás alatt.
- ◆ Törli az aktuális üzenetet: **Töröl**
- ◆ Az összes régi üzenet törlése:
Opciók ▶ **Régi lista törlése** ▶ **OK** ▶ **Igen** (Rákérdező üzenet megerősítése)
- ◆ Hívó fél visszahívása: **Opciók** ▶ **Hívás** ▶ **OK**
- ◆ Hívószám másolása a telefonkönyvbbe: **Opciók** ▶ **Tel.könyvbbe másol** ▶ **OK**
- ◆ Üzenet megjelölése „újként”: **Opciók** ▶ **Megjelölés újként** ▶ **OK**

Az üzenetrögzítő további funkciói

- ◆ **Hívás fogadása miközben az üzenetrögzítő felvételt készít:**
Nyomja meg az Answer call (hívásfogadás)  vagy **Felvesz** gombot.

Megjegyzés

Amennyiben a hívásszűrés a kézbesélőn van be kapcsolva és a hívás hallatszik a kézbesélőn, a hívást fogadó gomb  megnyomása csak be-, ill. kikapcsolja a „Szabadkéz” üzemmódot.

- ◆ **Hívás átirányítása az üzenetrögzítőre:**
Feltéve, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva, és a kézbesítő külső hívást jelez:  az üzenetrögzítő azonnal **Válasz & Felvétel** üzemmódban indul el.
- ◆ **Külső hívás kétirányú rögzítése: Opciók** ▶  **Kétirányú felvétel** ▶ **OK**
Kétirányú rögzítés befejezése: **Vége**
- ◆ Másik fél tájékoztatása arról, hogy rögzíti a hívást.

Az üzenetek és gyári közlemények nyelvének módosítása

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Nyelv** ▶ **OK** ▶  **Nyelv kiválasztása (Lengyel / Magyar / Angol)**
▶ **Kiválaszt** (● = kiválasztva)

Kezelés útközben (távvezérlés)

Bármilyen másik telefonról (például szállodából, mobiltelefonról) ellenőrizze vagy kapcsolja be az üzenetrögzítőt.

Előfeltételek: az aktuális rendszerszintű PIN-kód eltér a 0000 értéktől (→ 32. oldal) és a másik telefon hangfrekvenciás tárcsázású (DTMF). Másik megoldásként kódtovábbbítót is használhat (ezt külön kell megvásárolni).

Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolása

Előfeltétel: az üzenetrögzítő ki van kapcsolva.

- ▶ Hívja saját telefonszámát, és hagyja kicsengeni, amíg készüléke a PIN-kód megadását nem kéri.
- ▶ Írja be a rendszerszintű PIN-kódot 10 másodpercen belül.

Az üzenetrögzítő hívása és üzenetek lejátszása

Előfeltétel: az üzenetrögzítő be van kapcsolva.

- ▶ Hívja saját telefonszámát, és az üdvözlőüzenet meghallásakor nyomja meg a(z) **9** gombot.
 - ▶ Írja be készülékének rendszerszintű PIN-kódját.

Ezután az üzenetrögzítőt a billentyűzet segítségével kezelheti.

A következő gombokat használhatja:

- 1** Az időjelzés lejátszása közben:
ugrás az előző üzenetre.
Üzenet lejátszása közben:
Visszaugrás az aktuális üzenet elejére.
- 2** A lejátszás leállítása. Nyomja meg újra a folytatáshoz.
Körülbelül 60 másodpercnyi szünet után a kapcsolat megszakad.
- 3** Ugrás a következő üzenetre.
- 4** 5 másodperces visszalépés az aktuális üzenetben.
- 0** Az aktuális üzenet törlése.
- *** Előzőleg lejátszott üzenet visszaállítása „új” állapotúra.

A távoli kezelés megszakítása

- ▶ Nyomja meg a hívásbefejező gombot, vagy tegye vissza a kézibeszélőt.


Megjegyzés

Az üzenetrögzítő a következő esetekben megszakítja a kapcsolatot:

- ◆ Ha helytelen rendszerszintű PIN-kódot ad meg.
- ◆ Ha nincs üzenet az üzenetrögzítőn.
- ◆ A fennmaradó memória mennyiségének közlése után.

Hálózati hangpostafiók



A hálózati hangpostafiókat csak akkor használhatja, ha **megrendelte** szolgáltatójától, és a hálózati hangpostafiók számát mentette a készüléken.

 ▶  ▶ OK ▶  Hálózati postafiók ▶ OK ▶ Hálózati postafiók: adja meg a hálózati postafiók telefonszámát ▶ OK

A hálózati hangpostafiók üzeneteinek lejátszása

▶ Nyomja meg **és tartsa lenyomva** az -es gombot.

Előfeltétel: az 1.-es gomb hozzárendelése a hálózati postafiókhoz (Gigaset C530A).

 ▶  ▶ OK ▶  Beáll. az 1. gombra ▶ OK ▶  Hálózati postaf.

▶ Kiválaszt (☉ = kiválasztva)

Vagy:

▶ Üzenet lejátszása az üzenetlistán keresztül:

Üzenet gomb  ▶  Hálózati pf.: ▶ OK

Vagy:

▶ Üzenetek lejátszása a menüben:

 ▶  ▶ OK ▶ Üzenetek lejátszása ▶ OK ▶ (Gigaset C530A): Hálózati postafiók ▶ OK

A készülék közvetlenül hívja a hálózati hangpostafiókat. Meghallgathatja az üzeneteket.

Több kézibeszélő használata

Mobilegységek bejelentkeztetése

A bázisra legfeljebb hat mobilegységet jelentkeztethet be. A kézibeszélő bejelentkeztetését a kézibeszélőn és a bázisállomáson kell megkezdenie. Mindkettőt **60 másodpercen belül** kell elvégezni.

- ▶ **A bázisállomáson:** nyomja meg és tartsa lenyomva (legalább 3 másodpercig) a Regisztráció/lapozó gombot (C530A → 2. oldal, C530 → 3. oldal).
- ▶ **A kézibeszélőn C530** (a többi kézibeszélőn lásd „Megjegyzések”):
 - A kézibeszélőt már bejelentkeztette egy bázisállomásra: nyomja meg a kijelzőgombot **Regisztr.**
 - Ha a kézibeszélőt már bejelentkeztette egy bázisállomásra:
 - ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☰ **Regisztrálás** ▶ OK ▶ **Kézibesz. regisztr.** ▶ OK
 - ▶ Ha a kézibeszélő már be van jelentkeztetve négy bázisállomáson: ☰ **válasszon bázisállomást.** ▶ OK

A bázisállomással való kapcsolat létesítése rövid ideig tarthat.

- ▶ Adja meg a rendszer PIN kódját, ha szükséges (gyári beállítás: **0000**). ▶ OK

A sikeres bejelentkeztetést a kijelzőn látja.

Megjegyzések

- ◆ Ha egy bázisállomásra hat kézibeszélőt jelentkeztetett be (minden belső szám hozzá van rendelve), cserélje ki a 6. azonosítójú kézibeszélőt egy újra. Ha ez nem lehetséges, mert például éppen beszélgetést folytat, a(z) **Nincs szabad belső szám** üzenet olvasható. Ebben az esetben jelentkeztessen ki egy másik, szükségtelen mobilegységet, és ismétlje meg a bejelentkeztetési műveletet.
- ◆ Más **Gigaset kézibeszélők**, illetve más, GAP funkcióval rendelkező kézibeszélők esetén a használati útmutatóban szereplő utasítások alapján kezdje meg a kézibeszélő regisztrálását.

A mobilegység használata több bázison

A mobilegység legfeljebb négy bázisállomásra jelentkeztethető be.

Az aktív bázisállomás az a bázisállomás, amelyikre utoljára regisztrált. A többi bázist a készülék a rendelkezésre álló bázisok listájában tárolja.

A bázishoz való rendelést bármikor módosíthatja **sajátkezüleg**.






Vagy beállíthatja úgy a kézibeszélőt, hogy az a legjobb vételt biztosító bázisállomást válassza (**Legjobb bázis**), amikor elveszíti a kapcsolatot az aktuális bázissal.

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☰ **Regisztrálás** ▶ OK ▶ **Bázisválasztás** ▶ OK ▶ ☰ **Bázisállomás kiválasztása** vagy **Legjobb bázis.** ▶ **Kiválaszt** (● = kiválasztva)

A bázisállomás nevének módosítása

- ☰ ▶ ⚙ ▶ OK ▶ ☰ **Regisztrálás** ▶ OK ▶ **Bázisválasztás** ▶ OK ▶ ☰ **Bázisállomás kiválasztása.** ▶ **Kiválaszt** (● = kiválasztva) ▶ **Név** ▶ **Név módosítása.** ▶ **Mentés**

Mobilegységek kijelentkezése

-  ▶  ▶ OK ▶  Regisztrálás ▶ OK ▶  Kézibesz. kijelentk. ▶ OK
- ▶ A használt kézibeszélő van kiválasztva. ▶  Válasszon másik kézibeszélőt, ha szükséges.
- ▶ OK ▶ Ha a rendszer PIN <> 0000: adja meg a rendszer PIN-kódot. ▶ OK ▶ Erősítse meg a regisztrációt ezzel: **Igen**.

Ha a kézibeszélő más bázisállomásokon is be van jelentkeztetve, átkapcsol a legjobb vételt biztosító bázisállomásra (Legjobb bázis; → 41. oldal).



Hordozható készülék keresése („megcsörgetés”)

- ▶ Nyomja meg **röviden** a Regisztráció/lapozó gombot a bázisállomáson (C530A → 2. oldal, C530 → 3. oldal).

Minden kézibeszélő egyszerre cseng („megcsörgetés”) akkor is, ha a csengőhangok ki vannak kapcsolva.

(**Kivétel:** az a kézibeszélő, amelyen a bébiőr funkció aktív).




Keresés befejezése

- ▶ **A bázisállomáson:** nyomja meg a Regisztráció/lapozó gombot ismét **röviden**, vagy
- ▶ **A mobilegységen:** nyomja meg a  vagy  gombot, vagy nyomja meg a(z) **Csendes**, vagy
- ▶ **Nincs művelet:** körülbelül 3 perc után a keresési hívás **automatikusan** véget ér.

A kézibeszélő nevének és belső számának módosítása

Ha több kézibeszélőt regisztrál, automatikusan az alábbi nevek kerülnek hozzárendelésre „INT 1”, „INT 2” stb. Minden kézibeszélőhöz automatikusan a legalacsonyabb hozzá nem rendelt szám kerül (1-6).

Módosításhoz:




-  ▶ Megnyílik a kézibeszélők listája. A saját kézibeszélőt a < jelöli
- ▶  Ha szükséges, válasszon másik kézibeszélőt. ▶ **Opciók**
- ▶  **Átnevezés** ▶ OK ▶ Adja meg a neveket. ▶ OK


Vagy:

- ▶  **Kézib.szám szerk.** ▶ OK ▶  Válasszon ki egy számot. ▶ OK
- ▶ **Mentés**

Belső hívás kezdeményezése



A belső hívások azonos bázisállomásra bejelentkezett mobilegységek közötti díjmentes hívások.

-  (nyomja meg **röviden**) ▶ Megnyílik a kézibeszélők listája. A saját kézibeszélő jelölése: <.
- ▶  Válassza ki a kézibeszélőt vagy **Mindent hív** (csoportos hívás) a listából, ha szükséges.
- ▶ 

Ha **nyomva tartja az**  gombot, automatikusan hívást indít a készülék **minden** regisztrált kézibeszélőn.

Belső megbeszélés/belső átadás


Hívást fogad egy **külső** résztvevőtől, és szeretné továbbítani a hívást egy **belső** félhez vagy szeretne beszélni vele.

-  ▶ Megnyílik a kézibeszélők listája. ▶ Ha kettőnél több kézibeszélő van regisztrálva egy bázisállomásra, válasszon ki egy kézibeszélőt vagy **Mindent hív**. ▶  vagy **OK**


Konferenciahívás tartása: belső résztvevővel beszél és visszatér a külső híváshoz:

- ▶ **Opciók** ▶  **Hívás megszakítása** ▶ **OK**

Külső hívás átadása Kétféleképpen adhatja át a külső hívást:

- ▶ Várakozik amíg a hívott fél válaszol, majd lerakja:
Megnyomja az End Call (hívás vége) gombot: .



Vagy:


- ▶ Még azelőtt lerakja, hogy a beszélgetőtárs hívja Önt: nyomja meg az End Call (hívás vége) gombot: .

Ha a telefonáló nem válaszol vagy nem adja át a hívást, zárja le a konferenciát: **Vége**

Konferenciahívás/hívásváltás megvalósítása

Hívást fogad miközben egy másik hívás tartáson van. Mindkét hívás megjelenik a kijelzőn.

- ▶ **Hívásváltás:** két hívás között váltogathat a  gomb segítségével.
- ▶ **Három résztvevős konferencia létesítése:** nyomja meg: **Konfer**.
Konferenciahívás befejezése nyomja meg a(z): **KonfVége** gombot. Újból létrejön a kapcsolat Ön és a külső telefonáló között. Két hívás között váltogathat a  gomb segítségével.


Bármelyik fél kiléphet a konferenciából, ha megnyomja az End Call (hívás vége)  gombot, és visszahelyezi a mobilegységet.

Hívásvárakoztatás fogadása/elutasítása

Ha belső hívás közben külső hívása érkezik, várakozó hívás hangot (rövid hangjelzés) hall. Ha a szám átadásra került, a kijelzőn a telefonszám vagy a hívó fél neve látható.

- ▶ Hívás visszautasítása: ▶ nyomja meg a kijelzőgombot **Elutasít**.
- ▶ Hívás fogadása: ▶ nyomja meg a kijelzőgombot **Felvesz**. Beszélhet az új hívó féllel. Az előző hívást közben a készülék tartja.

Az aktuális hívás befejezése és visszatérés a tartott híváshoz:

- ▶ **Opciók** ▶  **Hívás megszakítása** ▶ **OK**.

Belehallgatás külső hívásba

Ön külső beszélgetést folytat. Egy belső felhasználó belehallgathat és részt vehet a beszélgetésben (konferencia).


Előfeltétel: a funkció **Belehallgatás** bekapcsolódik.

Belső belehallgatás be-/kikapcsolása

 ▶  ▶ OK ▶  Telefónia ▶ OK ▶  Belehallgatás ▶ Módosít = aktivált)

Belső belehallgatás

A vonal foglalt egy külső hívás miatt. A képernyőn megjelenik az ennek megfelelő üzenet. Belehallgathat a külső hívásba.

- ▶ **Nyomja le a**  gombot. Minden felhasználó hangjelzést hall. A hívásvárakoztatás nem látható.

Belehallgatás befejezése

- ▶ Nyomja meg az  gombot. Minden felhasználó hangjelzést hall.

Telefonkönyv (Címjegyzék)

Egy **telefonkönyv bejegyzésben**, kereszt és vezetékneveket tárolhat, három telefonszámot rendelhet hozzájuk, illetve találkozózt rögzíthet egy emlékeztetővel, egyedi csengőhangot választhat.



A névjegyek jegyzékét (akár 200 bejegyzéssel) minden kézibeszélő egységhez külön-külön létrehozhatja. A listákat/bejegyzéseket másik mobilegységekre is átküldheti (→ 47. oldal).

A bejegyzések hosszúsága



3 hívószám: egyenként legfeljebb 32 számjegy
Vezetéknév és utónév: egyenként legfeljebb 16 karakter

A telefonkönyv bejegyzéseinek kezelése

A telefonkönyv megnyitása

Nyomja meg az  gombot készenléti állapotban, vagy a helyzettől függően az  kijelző-gombot.

Új bejegyzés létrehozása

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶  <Új bejegyzés> ▶ OK
- ▶ Kapcsolgasson a beviteli mezők között a  gombbal és adja meg a szükséges információkat (név, telefonszám, évforduló, csengőhang).
További elemeket lefelé navigálva jeleníthet meg.
- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Mentés**.

Például

Új bejegyzés


Keresztnév:
Robert

Vezetéknév:
|



Telefon (otthoni):
|

Abc



< C Mentés

A bejegyzés létrehozásához legalább egy hívószámot meg kell adni. Ha csengőhangot is rendelt a bejegyzéshez, a telefonkönyvi bejegyzés mellett megjelenik egy  szimbólum is.

Bejegyzések megjelenítése/módosítása

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶  Válassza ki a kívánt bejegyzést.
- ▶ **Megnéz** ▶ Jelenítse meg a bejegyzés összes adatát. ▶ **Szerk.**
- Vagy:
- ▶ **Opciók** ▶  **Szerkesztés** ▶ OK

Bejegyzés törlése

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶  Válassza ki a kívánt bejegyzést. ▶ **Opciók**
- ▶  **Bejegyzést töröl** ▶ OK

Minden **bejegyzés** törlése a könyvtárban:

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶ **Opciók** ▶  **Lista törlése** ▶ OK

A névjegybejegyzések sorrendjének meghatározása

Meghatározhatja, hogy a készülék a bejegyzéseket vezetéknév vagy keresztnév szerint rendezze.

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶ **Opciók** ▶ Nyomja meg a **Vezetéknév szerint** vagy **Keresztnév szerint** lehetőséget.

Ha nem adott meg nevet, az alapértelmezett hívószám jelenik meg a vezetéknév mezőben. Az ilyen bejegyzések, a rendezési szemponttól függetlenül, mindig a lista elején jelennek meg.



A sorrend a következő:

szóköz | számjegyek (0–9) | betűk (betűrendben) | egyéb karakterek.


A telefonkönyvben rendelkezésre álló bejegyzések számának megjelenítése

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶ **Opciók** ▶  **Szabad memória** ▶ **OK**

Telefonkönyv bejegyzés kijelölése, mozgás a névjegyek között

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet.
- ▶ Görgessen amíg meg nem találja a keresett nevet a  gombbal. **Ha nyomva tartja a**  gombot, folyamatosan lefelé vagy felfelé görgethet a telefonkönyvben.

Vagy:

- ▶ Adja meg az első néhány betűt (max. 8) a billentyűzet segítségével. A kijelző az adott betűvel kezdődő legelső névre ugrik. Ha szükséges, akkor léptessen a kívánt bejegyzésre a  gombbal.

Bejegyzés/telefonkönyv átvitele másik kézibeszélő egységre

Előfeltételek:





- ◆ A küldő és a fogadó mobilegység azonos bázisállomásra legyen bejelentkezve.
- ◆ A másik mobilegység és a bázisállomás is tud telefonkönyv-bejegyzéseket küldeni és fogadni.

Átvihet teljes telefonkönyvet, önálló bejegyzést vagy több önálló bejegyzést.

Megjegyzés

- ◆ A külső hívások megszakítják az átvitelt.
- ◆ Az átadás során a hívóképek és hangok nem kerülnek átmásolásra. Egy évfordulónál csak a dátumot visz át a készülék.
- ◆ Két névjegykártyás mobilegység közötti átvitelnél:
Ha a fogadó még nem rendelkezik ilyen nevű bejegyzéssel, új bejegyzés jön létre.
Ha már van ilyen nevű bejegyzés, ez az új hívószámokkal bővül. Ha a bejegyzés több számot is tartalmaz annál, mint amit a fogadó fél megenged, egy újabb bejegyzést hoz létre a készülék ugyanazzal a névvel.
- ◆ Ha a fogadó nem névjegykártyás mobilegység: egy bejegyzés jön létre és kerül elküldésre minden egyes hívószámhoz.
- ◆ Mobilegységére nem névjegykártyás mobilegységről érkeznek bejegyzések: a már mentett hívószámmal rendelkező bejegyzéseket elutasítja, egyébként új bejegyzés jön létre.





Egyes bejegyzések átvitele

- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶  Válassza ki a kívánt bejegyzést. ▶ **Opciók**
- ▶  **Bejegyzés másolása** ▶ **OK** ▶  **Belsőre** ▶ **OK** ▶  Válassza ki a fogadó kézibeszélőt.
- ▶ **OK**

Sikeres átvitel után:




- ▶ Nyomja meg a(z) **Igen** gombot, ha másik bejegyzést is szeretne elküldeni. Ellenkező esetben nyomja meg a **Nem** gombot.

Egész telefonkönyv átvitele



- ▶ Nyissa meg a telefonkönyvet. ▶  Válassza ki a kívánt bejegyzést. ▶ **Opciók**
- ▶  **Lista másolása** ▶ **OK** ▶  **Belsőre** ▶ **OK** ▶  Válassza ki a fogadó kézibeszélőt. ▶ **OK**

A kijelzett hívószám felvétele a telefonkönyvbe

A listákon, például a híváslistán, újrarahívási listán, üzenetrögzítő listáján, illetve az imént tárcsázott vagy tárcsázáshoz beütött számokat a telefonkönyvbe másolhatja.





- ▶ A szám megjelenik vagy kiemelésre kerül.
- ▶ Nyomja meg az  vagy **Opciók** ▶  **Tel.könyvbe másol** kijelző gombot. ▶ **OK**
 - ▶ **<Új bejegyzés>** ▶ **OK** ▶  Válassza ki a szám típusát. ▶ **OK**
 - ▶ Zárja le a bejegyzést. ▶ **OK**

Vagy:

- ▶  Válasszon bejegyzést. ▶ **OK** ▶  Válasszon számtípust. ▶ **OK**
 - ▶ A szám bevétele megtörténik, vagy a meglévő számot felülírja az új számmal (válaszolja a felugró kérdésre: **Igen/Nem**).
- ▶ **Mentés**






Hívószám átvitele a telefonkönyvből

Egyes helyzetekben előfordulhat, hogy egy telefonszámot másol át a telefonkönyvből, például tárcsázza (az előhívószámmal vagy anélkül).

- ▶ Az adott helyzettől függően nyissa meg a telefonkönyvet a  vagy  gombokkal.
- ▶  Válasszon ki egy bejegyzést. ▶ **OK**
- ▶ Ha több mint egy számot adott meg:  válasszon egy számot. ▶ **OK**

Híváslista



A telefon a hívásokat különböző listákban tárolja. Lista megnyitása:


- ◆ **Nem fogadott hívások listája:** üzenet gomb  ▶  **Elmul. hívások:** ▶ **OK**
- ◆ **Listaválasztás:**  ▶  ▶ **OK** ▶  Lista kiválasztása. ▶ **OK**

A híváslistában az utolsó 20 bejegyzés látható.

Listabejegyzés

A listabejegyzéseknél a következő adatok láthatók:



- ◆ A lista típusa (a legfelső sorban)
- ◆ A bejegyzés típusát jelző szimbólum:
™ (Nem fogadott hívás), > (Fogadott hívások),
 (Kimenő hívások),  (Hívás az üzenetrögzítőn, csak C530A)
- ◆ A hívó fél száma. Ha a telefonszámot a telefonkönyvben tárolja, a név és a szám típusa jelenik meg (🏠 Telefon (otthoni), 🏢 Telefon (irodai), 📱 Telefon (mobil)). A nem fogadott hívásoknál az adott számról érkezett hívások száma is látható szögletes zárójelben.
- ◆ A hívás dátuma és ideje (ha be van állítva).

▶  Válasszon ki egy bejegyzést. ▶ **Opciók**

▶ **Megnéz:** minden rendelkezésre álló információ megjelenik, például a névhez tartozó telefonszám.

▶ **Opciók:** törölheti a bejegyzést vagy átmásolhatja a számot a telefonkönyvbe (→ 48. oldal).

Hívó fél visszahívása a híváslistából:

▶  Válasszon ki egy bejegyzést. ▶ Nyomja meg a Hívás fogadása gombot .

Például



Hozzáférhetőség

Hívásátirányítás

A hívásokat másik telefonszámra továbbíthatja. Még nem aktiválta a hívásátirányítást vagy módosítani szeretné az aktuális beállítást:




 ▶  ▶ OK ▶  Hívásátirányítás ▶ OK

▶ **Állapot:**  Be / Ki

Ismeretlen mindig látszik, ha felhívja a menüt.

▶ **Telefonszám:** adja meg azt a számot, amelyre a hívást át szeretné irányítani.

▶ **Mikor:**

-  **Minden hívás:** a hívások azonnal továbbításra kerülnek. A telefon nem jelez további hívásokat.
-  **Ha nincs válasz:** a hívások akkor kerülnek átirányításra, ha adott számú csengetés alatt senki sem fogadja azokat.
-  **Ha foglalt a vonal:** a hívásokat akkor irányítja át a készülék, ha a vonal foglalt. A hívások hívásvárakoztatás nélkül kerülnek átirányításra.

▶ **Küldés** ▶ A szolgáltatót hívják és a megfelelő kód kerül elküldésre. Ha a hívástovábbítást módosította, megerősítő jelzést hall a vonalon. ▶ 

Megjegyzés:

A hívások telefonszámaira való átirányítás többletköltséggel járhat. Erről érdeklődjön a szolgáltatónál.

Naptár

Legfeljebb **30 találkozóhoz** állíthat be emlékeztetőt.

A naptárban az aktuális nap körvonala fehér; ha az adott naphoz találkozó is tartozik, a számok pirossal jelennek meg. Ha kiválaszt egy napot, kiemeli a készülék.

Május 2016						
H	K	Sz	Cs	P	Sz	V
				01	02	03 04 05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Vissza						OK

Találkozók mentése a naptárba

Előfeltétel: dátum és idő beállítása (→ 11. oldal).

▶ ▶ OK ▶ Naptár ▶ OK

▶ Válassza ki a kívánt napot. ▶ OK

- ◆ A már tárolt találkozókat jeleníti meg a kijelzőn.
<Új bejegyzés> ▶ OK megnyitja azt az ablakot, amelyben további találkozót adhat hozzá.
- ◆ Ha még nem adott meg találkozókat, akkor a találkozó megadásához azonnal megnyílik az adatbeviteli ablak.

Aktiválás: Be / Ki

Az alábbi információk hozzáadására van lehetőség:

- ◆ **Dátum:** a kiválasztott nap az előzetesen beállított. Adjon meg új, módosítandó adatot.
- ◆ **Idő:** a találkozó időpontja (óra/perc).
- ◆ **Szöveg:** a találkozó megnevezése (pl. vacsora, megbeszélés).
- ◆ **Jelzés:** válassza ki az emlékeztető hangjelzését vagy deaktiválja az akusztikus hangjelzést.

▶ **Mentés**

Az emlékeztetők és évfordulók jelzése

Az évfordulókat a telefonkönyvből veszi át a készülék és találkozóként jeleníti meg. A beállított találkozók és évfordulók készenléti állapotban megjelennek és 60 másodpercig emlékeztetik a felhasználót a megadott csengőhanggal.

Deaktiválhatja az emlékeztető hívást:


- ▶ Érintse meg a(z) **Ki** szimbólumot a tudomásulvételhez és az emlékeztető hívás befejezéséhez.



Ha éppen telefonál, akkor az emlékeztetőhívást csak **egyetlen** figyelmeztető hangjelzés jelzi a mobilegységén.

Elmulasztott találkozók/évfordulók megjelenítése

Az alábbi esetekben a készülék a találkozót és születésnapokat elmenti a(z) **Elmul. riasztások** listába:

- ◆ A találkozó/születésnap emlékeztetőjét nem nyugtázták.
- ◆ A megbeszélés/évforduló jelzésére hívás közben került sor.
- ◆ A mobilegeység ki volt kapcsolva az emlékeztető/évforduló idején.

Az utolsó 10 bejegyzés tárolódik. Az  ikon és az új bejegyzések száma megjelenik a kijelzőn. A legújabb bejegyzés jelenik meg a lista tetején.

A lista megnyitása: ▶ üzenet gomb  ▶  **Elmul. riasztások** ▶ **OK**






Vagy a menü keresztül:  ▶  ▶ **OK** ▶  **Elmul. riasztások** ▶ **OK**

▶  görgetés a listában, ha szükséges

A kijelzőn megjelennek az emlékeztetővel/évfordulóval kapcsolatos információk. Ezt teheti:

- ▶ Találkozó/évforduló törlése: **Töröl**

Tárolt találkozók megjelenítése/módosítása/törlése

 ▶  ▶ **OK** ▶  **Naptár** ▶ **OK** ▶  Kiválasztja a kíván napot. ▶ **OK** ▶ A találkozó lista jelenik meg. ▶  A kívánt találkozó kiválasztása.

▶ **Megnéz:** találkozó beállítások megjelenítése és módosítása, ha szükséges ezzel: **Szerk.**

Vagy:

- ▶ **Opciók:** beállítás módosítása vagy találkozó törlése.
 - **Szerkesztés** ▶ **OK**
 - **Bejegyzést töröl** ▶ **OK**
 - **Aktivál/Deaktivál** ▶ **OK**
 - **Össz.találkozó törl.** ▶ **OK** ▶ Rákérdezés megerősítése ezzel: **Igen**. Minden találkozó törlődik a **kiválasztott napon**.

Ébresztőóra

Előfeltétel: dátum és idő beállítása (→ 11. oldal).

A következőképpen kapcsolhatja be/ki és állíthatja be az ébresztőt:

▶ ▶ OK ▶ Aktiválás: Be/Ki

▶ Beállítások módosítása:

- **Idő:** állítsa be az ébresztés időpontját (óra és perc) (idő beállítása → 11. oldal).
- **Ismétlődés:** Naponta / Hétfő-Péntek
- **Hangerő:** a hangerő 5 erősségre állítható, vagy emelkedő hangerő is beállítható (crescendo).
- **Dallam:** válassza ki az ébresztőhívás csengőhangját.

▶ Nyomja meg a kijelzőgombot **Mentés**.

Amikor az ébresztőóra aktívra van, az ikon és az ébresztés ideje megjelenik a készülék inaktív állapotában.

Az ébresztőhívás megjelenik a kijelzőn, illetve a mobilegység 60 másodpercen át lejátssza a kiválasztott csengőhangot. Hívás közben az ébresztőt csak egy rövid hangjelzés jelzi.

Az ébresztőhívás kikapcsolása/szünet utáni ismétlése (szundi üzemmód)

Előfeltétel: egy ébresztőhang hallható.

▶ **Deaktiválás a következő ébresztőhívásig:** nyomja meg a(z) „Ki” gombot.

Vagy:

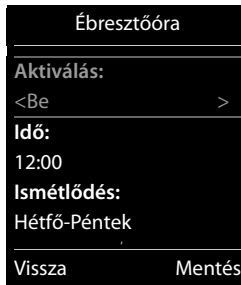
▶ **Szundi üzemmód:**

Nyomja meg a(z) **Szundi** vagy bármelyik gombot. Az ébresztőhívás átmenetileg kikapcsol, majd 5 perc után újra megszólal.

Vagy:

Ne nyomjon meg semmit. Az ébresztőhívás 60 másodperc után kikapcsol, majd 5 perc után újra megszólal. A negyedik ismétlés után az ébresztőhívás 24 órára kikapcsol.

Például



Bébiőr

A bébiőr mód bekapcsolását követően a mobilegység automatikusan tárcsázza a beállított (belső vagy külső) telefonszámot, ha a mobilegység közelében érzékelt zajszint meghaladja az előre beállított értéket. A szobai egység külső számra irányuló hívása körülbelül 90 másodperc után megszakad.

Bébiőr módban a bejövő hívások csak a kijelzőn jelennek meg (**kicsengés nélkül**). A kijelző háttérvilágítása 50%-ra csökken. A figyelmeztető hangokat a készülék kikapcsolja. Minden gomb zárolásra kerül a Bébiőr a kijelzőgombok és a középső vezérlőgomb megnyomásán kívül.

A(z) **Kétirányú beszéd** funkcióval megválaszolható a bébiőr riasztásának hívása. A funkcióval a mobilegység mikrofonja aktiválható/deaktiválható.

Ha fogadja a bejövő hívást, a beszélgetés időtartamára felfüggesztésre kerül a bébiőr funkció, de a funkció **bekapcsolva** marad. A beállított bébiőr funkció nem deaktiválódik a mobilegység kikapcsolása és ismételt bekapcsolása esetén.

Figyelem

Ellenőrizze az alábbi pontokat:

- ◆ A mobilegység és a baba közötti távolság optimális esetben 1–2 méter. A mikrofont a baba felé kell fordítani.
- ◆ A funkció bekapcsolásával csökken a mobilegység üzemideje Szükség esetén helyezze a mobilegységet a töltőbe.
- ◆ A bébiőr funkció a bekapcsolás után 20 másodperccel aktiválódik.

Kérjük, hogy bekapcsoláskor mindig ellenőrizze a funkció működését:


- ◆ Ellenőrizze az érzékenységet.
- ◆ Ellenőrizze a kapcsolatot, ha a bébiőr figyelmeztető hívását külső számra irányítja át.
- ◆ Ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő aktiválva van-e a cél-telefonszámon.

A bébiőr aktiválása/deaktiválása és beállítása

 ▶  ▶ OK ▶  Bébiőr ▶ OK


▶ **Aktiválás:**  Be/Ki

▶ A bébiőr beállítása:


- **Riasztás ide:**  **Belső** (legalább 2 mobilegység van regisztrálva)/**Külső**



Ha **Belső** van kiválasztva:

▶ **Kézibeszélő:** nyomja meg a **Módosít** kijelzőgombot.

▶  Válassza ki a mobilegységet. ▶ OK

Ha **Külső** van kiválasztva:


▶ **Szám:** adja meg közvetlenül a számot vagy válasszon a telefonkönyvből (nyomja meg a(z)  kijelzőgombot).

- **Kétirányú beszéd:**  Be/Ki
- **Érzékenység:**  Magas/Alacsony

▶ **Mentés**



Ha a bébiőr aktiválva van, a cél telefonszám a készülék használaton kívüli állapotában is megjelenik a kijelzőn. A bébiőr a **Ki** kijelzőgombbal kapcsolható ki.

A bébiőr riasztásának kikapcsolása

Funkció törlése a bébiőr riasztása közben: nyomja meg az  gombot.

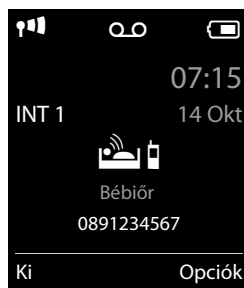
A bébiőr riasztásának kikapcsolása távolról

Előfeltételek: a bébiőr riasztása külső célhívószámra van továbbítva. A fogadó fél telefonja támogatja a tone üzemmódú tárcsázást.

▶ Fogadja a bébiőr hívását, majd nyomja meg a   gombokat.

A hívást bontja a készülék. A bébiőr kikapcsol és a mobilegység készenléti állapotba kerül.

Aktivált bébiőr














A telefonkészülék üzemeltetése útválasztón/PABX-on keresztül



Működtetés útválasztóval



Amikor egy útválasztó analóg csatlakozásával működteti a készüléket, előfordulhat **visszhang**, amely az **XES mód 1*** bekapcsolásával csökkenthető. Ha az **XES mód 1** nem kell mértékben szűri ki a visszhangot, aktiválhatja az **XES mód 2**-t is.

Ha a visszhangokkal probléma merül fel, a normál módot (gyári beállítás) kell aktiválni.

 ▶        

▶   ▶ OK (normál módhoz)

▶   ▶ OK (XES mód 1-hez)

▶   ▶ OK (XES mód 2-hez)

Használat alközponton keresztül

Az alközpontozóhoz szükséges beállításokat az alközpont használati útmutatójában nézheti meg.

Tárcsázási módok és flash-idő

A tárcsázási mód megváltoztatása

 ▶  ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Hívás mód** ▶ OK ▶  **Tone üzemmódú tárcsázás kiválasztása (Tone (DTMF)) / pulse tárcsázás (Pulse)** ▶ **Kiválaszt** (● = kiválasztva)

Flash-idő beállítása

 ▶  ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Visszahívás** ▶ OK ▶  **Flash-idő kiválasztása** ▶ **Kiválaszt** (● = kiválasztva)

Előhívószám mentése (külső vonal kódja)


Ha az alközpontnál a külső számok elé előhívószámot, például „0”-t kell megadni:

 ▶  ▶ OK ▶  **Telefónia** ▶ OK ▶  **Hozzáférési kód** ▶ OK ▶ **Külső vonal elérése:** adja meg a hozzáférési kódot (max. 3 karakter).


▶ **Ezeknél:**

 **Ki:** hozzáférési kód kikapcsolása.

Vagy:

 **Híváslisták:** a hozzáférési kód előhívószámmal csak akkor használható, amikor a következő listák valamelyikét választjuk: elmulasztott hívások listája, fogadott hívások listája, az üzenetrögzítő listája (Gigaset C530A).






Vagy:

 **Minden hívás:** a hozzáférési kódot minden telefonszám előtt használni kell.






▶ **Mentés**






* Az XES jelentése: „eXtended Echo Suppression” (kibővített visszhangelnyomás).






Szünetek beállítása

Menü gomb  ▶    0  5   ▶ Ezután adja meg valamelyik funkció-specifikus kódot:

◆ Szünet vonalfoglalás után:

   ▶   ▶ OK (1 másodpercig)

   ▶   ▶ OK (3 másodpercig)

   ▶   ▶ OK (7 másodpercig)






◆ Szünet a visszahívás gomb után:

   ▶   ▶ OK (800 ms-n át)






   ▶   ▶ OK (1600 ms-n át)






   ▶   ▶ OK (3200 ms-n át)

◆ Tárcsázási szünet (Előhívószám utáni szünet):


   ▶   ▶ OK (1 másodpercig)

   ▶   ▶ OK (2 másodpercig)

   ▶   ▶ OK (3 másodpercig.)



   ▶   ▶ OK (6 másodpercig.)

Tárcsázási szünet megadása tárcsázáskor:

Tartsa lenyomva a Recall gombot . Megjelenik egy P betű a kijelzőn.

Ideiglenes váltás hangfrekvenciás tárcsázásra (Tone (DTMF))

Külső szám tárcsázása után vagy a kapcsolat létrejötte után:

▶ Nyomja meg a   gombot röviden.

Vagy:

▶ Opciók ▶  DTMF tárcsázás ▶ OK

Szimbólumok a kijelzőn

Szimbólumok az állapotsávban

A telefon beállításaitól és üzemi állapotától függően az alábbi szimbólumok jelennek meg az állapotsávban:

Szimbólum	Jelentés
	<p>Jelerősség (Nincs sugárzás kikapcsolva)</p> <p>76% - 100% } Fehér, ha Max.hatótávolság be van kapcsolva; 51% - 75% } 26% - 50% } Zöld, ha Max.hatótávolság ki van kapcsolva 1% - 25% }</p> <p>Piros: nem csatlakozik a bázisállomáshoz</p>
	Nincs sugárzás bekapcsolva: fehér, ha Max.hatótávolság be van kapcsolva; zöld, ha Max.hatótávolság ki van kapcsolva
	Üzenetrögzítő aktiválva (csak C530A) villog: az üzenetrögzítő üzenetet rögzít vagy más, belső fél működte
	Csengőhang kikapcsolva
	Sípóló csengőhang bekapcsolva
	Billentyűzár

Szimbólum	Jelentés
	<p>Az akkumulátor töltöttségi szintje:</p> <p>Fehér: 66% feletti töltöttség</p> <p>Fehér: 34% és 66% közötti töltöttség</p> <p>Fehér: 11% és 33% közötti töltöttség</p> <p>Piros: 11% alatti töltöttség</p> <p>Pirosan villog: majdnem teljesen lemerült akkumulátor (Kb. 5 perc beszélgetési idő van hátra)</p>
	<p>Az akkumulátor töltése folyamatban (aktuális töltési állapot):</p> <p>0% - 10%</p> <p>11% - 33%</p> <p>34% - 66%</p> <p>67% - 100%</p>




Menü ikonok



	Ébresztőóra
	Híváslisták
	Hangposta

	Válasszon szolg.-t
	További funkciók
	Beállítások

Kijelzőgomb ikonok

Az alábbi ikonok jelölik a kijelzőgombok aktuális funkcióját az üzemmódnak megfelelően:

Szimbólum	Művelet
	Az utolsó szám újratárcsázása
	Szöveg törlése
	A telefonkönyv megnyitása

Szimbólum	Művelet
	Szám átmásolása a telefonkönyvbe
	Hívás továbbítása az üzenetrögzítőre (csak C530A)

Ikonok megjelenítése



Hívás létesítése
(kimenő hívás)



Kapcsolat létesítése



Nincs csatlakozás
létrehozva/csatlakozás
felfüggesztve



Külső hívás



Belső hívás



Évfordulóra emlékez-
tető hívás



Megbeszélésre
emléktető hívás



Ébresztőhívás



Üzenetrögzítő rögzít
(csak C530A)

A kijelzőn megjelenő további ikonok



Információ



(Biztonsági) kérdés



Kérjük, várjon...




Művelet befejezve
(zöld)



Sikertelen művelet
(vörös)

Menüfa

A főmenü megnyitása: nyomja meg a  gombot, amikor a bázisállomás készenléti állapotban van.

Megjegyzés

A jelen használati útmutatóban leírt funkciók némelyike nem érhető el minden országban, illetve minden szolgáltatónál.



Ébresztőóra

→ 53. oldal



Híváslisták

Minden hívás	→ 49. oldal
Kimenő hívások	→ 49. oldal
Fogadott hívások	→ 49. oldal
Nem fogadott hívás	→ 49. oldal



Hangposta

Üzenetek lejátszása	Hálózati postafiók **	→ 40. oldal
	Üzenetrögzítő **	→ 37. oldal
Aktiválás *		→ 35. oldal
Üdvözlések *	Üdvözlés felvétele *	→ 35. oldal
	Üdvözlés lejátszása *	→ 36. oldal
	Üdvözlés törlése *	→ 36. oldal
	Közlemény felvétele *	→ 35. oldal
	Közlemény lejatsz. *	→ 36. oldal
	Közlemény törlése *	→ 36. oldal
Felvételek *		→ 36. oldal
Belehallgatás *		→ 36. oldal
Hálózati postafiók		→ 40. oldal
Beáll. az 1. gombra *	Hálózati postaf.	→ 40. oldal
	Üzenetrögzítő	→ 37. oldal
Nyelv *		→ 38. oldal

* Csak üzenetrögzítővel rendelkező bázisállomás esetében

** Üzenetrögzítővel felszerelt bázisállomás és hálózati postafiók száma van megadva



Válasszon szolg.-t

Köv. hívás névtelen	→ 22. oldal
Hívásátírányítás	→ 50. oldal
Hívásvárakoztatás	→ 23. oldal
Össz. hívás névt.	→ 22. oldal

★ További funkciók

Naptár	→ 51. oldal
Bébiőr	→ 54. oldal
Egygombos hívás	→ 20. oldal
Elmul. riasztások	→ 52. oldal



Beállítások

Dátum/Idő	→ 11. oldal	
Hangbeállítások	Készülék hangereje	→ 21. oldal
	Fülhallgató-profilok	→ 27. oldal
	Figyelm. hangok	→ 28. oldal
	Csengőhang (kézib.)	→ 27. oldal
	Csengőhang (bázis), (csak C530A)	→ 28. oldal
	Tartás dallama	→ 28. oldal
Kijelző	Képernyővédő	→ 25. oldal
	Színsémák	→ 26. oldal
	Háttérvilágítás	→ 26. oldal
Nyelv	→ 25. oldal	
Regisztrálás	Kézibesz. registr.	→ 41. oldal
	Kézibesz. kijelentk.	→ 42. oldal
	Bázisválasztás	→ 41. oldal
Telefónia	Autom. válaszol	→ 27. oldal
	Körzetszámok	→ 25. oldal
	Belehallgatás	→ 44. oldal
	Hozzáférési kód	→ 56. oldal
	Hívás mód	→ 56. oldal
	Visszahívás	→ 56. oldal
Rendszer	Kézibesz. visszaállít	→ 32. oldal
	Bázis visszaállít.	→ 32. oldal
	Titkosítás	→ 31. oldal
	Rendszer PIN	→ 32. oldal
ECO DECT	Max.hatótávolság	→ 33. oldal
	Nincs sugárzás	→ 33. oldal

Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre

www.gigaset.com/service



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat:

www.gigaset.com/service

Itt többek között a következőket találja:

- ◆ Kérdések és válaszok
- ◆ Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- ◆ Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal:

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?

Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... e-mailben: www.gigaset.com/contact

... telefonon: **01 267 2109**

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz illetve országokhoz lett a telefon fejleszttve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit. (javításra vagy cserére vonatkozóan)



A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizze meg a vásárláskor kapott Nyugtát vagy Számlát.

Kérdések és válaszok

Amennyiben kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, a javasolt megoldásokat megtalálja az interneten itt

www.gigaset.com/service ▶ GYIK ▶ A hibaelhárítás első lépései.

A következő táblázat a hibaelhárítási lépéseket írja le.

<p>Semmi sem látható a kijelzőn.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A mobilegység nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyomja meg hosszan . 2. Az akkumulátor lemerült. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort (→ 8. oldal). 3. A billentyűzár és a kijelzőzár be van kapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ tartsa lenyomva a kettőskereszt  gombot.
<p>„Nincs bázis” felirat villog a képernyőn.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A mobilegység a bázisállomás hatótávolságán kívül van. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Csökkentse a hordozható készülék és a bázisállomás közötti távolságot. 2. A bázisállomás nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze a bázisállomás hálózati tápegységét. 3. A bázis hatótávolsága csökkent, mert a Max.hatótávolság ki van kapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kapcsolja be a Max.hatótávolság (→ 33. oldal) vagy csökkentse a kézibeszélő és a bázisállomás közötti távolságot.
<p>„Kérjük, regisztrálja a kézibeszélőt” vagy „Tegye a kézibeszélőt a bázisra” felirat villog a képernyőn.</p> <p>A mobilegység még nem lett bejelentkeztetve, vagy ki lett jelentkeztetve egy további mobilegység bejelentkeztesével (hatnál több DECT bejelentkezteset).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Jelentkeztesse be újra a mobilegységet (→ 41. oldal).
<p>A mobilegység nem cseng.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A csengőhang ki van kapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktiválja a csengőhangot (→ 27. oldal). 2. Hívásátírányítás beállítva. <ul style="list-style-type: none"> ▶ A hívásátírányítás kikapcsolása (→ 50. oldal). 3. A telefon nem cseng, ha a hívó letiltotta a számát. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kapcsolja be a csengőhangot az ismeretlen számokhoz (→ 29. oldal). 4. A telefon egy meghatározott ideig vagy bizonyos számok esetén nem cseng ki. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze a bejövő hívások idő beállításait (→ 29. oldal) .
<p>Nem hallható csengőhang és tárcsázási hang a rögzített vonali hálózat felől.</p> <p>Nem a készülékhez tartozó telefonkábel használja, illetve a kábelt nem megfelelő érintkezőkiosztású kábelre cserélte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mindig csak a készülékhez tartozó telefonkábel használja, vásárlás esetén pedig ügyeljen arra, hogy megfelelőérintkezőkiosztású kábelt vásároljon (→ 72. oldal).
<p>A kapcsolat mindig megszakad kb. 30 másodperc után.</p> <p>Egy jelelőcsíkt (2.0. verziónál régebbi) aktiváltak vagy deaktiváltak (→ 31. oldal).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kapcsolja ki, majd újból be a mobilegységet (→ 15. oldal).
<p>Hibajelzés hallható a rendszer PIN-kód megadásakor.</p> <p>Helytelen rendszerszintű PIN-kódot adott meg.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ismételje meg a folyamatot. Ha szükséges állítsa vissza a rendszerszintű PIN-kódot a 0000 értékre (→ 32. oldal).
<p>Elfelejtett rendszerszintű PIN-kód.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Állítsa vissza a rendszerszintű PIN-kódot a 0000 értékre (→ 32. oldal).

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

„Elnémította” a mobilegységet.

- ▶ Kapcsolja be a mikrofont (→ 21. oldal).

A hívó számát nem jelzi ki.

1. A **hívószám-azonosítás** (CLI) nincs engedélyezve a hívó félhez.
 - ▶ **A hívó félnek** meg kell rendelnie a hívószámkielvezést (CLI) a hálózati szolgáltatótól.
2. A hálózati szolgáltató nem támogatja a **hívószámkielvezést** (CLIP), vagy nem kapcsolta be Önnel.
 - ▶ A hálózati szolgáltató engedélyezte a hívószámkielvezést (CLIP).
3. Telefonja olyan alközponton vagy integrált alközponttal (átjáróval) rendelkező útválasztón keresztül kapcsolódik, amely nem továbbítja az összes adatot.
 - ▶ Állítsa alaphelyzetbe a rendszert: rövid időre húzza ki tápcsatlakozót. Helyezze vissza a tápcsatlakozót, és várja meg a készülék újraindítását.
 - ▶ Ellenőrizze az alközpont PABX beállításait, és szükség szerint kapcsolja be a telefonszámok megjelenítését. Ehhez a rendszer használati útmutatójában keresse meg a CLIP, hívószámkielvezés, hívószám átvitele, hívóazonosító vagy hasonló kifejezést, vagy érdeklődjön a rendszer gyártójánál.

Bevitelkor hibajelző hang hallható.

A művelet sikertelen vagy a bevitel érvénytelen.

- ▶ Ismétlje meg a műveletet.
- ▶ Olvassa le a kijelzőt, és szükség esetén nézze meg a használati útmutatót.

Nem lehet meghallgatni a hálózati hangpostafiókban lévő üzeneteket.

Az alközpont PABX impulzusos tárcsázásra van beállítva.

- ▶ Állítsa át az alközpontot PABX hangfrekvenciás tárcsázásra.

Csak Gigaset C530A:

A híváslista egyik üzenetének nincs rögzítve az időpontja.

Nincs beállítva a dátum és a pontos idő.

- ▶ Állítsa be a dátumot és a pontos időt (→ 11. oldal).

Az üzenetrögzítő azt jelzi a távoli kezelés során, hogy helytelen a PIN-kód.

1. Helytelen rendszerszintű PIN-kódot adott meg.
 - ▶ Ismétlje meg a rendszerszintű PIN-kód beírását.
2. A rendszerszintű PIN-kód még mindig 0000.
 - ▶ Állítson be a 0000 értéktől eltérő PIN-kódot (→ 32. oldal).

Az üzenetrögzítő nem vesz fel üzeneteket, vagy átváltott csak válasz üzemmódra.

A memória megtelt.

- ▶ Törölje a régi üzeneteket.
- ▶ Játssza le az új üzeneteket, majd törölje azokat.

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy a Gigaset C530/C530A rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

www.gigaset.com/docs

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Avtételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

A pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Avtételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
 új azonosítószám

B pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Avtételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
 új azonosítószám

C pecsét, dátum, aláírás

Jótállási szelvény

Bejelentés időpontja:
 Avtételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén régi azonosítószám
 új azonosítószám

D pecsét, dátum, aláírás

Cserefejlesztés igazolás

Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem javítható. A hivatalos szerviz vezetőjének aláírása, bélyegzője.

Dátum _____
 Ügyfél aláírása: _____

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Érkeksítés dátuma:

Eladó aláírása:

Felelősség kizárása

A kézibeszélő kijelzőjének felbontása pixel. Minden egyes pixel (képpont) három alpixelből áll (piros, zöld és kék).

Előfordulhat, hogy egy-egy pixelnek nem megfelelő a vezérlése, vagy színbeli eltérést mutat. **Ez normális jelenség, ezért nem képezheti alapját semmilyen garanciális javítási igénynek.**

Az alábbi táblázatban megadtuk a pixelhibák azon maximális számát, amely még nem jelent garanciális javítási igényt.

Leírás	Megengedett legnagyobb pixelhibaszám
Színes (bekapcsolt állapotú) alpixelek	1
Sötét (kikapcsolt állapotú) alpixelek	1
Színes és sötét pixelek száma összesen	1



A jótállás nem terjed ki a kijelző és a burkolat kopására.

Környezetvédelem

Környezetvédelmi küldetésünk

A Gigaset Communications GmbH társadalmi felelősséget vállal, és aktívan hozzájárul egy szebb világ létrejöttéhez. Ötleink, technológiáink és tevékenységünk az embereket, a társadalmat és a környezetet szolgálják. Globális tevékenységünk célja az, hogy fenntartható erőforrásokat biztosítsunk az emberiség számára az élethez. Termékeinkért azok teljes élettartama alatt felelősséget vállalunk. A termékek környezeti hatásait, beleértve az előállítás, a beszerzést, a terjesztést, a hasznosítást és a leselejtezést is, már a termék tervezése során értékeljük.

Környezetbarát termékeinkről és folyamatainkról a következő webhelyen olvasható további információ: www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel is rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 2007. szeptemberében adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: ezt a tanúsítványt 1994. február 17-én adta ki a TÜV SÜD Management Service GmbH.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Függelék

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törlőkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálas törlőkendőt.

Soha ne használjon száraz törlőkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magasfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 Válassza le az áramellátást.
- 2 Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.
- 3 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- 4 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
- 5 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.) oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
- 6 Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Technikai adatok

Akkumulátorok

Technológia: 2 x AAA NiMH

Feszültség: 1,2 V

Kapacitás: 800 mAh

A mobilegység üzemideje/töltési ideje

Gigaset készülékének üzemideje az akkumulátor kapacitásától, korától és a használat módjától függ. (Minden idő a maximálisan lehetséges időt jelenti.)

Készenléti idő (óra) *	320 * 170 **
Beszélgetési idő (óra)	14
Üzemidő napi 1,5 óra használatnál (óra) *	130 * 100 **
Töltési idő a bázisállomásban (óra)	8.5
Töltési idő, töltőállomáson (óra)	7.5

* **Nincs sugárzás** kikapcsolva, a kijelző háttér-kivilágítása **nélkül** készenléti állapotban

** **Nincs sugárzás** bekapcsolva, a kijelző háttér-kivilágítása **nélkül** készenléti állapotban

A bázisállomás teljesítményfelvétele

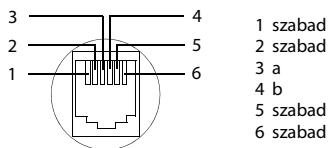
	C530	C530A
Készenléti állapotban		
– Mobilegység a töltőállomáson	kb. 1.0 W	kb. 1.0 W
– Mobilegység a töltőállomáson kívül	kb. 0.5 W	kb. 0.65 W
Hívás közben	kb. 0.65 W	kb. 0.75 W

Általános műszaki adatok

DECT

DECT szabvány	Támogatott
GAP szabvány	Támogatott
Csatornák száma	60 duplex csatorna
Rádiófrekvencia-tartomány	1,880-1,900 MHz
Duplex üzemmód	Időosztásos multiplexelés, 10 ms kerethosszúság
Átviteli impulzus ismétlési frekvenciája	100 Hz
Átviteli impulzus időtartama	370 µs
Csatornaosztás	1728 kHz
Bitsebesség	1152 kbit/s
Moduláció	GFSK
Beszédkódolás	32 kbit/s
Átviteli teljesítmény	10 mW átlagos csatornánkénti teljesítmény, 250 mW impulzusteljesítmény
Hatótávolság	Max. 50 m épületen belül, max. 300 m épületen kívül
Bázisállomás tápellátása	230 V ~/50 Hz
Az üzemeltetés környezeti feltételei	+5 °C és +45 °C között, 20%–75% relatív páratartalom
Tárcsázási mód	DTMF (hangfrekvenciás tárcsázás)/PD (impulzusos tárcsázás)

A telefoncsatlakozó érintkezőkiosztása



Karaktertáblázat

Szabványos karakterek


Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor ez szükséges.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>sz</small>	1									
2 <small>abc</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>def</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>ghi</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>lmn</small>	j	k	l	5						
6 <small>opq</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ	
7 <small>rst</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>uvw</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>wxyz</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>0-9</small>	11	.	,	?	!	2)	0			

- 1) Szóköz
- 2) Sortörés

Közép-Európa

Nyomja meg a megfelelő gombot annyiszor, ahányszor ez szükséges.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 ¹	1											
2 ^{abc}	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č
3 ^{def}	d	e	f	3	đ	đ'	ę	ë	é	ě		
4 ^{ghi}	g	h	i	4	í	î						
5 ^{klm}	j	k	l	5	ł	í	l'					
6 ^{nop}	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô		
7 ^{qrst}	p	q	r	s	7	ř	ř'	ß	ś	š	ş	
8 ^{tuvw}	t	u	v	8	t'	ț	ű	ü	ú	û		
9 ^{xyz}	w	x	y	z	9	ý	ž	ž'	ž	ž		
0 ⁰⁻⁹	¹⁾ 	.	,	?	!	²⁾ 	0					

- 1) Szóköz
- 2) Sortörés

Tartozékok

Bővítsé Gigaset készülékét vezeték nélküli telefonközponttá:

Gigaset C620H mobilegység

- ◆ Pompás hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ 1,8 hüvelykes színes TFT-kijelző
- ◆ Telefonkönyv 250 bejegyzés tárolásához
- ◆ Max. 26 óra beszélgetési idő, max. 530 óra készenléti idő
- ◆ Kiváló hangminőség kihangosítás üzemmódban:
4 állítható kihangosítási profil
- ◆ Képernyővédő (analóg és digitális óra)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Naptár emlékeztető ütemezővel
- ◆ Éjszakai mód idővezérelt csengőhang kikapcsolással
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Feketelista akár 15kéretlen számhoz
- ◆ Bébiőr, egygombos hívás

www.gigaset.com



Gigaset Handset E630H

- ◆ Pompás hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ Hangerőszabályzó gombok a készülék oldalán
- ◆ 1,8 hüvelykes színes TFT-kijelző
- ◆ Cseppálló
- ◆ Egyszerű automatikus hívásfogadás bármely gombbal
- ◆ Telefonkönyv 200 bejegyzés tárolásához
- ◆ Max. 20 óra beszélgetési idő, max. 250 óra készenléti idő
- ◆ Zseblámpa funkció
- ◆ LED világítású hívásmegjelenítés
- ◆ Profílgombokkal állítható a készülék a környezethez
- ◆ Képernyővédő (analóg és digitális óra)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Naptár emlékeztető ütemezővel
- ◆ Éjszakai mód idővezérelt csengőhang kikapcsolással
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Bébiőr, egygombos hívás

www.gigaset.com



Gigaset Handset C430H-C530H

- ◆ Pompás hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ 1,8 hüvelykes színes TFT-kijelző
- ◆ Telefonkönyv 200 bejegyzés tárolásához
- ◆ Max. 20 óra beszélgetési idő, max. 250 óra készenléti idő
- ◆ Képernyővédő (analóg és digitális óra)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Ébresztőóra
- ◆ Naptár emlékeztető ütemezővel
- ◆ Éjszakai mód idővezérelt csengőhang kikapcsolással
- ◆ Nincsenek megszakítások ismeretlen számok miatt
- ◆ Bébiőr, egygombos hívás

www.gigaset.com



L410 kihangosító csat vezeték nélküli telefonokhoz

- ◆ Teljes mozgásszabadság telefonálás közben
- ◆ Praktikus, felcsíptethető rögzítés
- ◆ Tökéletes hangminőség kihangosított üzemmódban
- ◆ Egyszerű hívásfogadás a mobilegységről
- ◆ Súly: kb. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ 5 hangerő-beállítás
- ◆ Állapotkijelző LED
- ◆ Max. 5 óra beszélgetési idő, max. 120 óra készenléti idő
- ◆ Hatótávolság épületen belül 50 m-ig, épületen kívül 300 m-ig

www.gigaset.com



ZX300 Fülhallgató

- ◆ Tökéletes hangminőség
- ◆ Optimális viselési kényelem
- ◆ Súly: kb. 12 g

www.gigaset.com



ZX400 Fülhallgató

- ◆ Tökéletes hangminőség
- ◆ Optimális viselési kényelem
- ◆ Súly: kb. 75 g

www.gigaset.com



Gigaset Jelerősítő/Gigaset Jelerősítő 2.0

A Gigaset jelerősítő segítségével növelheti a Gigaset mobilegység és a bázisállomás közötti hatótávolságot.

www.gigaset.com



Kompatibilitás

A hordozható készülék szolgáltatásairól és a Gigaset bázisállomásokról további információt olvashat a következő webcímen:

www.gigaset.com/compatibility

Minden tartozékot és akkumulátort beszerezhet a szakkereskedőtől.



Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. Így elkerülheti az esetleges egészségkárosodás és a személyi sérülések kockázatát, valamint biztosíthatja az összes vonatkozó előírás betartását.

Tárgymutató

A	
A bázisállomás csatlakoztatása	
PABX-ra	56
útválasztóra	56
A bázisállomás felszerelése a falra	7
A billentyűzet zárolása/kioldása	15
A csomag tartalma	6
A fejhallgató csatlakoztatása	12
A készülék ápolása	70
A kézibeszélő bejelentkeztetése	41
A kézibeszélő elnémítása	21
A mobilegység kijelentkeztetése	42
Akkumulátor	
behelyezés	8
kijelző	1
szimbólum	1
töltés	9
töltési állapot	58
Akkumulátorok töltöttségi szintje	58
Alapértelmezett beállítás	32
Alapértelmezett beállítások	
visszaállítás	32
Alközpont PABX	
bázisállomás csatlakoztatása	56
előhívószám mentése	56
flash-idő beállítása	56
tárcsázási mód beállítása	56
tárcsázási szünetek	57
váltás hangfrekvenciás tárcsázásra	57
Állapotsáv	1
szimbólumok	58
Anonim	21
Átirányítás (üzenetröggítő)	38
Átirányítás, lásd: hívástovábbítás	
Aut. fogad.	27
Az üzenetröggítő beállítása	35
B	
Bázis	
alapértelmezett beállítások	
visszaállítás	32
csatlakoztatás az elektromos	
hálózathoz/telefonhálózathoz	7
falra szerelés	7
módosítás	41
név módosítása	41
rendszerinté PIN-kód	
megváltoztatása	32
üzembe helyezése	6
Bázisállomás	
a csengőhang beállítása	28
beállítások módosítása	25
Be/ki gomb	1
Beállítási opciók	
kikapcsolása	35
telefon	25
Bébiőr	54
Bejegyzés kiválasztása	
bejegyzés mentése	45
Bejegyzés kiválasztása a telefonkönyvből	46
Bejelentkeztetés (mobilegység)	41
Behallgatás	
behallgatás	44
hívások kezdeményezése	43
Behallgatás külső hívásba	44
Belső	
anonim	22
hívás	19, 43
Belső behallgatás	
bébiőr	55
bekapcsolása (távvezérléssel)	38
kétirányú rögzítés	38
kikapcsolása	35, 44
üzenetjelző LED	26
vezeték nélküli modul	33
Belső hívás	43
várakozó hívás	20, 43
Belső megbeszélés	43
Bevezetés	6
Biztonsági előírások	5
C	
CF, lásd:hívástovábbítás	
Címjegyzék, lásd Telefonkönyv	
CLIP	21
CLIR	22
Cs	
Csatlakozás a bázisállomással	41
Csengetés késleltetése	36
Csengőhang	
belső/külső hívás dallama	27
hangerő beállítása	28
idővezérlés külső hívásokhoz	29
módosítás	27, 28
némitás névtelen hívások esetén	29
Csengőhangok	27
Csillag gomb	1

D	
Dallam	
belső/külső hívás csengőhangja	27
Dátum beállítása	11, 61
Dokkoló egység (kézibeszélő)	
bázisállomást	8
üzembe helyezése	6
DTMF (hangfrekvenciás tárcsázás)	56, 57
E	
Ébresztőóra	53
ECO DECT	33
Eco mód + (vezeték nélküli modul kikapcsolása)	33
Egyéb Gigaset mobilegységek	
bejelentkezése	41
Egygombos hívás	20
Elmulasztott emlékeztetők/évfordulók	52
Előhívószám (alközpont)	56
Érintkezőkiosztás	72
Évforduló	45
elmulasztott megjelenítése	52
F	
Fejhallgató-csatlakozó	12
Felvétel	
fogadóüzenet (üzenetrögzítő)	35
kétirányú rögzítés	38
Figyelmeztető hang (sípolás)	28
Figyelmeztető hangok	28
folyadék	70
Folyadékkal érintkezés	70
Fülhallgató profil	27
G	
1-es gomb (gyorstárcsázás)	1
Gomb	
hozzárendelés funkcióhoz vagy számhoz	30
üzenetrögzítő	2
Gy	
Gyári beállítások	32
Gyorshívó	
be/ki gomb	1
csillag gomb	1
gyors elérés	1
hívás vége/vége gomb	19
hívásfogadás gomb	1
kettős kereszt gomb	1
kijelzőgombok	1, 16
letesz gomb	1
üzenetek gomb	1
vezérlőgomb	1, 15
visszahívás gomb	1
Gyorstárcsázás	30
H	
Hallókészülékek	5
Hálózati hangpostafiók	40
Hálózati hangpostafiók üzenetének megtekintése	17, 40
Hálózati szolgáltatások	
beállítása	22
külső hívás közben	23
szolgáltatósPECIFIKUS	22
Hálózati tápegység	5
Hang, lásd: Csengőhang	
Hangerő	
csengőhang	28
kézibeszélő kihangosítás/ fülhallgató hangerő	21
Hangfrekvenciás tárcsázás (DTMF)	56, 57
Hangszóró	21
3 szereplős konferenciahívás	
két külső hívás	24
Három résztvevős konferencia	
befejezés	43
Hatótávolság	6
csökkentés	33
Hatótávolság növelése, lásd: Jelerősítő	
Hibaelhárítás	
általános	63
Hibás bejegyzések javítása	18
Hibásan beírt adatok javítása	18
Hívás	
átadás (összekapcsolás)	43
átirányítás (üzenetrögzítő)	38
automatikus fogadás	27
az újrAhívási lista használata	19
belehallgatás, résztvevő	44
belső továbbítás (összekapcsolás)	43
fogadás az üzenetrögzítőről	38
fogadása	20
gyorstárcsázás használata	30
hívás	19, 43
kétirányú rögzítés	38
rejtett hívás	22
tárcsázás a híváslistából	19
telefonkönyv segítségével	20
továbbítás (üzenetrögzítő)	38

Hívás átirányítása		mobilegység	42
üzenetrögzítőre	38	Készenléti állapot, visszatérés	17
Hívás vége/vége gomb	19	Kétirányú felvétel	38
Hívásátirányítás	50	Kétirányú felvétel (üzenetrögzítő)	38
Hívásátirányítás (CF)	50	Kettős kereszt gomb	1
Hívásfogadás gomb	1	Kezelés, naptár	51
Híváslisták	49	Kihangosítás hangerő	21
bejegyzés törlése	49	Kihangosító	21
Hívások kezdeményezése		Kijelentkeztetés (mobilegység)	42
hívás	19, 43	Kijelző	
hívás fogadása	20	törött	5
Hívásszűrés felvétel közben		Kijelző nyelvének beállítása	25
(üzenetrögzítő)	36	Kijelző tartalma	
Hívásváltás		elmulasztott megbeszélések/ évfordulók	52
két külső hívás	24	Kijelzőgombok	1, 16
Hívásvárakoztatás		hozzárendelés	30
belső, külső hívás közben	20, 43	szimbólumok	59
külső hívás	22, 23	Kis- és nagybetűk	18
külső, belső hívás közben	20, 43	Konferenciahívás	
Hívásvédelem	29	két külső hívás	24
Hívószám mentése a telefonkönyvben	45	Konferenciahívás befejezése	43
Hívószám-azonosítás	21	Környezetvédelem	69
letiltás	22	Körzetszám	
Hozzáférhetőség	50	saját körzetszám beállítása	25
Hozzárendelés, számjegygomb	30	Különleges betűk bevitelle	18
		Különleges karakterek bevitelle	18
I		Külső	21
Idő beállítása	11, 61	Külső hívás	
Idővezérlés		belső továbbítás (összekapcsolás)	43
csengőhang külső hívásokhoz	29	várázó hívás	22, 23
Idővezérlés (üzenetrögzítő)	35	Külső hívás belső átadása	43
Igy állítsa vissza gyári állapotba	32	Külső hívások	
Igy helyezze üzembe a		idővezérlés csengőhanghoz	29
mobilegység	8	Külső vonal kódja	56
Impulzusos tárcsázás	56	Külső vonal kódja (alközpont)	56
Ismeretlen	21		
J		L	
Jelerősítő	31	Legjobb bázisállomás	41
Jelölt karakterek	18	Lejátszás	
Jelzőhang, lásd figyelmeztető hangok		fogadóüzenet (üzenetrögzítő)	36
Jótállás	66	üzenet (üzenetrögzítőn)	37
K		Letesz gomb	1
"Kérem, ne zavarjanak" hívásokhoz	29	Licensz	65
Karaktertáblázat	72	Lista	
Képernyővédő	25	fogadott hívások	49
Kérdések és válaszok	63	híváslisták	49
Keresés	42	kikapcsolása	17
Keresés a		kimenő hívások	49
a telefonkönyvben	46	listája	15

Tárgymutató

nem fogadott hívások	49	színek	26
Listabejegyzés	49	üzembe helyezése	8
M		váltás a legjobb vételt biztosító	
Márkaszerviz és műszaki segítség	62	bázisállomásra	41
Megbeszélés		váltás másik bázisra	41
befejezés	23	Mobilegység hangereje	21
hívás	23, 43	Mobilegység üzemideje	71
Megjelenítés		N	
a háttérvilágítás beállítása	26	Nagy- és kisbetűk	18
a kijelző nyelvének módosítása	10	Nem fogadott hívás	49
beállítása	25	Névtelen hívás	22
hálózati hangpostafiók üzenete	17, 40	Névtelen hívások kikapcsolása	29
hívószám (CLI/CLIP)	21	Ny	
képernyővédő	25	Nyelv	
megvilágítás	26	kijelző	10
színek	26	O/Ö	
telefonkönyv memória	46	Orvostechnikai berendezések	5
új üzenetek aktiválása/kikapcsolása	26	Örző	
Megvilágítás, kijelző	26	alapértelmezett beállítások	
Memória a telefonkönyvben	46	visszaállítása	32
Menü		beállítása	25
felépítése	60	P	
megnyitás	15	PD (impulzusos tárcsázás)	56
Mezőerősség	58	R	
Mikrofon	1	Rendszer-PIN	
Mikrofon (mobilegység) be-/		módosítás	32
kikapcsolása	21	visszaállítás	32
Mobilegység		Riasztás, lásd: figyelmeztető hangok	
a hordozható készülékre	43	S	
a kijelző nyelve	10, 25	Segélykérő számok	
a töltőállomás csatlakoztatása	8	hívása nem lehetséges	5
alapértelmezett beállítások		Segélykérés	63
visszaállítása	32	Selejtezés	69
be- és kikapcsolás	15	Sípolás (figyelmeztető hang)	28
beállítása	25	Sorrend a névjegyek között	46
beállítások módosítása	25	Sugárzás csökkentése	33
elnémítás	21	Sugárzási teljesítmény csökkentése	33
figyelmeztető hangok	28	Szám	
hangszóró hangereje	21	hívó fél számának kijelzése (CLIP)	21
használata	41	másolás a telefonkönyvbe	48
használata bébiórként	54	tárcsázás a telefonkönyv segítségével	48
képernyővédő	25	Számok	
keresés (paging)	42	bevitel	18
keresése	42	Szimbólum	
készületi állapot	17	ébresztőóra	53
kijelző megvilágítása	26		
lista	15		
másik bázisállomás regisztrálása	41		
mobilegység hangereje	21		
név módosítása	42		

Szimbólumok	
állapotsáv	58
kijelzőgombokon	59
új üzenetek megjelenítése	17
Szimbólumok a kijelzőn	58
Színek	26
Szöveg beírása	18
Születésnap, lásd Évforduló	
Szundi üzemmód (ébresztés)	53
Szünet	
előhívószám után	57
visszahívás gomb után	57
vonalfoglalás után	57
T	
Találkozó	
elmulasztott megjelenítése	52
Találkozó beállítása	51
Tárcsázási szünet	57
Tartozékok	74
Távvezérlés	38
Technikai adatok	71
Telefon	
használat	15
Telefoncsatlakozó, érintkezők	72
Telefonkönyv	45
bejegyzés/lista átküldése	
a mobilegységre	47
bejegyzések sorrendje	46
használat a hívószámok megadásához	48
küldés a mobilegységre	47
megnyitás	15
szám másolása szövegből	48
Telefonkönyv-bejegyzés	
küldése a kézibeszélőre	47
Telefonszám kijelzése, megjegyzések	21
Teljesítményfelvétel	71
Töltöttségi szint jelzője	1
Törlés	
üzenetrögzítő készülék	
üdvözlőüzenete	36
Törött kijelző	5
U	
Üdvözlő üzenet	35
Üdvözlő üzenet (üzenetrögzítő)	35, 36
Újratárcsázási lista	19
Umlaut beírása	18
Útválasztó	
bázisállomás csatlakoztatása	56
Üzenet lejátszása (üzenetrögzítő)	2, 37
Üzenetek gomb	1
Üzenethosszúság (üzenetrögzítő)	36
Üzenetlisták	17
megnyitás	17
Üzenetrögzítő	35
a rákérdező üzenet nyelvének	
kiválasztása	38
be- és kikapcsolása	2, 35
idővezérlés	35
kétirányú rögzítés	38
saját üdvözlő/tájékoztató	
üzenet rögzítése	35
távvezérlés	38
üzemmód	35
üzenetek lejátszása	2, 37
üzenetek törlése egyesével	2, 37
üzenetrögzítő-lista	17
visszalépés funkció	39
V	
Váltás	
a kézibeszélő neve	42
a kijelző nyelve	10
a telefon beállításai	25
beállítások	25
csengőhang	28
rendszerszintű PIN	32
tárcsázási mód	56
Várakoztató dallam	28
Védekezés hívások ellen	29
Vezérlőgomb	1, 15
VIP csengőhang	45
Visszahívás gomb	1, 57
Visszahívási időköz / Flash-idő	56
Visszalépés funkció (üzenetrögzítő)	39
Visszhang	56
X	
XES mód	56

Minden jog fenntartva. A változtatás joga fenntartva.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2017
Subject to availability.
All rights reserved. **Rights of modification reserved.**
www.gigaset.com