

Gigaset

C570

De meest actuele gebruiksaanwijzing
vindt u onder
www.gigaset.com/manuals



Gebruiksaanwijzing online op uw
smartphone of tablet:
Gigaset Help app downloaden van




Inhoudsopgave

Overzicht	4
Handset	4
Basisstation	4
Weergave in de gebruiksaanwijzing	5
Veiligheidsinstructies	6
Toestel in gebruik nemen	7
Toestel bedienen	11
Toestel leren kennen	11
Telefoneren	14
Providerspecifieke functies (netdiensten)	20
Contacten	24
Berichtenlijsten	28
Oproepenlijsten	30
Voicemail	31
Overige functies	32
Kalender	32
Timer	34
Wekker	34
Babyfoon	35
ECO DECT	37
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	38
SMS (tekstberichten)	40
Telefoon uitbreiden	47
Meerdere handsets	47
Repeater	50
Gebruik achter een router	51
Gebruik achter een telefooncentrale	51
Telefoontoestel instellen	53
Bijlage	61
Vragen en antwoorden	61
Klantenservice	63
Informatie van de fabrikant	65
Technische gegevens	67
Symbolen op het display	70
Menu-overzicht	72
Index	74



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle netwerkaanbieders beschikbaar.

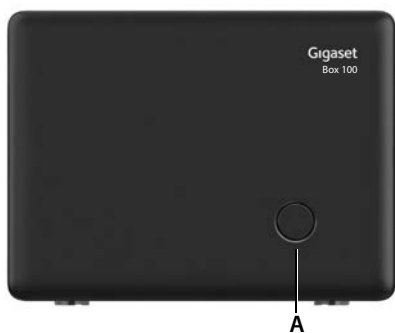

Overzicht

Handset

- 1 **Display**
- 2 **Statusbalk** (⇒ pagina 70)
Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer
- 3 **Displaytoetsen** (⇒ pagina 12)
(verschillende functies, afhankelijk van de situatie)
- 4 **Verbreekttoets, aan-/uit-toets**
Gesprek beëindigen, functie annuleren; één niveau terug
Terug naar de ruststand;
Handset in-/uitschakelen
 - ▶ **kort** indrukken
 - ▶ **lang** indrukken
- 5 **Hekjetoets / Blokkeertoets**
Toetsblokkering in-/uitschakelen; kiespauze invoeren
Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
 - ▶ **lang** indrukken
 - ▶ **kort** indrukken
- 6 **R-toets**
Ruggespraak (flash)
 - ▶ **lang** indrukken
- 7 **Microfoon**
- 8 **Stertoets**
Ringtones in-/uitschakelen
 - ▶ **lang** indrukken
 - ▶ **kort** indrukken
- 9 **Toets 1**
Voicemail selecteren
 - ▶ **lang** indrukken

- 10 **Navigatietoets / Menutoets** (⇒ pagina 11)
Menu openen; in menu's en invoervelden bladeren; functies oproepen

- 11 **Verbindingstoets / Handsfree-toets**
Oproep beantwoorden; weergegeven nummer kiezen, wisselen tussen normaal en handsfree-telefoneren; SMS-bericht versturen; nummerherhalingslijst openen
Beginnen met kiezen
 - ▶ **kort** indrukken
 - ▶ **lang** indrukken

- 12 **Berichtentoets** (⇒ pagina 28)
Toegang tot oproepen- en berichtenlijsten,
Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep



Als er verscheidende functies worden weergegeven, is de toetsfunctie afhankelijk van de situatie.

Basisstation

- A **Aanmeld/paging-toets**
Handsets zoeken (paging)
 - ▶ **kort** indrukken
- Handset aanmelden
 - ▶ **lang** indrukken



Uw toestel kan qua vorm en kleur afwijken van de afbeelding.

Weergave in de gebruiksaanwijzing

	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken.
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.

Toetsen

of	Verbindingstoets	of	Handsfree-toets
	Verbreektoets	tot	Cijfer-/lettertoetsen
/	Navigatietoets rand/ midden		Berichtentoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		
OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen			

Procedures

Voorbeeld: automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Autom. aanname** ► **Wijzigen** (= aan)

Stap	U doet het volgende
►	In de ruststand op het midden van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
►	Met de navigatietoets naar het symbool bladeren.
► OK	Met OK bevestigen. Het submenu Instellingen wordt geopend.
► Telefonie	Met de navigatietoets de optie Telefonie selecteren.
► OK	Met OK bevestigen. Het submenu Telefonie wordt geopend.
► Autom. aanname	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
► Wijzigen	Met Wijzigen inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld / uitgeschakeld .

Veiligheidsinstructies

	Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing. Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk. Als de toets-/displayblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.
	Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties (zie lijst met goedgekeurde oplaadbare batterijen → www.gigaset.com/service). Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De handset mag alleen met gesloten batterijvakje worden gebruikt.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes.
	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven. Tijdens het laden moet het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.
	Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door de Servicedienst repareren.
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
	Knoopcellen en batterijen die kunnen worden ingeslikt buiten bereik van kinderen bewaren. Het inslikken kan verbrandingen, perforatie van weke delen en dodelijk letsel tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na het inslikken kunnen zware verbrandingen optreden. Bij het inslikken van een knoopcel of batterij onmiddellijk medische hulp inschakelen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").

Toestel in gebruik nemen

Inhoud van de verpakking

- een **basisstation**,
- een netadapter voor het basisstation,
- een telefoonsnoer,
- een **handset**,
- een batterijklepje,
- twee oplaadbare batterijen,
- een lader met netadapter,
- een gebruiksaanwijzing

Uitvoering met meerdere handsets, per handset:

- een handset,
- een lader met netadapter,
- twee oplaadbare batterijen en een batterijklepje




Het basisstation en de lader zijn bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.

Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Basisstation

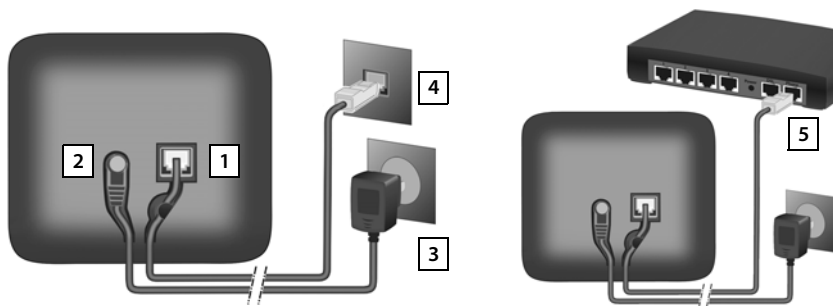

- ▶ Het telefoonsnoer in de aansluiting **1** aan de achterzijde van het basisstation steken tot het vastklikt.
- ▶ De voedingskabel van de netadapter aansluiten op de aansluiting **2**.
- ▶ Afhankelijk van model, indien meegeleverd: afdekking vastklikken in de uitsparingen aan de achterzijde van het basisstation (niet bij wandmontage).
- ▶ Netadapter **3** en telefoonstekker **4** aansluiten.

Bij aansluiting op een router:

- Telefoonsnoer op de telefoonaansluiting van de router **5** aansluiten.



De voedingskabel moet **altijd zijn aangesloten**, omdat het toestel zonder stroom niet werkt.


Handset

Lader aansluiten

- ▶ Sluit de platte stekker van de netadapter aan **1**.
- ▶ Steek de netadapter in het stopcontact **2**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **3** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **4**

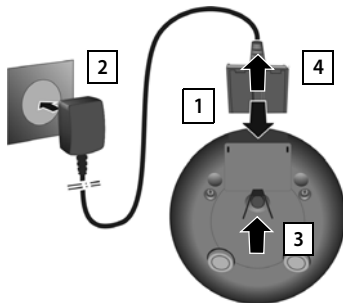

Handset in gebruik nemen

Het display is bij levering beschermd met een folie. ► **U kunt de beschermfolie nu verwijderen!**

Batterijen plaatsen



Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.



- Batterijen plaatsen (positie +/- zie afbeelding).
- Eerst de bovenkant van het klepje plaatsen.
- Vervolgens het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.
- Klepje weer openen:
 - Haak een vingernagel achter de gleuf in het klepje en schuif het klepje omlaag.

Batterijen laden

- De batterijen voor het eerste gebruik volledig opladen in de lader.

De batterijen zijn volledig geladen als het symbool  niet meer op het display wordt weergegeven.



De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is ongevaarlijk.

De laadcapaciteit van de batterijen neemt als gevolg van technische oorzaken na enige tijd af.

De meegeleverde handsets zijn al bij het basisstation aangemeld. Mocht een handset nog niet aangemeld zijn (melding **Handset aanmelden**), handset handmatig aanmelden (→ pagina 47).

Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen **6** en **5** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd ( = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken

Voorbeeld




Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

- ▶ Displaytoets **Tijd** indrukken
- of, als de datum en tijd al zijn ingesteld:

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Datum en tijd** ▶ OK



De cursor knippert op de invoerpositie ▶ ... met  invoerpositie wijzigen ▶ ... met  tussen de invoervelden springen

Datum invoeren:

- ▶ ... met  dag, maand en jaar invoeren (8 tekens).

Tijd invoeren:

- ▶ ... met  uren en minuten invoeren (4 tekens).

Instelling opslaan:

- ▶ Displaytoets **Opslaan** indrukken ... op het display wordt **Opge-slagen** weergegeven en er klinkt een bevestigingssignaal

Terug naar de ruststand:

- ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken



Uw toestel is nu klaar voor gebruik!

Toestel bedienen

Toestel leren kennen

Handset in-/uitschakelen

Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  **lang** indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  **lang** indrukken

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Toetsblokkering in- resp. uitschakelen: ▶  **lang** indrukken

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 



Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.


In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

In de ruststand

Contacten openen

Hoofdmenu openen

Lijst met handsets openen



In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen



Tijdens een gesprek

Contacten openen

Microfoon uitschakelen


Interne ruggespraak inschakelen

Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen



Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

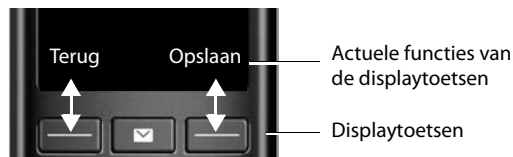

Symbolen van de displaytoetsen → pagina 70.



Bij levering is onder de displaytoetsen in de ruststand een functie geprogrammeerd. Programmering wijzigen: → pagina 58

Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

Menu-overzicht → pagina 72

Functies selecteren / bevestigen


Selectie bevestigen met	OK of op het midden van de navigatietoets  drukken
Eén menuniveau terug met	Terug
Overschakelen naar de ruststand met	 lang indrukken
Functie in-/uitschakelen met	Wijzigen ingeschakeld  / uitgeschakeld 
Optie inschakelen/uitschakelen met	Selectie geselecteerd  / niet geselecteerd 

Hoofdmenu

In de ruststand: ► Midden van de navigatietoets  indrukken ► ... met navigatietoets  submenu selecteren ► OK

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Voorbeeld

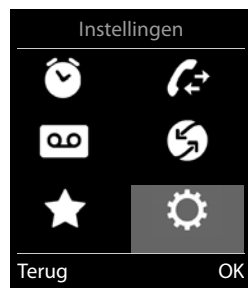

Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten: ► ... met de navigatietoets  functie selecteren ► **OK**

Terug naar het vorige menuniveau:

► Displaytoets **Terug** indrukken

of

► Verbreekttoets  **kort** indrukken

Terugkeren naar de ruststand

► Verbreekttoets  **lang** indrukken

Voorbeeld



Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

Tekst invoeren

Invoerspositie

- Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- Met  de cursor verplaatsen.

Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ► **<C** **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ► **<C** **lang** indrukken

Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ► Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ► Hekjetoets  indrukken
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ► Stertoets  indrukken ► ... met  naar het gewenste teken navigeren ► **Invoegen**

Voorbeeld



De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de ingestelde taal.

Telefoneren

Bellen

▶ ... met  nummer invoeren ▶ Verbindingstoets  **kort** indrukken
of

▶ Verbindingstoets  **lang** indrukken ▶ ... met  nummer invoeren

Kiezen afbreken: ▶ Verbreekttoets  indrukken



Informatie over het meesturen van het telefoonnummer: ➔ pagina 20

De uitgeschakelde displayverlichting kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

Kiezen uit Contacten

▶ ... met  Contacten openen ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ verbindings-
toets  indrukken

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:

▶ ... met  nummer selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt
gekozen



Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder
cijfer- of displaytoetsen.

Kiezen uit de nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst staan de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft
gekozen.

▶ Verbindingstoets  **kort** indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ...
met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... evt. met  door de nummers
bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

▶ Verbindingstoets  **kort** indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ...
met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties:

Vermelding in Contacten overnemen: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK

Nummer op het display overnemen:

▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als
nieuwe vermelding in Contacten opslaan

Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle contactpersonen wissen: ▶  **Lijst wissen** ▶ OK

Kiezen uit een oproepenlijst

De oproepenlijsten (→ pagina 30) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen.

- ▶ ▶ ... met **Oproeplijsten selecteren** ▶ OK ▶ ... met lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken

Voorbeeld

Alle oproepen	
	Frank 14.02.18, 15:40
	089563795 13.02.18, 15:32
	Susan Black 11.02.18, 13:20
Weergavn	Opties



U kunt de oproepenlijsten rechtstreeks met de displaytoets **Oproepen** openen als u de functie onder de displaytoets opslaat.

De lijst **Gemiste oproepen** kan ook via de berichten-toets worden geopend.

Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen. Met deze functie kunnen bijvoorbeeld kinderen die nog niet in staat zijn, zelfstandig een nummer te kiezen, een bepaald nummer kiezen.

Snelkiezen inschakelen:

- ▶ ▶ ... med **Extra functies selecteren** ▶ OK ▶ **Snelkiezen** ▶ OK ▶ ... met **Inschakelen** inschakelen ▶ **Oproep naar** ▶ ... met nummer invoeren ▶ **Opslaan** ... in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven

Voorbeeld

INT 1		07:15 22 feb
Snelkiezen actief		
0891234567		
Uit		

Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Kiezen annuleren: ▶ Verbreekttoets indrukken.

Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets lang indrukken

Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets indrukken of ▶ **Opnemen**
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld: ▶ Handset uit de lader nemen

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Informatie over de beller

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.



Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pagina 20).

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Een inkomende oproep wordt tijdens een extern gesprek gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

- Oproep weigeren: ▶ **Opties** ▶  **Wissel. weigeren** ▶ **OK**
- Oproep beantwoorden: ▶ **Opnemen** ▶ ... met de nieuwe beller spreken. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- Gesprek beëindigen, gesprek in de wachtstand voortzetten: ▶ **Verbreektoets**  indrukken.

Intern telefoneren



Op het basisstation zijn meerdere handsets aangemeld (→ pagina 47).

- ▶  **kort** indrukken ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met  handset of **Allen** (groepsoproep) selecteren ▶ **Verbindingstoets**  indrukken

Snelkiezen voor groepsoproep:

- ▶  **kort** indrukken ▶ 

of ▶  **lang** indrukken



Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

U hoort de bezettoon als:

- er al een bestaande interne verbinding bestaat
- de opgebeldde handset niet beschikbaar is (uitgeschakeld, buiten bereik)
- het interne gesprek niet binnen 3 minuten worden beantwoord

Interne ruggespraak / Intern doorverbinden

U telefoneert met een **externe** gesprekspartner en u wilt het gesprek doorverbinden naar een **interne** deelnemer of ruggespraak met hem houden.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend ▶ ... met  handset of **Allen** selecteren ▶ **OK** ... de interne deelnemer(s) worden opgebeld ... opties:

Ruggespraak houden:

- ▶ Met de interne deelnemer spreken

Terugkeren naar extern gesprek:

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK**

Extern gesprek doorverbinden, zodra de interne deelnemer zich heeft gemeld:

- ▶ Extern gesprek aankondigen: ▶ Verbreekttoets  indrukken

Extern gesprek doorverbinden, voordat de interne deelnemer opneemt:

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... het externe gesprek wordt direct doorgeschakeld. Als de interne deelnemer niet opneemt of in gesprek is, komt de oproep automatisch bij u terug.

Interne oproep beëindigen als de interne deelnemer zich **niet** meldt of het toestel bezet is:

- ▶ **Einde** ... U keert terug naar het externe gesprek

Wisselgesprek / Conferentie tot stand brengen

Gesprek voeren, een ander gesprek staat in de wachtstand. Beide gesprekspartners worden in het display weergegeven.

- Wisselgesprek: ▶ met  tussen beide deelnemers wisselen.
- Conferentie tot stand brengen: ▶ **Confer.**
- Conferentie beëindigen: ▶ **EindConf.** ... U bent weer met de externe deelnemer verbonden ... ▶ met  tussen beide deelnemers wisselen

De andere gesprekspartners beëindigen hun deelname aan de conferentie met de verbreekttoets .

Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Tijdens een interne gesprek wordt een externe oproep gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller op het display weergegeven.

- Oproep weigeren: ▶ **Afwijzen**
Het geluidssignaal wordt uitgeschakeld. De oproep wordt bij de andere aangemelde handsets nog steeds gesignaleerd.
- Oproep beantwoorden: ▶ **Opnemen** ... U spreekt met de nieuwe beller, het vorige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.

Intern wisselgesprek tijdens een extern gesprek

Als een interne deelnemer u tijdens een extern of intern gesprek probeert op te bellen, wordt deze oproep in het display weergegeven (**Wisselgesprek**).

- Weergave beëindigen: ► Op een willekeurige toets drukken
- Interne oproep beantwoorden: ► Actueel gesprek beëindigen

De interne oproep wordt zoals gewoonlijk gesignaleerd. U kunt deze oproep beantwoorden.

Bijschakelen in een extern gesprek (inbreken)

U voert een extern gesprek. Een interne deelnemer kan zich bij het gesprek bijschakelen en aan het gesprek deelnemen (conferentie).



De functie **Inbreken** is ingeschakeld.

Intern bijschakelen in-/uitschakelen

-  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Telefonie** ► OK ► 
Inbreken ► **Wijzigen** ( = aan)

Intern bijschakelen

De lijn is bezet door een extern gesprek. Dit is te zien aan een melding in het display. U kunt zichzelf bijschakelen in het externe gesprek.

-  **lang** indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

Bijschakelen uitschakelen

-  indrukken ... alle deelnemers horen een geluidssignaal

Tijdens een gesprek

Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek en bij het tot stand brengen van de verbinding de functie Handsfree in-/uitschakelen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- ▶ Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ▶ ... handset in de lader plaatsen ▶ ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

Gespreksvolume

Geldt voor de actuele mode (handsfree, handset of headset als de handset over een headset-aansluiting beschikt)

- ▶  indrukken ▶ ... met  volume instellen ▶ **Opslaan**



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u niet op **Opslaan** drukt.

Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ▶  indrukken.

Providerspecifieke functies (netdiensten)

Netdiensten zijn afhankelijk van het net (analoog vast netwerk of IP-telefonie) en van de netwerkaanbieder (serviceprovider) en moeten evt. worden aangevraagd.

Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.



Door het aanvragen van netdiensten kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:

- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu **6 Netdiensten** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een display-toets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**).



Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verstuurd.

▶ Na een bevestigingstoon uit het telefoonnet op  drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

Omschakelen op andere netwerkaanbieder (België)

▶  ▶   0  5  2  ... vervolgens

Belgacom (netwerkaanbieder 1) selecteren: ▶ 

Telenet (netwerkaanbieder 2) selecteren: ▶ 

Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

Numer>Weergave bij inkomende oproepen

Bij meesturen van het nummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Geen meesturen van het nummer

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

Meesturen van het nummer voor alle oproepen in-/uitschakelen

De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

- ► ... met **Netdiensten** selecteren ► OK ► **Alle opr. anoniem** ► **Wijzigen** (= ingeschakeld)

Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

- ► ... met **Netdiensten** selecteren ► OK ► **Volg. opr. anoniem** ► OK ► ... met **Nummer invoeren** ► **Kiezen** ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Tweede gesprek weigeren:

- **Opties** ► **Wissel. weigeren** ► OK ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon

Tweede gesprek beantwoorden:

- **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen (**Wisselgesprek** → pagina 23) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken.

Wisselgesprek in-/uitschakelen

- ► ... met **Netdiensten** selecteren ► OK ► **Wisselgesprek** ► OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ► **Status:** ... met **Aan of Uit** selecteren
 Inschakelen: ► **Verstuur**

De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.



Oproepdoorschakeling

Met de functie Oproepdoorschakeling worden oproepen doorgeschakeld naar een andere aansluiting.

- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ OK ▶  **Omleiding** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Status:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Nummer voor de doorschakeling invoeren:

- ▶  **Naar telefoonnr.** ▶ ... met  nummer invoeren

Tijdstip voor doorschakeling invoeren:

- ▶  **Bij** ▶ ... met  tijdstip voor doorschakeling selecteren

Alle: oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld

Tijdsoverschrijd.: oproepen worden doorgeschakeld als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

Bezet: oproepen worden doorgeschakeld als het toestel bezet is.

Inschakelen: ▶ **Verstuur**

er wordt een verbinding met het telefoonnet tot stand gebracht ... er volgt een bevestiging uit het telefoonnet ▶ Verbreekttoets  indrukken



Bij het doorschakelen kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Gesprek met drie deelnemers

Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.

- ▶ **Rug.spr.** ▶ ... met  nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

Ruggespraak beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ OK ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht

Ruggespraak

Oproep naar:

12
12
12

In wachtstand:

025167435

Einde

Opties

Wisselgesprek

Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

- ▶ Tijdens een extern gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen

Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ Opties ▶  **Einde gesprek** ▶ OK ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreektoets  indrukken ... er wordt een terugbeloproep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht



Contacten

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten). Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd.

Contacten openen

- in de ruststand  kort indrukken

Contactpersonen

Aantal contactpersonen:	Maximaal 200
Informatie:	Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool
Lengte van contactpersonen:	Nummers: max. 32 cijfers Voor-/achternaam: max. 16 tekens

Contactpersoon aanmaken

-  ►  <Nieuwe invoer> ► OK

Naam:

- ... met  tussen de invoervelden **Voornaam/Achternaam** heen en weer schakelen ► Met  voornaam en/of achternaam invoeren

Nummers:

-  **Tel.1 - Type** ► ... met  nummertype selecteren (**Thuis, Werk of Mobiel**) ►  ► ... met  nummer invoeren

Meer nummers invoeren: ► Met  tussen de invoervelden **Tel.1 - Type/Tel.2 - Type/Tel.3 - Type** heen en weer schakelen ► ... met  nummer invoeren

Verjaardag:

- ... met  **Verjaardag** in-/uitschakelen ► ... met  datum en tijd invoeren ► ... met  soort signalering selecteren (**Alleen optisch** of een ringtone)

Ringtone (VIP):

- ... met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

Invoer opslaan: ► **Opslaan**

Voorbeeld

Nieuwe invoer

Voornaam:
Robert

Achternaam:
Y

Tel.1 - Type:
Abc

< C Opslaan



De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.



Voor **Ringtone (VIP)** : het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.

Contactpersoon zoeken/selecteren

► ► ... met naar de gewenste naam bladeren

of

► ► ... met beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ► ... met eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ► ► lang indrukken

Contactpersoon weergeven/wijzigen

► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Weergvn** ► ... met veld selecteren dat u wilt wijzigen ► **Wijzigen**

of

► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Contactp. bewerken** ► **OK**

Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen: ► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Wis contactp.** ► **OK**

Alle contactpersonen wissen: ► ► **Opties** ► **Alles wissen** ► **OK** ► **Ja**

Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

► ► **Opties** ► **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

► ► **Opties** ► **Geheugenruimte** ► **OK**

Nummer overnemen in Contacten

Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- uit de tekst van een SMS
- bij het kiezen van een nummer

Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

► Displaytoets  indrukken of **Opties** ►  **Naar Contacten** ► **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

► **<Nieuwe invoer>** ► **OK** ► ... met  nummertype selecteren ► **OK** ► vermelding voltooien ► **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

► ... met  contactpersoon selecteren ► **OK** ► ... met  nummertype selecteren ► **OK** ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ► ... eventueel vraag met **Ja/Nee** beantwoorden ► **Opslaan**

Contactpersoon/contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.



Een binnenkomende externe oproep onderbreekt de overdracht.

Sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.

De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.

De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.

Afzonderlijke contactpersonen versturen

- ▶  ▶ ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Contactp. versturen** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  Ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukke overdracht nog een contactpersoon versturen: ▶ **Ja** of **Nee** indrukken



Met **vCard via SMS** contactpersoon in vCard-formaat via SMS versturen.

Alle contactpersonen versturen

- ▶  ▶ **Opties** ▶  **Alles kopiëren** ▶ **OK** ▶  **Naar intern** ▶ **OK** ▶ ... met  ontvangende handset selecteren ▶ **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

Berichtenlijsten

Informatie over gemiste oproepen, berichten op het voicemail, ontvangen SMS-berichten en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.

Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld → pagina 29).

Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:

-  op het voicemail
-  in de lijst met gemiste oproepen
-  in de SMS-Inbox
-  in de lijst met gemiste afspraken



Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.


Berichten weergeven:

- Berichtentoets  indrukken ... berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, **Voicemails:** wordt altijd weergegeven
Het aantal berichten staat tussen haakjes.
- ... met  lijst selecteren ► **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven
Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen.



De berichtenlijst bevat een vermelding voor het antwoordapparaat dat aan de handset is toegewezen, bijv. voor een voicemail

Voorbeeld

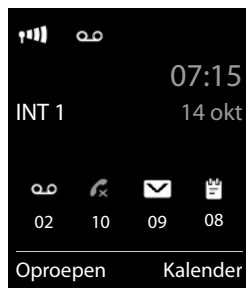

Voorbeeld

Berichten	
Herinneringen:	(1)
Oproepen:	(3)
Voicemails:	(0)
Terug	OK

Knippen van de berichtentoets in-/uitschakelen

Nieuwe berichten worden signaleerd door het knippen van de berichtentoets op de handset. Deze manier van signaleren kan voor elk type berichten worden in- en uitgeschakeld.

In de ruststand:

- ▶  ▶ Toetsen   0  5  indrukken ... in het display verschijnt het cijfer 9 ▶ ... met  het type bericht selecteren

Berichten op de voicemail

▶  

Gemiste oproepen

▶  

Nieuwe SMS-berichten

▶  

... het cijfer 9 gevolgd door de invoer (bijv. 975) wordt weergegeven, in het invoerveld knippert de actuele instelling voor het geselecteerde berichtentype (bijv. 0) ▶ ... met  het gedrag bij nieuwe berichten instellen:

Berichtentoets knippert

▶ 

Berichtentoets knippert niet

▶ 

- ▶ ... gekozen instelling met **OK** bevestigen

of

- ▶ zonder wijzigingen terugkeren naar het rustdisplay: ▶ **Terug**



Oproepenlijsten

Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
 -  **Gemiste oproepen,**
 -  **Beantwoorde opr.,**
 -  **Uitgaande oproepen** (Nummerherhalingslijst)
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon ( **Thuis,**  **Werk,**  **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld

Alle oproepen	
  Frank	
Vandaag, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.18, 18:32	
  Susan Black	
12.05.18, 13:12	
Weergvn	Opties

Oproepenlijst openen

Via displaytoets:

▶ **Oproepen** ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK

Via menu:

▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK

Via berichtentoets (gemiste oproepen):

▶ Berichtentoets  indrukken ▶  **Oproepen:** ▶ OK

Beller terugbellen uit de oproepenlijst

▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Overige opties

▶  ▶ ... met   **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... met  lijst selecteren ▶ OK ... opties:

Vermelding weergeven:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Weergvn**

Nummer overnemen in Contacten:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten**

Vermelding wissen:

▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Lijst wissen:

▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ OK ▶ Ja

Voicemail



U heeft de voicemail bij de netwerkprovider **aangevraagd**.

Nummer invoeren

- ▶ ▶ ... met Voicemail selecteren ▶ OK ▶ Voicemail ▶ OK ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen. ▶ Opslaan



Voor het in- en uitschakelen van de voicemaildienst gebruikt u het telefoonnummer en een functiecode van uw netwerkprovider. Eventueel contact opnemen met uw netwerkprovider voor meer informatie.

Berichten beluisteren

- ▶ Toets lang indrukken

of

- ▶ Berichtentoets indrukken ▶ Voicemail ▶ OK

of

- ▶ ▶ ... met Voicemail selecteren ▶ OK ▶ Berichten afspelen ▶ OK

Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ▶ Handsfree-toets indrukken

Overige functies

Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Juni 2018						
ma	di	wo	do	vr	za	zo
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Terug						OK

Afspraak in kalender opslaan

 Datum en tijd zijn ingesteld.

▶  ▶ ... met  **Extra functies selecteren** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... met 

gewenste dag selecteren ▶ OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit selecteren**

Datum invoeren: ▶  **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ▶ ... met 

Tijd invoeren: ▶  **Tijd** ▶ ... met  uur en minuten van de afspraak invoeren

Beschrijving invoeren:

- ▶  **Tekst** ▶ ... met  een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

Signalering instellen: ▶  **Ringtone** ▶ ... met  ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen

Afspraak opslaan: ▶ **Opslaan**

 Als er al een afspraak is ingevoerd:  **<Nieuwe invoer>** ▶ OK ▶ ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weergegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ▶ Displaytoets **Uit** indrukken

Reageren met SMS-bericht: ▶ Displaytoets **SMS** indrukken ... het SMS-menu wordt geopend



Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:

- De afspraak/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Lijst openen

► Berichtentoets indrukken ► **Herinneringen:** ► OK ► ... met evt. door de lijst bladeren

of

► ► ... met **Extra functies** selecteren ► OK ► **Gemiste alarmen** ► OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

Afspraak/verjaardag wissen: ► **Wissen**

SMS-bericht schrijven: ► **SMS** (alleen als u de lijst via het menu heeft geopend) ... het SMS-menu wordt geopend

Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

► ► ... met **Extra functies** selecteren ► OK ► **Kalender** ► OK ► ... met dag selecteren ► OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ► ... met afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergeven:

► **Weergvn** ... De instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen: ► **Weergvn** ► **Wijzigen**

of ► **Opties** ► **Contactp. bewerken** ► OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

► **Opties** ► **Inschakelen/Uitschakelen** ► OK

Afspraak wissen: ► **Opties** ► **Wis contactp.** ► OK

Alle afspraken van de dag wissen:

► **Opties** ► **Alle afspraken wis.** ► OK ► Ja

Timer

Timer instellen (countdown)

- ▶  ▶ ... met   **Extra functies selecteren** ▶ OK ▶  **Timer** ▶ OK ▶ ... vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Tijd instellen:
 - ▶  **Duur** ... met  uren en minuten voor de timer invoeren
Minimum: 00:01 (een minuut); maximum: 23:59 (23 uur, 59 minuten)
- Timer opslaan:
 - ▶ **Opslaan**

De timer start de countdown. Op het rustdisplay worden het symbool  en de resterende uren en minuten weergegeven, net zolang tot de resterende tijd minder dan één minuut bedraagt. Vanaf dat moment worden de resterende seconden afgeteld. Aan het einde van een countdown wordt een alarmsignaal weergegeven.

Alarm uitschakelen/herhalen

- Alarm uitschakelen:
 - ▶ **Uit**
- Alarm herhalen:
 - ▶ **Opn strtn** ... Het timer-display wordt weer weergegeven ▶ Eventueel een andere tijd instellen ▶ **Opslaan** ... de countdown wordt opnieuw gestart

Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

Wekker in-/uitschakelen en instellen

- ▶  ▶ ... met   **Extra functies selecteren** ▶ OK ▶  **Wekker** ▶ OK ... vervolgens
Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Wektijd instellen:
 - ▶  **Tijd** ▶ ... met  uur en minuten invoeren
- Day instellen:
 - ▶  **Frequentie** ▶ ... met  tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen
- Volume instellen:
 - ▶  **Weksignaal volume** ▶ ... met  volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen
- Wekoproep instellen:
 - ▶  **Melodie** ▶ ... met  ringtone voor de wekoproep selecteren
- Instelling opslaan:
 - ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool  en de wektijd weergegeven.

Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ► **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ► **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

Babyfoon

Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van deze functie beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich bij de baby bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Babyfoon worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets (midden) zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Babyfoon voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Babyfoon wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en baby is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de baby zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in het basisstation.

De functie Babyfoon wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.

Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- Gevoeligheid controleren.
- Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.

Babyfoon inschakelen en instellen

- ▶  ▶ ... met  **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶
-  **Ruimtebewaking** ▶ OK ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
 - ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Bestemming invoeren:
 - ▶  **Oproep naar** ▶ ... met  **Extern of Intern** selecteren
 - Extern:** ▶  **Telefoonnummer** ▶ ... met  nummer invoeren
 - of nummer uit Contacten selecteren: ▶ 
 - Intern:** ▶  **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  handset selecteren ▶ OK

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:


- ▶  **Intercom** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Gevoeligheid van de microfoon instellen:

- ▶  **Gevoeligheid** ▶ ... met  **Hoog of Laag** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Ruimtebewaking
ingeschakeld

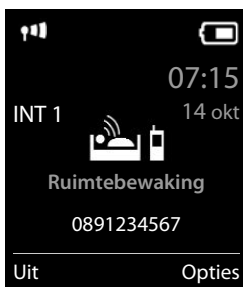

Bij ingeschakelde babyfoon wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

Babyfoon uitschakelen / Alarm annuleren

Babyfoon uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets  indrukken

Babyfoon van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken

De functie Babyfoon is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de babyfoon-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.



U kunt de functie Ruimtebewaking niet meer van extern opnieuw inschakelen.

Functie opnieuw inschakelen: ➔ pagina 36

ECO DECT

Bij levering is het toestel op maximaal bereik ingesteld. Hierdoor is een optimale verbinding tussen handset en basisstation gewaarborgd. In de ruststand zendt de handset geen signalen uit; het DECT-signaal is uit. Alleen het basisstation houdt met een laag signaal contact met de handset. Tijdens het gesprek wordt het zendvermogen automatisch aangepast aan de afstand tussen het basisstation en de handset. Hoe kleiner de afstand tot het basisstation, des te lager is het zendvermogen.

Om het DECT-signaal verder te verlagen:

DECT-signaal met wel 80% verminderen

►  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ►  **ECO DECT** ► OK ► **Maximum bereik** ► **Wijzigen** ( = uit)



Met deze instelling wordt ook het bereik kleiner.

Een repeater voor een groter bereik kan niet worden gebruikt.

DECT-signaal in de ruststand uitschakelen

►  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ►  **ECO DECT** ► OK ►  **DECT uit** ► **Wijzigen** ( = aan)



Om de voordelen van de instelling **DECT uit** te kunnen gebruiken, moeten alle aangeelde handsets deze functie ondersteunen.

Als de instelling **DECT uit** ingeschakeld is en op het basisstation een handset is aangemeld die deze functie niet ondersteunt, wordt **DECT uit** automatisch uitgeschakeld. Zodra deze handset weer wordt afgemeld, wordt de functie **DECT uit** automatisch weer ingeschakeld.

De draadloze verbinding wordt alleen bij inkomende of uitgaande oproepen automatisch tot stand gebracht. Het tot stand komen van de verbinding wordt hierdoor met ca. 2 seconden vertraagd.

Om ervoor te zorgen dat een handset bij een inkomende oproep de draadloze verbinding met het basisstation toch snel tot stand kan brengen, moet de handset vaker 'luisteren' naar het basisstation, d.w.z. de omgeving scannen. Dit verhoogt het stroomverbruik en zorgt daarom voor kortere standby- en gesprekstijd van de handset.

Bij geschakelde functie **DECT uit** is er geen bereikindicatie/geen bereikalarm op de handset. U kunt de bereikbaarheid controleren door een verbinding tot stand te brengen.

► Verbindingstoets  **lang** indrukken ... u hoort de kiestoon.

Beveiliging tegen ongewenste oproepen

Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld 's nachts.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Tijdschakeling** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Tijdschakeling

Voor externe opr.:

Aan

Niet bellen vanaf:
22:00

Niet bellen tot:
07:00

Terug
Opslaan



De tijdschakeling geldt uitsluitend voor de handset waarop u de instellingen heeft ingevoerd.

Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display signaleerd. Deze instelling kan alleen voor één of voor alle aangeelde handsets worden ingevoerd.

Voor één enkele handset

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... de oproep wordt alleen in het display signaleerd

Voor alle handsets

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Anonieme oprn.** ► **Wijzigen** (= aan) ► ... met **Beveiligingsmode** selecteren:

- Geen** Anonieme oproepen worden op dezelfde wijze gesignaleerd als oproepen met NummerWeergave
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ► **Opslaan**

Blokkeerlijst

Als u de blokkeerlijst inschakelt, worden oproepen van nummers die in de blokkeerlijst staan niet of alleen in het display gesignaleerd. De instelling geldt voor alle aangemelde handsets.

Blokkeerlijst weergeven/bewerken

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Blokkeerlijst** ► **Wijzigen** ► **Geblokkeerde nrs.** ► OK ... de lijst met geblokkeerde nummers wordt weergegeven ... opties:

Vermelding aanmaken:

- **Nieuw** ► ... met nummer invoeren ► **Opslaan**

Vermelding wissen: ► ... met vermelding selecteren ► **Wissen** ... de vermelding wordt gewist

Nummer uit oproepenlijst overnemen in de blokkeerlijst

- ► ... met **Oproeplijsten** selecteren ► OK ► ... met **Beantwoorde opr./ Gemiste oproepen** selecteren ► OK ► ... met vermelding selecteren ► **Opties** ► **Nr. in blokkeerlijst** ► OK

Beveiligingstype instellen

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Blokkeerlijst** ► **Wijzigen** (= aan) ► **Beveiligingsmode** ► OK ► ... met gewenste soort beveiliging selecteren:

- Geen** Alle oproepen worden gesignaleerd, ook van bellers die zich in de blokkeerlijst bevinden.
- Ringtone uit** Uw toestel gaat niet over, de inkomende oproep wordt alleen in het display weergegeven.
- Blokkering** Het toestel gaat niet over en de oproep wordt niet weergegeven. De beller hoort de bezettoon.

Instellingen opslaan: ► **Opslaan**

SMS (tekstberichten)

SMS-berichten kunnen worden verstuurd zodra het toestel is aangesloten.



De functie NummerWeergave is vrijgegeven (➔ pagina 20).

De netwerkaanbieder ondersteunt de functie SMS.

Als er geen SMS-centrale is ingevoerd, bestaat het submenu **SMS** alleen uit de vermelding **Instellingen**.

SMS-bericht schrijven en versturen



Een SMS-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn. Een SMS-bericht dat langer is dan 160 tekens wordt als **gekoppelde** SMS verstuurd (maximaal vier SMS-berichten).

Rechts boven in het display wordt weergegeven hoeveel tekens nog ter beschikking staan; daarachter staat tussen haakjes welk deel van een gekoppeld bericht op dat moment wordt geschreven. Voorbeeld: **405(2)**.

► ► ... met **SMS** selecteren ► **OK** ... vervolgens
SMS-bericht schrijven:

► **Nieuwe SMS** ► **OK** ► ... met SMS-tekst invoeren

SMS-bericht versturen:

► Verbindingstoets indrukken

of ► **Opties** ► **Verstuur** ► **OK**

Nummer invoeren (**Versturen naar**):

Uit Contacten: ► ► ... met nummer selecteren ► **OK**

of ► ... met nummer rechtstreeks invoeren

Bij SMS-bericht aan een SMS-postbus: postbus-ID **achter** het nummer toevoegen.

Versturen:

► **Verstuur**



Het nummer moet inclusief regionummer worden ingevoerd (ook bij lokale nummers).

Bij een externe oproep of bij een onderbreking van meer dan 2 minuten tijdens het schrijven van het bericht, wordt de tekst automatisch in de Outbox opgeslagen.



Bij het **versturen van SMS-berichten** kunnen **extra kosten** ontstaan. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS-bericht naar e-mailadres versturen



Uw netwerkaanbieder ondersteunt deze functie.

- ▶ ▶ ... met **SMS selecteren** ▶ **OK** ▶ **Nieuwe SMS** ▶ **OK** ... vervolgens
- Adres invoeren: ▶ ... met e-mailadres aan het begin van het SMS-bericht invoeren
- of
- ▶ **Opties** ▶ **E-mailadr. invoegen** ▶ ... met contactpersoon selecteren met een emailadres ▶ **OK**
- Tekst schrijven: ▶ ... met SMS-tekst voltooiën
- Versturen: ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ **OK** ▶ ... met nummer van de email-dienst invoeren (indien niet ingevuld) ▶ **Verstuur** ... het SMS-bericht wordt naar de e-maildienst van de SMS-centrale gestuurd

SMS tijdelijk opslaan (Outbox)

U kunt dit SMS-bericht tussendoor opslaan en op een later tijdstip wijzigen en versturen.

SMS-bericht in Outbox opslaan

- ▶ ▶ ... met **SMS selecteren** ▶ **OK** ▶ **Nieuwe SMS** ▶ **OK** ▶ ... met SMS schrijven ▶ **Opties** ▶ **Opslaan** ▶ **OK**

SMS-bericht uit Outbox openen en bewerken

- ▶ ▶ ... met **SMS selecteren** ▶ **OK** ▶ **Outbox** ▶ **OK** ▶ ... met opgeslagen SMS-bericht selecteren ... opties:
- SMS-bericht in Outbox lezen:
 - ▶ **Lezen**
- Wijzigen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Bewerken** ▶ **OK**
- SMS-bericht versturen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Verstuur** ▶ **OK**
- Vermelding wissen:
 - ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ **OK**
- Outbox leegmaken:
 - ▶ **Opties** ▶ **Lijst wissen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

SMS-berichten ontvangen

Inkomende SMS-berichten worden opgeslagen in de Inbox, waarbij gekoppelde SMS-berichten doorgaans als **één** SMS-bericht worden weergegeven.

SMS-Inbox

De Inbox bevat alle ontvangen SMS-berichten en de SMS-berichten die vanwege een fout niet zijn verzonden.

Nieuwe SMS-berichten worden op alle Gigaset-handsets gesignaleerd met het symbool  op het display, het knippen van de berichttoets  en een signaaltoon.

Inbox openen

- Met berichttoets:  ► ... de berichtenlijst wordt geopend

In de berichtenlijst wordt het aantal SMS-berichten weergegeven: **vet** = nieuwe berichten, **niet vet** = gelezen berichten

Lijst openen:  ► ... met  SMS: selecteren ► OK

SMS: (2)

- Via het SMS-menu:  ► ... met   SMS selecteren ► OK ►  Inbox ► OK

Elke vermelding in de lijst bevat:

- het nummer resp. de naam van de afzender,
- ontvangstdatum en tijd.

0123727859362922

10.02.18 09:07

Funcities van de Inbox

-  ► ... met   SMS selecteren ► OK ►  Inbox ► OK ... opties:

Afzender van het SMS-bericht opbellen:

- ... met  SMS-bericht selecteren ► verbindingstoets  indrukken

Contactpersoon wissen:

- Opties ►  Wis contactp. ► OK

Nummer opslaan in Contacten:

- Opties ►  Naar Contacten ► OK

Alle vermeldingen in de SMS-Inbox wissen:

- Opties ►  Lijst wissen ► OK ► Ja

SMS-bericht lezen en beheren

► ► ... met SMS selecteren ► OK ► Inbox ► OK ► ... met SMS-bericht selecteren ► Lezen ... opties:

SMS-bericht beantwoorden:

► Opties ► Antwoorden ► OK

SMS-tekst wijzigen en versturen naar een willekeurige ontvanger:

► Opties ► Bewerken ► OK ► ... met tekst bewerken ►

Opties ► Tekst doorsturen ► OK

SMS-bericht doorsturen naar een willekeurige ontvanger:

► Opties ► Tekst doorsturen ► OK

Tekst weergeven met een andere tekenset:

► Opties ► Tekenset ► OK ► ... met tekenset selecteren ►

Selectie (= geselecteerd)

Nummer uit SMS-tekst opslaan in Contacten

Als in de SMS-tekst een telefoonnummer wordt herkend, dan wordt dit automatisch gemarkeerd.

- Nummer opslaan in Contacten: ►

Als het nummer ook voor het versturen van SMS-berichten moet worden gebruikt, het nummer inclusief regionummer opslaan.

- Nummer kiezen: ► Verbindingstoets indrukken
- Volgende nummer selecteren als het SMS-bericht meerdere nummers bevat: ► ... met zo ver doorbladeren, dat het eerste nummer niet meer op het display staat.



Bij internationale landennummers wordt het +-teken niet overgenomen.

- In dit geval "00" aan het begin van het nummer invoeren.

SMS met vCard

De vCard is een elektronisch visitekaartje. Dit wordt weergegeven met het symbool in de tekst van het SMS-bericht. Een vCard kan naam, privé-nummer, zakelijk nummer, mobiel nummer en verjaardag bevatten. De vermeldingen van een vCard kunnen achtereenvolgens afzonderlijk opgeslagen worden in uw Contacten.

Bij het lezen van een SMS-bericht met de betreffende vCard: ► **Weergvn** ► **Opslaan**

Contacten wordt automatisch geopend. Het nummer en de naam worden overgenomen. Als de vCard een verjaardag bevat, wordt de datum overgenomen in Contacten. Vermelding in Contacten eventueel bewerken en/of opslaan. U keert automatisch terug naar het SMS-bericht met de vCard.

SMS-notificatie

Per SMS-bericht notificaties ontvangen over **gemiste oproepen** en/of **nieuwe berichten op het antwoordapparaat**.

- ▶ ▶ ... met SMS selecteren ▶ OK ▶ Instellingen ▶ OK ▶ Notificatie ▶ **Wijzigen** (= aan) ... vervolgens
- Nummer invoeren: ▶ **Aan** ... met nummer invoeren waar het SMS-bericht heen gestuurd moet worden
- Gemiste oproepen: ▶ **Gemiste oproepen** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Voer niet uw eigen vaste telefoonnummer in voor het ontvangen van notificaties over gemiste oproepen. Uw toestel wordt dan eindeloos gebeld, wat tot aanzienlijke kosten kan leiden.

Bij de **SMS-notificatie** kunnen **extra kosten** ontstaan.

SMS-centrales

Het telefoonnummer van ten minste één SMS-centrale moet in het toestel zijn opgeslagen om een SMS-bericht te kunnen versturen. Het telefoonnummer van een SMS-centrale ontvangt u van uw netwerk aanbieder.

SMS-berichten worden door **elke** ingevoerde SMS-centrale ontvangen waarbij u geregistreerd bent.

SMS-berichten worden verstuurd via de SMS-centrale die is ingesteld als verzendcentrale. Er kan telkens slechts één verzendcentrale ingesteld zijn.

SMS-centrale invoeren/wijzigen / Verzendcentrale instellen

- ▶ ▶ ... met SMS selecteren ▶ OK ▶ Instellingen ▶ OK ▶ SMS-centrales ▶ OK ▶ ... met SMS-centrale selecteren (= actuele centrale) ▶ **Wijzigen** ... vervolgens
- SMS-centrale inschakelen:
 - MijnCentrale:** ... met **Ja of Nee** selecteren (**Ja** = SMS-berichten worden via deze SMS-centrale verstuurd)
- Nummer van de SMS-dienst invoeren:
 - ▶ **Nummer van de SMS-centrale** ▶ ... met nummer invoeren
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij een flatrate voor het vaste telefoonnet zijn betaalnummers met de code 0900 vaak geblokkeerd. Als u in dat geval voor de SMS-centrale een 0900-nummer invoert, dan kan het toestel vanuit dit toestel geen SMS-berichten versturen.

Als de overdracht mislukt, wordt het SMS-bericht inclusief foutstatus opgeslagen in de Inbox.

SMS-berichten en telefooncentrales

- Het **meegestuurde telefoonnummer** moet worden doorgestuurd naar de aansluiting van de telefooncentrale (**CLIP**).
- Het nummer van de SMS-centrale moet eventueel vóór de netlijncode worden geplaatst (afhankelijk van uw telefooncentrale). Testen: SMS-bericht naar uw eigen nummer sturen, een keer met netlijncode en een keer zonder.
- Als het SMS-bericht zonder het toestelnummer wordt verstuurd, kan de ontvanger niet rechtstreeks antwoorden.

Onderdrukken van eerste oproepsignaal uit-/inschakelen

Elk inkomend SMS-bericht wordt gesignaleerd met een enkel oproepsignaal. Als u een dergelijke "oproep" beantwoordt, gaat het SMS-bericht verloren. Om dit te voorkomen, kunt u het eerste oproepsignaal voor alle externe oproepen onderdrukken. In de ruststand:

►  ►  ►  0  5  ► 1  9 ... in het invoerveld knippert de actuele instelling (bijv.1) ... vervolgens

Eerste oproepsignaal **niet** onderdrukken:

►  ► OK

Eerste oproepsignaal onderdrukken (instelling bij levering):

►  ► OK

Problemen met SMS-berichten oplossen

- EO Permanente onderdrukking van NummerWeergave ingeschakeld (CLIR) of meesturen van het nummer niet geactiveerd.
- FE Fout tijdens het versturen van het SMS-bericht.
- FD Fout bij het tot stand brengen van de verbinding met de SMS-centrale, zie Zelf fouten oplossen.
-

Zelf fouten oplossen

Versturen niet mogelijk

- Functie NummerWeergave (CLIP) is niet aangevraagd.
 - ▶ Functie laten vrijschakelen bij uw netwerkaanbieder.
- De overdracht van het SMS-bericht is onderbroken, bijvoorbeeld omdat u een oproep ontvangt.
 - ▶ Verstuur het SMS-bericht opnieuw.
- De functie wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder.
- Voor de verzendcentrale is geen of een onjuist nummer ingevoerd.
 - ▶ Voer het nummer in (→ pagina 44).

SMS-tekst is niet compleet

- Het geheugen van het toestel is vol.
 - ▶ Wis oude SMS-berichten.
- De serviceprovider heeft de rest van het SMS-bericht nog niet verstuurd.

U ontvangt geen SMS-berichten meer

- De functie Oproepdoorschakeling voor **Alle oproepen is ingeschakeld**.
 - ▶ Oproepdoorschakeling wijzigen (→ pagina 22).

SMS-bericht wordt voorgelezen

- De functie NummerWeergave is niet ingesteld.
 - ▶ Functie door de netwerkaanbieder laten vrijschakelen (niet gratis)
- De aanbieder van het mobiele net en de SMS-aanbieder zijn geen samenwerking overeen gekomen.
 - ▶ Neem contact op met de aanbieder van SMS
- De telefoon is bij de SMS-aanbieder niet aangemeld.
 - ▶ SMS-bericht versturen om het toestel te registreren voor de ontvangst van SMS-berichten.

Telefoon uitbreiden

Meerdere handsets

U kunt in totaal zes handsets op het basisstation aanmelden.

Aan elk aangemeld toestel wordt een intern nummer (1 – 6) en een interne naam (**INT 1 – INT 6**) toegewezen. Deze toewijzing kunt u wijzigen.

Als alle interne nummers van het basisstation al zijn toegewezen: ► handset die u niet meer gebruikt afmelden

Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

Op het basisstation

- Aanmeld-/paging-toets op het basisstation lang indrukken (ca. 3 sec.).

Op de handset

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► **OK** ► **Aanmelden** ► **OK** ► **Handset aanmelden** ► **OK** ► ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ► ... systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: **0000**) ► **OK**



Als de handset al op vier basisstations is aangemeld, selecteert u het basisstation dat u door het nieuwe basisstation wilt vervangen.

Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.



Maximaal aantal handsets bij het basisstation aangemeld (alle interne nummers bezet): de handset met het hoogste interne nummer wordt vervangen door de nieuwe handset. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld met deze handset wordt gebeld, dan wordt de melding **Geen vrij intern nummer** weergegeven. ► Een handset die u niet meer gebruikt afmelden en de aanmeldprocedure herhalen

Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Basis kiezen** ▶ OK ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:

- ▶ ... met basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Beste basis: de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

- ▶ ... met basisstation selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**

Handset afmelden

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met eventueel een andere handset selecteren ▶ OK ... eventueel systeem-PIN invoeren ▶ OK ▶ ... afmelden met **Ja** bevestigen

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).


Handset zoeken ("paging")

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken.

Alle handsets gaan tegelijk over (paging), ook de handsets waarvan het oproepsignaal is uitgeschakeld. **Uitzondering:** Handsets waarop de functie Babyfoon ingeschakeld is.

Zoeken beëindigen

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **kort** indrukken
- of ▶ verbindingstoets op de handset indrukken
- of ▶ displaytoets **Stil** op de handset indrukken.
- of ▶ Geen actie. Na ca. 30 sec. wordt de paging-oproep automatisch beëindigd.

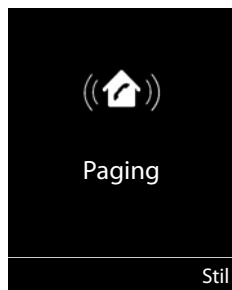

Handset-naam en intern nummer wijzigen

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen INT 1, INT 2 etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld INT 2. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶  ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met  handset selecteren ... opties:
 - Naam wijzigen: ▶ Opties ▶  Naam wijzigen ▶ OK ▶ ... met  actuele naam wissen ▶ ... met  nieuwe naam invoeren ▶ OK
 - Nummer wijzigen: ▶ Opties ▶  Nummer toewijzen ▶ OK ▶ ... met  nummer selecteren ▶ Opslaan

Repeater

Een repeater vergroot het bereik van de Gigaset-handset naar het basisstation.

De aanmeldprocedure van een repeater is afhankelijk van de gebruikte repeater-versie.

- Repeater zonder encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater lager dan versie 2.0
- Repeater met encryptie, bijvoorbeeld Gigaset Repeater vanaf versie 2.0

Meer informatie over Gigaset-repeaters vindt u in de gebruiksaanwijzing van de repeater en op internet onder → www.gigaset.com.

Repeater zonder encryptie

Maximaal bereik inschakelen / functie Geen DECT-sigitaal uitschakelen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximum bereik** ▶ **Wijzigen** (= aan) ▶ **DECT uit** ▶ **Wijzigen** (= uit)

Encryptie uitschakelen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Systeem** ▶ OK ▶ **Encryptie** ▶ **Wijzigen** (= uitgeschakeld)

Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt meerdere Gigaset-repeaters aanmelden.

Repeater met encryptie



De encryptie is ingeschakeld (instelling bij levering).

Repeater aanmelden

- ▶ Repeater aansluiten op lichtnet ▶ Aanmeld-/paging-toets van het basisstation **lang** (min. 3 seconden) indrukken ... de repeater wordt automatisch aangemeld.

U kunt maximaal 2 repeaters aanmelden.

De ECO DECT-functie **Maximum bereik** wordt in- en **DECT uit** uitgeschakeld. De instellingen kunnen niet gewijzigd worden zolang de repeater is aangemeld.

Zodra een repeater is aangemeld, wordt hij in de lijst met repeaters weergegeven onder

- Instellingen** ▶ **Systeem** ▶ **Repeater**

Repeater afmelden

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Systeem** ▶ OK ▶ **Repeater** ▶ OK ▶ ... met repeater selecteren ▶ **Afmelden** ▶ **Ja**

Gebruik achter een router

Bij gebruik op een analoge aansluiting van een router kunnen eventueel optredende **echo's** door het inschakelen van de **XES-mode 1** worden gereduceerd (XES = eXtended Echo Suppression).

Als de echo's niet voldoende door de **XES-mode 1** worden onderdrukt: **XES-mode 2** inschakelen.

- ▶  ▶ * # 0 5 # 7 0 ▶ ... één van de volgende toetsen indrukken
-  ▶ OK normale mode
-  ▶ OK XES-mode 1
-  ▶ OK XES-mode 2



Als u geen problemen met echo's heeft, dient u de normale mode (instelling bij levering) in te schakelen.

Gebruik achter een telefooncentrale

Welke instellingen er nodig zijn op uw telefooncentrale kunt u nalezen in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Via telefooncentrales die geen NummerWeergave ondersteunen, kunt u geen SMS-berichten versturen of ontvangen.

Kiesmethode toonkiezen (TDK (toon)) of impulskiezen (IDK (impuls)) instellen

- ▶  ▶ ... met  Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Kiesmethode ▶ OK ▶ ... met  toonkiezen (TDK (toon)) of impulskiezen (IDK (impuls)) selecteren ▶ Selectie ( = geselecteerd)

Flashtijden instellen

- ▶  ▶ ... met  Instellingen selecteren ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Flashtijd ▶ OK ... mogelijke flashtijden worden weergegeven ▶ ... met  flashtijd selecteren ▶ Selectie ( = geselecteerd)

Netlijncode opslaan

Netlijncode (bijv. "0") voor kiezen via het vaste telefoonnet definiëren.

- ▶  ▶ ... met  **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Netlijncode** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Vast telefoonnet:

- ▶ **Buitenlijn kiezen met:** ... met  netlijncode invoeren (max. 3 cijfers) of wijzigen

Regel: ▶  **Voor** ▶ ... met  selecteren wanneer de netlijncode moet worden gekozen

Oproeplijsten: de netlijncode wordt alleen vóór nummers uit een lijst geplaatst (lijst met beantwoorde oproepen, lijst met gemiste oproepen, SMS-lijst).

Alle oproepen: de netlijncode wordt voor alle nummers geplaatst die worden gekozen.

Uit: de netlijncode wordt uitgeschakeld en voor geen enkel telefoonnummer geplaatst.

Opslaan: ▶ **Opslaan**



De netlijncode wordt nooit voor het nummer van SMS-centrales geplaatst.

Pauze instellen

- ▶  ▶ * ▶  ▶ ... vervolgens

Pauze na lijnbelegging:	1 sec	▶  6 ▶  ▶ OK
	3 sec	▶  6 ▶  2 ▶ OK
	7 sec	▶  6 ▶  3 ▶ OK
Pauze na R-toets:	800 ms	▶  2 ▶  ▶ OK
	1600 ms	▶  2 ▶  2 ▶ OK
	3200 ms	▶  2 ▶  3 ▶ OK
Kiespauze (pauze na netlijncode):	1 sec	▶  1 ▶  1 ▶ OK
	2 sec	▶  1 ▶  2 ▶ OK
	3 sec	▶  1 ▶  3 ▶ OK
	6 sec	▶  1 ▶  4 ▶ OK

Bij het kiezen een kiespauze invoegen:

- ▶ Hekjetoets  lang indrukken ... in het display verschijnt een P.

Telefoontoestel instellen

Handset

Taal wijzigen

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Taal** ▶ OK ▶ ... met taal selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ▶ ▶ Toetsen **6** **5** **langzaam** achterelkaar indrukken ▶ ... met de juiste taal selecteren ▶ rechter displaytoets indrukken

Display

Screensaver

Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** (= aan) ... vervolgens
 - Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren
 - Screensaver selecteren: ▶ **Keuze** ▶ ... met screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok**)
 - Screensaver weergeven: ▶ **Weergvn**
 - Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.

Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreektoets **kort** indrukken ... het display keert terug in de ruststand

Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproeplijsten en in het telefoonboek groter laten weergegeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort. Tijdens het kiezen wordt het telefoonnummer met grote cijfers weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Grote letters** ▶ **Wijzigen** (= aan)

Kleurenschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Kleurschema's** ▶ OK ▶ ... met  gewenste kleurenschema selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Verlichting** ▶ OK ... vervolgens
- Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting buiten de lader:
 - ▶  **Uit lader** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Verlichting tijdens een gesprek:
 - ▶  **Gespreksstatus** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst.

Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

Tijdens een gesprek

- ▶  **Gespreksvolume** ▶ ... met  volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

In de ruststand

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Gespreksvolume** ▶ OK ... vervolgens

- Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met volume instellen
- Voor de luidspreker: ▶ **Handsfree** ▶ ... met volume instellen
- Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**

Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Akoest. profielen** ▶ **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ OK ▶ ... met profiel selecteren ▶ **Selectie** (= geselecteerd)

Handset-profielen: Hoog of Laag (instelling bij levering)

Handsfree-profielen: Profiel 1 (instelling bij levering) of Profiel 2

Oproepsignalen (ringtones)

Volume van het oproepsignaal

Volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... met **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met volume instellen ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ ... met lijn selecteren ▶ ... met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**

Oproepsignaal in-/uitschakelen

Oproepsignaal permanent uitschakelen:

- ▶ Toets  lang indrukken ... op de statusregel verschijnt 

Oproepsignaal permanent inschakelen:

- ▶ Toets  lang indrukken

Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen:

- ▶ Stil of verbreektoets  indrukken

Attentietoon (piep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:

- ▶ Stertoets  lang indrukken ▶ **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusbalk verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ▶ Stertoets  lang indrukken

Attentiesignalen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶  ▶ ... met   **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶  **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶  **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens

Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toetssignaal:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶  **Bevestiging** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶  **Batterijsignaal** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

- ▶  **Buiten bereik:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Babyfoon ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Snelle toegang tot nummers en functies

Cijfertoetsen: de toetsen **0** en **2** tot **9** kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.

Displaytoetsen: Onder de linker en rechter displaytoets is bij levering al een **functie** geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies met één druk op de toets oproepen.

Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)



De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

► Cijfertoets **lang** indrukken

of

► Cijfertoets **kort** indrukken ► Displaytoets **Snelkiezn** indrukken

Contacten wordt geopend.

► ... met  contactpersoon selecteren ► **OK** ► ... evt. met  nummer selecteren ► **OK**
... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als de vermelding in het telefoonboek op een later tijdstip wordt gewist, heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

Nummer kiezen

► Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

► Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ► ... displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

Programmering van een cijfertoets wijzigen

► Cijfertoets **kort** indrukken ► **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties:

Programmering wijzigen: ► ... Contactpersoon selecteren  ► **OK** ► ... evt. nummer selecteren ► **OK**

Programmering wissen: ► **Wissen**

Displaytoets programmeren / Programmering wijzigen

- In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ► ... met  functie selecteren ► **OK** ... opties:

INT	Lijst met handsets openen die op hetzelfde basisstation zijn aangemeld
Snelkiezen	Nummer uit Contacten onder displaytoets programmeren
Ruimtebewaking	Babyfoon instellen en in- of uitschakelen
Timer	Timer instellen en in-/uitschakelen
Wekker	Wekker instellen en in-/uitschakelen
Kalender	Kalender oproepen
Snelkiezen	Snelkiezen instellen
Nummerherhaling	Nummerherhalingslijst weergeven
Contacten handset	Lokaal telefoonboek (Contacten) van de handset openen
Meer functies...	► OK ► ... met  overige functies selecteren
Oproeplijsten	Oproepenlijsten weergeven
Nr. onderdrukken	NumerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken
Omleiding	Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen
SMS	SMS-menu openen

Functie starten

Instellen in de rusttoestand van het toestel: ► Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

-  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► **OK** ►  **Systeem** ► **OK** ►  **Herstel handset** ► **OK** ► **Ja** ... de instellingen van de handset worden teruggezet



De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies

- de aanmelding van de handset bij het basisstation
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten
- de SMS-lijsten

Systeem

Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

- Displaytoets **Tijd** indrukken

of

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Datum en tijd** ► OK ... vervolgens

Datum instellen: ► **Datum:** ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens)

Tijd instellen: ► **Tijd** ► ... met uren en minuten invoeren (4 tekens)

Instelling opslaan: ► **Opslaan**

Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Regionummers** ► OK ► ingesteld voorkiesnummer controleren

Voorbeeld

Regionummers

Landcode:
00 - 49

Regionnummer:
0 - [8]]

< C Opslaan

Nummer wijzigen:

- ... met invoerveld selecteren/wijzigen ► ... met invoerpositie wijzigen ► <C ... eventueel cijfer wissen ► ... met cijfer invoeren ► **Opslaan**

Wachtmuziek in-/uitschakelen

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Geluidsinstellingen** ► OK ► **Wachtmuziek** ► **Wijzigen** = aan)

Systeem-PIN wijzigen

Systeeminstellingen van het toestel beveiligen met een systeem-PIN. De systeem-PIN moet onder andere worden ingevoerd bij het aanmelden of afmelden van de handset, bij het wijzigen van de instellingen van het lokale netwerk, voor een firmware-update en bij het herstellen van de standaardinstellingen.

Systeem-PIN (4 tekens) van het toestel wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

-  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► **OK** ►  **Systeem** ► **OK** ►  **Syst.-PIN** ► **OK** ► ... evt. met  de actuele systeem-PIN invoeren (indien anders dan 0000) ► **OK** ► ... met  nieuwe systeem-PIN invoeren ► **Opslaan**

Systeem-PIN resetten

Oorspronkelijke PIN-code van het basisstation **0000** herstellen:

- Netsnoer van het basisstation loskoppelen ► Aanmeld-/paging-toets op het basisstation ingedrukt houden ► Tegelijkertijd het netsnoer weer op het basisstation aansluiten ► Toets ten minste 5 sec. ingedrukt houden ... het basisstation wordt gereset en de systeem-PIN wordt ingesteld op **0000**



Alle handsets zijn afgemeld en moeten opnieuw worden aangemeld. Alle instellingen worden teruggezet op de standaardinstellingen.

Standaardinstellingen van het toestel herstellen

Bij het herstellen van de standaardinstellingen

- blijven datum en tijd behouden,
 - blijven handsets aangemeld,
 - blijft de systeem-PIN behouden,
 - wordt **Maximum bereik** in- en **DECT** uit uitgeschakeld.
-  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► **OK** ►  **Systeem** ► **OK** ►  **Herstel basis** ► **OK** ► ... met  systeem-PIN invoeren ► **OK** ► **Ja** ... het basisstation wordt opnieuw gestart. Het opnieuw starten van het basisstation duurt circa 10 seconden.

Bijlage

Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder → www.gigaset.com/service

Storingen oplossen

In het display wordt niets weergegeven.

- De handset is niet ingeschakeld. ►  lang indrukken.
- De batterij is leeg. ► Batterijen opladen of vervangen.

In het display knippert de melding "Geen basis".

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ► Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ► Netadapter van het basisstation controleren.
- Bereik van het basisstation is kleiner geworden omdat **Maximum bereik** uitgeschakeld is.
 - **Maximum bereik** inschakelen of de afstand tussen handset en basisstation verminderen.

In het display knippert de melding "Handset aanmelden".

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ► Handset opnieuw aanmelden.

De handset gaat niet over.

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ► Oproepsignaal inschakelen.
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ► Oproepdoorschakeling uitschakelen.
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
 - Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen.
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
 - Controleer de tijdsturing voor externe oproepen.

Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.

- Verkeerd telefoonsnoer. ► Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

De verbinding wordt altijd na circa 30 seconden verbroken.

- Een repeater (lager dan versie 2.0) is in- of uitgeschakeld. ► Handset uitschakelen en opnieuw inschakelen.

Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.

- Systeem-PIN is ongeldig. ► Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000.

Systeem-PIN vergeten.

- Systeem-PIN terugzetten op 0000.

Uw gesprekspartner kan u niet horen.

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ► Microfoon weer inschakelen.

Een aantal netwerkdiensten werkt niet zoals beschreven.

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ► Contact opnemen met netwerkaanbieder.

Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.

- **Meesturen van het telefoonnummer** (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. ► **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave** (CLIP) wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ► NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
 - Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
 - Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ► Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

U kunt de voicemail niet beluisteren.

- De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen. ► Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen.

Klantenservice

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset
www.gigaset.com/service.



Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

- Vragen & antwoorden
- Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen
- Compatibiliteitstests



Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... Online:

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... per telefoon:

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Klantenservice België 07815 6679

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

Klantenservice Nederland 0900-3333102

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

Garantiecertificaat voor België

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op een garantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect vastgesteld is geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Gigaset Communications zijn teruggestuurd, worden eigendom van Gigaset Communications.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparaten die gekocht zijn in de Europese Unie. De garantie voor toestellen aangekocht in België wordt verleend door Gigaset Communications Nederland BV.
- Verdergaande of andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake product-aansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Gigaset Communications zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Gigaset Communications. Het telefoonnummer vindt u van deze gebruikshandleiding.

Garantiecertificaat voor Nederland

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toestemming;
- Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiwerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.

Disclaimer

Het display van uw handset bestaat uit beeldpunten (pixels). Elke pixel bestaat uit drie subpixels (rood, groen, blauw).

Het voorkomen dat een sub-pixel uitvalt of een kleurafwijking optreedt.

Er kan pas aanspraak worden gemaakt op garantie als het maximale aantal pixelfouten wordt overschreden.

Beschrijving	Max. aantal toegestane pixelfouten
Gekleurd oplichtende subpixels	1
Donkere subpixels	1
Totaal aantal gekleurde en donkere subpixels	1



Gebruikssporen op het display en het metalen frame vallen niet onder de garantie.

Informatie van de fabrikant

Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor een analoge aansluiting op het Belgische en Nederlandse telefoonnetwerk.

Er is rekening gehouden met de landspecifieke eigenschappen.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat het type radioapparatuur Gigaset C570 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: www.gigaset.com/docs.

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

Inzameling van afval en oude apparaten

Opladbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

Technische gegevens

Batterijen

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spanning:	1,2 V
Capaciteit:	750 mAh

Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)	320 / 190 *
Gesprekstijd (uren)	17
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	160 / 115 *
Laadduur In lader (uren)	8

* DECT uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichting in de ruststand

Stroomverbruik van de handset in de lader

Tijdens opladen:	ca. 1,5 W
Handhaven van het laadniveau:	ca. 0,5 W


Stroomverbruik van het basisstation

Tijdens stand-by:	ca. 0,5 W
Tijdens het gesprek:	ca. 0,6 W

Algemene technische gegevens

DECT-standaard	Wordt ondersteund
GAP-standaard	Wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880-1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Herhaalfrequentie van de zendimpuls	100 Hz
Lengte van de zendimpuls	370 µs
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbit/s
DECT-signaal	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal, 250 mW pulsvermogen
Bereik	Maximaal 50 meter binnen, maximaal 300 meter buiten
Stroomvoorziening basisstation	230 V ~/50 Hz
Omgevingsvoorwaarden tijdens gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20 % tot 75 % relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	Toonkiezen (TDK)/impulskiezen (IDK)

Indeling van de telefoonstekker

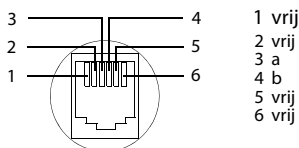

Materiaalkenmerken en storende factoren in een huiselijke of zakelijke omgeving

Er bestaat een aantal storende factoren die met name het bereik en de kwaliteit van het DECT-signaal beïnvloeden. Dit komt doordat een draadloos signaal zich door het obstakel heen moet werken. Hierdoor verliest het signaal kracht (demping). Het verlies of demping is afhankelijk van het type materiaal van het object of obstakel.

De volgende storende factoren zijn bekend:

- storingen als gevolg van obstakels die de signaaluitbreiding dempen, waardoor zogeheten signaalschaduwen ontstaan.
- storingen als gevolg van reflectie die de gesprekskwaliteit beïnvloeden (bijvoorbeeld gekraak of ruisen).

Storing of reflecties als gevolg van obstakels

Mogelijke obstakels zijn:

- gebouwconstructies en installaties zoals plafonds en muren uit gewapend beton, lange gangen, stijgleidingen en kabelkanalen.
- ruimtes met metalen muren en vensterglas met metalen lagen (spiegelglas), koelkasten, elektrische warmwatertanks (boilers), magnetron, etc.
- metalen meubilair, zoals metalen rekken, dossierkasten.
- elektronische apparatuur.

Vaak kunnen storingsbronnen niet nauwkeurig worden vastgesteld, met name als de ontvangstkwaliteit van het DECT-signaal lokaal binnen een afstand van enkele centimeters sterk schommelt. In dergelijke situaties kunnen storingen worden verminderd of verholpen door een kleine wijziging van de positie van het basisstation.

Bereikverlies als gevolg van bouwmaterialen in vergelijking tot het open DECT-bereik:

Om een idee te geven hoe bepaalde materialen het DECT-signaal kunnen beïnvloeden, hieronder een overzicht van diverse materialen en het effect (damping) op het DECT-signaal.

Voorbeeld: Het basisstation staat in een ruimte waarvan de muren zijn gemaakt met gasbeton blokken. Het DECT-signaal dat door de muur heen moet zal aan de andere zijde ongeveer met 78% zijn verminderd.

Glas, hout, onbehandeld	ca. 10 %
Hout, behandeld	ca. 25 %
Gipsplaten	ca. 27 – 41 %
Tegelwand, 10 tot 12 cm	ca. 44 %
Tegelwand, 24 cm	ca. 60 %
Gasbetonwand	ca. 78 %
Wand met gewapend glas	ca. 84 %
Plafond met gewapend beton	ca. 75 – 87 %
Glas met metalen laag	ca. 100 %

Tabellen met tekensets

Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	¹⁾	.	,	?	!	²⁾	0			

1) Spatie

2) Enter

Symbolen op het display

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.

Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1 % - 100 %
	Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als Maximum bereik aan; Groen, als Maximum bereik uit
	Profielzacht ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld

Symbool	Betekenis
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11 % - 100 % geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0 % - 100 %
	

Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen

Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten

Displaysymbolen bij het signaleren van ...

Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep
	Countdown-timer

Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Timer ingeschakeld, weergave met countdown
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

Menu-overzicht



Niet alle functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen resp. bij alle providers beschikbaar.

Hoofdmenu openen: ► In de ruststand van de handset indrukken



SMS

Nieuwe SMS		→ pagina 40				
Inbox		→ pagina 42				
Outbox		→ pagina 41				
Instellingen	<table><tr><td>SMS-centrales</td><td>→ pagina 44</td></tr><tr><td>Notificatie</td><td>→ pagina 44</td></tr></table>	SMS-centrales	→ pagina 44	Notificatie	→ pagina 44	
SMS-centrales	→ pagina 44					
Notificatie	→ pagina 44					



Oproeplijsten

Alle oproepen	→ pagina 30
Uitgaande oproepen	
Beantwoorde opr.	
Gemiste oproepen	



Voicemail

Berichten afspelen	→ pagina 31
Voicemail	→ pagina 31



Netdiensten

Volg. opr. anoniem	→ pagina 21
Omleiding	→ pagina 22
Wisselgesprek	→ pagina 21
Alle opr. anoniem	→ pagina 21



Extra functies

Kalender	→ pagina 32
Timer	→ pagina 34
Wekker	→ pagina 34
Ruimtebewaking	→ pagina 35
Snelkiezen	→ pagina 15
Gemiste alarmen	→ pagina 33



Instellingen

Datum en tijd			→ pagina 59
Geluidsinstellingen	- Gespreksvolume - Akoest. profielen - Attentietonen - Ringtones Handset	- Handset-profielen - Handsfree-profielen - Volume - Ringtones - Tijdschakeling - Anonieme opr uit	→ pagina 55 → pagina 55 → pagina 55 → pagina 56 → pagina 55 → pagina 55 → pagina 38 → pagina 38
Wachtmuziek			→ pagina 59
Display	- Screensaver - Grote letters - Kleurschema's - Verlichting		→ pagina 53 → pagina 53 → pagina 54 → pagina 54
Taal			→ pagina 53
Aanmelden	- Handset aanmelden - Afmelden - Basis kiezen		→ pagina 47 → pagina 48 → pagina 48
Telefonie	- Autom. aanname - Regionummers - Inbreken - Netlijncode - Kiesmethode - Flashtijd - Anonieme oprn. - Blokkeerlijst	- Geblokkeerde nrs. - Beveiligingsmode	→ pagina 54 → pagina 59 → pagina 18 → pagina 52 → pagina 51 → pagina 51 → pagina 38 → pagina 39 → pagina 39
Systeem	- Herstel handset - Herstel basis - Encryptie - Repeater - Syst.-PIN	alleen wanneer er minimaal één repeater aangemeld is	→ pagina 58 → pagina 60 → pagina 50 → pagina 50
ECO DECT	- Maximum bereik - DECT uit		→ pagina 37

Index

A	
Aan-/uit-toets	4
Aanmeld-/paging-toets	4
Aanmelden (handset)	47
Afmelden (handset)	48
Afspraak	
gemiste	33
gemiste weergeven	33
instellen	32
signaleren	32
Alarm (babyfoon) uitschakelen	36
Alarm (timer) in-/uitschakelen	34
Alarm annuleren	36
Anoniem bellen	20
Antwoordapparaat	
berichten beluisteren	31
Attentiesignalen	56, 57
Attentietoon (piep)	56
Automatisch	
beantwoorden	54
B	
Babyfoon	35
inschakelen	36
Babyfoon uitschakelen	36
Basisstation	
aansluiten op stroomvoorziening/telefoonnet	8
instellen	59
naam wijzigen	48
op router aansluiten	8, 51
standaardinstellingen herstellen	60
systeem-PIN	60
wisselen	48
Batterij	
laden	9
plaatsen	9
Batterijen	
laadniveau	70
Bellen	
extern	14
Berichten-LED	
in-/uitschakelen	29
Berichtenlijsten	28
Berichtentoets	4
lijst openen	42
Beste basisstation	48
Bezig met verbinden met basisstation	48
Bijschakelen in extern gesprek	18
Blokkeerlijst	39
C	
Cijfer invoeren	13
Cijfertoets programmeren	57
CLI, Calling Line Identification	20
CLIP, CLI Presentation	20
CLIR, CLI Restriction	20
Conferentie	17
beëindigen	17
met drie personen	17
Contact met vloeistoffen	66
Contacten	24
contactpersoon	24
contactpersoon aanmaken	24
contactpersoon selecteren	25
contactpersoon/lijst naar handset sturen	26
nummer kiezen	14
nummer overnemen	26
openen	24
versturen naar handset	26
volgorde van contactpersonen	25
vrije ruimte	25
zoeken	25
Corrigeren van onjuiste invoer	13
Countdown (timer)	34
Customer Care	63
D	
Datum instellen	59
DECT-sigitaal	
reduceren	37
Disclaimer	65
Display	
displaytaal wijzigen	53
gebroken	6
instellen	53
kleurenschema	54
screensaver	53
verlichting	54
Displaytoetsen	4, 12
programmeren	57
symbolen	70
Doorverbinden, externe gesprek intern	17
Draadloze module uitschakelen	37
E	
Echo's, bij gebruik op een router	51
ECO DECT	37
Eerste oproepsignaal onderdrukken	45
E-mailadres	41
F	
Flashtijd	51
Fouten verhelpen	
algemeen	61
G	
Garantiecertificaat	63
Gebroken display	6
Gebruiksduur van de handset	67
Geen DECT-sigitaal	37

Geen signalering van oproepen	
anonieme	38
blokkeerlijst	39
Gehoorapparaten	6
Gemiste verjaardagen/afspraken	33
Gesprek	
extern	14
gesprekspartner bijschakelen	18
intern	16
intern doorverbinden	17
Goedkeuring	65
Groot lettertype	53

H

Handset	
aannemen	47
aannemen bij andere basisstations	48
afmelden	48
als babyfoon gebruiken	35
attentiesignalen	57
displaytaal	53
displayverlichting	54
groot lettertype	53
handsetvolume	19, 54
handsfree-volume	19, 54
in gebruik nemen	9
in-/uitschakelen	11
instellingen wijzigen	53
kleurenschema	54
lader aansluiten	8
meerdere gebruiken	47
microfoon uitschakelen	19
naam wijzigen	49
nummer wijzigen	49
overzicht	4
paging	48
ruststand	13
standaardinstellingen herstellen	57
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken	35
wisselen naar ander basisstation	48
wisselen voor beste ontvangst	48
zoeken	48
Handsetprofielen	55
Handsetvolume	19
Handsfree-profielen	55
Handsfree-telefoneren	19
Handsfree-toets	19
Handsfree-volume	19
Hekjetoets	4
Help	61
Hoofdletters/kleine letters	13

I

IDK (impulskiezen)	51
Impulskiezen	51
In gebruik nemen, handset	9
Inbox (SMS)	42
Indeling telefoonstekker	68

Informatie van de fabrikant	65
Inhoud van de verpakking	7
Intern	
bijschakelen	18
ruggespraak	17
telefoneren	16
Inzameling van afval en oude apparaten	66

K

Kalender	32
Kiesmethode	51
Kiespauze	52
Kiezen	
met de snelkiestoetsen	57
uit Contacten	14
uit de oproepenlijst	15
uit nummerherhalingslijst	14
Klantenservice	63
Kleine letters/hoofdletters	13
Kleurenschema	54
Koppelen, zie SMS	

L

Laadduur van de handset	67
Laadniveau van de batterijen	70
Lader (handset)	
plaatsen	8
Landcode	59
Lijst	
SMS-Inbox	42
SMS-Outbox	41
Luidspreker	19

M

Maximum bereik	37
Mediamap	57
Medische apparatuur	6
Meesturen van het nummer	
in-/uitschakelen	21
Meesturen van het telefoonnummer	20
geen	21
tijdelijk uitschakelen	21
Menu-toets	11
Microfoon	
in-/uitschakelen	19
Microfoon van handset uitschakelen	19
Milieu	65

N

Naam van de handset wijzigen	49
Navigatietoets	4, 11
Netadapter	6
Netdiensten, providerspecifiek	20
Netlijncode (telefooncentrale)	52
Netwerkaanbieder	20
Niet storen	38
tijdsturing	38
Nieuwe berichten weergeven	28

Index

Noodoproep	
niet mogelijk	6
Nummer	
niet meesturen	21
onderdrukken	21
opslaan in Contacten	24
overnemen in Contacten	26
van voicemail invoeren	31
Nummerherhalingslijst	14, 30
Nummeronderdrukking	20
NummerWeergave	20

O

Omschakelen (netwerkaanbieder)	20
Omschakelen op andere netwerkaanbieder	20
Onderhoud van het toestel	66
Onjuiste invoer corrigeren	13
Ontvangststerkte	70
Ontvangstversterker, zie Repeater	
Oproep	
anoniem	21
beantwoorden	15
intern doorverbinden	17
Oproep beantwoorden	54
Oproep, anoniem	20, 21
geen signalering	38
Oproepblokkering	39
Oproepdoorschakeling	22
Oproepenlijst	
beller terugbellen	30
kiezen vanuit	15
nummer overnemen in Contacten	30
openen	30
vermelding	30
vermelding wissen	30
wissen	30
Oproepenlijsten	30
Oproepsignaal	
eerste onderdrukken	45
onderdrukken	45
tijdsturing	38
volume	55
wijzigen	55
Oproepsignaal in-/uitschakelen	56
Oproepsignalen	55
Outbox (SMS)	41
Overzicht	
handset	4

P

Paging	4, 48
Paوزه	
na lijnbelegging	52
na netlijncode	52
na R-toets	52
Piep (attentietoon)	56
PIN-code wijzigen	60
Problemen oplossen	
SMS	46

R

Regionnummer	59
Repeater	50
Ringtone	
ringtone voor interne/externe oproepen	55
Router, basisstation aansluiten	8, 51
R-toets	4, 52
Ruggespraak	
beëindigen	22
extern	22
intern	17
Ruimtebewaking (babyfoon)	35
Ruststand, terugkeren naar de	13

S

Schrijven (SMS)	
versturen	40
Screensaver	53
Serviceprovider zie Netwerkaanbieder	
Signaaltoon, zie Attentiesignalen	
Signalering, symbolen	71
Sluimerstand (wekker)	35
SMS	40
centrale	44
fouten herstellen	46
gekoppeld	40
Inbox	42
lezen	43
naar e-mailadres versturen	41
ontvangen	42
Outbox	41
schrijven/versturen	40
tijdelijk opslaan	41
vCard	43
wissen	43
zelf fouten oplossen	46
SMS-berichten	
achter telefooncentrales	45
SMS-centrale	
instellen	44
nummer wijzigen	44
SMS-notificatie	44
Snelkiezen	14, 15, 57
Speciale tekens invoeren	13
Standaardinstellingen van de handset	
herstellen	58
Statusbalk	4
symbolen	70
Stertoets	4
Stroomverbruik	67
Symbolen	
nieuwe SMS	42
op displaytoetsen	70
signalering	71
statusbalk	70
timer	34
weergave van nieuwe berichten	28
wekker	34
Symbolen op het display	70

Systeem instellen	
instellen	59
Systeeminstellingen beveiligen	60
Systeem-PIN	
reset	60
wijzigen	60
Systeem-PIN wijzigen	60

T

Taal, display	10, 53
Tabellen met tekensets	69
TDK (toonkiezen)	51
Technische gegevens	67
Tekst invoeren	13
Telefoneren	
extern	14
intern	16
oproep beantwoorden	15
Telefooncentrale	
basisstation aansluiten	51
flashtijden instellen	51
kiesmethode instellen	51
netlijncode	52
pauzetijden	52
SMS-berichten	45
Telefooncentrale aansluiten	51
Telefoonstekker, indeling	68
Tijd instellen	59
Tijdschakeling voor externe oproepen	38
Timer	34
Toestel	
bedienen	11
Toestel in gebruik nemen	7
Toets (basisstation), aanmelden/paging	4
Toets 1	4
Toets programmeren	57
Toetsblokkering in-/uitschakelen	11
Toetsen	
Aan-/uit-toets	4
berichtentoets	4
displaytoetsen	4, 12
handsfree	19
Hekjetoets	4
menu	11
navigatietoets	4, 11
paging-toets	4
R-toets	4
Stertoets	4
verbindingstoets	4
Verbreektoets	4
verbreektoets	14
Toonkiezen (TDK)	51
Trema's invoeren	13
Tweede gesprek, extern	21

V

vCard (SMS)	43
Veiligheidsinstructies	6
Verbindingstoets	4
Verbreektoets	4, 14
Verjaardag zie Afspraak	
Versturen	
alle contactpersonen naar handset	26
VIP-groep, contactpersoon toewijzen	24
VIP-ringtone	24
Vloeistoffen	66
Voedingskabel aansluiten	8
Voicemail	31
nummer invoeren	31
Voicemailmelding weergeven	28
Volume	
handset	54
handsfree-/handsetvolume	19
handsfree-volume handset	54
luidspreker	54
Vragen en antwoorden	61
Vrije ruimte in Contacten	25

W

Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
Wachtmuziek	59
Weergave	
anoniem	21
extern	21
gemiste afspraak/verjaardag	33
melding van voicemail	28
nieuwe berichten in-/uitschakelen	29
onbekend	21
vrije ruimte in Contacten	25
Wekker	34
in-/uitschakelen	34
Wekoproep	35
Wijzigen	
displaytaal	53
handsetvolume	54
handsfree-volume	54
systeem-PIN	60
Wisselgesprek	17
twee externe gesprekken	23
Wisselgesprek, extern	
beantwoorden/weigeren	16, 17
Wisselgesprek, intern	
beantwoorden	18

X

XES-mode	51
----------	----

Z

Zoeken	
handset	48
Zoeken in Contacten	25

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.