

Gigaset

C575

Najaktualnije upute naći ćete pod
www.gigaset.com/manuals



Sadržaj

Pregled	4
Telefonska slušalica	4
Postolje	6
Prikaz u uputama	7
Sigurnosni naputci	8
Stavljanje u rad	9
Postolje	10
Mobilna slušalica	10
Upravljanje telefonom	13
Upoznavanje telefona	13
Telefoniranje	17
Funkcije specifične za pružatelje usluga (Mrežne usluge)	22
Telefonski imenik	25
Popisi poziva	29
Popisi poruka	30
Mrežna telefonska sekretarica	32
Daljnje funkcije	33
Kalendar	33
Brojač vremena	35
Budilica	35
Bebafon	36
ECO DECT	38
Zaštita od neželjenih poziva	39
SMS (Tekstualne poruke)	41
Proširivanje telefona	47
Više mobilnih slušalica	47
Repetitor	49
Rad sa ruterom	50
Rad na telefonskoj centrali	51
Podešavanje telefona	53
Mobilna slušalica	53
Sistem	59

Prilog	61
Pitanja i odgovori	61
Služba za korisnike	63
Napomene proizvođača	65
Tehnički podaci	67
Simboli na zaslonu	71
Pregled izbornika	73
Kazalo	75



Sve u ovim uputama opisane funkcije nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih operatera.

Pregled

Telefonska slušalica

1 Zaslon

2 Statusna traka (⇒ str. 71)

Ikone prikazuju trenutne postavke i radni status telefona

3 Tipke na zaslonu (⇒ str. 14)

Različite funkcije, ovisno o načinu rada

4 Tipka za kraj poziva / Tipka za uključivanje/isključivanje

Kraj poziva; funkcija za prekid; jednu razinu natrag
 Povratak u stanje mirovanja; Uključivanje/isključivanje telefonske slušalice

► Pritisnite **kratko**
 ► Pritisnite i **držite**

5 Tipka s ljestvama / Tipka za zaključavanje

Zaključavanje / otključavanje tipkovnice; unesite pauzu biranja

► Pritisnite i **držite**

Prebacivanje između velikih/ malih slova i brojki

► Pritisnite **kratko**

6 Tipka za ponovno pozivanje

Konzultacijski poziv (treperi) ► Pritisnite i **držite**

7 Mikrofon

8 Tipka sa zvjezdicom

Uključivanje/isključivanje tona zvonjenja
 Otvorite tablicu posebnih znakova; prebacivanje s pulsnoeg biranja na tonsko biranje

► Pritisnite i **držite**
 ► Pritisnite **kratko**

9 Tipka 1

Odabir mrežnog poštanskog sandučića ► Pritisnite i **držite**

10 Ctrl tipka / Tipka izbornika (⇒ str. 13)

Otvorite izbornik; pregled izbornika i polja za unos; funkcije za pristup

11 Tipka za razgovor / Handsfree tipka

Prihvataje poziv; prikazan broj biranja; prebacivanje između načina slušalice i handsfree načina; pošaljite SMS; otvorite popis ponovnog biranja
 Početak biranja

► Pritisnite i **držite**

12 Tipka za poruku (⇒ str. 30)

Pristup pozivima i popisima poruka;
Treperi: nova poruka ili novi poziv



Ako je navedeno više funkcija, funkcija gumba ovisi o situaciji.

Boja i oblik vašeg uređaja mogu se razlikovati od slike.



Postolje

A Tipka za registraciju/paging

Pronađite telefonsku slušalicu (paging):

Registrirajte telefonsku slušalicu i druge DECT uređaje (npr. repetitor):

▶ Pritisnite **kratko**

▶ Pritisnite i **držite**

A



Boja i oblik vašeg uređaja mogu se razlikovati od slike.

Prikaz u uputama

	Upozorenja, čije nepoštivanje može dovesti do ozljeda osoba i oštećenja uređaja.
	Važne informacije o funkciji ili propisnom korištenju ili funkcijama, koje mogu prouzrokovati troškove.
	Pretpostavka, kako bi mogli izvršiti sljedeću aktivnost.
	Dodatne korisne informacije.

Tipke

 ili 	Tipka za javljanje	 ili 	Tipka za handsfree
	Tipka za završetak	 do 	Tipke znamenki/tipke slova
 / 	Upravljačka tipka rub / sredina		Tipka poruka
	R-tipka		Zvijezda-tipka
	Ljestve-tipka		
OK, Natrag, Odaberi, Promijeni, Spremi, ... Zaslonske tipke			

Postupci

Primjer: Uključivanje/isključivanje automatskog prihvatanja poziva

▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke** ▶ OK ▶  **Telefonija** ▶ OK ▶ **Autom. odgovor** ▶ **Promijeni** ( = uklj.)

Simboli	Značenje
▶ 	U stanju mirovanja pritisnite upravljačku tipku u sredini. Glavni izbornik se otvara.
▶  	S upravljačkom tipkom  navigirajte do simbola  .
▶ OK	Potvrdite s OK. Podizbornik Postavke se otvara.
▶  Telefonija	S upravljačkom tipkom  izaberite unos Telefonija .
▶ OK	Potvrdite s OK. Podizbornik Telefonija se otvara.
▶ Autom. odgovor	Funkcija za uklj-/isključivanje automatskog prihvatanja poziva pojavljuje se kao prva točka izbornika.
▶ Promijeni	Sa Promijeni aktivirate ili deaktivirate funkciju. Funkcija je aktivirana  /deaktivirana  .

Sigurnosni naputci

	Prije uporabe pročitajte sigurnosne naputke i uputu za korisnika.
	<p>Uređaj nije moguće koristiti tijekom nestanka struje. Također nije moguće odaslati niti poziv u nuždi.</p> <p>Kada je uključena blokada tipki/blokada zaslona ni biranje pozivnih brojeva u nuždi nije moguće.</p>
	<p>Umetnite samo punjive baterije, koje odgovaraju specifikacijama (vidi popis dopuštenih baterija → www.gigaset.com/service). Ne koristite obične (nepunjive) baterije ili druge tipove baterija, jer to može dovesti do ozljeda i nanijeti ozbiljne štete vašem zdravlju. Baterije, koje su vidljivo oštećene, moraju biti zamijenjene.</p>
	Sa slušalicom se ne smijete služiti ako je poklopac za baterije otvoren.
	Ne koristite uređaj u okolišu gdje postoji opasnost od eksplozije, npr. lakirnice.
	Uređaji nisu zaštićeni od prskanja vodom. Stoga ih ne postavljajte u vlažnim prostorima kao što su npr. kupaonice ili prostorije za tuširanje.
	Koristite samo mrežni strujni adapter naznačen na uređajima. Tijekom punjenja, električna utičnica mora biti lako dostupna.
	Molimo, uklonite neispravne uređaje iz upotrebe ili ih dajte popraviti u ovlaštenom servisu, budući da oni eventualno mogu remetiti druge radio usluge.
	Aparat nemojte koristiti ako je zaslon napukao ili je razbijen. Polomljeno staklo ili plastika može prouzročiti povrede na rukama i licu. Aparat dajte popraviti u ovlaštenom servisu.
	<p>Ne držite mobilnu slušalicu prislonjenu stražnjom stranom na uhu kada ona zvoni, odnosno kada ste uključili "handsfree" funkciju (zvučnik). Inače si možete prouzročiti teška, trajna oštećenja sluha.</p> <p>Telefon može u analognim slušnim aparatima prouzročiti poremećajne šumove (brujanje ili zviždanje). U slučaju problema kontaktirajte akustičara za slušne aparate.</p>
	<p>Malene ćelije i baterije koje se mogu progutati držite izvan dohvata djece.</p> <p>Gutanje baterije može prouzročiti opekotine, perforacije mekanog tkiva i smrt. Ozbiljne opekotine mogu se pojaviti unutar 2 sata od gutanja.</p> <p>U slučaju gutanja ćelije ili baterije odmah potražite liječničku pomoć.</p>
	<p>Moguć je utjecaj na funkcije medicinskih uređaja. Pripazite na tehničke uvjete dotičnog okruženja, npr. liječnička praksa.</p> <p>Ukoliko koristite medicinske aparate (npr. pejsmejker), molimo vas da se informirate kod proizvođača aparata. Tamo možete dobiti obavijest, koliko su odgovarajući aparati otporni na eksterne visokofrekventne energije (za informacije o vašem Gigaset-proizvodu pogledajte „Tehnički podaci“).</p>

Stavljanje u rad

Sadržaj kutije

- jedna **baza**,
- mrežni strujni adapter za bazu,
- jedan telefonski kabel,
- jedna **telefonska slušalica**
- jedan poklopac baterije
- dvije baterije
- jedan korisnički priručnik

Modeli s više telefonskih slušalica, po telefonskoj slušalici:

- jedna telefonska slušalica
- jedno postolje punjača uključujući strujni adapter
- dvije baterije i poklopac pretinca za baterije



Baza i postolje za punjenje su predviđeni za rad u zatvorenim, suhim prostorima sa temperaturom od +5 °C do +45 °C.

Postavite postolje na ravnu, neklizeću površinu na središnju točku u stanu ili kući. Nožice uređaja ne ostavljaju tragove na površinama. Ipak, zbog različitih lakova i sredstava za poliranje korištenih na namještaju, ne može se isključiti ostavljanje tragova na površinama.


Telefon nikada ne izlažite utjecajima izvora topline, direktnog sunčevog zračenja ili drugih električnih uređaja.

Zaštitite telefon od vlage, prašine, agresivnih tekućina i para.

Ovaj je uređaj prikladan samo za maksimalnu visinu ugradnje od 2 m.

Postolje

- ▶ Telefonski kabel umetnite u utičnicu za spajanje **1** na stražnjoj strani postolja, dok ne klikne na svoje mjesto.
- ▶ Strujni kabel iz strujnog adaptera umetnite u utičnicu **2**.
- ▶ Priključite strujni adapter **3** i telefonski priključak **4**.

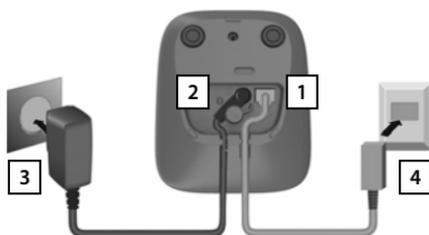

Ako spajate na ruter:

- ▶ Priključite kabel telefona na utičnicu za spajanje telefona na ruteru **5**.



Strujni kabel mora **uvijek biti spojen** kako bi funkcionirao, jer telefon ne radi bez napajanja.


Mobilna slušalica

Priključivanje punjača (ako je uključeno u dostavu)

- ▶ Spojite plosnati utikač mrežnog adaptera za struju **1**.
- ▶ Utaknite mrežni adapter u utičnicu za struju **2**.

Odvajanje utikača od punjača:

- ▶ Odvojite mrežni adapter od strujne mreže.
- ▶ Pritisnite tipku za deblokiranje **3**.
- ▶ Uklonite plosnati utikač **4**.

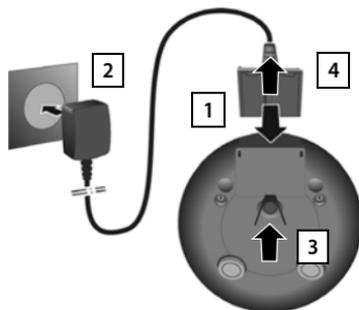

Stavljanje mobilne slušalice u rad

Zaslou je zaštićen folijom. ▶ Skinite zaštitnu foliju!

Umetanje baterija



Koristite samo punjive baterije jer u protivnom značajne zdravstvene i materijalne štete ne mogu biti isključene. Mogao bi na primjer biti uništen omotač baterija ili bi baterije mogle eksplodirati. Osim toga mogu nastati smetnje u funkcioniranju ili oštećenja uređaja.



- ▶ Umetnite baterije (smjer polaganja +/- vidi slika).



- ▶ Stavite poklopac pretinca za baterije odozgo.
- ▶ Gurnite poklopac dok ne sjedne na mjesto.



- Ponovno otvaranje poklopca:
- ▶ Sa noktom pritisnite u utor na poklopcu i gurnite ga prema dolje.

Punjenje baterija

- ▶ Prije prvog korištenja potpuno napunite baterije u punjaču.

Baterije su potpuno napunjene kada se na zaslonu ugasi simbol munje ⚡.



Baterija se tijekom punjenja može ugrijati. To je bezopasno.

Kapacitet punjenja baterija se tehnički uvjetovano smanjuje nakon određenog vremena.

U kutiji sadržane mobilne slušalice već su prijavljene na bazi. U slučaju da jedna mobilna slušalica ne bi bila prijavljena (prikaz **Registrirajte slušalicu**), ručno prijavite mobilnu slušalicu (→ str. 47).

Promjena jezika na zaslonu

Promijenite jezik na zaslonu ukoliko je podešen nerazumljivi jezik.

- ▶ Pritisnite sredinu upravljačke tipke .
- ▶ Tipke **6** i **5** **polako** pritisnite jednu za drugom ... pojavljuje se zaslon za podešavanje jezika, podešeni jezik (npr. **English**) je označen ( = izabrano).
- ▶ Izaberite drugi jezik: ▶ Pritisnite upravljačku tipku , dok na zaslonu ne označite željeni jezik npr. **Francais** ▶ pritisnite desnu tipku direktno ispod zaslona kako biste aktivirali jezik.
- ▶ Za povratak u status mirovanja: ▶ Pritisnite i **držite** tipku za kraj poziva .

Primjer




Podešavanje datuma i vremena

Podesite datum i vrijeme, kako bi dolaznim pozivima ispravno bili dodijeljeni datum i vrijeme i mogla biti korištena budilica.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**

ili, ukoliko su datum i vrijeme već uneseni:

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/Vrijeme** ▶ **OK**



Aktivna pozicija za unos treperi ▶ ... sa  promijenite poziciju za unos ▶ ... sa  promijenite između polja za unos

Unesite datum:

- ▶ ... sa  unesite dan, mjesec i godinu 8-znamenkasto.

Unos vremena:

- ▶ ... sa  unesite sate i minute 4-znamenkasto.

Pohranjivanje postavke:

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Spremi**. ... na zaslonu je prikazano **Spremljeno** i ton potvrde je reproduciran

Povratak u stanje mirovanja:

- ▶ Pritisnite i **držite** tipku za kraj poziva .



Telefon je sada spreman za rad!

Upravljanje telefonom

Upoznavanje telefona

Uklj-/isključivanje telefona

Uključivanje: ▶ na isključenoj mobilnoj slušalici pritisnite **dugo** tipku za završetak 

Isključivanje: ▶ u stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite **dugo** tipku za završetak 

Kada stavite isključenu telefonsku slušalicu na postolje ili odjeljak za punjenje, ona se automatski uključuje.

Uklj-/isključivanje blokade tipkovnice

Blokada tipaka sprječava neželjeno korištenje telefona.

Uključivanje odnosno isključivanje blokade tipkovnice: ▶  **dugo** pritisnite

Blokada tipkovnice uključena: Na zaslonu se pojavljuje simbol 



Ukoliko je signaliziran poziv na mobilnoj slušalici, blokada tipkovnice će se automatski isključiti. Možete prihvatiti poziv. Nakon završetka razgovora blokada tipkovnice će se ponovno uključiti.

Pri uključenoj blokadi tipkovnice ne mogu biti birani niti hitni pozivi.

Upravljačka tipka



Upravljačka tipka služi za kretanje u izbornicima i poljima za unos i ovisno o situaciji za pozivanje određenih funkcija.

U nastavku je stranica upravljačke tipke označena crnom (gore, dolje, desno, lijevo), koju treba pritisnuti u određenoj situaciji u korištenju, npr.  za „pritisnuti desno na upravljačku tipku“ ili  za „pritisnuti u sredinu upravljačke tipke“.

U stanju mirovanja

Otvaranje telefonskog imenika

Otvaranje glavnog izbornika

Otvaranje popisa mobilnih slušalica

 kratko pritisnite

 ili 



U podizbornicima, poljima za izbor i poljima za unos

Potvrda funkcije



Tijekom razgovora

Otvaranje telefonskog imenika

Isključivanje mikrofona


Pokretanje internog povratnog upita

Promjena glasnoće govora za mod slušalice odnosno za mod razgovora bez upotrebe ruku



Zaslonske tipke

Zaslonske tipke ovisno o situaciji nude različite funkcije.

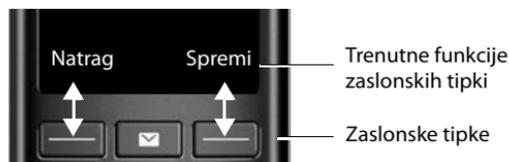

Simboli zaslonских tipki → str. 71



Zaslonske tipku u stanju mirovanja su unaprijed zauzete s jednom funkcijom. Možete promijeniti ovu postavku.

Kretanje po izborniku

Funkcije vašeg telefona su ponuđene putem jednog izbornika, koji se sastoji iz više razina.

Izbor/potvrda funkcije

Potvrda izbora sa

Pritisnite **OK** ili sredinu upravljačke tipke

Povratak na višu razinu izbornika

Natrag

Povratak u stanje mirovanja

dugo pritisnite

Uklj-/isključivanje funkcije sa

Promijeni omogućeno / onemogućeno

Aktiviranje/deaktiviranje opcije sa


Odaberi izabrano / nije izabrano

Glavni izbornik

U stanju mirovanja: ▶ Pritisnite upravljačku tipku u sredini  ▶ ... s upravljačkom tipkom  izaberite podizbornik ▶ OK

Funkcije glavnog izbornika su prikazane sa simbolima na zaslonu. Simbol izabrane funkcije je označena u boji, pripadajući naziv se pojavljuje u zaglavlju.

Primjer

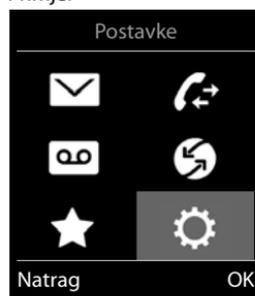

Podizbornici

Funkcije podizbornika su prikazane u formi liste.

Pristupanje jednoj funkciji: ▶ ... s upravljačkom tipkom  izaberite funkciju ▶ OK


Natrag na višu razinu izbornika:

▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Natrag**

ili

▶ kratko pritisnite tipku za završetak 

Primjer

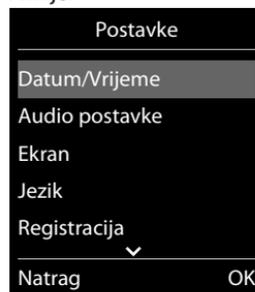

Povratak u stanje mirovanja

▶ Dugo pritisnite tipku za završetak 



Ukoliko nije pritisnuta niti jedna tipka, zaslon nakon otprilike 2 minute automatski prelazi u stanje mirovanja.

Unos teksta


Pozicija za unos

- ▶ S  izaberite polje za unos. Polje je označeno, ukoliko je u njemu prikazana trepereća oznaka za pisanje.
- ▶ S  pomaknite poziciju za pisanje.

Ispravljanje neispravnih unosa

- Brisanje znaka ispred oznake za pisanje: ▶  kratko pritisnite
- Brisanje riječi ispred oznake za pisanje: ▶  dugo pritisnite

Primjer

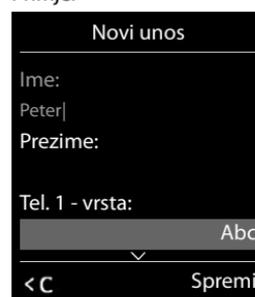

Unos slova/znakova

Svakoj tipki između  i  i tipki  dodijeljeno je više slova i znamenki. Čim je pritisnuta jedna tipka, prikazani su mogući znakovi dolje na zaslonu. Izabrani znak je istaknut.

- Izbor slova/znamenke: ▶ Tipke **kratko** pritisnite više puta
- Prebacivanje između pisanja malih, velikih slova i znamenki: ▶ Pritisnite ljestve-tipku  Prilikom izmjene unosa telefonskog imenika automatski je velikim slovom pisano prvo slovo i slovo koje slijedi znaku praznog mjesta.
- Unos posebnog znaka: ▶ Pritisnite zvijezda-tipku  ▶ ... s  pomaknite do željenog znaka ▶ **Umetnuti**



Dostupnost posebnih znakova ovisi o postavkama jezika.

Telefoniranje

Pozivanje

▶ ... s  unesite broj ▶ Tipku za podizanje slušalice  **kratko** pritisnite ili

▶ Tipku za podizanje slušalice  **dugo** pritisnite ▶ ... s  unesite broj

Prekid postupka biranja: ▶ Pritisnite tipku za spuštanje slušalice 



Informacije o prijenosu pozivnog broja: → str. 22

Pri isključenom osvjetljenju zaslona pritiskom proizvoljne tipke uključujete osvjetljenje zaslona. **Tipke znamenki** radi pripreme biranja su preuzete na zaslon, **druge tipke** nemaju daljnje funkcije.

Biranje iz telefonskog imenika

▶ ... s  otvorite imenik ▶ ... s  izaberite unos ▶ pritisnite tipku za javljanje 

Ukoliko je uneseno više brojeva:

▶ ... s  izaberite broj ▶ Pritisnite tipku za javljanje  ... broj je biran



Za brzi pristup (brzo biranje): Postavljanje brojeva iz telefonskog imenika na tipke znamenaka ili zaslonske tipke.

Biranje iz popisa ponavljanja biranja

U popisu ponavljanja biranja stoji 20 na mobilnoj slušalici zadnje biranih brojeva.

▶ Pritisnite **kratko** tipku za javljanje  ... Popis ponavljanja biranja se otvara ▶ ... s  izaberite unos ▶ Pritisnite tipku za biranje 

Ukoliko je ime prikazano:

▶ **Prikazati** ... broj je prikazan ▶ ... po potrebi s  prelistajte brojeve ▶ ... na željenom pozivnom broju pritisnite tipku za biranje 

Upravljanje unosima sa popisa ponavljanja biranja

▶ Pritisnite **kratko** tipku za biranje  ... popis ponovnog biranja bude otvoren ▶ ... s  izaberite unos ▶ **Opcije** ... moguće opcije:

Preuzimanje u telefonski imenik: ▶  **Kopir. broj u imenik** ▶ OK

Preuzimanje broja na zaslon:

▶  **Prikazati broj** ▶ OK ▶ ... s  po potrebi promijenite ili nadopunite ... s  pohranite kao novi unos u telefonskom imeniku

Brisanje izabranog unosa: ▶  **Brisati unos** ▶ OK

Brisanje svih unosa: ▶  **Brisati popis** ▶ OK

Biranje iz liste poziva

Liste poziva (→ str. 29) sadrže zadnje prihvaćene, odlazne i propuštene pozive.

▶ ▶ ... koristite za odabir **Popis poziva** ▶ OK ▶ ... s izaberite listu ▶ OK ▶ ... s izaberite unos ▶ pritisnite tipku za javljanje



Liste poziva mogu biti pozvane direktno putem zaslonske tipke **Pozivi**, ako je zaslonska tipka odgovarajuće zauzeta.

Popis **Propušteni pozivi** može biti otvoren i putem tipke poruka .

Direktni poziv

Prilikom pritiskanja **proizvoljne** tipke biran je predpodešeni broj. Time npr. djeca, koja još ne mogu unositi broj mogu nazvati određeni broj.

Uključivanje moda direktnog poziva:


▶ ▶ ... koristite za odabir **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Poziv jedn. dodirom** ▶ OK ▶ ... s uključite **Aktivacija** ▶ **Poziv na** ▶ ... s unesite broj ▶ **Spremi** ... u stanju mirovanja prikazan je aktivirani direktni poziv

Pokrenite direktni poziv: ▶ Pritisnite proizvoljnu tipku ... pohranjeni broj je biran

Prekinite biranje: ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Zaključite mod direktnog poziva: ▶ Tipku pritisnite **dugo**.

Primjer

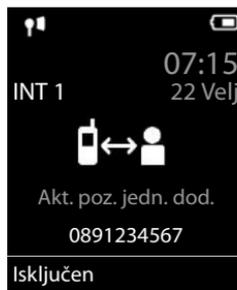

Dolazni pozivi

Dolazni poziv oglašava se zvonom, prikazom na zaslonu i treperenjem tipke za Razgovor/ Handsfree .

Prihvatanje poziva:

- Pritisnite tipku za javljanje ili ▶ **Prihvati**
- Ukoliko je uključeno **Autom. odgovor**: ▶ Uzmite mobilnu slušalicu iz postolja za punjenje

Isključivanje tona zvona: ▶ **Tiho** ... poziv se može toliko dugo prihvatiti dok god je prikazan na zaslonu.

Informacije o pozivatelju



Broj pozivatelja se prikazuje (→ str. 22).

Prikazan je telefonski broj pozivatelja.

Ako je telefonski broj pozivatelja spremljen u lokalni direktorij, prikazano je ime.

Prihvatanje/odbijanje poziva

Ton kucanja signalizira poziv tijekom eksternog razgovora. Broj ili ime nazivatelja je prikazano ako je prenesen pozivni broj.

- Odbijanje poziva: ▶ **Opcije** ▶  **Odbiti poz. na čeka.** ▶ **OK**
- Prihvatanje poziva: ▶ **Prihvati** ▶ ... razgovarajte s nazivateljem. Prethodno vođeni razgovor je stavljen na čekanje.
- Završetak razgovora, nastavak razgovora stavljenog na čekanje: ▶ Pritisnite tipku za završetak .

Interno pozivanje



Na bazi je prijavljeno više mobilnih slušalica (→ str. 47).

- ▶ Pritisnite  **kratko** ... popis mobilnih slušalica je otvoren, vlastita mobilna slušalica je označena sa < ▶ ... s  izaberite mobilnu slušalicu ili izaberite **Pozovi sve** (zbirni poziv) ▶ Pritisnite tipku za javljanje .

Brzo biranje za zbirni poziv:

- ▶ Pritisnite  **kratko** ▶ 

ili ▶ pritisnite  **dugo**.



Interni razgovori sa drugim mobilnim slušalicama, koje su prijavljene na istoj bazi, su besplatni.

Čujete ton zauzeća, ako:

- već otprije postoji interni razgovor u tijeku
- nazvana mobilna slušalica nije dostupna (isključena, izvan dometa)
- interni poziv nije preuzet unutar 3 minute

Interni povratni upit / Interno prosljeđivanje

Telefonirate sa **eksternim** sudionikom i prosljeđujete poziv na jednog **internog** sudionika ili se konzultirate s njim.

- ▶  ▶ ... popis mobilnih slušalica je otvoren ▶ ... s  izaberite mobilnu slušalicu ili **Pozovi sve** ▶ **OK** ... interni sudionik/sudionici budu nazvani ... moguće opcije:

Vođenje konzultacija:

- ▶ Razgovarate s internim sudionikom

Povratak eksternom pozivu:

- ▶ **Opcije** ▶  **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK**

Prosljeđivanje eksternog poziva, ako se javio interni sudionik:

- ▶ najavite eksterni poziv ▶ pritisnite tipku za završetak 

Prosljeđivanje poziva, prije javljanja internog sudionika:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak  ... eksterni poziv je odmah prosljeđen. Ukoliko se ne javi interni sudionik ili je zauzeto, eksterni poziv će automatski biti vraćen Vama.

Završetak internog poziva, ako se interni sudionik **nije** javio ili je zauzet priključak:

- ▶ **Kraj** ... Vraćate se eksternom pozivu.

Prihvatanje/odbijanje razgovora na čekanju

Eksterni poziv tijekom internog razgovora signaliziran je tonom kucanja. Ukoliko je prenesen pozivni broj, prikazan je broj ili ime nazivatelja na zaslonu.

- Odbijanje poziva: ▶ **Odbiti**
Ton kucanja je isključen. Poziv je i dalje signaliziran na drugim prijavljenim mobilnim slušalicama.
- Prihvatanje poziva: ▶ **Prihvati** ... razgovarate sa novim nazivateljem, prije vođeni razgovor je na čekanju.

Interni poziv na čekanju tijekom eksternog razgovora

Ukoliko Vas jedan interni sudionik pokuša nazvati tijekom eksternog ili internog razgovora, ovaj poziv je prikazan na zaslonu (**Poziv na čekanju**).

- Završetak prikaza: ▶ pritisnite na proizvoljnu tipku
- Prihvatanje internog poziva: ▶ završite trenutni razgovor
Interni poziv signaliziran je uobičajeno. Možete ga prihvatiti.

Priključivanje k eksternom razgovoru

Vodite eksterni razgovor. Interni sudionik se može priključiti tom razgovoru i razgovarati (konferencija).



Funkcija **Uklj. u razgovor** je aktivirana.

Uklj-/isključivanje internog priključivanja

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶  **Uklj. u razgovor** ▶ **Promijeni** ( = uklj.)

Interno priključivanje

Linija je zauzeta eksternim pozivom. Zaslom pokazuje odgovarajuću napomenu. Možete se priključiti postojećem eksternom razgovoru.

- ▶  pritisnite **dugo** ... svi sudionici čuju signalni ton

Završetak priključivanja

- ▶  pritisnite ... svi sudionici čuju signalni ton

Tijekom razgovora

Handsfree - razgovor bez upotrebe ruku

Uklj-/isključivanje handsfree funkcije tijekom razgovora i prilikom uspostavljanja veze:

- ▶ Pritisnite handsfree tipku 

Postavljanje mobilne slušalice tijekom razgovora u postolje za punjenje:

- ▶ Pritisnite handsfree tipku  i držite ju pritisnutom ▶ ... postavite mobilnu slušalicu u postolje za punjenje ▶ ...  držite pritisnutu još 2 sekunde

Jačina zvuka poziva

Odnosi se način koji je trenutno u uporabi (handsfree, prijemnik ili slušalica):

- ▶  ▶ ... koristite  za postavljanje jačine zvuka ▶ **Spremi**



Postavka se automatski sprema nakon 3 sekunde, čak i **Spremi** ako nije pritisnuta.

Stišavanje mikrofona

Pri isključenom mikrofону vas sudionici u razgovoru više ne čuju.

Uklj-/isključivanje mikrofona tijekom razgovora: ▶ pritisnite 

Funkcije specifične za pružatelje usluga (Mrežne usluge)

Mrežne usluge ovise o mreži (analogna fiksna mreža ili internet telefonija) i o mrežnom operateru (pružatelju usluga) i moraju biti ugovorene.

Opis mrežnih usluga dobit ćete na internet stranicama ili poslovnicaama mrežnih operatera.

U slučaju problema obratite se mrežnom operateru.



Ugovoranjem mrežnih usluga mogu nastati **dodatni troškovi**. Informirajte se kod vašeg pružatelja usluga.

Razlikuju se dvije grupe mrežnih usluga:

- Mrežne usluge, koje su u stanju mirovanja aktivirane za sljedeći poziv ili sve sljedeće pozive (npr. „Anonimno surfanje“). One se mogu aktivirati/deaktivirati putem izbornika



Odaberi usluge.

- Mrežne usluge, koje se mogu aktivirati tijekom eksternog razgovora (npr. „Povratni upit“, „Uspostavljanje konferencije“). One su tijekom eksternog razgovora stavljene na raspolaganje kao opcija ili putem zaslonske tipke (npr. **Pov.upit**, **Konferencija**).



Jedan kôd je odatlan u telefonsku mrežu za uklj-/isključivanje odnosno aktiviranje/deaktiviranje mrežnih usluga.

- ▶ Nakon potvrdnog tona iz telefonske mreže pritisnite na .

Preprogramiranje mrežnih usluga nije moguće.

Prijenos pozivnog broja

Prilikom poziva prenesen je pozivni broj nazivatelja (CLI = Calling Line Identification) i kod nazvanog može biti prikazan na zaslonu (CLIP = CLI Presentation). Kada je suspregnut prijenos pozivnog broja, isti nije prikazan kod nazvanog. Poziv usljeđuje anonimno (CLIR = CLI Restriction).

Prikaz pozivnog broja kod dolaznih poziva

Kod prijenosa pozivnih brojeva

Pozivni broj nazivatelja prikazan je na zaslonu. Ukoliko je ime nazivatelja pohranjeno u telefonskom imeniku, isto je prikazano.

Bez prijenosa pozivnog broja

Umjesto imena i broja prikazano je sljedeće:

- **Eksterni:** Broj nije prikazan.
- **Broj prikriiven:** Nazivatelj suspreže prijenos pozivnog broja.
- **Br nedostupan:** Nazivatelj nije ugovorio prijenos pozivnog broja.

Poziv na čekanju kod eksternog poziva

Tijekom jednog **eksternog** razgovora ton kucanja signalizira daljnji eksternog nazivatelja. Ako je prenesen pozivni broj, prikazan je broj ili ime nazivatelja.


Odbijanje nazivatelja:

- ▶ **Opcije** ▶  **Odbiti poz. na čeka.** ▶ **OK** ... nazivatelj čuje ton zauzeća

Prihvatanje poziva na čekanju:

- ▶ **Prihvati**

Nakon što prihvatite poziv na čekanju, možete prebacivati između oba partnera za razgovor ili razgovarati s oba istovremeno (**Konferencija** → str. 24).

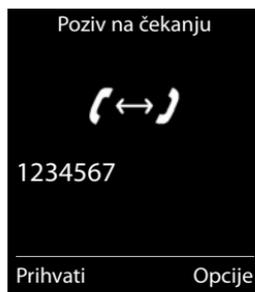

Uklj./isključivanje poziva na čekanju

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Odaberi usluge** ▶ **OK** ▶  **Poziv na čekanju** ▶ **OK** ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ **Status:** ... s  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**
- Aktiviranje: ▶ **Slati**

Poziv na čekanju uključen/isključen je za sve prijavljene mobilne slušalice.

Preusmjeravanje poziva

Sa preusmjeravanjem poziva dotični budu preusmjereni na drugi priključak.

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Odaberi usluge** ▶ **OK** ▶  **Poziv preusmjeren** ▶ **OK** ▶ ... zatim
- Uklj./isključivanje: ▶ **Status:** ... s  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**
- Unesite broj za preusmjeravanje:
 - ▶  **Na broj telefona** ▶ ... s  unesite broj
- Unesite trenutak preusmjeravanja:
 - ▶  **Kada** ▶ ... s  izaberite trenutak za preusmjeravanje
 - Odmah:** pozivi budu preusmjereni odmah
 - Bez odgovora:** pozivi budu preusmjereni, ukoliko se nakon višestrukog zvonjenja nitko ne javi.
 - Ako zauzet:** pozivi budu preusmjereni ukoliko je priključak zauzet.
- Aktiviranje: ▶ **Slati**

Uspostavljena je veza u telefonsku mrežu ... slijedi potvrda iz telefonske mreže ▶ pritisnite tipku za završetak 



Kod preusmjeravanja poziva mogu nastati **dodatni troškovi**. Informirajte se kod vašeg mrežnog operatera.

Razgovori sa tri sudionika

Konzultacije

Tijekom eksternog razgovora, nazivate drugog, eksternog sudionika. Prvi razgovor je stavljen na čekanje.

- ▶ **Pov.upit** ▶ ... s  unesite broj drugog sudionika ... prethodni razgovor je stavljen na čekanje, drugi sudionik je pozvan.


Pozivani sudionik se ne javlja ▶ **Kraj**

Završetak povratnog upita

- ▶ **Opcije** ▶  **Završ. aktivni poziv** ▶ **OK** ... veza prema prvom sudioniku razgovora ponovno je aktivirana

ili

- ▶ Pritisnite tipku za završetak  ... ponovno pozivanje prvog sudionika je pokrenuto

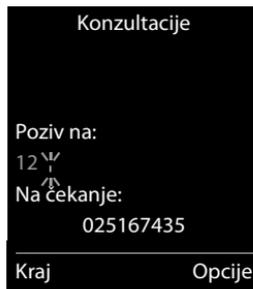

Konferencija

Razgovor sa dva sudionika istovremeno.

- ▶ Tijekom eksternog razgovora pozivanje drugog sudionika (povratni upit) ili prihvaćanje sudionika na čekanju ... zatim

Pokretanje konferencije:

- ▶ **Konfer.** ... svi partneri u razgovoru mogu se čuti i međusobno razgovarati

Povratak na zamjenu poziva:

- ▶ **KrajKnf**

Završetak razgovora s oba sudionika:

- ▶ Pritisnite tipku za završetak 

Svaki partner u razgovoru može završiti svoje sudjelovanje u konferenciji, na način da pritisne tipku za završetak .

Telefonski imenik

Lokalni telefonski imenik vrijedi individualno za mobilnu slušalicu. Unose je međutim moguće slati drugim mobilnim slušalicama.

Otvaranje telefonskog imenika

- ▶ U stanju mirovanja  pritisnite **kratko**

Unosi telefonskog imenika

Broj unosa:	do 200
Informacije:	Ime i prezime, do tri pozivna broja, obljetnica sa signaliziranjem, VIP-ton zvona sa VIP-simbolom
Duljina unosa:	Brojevi: maks. 32 brojke Ime, prezime: maks. 16 znakova

Kreiranje unosa

- ▶  ▶  <Novi unos> ▶ OK ▶ ... koristite  za prebacivanje između polja za unos

Ime:

- ▶ ... koristite  za unos imena i prezimena

Brojevi:

- ▶  **Tel. 1 - vrsta** ▶ ... Koristite  za odabir tipa broja (Kućni, Ured ili Mob.) ▶  ▶ ... Koristite  za unos broja

Unesite više brojeva: ▶ Koristite  za prebacivanje između polja za unos **Tel. 1 - vrsta/Tel. 2 - vrsta/Tel. 3 - vrsta** ▶ ... Koristite  za unos broja

Godišnjica:

- ▶ ... uključite/isključite  **Godišnjica** ▶ ... unesite sa  datum i vrijeme ▶ ... izaberite sa  vrstu signaliziranja (**Samo optički** ili ton zvona)

Primjer

Novi unos

Ime:
Robert

Prezime:
Y

^v
Tel. 1 - vrsta:
Abc

< C

Spremi

Melodija Pozi. (VIP):

- ▶ ... izaberite sa  ton zvona, sa kojim treba biti signaliziran poziv sudionika ... ako je dodijeljena i jedna **Melodija Pozi. (VIP)**, unos je u telefonskom imeniku nadopunjen sa simbolom **VIP**.

→ Pohranjivanje unosa: ▶ **Spremi**



Unos je važeći samo, ako sadrži najmanje jedan broj.



Za **Melodija Pozi. (VIP)**: pozivni broj nazivatelja mora biti priopćen (prenesen)

Traženje/izbor unosa telefonskog imenika

- ▶  ▶ ... sa  prelistajte do traženog imena

ili

- ▶  ▶ ... sa  unesite početna slova (maks. 8 slova) ... prikaz preskače na prvo ime, koje započinje s ovim početnim slovima ▶ ... sa  prelistajte dalje po potrebi do željenog unosa

Brzo prelistavanje telefonskog imenika: ▶  ▶  **dugo** pritisnite

Prikaz/mijenanje unosa

- ▶  ▶ ... izaberite unos sa  ▶ **Prikazati** ▶ ... sa  izaberite polje, koje treba biti izmijenjeno ▶ **Uredi**

ili

- ▶  ▶ ... izaberite unos sa  ▶ **Opcije** ▶ **Urediti unos** ▶ **OK**

Brisanje unosa

Brisanje **jednog** unosa: ▶  ▶ ... izaberite unos sa  ▶ **Opcije** ▶  **Brisati unos** ▶ **OK**

Brisanje **svih** unosa: ▶  ▶ **Opcije** ▶  **Brisati sve** ▶ **OK** ▶ **Da**

Određivanje redoslijeda telefonskog imenika

Unosi telefonskog imenika mogu biti sortirani po imenu ili prezimenu.

▶  ▶ Opcije ▶  Sortirati po prezim. / Sortirati po imenu

Ako unos ne sadrži nikakvo ime/prezime, preuzet je standardni pozivni broj u polje za unos prezimena. Ovi su unosi postavljeni na početak popisa, neovisno o vrsti poretka.

Redoslijed poretka je kako slijedi:

Znak praznog mjesta | Brojke (0-9) | Slova (po abecedi) | Ostali znakovi.

Prikazivanje broja slobodnih mjesta unosa u telefonskom imeniku

▶  ▶ Opcije ▶  Dostupna memorija ▶ OK

Preuzimanje broja u telefonski imenik

Preuzimanje brojeva u telefonski imenik:

- iz neke liste, npr. liste poziva ili liste ponavljanja poziva
- iz teksta jedne SMS poruke
- prilikom biranja jednog broja

Broj je prikazan ili je označen.

▶ Pritisnite zaslonsku tipku  ili Opcije ▶  Kopir. broj u imenik ▶ OK ... moguće opcije:

Kreiranje novog unosa:

▶ <Novi unos> ▶ OK ▶ ... izaberite sa  tip broja ▶ OK ▶ Nadopunite unos ▶ Spremi

Pridodavanje broja k postojećem unosu:

▶ ... izaberite unos sa  ▶ OK ▶ ... sa  izaberite tip broja ▶ OK ... broj je unesen ili je prikazana provjera za upisivanje broja preko postojećeg broja ▶ ... eventualno odgovorite na provjeru sa Da/Ne ▶ Spremi

Prijenos unosa/telefonskog imenika



Mobilna slušalica primatelj i mobilna slušalica pošiljatelj prijavljene su na istoj bazi. Druga mobilna slušalica i baza mogu slati i primiti unose telefonskog imenika.



Eksterni poziv prekida prijenos.

Zvukovi se ne prenose. Od obljetnice je prenesen samo datum.

Obje mobilne slušalice podržavaju vCards:

- Ne postoji unos s imenom: Kreiran je novi unos.
- Već postoji unos s imenom: Unos je proširen za nove brojeve. Ako unos obuhvaća više brojeva nego li primatelj to dozvoljava, kreiran je dodatan unos s istim imenom.

Mobilna slušalica primatelj ne podržava vCards:

Za svaki broj kreiran i poslan je vlastiti unos.

Mobilna slušalica pošiljatelj ne podržava vCards:

Na mobilnoj slušalici primatelju kreiran je novi unos, preneseni broj je prenesen u polje **Telefon (kućni)**. Postoji li već unos s ovim brojem, prenošeni unos je odbačen.

Prijenos pojedinačnih unosa

▶ ▶ ... izaberite sa željeni unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopirati unos** ▶ **OK** ▶ na internu slušalicu ▶ **OK** ▶ ... izaberite mobilnu slušalicu primatelja ▶ **OK** ... unos će biti prenesen

Nakon uspješno obavljenog prijena, prenesite daljnji unos: ▶ pritisnite **Da** ili **Ne**



Slanje unosa telefonskog imenika sa **vCard kroz SMS** u vCard-formatu putem SMS.

Prijenos ukupnog telefonskog imenika

▶ ▶ **Opcije** ▶ **Kopirati sve** ▶ **OK** ▶ na internu slušalicu ▶ **OK** ▶ ... izaberite sa mobilnu slušalicu-primatelja ▶ **OK** ... unosi će biti preneseni jedan za drugim

Popisi poziva

Telefon u popise pohranjuje različite vrste poziva (propušteni, prihvaćeni i odbijeni pozivi).

Unos u listi

Sljedeće informacije su prikazane u unosima popisa:

- Vrsta popisa (u zaglavnom retku)
- Simbol za vrstu unosa:
 - Propušteni pozivi**,
 - Prihvaćeni pozivi**,
 - Odlazni pozivi** (popis za automatsko biranje)
- Broj poziva. Ako je broj pohranjen u telefonskom imeniku, umjesto njega prikazano je ime i tip broja (**Telefon (kućni)**, **Telefon (ured)**, **Telefon (mobilni)**). Uz propuštene pozive prikazan je u uglatim zagradaama broj ponovljenih poziva sa tog broja.
- Datum i vrijeme poziva (ukoliko je podešeno)

Primjer

Svi pozivi	
Frank	
Danas, 15:40	[3]
089563795	
13.05.20, 18:32	
Susan Black	
12.05.20, 13:12	
Prikazati	Opcije

Otvaranje popisa poziva

Putem zaslonske tipke: ▶ **Pozivi** ▶ ... koristite izaberite popis ▶ OK

Putem izbornika: ▶ ▶ ... koristite za odabir **Popis poziva** ▶ OK ▶ ... koristite izaberite popis ▶ OK

Putem tipke poruka (propušteni pozivi):

▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Propušt. pozivi:** ▶ OK

Uzvratni poziv nazivatelju iz popisa poziva

▶ ▶ ... koristite za odabir **Popis poziva** ▶ OK ▶ ... sa izaberite popis ▶ OK ▶ sa izaberite unos ▶ Pritisnite tipku za razgovor

Daljnje opcije

▶ ▶ ... koristite za odabir **Popis poziva** ▶ OK ▶ ... koristite izaberite popis ▶ OK ... moguće opcije:

Uvid u unos: ▶ ... sa izaberite unos ▶ **Prikazati**

Preuzimanje broja u telefonski imenik:

▶ ... sa izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopir. broj u imenik**

Prijenos broja na popis blokiranih brojeva:

▶ ... koristite za odabir unosa ▶ **Opcije** ▶ **Kopirati u crni popis**

Zatražite informacije u obliku SMS-a o broju koji poziva (usluga se možda naplaćuje):

▶ ... koristite za odabir unosa ▶ **Opcije** ▶ **SMS upit**

Brisanje unosa: ▶ ... sa izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Brisati unos** ▶ OK

Brisanje popisa: ▶ **Opcije** ▶ **Brisati popis** ▶ OK ▶ Da

Popisi poruka

Obavijesti o propuštenim pozivima, porukama na mrežnoj telefonskoj sekretarici, primljenim SMS porukama i propuštenim terminima pohranjeni su u popisima poruka.

Čim pristigne **nova poruka**, oglašava se ton napomene. Dodatno treperi tipka poruka  (ukoliko je aktivirano → str. 31).

Simboli za vrstu poruka i broj novih poruka prikazani su na zaslonu u stanju mirovanja.

Obavijesti su dostupne za sljedeće vrste poruka:


 na mrežnoj telefonskoj sekretarici

 u popisu propuštenih poziva

 u ulaznom popisu SMS poruka

 u popisu propuštenih termina

Primjer

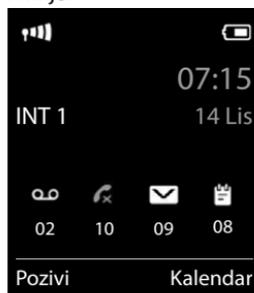

 Simbol za mrežnu telefonsku sekretaricu je uvijek prikazan, ako je njen pozivni broj pohranjen u telefonu. Drugi popisi su prikazani samo ukoliko sadrže nove poruke.

Prikaz poruka:

▶ Pritisnete li tipku poruka  ... bit će prikazane liste poruka, koje sadrže poruke, **Pretinac:** uvijek je prikazan

Broj novih poziva prikazan je u nastavcima.

▶ ... izaberite sa  listu ▶ **OK** ... izlistani su pozivi odn. poruke

Mrežna telefonska sekretarica: Biran je broj mrežne telefonske sekretarice.

Primjer

Poruke i pozivi	
Propuš. alarmi:	(1)
Propuš. pozivi:	(3)
Pretinac:	(0)
Natrag	OK

 Popis poruka sadrži jedan unos za svaku telefonsku sekretaricu, koja je dodijeljena mobilnoj slušalici, npr. za mrežnu telefonsku sekretaricu.

Uklj./isključivanje titranja tipke poruka

Pristizanje novih poruka prikazano je titranjem tipke poruka na mobilnoj slušalici. Ovaj oblik signaliziranja moguće je uključiti i isključiti za svaku vrstu poruka.

U stanju mirovanja:

- ▶  ▶ pritisnite tipke   0  5  ... na zaslону se pojavljuje brojka 9 ▶ ... sa  izaberite vrstu poruka:
 - poruke na mrežnoj telefonskoj sekretarici ▶  
 - propušteni pozivi ▶  
 - novi SMS ▶  
 - ... prikazana je brojka 9 sljedeća sa unosom (npr. 975), u polju za unos titra trenutna postavka za izabranu vrstu poruke (npr. 0) ▶ ... sa  podesite ponašanje prilikom novih poruka:
 - tipka poruka treperi ▶  
 - tipka poruka ne treperi ▶  
- ▶ ... potvrdite izabranu postavku sa **OK**

ili

- ▶ se vratite u stanje mirovanja bez izmjena: ▶ **Natrag**



Mrežna telefonska sekretarica



Mrežna telefonska sekretarica je **ugovorena** kod mrežnog pružatelja usluga.

Unos broja

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Govorna pošta** ▶ OK ▶ **Mrežni pretinac** ▶ OK
- ▶ ... sa unesite broj mrežne telefonske sekretarice odnosno izmijenite ga ▶ **Spremi**



Za uklj- ili isključivanje mrežne telefonske sekretarice koristite pozivni broj ili funkcijski kôd vašeg pružatelja mrežnih usluga. Po potrebi zatražite informacije od mrežnog operatera.

Preslušavanje poruka

- ▶ Pritisnite **dugo** tipku

ili

- ▶ Pritisnite tipku poruka ▶ **Mrežni pretinac** ▶ OK

ili

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Govorna pošta** ▶ OK ▶ **Preslušaj poruke** ▶ OK

Glasno slušanje pozdravne poruke: ▶ Pritisnite tipku zvučnika .

Daljnje funkcije

Kalendar

Možete se dati podsjećati na do **30 termina**.

U kalendaru je aktualni dan bijelo obrubljen, u danima sa terminima brojke su prikazane u boji. Prilikom izbora nekog dana isti bude obrubljen u boji.

Lipanj 2020						
Po	Ut	Sri	Če	Pe	Su	Ne
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Natrag						OK

Pohranjivanje termina u kalendaru

 Datum i vrijeme su podešeni.

▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶  **Kalendar** ▶ OK ▶ ... sa  izaberite željeni dan ▶ OK ... zatim

Uklj./isključivanje: ▶ **Aktivacija:** ... sa  izaberite **Uklj. ili Isklj.**

Unos datuma: ▶  **Datum** ... izabrani dan je istaknut ▶ ... sa  unesite novi datum

Unos vremena: ▶  **Vrijeme** ▶ ... sa  unesite sate i minute termina

Određivanje naslova: ▶  **Sastanak** ▶ ... sa  unesite oznaku za termin (npr. večera, sastanak)

Određivanje signaliziranja:

▶  **Signal** ▶ ... sa  izaberite melodiju poziva podsjećanja ili deaktivirajte akustičko signaliziranje

Pohranjivanje termina:

▶ **Spremi**

 Ako je već unesen jedan termin: ▶  <Novi unos> ▶ OK ▶ ... tada unesite podatke za termin.

Signaliziranje termina/obljetnica

Obljetnice se preuzimaju iz telefonskih imenika i prikazane su kao termini. Termin/obljetnica prikazan/a je u stanju mirovanja i signaliziran/a 60 sekundi s izabranom melodijom zvona.

Potvrđivanje poziva podsjećanja i isključivanje: ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Isključen**

Reagirane sa SMS: ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **SMS** ... otvara se SMS-izbornik



Tijekom razgovora je poziv podsjećanja signaliziran **jedanput** sa signalnim tonom na mobilnoj slušalici.

Prikaz propuštenih (nepotvrđenih) termina/obljetnica

Sljedeći termini i obljetnice pohranjeni/e su u listi **Propušteni alarmi**:

- Poziv za termin/obljetnicu nije bio potvrđen.
- Termin/obljetnica signaliziran/a je tijekom jednog poziva.
- Mobilna slušalica bila je isključena u trenutku termina/obljetnice.

Pohranjeno je zadnjih 10 unosa. Na zaslonu je prikazan simbol  i broj novih unosa. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Otvaranje liste

▶ Pritisnite tipku poruka  ▶  **Propuš. alarmi**: ▶ OK ▶ ... po potrebi prelistajte sa  u listi

ili

▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶  **Propušteni alarmi** ▶ OK

Svaki je unos prikazan sa brojem ili imenom, datumom i vremenom. Najnoviji unos stoji na početku liste.

Brisanje termina/obljetnice: ▶ **Brisati**

Pisanje SMS: ▶ **SMS** (samo, ako je lista bila otvorena putem izbornika) ... SMS-izbornik se otvara

Prikazivanje/mijenjanje/brisanje pohranjenih termina

▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶  **Kalendar** ▶ OK ▶ ... izaberite dan sa  ▶ OK ... prikazana je lista termina ▶ ... izaberite termin sa  ... moguće opcije:

Detaljan prikaz termina:

▶ **Prikazati** ... prikazane su postavke termina

Uređivanje termina: ▶ **Prikazati** ▶ **Uredi**

ili ▶ **Opcije** ▶  **Urediti unos** ▶ OK

Aktiviranje/deaktiviranje termina:

▶ **Opcije** ▶  **Aktivirati/Deaktivirati** ▶ OK

Brisanje termina: ▶ **Opcije** ▶  **Brisati unos** ▶ OK

Brisanje svih termina dana:

▶ **Opcije** ▶  **Brisati sve zadatke** ▶ OK ▶ Da

Brojač vremena

Podešavanje brojača vremena (odbrojavanje)

▶ ▶ ... koristite za odabir **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Brojač** ▶ OK ▶ ... zatim Omogući/onemogući:

▶ **Aktivacija:** ... Odaberite s **Uklj. ili Isklj.**

Postavite vrijeme trajanja:

▶ **Trajanje** ... Upotrijebite za unos sati i minuta na brojaču vremena

Min.: 00:01 (jedna minuta); Maks.: 23:59 (23 sata, 59 minute)

Spremite brojač vremena:

▶ **Spremi**

Brojač vremena započinje s odbrojavanjem. Na zaslonu u stanju mirovanja, ikona i preostali sati i minute bit će prikazani dok ne preostane jedna minuta. Od ovog trenutka bit će prikazane preostale sekunde. Na kraju odbrojavanja pokrenut će se alarm.

Onemogućavanje/ponavljanje alarma

Isključite alarm:

▶ **Isključen**

Ponovite alarm:

▶ **Ponovi** ... brojač vremena je ponovno prikazan ▶ po potrebi postavite drugo vrijeme trajanja ▶ **Spremi** ... brojač vremena je resetiran

Budilica



Datum i vrijeme su podešeni.

Uklj./isključivanje i podešavanje budilice

▶ ▶ ... koristite za odabir **Dodatne funkcije** ▶ OK ▶ **Budilica** ▶ OK ... zatim Uklj./isključivanje: ▶ **Aktivacija:** ... izaberite sa **Uklj. ili Isklj.**

Podešavanje vremena buđenja:

▶ **Vrijeme** ▶ ... unesite sa sate i minute

Određivanje dana: ▶ **Razdoblje** ▶ ... birajte sa između **Ponedj. - Petak i Dnevno**

Podešavanje glasnoće:

▶ **Glasnoća** ▶ ... podesite sa glasnoću u 5 stupnjeva ili Crescendo (rastuća glasnoća)

Podešavanje poziva buđenja:

- ▶  **Melodija** ▶ ... izaberite sa  melodiju zvona za poziv budilice

Pohranjivanje postavke:

- ▶ **Spremi**

Kada je aktivirana budilica, na zaslonu u mirovanju prikazan je simbol  i vrijeme buđenja.

Poziv buđenja

Poziv buđenja prikazan je na zaslonu i signaliziran s izabranom melodijom zvona. Poziv budilice se oglašava tijekom 60 sekundi. Ne bude li pritisnuta niti jedna tipka, poziv je ponovljen nakon 5 minuta. Nakon drugog ponavljanja poziv buđenja je isključen na 24 sata.



Tijekom razgovora je poziv buđenja signaliziran samo sa kratkim tonom.

Isključivanje tona buđenja/ponavljanje nakon pauze (mod drijemanja)

Isključivanje poziva buđenja: ▶ **Isključen**

Ponavljanje poziva buđenja (mod drijemanja): ▶ Pritisnite **Odgodi** ili proizvoljnu tipku ... poziv buđenja bude isključen i ponovljen nakon 5 minuta.

Bebafon

Kada je Bebafon uključen, nazvan je pohranjeni ciljni pozivni broj (interni ili eksterni), čim je u okolini mobilne slušalice prekoračena definirana razina buke. Alarm na jedan eksterni broj se prekida nakon otprilike 90 sekundi.

Sa funkcijom **Dvosmj. razgovor** možete odgovoriti na alarm. Putem te funkcije uključuje ili isključuje se zvučnik mobilne slušalice koja se nalazi pored bebe.

Na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu dolazni pozivi su signalizirani samo na zaslonu (**bez tona zvona**). Osvjetljenje zaslona smanjeno je na 50%. Signalni tonovi su isključeni. Sve tipke su zaključane s iznimkom tipki na zaslonu i središnjeg dijela upravljačke tipke.

Bude li prihvaćen dolazni poziv, Bebafon-mod će biti prekinut tijekom trajanja telefoniranja, funkcija **ostaje** uključena. Bebafon-mod nije moguće deaktivirati s isključivanjem i ponovnim uključivanjem mobilne slušalice.



Razmak između mobilne slušalice i bebe trebao bi iznositi 1 do 2 metra. Mikrofon mora biti usmjeren prema bebi.

Uključena funkcija smanjuje vrijeme rada vaše mobilne slušalice. Stoga postavite mobilnu slušalicu po potrebu u postolje za punjenje.

Bebafon se aktivira 20 sekundi nakon uključivanja.

Na ciljnom pozivnom broju telefonska sekretarica mora biti isključena.

Nakon uključivanja:

- ▶ Provjerite osjetljivost.
- ▶ Testirajte uspostavljanje veze, ako je alarm usmjeren na jedan eksterni broj.

Aktiviranje i podešavanje Bebafona

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Dodatne funkcije** ▶

OK ▶ **Bebafon** ▶ OK ... zatim

Uklj./isključivanje:

- ▶ **Aktivacija:** ... koristite za odabir **Uklj.** ili **Isklj.**

Unos cilja:

- ▶ **Alarm za** ▶ ... sa izaberite **Eksterni** ili **Interni**
- Eksterni:** ▶ **Broj telefona** ▶ ... sa unesite broj ili izaberite broj iz telefonskog imenika: ▶
- Interni:** ▶ **Slušalica** ▶ **Promijeni** ▶ ... sa izaberite mobilnu slušalicu ▶ **OK**

Aktiviranje/deaktiviranje portafon funkcije:

- ▶ **Dvosmj. razgovor** ▶ ... sa izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**


Podešavanje osjetljivosti mikrofona:

- ▶ **Osjetljivost** ▶ ... sa izaberite **Visoka** ili **Niska**

Pohranjivanje postavke: ▶ **Spremiti**

Kada je aktiviran Bebafon, na zaslonu u mirovanju je prikazan ciljani pozivni broj.

Bebafon aktivan

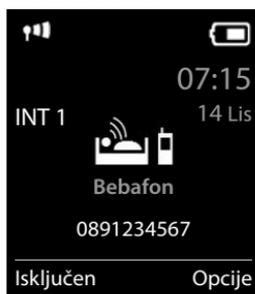

Deaktiviranje bebafona / Prekid alarma

Deaktiviranje bebafona: ▶ U stanju mirovanja pritisnite zaslonsku tipku **Isključen**

Prekid alarma: ▶ Tijekom alarma pritisnite tipku za završetak

Deaktiviranje bebafona izvana



Alarm je usmjeren na jedan eksterni ciljani pozivni broj.

Telefon-primatelj podržava tonsko biranje.

- ▶ Prihvaćanje alarm-poziva ▶ Pritisnite tipke

Bebafon je deaktiviran i mobilna slušalica se nalazi u stanju mirovanja. Postavke na mobilnoj slušalici u Bebafon-modu (npr. bez tona zvona) ostaju tako dugo sačuvane, dok ne pritisnete zaslonsku tipku **Isključen**.



Nadzor za djecu ne može biti daljinski aktiviran.

Ponovna aktivacija: → str. 37

ECO DECT

U tvorničkom postavu je uređaj podešen na maksimalni domet. Pri tom je garantirana optimalna veza između mobilne slušalice i baze. U stanju mirovanja mobilna slušalica ne emitira, ona je bez ikakvog zračenja. Samo baza putem slabih radio signala osigurava kontakt sa mobilnom slušalicom. Tijekom razgovora je snaga emitiranja automatski prilagođena na udaljenost između baze i mobilne slušalice. Što je manja udaljenost od baze, to je manje zračenje.

Kako bi zračenje bilo još smanjeno:

Smanjivanje zračenja za do 80 %

▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke** ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ **Maksimalni domet** ▶ Promijeni (= isklj.)



Sa ovom postavkom također je smanjen i domet.

Nije moguće korištenje repetitora za povećanje dometa.

Isključivanje zračenja u stanju mirovanja

▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke** ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ **Nema zračenja** ▶ Promijeni (= uklj.)



Kako bi bilo moguće koristiti sve prednosti postavke **Nema zračenja**, sve prijavljene mobilne slušalice moraju podržavati ovu funkcionalnost.

Kada je aktivirana postavka **Nema zračenja** a na bazu je prijavljena jedna mobilna slušalica, koja ne podržava ovu funkcionalnost, automatski će biti deaktivirana **Nema zračenja**. Čim ta mobilna slušalica opet bude odjavljena, **Nema zračenja** automatski će ponovno biti aktivirana.

Radio veza se automatski uspostavlja samo prilikom dolaznih ili odlaznih poziva. Time se uspostava veze usporava za otprilike 2 sekunde.

Kako bi mobilna slušalica mogla brzo uspostaviti radio vezu sa bazom, ona mora češće "osluhnuti" bazu tj. skenirati okoliš. To povećava potrošnju struje i time smanjuje vrijeme aktivnog čekanja i vrijeme razgovora mobilne slušalice.

Kada je aktivirano **Nema zračenja**, nema pokazivanja dometa/nema alarma prekoračenja dometa na mobilnoj slušalici. Dostupnost provjeravate tako da pokušate uspostaviti jednu vezu.

▶ Pritisnite i **držite** tipku za razgovor ... javlja se ton biranja.

Zaštita od neželjenih poziva

Vremensko upravljanje eksternim pozivima



Datum i vrijeme su podešeni.

Unesite vremensko razdoblje, u kojem mobilna slušalica ne treba zvoniti prilikom eksternih poziva, npr. noću.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Kontrola vremena ▶ OK ▶ ... zatim Uklj./isključivanje: ▶ izaberite sa Uklj. ili Isklj. Unos vremena: ▶ mijenjajte sa između Isključi zvono od i Isključi zvono do ▶ ... sa unesite početak i kraj vremenskog razdoblja 4-znamen-kasto


Pohranjivanje: ▶ **Spremi**



Vremensko upravljanje važi samo na mobilnoj slušalici, na kojoj je poduzeto podešavanje.

Kod pozivatelja, kojima je u telefonskom imeniku dodijeljena jedna VIP-grupa, telefon zvonit uvijek.

Primjer

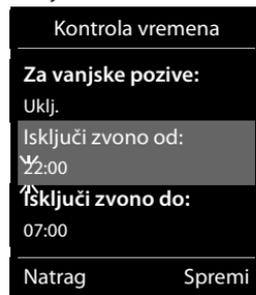

Tišina prilikom anonimnih poziva

Mobilna slušalica ne zvonit prilikom poziva bez priopćavanja pozivnog broja. Navedeni postav može biti dodijeljen samo jednoj ili svim prijavljenim slušalicama.

Za jednu slušalicu

- ▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Audio postavke ▶ OK ▶ Zvuk zvona (Sluš) ▶ OK ▶ Odbij. anon poziv ▶ Uredi (= uklj.) ... poziv je signaliziran samo na zaslonu slušalice

Za sve slušalice

- ▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Anonimni poziv ▶ Uredi (= uklj.) ▶ ... izaberite sa Način zaštite:

Bez zaštite

Anonimni pozivi signalizirani su kao pozivi s priopćenim pozivnim brojem.

Utišaj poziv

Telefon ne zvonit, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.

Blokiraj poziv

Telefon ne zvonit i poziv nije prikazan. Nazivatelj čuje ton zauzeća.

Pohranjivanje postavki:

Spremi

Crni popis

Kada je aktiviran crni popis blokiranih, nisu signalizirani ili su samo na zaslonu signalizirani pozivi sa brojeva sadržanih u popisu. Postavka važi za sve prijavljene mobilne slušalice.

Popis blokiranih brojeva je omogućen kada odaberete **Utišaj poziv** ili **Blokiraj poziv** kao način zaštite.

Prikaz/obrada popisa blokiranih brojeva

- ▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Crni popis ▶ Uredi ▶ **Blokirani brojevi** ▶ OK ... prikazan je popis ... moguće opcije:
 - Kreiranje unosa: ▶ **Novo** ▶ ... unesite sa broj ▶ **Spremi**
 - Brisanje unosa: ▶ ... izaberite sa unos ▶ **Brisati** ... unos je brisan

Prijenos broja s popisa poziva na popis blokiranih brojeva

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Popis poziva** ▶ OK ▶ ... sa izaberite **Prihvaćeni pozivi/Propušteni pozivi** ▶ OK ▶ ... sa izaberite unos ▶ **Opcije** ▶ **Kopirati u crni popis** ▶ OK

Podešavanje zaštitnog moda

- ▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Telefonija ▶ OK ▶ Crni popis ▶ Uredi ▶ **Način zaštite** ▶ OK ▶ ... izaberite sa željenu zaštitu
- Bez zaštite** Svi pozivi su signalizirani, također i od nazivatelja, čiji brojevi stoje u listi blokada.
- Utišaj poziv** Telefon ne zvoni, dolazni poziv je prikazan samo na zaslonu.
- Blokiraj poziv** Telefon ne zvoni i poziv nije prikazan. Nazivatelj čuje ton zauzeća.
- Pohranjivanje postavki:
 - ▶ **Spremi**

SMS (Tekstualne poruke)



Priopćavanje pozivnih brojeva je ugovoreno (→ str. 22).

Mrežni pružatelj usluga podržava Service SMS.

Pozivni broj najmanje jednog SMS-centra je unesen (→ str. 44).

Ako nije unesen niti jedan SMS-servisni centar, sastoji se podizbornik **SMS** samo iz r unosa **Postavke**.

Pisanje i slanje SMS



Jedan SMS može sadržavati do 612 znakova. U slučaju više od 160 znakova SMS se šalje kao **lančani SMS** (do četiri pojedinačne SMS poruke).

Desno gore na zaslonu prikazano je, koliko znakova još stoji na raspolaganju; iza toga u zagradama, koji dio ulančanog SMS je upravo u pisanju. Primjer: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **SMS** ▶ **OK** ... zatim
- Pisanje SMS: ▶ **Novi SMS** ▶ **OK** ▶ ... unesite sa SMS-tekst
- Slanje SMS: ▶ Pritisnite tipku za poziv
- ili ▶ **Opcije** ▶ **Slati** ▶ **OK**
- Unos broja: Iz telefonskog imenika: ▶ ▶ ... izaberite sa broj ▶ **OK**
- ili ▶ ... unesie sa direktno broj
- Kod SMS upućenog na SMS-poštanski pretinac: Prikačite ID poštanskog pretinca na **kraj** broja.
- Slanje: ▶ **Slati**



Broj mora biti unesen (također i u mjesnoj mreži) sa predbrojem.

Prilikom eksternog poziva ili prilikom prekida pisanja više od 2 minute, tekst je automatski pohranjen u listu koncepata.



Prilikom **slanja SMS poruka** mogu nastati i **dodatni troškovi**. Raspitajte se kod svog mrežnog pružatelja usluga.

Slanje SMS poruke na e-mail adresu



Mrežni pružatelj usluga podržava tu uslugu.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **SMS** ▶ **OK** ▶ **Novi SMS** ▶ **OK** ... zatim
- Unos adrese: ▶ ... unesite sa e-mail adresu na početak SMS-teksta
- ili **Opcije** ▶ **Umet. e-mail adr.** ▶ ... izaberite sa unos telefonskog imenika, koji sadrži e-mail adresu ▶ **OK**
- Pisanje teksta: ▶ ... nadopunite sa SMS-tekst

- Odašiljanje: ▶ **Opcije** ▶  **Slati** ▶ **OK** ▶ ... unesite sa  broj e-mail službe (ukoliko nije unesen) ▶ **Slati** ... SMS je poslan na e-mail službu SMS-centra

Međupohranjivanje SMS (popis koncepata)

SMS možete međupohraniti, kasnije izmijeniti i odaslati.

Pohranjivanje SMS u listi koncepata

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **SMS** ▶ **OK** ▶ **Novi SMS** ▶ **OK** ▶ ... pišite sa 
 SMS ▶ **Opcije** ▶  **Spremiti** ▶ **OK**

Otvaranje SMS iz liste koncepata i obrada

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **SMS** ▶ **OK** ▶  **SMS izlaz** ▶ **OK** ▶ ... izaberite sa  pohranjeni SMS ... moguće opcije:
- Čitanje koncepta: ▶ **Čitati**
- Mijenjanje: ▶ **Opcije** ▶  **Urediti** ▶ **OK**
- Slanje SMS: ▶ **Opcije** ▶  **Slati** ▶ **OK**
- Brisanje unosa: ▶ **Opcije** ▶  **Brisati unos** ▶ **OK**
- Brisanje svih koncepata:
 ▶ **Opcije** ▶  **Brisati popis** ▶ **OK** ▶ **Da**

Prijem SMS

Dolazni SMS pohranjuju se u ulaznu listu, ulančani SMS prikazani su općenito kao **jedan** SMS.

SMS-ulazni popis

Ulazna lista sadrži sve primljene SMS te SMS, koje nije bilo moguće odaslati zbog neke greške.

Novi SMS signaliziran je na svim Gigaset mobilnim slušalicama sa simbolom  na zaslonu, titranjem tipke poruka  te jednim signalnim tonom.

Otvaranje ulaznog popisa

Sa tipkom poruka:

- ▶  ▶ ... otvara se lista poruka
U listi poruka prikazan je broj postojećih poruka: **masno** = novi unosi, **ne masno** = pročitani unosi
Otvaranje liste: ▶ ... izaberite sa  SMS: ▶ OK

SMS: (2)

Putem SMS-izbornika:

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  SMS ▶ OK ▶  Dolazno ▶ OK

Svaki unos u popisu sadrži:

- broj odn. ime pošiljalatelja,
- datum prispjeća i vrijeme prispjeća

0123727859362922
10.02.20 09:07

Funkcije ulaznog popisa

Pozivanje pošiljalatelja SMS:

- ▶ ... s  izaberite SMS ▶ Pritisnite tipku za javljanje 

Brisanje unosa: ▶ Opcije ▶  Brisati unos ▶ OK

Pohranjivanje broja u telefonski imenik:

- ▶ Opcije ▶  Kopir. broj u imenik ▶ OK

Brisanje svih unosa SMS-ulaznog popisa:

- ▶ Opcije ▶  Brisati popis ▶ OK ▶ Da

Čitanje SMS i upravljanje

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  SMS ▶ OK ▶  Dolazno ▶ OK ▶ ... izaberite sa  SMS ▶  Čitati ... moguće opcije:

Odgovor na SMS: ▶ Opcije ▶  Odgovoriti ▶ OK

Mijenjanje SMS-teksta i slanje proizvoljnom primatelju:

- ▶ Opcije ▶  Urediti ▶ OK ▶ ... sa  doradite tekst ▶ Opcije ▶  Slati ▶ OK

Prosljeđivanje SMS poruke proizvoljnom primatelju:

- ▶ Opcije ▶  Slati ▶ OK

Prikaz teksta u drugom setu znakova:

- ▶ Opcije ▶  Znakovi ▶ OK ▶ ... izaberite sa  set znakova ▶ Odaberi  = izabrano)

Pohranjivanje broja iz SMS-teksta u telefonski imenik

Bude li u SMS-tekstu prepoznat telefonski broj, automatski je označen.

- Pohranjivanje broja u telefonski imenik: ►  
- Ako broj također treba biti korišten za slanje SMS poruka, pohranite broj sa pozivnim brojem mjesta.
- Biranje broja: ► Pritisnite tipku za poziv 
- Izbor sljedećeg broja, ako SMS sadrži više brojeva: ► ... sa  prelistavajte tako daleko, da prvi broj izčezne sa zaslona.



Kod međunarodnih predbrojeva +-znak nije preuzet.

- U tom slučaju unesite „00“ na početku broja.

SMS sa vCard

vCard je elektronička posjetnica. Ona je u tekstu SMS predstavljena simbolom . vCard može sadržavati ime, privatni broj, poslovni broj, broj mobilnog telefona te rođendan. Unose jedne vCard moguće je jednog za drugim pojedinačno pohraniti u telefonski imenik.

Prilikom čitanja SMS poruka, u kojem se nalazi vCard: ► **Prikazati** ► **Spremi**

Telefonski imenik se automatski otvara. Broj i ime budu preuzeti. Ako je na vCard unesen rođendan, u telefonski imenik se preuzima datum kao obljetnica. Unos u telefonskom imeniku po potrebi obradite i pohranite. Automatski se sa vCard vraćate u SMS.

SMS-obavijesti

Možete se dati obavještavati putem SMS o **propuštenim pozivima** i/ili **novim porukama na telefonskoj sekretarici**.

-  ► ... koristite  za odabir  SMS ► OK ►  Postavke ► OK ►  Obavijest ► **Promijeni** ( = uklj.) ... zatim
- Unos broja: ► **Za** ... sa  unesite broj, na koji treba biti poslan SMS
- Propušteni pozivi: ►  **Propušteni pozivi** ► ... izaberite sa  **Uklj. ili Isklj.**
- Pohranjivanje postavke: ► **Spremi**



Nemojte unijeti vlastiti broj iz fiksne mreže za obavještavanje o propuštenim pozivima. To može dovesti do beskonačne petlje s naplatom.

Prilikom **SMS-obavještavanja** mogu nastati **dodatni troškovi**.

SMS-centri

U uređaju mora biti pohranjen pozivni broj najmanje jednog SMS-centra, kako bi bilo moguće slati SMS poruke. Pozivni broj jednog SMS-centra saznat ćete od pružatelja mrežnih usluga.

SMS poruke prima **svaki** registrirani SMS-centar, ukoliko ste vi registrirani kod njegovog mrežnog pružatelja usluga.

SMS poruke su odaslane putem SMS-centra, koji je registriran kao otpremni centar. Vi međutim možete kao otpremni centar aktivirati svaki drugi SMS-centar za slanje trenutne poruke.

Unos/mijenjanje SMS-centra / Podešavanje centra za slanje

- ▶ ▶ ... koristite za odabir SMS ▶ OK ▶ Postavke ▶ OK ▶ SMS centri ▶ OK ▶ ... izaberite sa SMS-centar (= aktualni centar za slanje) ▶ Uredi ... zatim Aktiviranje centra slanja:

- ▶ **Pošalji aktivno:** ... izaberite sa Da ili Ne (Da = putem SMS-centra šalju se SMS poruke)

Za SMS-centre 2 do 4 postavka važi samo za sljedeći SMS.

Unos broja SMS-službe:

- ▶ Broj Centra SMS Usluge ▶ ... sa unesite broj

Pohranjivanje postavke:

- ▶ **Spremi**



Kod flatrate za fiksnu mrežu često su blokirani brojevi s obavezom plaćanja 0900. Bude li u tom slučaju za SMS-centar slanja unesen jedan 0900-broj, telefon ne može slati SMS poruke.

Propadne li pokušaj slanja, SMS će biti pohranjen u ulaznoj listi sa statusom greške.

SMS na telefonskim centralama

- **Priopćavanje pozivnog broja** mora biti **prosljeđeno** do lokalnog priključka (CLIP).
- Ispred broja SMS-centra mora po potrebi biti postavljen predbroj/broj vanjske linije (ovisno o telefonskoj centrali). Provjerite: Pošaljite SMS poruku na vlastiti broj, jedanput sa predbrojkom, jedanput bez predbrojke.
- Bude li SMS poruka poslana bez lokalnog pozivnog broja, nije moguć direktan odgovor primatelja.

Uklj./isključivanje susprezanja prvog tona zvona

Svaka dolazna SMS poruka signalizirana je jednokratnim zvonjenjem. Bude li prihvaćen jedan takav „poziv“, SMS će biti je izgubljen. Kako bi se to izbjeglo, dajte prvi ton zvona suspregnuti za sve eksterne pozive. U stanju mirovanja:

- ▶ ▶ * # 0 5 # 1 9 ... u polju za unos titra aktualna postavka (npr. 1) ... zatim

Prvi ton zvona **ne** suspregnuti:

- ▶ ▶ OK

Prvi ton zvona suspregnuti (tvornički postav):

- ▶ ▶ OK

SMS-otklanjanje grešaka

- E0 Uključeno je stalno susprezanje pozivnog broja (CLIR) ili nije ugovoreno priopćavanje pozivnih brojeva.
- FE Greška tijekom prijenesa SMS poruka.
- FD Greška prilikom uspostave veze sa SMS-centrom, vidi Samopomoć.

Samopomoć prilikom greški

Slanje nije moguće

- Usluga „Priopćavanje pozivnih brojeva“ (CLIP) nije ugovorena.
 - ▶ Ugovorite uslugu kod svog mrežnog pružatelja usluga.
- Prijenos SMS bio je prekinut (npr. jednim pozivom).
 - ▶ SMS pošaljite ponovno.
- Usluga nije podržana od mrežnog pružatelja usluga.
- Za centar slanja nije unesen nikakav ili je unesen pogrešan broj.
 - ▶ Unesite broj (➔ str. 44).

SMS-tekst je nepotpun

- Memorija telefona je popunjena.
 - ▶ Brišite stare SMS poruke.
- Mrežni pružatelj usluga još nije prenio ostatak SMS poruke.

Više ne primete nikakve SMS poruke

Aktivirano je prosljeđivanje poziva za **Svi pozivi**.

- ▶ Izmijenite prosljeđivanje poziva (➔ str. 23).

SMS je pročitana

- Usluga „Prikaz pozivnog broja“ nije postavljena.
 - ▶ Ugovorite uslugu kod mrežnog pružatelja usluga (obaveza plaćanja).
- Radio operater i SMS-pružatelj usluga nisu dogovorili suradnju.
 - ▶ Informirajte se kod pružatelja SMS usluga.
- Telefon nije registriran kod pružatelja SMS usluga.
 - ▶ Pošaljite SMS, kako biste registrirali telefon za SMS-prijem.

Proširivanje telefona

Više mobilnih slušalica

Na bazi može biti prijavljeno do šest mobilnih slušalica.

Svakom prijavljenom uređaju pridodjeljen je jedan interni broj (1–6) i jedno interno ime (INT 1 – INT 6). Dodjela je promjenjiva.

Ukoliko su na bazi već dodijeljeni svi interni brojevi: ► Odjavite mobilnu slušalicu koju više ne trebate.

Prijavljivanje mobilne slušalice

Jedna mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze.



Prijavljivanje mora biti provedeno **kako** na bazi **tako** i na mobilnoj slušalici. Oboje mora uslijediti **unutar 60 sekundi**.

Na bazi

► Pritisnite **dugo** (ca. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging na bazi

Na mobilnoj slušalici

► ► ... koristite za odabir **Postavke** ► **OK** ► **Registracija** ► **OK** ► **Registriraj slušalicu** ► **OK** ... tražena je jedna baza spremna za prijavljivanje baza ► ... unesite sitemski PIN (tvornički postav: **0000**) ► **OK**



Ako je mobilna slušalica već registrirana s četiri baze, odaberite bazu koju želite zamijeniti novom bazom.

Nakon uspješnog prijavljivanja, mobilna slušalica prelazi u stanje mirovanja. Na zaslonu je prikazan interni broj mobilne slušalice, npr. **INT 1**. U protivnom ponovite postupak.



Maksimalni mogući broj telefonskih slušalica registriranih na postolju (svi interni brojevi su dodijeljeni): Mobilna slušalica sa najvišim internim brojem bit će zamijenjena sa novom. Ne uspije li to, jer je npr. s tom mobilnom slušalicom vođen razgovor, bit će objavljena obavijest **Nema slobodnih internih brojeva**. ► Odjavite jednu trenutno nepotrebnu mobilnu slušalicu i ponovite postupak

Prijavljivanje mobilne slušalice na više baza

Mobilna slušalica može biti prijavljena na do četiri baze. Aktivna baza je baza, na koju je mobilna slušalica zadnje bila prijavljena. Ostale baze ostaju pohranjene u listi raspoloživih baza.

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  Postavke ▶ OK ▶  Registracija ▶ OK ▶ Izbor baze ▶ OK ... moguće opcije:

Mijenjanje aktivne baze:

- ▶ ... sa  izaberite bazu ili **Najbolja baza** ▶ Odaberi  = izabrano)

Najbolja baza: Mobilna slušalica odabire bazu sa najboljim prijemom, čim izgubi vezu s aktualnom bazom.

Mijenjanje imena baze:

- ▶ ... sa  izaberite bazu ▶ Odaberi  = izabrano) ▶ Ime ▶ mijenjanje imena ▶ Spremi

Odjavljivanje mobilne slušalice

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  Postavke ▶ OK ▶  Registracija ▶ OK ▶  Odjavi slušalicu ▶ OK ... izabrana je korištena mobilna slušalica ▶ ... sa  izaberite eventualno drugu mobilnu slušalicu ▶ OK ... po potrebi unesite sistemski PIN ▶ OK ▶ ... potvrdite odjavljivanje sa **Da**

Ako je mobilna slušalica još prijavljena na drugim bazama, ona prelazi na bazu s najboljim prijemom (**Najbolja baza**).


Traženje mobilne slušalice (Paging)

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi.

Sve mobilne slušalice zvone istodobno (Paging), također i kada su tonovi zvona isključeni. **Iznimka:** mobilne slušalice na kojima je monitor za bebe aktiviran.

Okončanje traženja

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za prijavljivanje/paging na bazi ili ▶ Pritisnite tipku za poziv  na mobilnoj slušalici ili ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Tiho** na mobilnoj slušalici ili ▶ Nikakva akcija. Nakon ca. 30 sekundi je poziv traženja automatski okončan.

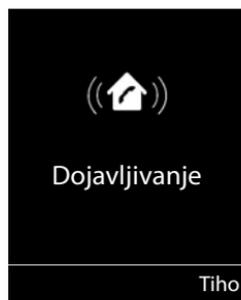

Mijenjanje imena mobilne slušalice te internog broja

Prilikom prijavljivanja više mobilnih slušalica automatski su im pridružena imena INT 1, INT 2 itd. Svaka mobilna slušalica dobiva automatski najniži slobodni interni broj. Interni je broj prikazan na zaslonu kao ime mobilne slušalice, npr. INT 2. Možete izmijeniti broj i ime mobilne slušalice. Ime smije imati maksimalno 10 znakova.

- ▶  ▶ ... otvara se lista mobilnih slušalica, vlastita mobilna slušalica je označena sa < ▶ ... sa  izaberite mobilnu slušalicu ... moguće opcije:
 - Promjena imena: ▶ Opcije ▶  Promijeni ime ▶ OK ▶ ... brisanje sa  aktualnog imena ▶ ... unesite sa  novo ime ▶ OK
 - Promjena broja: ▶ Opcije ▶  Uredi br. slušalice ▶ OK ▶ ... sa  izaberite broj ▶ Spremi

Repetitor

Repetitor povećava prijemni domet Gigaset mobilne slušalice prema bazi.

Postupak prijavljivanja repetitora ovisi o korištenoj verziji repetitora.

- Repetitor bez šifriranja, npr. Gigaset Repeater prije verzije 2.0
- Repetitor sa šifriranjem, npr. Gigaset Repeater od verzije 2.0

Daljnje informacije o Gigaset repetitoru u uputama repetitora te na internetu pod

→ www.gigaset.com.

Repetitor bez šifriranja

Uključivanje maksimalnog dometa / Isključivanje emitiranja bez zračenja

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  Postavke ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maksimalni domet ▶ Promijeni ( = uklj.) ▶  Nema zračenja ▶ Promijeni ( = isklj.)

Isključivanje šifriranja

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  Postavke ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  Sifriranje ▶ Promijeni ( = isklj.)

Prijavljivanje repetitora

- ▶ Spojite repetitor na strujnu mrežu ▶ pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje/paging telefonske baze ... repetitor je automatski prijavljen

Moguće je prijaviti više Gigaset repetitora.

Repetitor sa šifriranjem



Šifriranje je uključeno (tvornički postav).

Prijavljivanje repetitora

- ▶ Spojite repetitor na strujnu mrežu ▶ pritisnite **dugo** (min. 3 sekunde) tipku za prijavljivanje / paging telefonske baze ... repetitor je automatski prijavljen.

Moguće je prijaviti maksimalno 2 repetitora.

ECO DECT-funkcija **Maksimalni domet** je uključena i **Nema zračenja** isključena. Postavke nije moguće mijenjati, kada prijavite repetitor.

Čim prijavite repetitor, on je prikazan u listi repetitora pod

 **Postavke** ▶ **Sustav** ▶ **Repetitor**

Odjavljivanje repetitora

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Sustav** ▶ **OK** ▶  **Repetitor** ▶ **OK** ▶ ... izaberite sa  repetitor ▶ **Deregist.** ▶ **Da**

Rad sa ruterom

Prilikom rada na analognom priključku jednog rutera eventualnu pojavu **jeke** moguće je smanjiti uključivanjem **XES-moda 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Ako **XES-Modus 1** ne suspreže dovoljno pojavu jek: Aktivirati **XES-Modus 2**.

- ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ▶  ▶ ... pritisnite jednu od sljedećih tipki

 ▶ **OK Normalni mod**

 ▶ **OK XES-mod 1**

 ▶ **OK XES-mod 2**



Ako ne postoje problemi sa jekom, trebao bi biti aktiviran Normalni mod (tvornički postav).

Rad na telefonskoj centrali

Koje su postavke nužne na telefonskoj centrali, saznajte u uputama za upravljanje telefonskom centralom.

Na telefonskim centralama, koje ne podržavaju priopćavanje pozivnih brojeva, ne možete slati niti primati nikakve SMS poruke.

Način biranja, podešavanje tonskog biranja ili impulsnog biranja

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  Postavke ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶  Način biranja ▶ OK ▶ ... sa  izaberite tonско biranje (**Tonsko**) ili impulsno biranje (**Pulsno**) ▶ Odaberi  = izabrano

Podešavanje Flash-vremena

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  Postavke ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶  Flash-vremena ▶ OK ... izlistana su moguća Flash-vremena ▶ ... izaberite sa  Flash-vrijeme ▶ Odaberi  = izabrano

Pohranjivanje predbrojke (brojke vanjske linije)

Određivanje predbrojke (npr. „0“) za biranje putem fiksne mreže.

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  Postavke ▶ OK ▶  Telefonija ▶ OK ▶  Predbroj ▶ OK ▶ ... zatim
 - Fiksna mreža: ▶ **Pristup eksternoj liniji sa:** ... unesite sa  predbrojkou maks. 3-znamenkasto odnosno izmijenite
 - Pravilo: ▶  Za ▶ ... izaberite sa , kada predbrojka treba biti birana
 - Popis poziva:** predbrojka je postavljena samo ispred brojeva iz jednog popisa (popis prihvaćenih poziva, popis propuštenih poziva, SMS-popis).
 - Svi pozivi:** Predbrojka je postavljena ispred svih brojeva koji su birani.
 - Isklj.:** Predbrojka je deaktivirana i nije postavljena ispred niti jednog pozivnog broja.
 - Pohranjivanje: ▶ **Spremi**



Predbrojka nije nikada postavljena ispred brojeva SMS-centara.

Posešavanje vremena pauzi

- ▶  ▶ * ▶ #*0 ▶ 5 ▶ #*0 ▶ ... zatim
- | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|---|---|----|
| Pauza nakon zauzimanja linije: | 1 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 3 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 7 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| Pauza nakon R-tipke: | 800 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 1600 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 3200 ms | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| Pauza u biranju (pauza nakon predbrojke): | 1 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 2 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 3 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |
| | 6 sek | ▶ |  |  | ▶ |  | ▶ | OK |

Umetanje pauze prilikom biranja:

- ▶ **Dugo** pritisnite ljestve-tipku  ... na zaslonu se pojavljuje P.

Privremeno prebacivanje na tonsko biranje

Nakon izbora eksternog broja odnosno nakon uspostave veze:

- ▶ Pritisnite **kratko** zvijezda tipku .

Nakon pritiskanja tipke za završetak je automatski ponovno uključeno impulsno biranje.

Podешavanje telefona

Mobilna slušalica

Mijenjanje jezika

- ▶ ▶ ... koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Jezik ▶ OK ▶ ... sa izaberite jezik ▶ **Odaberi** (= izabrano)

Ako je podešen jedan nerazumljiv jezik:

- ▶ ▶ Pritisnite **polako** tipke jednu za drugom ▶ ... izaberite sa ispravan jezik ▶ pritisnite desnu zaslonsku tipku

Zaslon

Čuvar zaslona

Digitalni ili analogni sat mogu biti prikazani na zaslonu u stanju mirovanja.

- ▶ ▶ ... sa izaberite Postavke ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Čuvar zaslona ▶ **Uredi** (= uklj) ... zatim
Uklj-/isključivanje: ▶ **Aktivacija:** ... s izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**
Izaberite čuvar zaslona:
▶ Odabir ▶ ... sa izaberite čuvar zaslona (**Digitalni sat / Analogni sat**)

Prikaz čuvara zaslona:

- ▶ **Prikazati**

Spremanje izbora:

- ▶ **Spremi**

Čuvar zaslona aktivira se otprilike 10 sekundi nakon što se zaslon prebaci u stanje mirovanja.

Prekid čuvara zaslona

- ▶ Pritisnite **kratko** tipku za završetak ... zaslon prelazi u stanje mirovanja

Veliki font

Prikaz teksta i ikona u popisu poziva i u direktoriju u većem formatu zbog lakše čitljivosti. Prikazan je samo jedan unos na zaslonu a imena su po potrebi skraćena. Broj je prikazan u velikom formatu tijekom biranja.

- ▶ ▶ ... Koristite za odabir Postavke ▶ OK ▶ Display ▶ OK ▶ Veliki font ▶ **Promijeni** (= aktiviran)

Kombinacija boja

Zaslon može biti prikazan u različitim kombinacijama boja.

- ▶  ▶ ... sa  izaberite  Postavke ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Kombinacije boja ▶ OK ▶ ... sa  izaberite shemu boja ▶ Odaberi  = izabrano

Osvjetljenje zaslona

Osvjetljenje zaslona uključuje se čim izvadite mobilnu slušalicu iz baze/punjača ili pritisnete jednu tipku. Pri tome pritisnute **tipke znamenaka** preuzete su na zaslon u svrhu pripreme biranja.

Uklj./isključivanje osvjetljenja zaslona za stanje mirovanja:

- ▶  ▶ ... sa  izaberite  Postavke ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Pozadinsko svjetlo ▶ OK ... zatim

Osvjetljenje u punjaču:

- ▶ U punjaču: ... sa  izaberite Uklj. ili Isklj.

Osvjetljenje izvan punjača:

- ▶  Izvan punjača ▶ ... sa  izaberite Uklj. ili Isklj.

Stražnje svjetlo tijekom poziva:

- ▶  Prilikom razgovora ▶ ... Koristite  za odabir Uklj. ili Isklj.

Pohranjivanje izbora: ▶ Spremi



Pri uključenom osvjetljenju zaslona može se značajno smanjiti vrijeme pripravnosti.

Promjena glasnoće slušalice/zvučnika

Glasnoća slušalice i zvučnika mogu neovisno jedno od drugoga biti podešeni u 5 razina.

Tijekom razgovora

- ▶  Glasnoća slušalice ▶ ... sa  izaberite glasnoću ▶ Spremi ... postavka se pohranjuje



Bez pohranjivanja postavka će biti automatski spremljena nakon otprilike 3 sekunde.

U stanju mirovanja

- ▶  ▶ ... sa  izaberite  Postavke ▶ OK ▶  Audio postavke ▶ OK ▶ Glasnoća slušalice ▶ OK ... zatim

Za slušalicu: ▶ Slušni uložak: ... sa  podesite glasnoću

Za zvučnik: ▶  Zvučnik ▶ ... sa  podesite glasnoću

Spremanje postavke: ▶ Spremi

Profil slušalice i razgovora bez upotrebe ruku

Izaberite profil za **Hörer** i **Freisprechen**, kako biste telefon optimalno prilagodili na situaciju u okolini. Proverite sami, koji profil je Vama i Vašem partneru najugodniji za razgovor.

- ▶ ▶ ... s izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Akustični profili** ▶ **Profili slušalice / Profili za handsfree** ▶ OK ▶ ... s izaberite profil ▶ **Odaberi** = izabrano)

Profili slušalice: Visoki ili Niski (stanje isporuke)

Profili za handsfree: Profil 1 (stanje isporuke) ili Profil 2


Tonovi zvona

Glasnoća tonova zvona

Podesite glasnoću u pet stupnjeva ili Crescendo (povećavajuća glasnoća).

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶ **Glasnoća** ▶ OK ▶ ... sa izaberite **Za interne pozive i alarme ili Vanjski pozivi** ▶ ... sa podesite glasnoću ▶ **Spremi**

Primjer

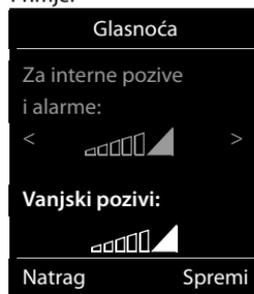

Tonovi melodija

Podešavanje različitih tonova zvona za interne i eksterne pozive.

- ▶ ▶ ... sa izaberite **Postavke** ▶ OK ▶ **Audio postavke** ▶ OK ▶ **Zvuk zvona (Sluš)** ▶ OK ▶ **Melodije** ▶ OK ▶ ... sa izaberite vezu ▶ ... sa izaberite odgovarajući ton zvona/melodiju ▶ **Spremi**

Uklj-/isključivanje tona zvona

Trajno isključivanje tona zvona

- ▶ Tipku pritisnite **dugo** ... u statusnom retku pojavljuje se

Trajno uključivanje tona zvona

- ▶ Tipku pritisnite **dugo**

Isključivanje tona zvona za aktualni poziv

- ▶ **Tiho** ili pritisnite tipku za završetak 

Uklj-/isključivanje tona pažnje (Beep)

Uključivanje tona upozorenja (Beep) umjesto tona zvona:

- ▶ Pritisnite zvijezda-tipku  **dugo** ▶ pritisnite **Bip** unutar 3 sekunde ... u statusnom retku pojavljuje se 

Ponovno uključivanje tona upozorenja: ▶ Zvijezda-tipku  pritisnite **dugo**

Uklj-/isključivanje tonova upozorenja

Mobilna slušalica upozorava na različite radnje i stanja. Tonove upozorenja možete uklj/isključiti neovisno jedan od drugoga.

- ▶  ▶ ... sa  izaberite  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Audio postavke** ▶ **OK** ▶  **Tonovi upozor.** ▶ **OK** ... zatim

Ton kod pritiska tipke:

- ▶ **Ton tipki:** ... sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton potvrde/greške nakon unosa, ton upozorenja prilikom primitka nove poruke:

- ▶  **Potvrda** ▶ ... sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton upozorenja kod preostalog vremena razgovora ispod 10 minuta (svakih 60 sekundi):

- ▶  **Baterija** ▶ ... sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Ton upozorenja, ako se mobilna slušalica kreće izvan dometa baze:

- ▶  **Izvan dometa:** ... sa  izaberite **Uklj.** ili **Isklj.**

Spremanje postavke: ▶ **Spremi**



Kad je uključen nadzor za djecu nema upozorenja o bateriji.

Uklj./isključivanje automatskog prihvaćanja poziva

Prilikom automatskog prihvaćanja poziva mobilna slušalica prihvaća dolazni poziv, čim ona bude uzeta sa punjača.

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Autom. odgovor** ▶ **Promijeni**  = uklj.)

Neovisno o postavci **Autom. odgovor** veza se prekida, čim stavite mobilnu slušalicu na punjač.

Brzi pristup brojevima i funkcijama

Zauzimanje brojčanih tipki sa brojem (brzo biranje)

Moguća je dodjela **broja iz direktorija** na tipke **0** i **2** da **9**.



Brojčana tipka još nije zauzeta sa brojem.

▶ Pritisnite brojčanu tipku **dugo**

ili

▶ Pritisnite brojčanu tipku **kratko** ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Brzo bir.**

Otvoren je telefonski imenik.

▶ ... izaberite sa unos ▶ **OK** ▶ ... po potrebi izaberite sa broj ▶ **OK** ... unos je pohranjen na brojčanu tipku



Ukoliko je unos kasnije brisan u telefonskom imeniku, to nema utjecaja na zauzeće tipki znamenaka.

Biranje broja

▶ Pritisnite **dugo** brojčanu tipku ... broj je odmah biran

ili

▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ... na lijevoj zaslonskoj tipki prikazan je broj/ime (eventualno skraćeno) ▶ ... pritisnite zaslonsku tipku ... broj je biran

Mijenjanje zauzeća brojčane tipke

▶ Pritisnite **kratko** brojčanu tipku ▶ **Promijeni** ... otvoren je telefonski imenik ... moguće opcije:

Promjena zauzeća: ▶ ... izaberite sa unos ▶ **OK** ▶ ... event. izaberite broj ▶ **OK**

Brisanje zauzeća: ▶ **Brisanje**

Zauzimanje zaslonske tipke / Mijenjanje zauzeća

Tipke na zaslonu na lijevoj i desnoj strani imaju unaprijed postavljenu zadanu **funkciju** u stanju mirovanja. Tipki može biti dodijeljena druga funkcija.

▶ Pritisnite i **držite** lijevu ili desnu tipku na zaslonu u statusu neaktivnosti ... otvara se popis funkcija koje je moguće dodijeliti tipkama ▶ ... Koristite za odabir funkcije ▶ **OK** ... Funkcija dodijeljena tipki na zaslonu je promijenjena

Mogućće funkcije: **Budilica, Ponovno biranje, Direktorij uređaja** ... Više funkcija dostupno pod **Više funkcija**

Pokretanje funkcije

U stanju mirovanja telefona: ▶ Pritisnite **kratko** zaslonsku tipku ... bit će izvedena pridružena funkcija

Resetiranje mobilne slušalice na tvorničke postavke

Resetiranje individualnih postavki i izmjena.

▶  ▶ ... koristite  za odabir  Postavke ▶ OK ▶  Sustav ▶ OK ▶  Reset
slušalice ▶ OK ▶ Da ... postavke mobilne slušalice su resetirane



Sljedeće postavke **nisu** pogođene resetiranjem:

- prijava mobilne slušalice na bazu
- datum i vrijeme
- unosi telefonskog imenika i popis poziva
- SMS-popisi

Sistem

Datum i vrijeme

Datum i vrijeme su potrebni, da bi npr. kod dolaznih poziva bilo prikazano ispravno vrijeme ili da bi bilo moguće koristiti budilicu i kalendar.

Ako na mobilnoj slušalici još nisu podešeni datum i vrijeme, prikazana je zaslonska tipka **Vrijeme**.

- ▶ Pritisnite zaslonsku tipku **Vrijeme**

ili

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Datum/Vrijeme** ▶ **OK** ... zatim Podešavanje datuma:

- ▶ **Datum:** ... unesite sa dan, mjesec i godina 8-znamenasto

Podešavanje vremena:

- ▶ **Vrijeme** ▶ ... unesite sa sate i minute 4-znamenasto

Pohranjivanje postavke:

- ▶ **Spremi**

Vlastiti predbroj

Za prijenos pozivnih brojeva (npr. u vCards) u telefonu mora biti pohranjen predbroj (predbroj zemlje i mjesta).


Neki od tih brojeva su već predpodešeni.

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Telefonija** ▶ **OK** ▶ **Pozivni brojevi** ▶ **OK** ▶ provjerite (pred)podešene predbrojeve

Mijenjanje broja:

- ▶ ... izaberite/mijenjajte sa polje za unos ▶ ... mijenjajte sa poziciju unosa ▶ ... po potrebi brišite broj ▶ ... sa unesite broj ▶ **Spremi**

Primjer

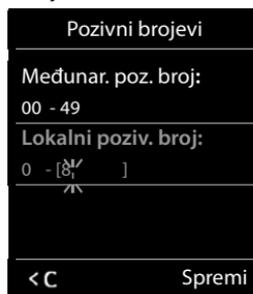

Uklj./isključivanje melodije čekanja

- ▶ ▶ ... koristite za odabir **Postavke** ▶ **OK** ▶ **Audio postavke** ▶ **OK** ▶ **Melod na čekanju** ▶ **Promijeni** (= uklj.)

Mijenjanje PIN-a sustava

Osiguravanje sistemskih postavki telefona sa PIN-om sustava. PIN sustava morate unositi između ostalog prilikom prijavljivanja i odjavljivanja mobilne slušalice, prilikom mijenjanja postavki za lokalnu mrežu, za ažuriranje firmvera ili prilikom resetiranja u tvornički postav.

Mijenjanje 4-znamenkastog sistemskog PIN-a telefona (tvornički postav: **0000**):

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Sustav** ▶ **OK** ▶  **PIN sustava** ▶ **OK** ▶ ... po potrebi unesite sa  trenutni sistemski PIN (ako nije 0000) ▶ **OK** ▶ ... unesite sa  novi sistemski PIN ▶ **Spremi**

Resetiranje PIN-a sustava

Resetiranje baze na izvorni PIN-kód **0000**:

- ▶ Odvojite strujni kabel od baze ▶ Tipku za prijavljivanje/paging držite pritisnutom ▶ istodobno ponovno priključite strujni kabel na bazu ▶ tipku držite pritisnutom najmanje 5 sekundi ... baza je resetirana i podešen je PIN sustava **0000**.



Sve mobilne slušalice su odjavljene i moraju ponovno biti prijavljene. Sve postavke su resetirane u tvornički postav.

Resetiranje telefona u tvornički postav

Prilikom resetiranja

- datum i vrijeme ostaju nepromijenjeni,
- mobilne slušalice ostaju prijavljene,
- PIN sustava ostaje sačuvan,
- uključen je **Maksimalni domet** i isključeno **Nema zračenja**.

- ▶  ▶ ... koristite  za odabir  **Postavke** ▶ **OK** ▶  **Sustav** ▶ **OK** ▶  **Resetiraj bazu** ▶ **OK** ▶ ... unesite sa  PIN sustava ▶ **OK** ▶ **Da** ... baza je ponovno pokrenuta. Ponovno pokretanje traje približno 10 sekundi.

Prilog

Pitanja i odgovori

Prijedlozi rješenja na internetu pod → www.gigaset.com/service

Koraci za otklanjanje grešaka

Zaslon ništa ne prikazuje.

- Mobilna slušalica nije uključena. ►  dugo pritisnite.
- Baterija je prazna. ► Ponovno napunite bateriju odnosno zamijenite ju.

Na zaslonu treperi „Nema baze“.

- Mobilna slušalica je izvan dometa baze. ► Smanjite razmak između mobilne slušalice/baze.
- Baza nije uključena. ► Provjerite mrežni adapter za struju od bazne stanice.
- Domet se smanjio, zato što je isključeno **Maksimalni domet**.
 - Uključite **Maksimalni domet** ili smanjite razmak između mobilne slušalice - baze.

Na zaslonu treperi „Registrirajte slušalicu“.

- Mobilna slušalica još nije prijavljena odnosno je odjavljena zbog prijavljivanja daljnje mobilne slušalice (više od 6 DECT-prijava). ► Mobilnu slušalicu ponovno prijavite.

Mobilna slušalica ne zvoni.

- Ton zvana je isključen. ► Uključite ton zvana.
- Podešeno je preusmjerenje poziva. ► Isključite preusmjerenje poziva.
- Telefon ne zvoni, ukoliko nazivatelj suspreže pozivni broj.
 - Uključite ton zvana za anonimne pozive.
- Telefon zvoni u određenom vremenskom razdoblju odnosno ne zvoni kod određenih brojeva.
 - Provjerite vremensko upravljanje za eksterne pozive.

Nema tona zvana /tona biranja od fiksne mreže.

- Pogrešan telefonski kabel. ► Koristite isporučeni telefonski kabel odnosno prilikom kupovine u specijaliziranim trgovinama pripazite na ispravno ožičenje.

Veza se automatski prekida nakon otprilike 30 sekundi.

- Repetitor (prije verzije 2.0) je aktiviran ili deaktiviran. ► Uklj- i isključite mobilnu slušalicu.

Ton greške nakon provjere PIN-a sustava.

- PIN sustava je neispravan. ► Ponovite postupak, eventualno resetirajte PIN sustava na 0000.

PIN sustava je zaboravljen.

- Resetirajte PIN sustava na 0000.

Vaš sugovornik vas ne čuje.

- Mikrofon je isključen. ► Ponovno uključite mikrofon.

Neke od navedenih mrežnih usluga ne funkcioniraju kako je navedeno.

Mrežne funkcije nisu uključene. ► Informirajte se kroz mrežnog operatera.

Broj nazivatelja nije prikazan.

- **Prijenos pozivnog broja (CLI)** kod nazivatelja nije ugovoren. ► **Nazivatelj** bi trebao kod mrežnog operatera ugovoriti prijenos pozivnog broja (CLI).
- **Prikaz pozivnog broja (CLIP)** nije podržan od strane mrežnog operatera ili nije ugovoren. ► Ugovorite prikaz pozivnog broja (CLIP) s mrežnim operaterom.
- Telefon je spojen putem telefonske centrale/rutera s integriranom telefonskom centralom (Gateway), koja/ koji ne prosljeđuje sve informacije.
 - Resetiranje centrale: Kratko izvucite mrežni adapter za struju. Ponovno utaknite adapter i pričekajte, dok se uređaj ponovno ne pokrene.
 - Provjerite postavke u telefonskoj centrali i po potrebi aktivirajte prikaz pozivnog broja. U tu svrhu u uputama telefonske centrale potražite pojmove poput CLIP, prijenos pozivnog broja, prikaz broja, ... ili provjerite kod proizvođača sustava.

Prilikom unosa čujete ton greške (padajući slijed tonova).

- Radnja nije uspjela/unos je pogrešan. ► Ponovite postupak. Obratite pozornost na zaslon i pročitajte po potrebi u uputama.

Ne možete preslušati mrežnu telefonsku sekretaricu.

- Telefonski sustav je podešen na impulsno biranje. ► Prebacite biranje na tonsko biranje.

U listi poziva za jednu poruku nije navedeno vrijeme.

- Datum/vrijeme nisu podešeni. ► Podesite datum/vrijeme.

Služba za korisnike

Korak po korak do vašeg rješenja sa Gigaset korisničkom službom
www.gigaset.com/service.



Posjetite naše stranice korisničke službe

Ovdje ćete naći između ostalog:

- Pitanja i odgovore
- Besplatno preuzimanje softvera i uputa za korisnike
- Provjere kompatibilnosti



Kontaktirajte naše servisne službenike

Niste mogli naći rješenje pod „Pitanja & odgovori“?
 Rado vam stojimo na raspolaganju...

... online:

putem našeg kontaktnog obrasca na stranici za podršku korisnika

... putem telefona:

Služba za korisnike Hrvatska: 01 / 2456 555

(0,27 kn po minuti za pozive iz T-Com fiksne mreže. Pozivi iz druge fiksne ili mobilne mreže mogu biti drugačije obračunati.)

Imajte pri ruci račun (potvrdu o kupnji).

Napominjemo, da Gigaset proizvod, ukoliko nije kupljen od autoriziranog prodavača u zemlji, eventualno nije u potpunosti kompatibilan sa nacionalnom telefonskom mrežom.

Ukoliko uređaj nije korišten u skladu sa tom napomenom, napomenama u korisničkim uputama ili samom proizvodu, to može imati utjecaja na jamstvena prava (popravak ili zamjenu proizvoda). Kako bi se mogla ostvariti prava, molimo kupca da ima pripremljen račun (potvrdu o kupnji), na kojem je naveden datum kupnje i kupljeni proizvod.

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, okrnjeni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**



datum kupnje



pečat



potpis prodavača

Isključivanje odgovornosti

Zaslon vašeg telefona sastoji se od točaka. Svaka točka sastoji se od tri pod-točke (zeleni, crveni, plavi). Moguće je da je pod-točka oštećena (nedostaje) ili ima promjenu boje.

Pravo na ostvarivanje jamstva je važeće u slučaju ako proizvod ima više defektnih točaka od dopuštenog.

Opis	maks. broj dopuštenih grešaka piksela
U boji svjetleći podpikseli	1
Tamni podpikseli	1
Ukupan broj podpiksela u boji i tamnih podpiksela	1



Tragovi korištenja na zaslonu i kućištu isključeni su od jamstva.

Napomene proizvođača

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da radijska oprema Gigaset C575 – Gigaset C575HX odgovara smjernici 2014/53/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Zaštita podataka

Mi u kompaniji Gigaset uzimamo zaštitu podataka naših kupaca vrlo ozbiljno. Upravo iz tog razloga osiguravamo da svi naši proizvodi uključuju standard "Ugrađene zaštite privatnosti". Sve informacije koje prikupimo koriste se kako bi naši proizvodi bili što bolji. Kroz taj proces, osiguravamo zaštitu vaših podataka i njihovu uporabu isključivo u svrhu stavljanja proizvoda ili usluge vama na raspolaganje. Znamo kojim putem vaši podatci prolaze kroz kompaniju i osiguravamo da će se to odvijati u skladu sa specifikacijama zaštite podataka na siguran i zaštićen način.

Cjeloviti tekst Pravila o zaštiti privatnosti dostupan je na: www.gigaset.com/privacy-policy

Okoliš

Naša slika okoliša

Mi kao Gigaset Communications GmbH nosimo društvenu odgovornost i angažiramo se za jedan bolji svijet. U svim područjima našeg posla - od planiranja proizvoda i procesa preko proizvodnje pa do zbrinjavanja, polazimo veliku pažnju na svjesnost o našoj ekološkoj odgovornosti.

Informirajte se na internetu pod www.gigaset.com o našim ekološki prihvatljivim proizvodima i postupcima.

Sustav upravljanja okolišem



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Punjive baterije ne spadaju u kućni otpad. Uzmite u obzir mjesne odredbe o sakupljanju otpada, koje možete provjeriti u gradskoj upravi ili u specijaliziranoj trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpe informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Održavanje

Obrišite uređaj sa **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana. **Nikada** ne koristite suhu krp: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom



Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 **Odspojite sve kablove s uređaja.**
- 2 **Izvadite baterije i ostavite otvoren pretinac baterija.**
- 3 Pustite da tekućina iskapa iz uređaja.
- 4 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 5 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s otvorenim pretincem za baterije i s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 6 **Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osušio.

Tehnički podaci

Baterije

Tehnologija:	2 x AAA NiMH
Napon:	1,2 V
Kapacitet:	750 mAh

Vremena rada/punjenja mobilne slušalice

Vrijeme rada vašeg Gigaset ovisi o kapacitetu baterija, starosti baterija i ponašanju korisnika. (Sva navedena vremena su maksimalne vrijednosti.)

Vrijeme aktivnog čekanja (sati)	320 / 190 *
Vrijeme razgovora (sati)	17
Vrijeme rada pri 1,5 sati razgovora po danu (sati)	160 / 115 *
Vrijeme punjenja na postolju (sati)	9
Vrijeme punjenja u punjaču (sati)	8

* **Nema zračenja** isključeno / **Nema zračenja** uključeno, bez pozadinske rasvjete zaslona u statusu mirovanja

Potrošnja struje mobilne slušalice u punjaču

Prilikom punjenja:	otpr. 1,50 W
Za održavanje razine napunjenosti:	otpr. 0,50 W


Potrošnja energije postolja

Stanje čekanja:	
– Telefonska slušalica u odjeljku za punjenje	otpr. 1,00 W
– Telefonska slušalica dalje od odjeljka za punjenje	otpr. 0,50 W
Tijekom poziva:	otpr. 0,65 W

Općeniti tehnički podaci

DECT-standard	podržan
GAP-standard	podržan
Broj kanala	60 dupleks kanala
Frekvencijski pojas	1880-1900 MHz
Dupleks postupak	Vremenski multipleks , 10 ms duljine pojasa
Frekvencija ponavljanja pulsa slanja	100 Hz
Duljina pulsa slanja	370 μ s
Kanalski raster	1728 kHz
Bit rata	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Snaga emitiranja	10 mW srednja snaga po kanalu, 250 mW snage pulsa
Domet	do 50 m u zgradama, do 300 m u slobodnom prostoru
Opskrba strujom	230 V ~/50 Hz
Uvjeti okoline u stanju rada	+5 °C do +45 °C; 20 % do75 % relativne vlažnosti zraka
Postupak biranja	Tonsko biranje/Impulsno biranje

Ožičenje telefonskog utikača

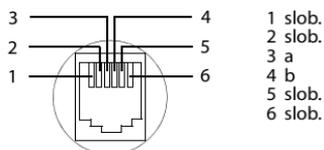

Prilagodnik za napajanje slušalice

Proizvođač	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
ID modela	C705
Ulazni napon	230 V
Frekvencija ulazne izmjenične struje	50 Hz
Izlazni napon	4 V
Izlazna struja	0,15 A
Izlazna snaga	0,6 W
Prosječna učinkovitost tijekom uporabe	> 46 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10%)	Nije relevantno – samo za izlaznu snagu > 10 W
Potrošnja energije pri nultom opterećenju	< 0,10 W

Prilagodnik za napajanje postolja

Proizvođač	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Registar poslovnih subjekata: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
ID modela	C707
Ulazni napon	230 V
Frekvencija ulazne izmjenične struje	50 Hz
Izlazni napon	6,5 V
Izlazna struja	0,3 A
Izlazna snaga	1,95 W
Prosječna učinkovitost tijekom uporabe	> 71,5 %
Učinkovitost pri malom opterećenju (10%)	Nije relevantno – samo za izlaznu snagu > 10 W
Potrošnja energije pri nultom opterećenju	< 0,10 W

Tablica setova znakova

Skup znakova koji se koristi na slušalici ovisi o skupu jezika.

Standardno pismo

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>☐</small>	1									
2 <small>☐</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>☐</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>☐</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>☐</small>	j	k	l	5						
6 <small>☐</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>☐</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>☐</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>☐</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>☐</small>	<small>☐</small> ¹⁾	.	,	?	!	<small>☐</small> ²⁾	0			

1) Znak praznog mjesta

2) Novi red

Central Europe

Odgovarajuću tipku pritisnite nekoliko puta.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 <small>☐</small>	1											
2 <small>☐</small>	a	b	c	2	ą	ă	â	á	â	ć	ç	č
3 <small>☐</small>	d	e	f	3	đ	d'	e	ë	é	ě		
4 <small>☐</small>	g	h	i	4	í	î						
5 <small>☐</small>	j	k	l	5	ł	í	l'					
6 <small>☐</small>	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	ó	ô		
7 <small>☐</small>	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8 <small>☐</small>	t	u	v	8	t'	ţ	ú	ü	ú	ű		
9 <small>☐</small>	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž			
0 <small>☐</small>	<small>☐</small> ¹⁾	.	,	?	!	<small>☐</small> ²⁾	0					

1) Znak praznog mjesta

2) Novi red

Simboli na zaslonu

Sljedeći simboli su prikazani ovisno o postavkama i stanju rada telefona.

Simboli statusne trake

Simbol	Značenje
	Jačina prijema (Nema zračenja isklj.) 1 % -100 %
	bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	crveno: nema vezu sa bazom
	Nema zračenja uključeno: bijelo, ako je uklj. Maksimalni domet ; zeleno, ako je isklj. Maksimalni domet
	Ton zvona isključen
	Ton zvona „Beep“ uključen

Simbol	Značenje
	Blokada tipkovnice uključena
	Stanje napunjenosti baterije: bijelo: preko 11 % - 100 % napunjeno
	crveno: ispod 11 % napunjeno
	treperi crveno: baterija skoro prazna (još otprilike 5 minuta vremena za razgovor)
	Baterija se puni (trenutno stanje napunjenosti):
	0 % - 100 %

Simboli zaslonskih tipki

Simbol	Značenje
	Ponovno biranje
	Brisanje teksta

Simbol	Značenje
	Otvaranje telefonskog imenika
	Preuzimanje broja u telefonski imenik

Simboli na zaslonu prilikom signaliziranja . . .

Simbol	Značenje
	Eksterni poziv
	Interni poziv
	Uspostavljanje poziva (odlazni poziv)
	Veza uspostavljena
	Uspostavljanje veze nije moguće/ veza prekinuta

Simbol	Značenje
	Poziv podsjećanja na termin
	Poziv podsjećanja na godišnjicu
	Poziv buđenja
	Mjerač vremena s funkcijom odbrojavanja

Daljnji simboli zaslona

Simbol	Značenje
	Budilica uključena, prikaz s vremenom buđenja
	Brojač vremena je uključen, zaslon s odbrojavanjem
	Akcija izvršena (zeleno)
	Akcija nije uspjela (crveno)

Simbol	Značenje
	Informacija
	(Sigurnosna) provjera
	Molimo pričekajte...

Pregled izbornika



Sve u ovim uputama opisane funkcije nisu dostupne u svim zemljama i kod svih mrežnih pružatelja usluga.

Otvaranje glavnog izbornika: ► u stanju mirovanja mobilne slušalice pritisnite



SMS

Novi SMS	➔ str. 41
Dolazno	➔ str. 42
SMS izlaz	➔ str. 42
Postavke	➔ str. 44
	SMS centri ➔ str. 44
	Obavijest ➔ str. 44



Popis poziva

Svi pozivi	➔ str. 29
Odlazni pozivi	➔ str. 29
Prihvaćeni pozivi	➔ str. 29
Propušteni pozivi	➔ str. 29



Govorna pošta

Preslušaj poruke	➔ str. 32
Mrežni pretinac	➔ str. 32



Odaberi usluge

Poziv preusmjeren	➔ str. 23
Poziv na čekanju	➔ str. 23



Dodatne funkcije

Kalendar	➔ str. 33
Brojač	➔ str. 35
Budilica	➔ str. 35
Bebafon	➔ str. 37
Poziv jedn. dodirrom	➔ str. 18
Propušteni alarmi	➔ str. 34



Postavke

Datum/Vrijeme			→ str. 59
Audio postavke	Glasnoća slušalice		→ str. 54
	Akustični profili	Profili slušalice	→ str. 55
		Profili za handsfree	→ str. 55
	Tonovi upozor.		→ str. 56
	Zvuk zvona (Sluš)	Glasnoća	→ str. 55
	Melodije	→ str. 55	
	Kontrola vremena	→ str. 39	
	Odbij. anon poziv	→ str. 39	
Melod na čekanju			→ str. 59
Ekran	Čuvar zaslona		→ str. 53
	Veliki font		→ str. 53
	Kombinacije boja		→ str. 54
	Pozadinsko svjetlo		→ str. 54
Jezik			→ str. 53
Registracija	Registriraj slušalicu		→ str. 47
	Odjavi slušalicu		→ str. 48
	Izbor baze		→ str. 48
Telefonija	Autom. odgovor		→ str. 56
	Pozivni brojevi		→ str. 59
	Uklj. u razgovor		→ str. 20
	Predbroj		→ str. 51
	Način biranja		→ str. 51
	Flash-vremena		→ str. 51
	Anonimni poziv		→ str. 39
	Crni popis	Blokirani brojevi	→ str. 40
		Način zaštite	→ str. 40
Sustav	Reset slušalice		→ str. 58
	Resetiraj bazu		→ str. 60
	Sifriranje		→ str. 49
	Repetitor	samo ukoliko je prijavljen minimalno jedan repetitor	→ str. 50
	PIN sustava		→ str. 60
ECO DECT	Maksimalni domet		→ str. 38
	Nema zračenja		→ str. 38

Kazalo

A	
Automatski Prihvatanje poziva	56
B	
Baterija Stanje napunjenosti	71
Umetanje	11
Baza PIN sustava	60
Podešavanje	59
Prijavlivanje	48
Priključivanje na ruter	10, 50
Promjena imena	48
Resetiranje u stanje isporuke	60
Spajanje na telefonsku centralu	51
Bebafon	36
Aktiviranje	37
Beep (ton obavijesti)	56
Bez zračenja	38
Biranje Iz popisa poziva	18
Iz telefonskog imenika	17
S kratkim biranjem	57
Blokada nazivanja	40
Broj Mrežne telefonske sekretarice unijeti	32
Preuzimanje u telefonski imenik	27
Spremanje u telefonskom imeniku	25
Brojač vremena	35
Brzo biranje	17, 57
Budilica	35
Uklj-/isključivanje	35
C/Č	
CLI, Calling Line Identification	22
CLIP, CLI Presentation	22
CLIR, CLI Restriction	22
Crni popis blokiranih	40
Ctrl tipka	4
D	
Datum podesiti	12
E	
ECO DECT	38
E-Mail adresa	41
F	
Flash-vrijeme	51
G	
Glasnoća Slušalice	54
Zvučnika	54
Godišnjica v. Termin Gumb uključivanje/isključivanje	4
H	
Handsfree tipka	21
I	
Ikone Brojač vremena	35
Impulsno biranje	51
Interno Povratni upit	19
Priključivanje	20
Telefoniranje	19
Isključivanje odgovornosti	65
Isključivanje radio modula	38
Izbor baze	48
J	
Jačina prijema	71
Jačina zvuka Jačina zvuka zvučnika telefonske slušalice/ slučalice	21
Jačina zvuka handsfree funkcije	21
Jačina zvuka slušalice	21
Jamstvo	64
Jeka, kod rada na ruteru	50
Jezik, Zaslon	53
K	
Kalendar	33
Kombinacija boja	54
Koncept (SMS)	42
Konferencija	24
Dva eksterna poziva	24
Završetak	24
Kontakt s tekućinom	66
Kucanje, Interno Prihvatanje	20
Kućna telefonska centrala SMS	45
L	
Lančana poruka v. SMS LED-svjetlo poruka uklj-/isključivanje	31
Lokalni pozivni. broj.	59

M		Okoliš	65
Maksimalni domet	38	Otklanjanje grešaka	
Medicinski aparati	8	SMS	46
Međunar. pozivni broj	59		
Melodija		P	
Ton zvona za interne/eksterne pozive	55	Paging	6, 48
Melodija čekanja	59	Pausa	
Memorija u telefonskom imeniku	27	Nakon predbrojke	52
Mikrofon		Nakon R-tipke	52
Uklj-/isključivanje	21	Nakon zauzeća linije	52
Mir od poziva		Pausa u biranju	52
Anonimno	39	PIN sustava	
crni popis blokiranih	40	Promjena	60
Vremensko upravljanje	39	Resetiranje	60
Mobilna slušalica		PIN sustava promijeniti	60
Jezik na zaslonu	53	Pisanje (SMS)	41
Kombinacija boja	54	Pisanje velikih/malih slova	16
Korištenje kao bebaфон	36	Podešavanje datuma	59
Korištenje više slušalica	47	Podešavanje sustava	59
Odjavljivanje	48	Podešavanje vremena	59
Osvjetljenje zaslona	54	Pohranjivanje sistemskih postavki	60
Paging	48	Pojačalo prijema v. Repetitor	
Pretraga	48	Popis	
Prijavljivanje	47	SMS-popis koncepata	42
Prijavljivanje na daljnje baze	48	SMS-ulazni popis	42
Priključivanje punjača	10	Popis blokiranih brojeva	
Promjena imena	49	Kopiranje broja s popisa poziva	40
Promjena na drugu bazu	48	Popis poziva	
Promjena na najbolji prijem	48	Brisanje	29
Promjena postavki	53	Brisanje unosa	29
Stanje mirovanja	15	Kopiranje broja u direktorij	29
Stavljanje u pogon	11	Unos	29
Stišavanje	21	Uzvratni poziv nazivatelju	29
Uklj-/isključivanje	13	Popis za automatsko biranje	29
Više slušalica	47	Popisi poruka	30
Mod drijemanja (Budilica)	36	Popisi poziva	29
Mrežna telefonska sekretarica	32	Unos	29
Unos broja	32	Posešavanje vremena pauzi	52
Mrežna TS v. Mrežna telefonska sekretarica		Postolje	
Mrežne usluge, specifične za pružatelje		Spajanje u glavno napajanje/ telefonsku mrežu	10
usluga	22	Potrošnja energije (postolja)	67
Mrežni operater	22	Povratni upit	
		Interno	19
		Završetak	24
N		Popiz	
Način biranja	51	Interno prosljeđivanje (spajanje)	19
Najbolja baza	48	Prihvatanje	18
Nazivanje		Popiz buđenja	36
Interno	19	Popiz poziva	
		Otvaranje	29
O		Popiz u nuždi	
Odbrojavanje (brojač vremena)	35	nije moguć	8
Odjavljivanje (Mobilna slušalica)	48	Popiz, anoniman	
Odlaganje	66	Mir od	39
Odobrenje	65	Predbroj (telefonska centrala)	51
Održavanje	66		

Prefiks (telefonska centrala)	51	Simboli na zaslonu	71
Pregled		Slanje	
Telefonska slušalica	4	Cjelokupnog imenika na mobilnu slušalicu	28
Preusmjeravanje poziva	23	SMS	41
Prihvatanje poziva	56	Slušni aparati	8
Prijavljivanje (mobilna slušalica)	47	Služba za korisnike	63
Prijenos pozivnog broja		SMS	
Bez prijena	22	Brisanje	43
Prikaz		Centar slanja	44
Anonimno	22	Čitanje	43
Eksterni	22	Lančani	41
Memorija u telefonskom imeniku	27	Međupohranjivanje	42
Nepoznato	22	Na telefonskim centralama	45
Novih poruka uklj./isključiti	31	Otklanjanje grešaka	46
Obavijesti mrežne telefonske sekretarice	30	Pisanje/slanje	41
Propušteni termin/godišnjica	34	Popis koncepata	42
Prikaz novih poruka	30	Primanje	42
Prikaz obavijesti mrežne telefonske sekretarice	30	Samopomoć prilikom grešaka	46
Priključivanje eksternom razgovoru	20	Slanje na e-mail adresu	41
Prilagodnik za napajanje	69	Ulazni popis	42
postolje	69	vCard	44
slušalica	69	SMS-centar	
Profil razgovora bez upotrebe ruku	55	Podešavanje	44
Profil slušalice	55	Promjena broja	45
Profil zvučnika	55	SMS-obavijesti	44
Profili slušalice	55	Spajanje strujnog kabela	10
Profili za glasno slušanje	55	Stanje napunjenosti baterija	71
Promjena		Statusna traka	4
Jezika na zaslonu	53	Stavljanje u pogon, mobilna slušalica	11
PIN sustava	60	Stavljanje u rad	9
Promjena imena mobilne slušalice	49	Stišavanje mobilne slušalice	21
Promjena PIN-a	60	Strujni mrežni adapter	8
Propuštene godišnjice/termini	34	Susprezanje prvog tona zvona	45
Prosljeđivanje, eksterno	19		
Puknuti zaslon	8	T	
Punjač (mobilna slušalica)		Tablica setova znakova	70
Priključivanje	10	Tehnički podaci	67
		Tekućina	66
R		Telefon	
Razgovor		Podešavanje	59
Interni	19	Upravljanje	13
Interno prosljeđivanje (spajanje)	19	Telefoniranje	
Priključivanje	20	Interno	19
Razgovor interno	19	Prihvatanje poziva	18
Repetitor	49	Telefonska centrala	
Resetiranje mobilne slušalice u		Podešavanje flash-vremena	51
tvornički postav	58	Podešavanje načina biranja	51
R-tipka	52	Pohranjivanje predbroja	51
Ruter, priključivanje baze	10, 50	Prebacivanje na tonsko biranje	52
		Spajanje baze	51
S/Š		Telefonska sekretarica	
Sadržaj kutije	9	Preslušavanje poruka	32
Sigurnosni naputci	8	Telefonska slušalica	
Simboli		Handsfree jačina zvuka	21
Budilica	36	Jačina zvuka telefonske slušalice	21
Na zaslonkim tipkama	71	Pregled	4
Novi SMS	42	Uključivanje/isključivanje	13
Prikaz novih poruka	30	Veliki font	53

Telefonski imenik	25	Susprezanje prvog	45
Biranje brojeva	17	Vremensko upravljanje	39
Izbor unosa	26	Ton zvona uklj-/isključiti	55
Kreiranje unosa	25	Tonovi zvona	55
Memorija	27	Tonsko biranje	51, 52
Otvaranje	25	Traženje	
Pretraga	26	Mobilna slušalica	48
Preuzimanje broja	27	Traženje u telefonskom imeniku	26
Redoslijed unosa	27		
Slanje na mobilnu slušalicu	28	U	
Slanje unosa/popisa na mobilnu slušalicu	28	Uključite/isključite alarm (brojač vremena)	35
Unos	25	Ulazni popis (SMS)	42
Termin		Unos posebnih znakova	16
Podešavanje	33	Unos prijeglasa	16
Prikaz propuštenih	34	Unos teksta	15
Propušteni	34	Upravljačka tipka	13
Signaliziranje	34		
Tipka (postolje), registracija/paging	6	V	
Tipka 1	4	vCard (SMS)	44
Tipka s ljestvama	4	Veliki font	53
Tipka sa zvjezdicom	4	Veliko/malo pismo	16
Tipka za kraj poziva	4	VIP-grupa, Dodjela unosa telefonskog imenika	26
Tipka za ponovno pozivanje	4	VIP-ton zvona	26
Tipka za poruku	4	Vremensko upravljanje za eksterne pozive	39
Tipka za razgovor	4	Vrijeme podesiti	12
Tipka za registraciju/paging	6	Vrijeme punjenja mobilne slušalice	67
Tipka za spuštanje slušalice	17	Vrijeme rada mobilne slušalice	67
Tipka-poruka			
Otvaranje popisa	42	X	
Tipke		XES-mod.	50
Ctrl tipka	4		
Handsfree	21	Z/Ž	
Izbornik	13	Zaslون	
Tipka s ljestvama	4	Kombinacija boja	54
Tipka sa zvjezdicom	4	Osvjetljenje	54
Tipka za kraj poziva	4	Podešavanje	53
Tipka za paging	6	Promjena jezika na zaslonu	53
Tipka za ponovno pozivanje	4	Puknut	8
Tipka za poruku	4	Zaslonske tipke	14
Tipka za razgovor	4	Simboli	71
Tipka za spuštanje slušalice	17	Zauzeće	57
Tipka za uključivanje/isključivanje	4	Zaštita od poziva	39
Tipke na zaslonu	4	Zaštita podataka	65
Upravljačka tipka	13	Zauzeće tipke	57
Zaslonske tipke	14	Zauzeće zaslonske tipke	57
Tipke na zaslonu	4	Zračenje	
Ton obavijesti (Beep)	56	Smanjenje	38
Ton upozorenja	56		
Ton zvona			
Glasnoća	55		
Melodija za interne/eksterne pozive	55		
Promijeniti	55		
Susprezanje	45		

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com