

Gigaset

C575

Posodobljena navodila za uporabo so na
voljo na spletni strani:
www.gigaset.com/manuals



Vsebina

Pregled	4
Mobilna enota	4
Osnovna enota	6
Prikaz v navodilih za uporabo	7
Opozorila za varno uporabo	8
Zagon telefona	9
Osnovna enota	10
Prenosna enota	10
Upravljanje telefona	13
Spoznavanje telefona	13
Telefoniranje	17
Uporaba funkcij, ki so specifične za ponudnika (storitve omrežja)	22
Telefonski imenik	25
Seznami klicev	29
Seznami sporočil	30
Odzivnik omrežja	32
Dodatne funkcije	33
Koledar	33
Časovnik	35
Budilka	36
Otroški telefon	36
ECO DECT	38
Zaščita pred neželenimi klici	39
SMS (besedilna sporočila)	42
Razširitev telefona	49
Več prenosnih enot	49
Repeater	51
Delovanje na usmerjevalniku	52
Delovanje na naročniški telefonski centrali	53
Nastavljanje telefona	55
Prenosna enota	55
Sistem	61

Dodatek	63
Pogosta vprašanja	63
Servis za kupce in pomoč	65
Opombe proizvajalca	68
Tehnični podatki	70
Simboli prikazovalnika	74
Pregled menija	76
Indeks	78



Funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso na voljo v vseh državah in pri vseh ponudnikih omrežja.

Pregled


Mobilna enota

- 1 **Zaslon**
- 2 **Statusna vrstica** (⇒ s. 74)
Simboli prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja telefona
- 3 **Tipke zaslona** (⇒ s. 14)
različne funkcije, odvisno od situacije upravljanja
- 4 **Tipka za prekinitev / Tipka za vklop/izklop**
Zaključevanje pogovora; ► pritisnite na **kratko**
prekinjanje funkcije; en nivo nazaj
Nazaj v stanje mirovanja; ► pritisnite in **zadržite**
Vklop/izklop mobilne enote
- 5 **Tipka lojtra / Tipka za zaklep**
Vklop/izklop zapore tipk; ► pritisnite in **zadržite**
premora med izbiranjem
Menjava med veliko in malo pisavo, med pisanjem cifr ► pritisnite na **kratko**
- 6 **Tipka R**
Povratno vprašanje (Flash) ► pritisnite in **zadržite**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tipka zvezdica**
Vklop/izklop pozivnega ► pritisnite in **zadržite**
signala
Odpiranje tabele posebnih ► pritisnite na **kratko**
znakov; preklon iz dekadnega v tonski način
- 9 **Tipka 1**
omrežni odzivnik ► pritisnite in **zadržite**
- 10 **Tipka za upravljanje / Tipka menija** (⇒ s. 13)
Odpiranje menija; krmiljenje v meniju in poljih za vnos; priklic funkcij
- 11 **Tipka za klicanje / Tipka za prostoročno telefoniranje**
Sprejem klica; izbira prikazane ► pritisnite na **kratko**
številke; preklon med slušalko in prostoročnim delovanjem; pošiljanje sporočila SMS; odpiranje seznama ponovnih klicev
Sprožitev izbiranja ► pritisnite in **zadržite**
- 12 **Tipka za sporočila** (⇒ s. 30)
Dostop do seznama klicev in sporočil; **utripa**: novo sporočilo ali nov klic



V primeru, da je na seznamu navedenih več funkcij, je funkcija tipke odvisna od posamezne situacije uporabe.

Oblika in barva vaše naprave se lahko razlikuje od tiste na sliki.

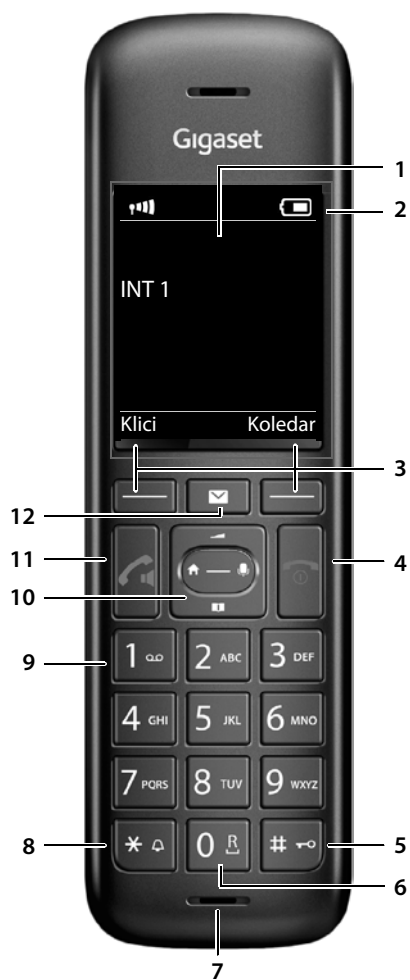

Osnovna enota

A Tipka za prijavo/klic





- Iskanje mobilnih enot (paging): ▶ pritisnite na **kratko**
- Prijava mobilnih enot in drugih naprav DECT (npr. ponavljalnika): ▶ pritisnite in **zadržite**
















Oblika in barva vaše naprave se lahko razlikuje od tiste na sliki.



Prikaz v navodilih za uporabo






	Opozorila, ki ob neupoštevanju lahko povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali funkcije, ki povzročajo dodatne stroške.
	Pogoj za izvedbo nadaljnje akcije.
	Dodatne informacije.










Tipke

 ali 	Tipka za dvig slušalke	 ali 	Prostoročno telefoniranje
	Tipka za položitev slušalke	 do 	Tipke za vnos števil/črk od
 / 	Tipka za upravljanje: rob/sredina		Tipka za sporočila
	Tipka R		Tipka zvezdica
	Tipka lestvica		
V redu, Nazaj, Izberi, Spremeni, Shrani, ... Funkcijske tipke			













Postopki

Primer: vklop/izklop samodejnega prevzema klica

▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Samod. prevzem** ▶ **Spremeni** ( = aktivirano)

Prikaz	Pomen
▶ 	V stanju mirovanja pritisnite na sredino tipke za upravljanje. Odpre se glavni meni.
▶  	S tipko za upravljanje  se pomaknite do simbola  .
▶ V redu	Potrdite izbor z ukazom V redu . Odpre se podmeni Nastavitve .
▶  Telefonija	S tipko za upravljanje  izberite vnos Telefonija .
▶ V redu	Potrdite izbor z ukazom V redu . Odpre se podmeni Telefonija .
▶ Samod. prevzem	Funkcija za vklop/izklop samodejnega prevzema klica se pojavi kot prva točka menija.
▶ Spremeni	Aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo z ukazom Spremeni . Funkcija je aktivirana  /deaktivirana  .

Opozorila za varno uporabo

	Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.
	Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili. Pri vključeni zapori tipkovnice/prikazovalnika ne morete izbirati niti klicnih števil za klic v sili.
	Vstavite le akumulatorje za polnjenje , ki ustrezajo specifikaciji (glejte seznam dovoljenih baterij → www.gigaset.com/service), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.
	Prenosno enoto lahko uporabljate samo, če je pokrov baterije zaprt.
	Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.
	Naprave niso zaščitene proti pršeči vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.
	Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah. Med polnjenjem naj bo dostop do vtičnice neoviran.
	Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.
	Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v popravilo.
	Hrbtno stran prenosne enote ne prislanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh. Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni. Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.
	Majhne celice in baterije, ki jih je mogoče pogoltniti, naj bodo izven dosega otrok. Zaužitje baterije lahko povzroči opekline, perforacijo mehkih tkiv in smrt. Do hudih opeklin lahko pride v dveh urah po zaužitju. V primeru zaužitja celice ali baterije, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
	Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).

Zagon telefona

Vsebina embalaže

- osnovna enota,
- vtična napajalna enota za osnovno enoto,
- priključna vrvica,
- ena mobilna enota,
- en pokrov za baterije,
- dve bateriji,
- navodila za uporabo

Različica z več mobilnimi enotami na eno mobilno enoto:

- ena mobilna enota,
- ena polnilna enota z vtičem,
- dve bateriji in pokrov baterij



Osnovna enota in polnilna enota sta predvideni za delovanje v zaprtih suhih prostorih in temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.

Osnovno enoto postavite v osrednji deli stanovanja ali hiše, na ravno, nedrsečo podlago. Običajno noge polnilne enote ne puščajo sledi na podlagi. Glede na raznolikost lakov in politur, ki se uporabljajo pri negi pohištva, ni mogoče izključiti, da pri stiku s podlago sledi ne ostanejo.


Telefona nikoli ne izpostavljajte vplivom izvorov toplote, neposrednim sončnim žarkom in drugim električnim napravam.

Telefon zaščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in parami.

Ta naprava je zasnovana samo za montažo na največ 2 m višine.

Osnovna enota

- ▶ Telefonski kabel priključite v telefonsko vtičnico **1** na zadnji strani osnovne enote, dokler se ne zaskoči.
- ▶ Napajalni kabel vtične napajalne enote priključite v drugo priključno vtičnico **2**.
- ▶ Priključite vtično napajalno enoto **3** in telefonski vtič **4**.

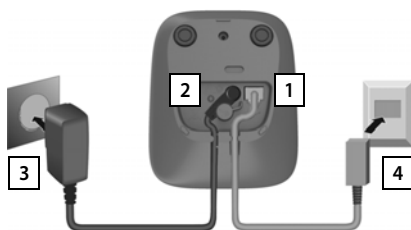

Pri priključitvi usmerjevalnika:

- ▶ Telefonski kabel priključite v telefonsko vtičnico na usmerjevalniku **5**.



Za delovanje mora biti napajalni kabel **vedno priključen**, saj telefon brez električnega priključka ne bo deloval.


Prenosna enota

Priključitev mobilne enote (če je priloženo v paketu)

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto priključite v vtičnico električnega omrežja **2**.

Vtično napajalno enoto ponovno izvlecite:

- ▶ Odklopite vtično napajalno enoto iz omrežja.
- ▶ Pritisnite tipko za sprostitvev **3**.
- ▶ Izvlek ploščatega vtiča **4**.

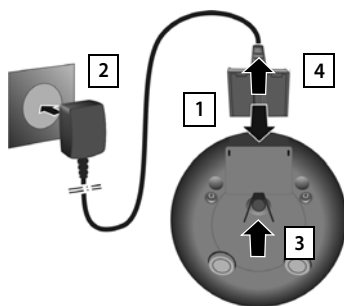

Začetek obratovanja mobilne enote

Zaslón je zaščiten s folijo. ▶ **Odstranite zaščitno folijo!**

Vstavljanje baterije



Uporabljajte le baterijo za polnjenje. V nasprotnem primeru lahko pride do hujših zdravstvenih težav in materialne škode. Lahko se npr. poškoduje plašč baterije oziroma baterija lahko eksplodira. Poleg tega lahko nastopijo motnje v delovanju naprave ali pa nastane škoda na napravi.



▶ Zamenjava baterij (smer vstavljanja +/- glejte sliko).



▶ Pokrov baterije namestite od zgoraj.

▶ Pokrov pritisnite navzdol, da se zaskoči.



Ponovno odpiranje pokrova baterije:

▶ Z nohtom sezite v zgornjo zarezo na pokrovu in pokrov potisnite navzdol.

Polnjenje baterije

▶ Baterije pred prvo uporabo povsem napolnite v polnilni enoti.

Baterija je povsem napolnjena, ko simbol strele ⚡ na prikazovalniku preneha svetiti.







Baterije se lahko med polnjenjem nekoliko segrejejo. To ni nevarno.

Kapaciteta baterij se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.

Delo mobilne enote, ki se nahajajo v embalaži, so v bazi že prijavljeni. Če katera od prenosnih enot ni prijavljena (prikaz **Prijavite prenosno enoto**), del mobilne enote ročno prijavite (→ s. 49).

Spreminjanje jezika prikaza

Menjava jezika zaslona, če je nastavljen nerazumljivi jezik.

- ▶ Pritisnite sredino tipke .
- ▶ Tipke **6** in **5** počasi zaporedoma pritisnite ... prikaže se zaslon za nastavev jezika, nastavljen jezik (npr. **English**) je označen  = izbrano).
- ▶ Izbira drugega jezika: ▶ Pritisnite  dokler se na zaslonu ne označi želeni jezik, npr. **Francais** ▶ pritisnite desno tipko neposredno pod zaslonom, da bi potrdili izbrani jezik.
- ▶ Vrnitev v stanje mirovanja: ▶  **Dolgo** pritisnite tipko za prekinitev

Primer







Nastavev datuma in ure



Nastavev datuma in ure, da se prejetim klicem lahko pravilno dodeli datum in ura in je uporaba budilke omogočena.

- ▶ Pritisnite tipko zaslona **Nast.čas**


oziroma če sta datum in čas že nastavljeni:

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Datum/ura** ▶ **V redu**



Aktivna pozicija vnašanja utripa ▶ ... z  spremenite pozicijo vnosa ▶ ... z  preklapljate med vnosnimi polji

Vnos datuma:

- ▶ ... z  dan, mesec in leto vnesite 8-mestno število.


Vnos časa:


- ▶ ... z  vnesite 4-mestno število za ure in minute.

Shranjevanje nastavev:

- ▶ Pritisnite tipko **Shrani** ... na prikazovalniku se prikaže **Shranjeno** in zasliši se potrditveni signal

Nazaj v stanje mirovanja:

- ▶ Tipko za prekinitev pritisnite in  **zadržite**

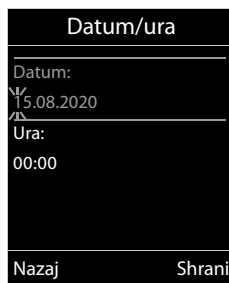



Telefon je zdaj pripravljen za uporabo!

Upravljanje telefona

Spoznavanje telefona

Vklop/izklop prenosnega dela

Vklop: ▶ na izklopljeni prenosni enoti pritisnite in **zadržite** tipko za položitev slušalke 


Izklop: ▶ v stanju mirovanja prenosne enote pritisnite in **zadržite** tipko za položitev slušalke 

Ko izklopljeno mobilno enoto postavite v osnovno ali polnilno enoto, se mobilna enota samodejno vklopi.

Vklop/izklop zapore tipk

Zapora tipk preprečuje nehoteno uporabo telefona.

Vklop/izklop zapore tipk: ▶  Pritisnite in **zadržite**

Zapora tipk je vklopljena: na prikazovalniku se prikaže simbol 





Če se na prenosni enoti signalizira dohodni klic, se zapora tipk samodejno izklopi. Klic lahko prevzamete. Po končanem pogovoru se zapora znova vklopi.

Pri vklopljeni zapori ne morete izbirati niti klicnih števil za klic v sili.

Tipka za upravljanje



S tipko za upravljanje se pomikate med meniji in polji za vnos ter po potrebi z njo prikličete določene funkcije.

V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje (zgoraj, spodaj, desno, levo), ki jo je v posamezni situaciji uporabe treba pritisniti, označena črno, npr.  za »pritisnite desno stran tipke za upravljanje« ali  za »pritisnite v sredino tipke za upravljanje«.


V stanju mirovanja

Odpiranje telefonskega imenika

Odpiranje glavnega menija

Odpiranje seznama prenosnih enot

 pritisnite **na kratko**

 ali 



V podmenijih, izbirnih poljih in poljih za vnos

Potrditev funkcije



Med pogovorom

Odpiranje telefonskega imenika

Mikrofon preklopite v nemo zvezo


Začnite z interno vmesno zvezo

Glasnost govora spremenite za slušalko oziroma za prostoročni način delovanja



Funkcijski tipki

Funkcijski tipki glede na situacijo uporabe ponujata različne funkcije.

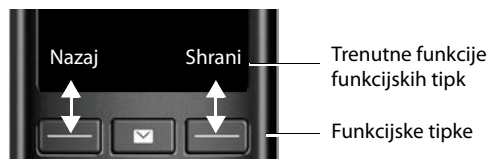

Simboli na funkcijskih tipkah → s. 74



V stanju mirovanja imata funkcijski tipki nastavljeno funkcijo. Dodelitev lahko spremenite.

Premikanje po meniju

Funkcije telefona so ponujene v meniju, ki je sestavljen iz več ravni.

Izbira/potrditev funkcij

Potrditev izbire z

Eno menijsko raven nazaj z

Preklop v stanje mirovanja z

Vklop/izklop funkcije z

Aktivacija/deaktivacija možnosti z

V **redu** ali pritisnite na sredino tipke za upravljanje



Nazaj

Pritisnite in **zadržite**

Spreneni aktivirano / dezaktivirano


Izberi izbrano / ni izbrano

Glavni meni

V stanju mirovanja: ► Tipko za upravljanje pritisnite **na sredini**  ► ... s tipko za upravljanje  izberite podmeni ► **V redu**


Funkcije glavnega menija so na prikazovalniku prikazane s simboli. Simbol izbrane funkcije je barvno označen, pripadajoče ime se pojavi v naslovni vrstici.

Primer

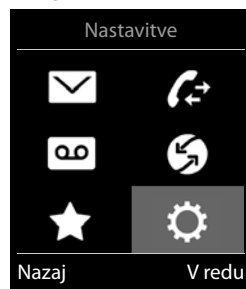

Podmeniji


Funkcije podmenijev so prikazane v obliki seznama.

Dostop do funkcije: ► ... s tipko za upravljanje  izberite funkcijo ► **V redu**

Vrnitev na prejšnjo raven menija:

► Pritisnite funkcijsko tipko **Nazaj**

ali

► **Na kratko** pritisnite tipko za položitev slušalke 


Vrnitev v stanje mirovanja

► Pritisnite tipko za položitev slušalke  in jo **zadržite**





Če ne pritisnete tipke, prikazovalnik po približno 2 minutah **samodejno** preklopi v stanje mirovanja.

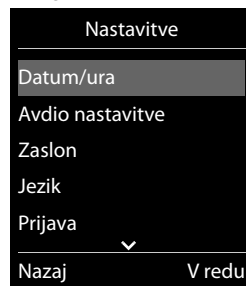Primer





Vnašanje besedila




Položaj za vnos




- ▶ Z ukazom  izberite polje za vnos. Polje je aktivirano, če je v njem prikazan utripajoč kazalec za pisanje.
- ▶ Z ukazom  premaknete položaj kazalca za pisanje.

Popravljanje napačnih vnosov


- Brisanje znaka pred kazalcem za pisanje: ▶  Pritisnite na kratko
- Brisanje besed pred kazalcem za pisanje: ▶  Pritisnite in zadržite

Vnos črke/znaka

Vsaki tipki med  in  in tipki  je dodeljenih več črk in cifer. Ko pritisnete določeno tipko, se na prikazovalniku prikažejo vsi znaki. Izbran znak je poudarjen.

- Izbira črke/številke: ▶ Tipko večkrat zapored **kratko** pritisnite
- Menjavanje med pisanjem malih in velikih črk ter cifer: ▶ Pritisnite tipko lestvica 
Pri urejanju vnosa v telefonskem imeniku se vse začetne črke in vsaka po presledku vnesena črka samodejno izpišejo z veliko začetnico.
- Vnašanje posebnih znakov: ▶ Pritisnite tipko zvezdica  ▶ ... z ukazom  se pomaknete do zelenega znaka ▶ **Vstavi**

Primer

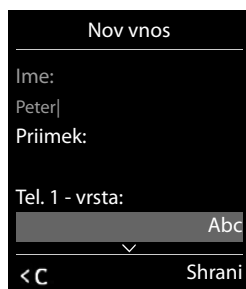


Razpoložljivost posebnih znakov je odvisna od nastavljenega jezika.


Telefoniranje

Klicanje

▶ ... z ukazom  vnesite številko ▶ **kratko** pritisnite tipko za dvig slušalke 

ali

▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke  in jo **zadržite** ▶ ... z ukazom  vnesite klicno številko

Prekinitev postopka izbiranja: ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke 



Informacije o posredovanju klicne številke: → s. 22

Če je osvetlitev prikazovalnika izklopljena, jo lahko znova vklopite tako, da pritisnete poljubno tipko. **Tipke s ciframi** bodo pri tem prevzete na prikazovalnik za pripravo izbire, **druge tipke** nimajo dodatne funkcije.

Izbiranje iz telefonskega imenika

▶ ... z ukazom  odprite telefonski imenik ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 

Če je vnesenih več klicnih števil:




▶ ... z ukazom  izberite klicno številko ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke  ... izbrana je klicna številka





Za hiter dostop (kratko izbiranje): Nastavitev klicnih števil iz telefonskega imenika na tipke s ciframi ali funkcijske tipke.

Izbiranje s seznama za ponavljanje izbiranja



V seznamu za ponavljanje izbiranja je shranjenih 20 klicnih števil, ki so bile nazadnje izbrane s to prenosno enoto.

▶ Na kratko pritisnite tipko za dvig slušalke  ... odpre se seznam za ponavljanje izbiranja ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 

Če je prikazano ime:



▶ **Pogled** ... prikazana bo klicna številka ▶ ... po potrebi z ukazom  prelistajte klicne številke ▶ ... pri želeni klicni številki pritisnite tipko za dvig slušalke 

Urejanje vnosov seznama za ponavljanje izbiranja

▶ Na **kratko** pritisnite tipko za dvig slušalke  ... odpre se seznam za ponavljanje izbiranja ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ... druge možnosti:
Kopiranje vnosa v telefonski imenik:

▶  **Kopiraj v tel. imenik** ▶ **V redu**


Kopiranje klicne številke v prikazovalnik:

- ▶  **Prikaz številke** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  po potrebi spremenite ali dopolnite ... z ukazom  shranite kot nov vnos v telefonskem imeniku

Brisanje izbranega vnosa:







- ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**

Brisanje vseh vnosov:

- ▶  **Izbriši seznam** ▶ **V redu**


Izbiranje s seznama klicev

Seznami klicev (→ s. 29) vsebujejo zadnje prejete, odhodne in neodgovorjene klice.

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite seznam ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke 










Seznam klicev lahko priključete neposredno s funkcijsko tipko **Klici**, če je funkcijska tipka ustrezno zasedena.

Seznam **Neodgovorjeni klici** lahko odprete s tipko za sporočila .


Direktni klic


S pritiskom **poljubne** tipke se izbere nastavljena klicna številka. Tako lahko npr. otroci, ki še ne znajo vnesti klicne številke, pokličejo določeno klicno številko.

Vklop načina direktnega klica:


- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶  **Neposredni klic** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  vključite možnost **Aktiviranje** ▶  **Klic na** ▶ ... z ukazom  vnesite klicno številko ▶ **Shrani** ... v prikazovalniku stanja mirovanja bo prikazan aktiviran direktni klic

Izvedba direktnega klica: ▶ Pritisnite poljubno tipko ... izbere se shranjena klicna številka



Prekinitev izbire: ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke .

Končanje načina direktnega klica: ▶ Pritisnite in **zadržite** tipko .


Primer

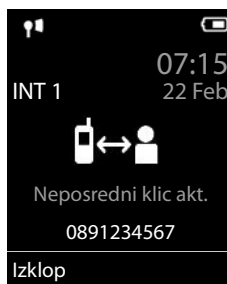

Dohodni klici

Prejeti klic se signalizira z zvonjenjem, s prikazom na zaslonu in utripanjem tipke za sprejem klica/prostorčni način  .

Prevzem klica:

- Pritisnite tipko za dvig slušalke  ali ▶ **Sprejmi**
- Če je vklopljeno **Samod. prevzem**: ▶ prenosni del vzemite iz polnilne enote

Izključitev pozivnega signala: ▶ **Utišaj** ... klic je mogoče prevzeti tako dolgo, dokler je prikazan na prikazovalniku

Podatki o klicatelju



Klicna številka kličočega bo prenešana (→ s. 22).

Klicna številka klicatelja se prikaže na zaslonu.

Če je številka klicatelja shranjena v lokalnem imeniku, se izpiše ime.

Prevzem/zavrnitev poziva na čakanju

Signal poziva na čakanju med zunanjim pogovorom signalizira klic. Klicna številka ali ime kličočega bo prikazano, ko bo posredovana telefonska številka.

- Zavrnitev klica: ▶ **Možnosti** ▶ **Zavrni klic na čak.** ▶ **V redu**
- Prevzem klica: ▶ **Sprejmi** ▶ ... govorite z novim kličočim. Zveza, ki ste jo imeli vzpostavljeno prej, se zadrži.
- Končanje pogovora, zadržani pogovor se znova vzpostavi. ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke .

Interni klici



V osnovni enoti je prijavljenih več prenosnih enot (→ s. 49).

- ▶ pritisnite na **kratko** ... seznam prenosnih enot se odpre, lastna prenosna enota je označena z < ▶ ... z ukazom izberite prenosno enoto ali **Pokličči vse** (skupinski klic) ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke

Hitro izbiranje za skupinski klic:

- ▶ pritisnite na **kratko** ▶
- ali ▶ pritisnite **in zadržite**





Interni pogovori z drugimi prenosnimi enotami, prijavljenimi v isto osnovno enoto, so brezplačni.

Signal zasedeno zaslišite, če:

- je že vzpostavljena interna zveza
- klicana prenosna enota ni na voljo (je izklopljena, zunaj dometa)
- interni pogovor ni prevzet v 3 minutah

Interna vmesna zveza / Interna predaja pogovora

Telefonirate z **zunanjim** sogovornikom in pogovor predate **internemu** udeležencu ali imate z njim vmesno povezavo.

- ▶  ... odpre se seznam prenosnih enot ▶ ... z ukazom  izberite prenosno enoto ali **Pokličite vse** ▶ **V redu** ... telefon pokliče enega ali več internih sogovornikov ... druge možnosti:


Vzpostavljanje vmesne povezave:

- ▶ Pogovor z internim sogovornikom


Vrnitev na zunanji pogovor:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Prekini aktivni klic** ▶ **V redu**

Predaja zunanjega pogovora, ko se je interni sogovornik že oglasil:

- ▶ napoved zunanjega pogovora ▶ pritisnite tipko za položitev slušalke 

Predaja zunanjega pogovora, preden interni sogovornik dvigne slušalko:

- ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke  ... zunanji pogovor se takoj preusmeri. Če se interni udeleženec ne javi ali ima zasedeno zvezo, se zunanji klic samodejno vrne k vam.

Končajte interni klic, če se interni udeleženec **ne** javi ali je priključen zaseden:

- ▶ **Končaj** ... Vrnete se k zunanjemu pogovoru

Prevzem/zavrnitev poziva na čakanju

Zunanji klic med internim pogovorom bo signaliziran s signalom poziva na čakanje. Ko se klicna številka prenese, se na prikazovalniku prikaže klicna številka ali ime kličočega.

- Zavrnitev klica: ▶ **Zavrni**
Signal poziva na čakanje bo izklopljen. Klic bo še naprej signaliziran na drugih prijavljenih prenosnih enotah.
- Prevzem klica: ▶ **Sprejmi** ... Govorite z novim kličočim, prejšnji pogovor bo zadržan.

Interni poziv na čakanje med zunanjim pogovorom

Če vas interni udeleženec pogovora poskuša poklicati med zunanjim ali internim pogovorom, bo ta klic prikazan v prikazovalniku (**Poziv na čakanju**).

- Končanje prikaza: ▶ Pritisnite poljubno tipko
- Prevzem notranjega klica: ▶ Končanje trenutnega pogovora
Notranji klic bo signaliziran kot običajno. Klic lahko prevzamete.







Vključitev v zunanjo zvezo

Vzpostavljeno imate zvezo z zunanjim naročnikom. Drugi interni uporabnik se lahko v to zvezo vključi in sodeluje v pogovoru (konferenca).



Funkcija **Vključit. v pog.** je aktivirana.

Vključitev/izključitev interne vključitve v pogovor

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ 
Vključit. v pog. ▶ **Spremeni** ( = aktivirano)

Interna vključitev

Telefonska linija je zasedena z zunanjo zvezo. Vaš prikazovalnik prikazuje ustrezno obvestilo. Lahko se vključite v obstoječo zunanjo zvezo.

- ▶ **zadržite** tipko  ... vsi udeleženci pogovora zaslišijo zvočni signal

Prekinitev vključitve

- ▶ pritisnite  ... vsi udeleženci zaslišijo zvočni signal



Med pogovorom

Prostoročno telefoniranje

Vklop/izklop prostoročnega telefoniranja med pogovorom in pri vzpostavljanju povezave:



- ▶ Pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje 

Postavljanje prenosne enote v polnilno enoto med pogovorom:

- ▶ Pritisnite in zadržite tipko za prostoročno telefoniranje  ▶ ... prenosno enoto postavite v polnilno enoto ▶ ...  držite še nadaljnji 2 sekundi

Glasnost pogovora

Velja za trenutno uporabljen način (prostoročno telefoniranje, slušalka ali slušalka:


- ▶  ▶ ... z  nastavite glanost ▶ **Shrani**



Nastavitev se bo po pribl. 3 sekundah samodejno shranila, tudi če ne pritisnete **Shrani**.

Preklop mikrofona v nemo zvezo

Če boste izključili mikrofona, ne boste slišali sogovornika.

Med pogovorom vključite/izključite mikrofona: ▶ pritisnite .

Uporaba funkcij, ki so specifične za ponudnika (storitve omrežja)

Omrežne storitve so odvisne od omrežja (analogno stacionarno omrežje ali internetna telefonija) in od ponudnika omrežja (ponudnika storitve), zato jih je potrebno naročiti pri slednjem.


Opis funkcijskih značilnosti najdete na spletnih straneh ali v podružnicah svojega ponudnika omrežja.

Pri težavah se obrnite na svojega ponudnika omrežja.



Zaradi naročila omrežnih storitev lahko nastanejo **dodatni stroški** . Pozanimajte se pri svojem ponudniku.

Razlikujemo dve skupini storitev omrežja:

- Omrežne storitve, ki se v stanju mirovanja aktivirajo za naslednji klic ali za vse naslednje klice (npr. »Anonimno klicanje«). Te se aktivirajo/deaktivirajo v meniju  **Storitve omrežja**.
- Storitve omrežja, ki jih aktivirate med zunanjim pogovorom (npr. »Vmesna zveza«, »Vzpostavljanje konference«). Te so lahko na voljo kot možnost med zunanjim pogovorom ali s funkcijsko tipko (npr. **Zun. klic, Konferenca**).



Za vključitev/izključitev oziroma za aktiviranje/deaktiviranje funkcijskih značilnosti telefon pošlje kodo v telefonsko omrežje.

► Po prejemu signala potrditve iz telefonskega omrežja pritisnite .

Reprogramiranje storitev omrežja ni možno.

Posredovanje klicne številke

Pri klicu bo klicna številka kličočega posredovana (CLI = Calling Line Identification) in se lahko pri klicanem prikaže na prikazovalniku (CLIP = CLI Presentation). Ko je klicna številka onemogočena, se pri klicanem ne prikaže. Klic je anonimen (CLIR = CLI Restriction).

Prikaz klicne številke pri dohodnih klicih

Pri posredovanju klicne številke

Klicna številka kličočega se prikaže na prikazovalniku. Če je telefonska številka kličočega shranjena v telefonskem imeniku, se prikaže ime.

Brez posredovanja klicne številke

Namesto imena in klicne številke se prikaže naslednje:

- **Zunanji klic:** Klicna številka ni bila posredovana.
- **Neznana št.:** Kličoči je onemogočil posredovanje klicne številke.
- **Ni na voljo:** Kličoči ni naročil posredovanja klicne številke

Poziv na čakanju pri zunanjem pogovoru

Med **zunanjim** pogovorom signal poziva na čakanju signalizira, da kliče nadaljnji zunanji kličoči. Ko se klicna številka prenese, se prikaže klicna številka ali ime kličočega.


Zavrnitev poziva na čakanju:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Zavrni klic na čak.** ▶ **V redu** ... kličoči poziva na čakanju sliši signal zasedeno

Sprejmite klic poziva na čakanju:

- ▶ **Sprejmi**

Potem, ko ste prevzeli klic poziva na čakanju, lahko menjate zvezo med obema sogovornikoma ali z obema govorite istočasno (**Konferenca** → s. 24).

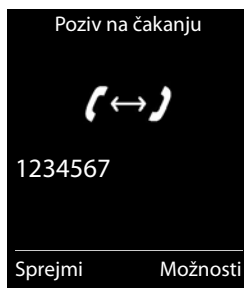

Vključitev/izključitev poziva na čakanje

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Storitve omrežja** ▶ **V redu** ▶ **Poziv na čakanju** ▶ **V redu** ... nato
 - Vključite/izključite: ▶ **Stanje:** ... z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
 - Aktivirajte: ▶ **Pošlji**

Poziv na čakanju bo za vse prenosne enote vključen oziroma izključen.

Preusmeritev klica

S preusmeritvijo klica bodo klici preusmerjeni na drug priključek.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Storitve omrežja** ▶ **V redu** ▶ **Preusmeritev klica** ▶ **V redu** ▶ ... nato
 - Vključite/izključite: ▶ **Stanje:** ... z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
 - Vnos klicne številke za posredovanje:
 - ▶ **Na klicno številko** ▶ ... z ukazom vnesite klicno številko
 - Določitev obdobja za preusmeritev:
 - ▶ **Kdaj** ▶ ... z ukazom izberite časovno obdobje za preusmeritev
 - Takojšnja:** Klici se preusmerijo takoj
 - Ko ni odgovora:** Klici se preusmerijo, ko jih po večkratnem zvonjenju nihče ne prevzame.
 - Ko je zasedeno:** Klici se preusmerijo, ko je priključek zaseden.
- Aktivirajte: ▶ **Pošlji**

Vzpostavi se povezava s telefonskim omrežjem ... iz telefonskega omrežja dobite potrditev ▶ pritisnite tipko za položitev slušalke




Pri preusmeritvi klicev lahko nastanejo **dodatni stroški**. Pozanimajte se pri svojem ponudniku.

Pogovori s tremi udeleženci


Vmesne zveze

Med zunanjim pogovorom pokličete drugega zunanjega naročnika. Prvi pogovor se zadrži.


- ▶ **Zun. klic** ▶ ... z ukazom  vnesite klicno številko drugega udeleženca v pogovoru ... trenutni pogovor se zadrži, telefon izbere drugega udeleženca


Izbrani sogovornik se ne javi: ▶ **Končaj**

Končanje vmesne zveze

- ▶ **Možnosti** ▶  **Prekini aktivni klic** ▶ **V redu** ... povezava z drugim udeležencem pogovora je bila znova vzpostavljena

ali

- ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke  ... vzpostavi se ponovni klic s prvim sogovornikom

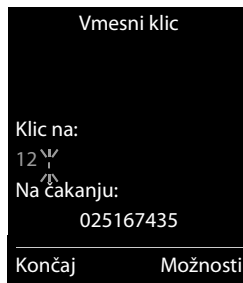

Konferenca

Sočasno govorite z dvema udeležencema pogovora.

- ▶ Med zunanjim pogovorom pokličite drugega udeleženca (vmesna zveza) ali prevzemite klic udeleženca čakanja na poziv ...


Začetek konference:


- ▶ **Konfer.** ... Vsi sogovorniki se lahko slišijo in se pogovarjajo.

Vrnitev k menjavi zveze:

- ▶ **Kon.konf**

Končanje pogovora z obema udeležencema:


- ▶ Pritisnite tipko za položitev slušalke 

Vsak od vaših sogovornikov lahko konča svojo udeležbo v konferenci, če pritisne tipko za položitev slušalke  oziroma položi slušalko.

Telefonski imenik

Lokalni telefonski imenik velja individualno za prenosno enoto. Vnose lahko pošiljate tudi v druge prenosne enote.



Odpiranje telefonskega imenika

- ▶ V stanju mirovanja **na kratko** pritisnite 


Vnosi v telefonskem imeniku

Število vnosov:	do 200
Informacije:	Ime in priimek, do tri klicne številke, rojstni dan s signalizacijo, VIP-pozivni signal z VIP-simbolom
Dolžina vnosa:	Klicna številka: največ 32 cifer Ime, priimek: največ 16 znakov


Sestavljanje vnosa

- ▶  ▶  <Nov vnos> ▶ **V redu** ▶ ... z  preklaplajte med vnosnimi polji


Imena:

- ▶ ... z  vnašate imena in/ali priimke




Številke:

- ▶  **Tel. 1 - vrsta** ▶ ... z  izberite vrsto številke (**Doma, Pisar. ali Mobil.**) ▶  ▶ ... z  vnesite številko

Vnos ostalih številk: ▶ z  preklaplajte med vnosnimi polji

Tel. 1 - vrsta/Tel. 2 - vrsta/Tel. 3 - vrsta ▶ ... z  vnesite številko

Obletnica:

- ▶ ... z ukazom  vključite/izključite **Obletnica** ▶ ... z ukazom  vnesite datum in čas ▶ ... z ukazom  izberite vrsto signalizacije (**Samo optično** ali pozivni signal)

Primer

Nov vnos


Ime:
Robert

Priimek:
Y
^

Tel. 1 - vrsta:
Abc

< C Shrani

Melodi. VIP klicatelj.:

- ▶ ... z ukazom  izberite pozivni signal, s katerim naj se signalizira klic uporabnika ... ko je dodeljena možnost **Melodi. VIP klicatelj.**, se vnos v telefonskem imeniku dopolni s simbolom **VIP**

Shranjevanje vnosa: ▶ **Shrani**



Vnos je veljaven samo, če vsebuje vsaj eno klicno številko.








Melodi. VIP klicatelj.: posredovana mora biti klicna številka kličočega.

Iskanje/izbira vnosa v telefonskem imeniku

- ▶  ▶ ... z ukazom  prelistajte do iskanega imena

ali

- ▶  ▶ ... z ukazom  vnesite začetne črke (največ 8 črk) ... prikaz skoči na prvo ime s temi začetnimi črkami ▶ ... z ukazom  po potrebi prelistajte naprej do zelenega vnosa

Hitro listanje po telefonskem imeniku: ▶  ▶ pritisnite  in **zadržite**




Prikaz/spreminjanje vnosa

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **Pogled** ▶ ... z ukazom  izberite polje za spreminjanje ▶ **Uredi**

ali

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Spremeni vnos** ▶ **V redu**



Brisanje vnosov

- Brisanje **enega** vnosa: ▶  ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši vnos** ▶ **V redu**

- Brisanje **vseh** vnosov: ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Izbriši seznam** ▶ **V redu** ▶ **Da**

Določitev vrstnega reda vnosov v telefonskem imeniku

Vnosi v telefonskem imeniku so lahko razvrščeni po imenih ali priimkih.

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Razpor. po priimku / Razporedi po imenu**

Če vnos ne vsebuje imena, se standardna klicna številka prevzame v polje za priimek. Ti vnosi se postavijo na začetek seznama neodvisno od vrste razvrščanja.

Vrstni red razvrščanja je naslednji:

Presledek | Cifre (0–9) | Črke (po abecedi) | Ostali znaki.

Prikaz števila še prostih vnosov v telefonskem imeniku



▶  ▶ Možnosti ▶  Razpol. pomnilnika ▶ V redu

Kopiranje klicne številke v telefonski imenik


Prevzem klicnih števil v telefonski imenik:

- iz seznama, npr. seznama klicev, seznama za ponavljanje izbiranja
- iz besedila sporočila SMS
- pri izbiri klicne številke



Prikazana ali označena je klicna številka:

▶ Pritisnite funkcijsko tipko  ali **Možnosti** ▶  **Kopiraj v tel. imenik** ▶ **V redu** ... možnosti:

Sestavljanje novega vnosa

▶ <Nov vnos> ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite vrsto klicne številke ▶ **V redu** ▶ dopolnite vnos ▶ **Shrani**

Dodajanje klicne številke obstoječemu vnosu:

▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite vrsto klicne številke ▶ **V redu** ... vnose se klicna številka ali prikaže se vprašanje za prepis že obstoječe klicne številke ▶ ... v tem primeru odgovorite na vprašanje z ukazom **Da/Ne** ▶ **Shrani**

Prenašanje vnosa/telefonskega imenika



Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni v isto osnovno enoto.

Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose telefonskega imenika.



Zunanji klic prekine prenos vnosov.

Zvoki se ne prenesejo. Od obletnice se prenese samo datum.

Obe prenosni enoti podpirata vizitke vCard:

- Vnos s tem imenom ne obstaja: ustvari se nov vnos.
- Vnos s tem imenom že obstaja: vnosu bo dodana nova številka. Če vnos vsebuje več številke kot jih dovoljuje prejemnik, se ustvari nov vnos z istim imenom.






Sprejemajoča prenosna enota ne podpira vizitk vCard:

Ustvari in pošlje se vnos za vsako klicno številko posebej.

Pošiljajoča prenosna enota ne podpira vizitk vCard:

V sprejemajoči prenosni enoti se ustvari nov vnos, prenesena klicna številka se prevzame v polje **Telefon (doma)**. Če vnos s to številko že obstaja, se preneseni vnos zavrne.

Prenašanje posameznih vnosov





- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite želeni vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Pošlji vnos** ▶ **V redu** ▶  **na interno** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite sprejemno prenosno enoto ▶ **V redu** ... vnos se prenese

Po uspešnem prenosu prenesite naslednji vnos: ▶ **Da** ali pritisnite **Ne**



Z ukazom **vCard** prek **SMS** pošljite vnos v telefonskem imeniku prek sporočila SMS v obliki vCard.

Prenašanje celotnega telefonskega imenika

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopiraj vse** ▶ **V redu** ▶  **na interno** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite sprejemno prenosno enoto ▶ **V redu** ... vnosi se prenesejo eden za drugim




Seznami klicev




Telefon shranjuje sezname različnih vrst klicev (neodgovorjene, prejete in odhodne klice).

Vnos v seznamu






Za vnose v seznamih se prikazuje naslednje informacije:

- Vrsta seznama (v zgornji vrstici)
- Simbol za vrsto vnosa:





-  **Neodgovorjeni klici**,
-  **Sprejeti klici**,
-  **Odhodni klici** (Seznam ponovnega klicanja)

- Klicna številka kličočega. Če je klicna številka shranjena v telefonskem imeniku, se namesto nje prikažeta ime in vrsta klicne številke ( **Telefon (doma)**,  **Tel. (pisarna)**,  **Tel. (mobilni)**). Pri neodgovorjenih klicih je dodatno v oglatem oklepaju tudi število klicev s te klicne številke.
- Datum in ura klica (če je nastavljeno)

Primer

Vsi klici	
  Frank	
Danes, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.20, 18:32	
  Susan Black	
12.05.20, 13:12	
Pogled	Možnosti






Odpiranje seznama klicev

- S funkcijsko tipko: ▶ **Klici** ▶ ... z ukazom  izberite seznam ▶ **V redu**
- Prek menija: ▶  ▶ ... z ukazom  izberite **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite seznam ▶ **V redu**














S tipko za sporočila (neodgovorjeni klici):

- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ▶ **Zgrešeni klici:** ▶ **V redu**

Povratni klic kličočega s seznama klicev


- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite seznam ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ Pritisnite tipko za klicanje 

Nadaljnje možnosti

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite seznam ▶ **V redu** ... druge možnosti:
- Prikaz vnosa: ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **Pogled**
- Kopiranje klicne številke v telefonski imenik:
- ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Kopiraj v tel. imenik**
- Prenos številke na seznam blokiranih številk:
- ▶ ... z  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Kop. na sezn. blok.**
- Zahteva po SMS-informacijah v zvezi s klicno številko (po potrebi plačljivo):
- ▶ ... z  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Poizvedba SMS**
- Brisanje vnosa: ▶ ... z ukazom  izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶  **Izbrisi vnos** ▶ **V redu**
- Brisanje seznama: ▶ **Možnosti** ▶  **Izbrisi seznam** ▶ **V redu** ▶ **Da**





Seznami sporočil

Obvestila o neodgovorjenih klicih, sporočilih na telefonskem odzivniku omrežja, dohodnih sporočilih SMS in zamujenih terminih se shranjujejo na seznam sporočil.


Ob prejemu **novega sporočila**, slišite zvočni signal opozorila. Dodatno utripa tipka za sporočila  (če je aktivirana → s. 31).


Simboli za vrsto sporočila in število novih sporočil so prikazani v stanju mirovanja prikazovalnika.

Obveščanje je na voljo za naslednje vrste sporočil:



-  na telefonskem odzivniku omrežja
-  na seznamu neodgovorjenih klicev
-  na seznamu dohodnih sporočil SMS
-  na seznamu zamujenih terminov

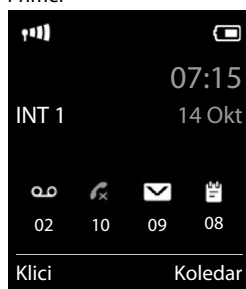Primer




 Simbol telefonskega odzivnika omrežja se prikaže vedno, če je njegova klicna številka shranjena v telefonu. Drugi sezname se prikažejo le v primeru, če vsebujejo sporočila.

Prikaz sporočila:

- ▶ Pritisnite tipko za sporočila  ... prikažejo se sezname sporočil, ki vsebujejo sporočila, **Poštni predal**: se vedno prikaže. V oklepaju je navedeno število sporočil.
- ▶ ... z ukazom  izberite seznam ▶ **V redu** ... prikaže se seznam klicev oz. sporočil.

Odzivnik omrežja: izbere se klicna številka odzivnika omrežja.

 Seznam sporočil vsebuje vnos vsakega avtomatskega odzivnika, ki je dodeljen prenosni enoti, npr. za omrežni odzivnik.

















Primer

Sporočila in klici	
Zamuj. alarmi:	(1)
Zgrešeni klici:	(3)
Poštni predal:	(0)
Nazaj	V redu

Vključitev/izključitev utripanja tipke za sporočila

Dohod novih sporočil se prikaže z utripanjem tipke za sporočila na prenosni enoti. Ta način signalizacije lahko za vsako vrsto sporočil vklopite ali izklopite.

V stanju mirovanja:

- ▶  ▶ Pritisnite tipke      ... na prikazovalniku se izpiše 9 ▶ ... z ukazom  izberite vrsto sporočila:
 - Sporočila na odzivniku omrežja ▶  
 - Neodgovorjeni klici ▶  
 - Nova sporočila SMS ▶  
 - ... Prikaže se cifra 9 z vnosom (npr. 975), v polju za vnos začne utripati trenutna nastavev za izbrano vrsto sporočila (npr. 0) ▶ ... z ukazom  nastavite obnašanje v primeru novih sporočil:
 - Tipka za sporočila utripa ▶ 
 - Tipka za sporočila ne utripa ▶ 
- ▶ ... izbrano nastavev potrdite z ukazom **V redu**

ali

- ▶ se brez sprememb vrnite v stanje mirovanja prikazovalnika: ▶ **Nazaj**



Odzivnik omrežja



Telefonski odzivnik omrežja je **naročen** pri ponudniku omrežja.

Vnos klicne številke

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Telefonski odzivnik** ▶ **V redu** ▶ **Pošt. pred. omrežja** ▶ **V redu**
- ▶ ... z ukazom vnesite ali spremenite številko telefonskega odzivnika omrežja ▶ **Shrani**



Telefonskega odzivnika omrežja ni mogoče vključiti / izključiti prek prenosne enote. Po potrebi zahtevajte informacije od ponudnika omrežja.

Poslušanje sporočil

- ▶ Tipko pritisnite in **zadržite**
 - ali
 - ▶ Pritisnite tipko za sporočila ▶ **Pošt. pred. omrežja** ▶ **V redu**
 - ali
 - ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Telefonski odzivnik** ▶ **V redu** ▶ **Predvajanje sporočil** ▶ **V redu**
- Poslušanje nagovora: ▶ Pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje

Dodatne funkcije

Koledar

Vaša prenosna enota vas lahko opomni na do 30 terminov.

V koledarju je aktualni dan obkrožen z belo, pri dnevih s termini so cifre obarvane. Ko izberete dan, se okoli njega prikaže barvni rob.

junij 2020						
Po	To	Sr	Če	Pe	So	Ne
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Nazaj				V redu		

Shranjevanje termina v koledar



Nastavljena sta datum in ura.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Koledar** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite želeni dan ▶ **V redu** ... nato
- Vključite/izključite: ▶ **Aktiviranje:** ... z ukazom izberite **Vklopljen ali Izklopljen**
- Vnos datuma: ▶ **Datum** ... izbrani dan je prednastavljen ▶ ... z ukazom vnesite nov datum
- Vnos časa: ▶ **Ura** ▶ ... z ukazom vnesite ure in minute termina.
- Poimenovanje termina:
 - ▶ **Besedilo** ▶ ... z ukazom vnesite oznako za termin (npr. večerja, sestanek)
- Določitev signalizacije:
 - ▶ **Signal** ▶ ... z ukazom izberite melodijo pozivanja opomina ali deaktivirajte zvočno pozivanje
- Shranjevanje termina:
 - ▶ **Shrani**



Če je termin že vnesen: ▶ **<Nov vnos>** ▶ **V redu** ▶ ... nato vnesite podatke o terminu.

Signalizacija za termine/obletnice

Obletnice so prevzete iz telefonskega imenika in prikazane kot termin. Termin/obletnica se prikaže v stanju mirovanja in se signalizira 60 sekund z izbrano melodijo.

Potrditev in končanje poziva opomina: ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **Izklop**

Odgovorite s sporočilom SMS: ▶ Pritisnite funkcijsko tipko **SMS** ... odpre se meni SMS



Med pogovorom se poziv opomina na prenosni enoti signalizira z **enim** zvočnim signalom opozorila.

Prikaz zgrešenih (nepotrjenih) terminov/obletnic

V seznam se shranijo naslednji termini in obletnice **Zamujeni alarmi**:

- Poziv termina/obletnice ni bil potrjen.
- Termin/obletnica se je signalizirala med klicem.
- Prenosna enota je bila v času termina/obletnice izključena.

Shrani se zadnjih 10 vnosov. Na prikazovalniku se prikaže simbol in število novih vnosov. Na začetku seznama je najnovejši vnos.

Odpiranje seznama

▶ Pritisnite tipko za sporočila ▶ **Zamuj. alarmi**: ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom po potrebi prelistajte seznam

ali

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Zamujeni alarmi** ▶ **V redu**

Vsak vnos se prikaže s pozivno številko ali imenom, datumom in uro. Na začetku seznama je najnovejši vnos.

Brisanje termina/obletnice: ▶ **Izbriši**

Pisanje sporočil SMS: ▶ **SMS** (samo, če ste seznam odprli prek menija) ... odpre se meni SMS

Prikaz/spreminjanje/brisanje shranjenih terminov

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Koledar** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite dan ▶ **V redu** ... prikaže se seznam terminov ▶ ... z ukazom izberite termin ... druge možnosti:

Prikaz podrobnosti termina:

▶ **Pogled** ... Prikažejo se nastavitve termina

Spreminjanje termina:

▶ **Pogled** ▶ **Uredi**


ali ▶ **Možnosti** ▶ **Spremeni vnos** ▶ **V redu**

Aktiviranje/deaktiviranje termina:

▶ **Možnosti** ▶ **Vključi/Izključi** ▶ **V redu**








Brisanje termina: ▶ **Možnosti** ▶ **Izbriši vnos** ▶ **V redu**


Brisanje vseh terminov v določenem dnevu:

► Možnosti ►  Izbriši vse termine ► V redu ► Da

Časovnik

Nastavitev časovnika (odštevanje)

-  ► ... z ukazom  izberite  **Dodatne funkcije** ► V redu ►  Časovnik ► V redu ► ... nato
 - Vklop/izklop: ► **Aktiviranje:** ... z ukazom  izberite **Vklopljen ali Izklopljen**
 - Nastavitev trajanja: ►  **Trajanje** ... z  vnesite ure in minute merilnika časa
Min.: 00:01 (ena minuta); Maks.: 23:59 (23 ur, 59 minut)
- Shranjevanje časovnika:
 - **Shrani**

Časovnik začne odštevati. Na zaslonu stanja mirovanja se pojavi znak  in preostale ure in minute, ko se čas zmanjša pod eno minuto. Od takrat naprej časovnik prikazuje preostale sekunde. Na koncu odštevanja se sproži alarm.

Izklop/ponovitev alarma

- Izklop alarma: ► **Izklop**
- Ponovitev alarma: ► **Zn. zaž.** ... Zaslon časovnika se znova prikaže ► po potrebi nastavite drugo nastavitev časa ► **Shrani** ... odštevanje se znova začne

Budilka



Nastavljena sta datum in ura.

Vklop/izklop in nastavev budilke

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Budilka** ▶ **V redu** ... nato
- Vključite/izključite: ▶ **Aktiviranje:** ... z ukazom izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**
- Nastavev časa bujenja:
 - ▶ **Ura** ▶ ... z ukazom vnesite ure in minute
- Določitev dni: ▶ **Ponavljanje** ▶ ... z ukazom izberite **Pon.-pet.** ali **Dnevno**
- Nastavljanje glasnosti:
 - ▶ **Glasnost** ▶ ... z ukazom nastavite glasnost v 5 stopnjah ali naraščajočo glasnost
- Nastavljanje bujenja: ▶ **Melodija** ▶ ... z ukazom izberite melodijo za bujenje
- Shranjevanje nastavev:
 - ▶ **Shrani**

Pri aktivirani budilki sta v stanju mirovanja na prikazovalniku prikazana simbol in čas bujenja.

Bujenje

Bujenje se prikaže na prikazovalniku in signalizira z izbrano melodijo zvonjenja. Bujenje traja 60 sek. Če ne pritisnete tipke, se poziv ponovi po 5 minutah. Po drugi ponovitvi se bujenje izklopi za 24 ur.



Med vzpostavljeno zvezo se bujenje signalizira samo s kratkim zvočnim signalom.

Izključitev bujenja/ponovitev po premoru (dremež)

Izklop bujenja: ▶ **Izklop**

Ponovitev bujenja (dremež): ▶ pritisnite **Dremež** ali poljubno tipko ... budilka se izklopi in bujenje se ponovi čez 5 minut.

Otroški telefon

Pri vključeni funkciji otroškega telefona prenosna enota pokliče shranjeno ciljno klicno številko (interno ali zunanjo) takoj, ko je v okolici prenosne enote presežena nastavljena raven hrupa. Alarm na zunanjo klicno številko se prekine po približno 90 sekundah.

S funkcijo **Dvosmerni pogovor** lahko odgovorite na alarm. Prek te funkcije se vključi ali izključi zvočnik prenosne enote, ki je pri otroku.

Pri načinu otroškega telefona se dohodni klici signalizirajo samo na prikazovalniku (**brez zvočnega signala**). Osvetlitev prikazovalnika se zmanjša za 50 %. Opozorilni zvočni signali so izključeni. Vse tipke z izjemo tipk zaslona in tipke za upravljanje (sredina) so zaklenjene.

Ob prevzemu dohodnega klica se v času trajanja zveze način otroškega telefona prekine, vendar funkcija **ostane** še naprej vključena. Način otroškega telefona se z izključitvijo in ponovno vključitvijo prenosne enote ne deaktivira.



Razdalja med prenosno enoto in otrokom naj bo od 1 do 2 metra. Mikrofon usmerite proti otroku.

Vključena funkcija skrajša čas delovanja vaše prenosne enote. Prenosno enoto zato po potrebi postavite v polnilno enoto.

Način otroškega telefona se aktivira šele 20 sekund po vklopu.

Na ciljni klicni številki mora biti telefonski odzivnik izključen.

Po vključitvi:

- ▶ Preverite občutljivost.
- ▶ Preverite vzpostavljane povezave, kadar je alarm preusmerjen na zunanjo klicno številko.

Aktivacija in nastavitve nadzora prostora

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Dodatne funkcije** ▶ **V redu** ▶ **Nadzor. prostora** ▶ **V redu** ... nato
Vključite/izključite: ▶ **Aktiviranje:** ... z ukazom izberite **Vklopljen ali Izklopljen**
- Vnos cilja: ▶ **Alarm na** ▶ ... z ukazom izberite **Zunanji klic ali Interni klic**
- Zunanji klic:** ▶ **Klicna številka** ▶ ... z ukazom vnesite številko ali izberite klicno številko iz telefonskega imenika: ▶
- Interni klic:** ▶ **Prenosna enota** ▶ **Spremeni** ▶ ... z ukazom izberite prenosno enoto ▶ **V redu**

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije dialoga:

- ▶ **Dvosmerni pogovor** ▶ ... z ukazom izberite **Vklopljen ali Izklopljen**

Nastavitve občutljivosti mikrofona:


- ▶ **Občutljivost** ▶ ... z ukazom izberite **Visoka ali Nizka**

Shranjevanje nastavitvev:

- ▶ **Shrani**

Pri aktiviranem načinu otroškega telefona je v stanju mirovanja na prikazovalniku prikazana ciljna klicna številka.

Nadzor. prostora
aktivirano

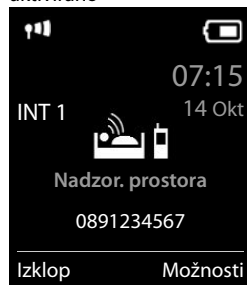


Deaktivacija otroškega telefona / Prekinitev alarma

Deaktivacija otroškega telefona:

- ▶ V stanju mirovanja pritisnite funkcijsko tipko **Izklop**

Prekinitev alarma:

- ▶ Med pozivanjem alarma pritisnite tipko za položitev slušalke 

Zunanja deaktivacija otroškega telefona



Alarm je usmerjen na zunanjo klično številko.

Sprejemni telefon podpira tonski način izbiranja.

- ▶ Prevzem klica alarma ▶ pritisnite tipko  

Otroški telefon je deaktiviran in prenosna enota se nahaja v stanju mirovanja. Nastavitve prenosne enote v načinu otroškega telefona (npr. brez pozivnega signala) se ohranijo, dokler ne pritisnete funkcijske tipke **Izklop**.



Elektronske varuške od zunaj ni mogoče znova aktivirati:






Vklop ponovne aktivacije: → s. 37

ECO DECT

Pri tovarniški nastavitvi je naprava nastavljena na največji domet. Pri tem je zagotovljena optimalna povezava med prenosno in osnovno enoto. V stanju mirovanja prenosna enota ne oddaja (je brez sevanja). Samo osnovna enota zagotavlja kontakt s prenosno enoto zgolj z minimalnim radijskim signalom. Med pogovorom se moč radijskega signala samodejno prilagaja oddaljenosti med osnovno enoto in prenosno enoto. Čim manjša je oddaljenost do osnovne enote, tem manjše je sevanje.

Za nadaljnje znižanje moči sevanja:

Zmanjšanje sevanja za do 80 %

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **ECO DECT** ▶ **V redu** ▶ **Največji domet** ▶ **Spremeni** ( = deaktivirano)



S to nastavitvijo se zmanjša tudi domet.

Uporabite lahko repeater za povečanje dometa.

Izklop sevanja v stanju mirovanja

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **ECO DECT** ▶ **V redu** ▶ **Brez sevanja** ▶ **Spremeni** (= aktivirano)



Da bi lahko uporabljali prednosti nastavitve **Brez sevanja**, morajo vse prijavljene prenosne enote podpirati to funkcijo.

Če je nastavev **Brez sevanja** aktivirana in se na osnovni enoti prijavi prenosna enota, ki te funkcije ne podpira, se **Brez sevanja** samodejno deaktivira. Takoj ko to prenosno enoto odjavite, se **Brez sevanja** znova samodejno aktivira.

Radijska povezava se samodejno vzpostavi samo pri dohodnih ali odhodnih klicih. Vzpostavljanje povezave se s tem zakasni za približno 2 sekundi.


Da bi prenosna enota pri nekem dohodnem klicu lahko kljub temu hitro vzpostavila radijsko povezavo z osnovno enoto, mora pogosteje »prisluškovati«, tj. pregledovati okolico. To poveča porabo energije ter s tem zmanjša čas stanja pripravljenosti in čas pogovora prenosne enote.

Ko je aktivirana možnost **Brez sevanja** se na prenosni enoti prikaz dometa/alarm dometa ne signalizira. Dosegljivost preverite tako, da poskusite vzpostaviti povezavo.

- ▶ Tipko za klicanje pritisnite in **zadržite** ... zasliši se znak za prosto linijo.

Zaščita pred neželenimi klici


Časovno upravljanje za zunanje klice



Vnesite časovni okvir, ko naj prenosna enota pri zunanjih klicih ne zvonj, npr. ponoči.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶ **Časovno upravlj.** ▶ **V redu** ▶ ... nato Vključite/izključite:
 - ▶ z ukazom izberite **Vkllopljen** ali **Izkllopljen**
 - Vnos časa:
 - ▶ z ukazom preklopite med **Izklopi zvonj. od** in **Izklopi zvonj. do** ▶ ... z ukazom vnesite začetek in konec časovnega obdobja v obliki 4-mestnega zapisa
 - Shranite:
 - ▶ **Shrani**

Primer

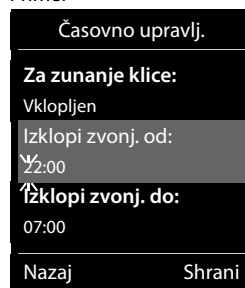



Časovno upravljanje velja samo za prenosno enoto, na kateri ste izvedli nastavitve. Pri klicih, za katere ste v telefonskem imeniku dodelili lastno skupino (VIP), telefon vedno zvoni.

Mir pred anonimnimi klici

Prenosna enota ne zvoni pri klicih brez posredovanja klicne številke. Ta nastavek se lahko uporablja samo na eni ali na vseh prijavljenih prenosnih enotah.

Za eno prenosno enoto

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Audio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶ **Tiho ob nezn. št.** ▶ **Uredi** = aktivirano) ... klic se prikaže samo na prikazovalniku

Za vse prenosne enote

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Anonimni klici** ▶ **Uredi** = aktivirano) ▶ ... z ukazom izberite **Način zaščite**:
 - Ni zaščite** Anonimni klici se signalizirajo kot klici s prevzeto klicno številko.
 - Tih klic** Telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.
 - Blokiranje kl.** Telefon ne poziva, klic se ne prikaže na prikazovalniku. Kličeji sliši signal zasedeno.

Shranjevanje nastavitvev:

Shrani

Seznam zapor

Pri aktiviranem seznamu zapor se klici s klicnih števil, ki so vnesene v seznam zapor ne signalizirajo ali se signalizirajo samo na prikazovalniku. Nastavek velja za vse prijavljene prenosne enote.

Seznam blokiran klicev je aktiviran, ko je izbran kot način zaščite **Tih klic** ali **Blokiranje kl.**








Prikaz/urejanje seznama zapor

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Sezn. blokiranih** ▶ **Uredi** ▶ **Blokirane številke** ▶ **V redu** ... prikaže se seznam blokiranih števil ... druge možnosti:
 - Sestavljanje vnosa: ▶ **Novo** ▶ ... z ukazom vnesite številko ▶ **Shrani**
 - Brisanje vnosa: ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Izbriši** ... vnos se izbriše

Prenos številke iz seznama klicev na seznam blokiranih števil

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Seznami klicev** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite **Sprejeti klici/Neodgovorjeni klici** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. na sezn. blok.** ▶ **V redu**

Nastavitev načina zaščite

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  Nastavitve ▶ V redu ▶  Telefonija ▶ V redu ▶ 
 Sezn. blokiranih ▶ Uredi ▶  Način zaščite ▶ V redu ▶ ... z ukazom  izberite zeleno
 zaščito

Ni zaščite Signalizirani so vsi klici, tudi kličočih s klicnih števil, ki so vnesene v seznam zapor.

Tihi klic Telefon ne poziva, dohodni klic se prikaže samo na prikazovalniku.

Blokiranje kl. Telefon ne poziva, klic se ne prikaže na prikazovalniku. Kličoči sliši signal zasedeno.

Shranjevanje nastavitvev:

- ▶ **Shrani**

SMS (besedilna sporočila)



Omogočeno je posredovanje klicnih števil (→ s. 22).

Ponudnik omrežja podpira storitev sporočil SMS.

Vnesena mora biti klicna številka najmanj enega SMS-centra (→ s. 46).

Če ni vnesena nobena številka SMS-centra, bo podmeni **SMS** vseboval samo vnos **Nastavitve**.

Pisanje in pošiljanje SMS



SMS je lahko dolg največ 612 znakov. Če je SMS daljši kot 160 znakov, bo poslan kot **členjen SMS** (sestavljen iz do štirih posameznih SMS).

V prikazovalniku bo zgoraj desno prikazano, koliko znakov še imate na voljo; poleg tega bo v oklepajih navedeno, kateri del členjenega SMS trenutno pišete.

Primer: **405(2)**.

▶ ▶ ... z ukazom izberite **SMS** ▶ **V redu** ... nato

Pisanje sporočil SMS: ▶ **Nov SMS** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom vnesite besedilo SMS

Pošiljanje sporočil SMS:

▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke

ali ▶ **Možnosti** ▶ **Pošlji** ▶ **V redu**

Vnesite številko:

Iz telefonskega imenika: ▶ ▶ ... z ukazom izberite številko ▶ **V redu**

ali ▶ ... z ukazom neposredno vnesite številko

SMS v poštni predal za SMS: ID poštnega predala vključite na **konec** številke.

Odpošlji:

▶ **Pošlji**



Številka mora biti vnesena s predizbiranjem (tudi v lokalnem omrežju).

Pri zunanjem klicu ali prekinitvi pisanja za več kot 2 minuti, se besedilo samodejno shrani v seznam osnutkov.



Pri **pošiljanju sporočil SMS** lahko nastanejo **dodatni stroški**. Pozanimajte se pri svojem ponudniku.

Pošiljanje sporočil SMS na e-poštni naslov



Ponudnik omrežja podpira to funkcijo.

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite SMS ▶ V redu ▶ Nov SMS ▶ V redu ... nato
Vnašanje naslova: ▶ ... na začetku besedila SMS z ukazom vnesite e-poštni naslov ali
 - ▶ Možnosti ▶ Vstavi e-naslov ▶ ... z ukazom izberite vnos iz telefonskega imenika, ki vsebuje e-poštni naslov ▶ V redu
- Pisanje besedila: ▶ ... z ukazom dokončajte besedilo SMS
- Odpošlji: ▶ Možnosti ▶ Pošlji ▶ V redu ▶ ... z ukazom vnesite številko e-poštne storitve (če še ni vnesena) ▶ Pošlji ... SMS bo poslan na e-poštno storitev SMS-centra za pošiljanje

Vmesno shranjevanje sporočila SMS (seznam osnutkov)

Sporočilo SMS lahko vmes shranite, pozneje spremenite in odpošljete.

Shranjevanje sporočil SMS v seznamu osnutkov

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite SMS ▶ V redu ▶ Nov SMS ▶ V redu ▶ ... z ukazom napišite SMS ▶ Možnosti ▶ Shrani ▶ V redu

Odpiranje in urejanje sporočila SMS na seznamu osnutkov



- ▶ ▶ ... z ukazom izberite SMS ▶ V redu ▶ Odhodna ▶ V redu ▶ ... z ukazom izberite shranjena sporočila SMS ... druge možnosti:
 - Preberi osnutek: ▶ Beri
 - Spreminjanje: ▶ Možnosti ▶ Uredi ▶ V redu
 - Pošiljanje sporočil SMS:
 - ▶ Možnosti ▶ Pošlji ▶ V redu
 - Brisanje vnosa: ▶ Možnosti ▶ Izbriši vnos ▶ V redu
 - Brisanje vseh osnutkov:
 - ▶ Možnosti ▶ Izbriši seznam ▶ V redu ▶ Da

Sprejemanje sporočil SMS

Dohodna sporočila SMS se shranijo v dohodnem seznamu, členjeno sporočilo SMS se v splošnem prikaže kot **eno** sporočilo SMS.

Dohodni seznam SMS

Dohodni seznam vsebuje vsa prejeta sporočila SMS in sporočila SMS, ki zaradi napake niso mogla biti poslana.


Nova sporočila SMS bodo na vseh prenosnih enotah Gigaset signalizirana s simbolom  na prikazovalniku, z utripanjem tipke za sporočila  in zvočnim signalom opozorila.

Odpiranje dohodnega seznama

S tipko za sporočila:




-  ► ... odpre se seznam sporočil

Na seznamu sporočil bodo prikazana obstoječa sporočila SMS:
krepko = novi vnosi, **ni krepko** = prebrani vnosi

Odpiranje seznama: ► ... z ukazom  izberite SMS: ► **V redu**

SMS: (2)

Prek menija SMS:

-  ► ... z ukazom  izberite  SMS ► **V redu** ►  Dohodna ► **V redu**

Vsak vnos na seznamu vključuje:



- klicna številka oz. ime pošiljatelja,
- dohodni datum in ura.

0123727859362922

10.02.20 09:07

Funkcije dohodnega seznama

Klicanje pošiljatelja sporočila SMS:

- ... z ukazom  izberite sporočilo SMS ► pritisnite tipko za dvig slušalke 

Brisanje vnosa: ► **Možnosti** ►  **Izbriši vnos** ► **V redu**















Shranjevanje klicne številke v telefonski imenik:

- **Možnosti** ►  **Kopiraj v tel. imenik** ► **V redu**

Brisanje vseh vnosov z dohodnega seznama SMS:




- **Možnosti** ►  **Izbriši seznam** ► **V redu** ► **Da**

Branje in urejanje sporočil SMS

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  SMS ▶ V redu ▶  Dohodna ▶ V redu ▶ ... z ukazom  izberite SMS ▶  Beri ... druge možnosti:
- Odgovor na SMS: ▶ Možnosti ▶  Odgovori ▶ V redu
- Sporočilo SMS spremenite in pošljite poljubnemu prejemniku:
 - ▶ Možnosti ▶  Uredi ▶ V redu ▶ ... z ukazom  uredite besedilo ▶ Možnosti ▶  Posreduj ▶ V redu
- SMS posredujte poljubnemu prejemniku:
 - ▶ Možnosti ▶  Posreduj ▶ V redu
- Besedilo zapišite z drugim naborom znakov:
 - ▶ Možnosti ▶  Nabor znakov ▶ V redu ▶ ... z ukazom  izberite nabor znakov ▶ Izberi  = izbran)

Shranjevanje klicne številke iz sporočila SMS v telefonski imenik

Če bo v besedilu prepoznana telefonska številka, bo samodejno označena.


- Shranjevanje klicne številke v telefonski imenik: ▶ 
 - Če želite številko uporabljati tudi za pošiljanje sporočil SMS, shranite številko z lokalno omrežno klicno številko (predizbiranje).
- Izbiranje klicne številke: ▶ Pritisnite tipko za dvig slušalke 
- Izbiranje naslednje številke, če sporočilo SMS vsebuje več števil: ▶ ... z ukazom  se premikajte tako dolgo, da prva številka izgine s prikazovalnika.



Pri mednarodnih predizbiranjih znak + ne bo prevzet.

- ▶ V tem primeru na začetek telefonske številke vnesite »00«.

SMS z vizitko vCard










vCard je elektronska vizitka. V besedilu sporočila bo predstavljena s simbolom . vCard lahko vsebuje ime, zasebno številko, službeno številko, številko prenosnega telefona in datum rojstva. Vnosi v vizitki vCard se lahko v telefonski imenik shranijo posamezno eden za drugim.

Pri branju sporočila SMS, v katerem je vCard: ▶ **Pogled** ▶ **Shrani**

Telefonski imenik se samodejno odpre. Klicna številka in ime se prevzameta. Če je v vizitki vCard vnesen datum rojstva, bo ta datum v telefonski imenik prevzet kot obletnica. Po potrebi uredite in shranite vnos v telefonski imenik. Z vCard se samodejno vrnete v sporočilo SMS.

SMS-obveščanje

Prek sporočil SMS lahko prejmete obvestila o **neodgovorjenih klicih in/ali novih sporočilih na telefonskem odzivniku**.

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  SMS ▶ V redu ▶  Nastavitve ▶ V redu ▶  Obveščanje ▶ Spremeni ( = aktivirano) ... nato
- Vnašanje številke: ▶ Na ... z ukazom  vnesite številko, na katero naj se pošlje sporočilo SMS
- Neodgovorjeni klici: ▶  Neodgovorjeni klici ▶ ... z ukazom  izberite **Vklopljen ali Izklopljen**
- Shranjevanje nastavitve:
 - ▶ **Shrani**



Za obveščanje o neodgovorjenih klicih ne smete vnesti lastne klicne številke stacionarnega omrežja. To vodi v brezkončno zanko ponavljanja, kar bi vam ponudnik omrežja zaračunal za vsako ponavljanje.

Pri **SMS-obveščanju** lahko nastanejo **dodatni stroški**.











SMS-centri

Za pošiljanje sporočila SMS mora biti v napravi shranjena klicna številka vsaj enega SMS-centra. Klicno številko SMS-centra dobite pri svojem ponudniku storitev.

Sporočila SMS lahko sprejemate od **vsakega** vnesenega SMS-centra, če ste registrirani pri njegovem ponudniku storitev.

Sporočila SMS pošiljate prek SMS-centra, ki je vnesen kot center za pošiljanje. Za pošiljanje aktualnih sporočil lahko kot center za pošiljanje kadar koli aktivirate drug SMS-center.

Vnašanje/spreminjanje SMS-centra / Nastavljanje centra za pošiljanje

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  SMS ▶ V redu ▶  Nastavitve ▶ V redu ▶  SMS centri ▶ V redu ▶ ... z ukazom  izberite SMS-center ( = trenutni center za pošiljanje) ▶ **Uredi** ... nato
- Aktiviranje centra za pošiljanje:
 - ▶ **Center za pošilj.**: ... z ukazom  izberite **Da** ali **Ne** (**Da** = Sporočila SMS bodo poslana prek SMS-centra)
 - Pri SMS-centrih od 2 do 4 velja nastavev samo za naslednje sporočilo SMS.
- Vnašanje številke SMS-storitve:
 - ▶  **Številka centra za SMS storitve** ▶ ... z ukazom  vnesite klicno številko
- Shranjevanje nastavitve:
 - ▶ **Shrani**



Če ste se s svojim operaterjem omrežja za stacionarno omrežje dogovorili za pavšalno zaračunano storitev, so plačljive klicne številke s predizbiranjem 0900 pogosto zaklenjene. Če v tem primeru za SMS-center za pošiljanje vnesete številko 0900, s telefona ne morete poslati sporočil SMS.

Če poskus prenašanja ne uspe, se SMS s statusom napake shrani na dohodni seznam.

SMS na naročniških centralah

- **Posredovanje klicne številke mora biti posredovano (CLIP)** do končnega priključka naročniške centrale.
- Po potrebi morate pred klicno številko SMS-centra prednastaviti še klicno številko predizbiranja/karakteristično številko za izhod v javno omrežje (odvisno od naročniške centrale). Preizkus: Sporočilo SMS pošljite na lastno klicno številko, enkrat s karakteristično številko in enkrat brez karakteristične številke.
- Če pošljete SMS brez klicne številke naročniške centrale, ni možen neposreden odgovor prejemnika.

Izključitev/vključitev onemogočanja prvega pozivnega signala

Vsako dohodno sporočilo SMS se signalizira samo z enkratnim pozivom. Če prejmete takšen »klic«, bo sporočilo SMS izgubljeno. Da se temu izognete, onemogočite prvi pozivni signal za vse zunanje dohodne klice. V stanju mirovanja:

▶ ▶ * ## 0 5 ## 1 9 ... v polju za vnos utripa trenutna nastavitvev (npr. 1) ... nato

Prvega pozivnega signala **ne** onemogočite: ▶ ▶ **V redu**

Onemogočite prvi pozivni signal (tovarniška nastavitvev): ▶ ▶ **V redu**

Odpravljanje napak pri sporočilih SMS

- EO Vključeno je trajno onemogočanje posredovanja klicnih števil (CLIR) ali posredovanje klicnih števil ni sproščeno.
- FE Napaka med prenosom SMS.
- FD Napaka pri vzpostavljanju zveze do SMS-centra, glejte samopomoč pri napakah.

Samopomoč pri napakah

Pošiljanje ni možno

- Funkcija »posredovanje klicnih števil« (CLIP) ni naročena.
 - ▶ Pri vašem ponudniku omrežja naročite funkcijo.
- Prenos sporočila SMS je bil prekinjen (npr. z novim klicem).
 - ▶ SMS pošljite ponovno.
- Ponudnik omrežja funkcije ne podpira.
- Za center za pošiljanje niste vnesli klicne številke ali ste vnesli napačno.
 - ▶ Vnesite klicno številko (→ s. 46).

Nepopolno sporočilo SMS

- Telefonski pomnilnik je poln.
 - ▶ Izbrišite stara sporočila SMS.
- Ponudnik omrežja še ni prenesel ostanka sporočila SMS.

Ne prejimate več sporočil SMS

Aktivirana je preusmeritev klicev za **Vsi klici**.

- ▶ Spreminjanje preusmeritve klicev (→ s. 23).

SMS je bil predvajan s predvajalnikom

- Funkcija »Prikaz klicne številke« ni nastavljena.
 - ▶ Pri svojem ponudniku omrežja naročite funkcijo (ponudnik funkcijo zaračuna).
- Operater mobilnega omrežja in ponudnik SMS-storitev nimata dogovorjenega sodelovanja.
 - ▶ Pozanimajte se pri ponudniku SMS-storitev.
- Telefon ni registriran pri ponudniku SMS-storitev.
 - ▶ Pošljite SMS, da telefon registrirate za sprejemanje sporočil SMS.

Razširitev telefona

Več prenosnih enot

Na osnovni enoti lahko prijavite do skupno šest prenosnih enot.

Vsaki prijavljeni napravi se dodeli interna številka (1–6) in interno ime (**INT 1 – INT 6**). Dodelitev lahko spremenite.

Ko so dodeljene vse številke na osnovni enoti: ► Odjavite napravo, če je ne uporabljate.

Prijava prenosne enote

Prenosna enota je lahko prijavljena na do štirih osnovnih enotah.



Prijava morate izvesti **tako** na osnovni enoti **kot tudi** na prenosni enoti.

Oboje morate izvesti **v roku 60 sekund**.

Na osnovni enoti

► Pritisnite tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti in jo **zadržite** (pribl. 3 sekunde)

Na prenosni enoti

► ► ... z ukazom izberite **Nastavitve** ► **V redu** ► **Prijava** ► **V redu** ► **Prijava pren. enote** ► **V redu** ... išče se osnovna enota, pripravljena na prijavo ► ... vnesite PIN-številko sistema (tovarniška nastavitve: **0000**) ► **V redu**



V primeru, da je mobilna enota prijavljena že na štiri osnovne enote, izberite tisto osnovno enoto, ki jo bo zamenjala nova osnovna enota.






Po uspešni prijavi se prenosna enota vrne v stanje mirovanja. Na prikazovalniku se prikaže interna številka prenosne enote, npr. **INT 1**. V nasprotnem primeru postopek ponovite.





Največje število prijavljenih mobilnih enot na osnovni enoti (vse interne številke zasedene): Prenosna enota z najvišjo interno številko bo zamenjana z novo. Če to ne uspe, ker se s to prenosno enoto izvaja pogovor, se prikaže sporočilo **Ni proste interne številke**. ► Odjavite prenosno enoto, ki je ne potrebujete, in ponovite postopek prijavljanja

Prijava prenosne enote na več osnovnih enotah

Prenosna enota je lahko prijavljena na do štirih osnovnih enotah. Aktivna osnovna enota je osnovna enota, na katero je bila prenosna enota nazadnje prijavljena. Druge osnovne enote ostanejo shranjene v seznamu osnovnih enot.



- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Prijava** ▶ **V redu** ▶  **Izbira osn. enote** ▶ **V redu** ... druge možnosti:

Sprememba aktivne osnovne enote:







- ▶ ... z ukazom  izberite osnovno enoto ali **Naj.osnov.enota** ▶ **Izberi** ( = izbrano)

Naj.osnov.enota: Prenosna enota izbere osnovno enoto z najboljšim sprejemom takoj, ko izgubi povezavo z aktualno osnovno enoto.

Spreminjanje imena osnovne enote:

- ▶ ... z ukazom  izberite osnovno enoto ▶ **Izberi** ( = izbrano) ▶ **Ime** ▶ spremenite ime ▶ **Shrani**

Odjava prenosne enote

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Prijava** ▶ **V redu** ▶  **Odjava pren. enote** ▶ **V redu** ... izbrana je uporabljena prenosna enota ▶ ... z ukazom  po potrebi izberite drugo prenosno enoto ▶ **V redu** ... po potrebi vnesite PIN-številko sistema ▶ **V redu** ▶ ... odjavo potrdite z ukazom **Da**


Če je prenosna enota prijavljena še na drugih osnovnih enotah, preklopi na osnovno enoto z najboljšim sprejemom (**Naj.osnov.enota**).


Iskanje prenosne enote (seznanjanje) /

- ▶ Tipko za prijavo/seznanjanje na osnovni enoti pritisnite na **kratko**.

Vse prenosne enote pozivajo istočasno (seznanjanje), tudi če so pozivni signali izključeni. **Izjema:** mobilne enote, na katerih je aktivirana elektronska varuška.





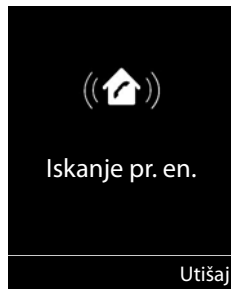


Končanje iskanja

- ▶ Tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti pritisnite na **kratko** ali ▶ pritisnite tipko za dvig slušalke  na prenosni enoti ali ▶ pritisnite funkcijsko tipko **Utišaj** na prenosni enoti ali ▶ ne reagirajte. Po približno 30 sekundah se klic iskanja samodejno konča.



Spreminjanje imena prenosne enote in interne številke

Pri prijavljanju več prenosnih enot se enotam samodejno dodelijo imena INT 1, INT 2 itn. Vsaka prenosna enota samodejno prejme najnižjo prosto številko. Interna številka se na prikazovalniku prikaže kot ime prenosne enote, npr. INT 2. Ime in številko prenosne enote lahko spreminjate. Ime je lahko največ 10-mestno.

- ▶  ▶ ... odpre se seznam prenosnih enot, vaša prenosna enota je označena z < ▶ ... z ukazom  izberite prenosno enoto ... možnosti: Spreminjanje imena: ▶ **Možnosti** ▶  **Spremeni ime** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izbrišite aktualno ime ▶ ... z ukazom  vnesite novo ime ▶ **V redu**
- Spreminjanje številke:
 - ▶ **Možnosti** ▶  **Urejanje št. pr. en.** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite klicno številko ▶ **Shrani**

Repeater

Repeater poveča domet sprejema prenosne enote Gigaset do osnovne enote.






Postopek prijavljanja repeaterja je odvisen od uporabljene različice repeaterja.

- Repeater brez šifriranja npr. Gigaset Repeater do različice 2.0
- Repeater s šifriranjem npr. Gigaset Repeater različice 2.0 ali novejši






Dodatne informacije o ojačevalniku Gigaset najdete v navodilu za uporabo in na spletnem naslovu → www.gigaset.com.

Repeater brez šifriranja

Vključitev največjega dometa / Izključitev načina brez sevanja

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **ECO DECT** ▶ **V redu** ▶ **Največji domet** ▶ **Spremeni** (= aktivirano) ▶  **Brez sevanja** ▶ **Spremeni** (= dezaktivirano)

Izključitev šifriranja

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Sistem** ▶ **V redu** ▶  **Sifriranje** ▶ **Spremeni** (= dezaktivirano)

Prijava repeaterja

- ▶ Repeater priključite na električno omrežje ▶ pritisnite in **zadržite** (najmanj 3 sek.) tipko za prijavo/seznajnanje na osnovni enoti telefona ... repeater se samodejno prijavi

Lahko je prijavljenih več repeaterjev Gigaset.

Repeater s šifriranjem



Vključeno je šifriranje (tovarniška nastavitve).

Prijava repeaterja

- ▶ Repeater priključite na električno omrežje ▶ pritisnite in **zadržite** (najmanj 3 sek.) tipko za prijavo/seznanjanje na osnovni enoti telefona ... repeater se samodejno prijavi

Prijavljena sta lahko največ 2 repeaterja Gigaset.

Funkcija ECO DECT **Največji domet** se vključi in funkcija **Brez sevanja** izključi. Nastavitve ni mogoče spreminjati, dokler je repeater prijavljen.

Takoj ko se repeater prijavi, se seznam repeaterjev prikaže pod

Nastavitve ▶ **Sistem** ▶ **Repeater**

Odjava repeaterja

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Sistem** ▶ **V redu** ▶ **Repeater** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite repeater ▶ **Prekl.reg** ▶ **Da**

Delovanje na usmerjevalniku

Pri delovanju na analognem priključku usmerjevalnika lahko morebiti nastale **odmeve** zmanjšate z vklopom **načina delovanja XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Kadar **način delovanja XES 1** nastalih odmevov ne izloči zadostno: aktivirajte **način delovanja XES 2**.

- ▶ ▶ * #*0 5 #* 7 0 ▶ ... pritisnite eno od naslednjih tipk

▶ **V redu** normalni način

▶ **V redu** način delovanja XES 1

▶ **V redu** način delovanja XES 2










Če se ne pojavijo težave z odmevi, naj bo aktiviran normalni način delovanja (tovarniška nastavitve).

Delovanje na naročniški telefonski centrali








Katere nastavitve so potrebne na naročniški centrali, preberite v navodilu za uporabo naročniške centrale.

Na naročniških centralah, ki ne podpirajo posredovanja klicnih števil do končnega uporabnika, ne morete pošiljati ali sprejemati sporočil SMS.

Način izbiranja nastavitve na tonski (Tonski) ali dekadni (Pulzni)









- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Telefonija** ▶ **V redu** ▶  **Način izbiranja** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  izberite tonski (Tonski) ali dekadni (Pulzni) način izbiranja ▶ **Izberi** ( = izbrano)

Nastavljanje časa flash

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Telefonija** ▶ **V redu** ▶  **Flash čas** ▶ **V redu** ... naštetni so možni časi flash ▶ ... z ukazom  izberite čas Flash ▶ **Izberi** ( = izbrano)

Shranjevanje karakteristične številke centrale


























Določitev karakteristične številke (npr. »0«) za izbiranje prek stacionarnega omrežja.

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Telefonija** ▶ **V redu** ▶  **Predizbira** ▶ **V redu** ▶ ... nato
 - Stacionarno omrežje: ▶ **Dostop do zunanje linije z:** ... z ukazom  vnesite ali spremenite največ 3-mestno karakteristično številko
 - Pravilo: ▶  **Za** ▶ ... z ukazom  izberite, kdaj naj se prednastavi karakteristična številka
 - Seznami klicev:** Klicna številka predizbiranja se prednastavi samo klicnim številkam s seznamoma (seznam sprejetih klicev, seznam neodgovorjenih klicev, seznam SMS).
 - Vsi klici:** Karakteristična številka se prednastavi samo klicnim številkam, ki so izbrane.
 - Izklopljen:** Karakteristična številka se deaktivira in se ne prednastavi nobeni klicni številki.
- Shranite: ▶ **Shrani**



Karakteristična številka se pri izbiranju klicnih števil za klic v sili nikoli ne prednastavi.

Nastavljanje časov premorov

▶  ▶ * ▶ #*0 5 ▶ ... nato		
Premor po zasegu linije:	1 sek	▶  6 ▶  ▶ V redu
	3 sek	▶  6 ▶  ▶ V redu
	7 sek	▶  6 ▶  ▶ V redu
Premor po tipki R:	800 ms	▶  2 ▶  ▶ V redu
	1600 ms	▶  2 ▶  ▶ V redu
	3200 ms	▶  2 ▶  ▶ V redu
Premor med izbiranjem (premor po karakteristični številki):	1 sek	▶    ▶ V redu
	2 sek	▶   ▶  ▶ V redu
	3 sek	▶   ▶  ▶ V redu
	6 sek	▶   ▶  ▶ V redu

Vstavljanje premora izbiranja pri izbiranju:

- ▶ Pritisnite  in **zadržite** tipko lestvica ... na prikazovalniku se prikaže P.

Začasni preklon na tonski način izbiranja (Tonski)

Po izbiranju zunanje klicne številke oziroma po vzpostavitvi povezave:

- ▶ Na **kratko pritisnite** tipko zvezdica .

Po odložitvi slušalke se samodejno zopet vključi dekadni način.

Nastavljanje telefona

Prenosna enota

Spreminjanje jezika

- ▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Jezik** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite jezik ▶ **Izberi** = izbran)

Ko je nameščen nerazumljiv jezik:

- ▶ ▶ Tipke **6** **5** počasi pritisnite eno za drugo ▶ ... z ukazom izberite ustrezen jezik ▶ pritisnite desno funkcijsko tipko

Zaslon

Ohranjevalnik zaslona

V stanju mirovanja lahko na ohranjevalniku zaslona izbirate med analogno ali digitalno uro.

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Display** ▶ **V redu** ▶ **Ohranjev. zaslona** ▶ **Uredi** = aktivirano) ... potem
 Vklopi/izklopi: ▶ **Aktiviranje:** ... izberite z **Vklopljen ali Izklopljen**
 Izbira ohranjevalnika zaslona:
 ▶ **Izbira** ▶ ... z izberite ohranjevalnik zaslona (**Digitalna ura / Analogna ura**)

Vpogled v ohranjevalnik zaslona:

- ▶ **Pogled**

Shranjevanje izbire: ▶ **Shrani**

Ohranjevalnik zaslona se prikaže približno 10 sekund po tem, ko zaslon preklopi v stanje mirovanja.

Zaključni ohranjevalnik zaslona

- ▶ Pritisnite tipko za prekinitev **kratko** ... zaslon preklopi v stanje mirovanja

Velike črke

Pisava in simboli v seznamu klicateljev in v imeniku so zaradi boljše čitljivosti prikazani z velikimi črkami. Na zaslonu je prikazan samo en vnos in imena so po potrebi skrajšana. Med postopkom klicanja je klicna številka prikazana z velikimi številkami.

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Display** ▶ **V redu** ▶ **Velike črke** ▶ **Spremeni** = aktivirano)

Barvna shema

Zaslon se lahko prikaže v različnih barvnih kombinacijah.

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Display** ▶ **V redu** ▶ **Barvne sheme** ▶ **V redu** ▶ ... z izberite želeno barvno shemo ▶ **Izberi** = izbrano

Osvetlitev zaslona

Osvetlitev zaslona se vedno vklopi, ko se mobilna enota sname iz baze/polnilne enote ali če se pritisne poljubna tipka. Pritisnjene **tipke cifre** se za ponovno klicanje prikažejo na zaslonu.

Vklopi/izklopi osvetljenost zaslona v stanju mirovanja:

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Display** ▶ **V redu** ▶ **Osvetlitev ozadja** ▶ **V redu** ... potem

Osvetlitev v polnilni enoti:

- ▶ **V polnilniku:** ... z izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Osvetlitev izven polnilne enote:

- ▶ **Izven polnilnika** ▶ ... z izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Osvetlitev med pogovorom:

- ▶ **V stanju pogovora** ▶ ... z izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Shranjevanje izbire: ▶ **Shrani**



Pri vklopljeni osvetlitvi zaslona se čas pripravljenosti mobilne enote lahko bistveno skrajša.

Spreminjanje glasnosti v slušalki/načinu za prostoročno telefoniranje

Nastavljanje glasnosti slušalk in zvočnika v 5. stopnjah neodvisno eno od druge.

Med pogovorom

- ▶ **Glasnost govora** ▶ ... z izberite jakost zvoka ▶ **Shrani** ... nastavev se shrani



Brez shranjevanja se nastavev po približno 3. urah samodejno shrani.

V stanju mirovanja

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶

Glasnost govora ▶ **V redu** ... potem

Za slušalko: ▶ **Slušalka:** ... z nastavite jakost zvoka

Za zvočnik: ▶ **Prostoročno** ▶ ... z nastavite jakost zvoka

Shranjevanje nastavev:

- ▶ **Shrani**

Profili slušalk in prostoročni profili

Izberite profil za **slušalko** in **prostoročno telefoniranje**, da telefon optimalno prilagodite situaciji v okolju. Sami preizkusite, kateri profil je vam in vašemu sogovorniku najprijetnejši.

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Audio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvočni profili** ▶ **Profili slušalk/Prostoročni profili** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom izberite profil ▶ **Izberi** (= izbran)

Profili slušalk: Visoko ali Nizko (tovarniška nastavitve)

Prostoročni profili: Profil 1 (tovarniška nastavitve) ali Profil 2

Pozivni signal

Glasnost pozivnega signala

Nastavite glasnost v 5. stopnjah ali nastavite Crescendo (naraščajoča glasnost).

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Audio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶ **Glasnost** ▶ **V redu** ▶ ... z **Za interne klice in alarme** ali **Zunanji klici** izberite ▶ ... z izberite jakost zvoka ▶ **Shrani**



Pozivna melodija

Nastavitev različnih pozivnih signalov za notranje in zunanje klice.

- ▶ ▶ ... z izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Audio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Zvonjenje (pre. en)** ▶ **V redu** ▶ **Melodije** ▶ **V redu** ▶ ... z izberite povezavo ▶ ... z izberite zadevni pozivni zvok/melodijo ▶ **Shrani**

Vklop/izklop pozivnega signala


Trajni izklop pozivnega signala

- ▶ Pritisnite tipko **dolgo** ... v statusnem polju se prikaže

Trajni vklop pozivnega signala



- ▶ Pritisnite tipko **dolgo**

Izklop pozivnega signala za trenutni klic

- ▶ Utišaj ali pritisnite tipko za prekinitev  klica

Vklop/izklop signala pozornosti (piska)






Namesto pozivnega signala lahko vklopite signal pozornosti:

- ▶ Pritisnite zvezdico  **dolgo** ▶ **Pisk** pritisnite v roku 3. sekund ... v statusnem polju se prikaže 

Vklop/izklop signala pozornosti: ▶ Pritisnite in držite tipko zvezdica 

Vklop/izklop opozorilnih zvokov

Mobilna enota akustično opozarja na različna opravila in na različna stanja. Te zvoke lahko neodvisno eden od drugega izklopite.

- ▶  ▶ ... z  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Avdio nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Opozorilni signali** ▶ **V redu** ... potem
Zvok pri pritisku tipke:

- ▶ **Signal tipk:** ... z  **Vklopljen** ali izberite **Izklopljen**



Potrditveni ton/ton napake po vnosu, opozorilni ton pri prispetju novega sporočila:

- ▶  **Potrditev** ▶ ... z  **Vklopljen** ali izberite **Izklopljen**

Opozorilni zvok pri preostalem času telefoniranja pod 10 minut (vsakih 60 sekund):

- ▶  **Baterija** ▶ ... z  **Vklopljen** ali izberite **Izklopljen**

Signal opozorila, ko se prenosna enota premakne iz dometa osnovne enote:

- ▶  **Zunaj dometa:** ... z ukazom  izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**

Shranjevanje nastavitvev:






- ▶ **Shrani**



Pri vklopljeni varuški se ne sproži opozorilo o prazni bateriji.

Vključitev/izključitev samodejnega prevzema klica

Pri samodejnem prevzemu klica prenosna enota prevzame dohodni klic takoj, ko jo vzamete iz polnilne enote.


- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Samod. prevzem** ▶ **Spremeni** ( = aktivirano)

Neodvisno od nastavitve **Samod. prevzem** se povezava prekine takoj, ko prenosno enoto postavite v polnilno enoto.

Hiter dostop do števil in funkcij

Zasedanje tipk s ciframi s klicnimi številkami (kratko izbiranje)

Tipke **0** in **2** do **9** je mogoče dodeliti številki iz telefonskega imenika.



▶ Pritisnite tipko s ciframi in **zadržite**

ali

▶ **Kratko** pritisnite tipko s ciframi ▶ pritisnite funkcijsko tipko **Hitri klic**

Odpre se telefonski imenik.

▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **V redu** ▶ ... po potrebi z ukazom izberite številko ▶ **V redu** ... vnos se shrani na tipko s ciframi



Če vnos v telefonskem imeniku pozneje izbrišete, to ne vpliva na zasedenost tipke s ciframi.

Izbiranje klicne številke

▶ Tipko s ciframi pritisnite in **zadržite** ... klicna številka se bo takoj izbrala

ali

▶ Na **kratko** pritisnite tipko s ciframi ... na levi funkcijski tipki bo prikazana številka/ime (po potrebi okrajšano) ▶ ... pritisnite funkcijsko tipko ... klicna številka se bo izbrala

Spreminjanje zasedanja tipke s ciframi

▶ Na **kratko** pritisnite tipko s ciframi ▶ **Spremeni** ... odpre se telefonski imenik ... druge možnosti:

Spreminjanje zasedenosti:

▶ ... z ukazom izberite vnos ▶ **V redu** ▶ ... po potrebi izberite klicno številko ▶ **V redu**

Brisanje zasedanja: ▶ **Izbrisi**

Zasedanje funkcijske tipke / Spreminjanje zasedanja

Levi in desni tipki zaslona je v stanju mirovanja predhodno dodeljena določena **funkcija**. Dodelitev lahko spremenite.

▶ Levo ali desno tipko zaslona v stanju mirovanja **pritisnite in zadržite** ... odprl se bo seznam možnih dodelitev tipk ▶ ... z izberite funkcijo ▶ **V redu** ... dodelitev tipke bo spremenjena






Možne funkcije: **Budilka, Ponavljan. izbiranja, Imenik preno. enote** ... Dodatne funkcije najdete v razdelku **Več funkcij...**

Zagon funkcije

V stanju mirovanja telefona: ► na **kratko** pritisnite funkcijsko tipko ... izvedla se bo dodeljena funkcija

Povrnitev prenosne enote na tovarniške nastavitve

Povrnitev posameznih nastavitv in sprememb.

►  ► ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ► **V redu** ►  **Sistem** ► **V redu** ►  **Ponastavi pren. en.** ► **V redu** ► **Da** ... nastavitve prenosne enote bodo ponastavljene



Ponastavitev **ne** vpliva na naslednje nastavitve:

- prijava prenosne enote v osnovno enoto
- datum in ura
- vnosi v telefonski imenik in sezname klicev
- sezname SMS

Sistem

Datum in ura

Datum in ura sta zahtevana, da je npr. pri dohodnih klicih prikazana pravilna ura ali za uporabo budilke in koledarja.

Funkcijska tipka **Nast.čas** se prikaže, če datum in ura na prenosni enoti še nista nastavljena.

▶ pritisnite funkcijsko tipko **Nast.čas**

ali

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Datum/ura** ▶ **V redu** ... nato

Nastavljanje datuma:

▶ **Datum:** ... z ukazom vnesite 8-mestno vrednost za dan, mesec in leto

Nastavljanje časa: ▶ **Ura** ▶ ... z ukazom vnesite 4-mestno vrednost za uro in minute

Shranjevanje nastavitve:

▶ **Shrani**

Lastna klicna številka predizbiranja

Za prenos klicnih števil (npr. v vCards) mora biti klicna številka predizbiranja (državne in krajevne klicne številke predizbiranja) shranjena v telefonu.

Nekatere klicne številke so že tovarniško nastavljene.

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Telefonija** ▶ **V redu** ▶ **Omrežne kode** ▶ **V redu** ▶ preverite (pred)nastavljeno klicno številko predizbiranja

Spreminjanje številke:

▶ ... z ukazom izberite/zamenjajte polje za vnos ▶ ... z ukazom spremenite položaj za vnos ▶ **<<C** ... po potrebi izbršite cifre ▶ ... z ukazom vnesite cifro ▶ **Shrani**

Primer

Omrežne kode	
Mednarodna koda:	00 - 49
Področna koda:	0 - [0-9]]
<C	Shrani







Vključitev/izključitev glasbe na zadržanju

▶ ▶ ... z ukazom izberite **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Audio nastavitve** ▶ **V redu** ▶ **Glasba med čak.** ▶ **Spremeni** (= aktivirano)

Spreminjanje PIN-številk sistema

Sistemske nastavitve telefona zavarujte s PIN-številk sistema. PIN-številk sistema morate med drugim vnesti pri prijavljanju in odjavljanju prenosne enote, pri spreminjanju nastavitve lokalnega omrežja, posodobitvi vdelane programske opreme ali povrnitvi tovarniških nastavitvev.

Spreminjanje 4-mestne PIN-številk sistema (tovarniška nastavitve: **0000**):

- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Sistem** ▶ **V redu** ▶  **PIN sistema** ▶ **V redu** ▶ ... po potrebi z ukazom  vnesite trenutno PIN-številk sistema (če je različna od 0000) ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  vnesite novo PIN-številk sistema ▶ **Shrani**

Ponastavitev PIN-številk sistema

Ponastavitev na izvorno PIN-kodo **0000**:







- ▶ Omrežni kabel izvlecite iz osnovne enote ▶ Pritisnite in zadržite tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti ▶ istočasno omrežni kabel znova priključite na osnovno enoto ▶ tipko zadržite vsaj 5 sekund ... osnovna enota bo ponastavljena in PIN-številk sistema bo nastavljena na **0000**



Vse prenosne enote so odjavljene in jih je potrebno znova prijaviti. Vse nastavitve so povrnjene na tovarniške nastavitve.

Ponovno nastavljanje telefona na tovarniške nastavitve

Pri ponovni nastavitvi

- se datum in ura ohranita,
- prenosne enote ostanejo prijavljene,
- PIN-številk sistema se ohrani,
- se **Največji domet** vklopi in **Brez sevanja** izklopi.
- ▶  ▶ ... z ukazom  izberite  **Nastavitve** ▶ **V redu** ▶  **Sistem** ▶ **V redu** ▶  **Ponast. osn. enoto** ▶ **V redu** ▶ ... z ukazom  vnesite PIN-številk sistema ▶ **V redu** ▶ **Da** ... osnovna enota se bo ponovno zagnala. Ponovni zagon traja približno 10 sekund


Dodatek

Pogosta vprašanja

Predlogi za odpravljanje napak v spletu na naslovu → www.gigaset.com/service

Koraki za odpravljanje napak

Prikazovalnik ne prikazuje ničesar.

- Prenosna enota ni vklopljena. ▶ Pritisnite  in **zadržite**.
- Baterija je prazna. ▶ Napolnite oziroma zamenjajte baterijo.

Na prikazovalniku utripa »Ni osnovne enote«.

- Prenosna enota je zunaj območja dometa osnovne enote. ▶ Zmanjšajte razdaljo med prenosno enoto in osnovno enoto.
- Osnovna enota ni vklopljena. ▶ Preverite vtično napajalno enoto osnovne enote.
- Domet osnovne enote se je zmanjšal, ker je **Največji domet** izklopljen.
 - ▶ **Največji domet** vklopite ali zmanjšajte razdaljo med prenosno enoto in osnovno enoto.

Na prikazovalniku utripa »Prijavite prenosno enoto«.

- Prenosna enota še ni prijavljena oziroma je bila odjavljena s prijavo naslednje prenosne enote (več kot 6 prijav DECT). ▶ Znova prijavite prenosno enoto.

Prenosna enota ne poziva.

- Pozivni signal je izklopljen. ▶ Vklopite pozivni signal.
- Nastavljena preusmeritev klika. ▶ Izklopite preusmeritev klicev.
- Telefon ne poziva, če je kličoči onemogočil prenos klicne številke.
 - ▶ Vklopite pozivni signal za anonimne klice.
- Telefon ne poziva v določenem časovnem obdobju oziroma pri določenih klicnih številkah.
 - ▶ Preverite časovno upravljanje za zunanje klice.

Ni signala pozivanja/signala izbiranja iz stacionarnega omrežja.

- Napačna priključna vrvica. ▶ Uporabite priloženo priključno vrvico oziroma pri nakupu nove priključne vrvice pazite na pravilno razporeditev žil kabela.

Povezava se vedno prekine po približno 30 sekundah.

- Repeater (pred različico 2.0) je bil aktiviran ali deaktiviran. ▶ Prenosno enoto izklopite in ponovno vklopite.

Signal napake po preverjanju PIN-števila sistema.

- PIN-število sistema je napačno. ▶ Ponovite postopek, po potrebi ponastavite PIN-število sistema na 0000.

Pozabili ste PIN-število sistema.

- ▶ PIN-število sistema ponastavite na 0000.

Vaš partner na zvezi vas ne sliši.

- Prenosna enota je v »nemi zvezi«. ▶ Znova vklopite mikrofon.

Nekatere storitve omrežja ne delujejo, kot je navedeno.

- Funkcijske značilnosti niso sproščene. ▶ Povprašajte ponudnika omrežja.

Klicna številka kličočega se ne prikaže.

- **Posredovanje klicne številke (CLI)** pri kličočem ni sproščeno. ► **Kličoči** se mora za posredovanje klicne številke (CLI) dogovoriti s ponudnikom omrežja.
- **Prikaza klicne številke (CLIP)** ponudnik omrežja ne podpira ali prikaz za vas ni sproščen. ► Za prikaz klicne številke (CLIP) se dogovorite s ponudnikom omrežja.
- Telefon je priključen prek telefonske naprave/usmerjevalnika z vgrajeno telefonsko napravo (prehod), ki ne prepušča vseh informacij.
 - Ponastavitev naprave: vtič na kratko izvlecite iz omrežja. Vtič spet priključite in počakajte, da se naprava znova zažene.
 - Preverite nastavitve telefonske naprave in po potrebi aktivirajte funkcijo prikaza klicne številke. V navodilih za uporabo naprave poiščite pojme, kot so CLIP, posredovanje klicne številke, prenos klicne številke, prikaz klica itd., ali se pozanimajte pri proizvajalcu naprave.

Pri vnosu slišite signal napake (zaporedje padajočih tonov).

- Napačno izvajana akcija/vnos je napačen. ► Ponovite postopek. Opazujte prikazovalnik, po potrebi preberite ustrezno temo v navodilih za uporabo.

Ne morete priklicati odzivnika omrežja.

- Vaša naročniška centrala je nastavljena na dekadni (impulzni) način izbiranja klicnih števil. ► Naročniško centralo preklopite na tonski način izbiranja.

V seznamu klicev za sporočilo ni navedenega časa.

- Datum/ura nista nastavljena. ► Nastavite datum/uro.

Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce
www.gigaset.com/service.



Obiščite naše strani servisa za stranke

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?
 Vedno smo vam na voljo ...

... v spletu:

prek obrazca na strani za pomoč uporabnikom.

... po telefonu:

+386 (1) 5466 511

Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

V garancijskem roku, zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) in računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oz. prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija ne velja.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele (in priklopne aparate).

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Pooblaščen servis:

PSE d.o.o.

Rakuševa ulica 22

1000 Ljubljana

tel: +386 (1) 5466 511

E-mail: gigaset.servis@pse.si

Web: www.gigaset.com

Izključitev odgovornosti

Prikazovalnik vaše prenosne enote je sestavljen iz slikovnih pik (pixel). Vsaka slikovna pika zaslona je sestavljena iz treh podtočk (rdeča, zelena, modra).

Lahko se primeri, da je neka slikovna pika (pixel) napačno krmiljena ali prikazuje barvno odstopanje.

To je normalen pojav in ni osnova za garancijski primer. V naslednji tabeli si oglejte število napak slikovnih pik, ki smejo nastati, ne da bi predložili garancijski primer.

Opis	Največje število dovoljenih napak slikovnih pik
Barvno svetleča podtočka	1
Temna podtočka	1
Skupno število barvnih in temnih podtočk	1



Sledi uporabe na zaslonu in ohišju so izvzete iz garancije.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST


za telekomunikacijske proizvode

Gigaset C575

Serijska številka:

Garancija velja 24 mesecev od
dneva izročitve

Prodajalec (datum, žig, podpis)



V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do:

Opombe proizvajalca

Certifikat

Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

Upošteevane so specifične posebnosti zahtev države.

Na tem mestu družba Gigaset Communications GmbH izjavlja, da je tip radijske opreme Gigaset C575 – Gigaset C575HX skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki

Varovanje podatkov

Pri družbi Gigaset jemljemo zaščito podatkov naših strank zelo resno. Ravno zaradi tega zagotavljamo, da so vsi naši izdelki razviti po konceptu vgrajene zasebnosti (»Privacy by Design«). Vse podatke, ki jih zberemo, uporabimo za to, da naredimo naše izdelke kar najbolj dobre. Pri tem poskrbimo, da so vaši podatki zaščiteni in jih uporabimo le v takšen namen, da vam zagotovimo razpoložljivost določene storitve ali izdelka. Poznamo pot, ki jo v podjetju opravijo vaši podatki in skrbimo za to, da je varna, zaščiteni in v skladu s predpisi o varovanju podatkov.

Celotno besedilo uredbe o varovanju podatkov najdete na internetnem naslovu:

www.gigaset.com/privacy-policy

Okolje

Naša skrb za okolje

Podjetje Gigaset Communications GmbH nosi poslovno odgovornost in se angažira za boljši svet. Na vseh področjih našega dela – od načrtovanja izdelka in procesa prek proizvodnje in distribucije do odlaganja odpadkov – v največji meri skrbimo za to, da resno upošteevamo našo ekološko odgovornost.

Pozanimajte se še na internetu pod www.gigaset.com glede naših okolju prijaznih izdelkov in postopkov.

Sistem ravnanja z okoljem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.

ISO 14001 (okolje): certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinjske odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.

Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU: prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.



Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.

Nikoli ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko.

V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so na tržišču nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi.

Manjše poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

Stik s tekočino



Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

- 1 **Iz naprave odklopite vse kable.**
- 2 **Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.**
- 3 Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
- 4 Vse dele do suhega obrišite.
- 5 Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite **za najmanj 72 ur** na suho, toplo mesto (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
- 6 **Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.

Tehnični podatki

Baterije

Tehnologija:	2 x AAA NiMH
Napetost:	1,2 V
Zmogljivost:	750 mAh

Časi delovanja/polnjenja mobilne enote

Čas delovanja vašega telefona Gigaset je odvisen od zmogljivosti baterije, starosti baterije in ravnanja pri uporabi. (Vsi navedeni časi so največji možni časi.)

Čas pripravljenosti (ure)	320 / 190 *
Čas pogovorov (ure)	17
Čas obratovanja pri 1,5 ure pogovorov na dan (ure)	160 / 115 *
Čas polnjenja v osnovni enoti (ure)	9
Čas polnjenja v polnilni bazi (ure)	8

* **Brez sevanja** izključeno / **Brez sevanja** vključeno, brez osvetlitve prikazovalnika v stanju mirovanja

Poraba energije mobilne enote v polnilni bazi

Pri polnjenju:	približno 1,50 W
Za ohranjanje stanja napolnjenost:	približno 0,50 W


Poraba energije osnovne enote

V stanju pripravljenosti:	
– prenosna enota v polnilni enoti	približno 1,00 W
– prenosna enota zunaj polnilne enote	približno 0,50 W
Med pogovorom:	približno 0,65 W

Splošni tehnični podatki

DECT standard	ustreza
GAP standard	ustreza
Število kanalov	60 dupleksnih kanalov
Frekvenčno območje	1880–1900 MHz
Dupleksni način	časovni multipleks, z okvirji 10 ms
Frekvenca ponavljanja impulzov pošiljanja	100 Hz
Dolžina impulzov pošiljanja	370 μ s
Raster kanala	1728 kHz
Hitrost prenosa	1152 kbit/s
Modulacija	GFSK
Kodiranje govora	32 kbit/s
Oddajna moč	10 mW, srednja moč po kanalu, moč impulza 250 mW
Domet	do 50 m v zgradbah, do 300 m na prostem
Napajanje osnovne enote	230 V \sim /50 Hz
Pogoji okolja za delovanje	od +5 °C do +45 °C; od 20 % do 75 % relativne zračne vlažnosti
Način izbiranja klicnih števil	MFV (tonski način)/IWW (dekadni način)

Razpored žil kabla telefonskega vtiča

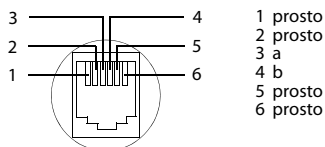

Vtična napajalna enota za mobilno enoto

Proizvajalec	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Poslovni register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Poslovni register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Oznaka modela	C705
Vhodna napetost	230 V
Vhodna frekvenca AC	50 Hz
Izhodna napetost	4 V
Izhodni tok	0,15 A
Izhodna moč	0,6 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 46 %
Izkoristek pri manjši obremenitvi (10 %)	nepomembno – samo pri izhodni moči > 10 W
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,10 W

Vtična napajalna enota za osnovno enoto

Proizvajalec	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Poslovni register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Poslovni register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Oznaka modela	C707
Vhodna napetost	230 V
Vhodna frekvenca AC	50 Hz
Izhodna napetost	6,5 V
Izhodni tok	0,3 A
Izhodna moč	1,95 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 71,5 %
Izkoristek pri manjši obremenitvi (10 %)	nepomembno – samo pri izhodni moči > 10 W
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,10 W

Tabele znakov

V mobilni enoti uporabljen nabor znakov je odvisen od nastavljenega jezika.

Standardna pisava

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>↵</small>	1									
2 <small>↵</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>↵</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>↵</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>↵</small>	j	k	l	5						
6 <small>↵</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>↵</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>↵</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>↵</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ÿ	æ	ø	å
0 <small>↵</small>	<small>↵</small> ¹⁾	.	,	?	!	<small>↵</small> ²⁾	0			

1) Presledek

2) Preklop vrstice

Srednjeevropsko

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1 <small>↵</small>	1											
2 <small>↵</small>	a	b	c	2	ą	ã	ä	á	â	ć	ç	č
3 <small>↵</small>	d	e	f	3	đ	d'	e	ë	é	ě		
4 <small>↵</small>	g	h	i	4	í	î						
5 <small>↵</small>	j	k	l	5	ł	í	l'					
6 <small>↵</small>	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	ó	ô		
7 <small>↵</small>	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8 <small>↵</small>	t	u	v	8	t'	ţ	ú	ü	ú	ű		
9 <small>↵</small>	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž			
0 <small>↵</small>	<small>↵</small> ¹⁾	.	,	?	!	<small>↵</small> ²⁾	0					




1) Presledek







2) Preklop vrstice

Simboli prikazovalnika



Ovisno od nastavitve in stanja delovanja vašega telefona se prikažejo naslednji simboli.



Simboli vrstice stanja

Simbol	Pomen
	Moč sprejemnega signala (Brez sevanja izključen) 1–100 % bela, če je Največji domet vključen; zelena, če je Največji domet izključen
	rdeča: ni povezave z osnovno enoto
	Brez sevanja vključen: bela, če je Največji domet vključen; zelena, če je Največji domet izključen
	Pozivni signal je izklopljen
	Pozivni signal »pisk« je vključen

Simbol	Pomen
	Zapora tipk je vklopljena
	Stanje napoljenosti akumulatorja: bela: napoljen med 11 in 100 %
	rdeča: napoljen pod 11 %
	rdeča utripa: akumulator skoraj prazen (še pribl. 5 min časa pogovora)
	Akumulator se polni (aktualno stanje napoljenosti): 0–100 %
	





Simboli na funkcijskih tipkah

Simbol	Pomen
	Ponavljanje izbiranja
	Brisanje besedila





Simbol	Pomen
	Odpiranje telefonskega imenika
	Kopiranje klicne številke v telefonski imenik




Simboli prikazovalnika pri signalizaciji stanja ...

Simbol	Pomen
	Zunanji klici
	Sistemeski klic
	Vzpostavljanje povezave (odhodni klic)
	Povezava je vzpostavljena
	Vzpostavljanje povezave ni možno/ povezava prekinjena

Simbol	Pomen
	Pozivanje opomina za termin
	Pozivanje opomina obletnica
	Bujenje
	Štoparica-merilnik

Drugi simboli prikazovalnika

Simbol	Pomen
	Budilka vključena, prikazan čas bujenja
	Vklop merilnika časa, prikaz z odštevanjem
	Dejanje izvedeno (zelena)
	Dejanje ni bilo uspešno (rdeča)

Simbol	Pomen
	Informacija
	(Varnostno) vprašanje
	Počakajte ...

Pregled menija



Funkcije, ki so opisane v teh navodilih za uporabo, niso na voljo v vseh državah in pri vseh ponudnikih omrežja.

Odpiranje glavnega menija: ► v stanju mirovanja prenosne enote pritisnite



SMS

Nov SMS	→ s. 42
Dohodna	→ s. 44
Odhodna	→ s. 43
Nastavitve	→ s. 46
	SMS centri
	Obveščanje



Seznami klicev

Vsi klici	→ s. 29
Odhodni klici	→ s. 29
Sprejeti klici	→ s. 29
Neodgovorjeni klici	→ s. 29



Telefonski odzivnik

Predvajan. sporočil	→ s. 32
Pošt. pred. omrežja	→ s. 32



Storitve omrežja

Preusmeritev klica	→ s. 23
Poziv na čakanju	→ s. 23



Dodatne funkcije

Koledar	→ s. 33
Časovnik	→ s. 35
Budilka	→ s. 36
Nadzor. prostora	→ s. 37
Neposredni klic	→ s. 18
Zamujeni alarmi	→ s. 34



Nastavitve

Datum/ura	→ s. 61
Audio nastavitve	Glasnost govora → s. 56
	Zvočni profili	Profili slušalk → s. 57
		Prostoročni profili → s. 57
	Opozorilni signali → s. 58
	Zvonjenje (pre. en)	Glasnost → s. 57
		Melodije → s. 57
		Časovno upravlj. → s. 39
		Tiho ob nezn. št. → s. 40
	 → s. 61
	 → s. 55
Glasba med čak.	
Zaslón	Ohranjev.zaslóna → s. 55
	Velike črke → s. 55
	Barvne sheme → s. 56
	Osvetlitev ozadja → s. 56
Jezik	→ s. 55
Prijava	Prijava pren. enote → s. 49
	Odjava pren. enote → s. 50
	Izbira osn. enote → s. 50
Telefonija	Samod. prevzem → s. 58
	Omrežne kode → s. 61
	Vključit. v pog. → s. 21
	Predizbira → s. 53
	Način izbiranja → s. 53
	Flash čas → s. 53
	Anonimni klici → s. 40
	Sezn. blokiranih	Blokirane številke → s. 40
		Način zaščite → s. 41
	
Sistem	Ponastavi pren. en. → s. 60
	Ponast. osn. enoto → s. 62
	Sifriranje → s. 51
	Repeater	na voljo samo, če je prijavljen vsaj en ponavljalnik → s. 52
	PIN sistema → s. 62
ECO DECT	Največji domet → s. 38
	Brez sevanja → s. 39

Indeks

A	
Akumulator	
stanje napoljenosti	74
Anonimno klicanje	22
B	
Barvna shema	56
Baterija	
Vstavljanje	11
Baterije	
polnjenje	11
Brez sevanja	39
Budilka	36
vključitev/izključitev	36
Bujenje	36
C	
Certifikat	68
Cifra za predizbiranje (naročniška centrala)	53
CLI, Calling Line Identification, prepoznava klicne številke	22
CLIP, CLI Presentation, prikaz klicne številke	22
CLIR, CLI Restriction, omejitev klicne številke	22
Č	
Čas delovanja mobilne enote	70
Čas flash	53
Čas polnjenja mobilne enote	70
Časovnik	35
Časovno upravljanje za zunanje klice	39
Členjenje, glejte SMS	
D	
DEK (dekadni način izbiranja)	53
Direktni klic	18
Dohodni seznam (SMS)	44
Dremež (budilka)	36
E	
ECO DECT	38
E-poštni naslov	43
F	
Funkcijske tipke	14
simboli	74
zasedanje	59
G	
Garancijska izjava	65
Garancijski list	65
Glasba na zadržanju	61
Glasnost	
glasnost prostoročnega telefoniranja/slušalke mobilne enote	21
Glasnost prostoročnega telefoniranja	21
Glasnost slušalke	21
I	
Impulzni način izbiranja	53
Interna	
vključitev v zvezo	20
vmesna zveza	20
Interno telefoniranje	19
Iskanje	
prenosna enota	50
Iskanje v telefonskem imeniku	26
Izbiranje	
iz telefonskega imenika	17
s kratkim izbiranjem	59
s seznama klicev	18
s seznama za ponavljanje izbiranja	17
Izključitev odgovornosti	66
Izklop radijskega modula	39
J	
Jakost zvoka	
glasnost prostoročnega telefoniranja mobilne enote	56
slušalka	56
zvočnik	56
Jezik, prikaz	55
Jezik, zaslon	12
K	
Klic	
interna predaja (prevezava)	20
prevzem klica	18
Klic v sili	
ni možen	8
Klic, anonimen	22
mir pred	40
Klicanje	6
interno	19
zunanje	17
Klicna številka	
kopiranje v telefonski imenik	27
shranjevanje v telefonski imenik	25
Koledar	33
Konferenca	24
dveh zunanjih pogovorov	24
končanje	24
Kratko izbiranje	17, 59

M	
Male/velike črke, pisanje	16
Medicinske naprave	8
Mednarodna koda	61
Melodije ob klicu	57
MFV (tonski način)	53, 54
Mikrofon	
vključitev/izključitev	21
Mir pred klici	
anonimni	40
časovno upravljanje	39
seznam zapor	40
Mobilna enota	
barvna shema	56
glasnost prostoročnega telefoniranja	21, 56
glasnost slušalke	21, 56
osvetlitev zaslona	56
pregled	4
priključitev polnilne enote	10
velike črke	55
vklop/izklop	13
začetek obratovanja	11
N	
Način delovanja XES	52
Način izbiranja klicnih števil	53
Najboljša osnovna enota	50
Največji domet	38
Naročniška centrala	
časi premorov	54
nastavljanje časa flash	53
nastavljanje načina izbiranja	53
priključitev osnovne enote	53
shranjevanje karakteristične številke	53
SMS	47
začasni preklop na tonski način izbiranja	54
Nastavitev datuma	12, 61
Nastavitev ure	12, 61
Nastavljanje sistema	61
Nema zveza prenosne enote	21
O	
Obletnica gl. termin	
Odjava (prenosne enote)	50
Odlaganje odpadkov	69
Odmev, pri delovanju na usmerjevalniku	52
Odpravljanje napak	
SMS	48
splošno	63
Odzivnik omrežja	32
Ogled sporočila odzivnika omrežja	30
Ohranjevalnik zaslona	55
Ojačevalnik sprejemnega signala, glejte Repeater	
Okolje	68
Onemogočanja prvega pozivnega signala	47
Onemogočanje klicne številke	22
Opozorila za varno uporabo	8
Opozorilni zvoki	58
Osnovna enota	
menjava osnovne enote	50
nastavljanje	61
PIN-številka sistema	62
ponovno nastavljanje na tovarniške nastavitve	62
povezava z električnim/telefonskim omrežjem	10
priključitev na naročniško centralo	53
priključitev na usmerjevalnik	10, 52
spreminjanje imena	50
Otroški telefon	36
aktivacija	37
deaktivacija	38
Označevalna številka (naročniška centrala)	53
P	
PIN sistema	
nastavljanje na tovarniško nastavitve	62
PIN-številka sistema	
spreminjanje	62
PIN-številka, spreminjanje	62
Pisanje (SMS)	42
Pisk (signal pozornosti)	58
Področna koda	61
Pogosta vprašanja	63
Pogovor	
interna predaja (prevezava)	20
interni	19
vključitev uporabnika v pogovor	20
zunanji klici	17
Polnilna enota (mobilna enota)	
priključitev	10
Pomnilnik v telefonskem imeniku	27
Pomoč	63, 65
Ponudnik omrežja	22
Ponudnik storitev, glejte Ponudnik omrežja	
Popravljanje napačnih vnosov	16
Poraba energije (osnovna enota)	70
Posebni znaki, vnašanje	16
Posredovanje klicne številke	22
brez	22
Pošiljanje	
celotnega telefonskega imenika v prenosno enoto	28
SMS	42
Pošiljanje SMS	
na e-poštni naslov	43
Poveži z osnovno enoto	50
Povrnitev prenosne enote na tovarniške nastavitve	60
Poziv na čakanje, interni prevzemanje	20

Poziv na čakanje, zunanji prevzem/zavrnitev	19, 20
Poziv na čakanju, zunanji	23
Pozivna melodija pozivni signal za notranje/zunanje klice	57
Pozivni signal časovno upravljanje	39
glasnost	57
melodija za notranje/zunanje klice	57
onemogočanje	47
onemogočanje prvega signala	47
sprememba	57
Predaja, zunanji pogovor, interno	20
Pregled mobilna enota	4
Prekinitev alarma (otroški telefon)	38
Premor po karakteristični številki	54
po tipki R	54
po zasegu linije	54
Premor med izbiranjem	54
Prenosna enota iskanje	50
jezik prikaza	55
menjava na drugo osnovno enoto	50
menjava na najboljši sprejem	50
nema zveza	21
odjava	50
prijava	12, 49
prijava na naslednjo osnovno enoto	50
seznanjanje	50
spreminjanje imena	51
spreminjanje klicne številke	51
spreminjanje nastavitve	55
stanje mirovanja	15
uporaba kot otroški telefon	36
uporaba več enot	49
vklop/izklop	13
Preusmeritev klica	23
Prevzem klica	58
Prijava (prenosna enota)	12
Prijava (prenosne enote)	49
Prikaz anonimni	22
neznani	22
pomnilnik v telefonskem imeniku	27
sporočilo odzivnika omrežja	30
vključitev/izključitev ob novih sporočilih	31
zgrešen termin/obletnica	34
zunanji	22
Prikaz klicne številke	22
Prikaz novih sporočil	30
Prikazovalnik spreminjanje jezika prikaza	55
zlomljen	8
Priključite napajalni kabel	10
Profili slušalke	57
Profili za prostoročno telefoniranje	57
Profili za slušalko	57
Prostoročni profili	57
Prostoročno telefoniranje	21
R R tipka	54
Razpored žil kabla	71
Repeater	51
S Samodejni prevzem klica	58
Servis za kupce	65
Sevanje zmanjšanje	38
Seznam dohodni seznam SMS	44
seznam osnutkov SMS	43
Seznam blokiranih številk prenos klicne številke iz seznama klicev	40
Seznam klicev izbiranje z	18
odpiranje	29
povratni klic kličočega	29
prenos številke v imenik	29
vnos	29
vnos v seznam	29
Seznam odhodnih klicev brisanje vnosa	29
Seznam osnutkov (SMS)	43
Seznam ponovnega klicanja	29
Seznam za ponavljanje izbiranja	17
Seznam zapor	40
Seznami klicev	29
Seznami odhodnih klicev brisanje	29
Seznami sporočil	30
Seznanjanje	50
Signal pozornosti (pisk)	58
Signalizacija, simboli	75
Simboli budilka	36
časovnik	35
na funkcijskih tipkah	74
nova sporočila SMS	44
prikaz novih sporočil	30
signalizacija	75
vrstica stanja	74
Simboli prikazovalnika	74
Skrb za kupce	65
Slušni aparati	8
SMS branje sporočila	45
brisanje sporočila	45
center za pošiljanje	46
členjen	42
dohodni seznam	44
na naročniških centralah	47
odpravljanje napak	48

pisanje/pošiljanje	42	Termin	
samopomoč pri javljanju napak	48	nastavljanje	33
seznam osnutkov	43	prikaz zgrešenih	34
sprejemanje sporočil	44	signalizacija	34
vCard	45	zgrešno	34
vmesno shranjevanje	43	Tipka	
SMS-center		prostoročno telefoniranje	21
nastavljanje	46	Tipka (osnovna enota), prijava/iskanje	6
spreminjanje klicne številke	46	Tipka 1	4
SMS-obveščanje	46	Tipka lojtra	4
Sprejemna moč	74	Tipka meni	13
Spreminjanje		Tipka R	4
glasnost prostoročnega telefoniranja	56	Tipka za klicanje	4
glasnost slušalke	56	Tipka za položitev slušalke	17
jezik prikaza	55	Tipka za prekinitev	4
PIN-številka sistema	62	Tipka za prijavo/iskanje	6
Spreminjanje imena prenosne enote	51	Tipka za prostoročno telefoniranje	21
Spreminjanje PIN-številke sistema	62	Tipka za sporočila	4
Stanje mirovanja		odpiranje seznama	44
vrnitev v	15	Tipka za upravljanje	4, 13
Stanje napoljenosti akumulatorja	74	Tipka za vklop/izklop	4
Statusna vrstica	4	Tipka zvezdica	4
Stik s tekočino	69	Tipke	
Storitve omrežja, specifične za ponudnika	22	funkcijski tipki	14
		meni	13
Š		tipka lojtra	4
Štoparica (merilnik)	35	tipka R	4
		tipka za klic	6
		tipka za klicanje	4
		tipka za položitev slušalke	17
		tipka za prekinitev	4
		tipka za sporočila	4
		tipka za upravljanje	4, 13
		tipka za vklop/izklop	4
		tipka zvezdica	4
		tipke zaslona	4
		Tipke zaslona	4
		Tonski način (MFV)	53, 54
T			
Tabele znakov	73	U	
Tehnični podatki	70	Usmerjevalnik, priključitev osnovne enote	10, 52
Teškočina	69		
Tel. odz. omrežja gl. Telefonski odzivnik omrežja			
Telefon		V	
nastavljanje	61	Varovanje podatkov	68
upravljanje	13	vCard (SMS)	45
Telefoniranje		Velike črke	55
interno	19	Velike/male črke, pisanje	16
prevzem klica	18	VIP-pozivni signal	26
zunanji klici	17	VIP-skupina, dodelitev vnosa telefonskega	
Telefonski imenik	25	imenika	26
izbira vnosa	26	Vključitev v zunanji pogovor	20
izbiranje klicne številke	17	Vklop/izklop alarma (časovnika)	35
kopiranje klicne številke	27	Vklop/izklop pozivnega signala	57
odpiranje	25	Vklop/izklop utripanja ob sporočilih	31
pomnilnik	27	Vklop/izklop zapore tipk	13
pošiljanje v prenosno enoto	28		
pošiljanje vnosa/seznama v prenosno enoto	28		
pregled	26		
sestavljanje vnosa	25		
vnos	25		
vrstni red vnosov	26		
Telefonski odzivnik			
poslušanje sporočil	32		
Telefonski odzivnik omrežja			
vnos klicne številke	32		
Telefonski vtič, razpored žil kabla	71		

Vmesna zveza	
interna	20
končanje	24
zunanja	24
Vnašanje besedila	16
Vnašanje cifer	16
Vnašanje klicne številke	
telefonskega odzivnika omrežja	32
Vnos posebnih znakov	16
Vnos znakov	16
Vrstica stanja	
simboli	74
Vsebina embalaže	9
Vtična napajalna enota	8, 72
mobilna enota	72
osnovna enota	72
Vzdrževanje naprave	69
<hr/>	
Z	
Začetek obratovanja, mobilna enota	11
Zagon telefona	9
Zapora klicev	41
Zasedanje tipke	59
Zasedanje tipke s ciframi	59
Zaslon	
barvna shema	56
nastavitev	55
ohranjevalnik zaslona	55
osvetlitev	56
Zaščita pred klici	39
Zavarovanje sistemskih nastavitev	62
Zgrešene obletnice/termini	34
Zlomljen prikazovalnik	8
Zvočnik	21

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com