

Gigaset

CL390

SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanma kılavuzunu
bulabileceğiniz adres:

www.gigaset.com/manuals



İçindekiler

Genel bakış	4
Güvenlik bilgileri	7
Çalıştırma	9
Paket içeriği	9
Baz ünite	9
El cihazı	10
Telefonu kullanma	12
El cihazını açma/kapatma	12
Tuş kilidini açma/kapatma	12
Kumanda tuşu	12
Ekran	13
Menü rehberi	15
Arama yapma	16
Arama	16
Aramayı cevaplama	17
Hoparlör	17
Sessiz mod	17
Dahili telefon görüşmesi	18
Çağrı numarası aktarma	19
Otomatik şebeke operatörü kodu (ön seçim)	20
Arama/mesaj listeleri	21
Arama listesi	21
Mesajlar listesi	22
Telefon rehberi	23
Şebeke telesekreteri	25
Numara girme	25
Mesajlar Dinleme	25
Diğer fonksiyonlar	26
Alarm	26
Bebek telsizi (Oda denetimi)	27
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT	28
İstenmeyen aramalara karşı koruma	29
Telefonu genişletme	31
Birden çok el cihazı	31
Repeater desteği	32
Baz üniteyi Router'da/telefon sisteminde çalıştırma	33

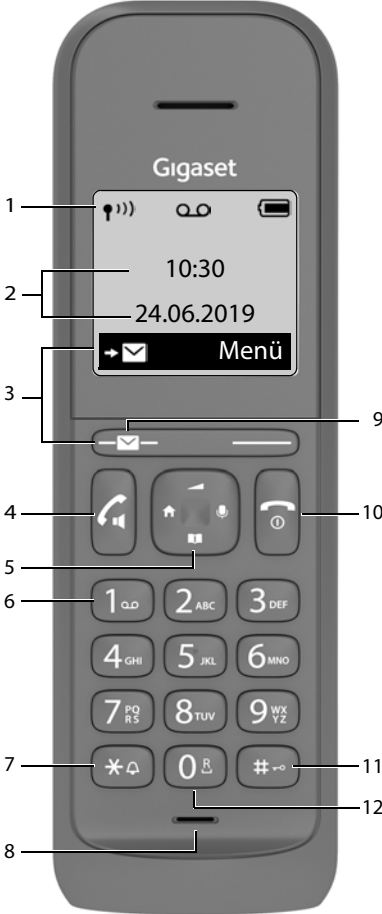
Telefonu ayarlama	34
Tarih ve saat	34
Ülke ve dil (mevcutsa)	35
Ekran	35
Sesler ve sinyaller	36
Sistem	38
Müşteri Hizmeti ve Yardım	39
Üretici bilgisi	42
Onay	44
Veri gizliliği	44
Çevre	44
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:	45
Bakım	45
Sıvılar ile temas etmesi	45
Teknik özelliklere	45
Karakter tabloları	48
Menüye genel bakış	49
Dizin	51



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Genel bakış

El cihazı



- 1 **Durum çubuğu** (→ s. 14)
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir
- 2 **Saat ve tarih** (→ s. 34)
- 3 **Ekran tuşları ve fonksiyonlar** (→ s. 13)
Kullanım durumuna bağlı olarak çeşitli fonksiyonlar

4 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu

- Görüşmeyi başlatma, gösterilen numarayı arama
Aramayı başlatma
- ▶ **kısa süreli** basın
 - ▶ **uzun süreli** basın

5 Kumanda tuşu (→ s. 12)

- ▶ Menüü açma; sessiz moda getirme;
- ▶ Telefon rehberini açma;
- ▶ Ses düzeyini ayarlama;
- ▶ Dahili telefon görüşmesi;
- ▶ Menülerde ve giriş listelerinde gezinme

6 1 tuşu

- Şebeke telesekreterini arama
- ▶ **uzun süreli** basın

7 Yıldız tuşu

- Zil sesini açma/kapatma
darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş
- ▶ **uzun süreli** basın
 - ▶ **kısa süreli** basın

8 Mikrofon

9 Mesaj tuşu

- Arama ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyorsa: yeni mesaj veya yeni arama Arayan listesindeki/şebeke telesekreteri listesindeki yeni mesajlar ekranda **Yeni mesajlar** mesajı ile gösterilir.

10 Kapatma tuşu / Açma/Kapatma tuşu

- Görüşmeyi bitirme; fonksiyonu iptal etme; bir düzey geriye bekleme moduna dönme; el cihazını açma/kapatma
- ▶ **kısa süreli** basın
 - ▶ **uzun süreli** basın

11 Kare tuşu / Kilitleme tuşu

- Tuş kilidini açma/kapatma; Arama molası girme
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş
- ▶ **uzun süreli** basın
 - ▶ **kısa süreli** basın

12 R tuşu

- Danışma (flaş)
- ▶ **uzun süreli** basın



Birden fazla fonksiyon listelenmiş tuş fonksiyonu kullanım durumuna bağlıdır. Cihazınızın şekli ve rengi, gösterilenden farklı olabilir.

Baz ünite







Kayıt/Paging tuşu

El cihazını bulma (Paging)
El cihazlarını kaydetme








- ▶ **kısa süreli** basın
- ▶ **uzun süreli** basın

Kullanım kılavuzundaki talimatlar

Semboller

	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.







Tuşlar

	Cevaplama/hoparlör tuşu		Kare tuşu
	Sonlandırma tuşu		Yıldız tuşu
	Kumanda tuşu		R tuşu
	Rakam/harf tuşları	Menü, OK	Ekran tuşları

Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplama açma/kapatma:

- ▶ **Menü** ▶  **Ayarlar** ▶ **OK** ▶  **Telefon** ▶ **OK** ▶  **Otom. Cevap** ▶ **OK**
 = etkinleştirilmiş)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ Menü	Menü ekran tuşuna basın.
▶  Ayarlar	Kumanda tuşuyla  Ayarlar girişine gidin.
▶ OK	OK ile onaylayın. Ayarlar alt menüsü açılır.
▶  Telefon	Kumanda tuşuyla  Telefon girişini seçin.
▶ OK	OK ile onaylayın. Telefon alt menüsü açılır.
▶  Otom. Cevap	Kumanda tuşuyla  Otom. Cevap girişini seçin.
▶ OK	OK ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiştir ✓.

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.



Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.
Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.
Pillerin pil bölümündeki nesnelere kısa devre yapmayacağından emin olun!



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.
Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.
Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.
Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



İşitme duyusunda kayıp meydana gelmesini önlemek için, uzun süreli olarak yüksek sesle müzik dinlemekten kaçının.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik Özellikler“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Çalıştırma

Paket içeriği

- Bir adet baz ünite, bir adet adaptör, bir adet telefon kablosu
- bir el cihazı, adaptörlü bir şarj ünitesi, iki adet pil, bir pil kapağı
- bir kullanım kılavuzu

Birden çok el cihazlı model, her el cihazı başına:

- Bir el cihazı, adaptörlü şarj ünitesi, iki adet pil ve bir adet pil kapağı



Baz ünite ve şarj ünitesi, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru mekanlarda kullanım için üretilmiştir.

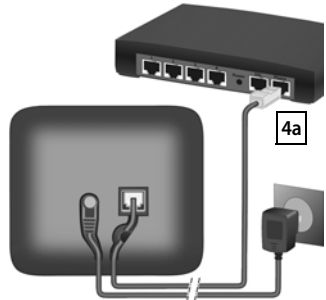
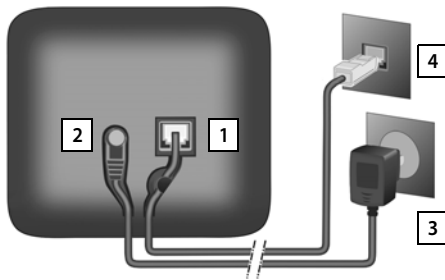
Baz üniteyi evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerindeki düz ve kaymaya karşı dayanıklı bir alt kaide üzerine kurun. Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Bu cihaz sadece maksimum 2 metrelik bir yüksekliğe montaj için uygundur.

Baz ünite



- ▶ Telefon fişini, fiş yerine oturana kadar baz ünitenin arka tarafındaki bağlantı yuvasına **1** sokun.
- ▶ Adaptörün elektrik kablosunu bağlantı yuvasına **2** takın.
- ▶ Adaptörü **3** ve telefon fişini **4** takın.

Bir Router cihazına bağlantı durumunda:

- ▶ Telefon fişini Router cihazındaki **4a** telefon bağlantı yuvasına takın.

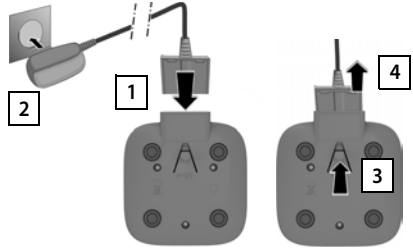


Telefon elektrik bağlantısı olmadan çalışmadığı için, elektrik kablosu çalışma için **her zaman takılı** olmalıdır.

El cihazı

Şarj ünitesini bağlama

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın **1**.
 - ▶ Adaptörü prize takın **2**.
- Fişi şarj ünitesinden çekin:
- ▶ Kilit açma düğmesine **3** basın.
 - ▶ Fişi çekin **4**.



El cihazını çalıştırma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. Lütfen koruma folyosunu çıkartın!

Pilleri takma



Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında, çalışma arızaları veya cihazda hasarlar meydana gelebilir.



- ▶ Pilleri, kutupları doğru olacak şekilde takın. (Yerleştirme yönü +/- resme bakın).



- ▶ Pil kapağını üstten oturtun.
- ▶ Tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.




Pil kapağını açın:

- ▶ Kapağın üst tarafındaki yivleri kavrayın ve kapağı aşağı doğru itin.

Pilleri şarj etme

- ▶ İlk kullanımdan önce piller şarj ünitesinde tam şarj edilmiştir.

Pil sembolü  ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.



Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.

Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre sonra azalır.


El cihazını birkaç gün süreyle kullanmayacasanız cihazı kapatın.

El cihazını birkaç hafta süreyle kullanmayacasanız cihazı kapatın ve pilleri çıkartın.


El cihazını ayarlama ve kaydetme

El cihazını ilk kez açtığınızda, dili ve ülkeyi (mevcutsa) seçebileceğiniz ve el cihazını bir baz üniteye kaydedebileceğiniz bir kurulum asistanı başlar.

Dili seçme

- ▶  istediğiniz dili seçin ▶ **OK** ... seçilen dil, ekran dili olarak ayarlanır

Ülkeyi seçme (mevcutsa)

- ▶  Telefonu çalıştırdığınız ülkeyi seçin ▶ **OK** ... ülkeye özel ayarlar yapılır

El cihazını kaydetme

Paketin içinde bulunan el cihazları önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Bu durumda, kurulum asistanı sonlandırılır ve bekleme ekranı görüntülenir.

El cihazı henüz kaydedilmediyse, el cihazı şimdi göstergesi moduna geçer.

Baz ünitede

- ▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **uzun süreli** (yaklaşık 3 saniye) basın.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer.

Kayıt işlemini iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

Telefon şimdi kullanıma hazırdır!





Örn. gelen bir arama veya şarj seviyesinin çok düşük olması nedeniyle asistan durdurulursa, el cihazı bekleme moduna geçtiğinde kurulum asistanı yeniden başlar.

El cihazını manuel olarak kaydetme: → s. 31


Telefonu kullanma

El cihazını açma/kapatma

- Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın
- Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın
- Kapalı bir el cihazını şarj ünitesine koyarsanız, el cihazı otomatik olarak açılır.

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda  sembolü görüntülenir




El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Görüşmenin sonunda kilit tekrar açılır.





Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranmaz.

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramaya ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

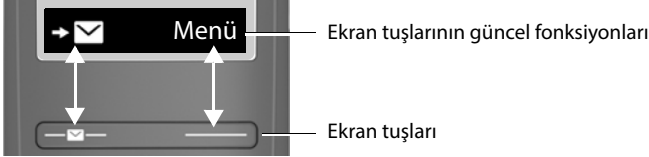
Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı bir okla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için.

Bekleme modunda	Bir görüşme sırasında
 Menüü açma	Mikrofonu sessiz moda getirme
 Ses ayarlarının yapılması	Ahize veya hoparlörden konuşma modu için ses düzeyini değiştirme
 Telefon rehberini açma	Telefon rehberini açma
 Dahili arama / El cihazları listesini açma	Dahili danışmayı başlatma

Ekran

Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.



► Ekran tuşuna basın ... Ekranda, onun üstünde gösterilen fonksiyon çağrılır.

→ ✉ Menü	Ana menü/alt menüyü açma
< C OK	Menü fonksiyonunu onaylama / girişi kaydetme
↶ Menü	Bir menü düzeyi geri
< C OK	Karakter şeklinde sola doğru siler
→ ✉ Menü	Arama listesi/haber listesini arama

Bekleme modunda sağ ekran tuşu atamasını değiştirme

► Sağ ekran tuşuna **uzun süreli basın** ► Fonksiyonu seçin ► **OK**

Kumanda tuşu üzerinden kullanılan ekran fonksiyonları

↶ Menü	ile yukarı/aşağı gezinir veya ses seviyesini ayarlar
< C OK	İmleci (Cursor) ile sola/sağa hareket ettir

Durum çubuğu

Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir.




Tuş kilidi devrede



Zil sesi kapalı

Baz ünite ile mobil cihaz arasında sinyal bağlantısı



İyi ile zayıf arası



Sinyal alışı yok



ECO DECT modu **Radyasyon Yok** etkinleştirildi

Şarjlı pilin şarj durumu



% 0 - 10



% 11 - 33



% 34 - 66



% 66 üzerinde

Şarj olurken ⚡ sembolü eklenir.







yanıp söner

Pil neredeyse boş (10 dakikanın altında konuşma süresi)

Menü rehberi

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.
Menüye genel bakış: → s. 49

- ▶ Telefon **bekleme modundayken** ekran tuşuna **Menü** veya kumanda tuşunun  sağ kısmına basın . . . Menü açılır
- ▶ Kumanda tuşu  ile istediğiniz sayfaya gidin ▶ **OK** ile onaylayın



Bir menü düzeyi geriye: ▶  tuşuna basın veya Bitirme tuşuna  **kısa süreli** basın



Bekleme moduna dönüş: ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın



En son işlemden iki dakika sonra ekran otomatik olarak bekleme moduna döner.


Arama yapma

Arama

▶  Çağrı numarasını girin ▶ Kabul tuşuna  basın ... Çağrı numarası aranır veya




▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ... Serbest sesi duyulur ▶  Çağrı numarasını girin





Görüşme sırasında ahize ses düzeyini değiştirme: ▶  ▶  ile ses düzeyini ayarlayın

Görüşmeyi sonlandırma / aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

Her çağrı numarasının önüne otomatik olarak bir şebeke operatörü kodu ekleyebilirsiniz (**Ön seçim**).

Telefon rehberinden numaranın çevrilmesi

▶ Telefon rehberini  ile açın ▶  istediğiniz girişe gidin ▶ Kabul tuşuna  basın veya




▶ Telefon rehberini  ile açın ▶  ismin ilk harflerini girin ... girişe uyan ilk giriş gösterilir ▶  gerekirse istediğiniz girişe kadar gezinmeye devam edin ▶ Cevaplama tuşuna  basın

Tekrar arama listesinden arama

Listede, bu el cihazından aranan en son on çağrı numarası bulunur.

▶  kısa süreli basın ▶  Girişi seçin ▶ 



Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

▶  Kısa süreli basın ▶  Girişi seçin ▶ Menü ▶  Fonksiyonu seçin ▶ OK

Mümkün olan fonksiyonlar: **Numarayı Kullan / Rehber Kopyala / Kaydı Sil / Listeyi Sil**

Arama listesinden arama

Arama listesini açma: ▶ Ekran tuşuna  basın ▶  Arama Listesi ▶ OK

▶  İsteddiğiniz girişe gidin ▶ Kabul tuşuna  basın

Hızlı arama tuşuyla arama



Telefon rehberindeki girişleri 2-9 tuşlarına atayın.

▶ İstenen çağrı numarasına atanmış olan hızlı arama tuşuna **uzun süreli** basın

Direkt arama

Herhangi bir tuşa basıldığında önceden atanmış bir numaraya çevrilir. Bu sayede örn. henüz numaraya girişi yapamayan çocuklar belirli bir numarayı arayabilir.

Direkt arama modunu açma:


- ▶ Menü ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶  Tek Dokunuşla Arama ▶ OK ▶ Aktivasyon ▶ OK ▶  Çağrı numarasını girin veya  telefon rehberinden içer aktarın ▶ OK
- = etkinleştirildi)

Direkt aramayı gerçekleştirme:

- ▶ Herhangi bir tuşa basın ... kaydedilen numara aranır


Aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

Direkt arama modunu sonlandırma:

- ▶  tuşuna **uzun süreli** basın

Aramayı cevaplama

Gelen çağrı zil sesiyle ve ekranda gösterilerek işaret edilir.

- ▶ Kabul tuşuna  basın

Otom. Cevap fonksiyonu açıktır: ▶ El cihazını şarj ünitesinden alın

Otom. Cevap fonksiyonunu açma:


- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ▶ OK ▶  Otom. Cevap ▶ OK
- = etkinleştirildi)

Zil sesini kapatma: ▶ **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir


Hoparlör

Hoparlörden konuşma sırasında hoparlörü gördüğünüz kişiyi duyacak şekilde açın ve el cihazını kulağınıza tutmaya gerek kalmadan görüşün.




Bir görüşme sırasında ve telesekreteri dinlerken hoparlörü açma/kapatma:

- ▶ Hoparlör tuşuna  basın

El cihazını görüşme boyunca şarj ünitesine yerleştirme:

- ▶ Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ▶ El cihazını şarj ünitesine yerleştirin

Hoparlör ses düzeyini değiştirme:

- ▶ Menü ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Arama Ses Düzeyi ▶ OK ▶  Eller Serbest ▶ OK ▶ ile  ses düzeyini ayarlama ▶ OK

Sessiz mod

- ▶ Görüşme sırasında sağ kumanda tuşuna  basın ... El cihazınızın mikrofonu kapatılır

Dahili telefon görüşmesi

Dahili arama



Dahili aramalar, aynı baz üniteye kayıtlı başka el cihazları ile yapılan ücretsiz görüşmelerdir.

Belirli bir dahili katılımcıyı arama:

- ▶ ▶ ikiden fazla el cihazı kayıtlıysa: ile dahili katılımcıyı seçin ▶ OK veya ... seçilen el cihazı aranır

Tüm el cihazlarını arama ("Toplu arama"):

- uzun süreli basın veya ▶ ▶

veya

- ▶ ▶ Tümünü Ara ▶ OK veya ... ile kayıtlı tüm el cihazları aranır, ilk önce yanıtlayan dahili katılımcıyla görüşürsünüz

Dahili görüşmeyi sonlandırma: ▶ Kapatma tuşuna basın

Dahili danışmayı / Görüşmeyi aktarma

Harici bir katılımcıyla telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi **dahili** bir katılımcıya aktarın veya bu katılımcıyla konferans görüşmesi yapın.

- ▶ ▶ gerekirse el cihazını veya **Tümünü Ara** seçeneğini seçin ▶ OK ... dahili/harici katılımcılar aranır, harici katılımcı bekleme melodisini duyar

Olası seçenekler:

Konferans görüşmesi: ▶ Dahili katılımcıyla konuşun

Harici görüşmeye geri gitme: ▶ ekran tuşuna basın

Dahili katılımcı cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:

- ▶ Harici görüşmeyi bildirin ▶ Kapatma tuşuna basın

Dahili katılımcı telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:

- ▶ Kapatma tuşuna basın ... harici görüşme hemen aktarılır

Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir katılımcı bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).




Çağrı Ekle fonksiyonu açıktır.

Dahili geçişi açma/kapatma


- ▶ Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Telefon ▶ OK ▶ Çağrı Ekle ▶ OK = açık)


Dahili geiş (konferans)

Bařka bir el cihazının yrtlen harici grřmesine siz de katılmak istiyorsunuz.

- ▶ Kaldırma tuřuna  **uzun sreli** basın ... tm katılımcılar bir sinyal sesi duyar

Geiři (konferans) sonlandırma:

- ▶ Bitirme tuřuna  basın ... tm katılımcılar bir sinyal sesi duyar

Birinci dahili katılımcı bitirme tuřuna  bastığıında diđer dahili katılımcı ile harici katılımcı arasındaki baęlantı devam eder.

aęrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın aęrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kiřinin ekranında grntlenebilir (CLIP = CLI Presentation). aęrı numarası engellenmiřse aranan kiřinin ekranında grntlenmez. Arama gizli numaradan yapılır (CLIR = CLI Restriction).

CNIP (Calling Name Identification Presentation) mevcutsa, aęrı numarası yerine kayıtlı ad gsterilir.



řebeke operatrnz, arayanın aęrı numarasının (CLIP) veya adının (CNIP) ekranda grntlenmesi iin grevlendirmiř olmalısınız.

Arayan kiři, řebeke operatrn aęrı numarasını aktarma konusunda grevlendirmiř olmalıdır (CLI).

Gelen aramalarda aęrı numarası gstergesi

aęrı numarası aktarımı

Arayanın aęrı numarası ekranda grntlenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, isim gsterilir.

aęrı numarası aktarımı yok

İsim ve numara yerine ařaęıdakiler gsterilir:

- **Harici grřme:** Hibir numara aktarılmaz.
- **Gizli aęrı:** Arayan kiři aęrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Gizli aęrı:** Arayan kiři aęrı numarası aktarım hizmetini talep etmedi.

Otomatik şebeke operatörü kodu (ön seçim)

Arama sırasında **otomatik olarak** numaraların önüne eklenecek bir Call-by-Call numarası (ön seçim numarası) kaydedebilirsiniz. Özel şebeke operatörleri üzerinden yurtdışı telefon görüşmesi yapmak isterseniz, bu operatörlerin kodlarını kaydedebilirsiniz.

Ön seçim numarasının kullanılacağı alan kodlarını veya ilk rakamlarını **Beyaz liste** listesine kaydedin.

Siyah liste listesine ise **Beyaz liste** listesinin istisnalarını kaydedin.

Örnek:

Ön seçim numr.	0999
Beyaz liste	08
Siyah liste	081 084

081 ve **084** istisna olmak üzere **08** ile başlayan bütün numaralar **0999** ön seçim numarası ile aranır.

Çağrı numarası	aranan numara
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Ön seçim numarasını girme

▶ Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Telefon ▶ OK ▶ Ön seçim ▶ OK ▶ Ön seçim numr. ▶ OK ▶ Numarayı girin veya numarayı telefon rehberinden aktarın ▶ OK

Ön seçim ile kod numaraları listesini oluşturma

▶ Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Telefon ▶ OK ▶ Ön seçim ▶ OK ▶ Beyaz liste ▶ OK ▶ Liste girişini seçin (1 – 11) ▶ OK ▶ Ön seçim numarasının kullanılması gereken kod numarasını veya bir kod numarasının ilk rakamlarını girin ▶ OK ▶ gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numaraları kaydedin

Ön seçim olmadan kod numaraları listesini oluşturma

▶ Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Telefon ▶ OK ▶ Ön seçim ▶ OK ▶ Siyah liste ▶ OK ▶ Liste girişini seçin (1 – 11) ▶ OK ▶ Beyaz liste listesinin istisnalarını girin ▶ OK ▶ gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numaraları girin

Ön seçimi tamamen iptal etme

▶ Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Telefon ▶ OK ▶ Ön seçim ▶ OK ▶ Ön seçim numr. ▶ OK ▶ Ön seçim numarasını ekran tuşuyla silin ▶ OK


Arama/mesaj listeleri

Telefon, farklı olaylar hakkındaki bilgileri listeler şeklinde kaydeder:

- Arama listesi: Gelen veya giden tüm aramaların çağrı numaraları
- Şebeke telesekreteri listesi: Şebeke telesekreterindeki mesajlar

Listelerden birine **yeni giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. Fabrika ayarında mesaj tuşu (= sol ekran tuşundaki) yanıp söner ve ekranda şu bildirim görüntülenir:

 + Adet cevapsız aramalar için

 + Adet yeni sesli mesajlar için


Yeni mesajların gösterimini kapatma

► Menü ►   0  5  7

97


Mesaj tipini seçme:


►  tuşuna basın cevapsız aramalar için

►  tuşuna basın şebeke telesekreterindeki mesajlar için

975 SET: [0]

Yeni mesaj geldiğindeki yapılacakları ayarlama:

►  tuşuna basın Yeni mesajların mevcut olduğu gösterilir (teslimat durumu).

►  tuşuna basın Yeni mesajların mevcut olduğu olmadığı gösterilmez.

975 SET: [1]

Ayarları kaydetme: ► OK



Ayarların değiştirilmesi ancak yeni mesaj alındıktan sonra mümkün olur.





Aramalar şebeke telesekreterine kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebeke operatörünüze bağlı olarak).

Arama listesi

Ön koşul: CLIP

Ayarlanmış liste türüne bağlı olarak, gelen son 25 çağrı numarasının hepsi veya sadece cevapsız olanları kaydedilir.

Liste türünü ayarlama

► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Telefon ► OK ►  Çağ. Lis. Türü ► OK ► Cevaps. Ç. / Tüm Çağrılar ► OK ( = seçildi)


Arama listesini açma

▶ Ekran tuşuna  basın ... liste seçimi açılır ▶  **Arama Listesi**

Giriş şunu gösterir: Yeni giriş sayısı + eski, okunmuş giriş sayısı

Arama Listesi 01+02

Listeyi açma: ▶ **OK** ... Son cevapsız arama gösterilir

▶  ile liste içinde gezinin

Diğer fonksiyonları kullanma



▶  Girişi seçin ▶ **Menü** ▶  ile fonksiyonu seçin:

Girişi Sil	Güncel giriş silinir
Rehbere kopyl.	Giriş, telefon rehberine devralma
Kara Listeye Kopyala	Çağrı numarasını bloke edilmiş numaralar listesine aktarın
İsmi Göster	CNIP hizmeti talep ettiyseniz, şebeke operatörünüzden bu numaraya kayıtlı isim ve yerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz
Listeyi Sil	Tüm girişleri silin. Dikkat! Tüm eski ve yeni girişler silinir

Mesajlar listesi

Şebeke telesekreteri listesi ile şebeke telesekreterindeki mesajları dinleyebilirsiniz.

Şebeke telesekreteri listesini açma:

▶ Ekran tuşuna  basın ... Liste seçimi açılır ▶  **Şbk. Psta. Kts** ▶ **OK**

Telefon rehberi

Yerel telefon rehberi bir el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→s. 24).




İlgili isimlerle (en fazla 16 karakter) birlikte 150 adede kadar çağrı numarası (en fazla 30 rakam) kaydedilebilir.

Telefon rehberini açma: ► Alt kumanda tuşuna  basın


veya: ► Menü ►  Rehber ► OK

Telefon rehberi girişi oluşturma

İlk giriş:

►  ... Kayıt yok. Yeni kayıt? ► OK ►  Çağrı numarasını girin ► OK ►  Adı girin ► OK





Diğer çağrı numaraları:

►  ► Menü ► Yeni Kayıt ► OK ►  Çağrı numarasını girin ► OK ►  Adı girin ► OK

Girişi VIP olarak işaretleme



Mevcut her giriş, VIP bağlantı olarak işaretlenebilir. VIP bağlantılar, kendilerine ait bir zil sesi alır ve telefon rehberinde ve bir aramada **VIP** sembolüyle gösterilir.

VIP bağlantı oluşturma:


►  ►  tuşunu kullanarak, VIP bağlantı yapmak istediğiniz girişe gidin ► Menü ►  VIP Arayan Melodisi öğesini seçin ► OK (☑ = etkinleştirildi) ►  Zil melodisini seçin ► OK


VIP işaretini geri alma: ► zil melodisi olarak **Melodi yok** seçimini yapın


Telefon rehberi girişini seçme/düzenleme

►  Telefon rehberini açma
► Aradığınız isim seçilinceye kadar  ile girişe gidin





veya

► İsmi ilk karakterini girin ► gerekirse  ile girişe gidin

Numarayı görüntüleme: ► Menü ►  Numarayı Göster ► OK

Girişi değiştirme: ► Menü ►  Kaydı Düzenle ► OK ►  ile karakteri silin ►  ile girişi değiştirin ► OK

Hızlı arama tuşunu atama

►  ►  Girişi seçin ► Menü ►  Kısayol ► OK ►  Tuşu seçin ► OK (☑ = seçilmiş)

Tuş atamasını silme:



►  ►  Girişi seçin ► Menü ►  Kısayol ► OK ►  Kısayol yok ► OK (☑ = seçilmiş)

Telefon rehberini/telefon rehberi girişini silme

Telefon rehberi girişini silme

- ▶  ▶  Girişi seçin ▶ Menü ▶  Kaydı Sil ▶ OK

Telefon rehberi silme

- ▶  ▶ Menü ▶  Listeyi Sil ▶ OK ▶ Silme işlemini OK ile onaylayın

Telefon rehberini/telefon rehberi girişini başka bir el cihazına aktarma






Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünite, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

Telefon rehberi girişini başka bir el cihazına aktarma

- ▶  ▶  Girişi seçin ▶ Menü ▶  Kaydı Gönder ▶ OK ▶  Alıcının el cihazının dahili numarasını girin ▶ OK

Telefon rehberini başka el cihazına aktarma

- ▶  ▶ Menü ▶  Listeyi Gönder ▶ OK ▶  Alıcının el cihazının dahili numarasını girin ▶ OK

Şebeke telesekreteri



Şebeke telesekreteri, şebeke operatöründen **talep edilir**.

Numara girme

- ▶ Menü ▶ Telesekreter ▶ OK ▶ Şebeke Posta Kutusu ▶ OK ▶ Numarayı girin ▶ OK ... Şebeke telesekreteri etkinleştirilir



Şebeke telesekreterini açmak ve kapatmak için, çağrı numarasını ve şebeke operatörünün bir fonksiyon kodunu kullanın. Gerekirse, ilgili bilgileri şebeke operatöründen talep edin.

Mesajlar Dinleme

- Menü üzerinden:
- ▶ Menü ▶ Telesekreter ▶ OK ▶ Mesajları Dinle ▶ OK ▶ Şeb. Pos K. ▶ OK
- 1 tuşu üzerinden:
- ▶ Tuşa uzun süreli basın
- Mesaj listesi üzerinden:
- ▶ Ekran tuşuna basın ... Liste seçimi açılır ▶ Şbk. Psta. Kts ▶ OK

Diğer fonksiyonlar



Telefonunuzda gerçekte hangi fonksiyonların mevcut olduğu ve bu fonksiyonları nasıl kullanabileceğiniz, el cihazının kayıtlı olduğu baz üniteye/Router cihazına bağlıdır.

Telefonunuzda gerekli olan prosedür burada açıklanan prosedürlerden farklı olabilir.



Ayrıntılı bilgiler

El cihazı bir Gigaset baz üniteye bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Gigaset telefonunuzun kullanım kılavuzu

El cihazı başka bir baz üniteye/Router cihazına bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu

Tüm Gigaset kullanım kılavuzlarını bulabileceğiniz adres

→ www.gigaset.com/manuals

Alarm



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Alarmı açma/kapatma

▶ Menü ▶ Çalar Saat ▶ OK ▶ Etkinleştir ▶ OK (☑ = açık)

▶ gerekiyorsa alarm saatini saat ve dakika cinsinden girin ▶ OK

Alarm açık: Ekranda tarih yerine alarm saati ve solunda da alarm sembolü görüntülenir.

Alarm saatini ayarlama/değiştirme

▶ Menü ▶ Çalar Saat ▶ OK ▶ Uyanma Zamanı ▶ OK ▶ Alarm saatini saat ve dakika cinsinden girin ▶ OK

Günleri belirleme

Alarmın ne zaman aktif olması gerektiğini belirleyin; her gün veya sadece iş günlerinde.

▶ Menü ▶ Çalar Saat ▶ OK ▶ Gerçekleşme ▶ OK ▶ Her gün / Pazartesi-Cuma öğesini seçin ▶ OK

Alarmı kapatma

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil sesi melodisiyle bildirilir.

▶ **Kapat** ... alarm, 24 saat süreyle kapatılır

veya

▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ... ekranda **Ertele** görüntülenir, alarm, beş dakika sonra tekrarlanır

Bebek telsizi (Oda denetimi)

Bebek telsizi açıkken el cihazının çevresinde tanımlı bir ses seviyesi aşıldığında, kayıtlı harici hedef çağrı numarası veya telefona kayıtlı tüm el cihazları (dahili) aranır. Harici bir numaraya giden alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

İki Yönlü Konuşma fonksiyonuyla alarma cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları hariç olmak üzere tüm tuşlar kilitlenmiştir.

Gelen bir arama cevaplandırıldığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- ▶ Hassasiyeti kontrol edin.
- ▶ Alarm harici bir numaraya iletiliyorsa bağlantı durumunu test edin.

Bebek telsizini etkinleştirme ve ayarlama

▶ Menü ▶ Bebek Telsizi ▶ OK

Açma/kapatma:

▶ **Etkinleştir** ▶ OK = açık) ... bir hedef çağrı numarası girilmişse, bebek telsizi hemen etkinleştirilir

Hedefi girme/değiştirme:

▶ **Arama Hedefi** ▶ OK ▶ **Dahili** veya **Harici Arama** ögesini seçin ▶ OK ▶ **Harici Arama**'da çağrı numarasını girin ▶ OK

Bebek telsizi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme modunda **Bebek Telsizi** ve hedef çağrı numarası görüntülenir.

Karşılıklı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

▶ **İki Yönlü Konuşma** ▶ OK = etkinleştirildi)

Bebek telsizini kapatma / Alarmı iptal etme

Bebek telsizini kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapat** basın

Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna basın

Bebek telsizini dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.

Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

- ▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶ tuşlarına basın
Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır. Bebek telsizi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapat** basana kadar korunur.



Bebek telefonu dışarıdan tekrar etkinleştirilemez.

Etkinleştirmeyi tekrar açma: → s. 27

Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

Cihaz, teslimat durumunda maksimum kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

Yayın gücünü % 80'e kadar azaltma

Maksimum kapsama alanını açma/kapatma:

- ▶ Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. Aralık ▶ OK = Kapsama alanı ve radyo dalgaları azaltılır)



Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.

Yayını bekleme modunda kapatma

Radyas. yok ayarı ile baz ünitenin telsiz sinyalleri de kapatılır.

- ▶ Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Radyasyon Yok ▶ OK = Radyo dalgaları kapalı)



Kayıtlı tüm el cihazları bu özelliği desteklemelidir.

Gelen aramalarda hızlı şekilde bağlanabilmek için el cihazı sürekli olarak kısa süreli yayın alma moduna geçer. Bu, elektrik tüketimini artırır ve bekleme ve konuşma süresini kısaltır.

Radyasyon Yok etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.

- ▶ Kabul tuşuna uzun süreyle basın ... çevir sesi duyulur.

İstenmeyen aramalara karşı koruma







Kara liste

Toplamda 32 adede çağrı numarasını bir bloke edilmiş numaralar listesine kaydedebilirsiniz. Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar sesli olarak belirtilmez. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.




Bloke edilmiş numaralar listesini etkinleştirme/devre dışı bırakma

- ▶ Menü ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶  Kara Liste ▶ OK ▶ Etkinleştir ▶ OK
- = etkinleştirilmiş

Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

- ▶ Menü ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶  Kara Liste ▶  Kara Liste ▶ OK ... Bloke edilmiş numaralar listesi gösterilir ▶  ile liste içinde gezin
- Giriş oluşturma: ▶ Yeni ▶  Çağrı numarasını girin ▶ OK
- Girişi silme: ▶  Girişi seçin ▶ Sil

Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

- ▶ Arama listesini açma: Ekran tuşuna  basın ▶  Arama Listesi ▶ OK ▶  Girişi seçin ▶ OK ▶ Kara List. Kopy. ▶ OK






Zil sesini zaman kontrollü şekilde açma/kapatma

Telefonunuzun harici aramalarda örn. geceleri çalmaması gereken bir zaman aralığı girin.

Süre kontrolünü etkinleştirme/devre dışı bırakma



- ▶ Menü ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶  Süre Kontrolü ▶ OK ▶ Aktivasyon ▶ OK
- = etkinleştirildi

Zaman aralığını ayarlama

- ▶ Menü ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶  Süre Kontrolü ▶ OK ▶  Ayarlar ▶ OK ▶
- Kapalı:  Saati 4 haneli olarak girin ▶ OK ▶ Kapatma bşl:  Saati 4 haneli olarak girin ▶ OK

VIP aramalarına izin verme/engelleme

Süre kontrolü devrederken, telefon rehberinde VIP bağlantı olarak işaretlenen katılımcılardan gelen aramaların da engellenip engellenmeyeceğini belirleyin.

- ▶ Menü ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶  Süre Kontrolü ▶ OK ▶ VIP Aramaları Bastır ▶ OK
- = etkinleştirildi

Gizli aramalar kapalı

Çağrı numarası aktarmanın engellendiği aramalarda **el cihazınızın** çalmasını ayarlayabilirsiniz. Arama sadece ekranda gösterilir.

- Menü ►  Arama Yöneticisi ► OK ►  İsimsiz Çağrılar sessize al ► OK
(= etkinleştirildi)

Telefonu genişletme

Birden çok el cihazı

Baz üniteye dört adede kadar el cihazı kaydedilebilir.

Her cihaza bir dahili ad ve bir dahili numara (INT 1 – INT 4) atanır.

Tüm dahili numaralar önceden atanmıştır: ▶ artık kullanılmayan el cihazlarını silin

El cihazını kaydetme

Lütfen **El Cihazı Kaydedin** göstergesi yanıp sönüyor veya el cihazını başka bir baz üniteye kaydetmek istiyorsunuz.

Ekran tuşu veya menü üzerinden kaydetme



Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır. Her iki işlem de **60 saniye içinde** gerçekleşmelidir.

El cihazında

▶ **Kaydet** ekran tuşuna basın

veya

▶ **Menü** ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **Kayıt** ▶ **El Cihazını Kaydet** ▶ gerekirse baz ünitenin sistem PIN kodunu girin (fabrika ayarı: 0000) ▶ **OK** ... ekranda **Kaydediliyor...** gösterilir

Baz üniteye

▶ **60 saniye** içinde Kayıt/Paging tuşuna **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın.







Kayıt işlemi yaklaşık 1 dakika sürer. El cihazları, boş dahili numaralardan en küçüğünü alır (1-4). 1-4 arasındaki dahili numaraların hepsi atanmışsa 4. numaranın üzerine yazılır.



Bazı Gigaset baz üniteleri veya başka üreticilerin baz üniteleri/Router cihazları el cihazıyla tam uyumlu olmayabilir ve tüm fonksiyonlar doğru şekilde görüntülenmeyebilir. Bu durumda **Gecikme (GAP) Kaydı** menü girişini kullanın. Bu sayede el cihazında doğru görüntüleme garanti edilir, fakat el cihazındaki bazı fonksiyonlarda kısıtlamalar oluşabilir.

El cihazı kaydını silme

Her Gigaset el cihazından kayıtlı başka bir el cihazını silebilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Kayıt ▶  El Cihazının Kaydını Kaldır ▶ OK
- ▶  Kaydı silinecek dahili katılımcıyı seçin (Şu anda kullandığınız el cihazı < ile işaretlenmiştir) ▶ OK ▶ Baz ünitenin sistem PIN kodunu (teslimat durumu: 0000) girin ▶ OK ... el cihazının kaydı silinmiştir. Ekranda **Lütfen El Cihazı Kaydedin** yanıp söner

El cihazı arama (paging)

El cihazınızı baz ünite yardımıyla arayın.

- ▶ Baz ünite üzerindeki Kayıt/Paging tuşuna **kısa süreli** basın ... Zil sesleri kapalı da olsa tüm el cihazları aynı anda çalar

Sonlandırma:

- ▶ Baz ünite üzerindeki Kayıt/Paging tuşuna **kısa süreli** basın

veya

- ▶ El cihazındaki  veya  tuşuna basın

Repeater desteği

Bir Repeater, Gigaset el cihazının baz üniteyle olan kapsama alanını artırır.

Baz ünitenin Repeater modunu etkinleştirme:

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Sistem ▶ OK ▶  Tekrarlayıcı ▶ OK
 = açık

Baz üniteye Repeater'ı kaydetme: → Repeater'ın kullanım kılavuzu



Repeater desteği ve ECO DECT modu karşılıklı olarak kapanır.

Baz üniteyi Router'da/telefon sisteminde çalıştırma

Bir Router'da çalıştırma

Bir Router'ın analog bağlantısı üzerinde çalışma sırasında oluşabilecek **ekolar**, **XES modu** çalıştırılmasıyla azaltılabilir (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Sistem ▶ OK ▶  XES modu ▶ OK
 = açık



Ekolarla ilgili bir sorun yoksa, bu fonksiyon devre dışı bırakılmış olmalıdır.

Bir telefon santralinde çalıştırma

Aşağıdaki ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektirdiğinde gereklidir (→ Telefon santralinin kullanım kılavuzu). Rakamları girerken **yavaş** ve sırasıyla girin.


Arama yöntemini değiştirme

- ▶ Menü ▶ * 0 # 0 5 # 1 8 ▶ Ayarlanan arama yönteminin rakamı yanıp söner: 0 = Tonlu arama (MFV); 1 = Darbeli arama (IWW) ▶ Rakamı girin ▶ OK

Flaş süresini ayarlama

- ▶ Menü ▶ * 0 # 0 5 # 1 0 ▶ Geçerli Flaş süresi rakamı yanıp söner: 0 = 80 msn; 1 = 100 msn; 2 = 120 msn; 3 = 400 msn; 4 = 250 msn; 5 = 300 msn; 6 = 600 msn; 7 = 800 msn ▶ Rakam girin ▶ OK

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

Cevaplama tuşuna  basma ile çağrı numarasını gönderme arasındaki bekleme süresinin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.

- ▶ Menü ▶ * 0 # 0 5 # 1 6 ▶ Güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: 1 = 1 sn.; 2 = 3 sn.; 3 = 7 sn. ▶ Rakamları girin ▶ OK

R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme





- ▶ Menü ▶ * 0 # 0 5 # 1 2 ▶ Güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: 1 = 800 msn; 2 = 1600 msn; 3 = 3200 msn ▶ Rakamları girin ▶ OK

Telefonu ayarlama

Tarih ve saat









Ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶ Tarih/Saat ▶ OK ▶  Tarih ve Saati Ayarla ▶ OK ▶  Tarih (gün, ay ve yıl) 8 haneli olarak girin ▶ OK ▶  Saati (saat ve dakika) 4 haneli olarak girin ▶ OK




Aktarma

Çağrı numarası aktarımı sırasında şebeke operatörünüz aracılığıyla (veya bir Router/telefon sant-rali aracılığıyla) tarih ve saat birlikte gönderiliyorsa, bu verilerin hangi durumlarda ve ne zaman devralınması gerektiğini belirleyebilirsiniz:

- ▶ Menü ▶  *  #  0  5  #  7  3 ... Güncel ayarın rakamı yanıp söner:
 - 1 = Hiçbir zaman
 - 2 = Telefonunuzda tarih/saat ayarlanmamışsa bir kez
 - 3 = Her zaman
- ▶  İstedığınız rakamı girin ▶ OK


Saat formatını ayarlama

Saati 24 saat formatı yerine 12 saat formatında görüntüleme.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶ Tarih/Saat ▶ OK ▶  Saat Biçimi ▶ OK ▶  24-saat veya 12-saat ögesini seçin ▶ OK = seçildi

Takvimi değiştirme (mevcutsa)

Tarihi, gregoryen yerine pers takvimine göre görüntüleme.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶ Tarih/Saat ▶ OK ▶  Takvim ▶ OK ▶  Miladi veya Fars ögesini seçin ▶ OK = seçildi




Ülke ve dil (mevcutsa)


Ülke


Telefonu kullandığınız ülkeyi seçin.

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Ülke ► OK ►  Ülkeyi seçin ► OK = etkinleştirildi

Ekran dili

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Dil seçimi ► OK ►  Dili seçin ► OK
 = etkinleştirildi





 Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili ayarladıysanız:

- Menü ► Tuşlara arka arkaya basın ►  Dili seçin ► OK

Ekran




Ekran koruyucu

Telefon uzun bir süre kullanılmazsa ekran koruyucu devreye girer. Ekran koruyucu olarak saat gösterilir.

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Ekran ► OK ►  Ekran Koruyucu ► OK ►
 istediğiniz seçeneği seçin = seçildi





Büyük arama rakamları

Arama sırasında rakamların büyük gösterilmesini sağlayın.

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Ekran ► OK ►  Daha Büyük Font ► OK = seçildi

Kontrast

Ekran kontrastını 9 kademe de ayarlayın.

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Ekran ► OK ►  Kontrast ► OK ►  Kademeyi seçin ► OK = seçildi

Aydınlatma





El cihazı uzun bir kullanılmazsa ekran aydınlatması kapatılır. Bu fonksiyonu, şarj ünitesindeki veya şarj ünitesinin dışındaki el cihazı durumları için birbirlerinden bağımsız olarak etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Ekran ► OK ►  Arka Isık Kontrolü ► OK ►  Şarjda Değilken Ekran Açık veya Şarjdayken Ekran Açık ► OK = etkinleştirildi

 Şarjda Değilken Ekran Açık ayarı, hazır olma süresini kısaltır.

Görüşme sırasında ekran kapalı





Bir görüşme sırasında ekran normalde açık kalır. Bu fonksiyon etkinleştirilmişse, telefon görüşmesi yaparken ekran kapatılır.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK ▶  Arka Isik Kontrolü ▶ OK ▶  Arama Sırasında Ekranı Kapat ▶ OK = seçildi)



Bu fonksiyon devre dışı bırakılmışsa, görüşme süresi kısalmır.

Yeni mesajlarda ekran yanıp söner

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK ▶  Arka Isik Kontrolü ▶ OK ▶  Bildirimler için Flaş Görüntü ▶ OK = seçildi)

Sesler ve sinyaller


Görüşme ses düzeyi

Ahizenin veya ahizesiz konuşma sisteminin ses düzeyini 5 kademedeyi ayarlayın.

- ▶ Menü ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Arama Ses Düzeyi ▶ OK ▶  Kulaklık / Eller Serbest ▶ OK ... güncel ayar gösterilir ▶  Ses düzeyini seçin ▶ OK = seçildi)




Görüşme sırasında görüşme ses düzeyini değiştirme

Bir görüşme sırasında ahizenin ses düzeyini 5 kademedeyi ayarlayın.

- ▶ Kumanda tuşuna  basın ▶  ile ses düzeyini ayarlayın




Ses rengi

Ahize sesini ihtiyaçlarınıza uyarlayın.

- ▶ Menü ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Akustik Profili ▶ OK ▶  Düşük / Yüksek ▶ OK = seçildi)






Zil sesi ses düzeyi (arama ses düzeyi)

Zil sesinin ses düzeyini 5 kademedeyi ayarlayın veya artan sesi (Kreşendo) seçin.

- ▶ Menü ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Zil Sesi Seviyesi ▶ OK ▶  Ses düzeyini veya Kreşendo öğesini seçin ▶ OK = seçildi)

Sistem

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Sistem ▶ OK ▶  Sistem PIN'i ▶ OK ▶  4 haneli g¼ncel sistem PIN kodunu girin (¼n ayar: 0000) ▶ OK ▶  4 haneli yeni sistem PIN kodunu girin ▶ OK

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Baz ¼niteyi sıfırlayarak bařlangıçtaki PIN kodu olan 0000'a ayarlama:




- ▶ Elektrik kablosunu baz ¼niteden çekin ▶ Baz ¼nitedeki kayıt/Paging tuřunu basılı tutun ▶ aynı anda elektrik kablosunu baz ¼niteye takın ▶ Tuřu en az 5 saniye basılı tutun ... Baz ¼nite sıfırlanır ve sistem PIN kodu 0000 olarak ayarlanır



T¼m el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. B¼t¼n ayarlar fabrika ayarları geri y¼klenir.

El cihazını sıfırlama

Kiřisel ayarları fabrika ayarlarına geri getirebilirsiniz. Telefon rehberi giriřleri, arama listesi ve baz ¼nitedeki el cihazı kaydı deęiřmeden kalır.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Sistem ▶ OK ▶  El Cihazını Sıfırla ▶ OK ... Fabrika ayarl. geri y¼kle? ▶ OK

Baz ¼niteyi sıfırlama




Sıfırlama sırasında **Radyas. yok** modu devre dıř bırakılır, bireysel ayarlar sıfırlanır ve t¼m listeler silinir.

Sistem PIN kodu bařlangıçtaki kod olan 0000'a geri getirilir.

Tarih ve saat deęiřmeden kalır.

Baz ¼niteyi men¼ üzerinden sıfırlama

El cihazları kayıtlı kalır. Sistem PIN kodu **fabrika ayarlarına geri getirilmez**.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Sistem ▶ OK ▶  Baz İřtasyonu Sıfırla ▶ OK ... Sıfırla? ▶ OK

Baz ¼niteyi baz ¼nitedeki tuřla geri alma

T¼m t¼m el cihazlarının kaydı silinir. Sistem PIN kodu bařlangıçtaki kod olan 0000'a geri getirilir.

- ▶ Elektrik kablosunu baz ¼niteden çıkartın ▶ baz ¼nitedeki **kayıt/Paging tuřunu** basılı tutun ▶ aynı anda elektrik kablosunu baz ¼niteye tekrar takın ▶ Tuřu en az 5 saniye basılı tutun

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme www.gigaset.com/service.



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

DSL ve VoIP erişimiyle ilgili sorularınız için lütfen ilgili servis sağlayıcısı ile irtibata geçin.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

MERKEZ SERVİSİMİZ:

**CeSa Bilişim Teknolojileri
San. Ve Tic. LTD ŞTİ**

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11
Kozyatağı Mahallesi
Bayar Caddesi
Rıza Çemberci İş Merkezi
No: 72 K: 4 D: 8 34742
Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

SERVİS İSTASYONLARI

Servis Adı: 2A BİLGİ TEKNOLOJİLER AHMET DOĞRUSOY VE ORT.
Telefon No: 027221376111
HYB No: 03-HYB-1712
Adres: CUMHURİYET MH ANBARYOLU CD GENELLİOĞLU APT NO:170
Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ
Telefon No: 3805245587
HYB No: 54-HYB-633
Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK DA.11 DÜZCE
Şehir: DÜZCE

Servis Adı: ACAR TEKNİK-NİHAH ACAR
Telefon No: 903805245587
HYB No: 54-HYB-552
Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK. NO:5G9/10 81030
Şehir: DÜZCE

Servis Adı: ASSOS -SELİM ÇELİKDEMİR
Telefon No: 027622236813
HYB No: 64-HYB-226
Adres: İSLİCE MAH ANNAÇ SOK NO:8/A MERKEZ/ UŞAK
Şehir: UŞAK

Servis Adı: BAHA TEKNİKSERVİS -MEHMET EMİN MAÇO
Telefon No: 04122353093
HYB No: 21-HYB-576
Adres: ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR/
Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: BÜRO TEKNİK CEBRAİL TAŞDEMİR SAHİS
Telefon No: 904762273763
HYB No: 76-HYB-139
Adres: CaddeSokak:TOMURCUK SK. ARDIL APT. KapiNo:3 A DaireNo: MahalleSemt:TOPÇULAR MAH. İlce:MERKEZ İGDIR
Şehir: İGDIR

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 02122522222
HYB No: 34-HYB-12617
Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1 KADIKÖY
Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. /İSTANBUL ŞUBESİ
Telefon No: 08504601111
HYB No: 34-HYB-18116
Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RIZACEMBERCİ İŞ APT. NO: 72/4 / KADIKÖY
Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY
Telefon No: 903842123411
HYB No: 50-HYB-79
Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2
Şehir: NEVŞEHİR

Servis Adı: ELİT TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT OTO KİRALAMA VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 053337131140
HYB No: 03-HYB-3372
Adres: SELÇUKLU MAH. ATATÜRK CAD. NO:44-E / AFYONKARAHİSAR
Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: İSPARTA SONAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 902462187808
HYB No: 32-HYB-393
Adres: AKSU CADDESİ SERMET MAHALLESİ YUNUS EMRE APARTMANI ALTI NO:65/B
Şehir: İSPARTA

Servis Adı: ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ-HALİL SÜRÜCÜ
Telefon No: 902462234949
HYB No: 32-HYB-415
Adres: PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B
Şehir: İSPARTA

Servis Adı: OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK
Telefon No: 02722158001
HYB No: 03-HYB-3174
Adres: DUMLUPINAR MH BAYBURLU YZB AGAH CD BAYKENTLER APT NO:15
Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: ÖZSÜPER ELEKTRONİK/HAKAN AVCIL
Telefon No: 902126998754
HYB No: 34-HYB-15507
Adres: MEHTEÇEŞME MAHALLESİ 1873. SOKAK İŞİL APT KAPI NO:23/B ESENYURT
Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ
 SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 902124863588
HYB No: 34-HYB-12440
Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN
 SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE/
 İSTANBUL
Şehir: İSTANBUL
Servis Adı: SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET EMİN
 MAÇO
Telefon No: 04122353093
HYB No: 21-HYB-712
Adres: FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25 AC/-
 KAYAPINAR / DİYARBAKIR KAYAPINAR
Şehir: DİYARBAKIR
Servis Adı: TAYLAN ORHAN FULLDESTEK
Telefon No: 03522220174
HYB No: 38-HYB-4747
Adres: FEVZİ ÇAKMAK MH. SİVAS CD. 50. YIL APT.
 NO:95/C / KOCAŞINAN
Şehir: KAYSERİ

Servis Adı: UYSAL ELEKTRONİK-MEVLÜT UYSAL Esnaf
Telefon No: 905531322444
HYB No: 03-HYB-3289
Adres: DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C - /
 MERKEZ
Şehir: AFYONKARAHİSAR
Servis Adı: VALİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM
 DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 03124813311
HYB No: 06-HYB-5947
Adres: ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR 1346 No:31/1
 ÇANKAYA/ANKARA / ÇANKAYA
Şehir: ANKARA
Servis Adı: YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR
 ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No: 055531322444
HYB No: 64-HYB-227
Adres: DURAK MAHALLESİ GAZİ BULVARI NO: 91/Z03
 / UŞAK
Şehir: UŞAK

Üretici bilgisi

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset CL390“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 62368-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479** (yalnızca taşınabilir parçalar için)
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **CAT-iq 2.0**
(yalnızca taşınabilir parçalar için)

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**
Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**


Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 10.07.2019

Yer ve Tarih



Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset CL390“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- Art. 3.1 a) Safety: **EN 62368-1**
- Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311;**
EN 62479 (for the portable part only)
(Council Recommendation 1999/519/EC)
- Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **CAT-iq 2.0**
(for the portable part only)
- Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**
- Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

- External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**
Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Bocholt, 10.07.2019
Place and Date


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset Box 90(A) – Gigaset CL390HX telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Veri gizliliği

Gigaset'te müşteri verilerimizin korunmasına çok önem veriyoruz. Tam da bu nedenle tüm ürünlerimizin teknik tasarımı veri koruma prensibine ("Privacy by Design") göre geliştirilmesini sağlıyoruz. Topladığımız tüm veriler, ürünlerimizi mümkün olduğunca iyi yapmak için kullanılmaktadır. Bu sırada, verilerinizin korunmasını ve sadece bir hizmeti veya ürünü kullanıma sunmak için kullanılmasını garanti ediyoruz. Verilerinizin şirket içinde hangi yolu izlediğini biliyor ve bu işlemin güvenli, korunmuş şekilde ve veri koruma spesifikasyonlarıyla uyum içinde gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Veri koruma yönetmeliğinin tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/privacy-policy

Çevre

Çevre yönetim sistemi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın tüm kablolarını çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaştırın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik özelliklere

Piller

Teknoloji:	Nikel Metal Hidrid (NiMH)
Boyut:	AAA (Micro, HR03)
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	400 - 1000 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Belirtilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	180 / 110*
Görüşme süresi (saat)	12
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	90 / 70*
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	4,5
Baz ünitedeki şarj süresi (saat)	5

* **Radyasyon Yok** kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatmasız

El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında: yaklaşık 2,10 W
Şarj durumunu korumak için: yaklaşık 1,30 W

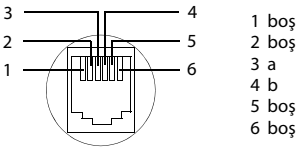
Baz ünitenin güç tüketimi

Bekleme modunda: yaklaşık 0,50 W
Görüşme sırasında: yaklaşık 0,60 W

Genel teknik veriler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Telsiz frekansı aralığı	1880-1900 MHz
Kapsama alanı	Açık alanda en fazla 300 m, binalarda en fazla 50 m
Akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+5 °C ila +45 °C; % 20 ila % 75 bağıl nem

Telefon fişinin fiş düzeni



El cihazı adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C705
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	4 V
Çıkış akımı	0,15 A
Çıkış gücü	0,6 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 46 %
Düşük güçteki verim (%10)	İlgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Baz ünite adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C707/C769
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	6,5 V
Çıkış akımı	0,3 A
Çıkış gücü	1,95 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 71,5 %
Düşük güçteki verim (%10)	İlgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Karakter tabloları

El cihazında kullanılan karakter seti, ayarlanan dile bağlıdır.

Harf/karakter girme

- İlgili tuşa birkaç kez basın.
- "Abc" - "123", "123" - "abc" ve "abc" - "Abc" modu arasında geçiş yapmak için kare tuşuna **# →** kısa süreli basın.
- Kare tuşuna **# →** uzun süreli basın ... tuşun kullanılabilen karakterleri seçim için arka arkaya gösterilir

Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1 →	1	£	§	¥	¤										
2 →	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3 →	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4 →	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
5 →	j	k	l	5											
6 →	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	õ	ö					
7 →	p	q	r	s	7	ß	ş								
8 →	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9 →	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0 →	1)	.	,	?	!	0	+	-	:	í	ı	"	'	;	_
* →	*	/	()	<	=	>	%							
# →			#	@	\	&	§								

- 1) Boşluk karakteri

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1 →	1												
2 →	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã			
3 →	d	e	f	3	ë	é	è	ê					
4 →	g	ğ	h	ı	ı	4	ï	í	ì	î			
5 →	j	k	l	5									
6 →	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	õ	ö			
7 →	p	r	s	ş	7	q	ß						
8 →	t	u	ü	v	8	ú	ù	û					
9 →	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å				
0 →	1)	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
* →	*	/	()	<	=	>	%					
# →			#	@	\	&	§						

- 1) Boşluk karakteri

Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde mevcut olmayabilir.

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda ekran tuşuna **Menü** basın



Çalar Saat

Etkinleştir	► s. 26
Uyanma Zamanı	► s. 26
Gerçekleşme	► s. 26



Ses Ayarları

Arama Ses Düzeyi	Kulaklık / Eller Serbest	► s. 36
Akustik Profili	► s. 36
Zil Sesi Seviyesi	► s. 36
Pil Zayıf	► s. 38
Danışma Tonları	► s. 38
Kpsm. Alanı Dış. Uyarısı	► s. 38
Arama Tonları (Ahize)	► s. 37



Telesekreter

Mesajları Dinle	► s. 25
Şebeke Posta Kutusu	► s. 25



Ayarlar

Tarih/Saat	► s. 34
Dil seçimi	► s. 35
Ülke (mevcutsa)	► s. 35
Ekran	Daha Büyük Font	► s. 35
	Arka Isık Kontrolü	► s. 35
	Şarjdayken Ekran Açık	► s. 35
	Şarjda Değilken Ekran Açık	► s. 35
	Arama Sırasında Ekranı Kapat	► s. 36
	Bildirimler için Flaş Görüntü	► s. 36
	Ekran Koruyucu	► s. 35
	Kontrast	► s. 35
Kayıt	El Cihazını Kaydet	► s. 31
	Gecikme (GAP) Kaydı	► s. 31
	El Cihazının Kaydını Kaldır	► s. 32

Sistem	El Cihazını Sıfırla	→ s. 38
	Baz İstisyonu Sıfırla	→ s. 38
	Tekrarlayıcı	→ s. 32
	Sistem PIN'i	→ s. 38
	XES modu	→ s. 33
	ECO DECT	→ s. 28
Telefon	Otom. Cevap	→ s. 17
	Çağrı Ekle	→ s. 18
	Çağ. Lis. Türü	→ s. 21
	Ön seçim	→ s. 20
		Max. Range / Radyasyon Yok	→ s. 28



Rehber

Menü	Yeni Kayıt	→ s. 23
	Numarayı Göster	→ s. 23
	Kayıdı Düzenle	→ s. 23
	Kayıdı Sil	→ s. 24
	Kayıdı Gönder	→ s. 24
	Listeyi Sil	→ s. 24
	Listeyi Gönder	→ s. 24
	Kısayol	→ s. 23
	VIP Arayan Melodisi	→ s. 23



Bebek Telsizi

Aktivasyon	→ s. 27
Arama Hedefi	→ s. 27
İki Yönlü Konuşma	→ s. 27



Arama Yöneticisi

İsimsiz Çağrılar sessize al	→ s. 30
Tek Dokunuşla Arama	→ s. 17
Kara Liste	Aktivasyon	→ s. 29
	Kara Liste	→ s. 29
Süre Kontrolü	→ s. 29

Dizin

A	
Acil arama	
mümkün değil	7
Açma	
El cihazı	12
Açma/Kapatma tuşu	4
Adaptör	47
baz ünite	47
el cihazı	47
Ağ adaptörü	7
Ahize	
Ses düzeyini değiştirme (görüşme	
sirasında)	16, 36
Ses düzeyini değiştirme (kalıcı)	36
Ses rengi	36
Alarm saatini ayarlama	26
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme	27
Alarmı açma/kapatma	26
Alarmı kapatma	26
Arama	
dahili	18
El cihazı	32
harici	16
telefon rehberinde	23
Arama listesi	21
açma	22
Fonksiyonlar	22
Liste türünü ayarlama	21
Numarayı bloke edilmiş numaralar listesine	
aktarma	29
Arama molası girme	4
Arama ses düzeyini (el cihazı) ayarlama	36
Arama yöntemi	33
Aramanın kabul edilmesi	17
Ayarlama asistanı	11
Aydınlatma	35
B	
Bağlama	18
Baz ünite	
elektrik/telefon şebekesine bağlama	9
Router cihazına bağlama	9
teslimat durumuna geri getirme	38
Bebek telsizi	27
etkinleştirme	27
kapatma	27
Bekleme melodisini açma/kapatma	37
Bertaraf	39, 44
Bilinmeyen aramaları engelleme, bloke edilmiş	
numaralar listesi	29
Bir görüşmeye geçiş	18
Bloke edilmiş numaralar listesi	29
Büyük harf, küçük harf ve rakam yazma	4
C/Ç	
Cevaplama	17
Cevaplama tuşu	4, 16
Cihaz Kullanım Ömrü	39
Cihazların Bakımı	45
CLI, Calling Line Identification	19
CLIP, CLI Presentation	19
CLIR, CLI Restriction	19
CNIP, Calling Name Identification	
Presentation	19
Çağrı numarası	
Arama listesinden arama	16
Arayanın görüntüleme (CLIP)	19
girme	16
Tekrar arama listesinden arama	16
Telefon rehberinden arama	16
Çalıştırma, el cihazı	10
Çevre	44
D	
Dahili	
danışma	18
geçiş	18
Telefon görüşmesi	18
Dahili geçiş	
açma/kapatma	18
Dahili görüşme	18
Dahili konferans	18
Danışma (dahili)	18
Dil	
asistanla belirleme	11
Dinleme	
Mesajlar (şebeke telesekreteri)	25
Durum çubuğu	4, 14
E	
ECO DECT	28
Ekran	
Büyük arama rakamları	35
Kırık	7
Kontrastı ayarlama	35
Ekran aydınlatması	35
Ekran dilini değiştirme	35
Ekran koruyucu	35
Ekran tuşları	4, 13
Fonksiyonlar	13
El cihazı	
arama	32
asistanla kaydetme	11
ayarlama (bireysel)	34
bebek telsizi olarak kullanma	27
birden çok kullanma	18
birden fazla kullanma	31
çalıştırma	10
Ekran dili	35

fabrika ayarlarına geri getirme	38
Görüşmeyi aktarma	18
kayıt silme	32
El cihazını	
açma/kapatma	12
El cihazının çalışma süresi	46
El cihazının ses rengi (ahize)	36
El cihazının şarj süresi	46
Elektrik kablosunu bağlama	9
F	
Fiş düzeni	46
Flaş süresini ayarlama (telefon santrali)	33
G	
Gönderme, Telefon rehberi girişi el cihazına	24
Görüşme	
aktarma (bağlama)	18
dahili	18
harici	16
Katılımcıya geçiş	18
Görüşme ses düzeyini değiştirme	
Görüşme sırasında	16
görüşme sırasında	36
kalıcı	36
Gösterge	
Bilinmiyor	19
Gizli numara	19
Harici arama	19
İsim (CNIP)	19
Yeni mesajları kapatma	21
Gösterim	
Prosedürler	6
Tuşlar	6
Gösterim aracı	6
Gösterme	
Çağrı numarası (CLIP)	19
Güç tüketimi	46
Güç tüketimi (el cihazı)	46
Güvenlik bilgileri	7
H	
Hat kullanımından sonraki bekleme süresi	33
Hızlı arama numarası	16
Hızlı arama tuşu	16
Atama	23
Hoparlör modu	
Ses düzeyi	36
Hoparlör tuşu	4, 17
Hoparlörden konuşma	17
I/i	
İkaz seslerini açma/kapatma	37
İsim	
Arayan kişinin görüntüleme (CNIP)	19
İşitme cihazları	7

İşitme duyusu	
kaybının önlenmesi	7
İthalatçı Firma	39

K

Kapatma	
El cihazı	12
Kapatma tuşu	4
Karakter girişi	48
Karakter seti (el cihazı)	48
Kare tuşu	4
Kayıp, işitme duyusunda	7
Kayıt/Paging tuşu	5
Kırk ekran	7
Kumanda tuşu	4, 12
Ekran fonksiyonlarını kullanma	13

L

Liste	
Aramalar	21
Şebeke telesekreteri	22
Liste türünü ayarlama	21

M

Menü	
açma	12
Genel bakış	49
Menü rehberi	15
Mesaj tuşu	4, 21
Mesajlar listesi	22
Mesajları (şebeke telesekreteri) dinleme	25
Mikrofon	4
Müşteri Hizmetleri	39

O/Ö

Oda denetimi	27
Onay	44
Otomatik şebeke operatörü kodu	20
Ön seçim	20

P

Paging	5, 32
Paket içeriği	9
Pil	
önerilen piller	45
şarj durumu	14
şarj etme	11
takma	10
Pil sesini açma/kapatma	37

R

R tuşu	4
R tuşundan sonraki bekleme	33
Radyasyonsuz	28
Repeater	32
Router bağlantısı	9
Router cihazı, Çalışma	33

S/Ş

Saat formatını ayarlama	34
Sembol	
Şarjlı pilin şarj durumu	14
Tuş kilidi	12, 14
Zil sesi	37
Sessiz mod	17
Sıfırlama (baz ünite)	38
Sıfırlama (el cihazı)	38
Sıvı	45
Sıvılar ile temas etmesi	45
Sinyal güçlendirici bkz. Repeater	
Sistem PIN kodu	
değiştirme	38
Sistem PIN kodunu	
sıfırlama	38
Sonlandırma tuşu	12
Süre kontrolü	
VIP bağlantılar	29
Şarj ünitesini bağlama	10
Şebeke operatörü kodu, otomatik	20
Şebeke telesekreter listesi	22
Şebeke telesekreteri	25
etkinleştirme	25
Mesajları dinleme	25

T

Takvim, pers	34
Tarih ve saat	
Ayarlama	34
Tarihi ve saat	
Devralma	34
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	45
Tekrar arama	16
Telefon fişi, fiş düzeni	46
Telefon görüşmesi	
dahili	18
Telefon görüşmesi yapma	
Aramayı cevaplama	17
harici	16
Telefon rehberi	23
açma	23
Giriş seçme	23
Giriş/listeyi el cihazına gönderme	24
Hızlı arama tuşunu atama	23
ilk numarayı kaydetme	23
Silme	24
VIP bağlantılar	23
Telefon rehberi girişi	
silme	24
Telefon santrali	
Arama yöntemini ayarlama	33
Flaş süresini ayarlama	33

Telefon sistemi

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini ayarlama	33
R tuşundan sonraki bekleme süresini ayarlama	33
Telsiz modülünü kapatma	28
Tıbbi cihazlar	8
Tuş (baz ünite), Kayıt/Paging	5
Tuş 1 (1 tuş)	4, 25
Tuş kilidini açma/kapatma	4, 12
Tuşlar	
1 tuş	4, 25
Cevaplama tuşu	4, 16
Hoparlör	4, 17
kare tuşu	4
Kumanda tuşu	4, 12
Mesajlar	4, 21
Paging tuşu	5
R tuşu	4
Sonlandırma tuşu	4, 12
Yıldız tuşu	4

U/Ü

Uyarı seslerini açma/kapatma	37
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	39
Üçlü konferans	19
Ülke	35
Üretici bilgisi	42

V

Veri gizliliği	44
VIP bağlantı	23
Süre kontrolü	29

X

XES modu	33
----------------	----

Y

Yardım	39
Yayın gücünü azaltma	28
Yıldız tuşu	4

Z

Zil melodisini (el cihazı) ayarlama	37
Zil sesi	
zaman kontrollü şekilde açma/kapama	29
Zil sesi (el cihazı)	
Gizli numaralı aramalar için kapatma	30
Menü üzerinden açma/kapatma	37
Tuşla açma/kapatma	4, 37
Zil sesi düzeyi bkz. Arama ses düzeyi	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com