

Gigaset

CL390

SABİT HATLI TELEFON

En güncel kullanma kılavuzunu
bulabileceğiniz adres
www.gigaset.com/manuals



İçindekiler

Genel bakış	4
Güvenlik bilgileri	7
Çalıştırma	8
Paket içeriği	8
Baz ünite	8
El cihazı	9
Telefonu kullanma	11
El cihazını açma/kapatma	11
Tuş kilidini açma/kapatma	11
Kumanda tuşu	11
Ekran	12
Menü rehberi	13
Arama yapma	14
Arama	14
Aramayı cevaplama	15
Hoparlör	15
Sessiz mod	15
Dahili telefon görüşmesi	16
Çağrı numarası aktarma	17
Otomatik şebeke operatörü kodu (ön seçim)	18
Arama/mesaj listeleri	19
Arama listesi	20
Mesajlar listesi	20
Telefon rehberi	21
Şebeke telesekreteri	23
Numara girme	23
Mesajlar Dinleme	23
Diğer fonksiyonlar	24
Alarm	24
Bebek telsizi (Oda denetimi)	25
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT	26
İstenmeyen aramalara karşı koruma	27
Telefonu genişletme	29
Birden çok el cihazı	29
Repeater desteği	30
Baz üniteyi Router'da/telefon sisteminde çalıştırma	31


Telefonu ayarlama	32
Tarih ve saat	32
Ülke ve dil (mevcutsa)	33
Ekran	33
Sesler ve sinyaller	34
Sistem	36
Müşteri Hizmeti ve Yardım	37
Garanti Gigaset CL390	40
Üretici bilgisi	41
Onay	43
Veri gizliliği	43
Çevre	43
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:	44
Bakım	44
Sıvılar ile temas etmesi	44
Teknik özelliklere	45
Karakter tabloları	47
Menüye genel bakış	48
Dizin	50



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Genel bakış

El cihazı

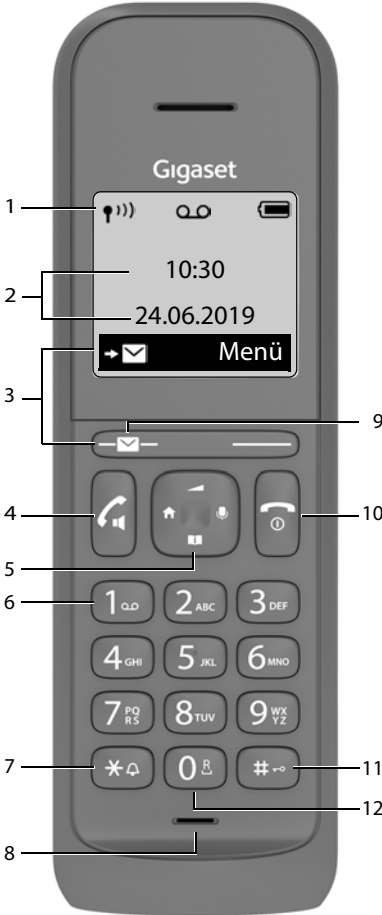

- 1 **Durum çubuğu** (→ s. 13)
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir
- 2 **Saat ve tarih** (→ s. 32)
- 3 **Ekran tuşları ve fonksiyonlar** (→ s. 12)
Kullanım durumuna bağlı olarak çeşitli fonksiyonlar

4 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu

- Görüşmeyi başlatma, gösterilen numarayı arama
Tekerar arama listesini açma
Aramayı başlatma
- ▶ **kısa süreli** basın
 - ▶ **uzun süreli** basın

5 Kumanda tuşu (→ s. 11)

- ▶ Menüü açma; sessiz moda getirme;
- ▶ Telefon rehberini açma;
- ▶ Ses düzeyini ayarlama;
- ▶ Dahili telefon görüşmesi;
- ▶ Menülerde ve giriş listelerinde gezinme

6 1 tuşu

- Şebeke telesekreterini arama
- ▶ **uzun süreli** basın

7 Yıldız tuşu

- Zil sesini açma/kapatma
- ▶ **uzun süreli** basın
 - ▶ **kısa süreli** basın
- darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş

8 Mikrofon

9 Mesaj tuşu

- Arama ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönmüyorsa: yeni mesaj veya yeni arama Arayan listesindeki/şebeke telesekreteri listesindeki yeni mesajlar ekranda **Yeni mesajlar** mesajı ile gösterilir.

10 Kapatma tuşu / Açma/Kapatma tuşu

- Görüşmeyi bitirme; fonksiyonu iptal etme; bir düzey geriye
bekleme moduna dönme;
el cihazını açma/kapatma
- ▶ **kısa süreli** basın
 - ▶ **uzun süreli** basın

11 Kare tuşu / Kilitleme tuşu

- Tuş kilidini açma/kapatma;
Arama molası girme
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş
- ▶ **uzun süreli** basın
 - ▶ **kısa süreli** basın

12 R tuşu

- Danışma (flaş)
- ▶ **uzun süreli** basın



Birden fazla fonksiyon listelenmiş tuş fonksiyonu kullanım durumuna bağlıdır. Cihazınızın şekli ve rengi, gösterilenden farklı olabilir.

Baz ünite





**Kayıt/Paging tuşu**

El cihazını bulma (Paging)
El cihazlarını kaydetme








- ▶ **kısa süreli** basın
- ▶ **uzun süreli** basın

Kullanım kılavuzundaki talimatlar

Semboller

	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.







Tuşlar

	Cevaplama/hoparlör tuşu		Kare tuşu
	Sonlandırma tuşu		Yıldız tuşu
	Kumanda tuşu		R tuşu
	Rakam/harf tuşları	Menü, OK	Ekran tuşları

Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplamaı açma/kapatma:

- Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Telefon ► OK ►  Otom. Cevap ► OK
( = etkinleştirilmiş)

Adım	Yapmanız gerekenler
► Menü	Menü ekran tuşuna basın.
►  Ayarlar	Kumanda tuşuyla  Ayarlar girişine gidin.
► OK	OK ile onaylayın. Ayarlar alt menüsü açılır.
►  Telefon	Kumanda tuşuyla  Telefon girişini seçin.
► OK	OK ile onaylayın. Telefon alt menüsü açılır.
►  Otom. Cevap	Kumanda tuşuyla  Otom. Cevap girişini seçin.
► OK	OK ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiştir ✓.

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.



Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.
Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara** uygun **şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.
Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.
Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.
Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.
Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Çalıştırma

Paket içeriği

- Bir adet baz ünite, bir adet adaptör, bir adet telefon kablosu
- bir el cihazı, adaptörlü bir şarj ünitesi, iki adet pil, bir pil kapağı
- bir kullanım kılavuzu

Birden çok el cihazlı model, her el cihazı başına:

- Bir el cihazı, adaptörlü şarj ünitesi, iki adet pil ve bir adet pil kapağı



Baz ünite ve şarj ünitesi, sıcaklığın +5 °C ile +45 °C arasında olduğu kapalı, kuru mekanlarda kullanım için üretilmiştir.


Baz üniteyi evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerindeki düz ve kaymaya karşı dayanıklı bir alt kaide üzerine kurun. Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirdikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.

Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Bu cihaz sadece maksimum 2 metrelik bir yüksekliğe montaj için uygundur.

Baz ünite

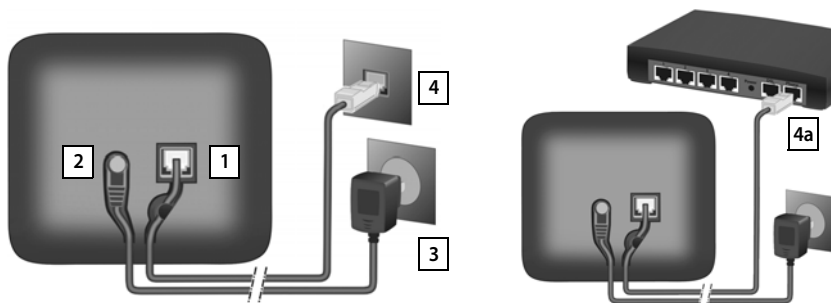

- ▶ Telefon fişini, fiş yerine oturana kadar baz ünitenin arka tarafındaki bağlantı yuvasına **1** sokun.
- ▶ Adaptörün elektrik kablosunu bağlantı yuvasına **2** takın.
- ▶ Adaptörü **3** ve telefon fişini **4** takın.

Bir Router cihazına bağlantı durumunda:

- ▶ Telefon fişini Router cihazındaki **4a** telefon bağlantı yuvasına takın.




Telefon elektrik bağlantısı olmadan çalışmadığı için, elektrik kablosu çalışma için **her zaman takılı** olmalıdır.

El cihazı

Şarj ünitesini bağlama

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın **1**.
 - ▶ Adaptörü prize takın **2**.
- Fişi şarj ünitesinden çekin:
- ▶ Kilit açma düğmesine **3** basın.
 - ▶ Fişi çekin **4**.

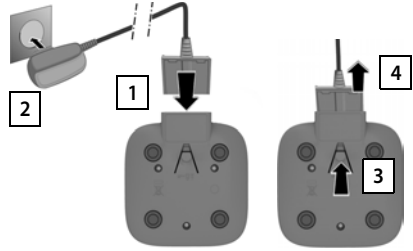

El cihazını çalıştırma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. Lütfen koruma folyosunu çıkartın!

Pilleri takma



Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında, çalışma arızaları veya cihazda hasarlar meydana gelebilir.



- ▶ Pilleri, kutupları doğru olacak şekilde takın. (Yerleştirme yönü +/- resme bakın).



- ▶ Pil kapağını üstten oturtun.
- ▶ Tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.




Pil kapağını açın:

- ▶ Kapağın üst tarafındaki yivleri kavrayın ve kapağı aşağı doğru itin.

Pilleri şarj etme

- ▶ İlk kullanımdan önce piller şarj ünitesinde tam şarj edilmiştir.

Pil sembolü  ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.




Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir.

Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre sonra azalır.


El cihazını ayarlama ve kaydetme

El cihazını ilk kez açtığınızda, dili ve ülkeyi (mevcutsa) seçebileceğiniz ve el cihazını bir baz üniteye kaydedebileceğiniz bir kurulum asistanı başlar.

Dili seçme

▶  istediğiniz dili seçin ▶ **OK** ... seçilen dil, ekran dili olarak ayarlanır

Ülkeyi seçme (mevcutsa)

▶  Telefonu çalıştırdığınız ülkeyi seçin ▶ **OK** ... ülkeye özel ayarlar yapılır

El cihazını kaydetme

Paketin içinde bulunan el cihazları önceden baz üniteye kaydedilmiştir. Bu durumda, kurulum asistanı sonlandırılır ve bekleme ekranı görüntülenir.

El cihazı henüz kaydedilmediyse, el cihazı şimdi gösterge moduna geçer.


Baz ünitede

▶ Baz ünitedeki kayıt/Paging tuşuna **uzun süreli** (yaklaşık 3 saniye) basın.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer.

Kayıt işlemini iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın



Telefon şimdi kullanıma hazırdır!

 Örn. gelen bir arama veya şarj seviyesinin çok düşük olması nedeniyle asistan durdurulursa, el cihazı bekleme moduna geçtiğinde kurulum asistanı yeniden başlar.

El cihazını manüel olarak kaydetme: → s. 29


Telefonu kullanma

El cihazını açma/kapatma

- Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın
- Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın
- Kapalı bir el cihazını şarj ünitesine koyarsanız, el cihazı otomatik olarak açılır.

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda  sembolü görüntülenir




El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Görüşmenin sonunda kilit tekrar açılır.





Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.


Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı bir okla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  “kumanda tuşunun sağına basmak” için.

Bekleme modunda	Bir görüşme sırasında
 Menüü açma	Mikrofonu sessiz moda getirme
 Ses ayarlarının yapılması	Ahize veya hoparlörden konuşma modu için ses düzeyini değiştirme
 Telefon rehberini açma	Telefon rehberini açma
 Dahili arama / El cihazları listesini açma	Dahili danışmayı başlatma

Ekran

Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.

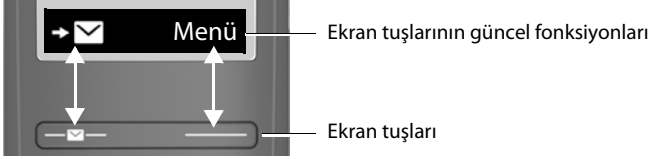

► Ekran tuşuna basın ... Ekranda, onun üstünde gösterilen fonksiyon çağrılır.

→ ✉ Menü	Ana menü/alt menüyü açma
< C OK	Menü fonksiyonunu onaylama / girişi kaydetme
↶ Menü	Bir menü düzeyi geri
< C OK	Karakter şeklinde sola doğru siler
→ ✉ Menü	Arama listesi/haber listesini arama

Bekleme modunda sağ ekran tuşu atamasını değiştirme

► Sağ ekran tuşuna uzun süreli basın ► Fonksiyonu seçin ► OK

Kumanda tuşu üzerinden kullanılan ekran fonksiyonları

↶ Menü	ile yukarı/aşağı gezinir veya ses seviyesini ayarlar
< C OK	İmleci (Cursor) ile sola/sağa hareket ettir

Durum çubuğu

Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve çalışma durumunu gösterir.




Tuş kilidi devrede



Zil sesi kapalı

Baz ünite ile mobil cihaz arasında sinyal bağlantısı



İyi ile zayıf arası



Sinyal alışı yok



ECO DECT modu **Radyasyon Yok** etkinleştirildi

Şarjlı pilin şarj durumu



% 0 - 10



% 11- 33



% 34 - 66



% 66 üzerinde

Şarj olurken ⚡ sembolü eklenir.



yanıp söner

Pil neredeyse boş (10 dakikanın altında konuşma süresi)

Menü rehberi

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Menüye genel bakış: → s. 48

- ▶ Telefon **bekleme modundayken** ekran tuşuna **Menü** veya kumanda tuşunun sağ kısmına basın ... Menü açılır
- ▶ Kumanda tuşu ile istediğiniz sayfaya gidin ▶ **OK** ile onaylayın

Bir menü düzeyi geriye:

- ▶ tuşuna basın veya Bitirme tuşuna **kısa süreli** basın








Bekleme moduna dönüş:

- ▶ Kapatma tuşuna **uzun süreli** basın








En son işlemden iki dakika sonra ekran otomatik olarak bekleme moduna döner.

Arama yapma

Arama

- ▶  Çağrı numarasını girin ▶ Kabul tuşuna  basın ... Çağrı numarası aranır veya
 - ▶ Kabul tuşuna  **uzun süreli** basın ... Serbest sesi duyulur ▶  Çağrı numarasını girin
 - Görüşme sırasında ahize ses düzeyini değiştirme: ▶  ▶  ile ses düzeyini ayarlayın
 - Görüşmeyi sonlandırma / aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın
- Her çağrı numarasının önüne otomatik olarak bir şebeke operatörü kodu ekleyebilirsiniz (**Ön seçim**).

Telefon rehberinden numaranın çevrilmesi




- ▶ Telefon rehberini  ile açın ▶  istediğiniz girişe gidin ▶ Kabul tuşuna  basın veya
- ▶ Telefon rehberini  ile açın ▶  ismin ilk harflerini girin ... girişe uyan ilk giriş gösterilir ▶  gerekirse istediğiniz girişe kadar gezinmeye devam edin ▶ Cevaplama tuşuna  basın

Tekrar arama listesinden arama

Listede, bu el cihazından aranan en son on çağrı numarası bulunur.

- ▶  **kısa süreli** basın ▶  Girişi seçin ▶ 



Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

- ▶  **Kısa süreli** basın ▶  Girişi seçin ▶ **Menü** ▶  Fonksiyonu seçin ▶ **OK**

Mümkün olan fonksiyonlar: **Numarayı Kullan / Rehber Kopyala / Kaydı Sil / Listeyi Sil**

Arama listesinden arama

Arama listesini açma: ▶ Ekran tuşuna  basın ▶  **Arama Listesi** ▶ **OK**

- ▶  İsteddiğiniz girişe gidin ▶ Kabul tuşuna  basın

Hızlı arama tuşuyla arama



Telefon rehberindeki girişleri 2-9 tuşlarına atayın.

- ▶ İstenen çağrı numarasına atanmış olan hızlı arama tuşuna **uzun süreli** basın

Direkt arama

Herhangi bir tuşa basıldığında önceden atanmış bir numara çevrilir. Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar belirli bir numarayı arayabilir.

Direkt arama modunu açma:


- ▶ Menü ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶  Tek Dokunuşla Arama ▶ OK ▶ Aktivasyon ▶ OK ▶  Çağrı numarasını girin veya  telefon rehberinden içer aktarın ▶ OK
- ( = etkinleştirildi)

Direkt aramayı gerçekleştirme:

- ▶ Herhangi bir tuşa basın ... kaydedilen numara aranır


Aramayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

Direkt arama modunu sonlandırma:

- ▶  tuşuna **uzun süreli** basın

Aramayı cevaplama

Gelen çağrı zil sesiyle ve ekranda gösterilerek işaret edilir.

- ▶ Kabul tuşuna  basın

Otom. Cevap fonksiyonu açtır: ▶ El cihazını şarj ünitesinden alın

Otom. Cevap fonksiyonunu açma:


- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ▶ OK ▶  Otom. Cevap ▶ OK
- ( = etkinleştirildi)

Zil sesini kapatma: ▶ **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir


Hoparlör

Hoparlörden konuşma sırasında hoparlörü gördüğünüz kişiyi duyacak şekilde açın ve el cihazını kulağınıza tutmaya gerek kalmadan görüşün.



Bir görüşme sırasında ve telesekreteri dinlerken hoparlörü açma/kapatma:

- ▶ Hoparlör tuşuna  basın

El cihazını görüşme boyunca şarj ünitesine yerleştirme:

- ▶ Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ▶ El cihazını şarj ünitesine yerleştirin

Hoparlör ses düzeyini değiştirme:

- ▶ Menü ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Arama Ses Düzeyi ▶ OK ▶  Eller Serbest ▶ OK ▶ ile  ses düzeyini ayarlama ▶ OK

Sessiz mod

- ▶ Görüşme sırasında sağ kumanda tuşuna  basın ... El cihazının mikrofonu kapatılır

Dahili telefon görüşmesi

Dahili arama



Dahili aramalar, aynı baz üniteye kayıtlı başka el cihazları ile yapılan ücretsiz görüşmelerdir.

Belirli bir dahili katılımcıyı arama:

- ▶ ▶ ikiden fazla el cihazı kayıtlıysa: ile dahili katılımcıyı seçin ▶ OK veya ... seçilen el cihazı aranır

Tüm el cihazlarını arama ("Toplu arama"):

- uzun süreli basın veya ▶ ▶

veya

- ▶ ▶ **Tümünü Ara** ▶ OK veya ... ile kayıtlı tüm el cihazları aranır, ilk önce yanıtlayan dahili katılımcıyla görüşürsünüz

Dahili görüşmeyi sonlandırma: ▶ Kapatma tuşuna basın

Dahili danışmayı / Görüşmeyi aktarma

Harici bir katılımcıyla telefon görüşmesi yapın ve görüşmeyi **dahili** bir katılımcıya aktarın veya bu katılımcıyla konferans görüşmesi yapın.

- ▶ ▶ gerekirse el cihazını veya **Tümünü Ara** seçeneğini seçin ▶ OK ... dahili/harici katılımcılar aranır, harici katılımcı bekleme melodisini duyar

Olası seçenekler:

Konferans görüşmesi: ▶ Dahili katılımcıyla konuşun

Harici görüşmeye geri gitme: ▶ ekran tuşuna basın

Dahili katılımcı cevap verdiğinde harici görüşmeyi aktarma:

- ▶ Harici görüşmeyi bildirin ▶ Kapatma tuşuna basın

Dahili katılımcı telefonu açmadan önce görüşmeyi aktarma:

- ▶ Kapatma tuşuna basın ... harici görüşme hemen aktarılır

Harici görüşmeye geçiş

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir katılımcı bu görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).




Çağrı Ekle fonksiyonu açıktır.

Dahili geçişi açma/kapatma


- ▶ Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Telefon ▶ OK ▶ Çağrı Ekle ▶ OK = açık


Dahili geiş (konferans)

Bařka bir el cihazının yrtlen harici grřmesine siz de katılmak istiyorsunuz.

► Kaldırma tuřuna  **uzun sreli** basın ... tm katılımcılar bir sinyal sesi duyar

Geiři (konferans) sonlandırma:

► Bitirme tuřuna  basın ... tm katılımcılar bir sinyal sesi duyar

Birinci dahili katılımcı bitirme tuřuna  bastığında diđer dahili katılımcı ile harici katılımcı arasındaki bađlantı devam eder.

ađrı numarası aktarma

Bir arama durumunda, arayanın ađrı numarası aktarılır (CLI = Calling Line Identification) ve aranan kiřinin ekranında grntlenebilir (CLIP = CLI Presentation). ađrı numarası engellenmiřse aranan kiřinin ekranında grntlenmez. Arama gizli numaradan yapılır (CLIR = CLI Restriction).



řebeke operatrnz, arayanın ađrı numarasının (CLIP) ekranda grntlenmesi iin grevlendirmiř olmalısınız.

Arayan kiři, řebeke operatrn ađrı numarasını aktarma konusunda grevlendirmiř olmalıdır (CLI).

Gelen aramalarda ađrı numarası gstergesi

ađrı numarası aktarımı

Arayanın ađrı numarası ekranda grntlenir. Arayanın numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, isim gsterilir.

ađrı numarası aktarımı yok

İsim ve numara yerine ařađıdakiler gsterilir:

- **Harici grřme:** Hibir numara aktarılmaz.
- **Gizli ađrı:** Arayan kiři ađrı numarası aktarmayı engelliyor.
- **Gizli ađrı:** Arayan kiři ađrı numarası aktarım hizmetini talep etmedi.

Otomatik şebeke operatörü kodu (ön seçim)

Arama sırasında **otomatik olarak** numaraların önüne eklenecek bir Call-by-Call numarası (ön seçim numarası) kaydedebilirsiniz. Özel şebeke operatörleri üzerinden yurtdışı telefon görüşmesi yapmak isterseniz, bu operatörlerin kodlarını kaydedebilirsiniz.

Ön seçim numarasının kullanılacağı alan kodlarını veya ilk rakamlarını **Beyaz liste** listesine kaydedin.

Siyah liste listesine ise **Beyaz liste** listesinin istisnalarını kaydedin.

Örnek:

Ön seçim numr.	0999
Beyaz liste	08
Siyah liste	081 084








081 ve 084 istisna olmak üzere **08** ile başlayan bütün numaralar **0999** ön seçim numarası ile aranır.

Çağrı numarası	aranan numara
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345








Ön seçim numarasını girme

▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ▶ OK ▶  Ön seçim ▶ OK ▶  Ön seçim numr. ▶ OK ▶  Numarayı girin veya  numarayı telefon rehberinden aktarın ▶ OK






Ön seçim ile kod numaraları listesini oluşturma

▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ▶ OK ▶  Ön seçim ▶ OK ▶  Beyaz liste ▶ OK ▶  Liste girişini seçin (1 – 11) ▶ OK ▶  Ön seçim numarasının kullanılması gereken kod numarasını veya bir kod numarasının ilk rakamlarını girin ▶ OK ▶  gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numaraları kaydedin

Ön seçim olmadan kod numaraları listesini oluşturma

▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ▶ OK ▶  Ön seçim ▶ OK ▶  Siyah liste ▶ OK ▶  Liste girişini seçin (1 – 11) ▶ OK ▶  Beyaz liste listesinin istisnalarını girin ▶ OK ▶  gerekirse başka bir liste girişi seçin ve diğer numaraları girin

Ön seçimi tamamen iptal etme

▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ▶ OK ▶  Ön seçim ▶ OK ▶  Ön seçim numr. ▶ OK ▶ Ön seçim numarasını ekran tuşuyla  silin ▶ OK


Arama/mesaj listeleri

Telefon, farklı olaylar hakkındaki bilgileri listeler şeklinde kaydeder:

- Arama listesi: Gelen veya giden tüm aramaların çağrı numaraları
- Şebeke telesekreteri listesi: Şebeke telesekreterindeki mesajlar

Listelerden birine **yeni giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. Fabrika ayarında mesaj tuşu (= sol ekran tuşundaki) yanıp söner ve ekranda şu bildirim görüntülenir:

 + Adet cevapsız aramalar için

 + Adet yeni sesli mesajlar için


Yeni mesajların gösterimini kapatma

► Menü ►   0  5  7

97


Mesaj tipini seçme:


►  tuşuna basın cevapsız aramalar için

►  tuşuna basın şebeke telesekreterindeki mesajlar için

975 SET: [0]

Yeni mesaj geldiğindeki yapılacakları ayarlama:

►  tuşuna basın Yeni mesajların mevcut olduğu gösterilir (teslimat durumu).

►  tuşuna basın Yeni mesajların mevcut olduğu olmadığı gösterilmez.

975 SET: [1]

Ayarları kaydetme: ► OK



Ayarların değiştirilmesi ancak yeni mesaj alındıktan sonra mümkün olur.





Aramalar şebeke telesekreterine kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebeke operatörünüze bağlı olarak).

Arama listesi



Ön koşul: CLIP

Ayarlanmış liste türüne bağlı olarak, gelen son 25 çağrı numarasının hepsi veya sadece cevapsız olanları kaydedilir.

Liste türünü ayarlama

▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Telefon ▶ OK ▶  Çağ. Lis. Türü ▶ OK ▶ Cevaps. Ç. / Tüm Çağrılar ▶ OK ( = seçildi)

Arama listesini açma


▶ Ekran tuşuna  basın ... liste seçimi açılır ▶  Arama Listesi

Giriş şunu gösterir: Yeni giriş sayısı + eski, okunmuş giriş sayısı



Arama Listesi

01+02

Listeyi açma: ▶ OK ... Son cevapsız arama gösterilir

▶  ile liste içinde gezinin

Diğer fonksiyonları kullanma

▶  Girişi seçin ▶ Menü ▶  ile fonksiyonu seçin:

Girişi Sil

Güncel giriş silinir

Rehbere kopyl.

Giriş, telefon rehberine devralma

Kara Listeye Kopyala

Çağrı numarasını bloke edilmiş numaralar listesine aktarın

Listeyi Sil



Tüm girişleri silin.

Dikkat! Tüm eski ve yeni girişler silinir

Mesajlar listesi

Şebeke telesekreteri listesi ile şebeke telesekreterindeki mesajları dinleyebilirsiniz.

Şebeke telesekreteri listesini açma:

▶ Ekran tuşuna  basın ... Liste seçimi açılır ▶  Şbk. Psta. Kts ▶ OK

Telefon rehberi

Yerel telefon rehberi bir el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→ s. 22).




İlgili isimlerle (en fazla 16 karakter) birlikte 150 adede kadar çağrı numarası (en fazla 30 rakam) kaydedilebilir.

Telefon rehberini açma: ▶ Alt kumanda tuşuna  basın



veya: ▶ Menü ▶  Rehber ▶ OK

Telefon rehberi girişi oluşturma

İlk giriş:

▶  ... Kayıt yok. Yeni kayıt? ▶ OK ▶  Çağrı numarasını girin ▶ OK ▶  Adı girin ▶ OK





Diğer çağrı numaraları:

▶  ▶ Menü ▶ Yeni Kayıt ▶ OK ▶  Çağrı numarasını girin ▶ OK ▶  Adı girin ▶ OK

Girişi VIP olarak işaretleme


Mevcut her giriş, VIP bağlantı olarak işaretlenebilir. VIP bağlantılar, kendilerine ait bir zil sesi alır ve telefon rehberinde ve bir aramada **VIP** sembolüyle gösterilir.

VIP bağlantı oluşturma:

▶  ▶  tuşunu kullanarak, VIP bağlantı yapmak istediğiniz girişe gidin ▶ Menü ▶  VIP Arayan Melodisi ögesini seçin ▶ OK (= etkinleştirildi) ▶  Zil melodisini seçin ▶ OK

VIP işaretini geri alma: ▶ zil melodisi olarak **Melodi yok** seçimini yapın

Telefon rehberi girişini seçme/düzenleme

▶  Telefon rehberini açma

▶ Aradığınız isim seçilinceye kadar  ile girişe gidin


veya

▶ İsmi ilk karakterini girin ▶ gerekirse  ile girişe gidin

Numarayı görüntüleme: ▶ Menü ▶  Numarayı Göster ▶ OK

Girişi değiştirme: ▶ Menü ▶  Kaydı Düzenle ▶ OK ▶  ile karakteri silin ▶  ile giriş değiştirin ▶ OK

Hızlı arama tuşunu atama

▶  ▶  Girişi seçin ▶ Menü ▶  Kısayol ▶ OK ▶  Tuşu seçin ▶ OK (= seçilmiş)

Tuş atamasını silme:



▶  ▶  Girişi seçin ▶ Menü ▶  Kısayol ▶ OK ▶  Kısayol yok ▶ OK (= seçilmiş)

Telefon rehberini/telefon rehberi girişini silme

Telefon rehberi girişini silme

▶  ▶  Giriş seçin ▶ Menü ▶  Kaydı Sil ▶ OK

Telefon rehberi silme

▶  ▶ Menü ▶  Listeyi Sil ▶ OK ▶ Silme işlemini OK ile onaylayın


Telefon rehberini/telefon rehberi girişini başka bir el cihazına aktarma



Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünite, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

Telefon rehberi girişini başka bir el cihazına aktarma

▶  ▶  Giriş seçin ▶ Menü ▶  Kaydı Gönder ▶ OK ▶  Alıcının el cihazının dahili numarasını girin ▶ OK

Telefon rehberini başka el cihazına aktarma

▶  ▶ Menü ▶  Listeyi Gönder ▶ OK ▶  Alıcının el cihazının dahili numarasını girin ▶ OK

Şebeke telesekreteri



Şebeke telesekreteri, şebeke operatöründen **talep edilir**.

Numara girme

- ▶ Menü ▶ Telesekreter ▶ OK ▶ Şebeke Posta Kutusu ▶ OK ▶ Numarayı girin ▶ OK ... Şebeke telesekreteri etkinleştirilir



Şebeke telesekreterini açmak ve kapatmak için, çağrı numarasını ve şebeke operatörünün bir fonksiyon kodunu kullanın. Gerekirse, ilgili bilgileri şebeke operatöründen talep edin.

Mesajlar Dinleme

- Menü üzerinden:
- ▶ Menü ▶ Telesekreter ▶ OK ▶ Mesajları Dinle ▶ OK ▶ Şeb. Pos K. ▶ OK

- 1 tuşu üzerinden:
- ▶ Tuşa uzun süreli basın

- Mesaj listesi üzerinden:
- ▶ Ekran tuşuna basın ... Liste seçimi açılır ▶ Şbk. Psta. Kts ▶ OK

Diğer fonksiyonlar



Telefonunuzda gerçekte hangi fonksiyonların mevcut olduğu ve bu fonksiyonları nasıl kullanabileceğiniz, el cihazının kayıtlı olduğu baz üniteye/Router cihazına bağlıdır.

Telefonunuzda gerekli olan prosedür burada açıklanan prosedürlerden farklı olabilir.



Ayrıntılı bilgiler

El cihazı bir Gigaset baz üniteye bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Gigaset telefonunuzun kullanım kılavuzu

El cihazı başka bir baz üniteye/Router cihazına bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu

Tüm Gigaset kullanım kılavuzlarını bulabileceğiniz adres

→ www.gigaset.com/manuals

Alarm



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Alarmı açma/kapatma

▶ Menü ▶ Çalar Saat ▶ OK ▶ Etkinleştir ▶ OK (☑ = açık)

▶ gerekiyorsa alarm saatini saat ve dakika cinsinden girin ▶ OK

Alarm açık: Ekranda tarih yerine alarm saati ve solunda da alarm sembolü görüntülenir.

Alarm saatini ayarlama/değiştirme

▶ Menü ▶ Çalar Saat ▶ OK ▶ Uyanma Zamanı ▶ OK ▶ Alarm saatini saat ve dakika cinsinden girin ▶ OK

Günleri belirleme

Alarmın ne zaman aktif olması gerektiğini belirleyin; her gün veya sadece iş günlerinde.

▶ Menü ▶ Çalar Saat ▶ OK ▶ Gerçekleşme ▶ OK ▶ Her gün / Pazartesi-Cuma ögesini seçin ▶ OK

Alarmı kapatma

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil sesi melodisiyle bildirilir.

▶ **Kapat** ... alarm, 24 saat süreyle kapatılır

veya

▶ **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ... ekranda **Ertele** görüntülenir, alarm, beş dakika sonra tekrarlanır

Bebek telsizi (Oda denetimi)

Bebek telsizi açıkken el cihazının çevresinde tanımlı bir ses seviyesi aşıldığında, kayıtlı harici hedef çağrı numarası veya telefona kayıtlı tüm el cihazları (dahili) aranır. Harici bir numaraya giden alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

İki Yönlü Konuşma fonksiyonuyla alarma cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları hariç olmak üzere tüm tuşlar kilitlemiştir.

Gelen bir arama cevaplandığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazının çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- ▶ Hassasiyeti kontrol edin.
- ▶ Alarm harici bir numaraya iletilyorsa bağlantı durumunu test edin.

Bebek telsizini etkinleştirme ve ayarlama

▶ Menü ▶ Bebek Telsizi ▶ OK

Açma/kapatma:

▶ **Etkinleştir** ▶ OK (= açık) ... bir hedef çağrı numarası girilmişse, bebek telsizi hemen etkinleştirilir

Hedefi girme/değiştirme:

▶ **Arama Hedefi** ▶ OK ▶ **Dahili** veya **Harici Arama** öğesini seçin ▶ OK ▶ **Harici Arama**'da çağrı numarasını girin ▶ OK

Bebek telsizi etkinleştirilmiş durumdayken bekleme modunda **Bebek Telsizi** ve hedef çağrı numarası görüntülenir.

Karşılıklı konuşma fonksiyonunu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

▶ **İki Yönlü Konuşma** ▶ OK (= etkinleştirildi)

Bebek telsizini kapatma / Alarmı iptal etme

Bebek telsizini kapatma: ▶ Bekleme modunda ekran tuşuna **Kapat** basın

Alarmı iptal etme: ▶ Bir alarm sırasında kapatma tuşuna basın

Bebek telsizini dışarıdan kapatma



Alarm harici bir hedef telefon numarasına gider.
Alıcı telefon tonlu aramayı destekliyor.

- ▶ Alarm çağrısını kabul edin ▶ tuşlarına basın
Bebek telsizi devre dışı ve taşınabilir aygıt bekleme konumundadır. Bebek telsizi modunda el cihazındaki ayarlar (örn. zil sesi yok) ekran tuşuna **Kapat** basana kadar korunur.



Bebek telefonu dışarıdan tekrar etkinleştirilemez.
Etkinleştirmeyi tekrar açma: → s. 25

Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

Cihaz, teslimat durumunda maksimum kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

Yayın gücünü % 80'e kadar azaltma

Maksimum kapsama alanını açma/kapatma:

- ▶ Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. Aralık ▶ OK (= Kapsama alanı ve radyo dalgaları azaltılır)



Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılmaz.

Yayını bekleme modunda kapatma

Radyas. yok ayarı ile baz ünitenin telsiz sinyalleri de kapatılır.

- ▶ Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Radyasyon Yok ▶ OK (= Radyo dalgaları kapalı)



Kayıtlı tüm el cihazları bu özelliği desteklemelidir.

Gelen aramalarda hızlı şekilde bağlanabilmek için el cihazı sürekli olarak kısa süreli yayın alma moduna geçer. Bu, elektrik tüketimini artırır ve bekleme ve konuşma süresini kısaltır.

Radyasyon Yok etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.

- ▶ Kabul tuşuna uzun süreyle basın ... çevir sesi duyulur.

İstenmeyen aramalara karşı koruma







Kara liste

Toplamda 32 adede çağrı numarasını bir bloke edilmiş numaralar listesine kaydedebilirsiniz. Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumda bu listedeki numaralara ait çağrılar sesli olarak belirtilmez. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.




Bloke edilmiş numaralar listesini etkinleştirme/devre dışı bırakma

- ▶ Menü ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶  Kara Liste ▶ OK ▶ Etkinleştir ▶ OK
- ( = etkinleştirilmiş)

Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

- ▶ Menü ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶  Kara Liste ▶  Kara Liste ▶ OK ... Bloke edilmiş numaralar listesi gösterilir ▶  ile liste içinde gezin
- Giriş oluşturma: ▶ Yeni ▶  Çağrı numarasını girin ▶ OK
- Girişi silme: ▶  Girişi seçin ▶ Sil

Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma

- ▶ Arama listesini açma: Ekran tuşuna  basın ▶  Arama Listesi ▶ OK ▶  Girişi seçin ▶ OK ▶ Kara List. Kopy. ▶ OK






Zil sesini zaman kontrollü şekilde açma/kapatma

Telefonunuzun harici aramalarda örn. geceleri çalmaması gereken bir zaman aralığı girin.

Süre kontrolünü etkinleştirme/devre dışı bırakma

- ▶ Menü ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶  Süre Kontrolü ▶ OK ▶ Aktivasyon ▶ OK
- ( = etkinleştirildi)

Zaman aralığını ayarlama

- ▶ Menü ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶  Süre Kontrolü ▶ OK ▶  Ayarlar ▶ OK ▶ Kapalı:  Saati 4 haneli olarak girin ▶ OK ▶ Kapatma bşl:  Saati 4 haneli olarak girin ▶ OK



VIP aramalarına izin verme/engelleme

Süre kontrolü devredeyken, telefon rehberinde VIP bağlantı olarak işaretlenen katılımcılardan gelen aramaların da engellenip engellenmeyeceğini belirleyin.

- ▶ Menü ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶  Süre Kontrolü ▶ OK ▶ VIP Aramaları Bastır ▶ OK ( = etkinleştirildi)

Gizli aramalar kapalı

Çağrı numarası aktarmanın engellendiği aramalarda **el cihazınızın** çalmamasını ayarlayabilirsiniz. Arama sadece ekranda gösterilir.

- ▶ Menü ▶  Arama Yöneticisi ▶ OK ▶  İsimsiz Çağrılar sessize al ▶ OK
(= etkinleştirildi)

Telefonu genişletme

Birden çok el cihazı

Baz üniteye dört adede kadar el cihazı kaydedilebilir.

Her cihaza bir dahili ad ve bir dahili numara (INT 1 – INT 4) atanır. Atama değiştirilebilir.

Tüm dahili numaralar önceden atanmıştır: ► artık kullanılmayan el cihazlarını silin

El cihazını kaydetme

Lütfen El Cihazı Kaydedin göstergesi yanıp sönüyor veya el cihazını başka bir baz üniteye kaydetmek istiyorsunuz.

Ekran tuşu veya menü üzerinden kaydetme



Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır. Her iki işlem de **60 saniye içinde** gerçekleşmelidir.

El cihazında

► **Kaydet** ekran tuşuna basın

veya

► **Menü** ► **Ayarlar** ► **OK** ► **Kayıt** ► **El Cihazını Kaydet** ► gerekirse baz ünitenin sistem PIN kodunu girin (fabrika ayarı: 0000) ► **OK** ... ekranda **Kaydediliyor...** gösterilir

Baz üniteye

► **60 saniye içinde** Kayıt/Paging tuşuna **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın.







Kayıt işlemi yaklaşık 1 dakika sürer. El cihazları, boş dahili numaralardan en küçüğünü alır (1-4). 1-4 arasındaki dahili numaraların hepsi atanmışsa 4. numaranın üzerine yazılır.



Bazı Gigaset baz üniteleri veya başka üreticilerin baz üniteleri/Router cihazları el cihazıyla tam uyumlu olmayabilir ve tüm fonksiyonlar doğru şekilde görüntülenmeyebilir. Bu durumda **Gecikme (GAP) Kaydı** menü girişini kullanın. Bu sayede el cihazında doğru görüntüleme garanti edilir, fakat el cihazındaki bazı fonksiyonlarda kısıtlamalar oluşabilir.

El cihazı kaydını silme

Her Gigaset el cihazından kayıtlı başka bir el cihazını silebilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Kayıt ▶  El Cihazının Kaydını Kaldır ▶ OK
- ▶  Kaydı silinecek dahili katılımcıyı seçin (Şu anda kullandığınız el cihazı < ile işaretlenmiştir) ▶ OK ▶ Baz ünitenin sistem PIN kodunu (teslimat durumu: 0000) girin ▶ OK ... el cihazının kaydı silinmiştir. Ekranda **Lütfen El Cihazı Kaydedin** yanıp söner

El cihazı arama (paging)

El cihazınızı baz ünite yardımıyla arayın.

- ▶ Baz üniteyedeki Kayıt/Paging tuşuna **kısa süreli** basın ... Zil sesleri kapalı da olsa tüm el cihazları aynı anda çalar

Sonlandırma:

- ▶ Baz üniteyedeki Kayıt/Paging tuşuna **kısa süreli** basın




veya

- ▶ El cihazındaki  veya  tuşuna basın

Repeater desteği

Bir Repeater, Gigaset el cihazının baz üniteyle olan kapsama alanını artırır.

Baz ünitenin Repeater modunu etkinleştirme:

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Sistem ▶ OK ▶  Tekrarlayıcı ▶ OK (☑ = açık)

Baz üniteye Repeater'ı kaydetme: → Repeater'ın kullanım kılavuzu






Repeater desteği ve ECO DECT modu **Radyasyon Yokkarşılıklı** olarak kapanır.

Baz üniteyi Router'da/telefon sisteminde çalıştırma

Bir Router'da çalıştırma

Bir Router'ın analog bağlantısı üzerinde çalışma sırasında oluşabilecek **ekolar**, **XES modu** çalıştırılmasıyla azaltılabilir (XES = eXtended Echo Suppression).

► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Sistem ► OK ►  XES modu ► OK = açık)



Ekolarla ilgili bir sorun yoksa, bu fonksiyon devre dışı bırakılmış olmalıdır.

Bir telefon santralinde çalıştırma

Aşağıdaki ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektirdiğinde gereklidir (→ Telefon santralinin kullanım kılavuzu). Rakamları girerken **yavaş** ve sırasıyla girin.


Arama yöntemini değiştirme

► Menü ► * 0 # 0 5 # 1 8 ► Ayarlanan arama yönteminin rakamı yanıp söner: 0 = Tonlu arama (MFV); 1 = Darbeli arama (IWV) ► Rakamı girin ► OK

Flaş süresini ayarlama

► Menü ► * 0 # 0 5 # 1 0 ► Geçerli Flaş süresi rakamı yanıp söner: 0 = 80 msn; 1 = 100 msn; 2 = 120 msn; 3 = 400 msn; 4 = 250 msn; 5 = 300 msn; 6 = 600 msn; 7 = 800 msn ► Rakamı girin ► OK

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

Cevaplama tuşuna  basma ile çağrı numarasını gönderme arasındaki bekleme süresinin uzunluğunu ayarlayabilirsiniz.

► Menü ► * 0 # 0 5 # 1 6 ► Güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: 1 = 1 sn.; 2 = 3 sn.; 3 = 7 sn. ► Rakamları girin ► OK

R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme





► Menü ► * 0 # 0 5 # 1 2 ► Güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: 1 = 800 msn; 2 = 1600 msn; 3 = 3200 msn ► Rakamları girin ► OK

Telefonu ayarlama

Tarih ve saat

Ayarlama


Gelen aramaların tarihi ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.

- Menü ►  Ayarlar ► OK ► Tarih/Saat ► OK ►  Tarih ve Saati Ayarla ► OK ► 
Tarihi (gün, ay ve yıl) 8 haneli olarak girin ► OK ►  Saati (saat ve dakika) 4 haneli olarak girin ► OK

Aktarma




Çağrı numarası aktarımı sırasında şebeke operatörünüz aracılığıyla (veya bir Router/telefon sant-rali aracılığıyla) tarih ve saat birlikte gönderiliyorsa, bu verilerin hangi durumlarda ve ne zaman devralınması gerektiğini belirleyebilirsiniz:

- Menü ► * # 0 5 # 7 3 ... Güncel ayarın rakamı yanıp söner:
1 = Hiçbir zaman
2 = Telefonunuzda tarih/saat ayarlanmamışsa bir kez
3 = Her zaman

-  İstedığınız rakamı girin ► OK




Saat formatını ayarlama

Saati 24 saat formatı yerine 12 saat formatında görüntüleme.

- Menü ►  Ayarlar ► OK ► Tarih/Saat ► OK ►  Saat Biçimi ► OK ►  24-saat veya 12-saat ögesini seçin ► OK (= seçildi)

Takvimi değiştirme (mevcutsa)


Tarihi, gregoryen yerine pers takvimine göre görüntüleme.

- Menü ►  Ayarlar ► OK ► Tarih/Saat ► OK ►  Takvim ► OK ►  Miladi veya Fars ögesini seçin ► OK (= seçildi)

Ülke ve dil (mevcutsa)


Ülke


Telefonu kullandığınız ülkeyi seçin.

► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Ülke ► OK ►  Ülkeyi seçin ► OK = etkinleştirildi)

Ekran dili

► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Dil seçimi ► OK ►  Dili seçin ► OK = etkinleştirildi)





 Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili ayarladıysanız:

► Menü ► Tuşlara arka arkaya basın ►  Dili seçin ► OK

Ekran




Ekran koruyucu

Telefon uzun bir süre kullanılmazsa ekran koruyucu devreye girer. Ekran koruyucu olarak saat gösterilir.

► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Ekran ► OK ►  Ekran Koruyucu ► OK ►  istediğiniz seçeneği seçin = seçildi)





Büyük arama rakamları

Arama sırasında rakamların büyük gösterilmesini sağlayın.

► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Ekran ► OK ►  Daha Büyük Font ► OK = seçildi)


Kontrast

Ekran kontrastını 9 kademe ayarlayın.

► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Ekran ► OK ►  Kontrast ► OK ►  Kademeyi seçin ► OK = seçildi)

Aydınlatma





El cihazı uzun bir süre kullanılmazsa ekran aydınlatması kapatılır. Bu fonksiyonu, şarj ünitesindeki veya şarj ünitesinin dışındaki el cihazı durumları için birbirlerinden bağımsız olarak etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

► Menü ►  Ayarlar ► OK ►  Ekran ► OK ►  Arka Isık Kontrolü ► OK ►  Şarjda Değilken Ekran Açık veya Şarjdayken Ekran Açık ► OK = etkinleştirildi)

 Şarjda Değilken Ekran Açık ayarı, hazır olma süresini kısaltır.

Görüşme sırasında ekran kapalı





Bir görüşme sırasında ekran normalde açık kalır. Bu fonksiyon etkinleştirilmişse, telefon görüşmesi yaparken ekran kapatılır.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK ▶  Arka Isik Kontrolü ▶ OK ▶  Arama Sırasında Ekranı Kapat ▶ OK (☑ = seçildi)



Bu fonksiyon devre dışı bırakılmışsa, görüşme süresi kısalmır.

Yeni mesajlarda ekran yanıp söner

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Ekran ▶ OK ▶  Arka Isik Kontrolü ▶ OK ▶  Bildirimler için Flaş Görüntü ▶ OK (☑ = seçildi)

Sesler ve sinyaller

Görüşme ses düzeyi

Ahizenin veya ahizesiz konuşma sisteminin ses düzeyini 5 kademedede ayarlayın.

- ▶ Menü ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Arama Ses Düzeyi ▶ OK ▶  Kulaklık / Eller Serbest ▶ OK ... güncel ayar gösterilir ▶  Ses düzeyini seçin ▶ OK (☑ = seçildi)




Görüşme sırasında görüşme ses düzeyini değiştirme

Bir görüşme sırasında ahizenin ses düzeyini 5 kademedede ayarlayın.

- ▶ Kumanda tuşuna  basın ▶  ile ses düzeyini ayarlayın

Ses rengi

Ahize sesini ihtiyaçlarınıza uyarlayın.

- ▶ Menü ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Akustik Profili ▶ OK ▶  Düşük / Yüksek ▶ OK (☑ = seçildi)

Zil sesi ses düzeyi (arama ses düzeyi)

Zil sesinin ses düzeyini 5 kademedede ayarlayın veya artan sesi (**Kreşendo**) seçin.



- ▶ Menü ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Zil Sesi Seviyesi ▶ OK ▶  Ses düzeyini veya Kreşendo ögesini seçin ▶ OK (☑ = seçildi)

Zil melodisi

Harici aramalar, dahili aramalar veya alarm için zil melodisini ayarlayın.

- ▶ Menü ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Arama Tonları (Ahize) ▶ OK ▶  Harici Çağrılar / Dahili Çağrılar / Çalar Saat ögesini seçin ▶ OK ▶  istediğiniz zil sesini seçin ▶ OK (☑ = seçildi)

Zil sesini kalıcı olarak kapatma/yeniden açma

- ▶ Bekleme modunda yıldız tuşuna  uzun süreli basın. Zil sesi kapalıyken ekranda  sembolü görüntülenir.

Güncel arama için zil sesini kapatma

- ▶ Menü ▶ Sessiz ▶ OK

Uyarı ve ikaz seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı olaylarda ve durumlarda sesli olarak uyarır.

Uyarı sesi: örn.: Tuş sesi, hata sesi, yeni mesaj

Pil ikaz sesi: Bir görüşme sırasında, belirli koşullar altında pilin şarj durumu azalır.









Kapsama alanı ikaz sesi: El cihazı, baz ünitenin kapsama alanı dışında hareket ediyor.

Uyarı ve ikaz seslerini birbirinden bağımsız olarak açıp kapatabilirsiniz.

- ▶ Menü ▶  Ses Ayarları ▶ OK ▶  Danışma Tonları / Pil Zayıf / Kpsm. Alanı Dış. Uyarısı ▶ OK = açık)






Bekleme melodisi

Harici katılımcının dahili danışma ve aktarma sırasında bir bekleme melodisi dinlemesini ayarlayabilirsiniz.

- ▶ Menü ▶    0  5   1  7 ... Güncel ayarın rakamı yanıp söner:
0 = kapalı; 1 = açık ▶  istediğiniz rakamı girin ▶ OK

Sistem

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Sistem ▶ OK ▶  Sistem PIN'i ▶ OK ▶  4 haneli g¼ncel sistem PIN kodunu girin (¼n ayar: 0000) ▶ OK ▶  4 haneli yeni sistem PIN kodunu girin ▶ OK

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Baz ¼niteyi sıfırlayarak bařlangıřtaki PIN kodu olan **0000**'a ayarlama:




- ▶ Elektrik kablosunu baz ¼niteden ekkin ▶ Baz ¼nitedeki kayıt/Paging tuřunu basılı tutun ▶ aynı anda elektrik kablosunu baz ¼niteye takın ▶ Tuřu en az 5 saniye basılı tutun ... Baz ¼nite sıfırlanır ve sistem PIN kodu **0000** olarak ayarlanır



T¼m el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. B¼t¼n ayarlar fabrika ayarları geri y¼klenir.

El cihazını sıfırlama

Kiřisel ayarları fabrika ayarlarına geri getirebilirsiniz. Telefon rehberi giriřleri, arama listesi ve baz ¼nitedeki el cihazı kaydı deęiřmeden kalır.

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Sistem ▶ OK ▶  El Cihazını Sıfırla ▶ OK ... Fabrika ayarl. geri y¼kle? ▶ OK

Baz ¼niteyi sıfırlama




Sıfırlama sırasında **Radyas. yok** modu devre dıřı bırakılır, bireysel ayarlar sıfırlanır ve t¼m listeler silinir.

Sistem PIN kodu bařlangıřtaki kod olan **0000**'a geri getirilir.

Tarih ve saat deęiřmeden kalır.

Baz ¼niteyi men¼ üzerinden sıfırlama

El cihazları kayıtlı kalır. Sistem PIN kodu **fabrika ayarlarına geri getirilmez.**

- ▶ Menü ▶  Ayarlar ▶ OK ▶  Sistem ▶ OK ▶  Baz İřtasyonu Sıfırla ▶ OK ... Sıfırla? ▶ OK

Baz ¼niteyi baz ¼nitedeki tuřla geri alma

T¼m t¼m el cihazlarının kaydı silinir. Sistem PIN kodu bařlangıřtaki kod olan **0000**'a geri getirilir.

- ▶ Elektrik kablosunu baz ¼niteden ıkartın ▶ baz ¼nitedeki **kayıt/Paging tuřunu** basılı tutun ▶ aynı anda elektrik kablosunu baz ¼niteye tekrar takın ▶ Tuřu en az 5 saniye basılı tutun

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service.



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
 Frankenstr. 2a
 D-46395 Bocholt
 ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
 Ataşehir / İstanbul
 0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
 Untertürkheimer Straße 6 - 10
 66117 Saarbrücken
 GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

MERKEZ SERVİSİMİZ:

CeSa Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11
 Kozyatağı Mahallesi
 Bayar Caddesi
 Rıza Çemberci İş Merkezi
 No: 72 K: 4 D: 8 34742
 Kadıköy / İSTANBUL

Müşteri Hizmeti ve Yardım

ANA SERVİS NOKTASI

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. / İSTANBUL ŞUBESİ
Telefon No.: 08504601111

HYB No.: 34-HYB-18116

Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ BAYAR CAD. RIZACEMBERCI İŞ APT. NO.: 72/8 KADIKÖY

Şehir: İSTANBUL

DiĞER SERVİS NOKTALARI

Servis Adı: ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. DÜZCE ŞUBESİ
Telefon No.: 0380 524 5587

HYB No.: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRIO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

Servis Adı: ACAR TEKNİK – NİHAT ACAR

Telefon No.: 0380 524 5587

HYB No.: 54-HYB-552

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK NO5G9/10 81030

Şehir: DÜZCE

Servis Adı: AHMET DOĞRUSOY

Telefon No.: 05337131140

HYB No.: 03-HYB-1712

Adres: DUMLUPINAR MAHALLESİ KARAGÖZOĞLU CADDESİ NO:37

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: AKTÜRK BEYAZ EŞYA SERVİSİ – YASIN AKTÜRK

Telefon No.: 0352 336 6111 – 0352 332 0825

HYB No.: 38-HYB-4548

Adres: AYDINLIKEVLER MAHALLESİ FIRAT CADDESİ NO:17/A-B MELİKGAZİ

Şehir: KAYSERİ

Servis Adı: BÜRO TEKNİK - CEBRAİL TAŞDEMİR

Telefon No.: 04762273763

HYB No.: 76-HYB-139

Adres: TOPÇULAR MAH. AZER SOK. 14/3 MERKEZ

Şehir: İGDIR

Servis Adı: CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No.: 02122522222

HYB No.: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1 KADIKÖY

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: ÇELİK İSITMA SOĞUTMA – MEHMET ÇELİK

Telefon No.: 08502597843

HYB No.: 46-HYB-1056

Adres: DEDEBABA MAH. SEFER HOCA CAD. NO:14/1 AFŞİN

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: GÖRÜR SOĞUTMA – VAHİT GÖRÜR

Telefon No.: 08502597841

HYB No.: 46-HYB-1055

Adres: HAYRULLAH MAHALLESİ KUTDUSİ BABA BULVARI NO:101/C ONİKİŞUBAT

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: İSPARTA SONAR ELEKTRONİK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No.: 02462187808

HYB No.: 32-HYB-393

Adres: SERMET MAH. AKSU CAD. YUNUS EMRE APT. NO:65/B

Şehir: İSPARTA

Servis Adı: İNTER ELEKTRONİK-ATILLA BARSGAN

Telefon No.: 03423391414

HYB No.: 27-HYB-669

Adres: ULUS MAH. FEVZİ ÇAKMAK BULV. NO:116 ŞEHİTKAMİL

Şehir: GAZİANTEP

Servis Adı: MEHMET BEYAZAY-BEYAZAY TEKNİK

Telefon No.: 03442239687

HYB No.: 46-HYB-650

Adres: İSMETPAŞA MAH.YENİ CAMİ SOK.FERAH APT.NO:4

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: MEHMET EMİN MAÇO-BAHA TEKNİK SERVİS

Telefon No.: 04122353093

HYB No.: 21-HYB-576

Adres: ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI 637.SOK. GÜNEYDOĞU

YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK ALTI NO:9/D BAĞLAR

Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No.: 902462234949

HYB No.: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAHALLESİ - 1766 SOKAK NO:8/B

Şehir: İSPARTA

Servis Adı: OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK

Telefon No.: 02722158001

HYB No.: 03-HYB-3174

Adres: DUMLUPINAR MH BAYBURLU YZB AGAH CD BAYKENTLER APT

NO:15

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Servis Adı: ÖZEN SOĞUTMA – HÜSEYİN BULUNTU

Telefon No.: 03442153001

HYB No.: 46-HYB-1113

Adres: NECİP FAZİL MAH. ALPARSLAN TÜRKES BUL. NO: 24/F

Şehir: KAHRAMANMARAŞ

Servis Adı: PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ
SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No.: 902124863588

HYB No.: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.SİT.
2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

Servis Adı: SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN
MAÇO

Telefon No.: 04122353093

HYB No.: 21-HYB-712

Adres: FIRAT MAH. 523.SOK. NO:25/AC KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

Servis Adı: SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA
TAAHHÜT VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Telefon No.: 03124424589

HYB No.: 06-HYB-350

Adres: HİLAL MAH.TURAN GÜNES BULV.4.CAD.NO:69/
A ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

Servis Adı: UYSAL ELEKTRONİK – MEVLÜT UYSAL
(ESNAF)

Telefon No.: 05531322444

HYB No.: 03-HYB-3289

Adres: DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:23/C
MERKEZ

Şehir: AFYONKARAHİSAR

Garanti Gigaset CL390

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarihi ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	--

GIGASET İLETİŞİM CİHAZLARI A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1
Merdivenli I Blok D:44 Ataşehir/İST.
Kobyaatağı V.D: 395 088 1691

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: CL390	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
--	--

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Üretici bilgisi

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset CL390“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 62368-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311;**
EN 62479 (yalnızca taşınabilir parçalar için)
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **CAT-iq 2.0**
(yalnızca taşınabilir parçalar için)

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**


Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 10.07.2019

Yer ve Tarih



Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset CL390“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 62368-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311;**
EN 62479 (for the portable part only)
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **CAT-iq 2.0**
(for the portable part only)

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**


The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Bocholt, 10.07.2019

Place and Date



Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ükelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset Box 90 – Gigaset CL390HX telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Veri gizliliği

Gigaset'te müşteri verilerimizin korunmasına çok önem veriyoruz. Tam da bu nedenle tüm ürünlerimizin teknik tasarımı veri koruma prensibine ("Privacy by Design") göre geliştirilmesini sağlıyoruz. Topladığımız tüm veriler, ürünlerimizi mümkün olduğunca iyi yapmak için kullanılmaktadır. Bu sırada, verilerinizin korunmasını ve sadece bir hizmeti veya ürünü kullanıma sunmak için kullanılmasını garanti ediyoruz. Verilerinizin şirket içinde hangi yolu izlediğini biliyor ve bu işlemin güvenli, korunmuş şekilde ve veri koruma spesifikasyonlarıyla uyum içinde gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Veri koruma yönetmeliğinin tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/privacy-policy

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi www.gigaset.com 'dan edinebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

Üretici bilgisi

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayın.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Cihazın tüm kablolarını çekin.
- 2 Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaştırın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ilik bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik özelliklere

Piller

Teknoloji:	Nikel Metal Hidrid (NiMH)
Boyut:	AAA (Micro, HR03)
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	400 - 1000 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Belirtilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	180 / 110*
Görüşme süresi (saat)	12
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	90 / 70*
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	4,5
Baz ünitedeki şarj süresi (saat)	5

* **Radyasyon Yok** kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatması

El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 2,10 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 1,30 W


Baz ünitenin güç tüketimi

Bekleme modunda:	yaklaşık 0,50 W
Görüşme sırasında:	yaklaşık 0,60 W

Genel teknik veriler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Telsiz frekansı aralığı	1880-1900 MHz
Kapsama alanı	Açık alanda en fazla 300 m, binalarda en fazla 50 m
Akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+5 °C ila +45 °C; % 20 ila % 75 bağıl nem

Telefon fişinin fiş düzeni

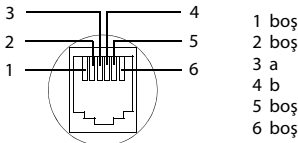

El cihazı adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C705
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	4 V
Çıkış akımı	0,15 A
Çıkış gücü	0,6 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 46 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Baz ünite adaptörü

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Model kodu	C707
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	6,5 V
Çıkış akımı	0,3 A
Çıkış gücü	1,95 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 71,5 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Karakter tabloları

El cihazında kullanılan karakter seti, ayarlanan dile bağlıdır.

Harf/karakter girme

- ▶ İlgili tuşa birkaç kez basın.
- ▶ "Abc" - "123", "123" - "abc" ve "abc" - "Abc" modu arasında geçiş yapmak için kare tuşuna **[# →]** kısa süreli basın.
- ▶ Kare tuşuna **[# →]** uzun süreli basın ... tuşun kullanılabilen karakterleri seçim için arka arkaya gösterilir

Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 =]	1	£	§	¥	α										
[2 =]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 =]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 =]	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
[5 =]	j	k	l	5											
[6 =]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 =]	p	q	r	s	7	ß	ş								
[8 =]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 =]	w	x	y	z	9	ÿ	ÿ	æ	ø	å					
[0 =]	[←]	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
[* =]	*	/	()	<	=	>	%							
[# →]			#	@	\	&	§								

1) Boşluk karakteri

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1 =]	1												
[2 =]	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã			
[3 =]	d	e	f	3	ë	é	è	ê					
[4 =]	g	ğ	h	ı	ı	4	ï	í	ì	î			
[5 =]	j	k	l	5									
[6 =]	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ			
[7 =]	p	r	s	ş	7	q	ß						
[8 =]	t	u	ü	v	8	ú	ù	û					
[9 =]	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å				
[0 =]	[←]	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
[* =]	*	/	()	<	=	>	%					
[# →]			#	@	\	&	§						

1) Boşluk karakteri

Menüye genel bakış



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde mevcut olmayabilir.

Ana menüyü açma: ► El cihazının bekleme modunda ekran tuşuna **Menü** basın



Çalar Saat

Etkinleştir	→ s. 24
Uyanma Zamanı	→ s. 24
Gerçekleşme	→ s. 24



Ses Ayarları

Arama Ses Düzeyi	Kulaklık / Eller Serbest	→ s. 34
Akustik Profili	→ s. 34
Zil Sesi Seviyesi	→ s. 34
Pil Zayıf	→ s. 36
Danışma Tonları	→ s. 36
Kısm. Alanı Dış. Uyarısı	→ s. 36
Arama Tonları (Ahize)	→ s. 34



Telesekreter

Mesajları Dinle	→ s. 23
Şebeke Posta Kutusu	→ s. 23



Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 32	
Dil seçimi	→ s. 33	
Ülke (mevcutsa)	→ s. 33	
Ekran	Daha Büyük Font	→ s. 33
	Arka Işık Kontrolü	Şarjdayken Ekran Açık	→ s. 33
		Şarjda Değilken Ekran Açık	→ s. 33
		Arama Sırasında Ekranı Kapat	→ s. 34
		Bildirimler için Flaş Görüntü	→ s. 34
	Ekran Koruyucu	→ s. 33
	Kontrast	→ s. 33
Kayıt	El Cihazını Kaydet	→ s. 29
	Gecikme (GAP) Kaydı	→ s. 29
	El Cihazının Kaydını Kaldır	→ s. 30

Sistem	El Cihazını Sıfırla	→ s. 36
	Baz İstasyonu Sıfırla	→ s. 36
	Tekrarlayıcı	→ s. 30
	Sistem PIN'i	→ s. 36
	XES modu	→ s. 31
	ECO DECT	Max. Range / Radyasyon Yok
Telefon	Otom. Cevap	→ s. 15
	Çağrı Ekle	→ s. 16
	Çağ. Lis. Türü	→ s. 20
	Ön seçim	→ s. 18



Rehber

Menü	Yeni Kayıt	→ s. 21
	Numarayı Göster	→ s. 21
	Kayıdı Düzenle	→ s. 21
	Kayıdı Sil	→ s. 22
	Kayıdı Gönder	→ s. 22
	Listeyi Sil	→ s. 22
	Listeyi Gönder	→ s. 22
	Kısayol	→ s. 21
	VIP Arayan Melodisi	→ s. 21



Bebek Telsizi

Aktivasyon	→ s. 25
Arama Hedefi	→ s. 25
İki Yönlü Konuşma	→ s. 25



Arama Yöneticisi

İsimsiz Çağrılarını sessize al	→ s. 28	
Tek Dokunuşla Arama	→ s. 15	
Kara Liste	Aktivasyon	→ s. 27
	Kara Liste	→ s. 27
Süre Kontrolü	→ s. 27	

Dizin

A	
Acil arama	
mümkün değil	7
Açma	
El cihazı	11
Açma/Kapatma tuşu	4
Adaptör	46
baz ünite	46
el cihazı	46
Ağ adaptörü	7
Ahize	
Ses düzeyini değiştirme (görüşme sırasında)	14, 34
Ses düzeyini değiştirme (kalıcı)	34
Ses rengi	34
Alarm saatini ayarlama	24
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme	25
Alarmı açma/kapatma	24
Alarmı kapatma	24
Arama	
dahili	16
El cihazı	30
harici	14
telefon rehberinde	21
Arama listesi	20
açma	20
Fonksiyonlar	20
Liste türünü ayarlama	20
Numarayı bloke edilmiş numaralar listesine aktarma	27
Arama molası girme	4
Arama ses düzeyini (el cihazı) ayarlama	34
Arama yöntemi	31
Aramanın kabul edilmesi	15
Ayarlama asistanı	10
Aydınlatma	33
B	
Bağlama	16
Baz ünite	
elektrik/telefon şebekesine bağlama	8
Router cihazına bağlama	8
teslimat durumuna geri getirme	36
Bebek telsizi	25
etkinleştirme	25
kapatma	25
Bekleme melodisini açma/kapatma	35
Bertaraf	37, 43
Bilinmeyen aramaları engelleme, bloke edilmiş numaralar listesi	27
Bir görüşmeye geçiş	16
Bloke edilmiş numaralar listesi	27
Büyük harf, küçük harf ve rakam yazma	4
C/Ç	
Cevaplama	15
Cevaplama tuşu	4, 14
Cihaz Kullanım Ömrü	37
Cihazların Bakımı	44
CLI, Calling Line Identification	17
CLIP, CLI Presentation	17
CLIR, CLI Restriction	17
Çağrı numarası	
Arama listesinden arama	14
Arayanın görüntüleme (CLIP)	17
girme	14
Tekrar arama listesinden arama	14
Telefon rehberinden arama	14
Çalıştırma, el cihazı	9
Çevre	43
D	
Dahili	
danışma	16
geçiş	16
Telefon görüşmesi	16
Dahili geçiş	
açma/kapatma	16
Dahili görüşme	16
Dahili konferans	16
Danışma (dahili)	16
Dil	
asistanla belirleme	10
Dinleme	
Mesajlar (şebeke telesekreteri)	23
Durum çubuğu	4, 13
E	
ECO DECT	26
Ekran	
Büyük arama rakamları	33
Kırık	7
Kontrastı ayarlama	33
Ekran aydınlatması	33
Ekran dilini değiştirme	33
Ekran koruyucu	33
Ekran tuşları	4, 12
Fonksiyonlar	12

El cihazı	
arama	30
asistanla kaydetme	10
ayarlar (bireysel)	32
bebek telsizi olarak kullanma	25
birden çok kullanma	16
birden fazla kullanma	29
çalıştırma	9
Ekran dili	33
fabrika ayarlarına geri getirme	36
Görüşmeyi aktarma	16
kaydı silme	30
El cihazını	
açma/kapatma	11
El cihazının çalışma süresi	45
El cihazının ses rengi (ahize)	34
El cihazının şarj süresi	45
Elektrik kablosunu bağlama	8

F	
Fiş düzeni	45
Flaş süresini ayarlama (telefon santrali)	31

G	
Gönderme, Telefon rehberi girişi el cihazına	22
Görüşme	
aktarma (bağlama)	16
dahili	16
harici	14
Katılımcıya geçiş	16
Görüşme ses düzeyini değiştirme	
Görüşme sırasında	14
görüşme sırasında	34
kalcı	34
Gösterge	
Bilinmiyor	17
Gizli numara	17
Harici arama	17
Yeni mesajları kapatma	19
Gösterim	
Prosedürler	6
Tuşlar	6
Gösterim aracı	6
Gösterme	
Çağrı numarası (CLIP)	17
Güç tüketimi	45
Güç tüketimi (el cihazı)	45
Güvenlik bilgileri	7

H	
Hat kullanımından sonraki bekleme süresi	31
Hızlı arama numarası	14
Hızlı arama tuşu	14
Atama	21
Hoparlör modu	
Ses düzeyi	34
Hoparlör tuşu	4, 15
Hoparlörden konuşma	15

I/İ	
İkaz seslerini açma/kapatma	35
İşitme cihazları	7
İthalatçı Firma	37

K	
Kapatma	
El cihazı	11
Kapatma tuşu	4
Karakter girişi	47
Karakter seti (el cihazı)	47
Kare tuşu	4
Kayıt/Paging tuşu	5
Kırık ekran	7
Kumanda tuşu	4, 11
Ekran fonksiyonlarını kullanma	12

L	
Liste	
Aramalar	20
Şebeke telesekreteri	20
Liste türünü ayarlama	20

M	
Menü	
açma	11
Genel bakış	48
Menü rehberi	13
Mesaj tuşu	4, 19
Mesajlar listesi	20
Mesajları (şebeke telesekreteri) dinleme	23
Mikrofon	4
Müşteri Hizmeti	37

O/Ö	
Oda denetimi	25
Onay	43
Otomatik şebeke operatörü kodu	18
Ön seçim	18

P	
Paging	5, 30
Paket içeriği	8
Pil	
önerilen piller	45
şarj durumu	13
şarj etme	9
takma	9
Pil sesini açma/kapatma	35

R	
R tuşu	4
R tuşundan sonraki bekleme	31
Radyosonsuz	26
Repeater	30
Router bağlantısı	8
Router cihazı, Çalışma	31

S/Ş

Saat formatını ayarlama	32
Sembol	
Şarjlı pilin şarj durumu	13
Tuş kilidi	11, 13
Zil sesi	35
Sessiz mod	15
Sıfırlama (baz ünite)	36
Sıfırlama (el cihazı)	36
Sıvı	44
Sıvılar ile temas etmesi	44
Sinyal güçlendirici bkz. Repeater	
Sistem PIN kodu	
değiştirme	36
Sistem PIN kodunu	
sıfırlama	36
Sonlandırma tuşu	11
Süre kontrolü	
VIP bağlantılar	27
Şarj ünitesini bağlama	9
Şebeke operatörü kodu, otomatik	18
Şebeke telesekreter listesi	20
Şebeke telesekreteri	23
etkinleştirme	23
Mesajları dinleme	23

T

Takvim, pers.	32
Tarih ve saat	
Ayarlama	32
Tarihi ve saat	
Devralma	32
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	44
Tekrar arama	14
Telefon fişi, fiş düzeni	45
Telefon görüşmesi	
dahili	16
Telefon görüşmesi yapma	
Aramayı cevaplama	15
harici	14
Telefon rehberi	21
açma	21
Giriş seçme	21
Giriş/listeyi el cihazına gönderme	22
Hızlı arama tuşunu atama	21
ilk numarayı kaydetme	21
Silme	22
VIP bağlantılar	21
Telefon rehberi girişi	
silme	22
Telefon santrali	
Arama yöntemini ayarlama	31
Flaş süresini ayarlama	31

Telefon sistemi

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini	
ayarlama	31
R tuşundan sonraki bekleme süresini	
ayarlama	31
Telsiz modülünü kapatma	26
Tıbbi cihazlar	7
Tuş (baz ünite), Kayıt/Paging	5
Tuş 1 (1 tuşu)	4, 23
Tuş kilidini açma/kapatma	4, 11
Tuşlar	
1 tuşu	4, 23
Cevaplama tuşu	4, 14
Hoparlör	4, 15
kare tuşu	4
Kumanda tuşu	4, 11
Mesajlar	4, 19
Paging tuşu	5
R tuşu	4
Sonlandırma tuşu	4, 11
Yıldız tuşu	4

U/Ü

Uyarı seslerini açma/kapatma	35
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	37
Üçlü konferans	17
Ülke	33
Üretici bilgisi	41

V

Veri gizliliği	43
VIP bağlantı	21
Süre kontrolü	27

X

XES modu	31
----------	----

Y

Yardım	37
Yayın gücünü azaltma	26
Yıldız tuşu	4

Z

Zil melodisini (el cihazı) ayarlama	34
Zil sesi	
zaman kontrollü şekilde açma/kapama	27
Zil sesi (el cihazı)	
Gizli numaralı aramalar için kapatma	28
Menü üzerinden açma/kapatma	35
Tuşla açma/kapatma	4, 35
Zil sesi düzeyi bkz. Arama ses düzeyi	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com