

Gigaset

Dune


CL540

SABİT HATLI TELEFON

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY


Gigaset Dune (CL540) genel bakış

El cihazı

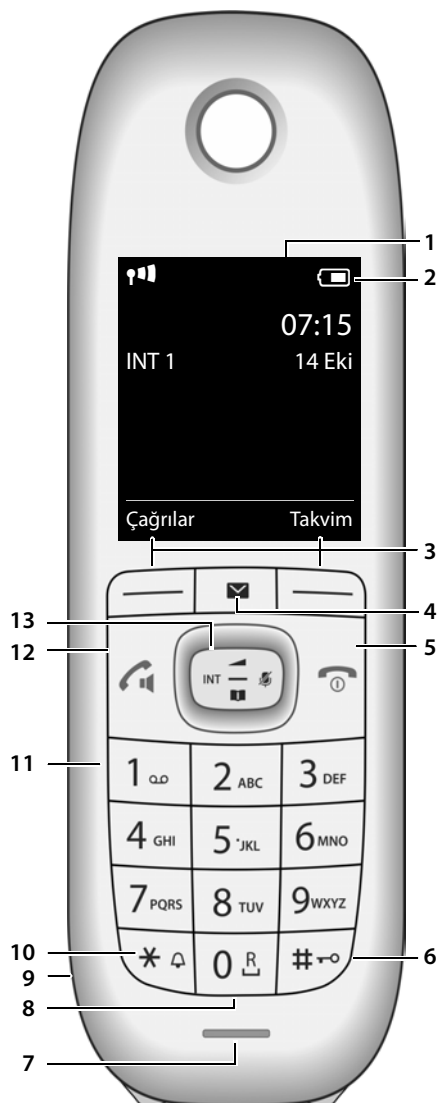

- 1 Bekleme modunda **ekran**
- 2 **Durum çubuğu** (→ s. 49)
Simgeler, telefonun güncel ayarlarını ve işletim durumunu gösterir
- 3 **Ekran tuşları** (→ s. 15, → s. 28)
- 4 **Mesaj tuşu** (→ s. 16)
Arayanlar ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyorsa: yeni mesaj veya yeni arama
- 5 **Kapatma, açma/kapatma tuşu**
Görüşmeyi bitirme; işlevi iptal etme;
bir önceki menüye geri dönme (**kısa süreli** basın);
bekleme moduna geri dönme (**uzun süreli** basın);
el cihazını açma/kapatma (bekleme modunda **uzun süreli** basın)
- 6 **Kare tuşu**
Tuş kilidini açar/kapatır (bekleme modunda **uzun süreli** basın);
büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş;
çevirme bekleme süresi girme (**uzun süreli** basın)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R tuşu**
Danışma (flaş) (**uzun süreli** basın)
- 9 **Kulaklık bağlantı girişi** (→ s. 11)
- 10 **Yıldız tuşu**
Bekleme modunda: zil seslerini kapatma (**uzun süreli** basın);
bağlantı sırasında: darbeli arama/tonlu arama arasında geçiş yapılır (**kısa süreli** basın);
metin girişi sırasında: özel karakterler tablosunu açma
- 11 **Tuş 1**
şebeke telesekreteri seçilir (**uzun süreli** basın)
- 12 **Cevaplama tuşu / hoparlörle konuşma tuşu**
Gösterilen numarayı arama;
aramayı kabul etme; ahizeli görüşme ile hoparlör üzerinden görüşme arasında geçiş;
tekrar arama listesini açma (**kısa süreli** basın); aramayı başlatma (**uzun süreli** basın);
- 13 **Kumanda tuşu / menü tuşu** (→ s. 14)

Gigaset Dune (CL540) genel bakış

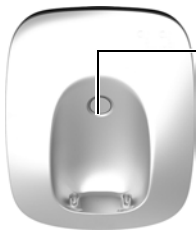

Kayıt/çağrı tuşu

- ◆ El cihazını arama ("çağrı") (**kısa süreli** basın) → s. 34.
- ◆ El cihazları ve DECT cihazları kaydedilir (**uzun süreli** basın) → s. 33.

İçindekiler

Gigaset Dune (CL540) genel bakış	1
Güvenlik bilgileri	4
Başlangıç	5
Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterimi	13
Telefonu kullanma	14
Telefon görüşmesi	18
Telefon ayarları	24
Yükselticiyi çalıştırma	29
Sistem PIN kodunu değiştirme	30
Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama	30
Enerji Tasarrufu için ECO DECT	31
Şebeke telesekreteri	32
Birden çok el cihazı	33
Telefon rehberi (adres defteri)	37
Arama listesi	40
Erişebilirlik	41
Takvim	42
Çalar saat	44
Bebek telsizi	45
Telefonu yönlendiricide/santralde çalıştırma	47
Ekran simgeleri	49
Menüye genel bakış	51
Müşteri Hizmeti ve Yardım	53
Çevre	61
Ek	62
Aksesuarlar	65
Dizin	67

Güvenlik bilgileri

	Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun. Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz. Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları aranamaz.
	Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler
	Sadece spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.
	El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.
	Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.
	Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.
	Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız. Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.
	Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar
	Telefon kaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir. Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.
	Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.
	Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.
	Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenhanesi. Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).
	Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Başlangıç

Ambalaj içeriğinin kontrolü

- ◆ bir adet **baz istasyonu**,
- ◆ bir adet baz istasyonu adaptörü,
- ◆ bir adet telefon kablosu,
- ◆ bir adet **el cihazı**,
- ◆ bir adet pil kapağı (el cihazının arka kapağı),
- ◆ iki adet pil,
- ◆ baz istasyonu arkası için bir kapak,
- ◆ bir adet kullanım kılavuzu.

Birden çok el cihazına sahip bir model satın aldıysanız, ambalajın içinde her ek el cihazı için ikişer pil, birer pil kapağı, birer kemer klipsi ve adaptörlü birer şarj cihazı bulunur.

Baz istasyonunun ve şarj cihazının kurulumu (teslimat kapsamında mevcutsa)

Baz istasyonu ve şarj cihazı, +5 °C ile +45 °C arası sıcaklıktaki kapalı ve nemsiz ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


- ▶ Baz istasyonunu dairenizin veya evinizin merkezî bir yerindeki düz, kaymaya karşı emniyetli bir zemin üzerine yerleştirin veya baz istasyonunu duvara monte edin (→ s. 6).

Cihazın ayakları normalde, yerleştirildiği yüzeyde iz bırakmaz. Ancak, mobilyalarda kullanılan boya ve cilaların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas durumunda yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Notlar

- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etkisine maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi nemden, tozdan, buhardan ve tahriş edici sıvılardan koruyun.
- ◆ Baz istasyonunun kapsama alanına dikkat edin. Kapsama alanı, bina içinde en çok 50 m, açık alanda en çok 300 m kadardır. **Maksimum Alan** kapalı olduğunda kapsama alanı daralır (→ s. 31).

Baz istasyonunu telefon ve elektrik şebekesine bağlama


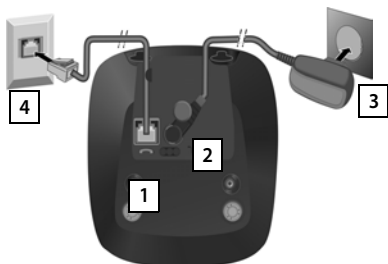


- ▶ Telefon kablosunu baz istasyonunun arkasındaki bağlantı yuvasına [1] sokup yerine oturtun ve kablo yuvasının altına yerleştirin.
- ▶ Adaptörün elektrik kablosunu baz istasyonunun arkasındaki bağlantı yuvasına [2] takın ve açılı fişi, kablo yuvasının altına doğru döndürün.
- ▶ Adaptörü [3] bağlayın.
- ▶ Telefon fişini [4] bağlayın.

Notlar


- ◆ Telefon, elektriksiz çalışmadığından, adaptör **daima fişe takılı** olmalıdır.
- ◆ Sadece **cihazla birlikte verilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının soket yerleşimi farklı olabilir (soket yerleşimi, → s. 64).

CL540 baz istasyonunun (opsiyonel)

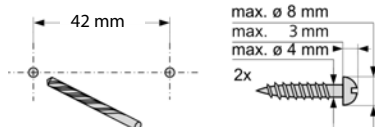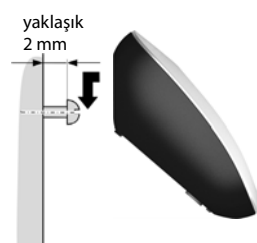

Montaj malzemesi teslimat kapsamına dahil değildir.

Şarj cihazını bağlayın (teslimat kapsamında mevcutsa)

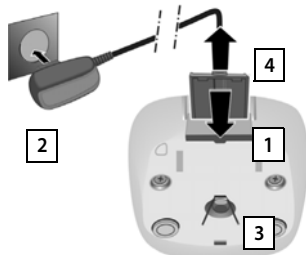

- ▶ Adaptörün yassı soketini bağlayın [1].
- ▶ Adaptörü prize takın [2].

Fişi şarj cihazından tekrar sökmeniz gerektiğinde:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Ayırma düğmesine [3] basın ve fişi çekin [4].

El cihazını kullanıma sokma

Ekran bir folyo ile kaplanmıştır. Lütfen koruma folyosunu çıkarın!

USB bağlantı yuvası için lastik parça kullanılır.

Pil kapağı açıkken lastik parçayı girintiye yerleştirin.



Pili takma

Dikkat

Sadece Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen şarj edilebilir pilleri (→ s. 63) kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Ayrıca, cihazda arıza veya hasar meydana gelebilir.



- Pillerin +/- kutuplarını doğru yönde yerleştirin (bkz. şekil).
- Pil kapağını önce yandaki tırnaklarla, gövdenin iç kısmındaki girintilere hizalayın.
- Ardından tam olarak oturuncaya kadar kapağı bas-tırın.

Pil kapağını açmanız gerekiyorsa:

- Yan yuvayı tutun ve pil kapağını eğik şekilde yukarı çekin.

Pilleri şarj etme

Piller, kısmen dolu olarak verilir. Lütfen kullanmadan önce pilleri tamamen doldurun. (Şimşek simgesi ⚡ ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuş demektir.)

- El cihazını **8,5 saat** boyunca baz istasyonunda tutun.



Notlar


- ◆ El cihazı sadece cihaza ait şarj cihazına yerleştirilmelidir.
- ◆ Pil şarj etme sırasında ısınabilir. Bu, tehlikeli değildir.
- ◆ Pillerin şarj kapasitesi, teknik nedenlerden ötürü belirli bir zaman sonra azalır.
- ◆ Ambalajın içinde bulunan el cihazları hâlihazırda baz istasyonuna kaydedilmiştir. Yine de kaydedilmemiş el cihazı varsa (göstergede "**Lütfen el cihazını kaydedin**" veya "**El cihazını baz istas. yerleştirin**"), el cihazını lütfen manuel olarak kaydedin (→ s. 33).

Ekran dilini değiştirme


Ekran dilini,

 ►  ► **Tamam** ►  **Dil** ► **Tamam** ►  **Dili seçin** ► **Seç**

Menüsü üzerinden veya bilmediğiniz bir dile ayarlıysa, aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz:

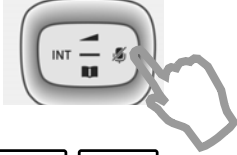

► Kumanda tuşunun sağ alt kenarına basın.




► **6 MNO** ve **5 JKL** tuşlarına **yavaşça**, peş peşe basın.

Örnek



Dil ayarının yapıldığı ekran görüntülenir. Ayarlanmış olan dil (örneğin İngilizce) seçilmiştir.

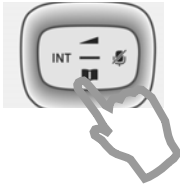

► Kumanda tuşunun  alt kenarına, ...

Örnek



... ekranda istenen dil görüntüleninceye kadar basın; örneğin Fransızca.

► Dili seçmek için ekranın hemen altında, **sağda** bulunan tuşa basın.

Örnek



Yapılan seçim,  işaretiyle gösterilir.

► Bekleme moduna geri dönmek için kapatma tuşuna  **uzun süre** basın.

Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarihinin ve saatinin doğru olarak kaydedilebilmesi ve çalar saati kullanabilmek için, tarihi ve saati ayarlayın.



- Giriş alanını açmak için, ekran göstergesinin altındaki **Zaman** tuşuna basın.
(Tarihi ve saati daha önce girdiyseniz, giriş alanını şu menüden açın:
☰ ► ⚙️ ► **Tamam** ► **Tarih/Saat** ► **Tamam**)



Ekranda **Tarih/Saat** alt menüsü gösterilir.

- Etkin giriş pozisyonu yanıp söner.
Gün, ay ve yılı 8 haneli olarak, tuşlar yardımıyla girin. Örneğin 14.10.2018 için
1 00 5 00 2 00 1 00 8 00 .


Giriş pozisyonunu değiştirmek isterseniz, kumanda tuşunu **sola** ⬅️ veya **sağa** ➡️ doğru bastırın.



- Saat giriş alanına geçiş yapmak için, kumanda tuşunda **alta** basın.
- Saat ve dakikayı 4-haneli olarak tuşlar yardımıyla girin. Örneğin saat 07:15 için
0 0 7 00 1 00 5 00 .
Gerekirse kumanda tuşu yardımıyla giriş pozisyonunu değiştirin.
- Yaptığınız girişleri kaydetmek için, ekran göstergesinin altındaki **Kaydet** tuşuna basın.




Ekranda **Kaydedildi** mesajı görüntülenir. Bir onay sesi duyarsınız.

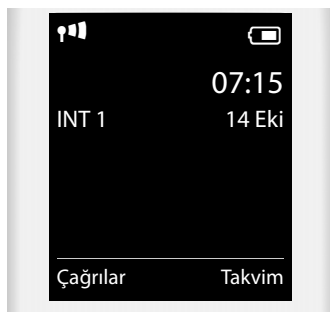

Otomatik olarak bekleme moduna geri dönersiniz.

Telefonunuz artık kullanıma hazır durumdadır!

Kulaklığın Takılması

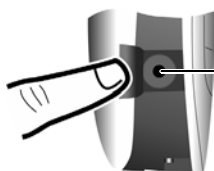

2,5 mm jaklı bir kulaklık bağlayabilirsiniz. Kulaklık tavsiyelerini, www.gigaset.com adresindeki, ilgili ürün sayfasında bulabilirsiniz.

Sonraki adımda ne yapmak istiyorsunuz?

Cihazın kullanıma sokulmasını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra, hemen arama yapabilir, Gigaset cihazınızı kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilir veya kullanımına aşinalık kazanabilirsiniz.

Zil sesini ayarlama

Dâhili, harici aramalar, hatırlatma sinyali (→ s. 26), çalar saat (→ s. 44) ve belirli arayanlar (→ s. 37) için ayrı ayrı melodiler düzenleyebilirsiniz.

İstenmeyen aramalardan korunma

Telefonunuzu, bilinmeyen numaralardan yapılan aramalarda çalmayacak şekilde ayarlayabilir veya zaman kumandasından yararlanabilirsiniz (→ s. 27).

Mevcut Gigaset el cihazlarının kaydedilmesi ve telefon rehberinin devralınması

Mevcut el cihazlarını, yeni baz istasyonunuzdan arama yapmak için kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu el cihazlarındaki telefon rehberi kayıtlarını yeni el cihazına aktarabilirsiniz (→ s. 33, → s. 38).

ECO DECT ayarlarının yapılması

Telefonunuzun iletim gücünü (yaydığı radyo dalgalarını) azaltabilirsiniz (→ s. 31).

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, sorun gidermeye ilişkin ipuçlarını (→ s. 55) okuyun veya müşteri hizmetlerimize (→ s. 53) başvurun.

Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterimi

Gigaset el cihazınızın tuşları bu kullanım kılavuzunda, şu şekilde gösterilmiştir:



Cevaplama tuşu / menü tuşu / kapatma tuşu



Rakam/harf tuşları



Yıldız tuşu / kare tuşu



Mesaj tuşu / R tuşu

Ekran simgelerine genel bakış (→ s. 49).

Örnek: otomatik cevaplamaı açma/kapatma

Kullanım kılavuzundaki gösterim:

► ► **Tamam** ► **Telefon** ► **Tamam** ► **Otom.Cevapl.** ► **Değiştir** (☑ = açık)

Yapmanız gereken:

- : bekleme modunda kumanda tuşunun **sağ** tarafına basın. Ana menü açılır.
- : kumanda tuşu yardımıyla simgesine gidin.
- **Tamam**: **Tamam** ekran tuşuna veya kumanda tuşunun ortasına basın. **Ayarlar** alt menüsü açılır.
- **Telefon**: kumanda tuşu yardımıyla **Telefon** girişine gidin.
- **Tamam**: **Tamam** ekran tuşuna veya kumanda tuşunun ortasına basın. **Telefon** alt menüsü açılır.
- **Otom.Cevapl.**: otomatik cevaplamanın açılıp/kapatılması fonksiyonu seçilir.
- **Değiştir** (☑ = açık): **Değiştir** ekran tuşuna veya kumanda tuşunun ortasına basın. Fonksiyon sırasıyla açılıp kapatılır (☑ = açık, ☐ = kapalı).

Telefonu kullanma

El cihazını açma/kapatma

- El cihazını kapatmak için, kapatma tuşuna  uzun süreli basın.

Tuş kilidinin açılması/kapatılması

Tuş kilidi, telefonun yanlışlıkla kullanılmasını önler. Tuş kilidi devredeyken bir tuşa basarsanız, bu durumu belirten bir mesaj görüntülenir.

- Tuş kilidini açmak veya kapatmak  tuşuna uzun süreli basın.

El cihazında telefon çaldığında, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı cevaplayabilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar kapanır.

Kumanda tuşu

Aşağıda, kumanda tuşunun çeşitli kullanım durumlarında basmanız gereken tarafı (üst, alt, sağ, sol, orta) siyah renkle işaretlenmiştir. Örneğin, "kumanda tuşunun sağına basın" yerine  simgesi gösterilmiştir.

Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanları arasında dolaşmaya yarar. Bekleme modunda veya harici bir görüşme sırasında ayrıca şu fonksiyonlara sahiptir:



El cihazı bekleme modundayken

-  Telefon rehberi açılır.
-  veya  Ana menü açılır.
-  El cihazları listesi açılır.
-  El cihazının konuşma ses seviyesini (→ s. 20) ayarlama ya da arama menüsü açılır.

Harici görüşme sırasında

-  Telefon rehberi açılır.
-  Dâhili danışma başlatılır.
-  Ahize veya hoparlör ses seviyesini değiştirir.

Kumanda tuşunun ortasına basıldığında fonksiyonlar

Bu tuşun, kullanım durumuna bağlı olarak farklı fonksiyonları vardır.

- ◆ **Bekleme modunda** ana menü açılır.
- ◆ **Alt menülerde, seçme ve giriş alanlarında** tuş, **Tamam, Evet, Kaydet, Seç** veya **Değiştir** ekran tuşlarının fonksiyonunu üstlenir.

Not


Bu kılavuzda, kumanda tuşunun sağ tarafına basılarak ana menünün açılması ve ilgili ekran tuşuna basılarak fonksiyonların onaylanması gösterilmiştir. Aynı şeyi, kumanda tuşunun ortasına basarak da yapabilirsiniz.

Ekran tuşları

Bekleme modunda ekran tuşlarına önceden birer fonksiyon atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz (→ s. 28).

Ekran tuşlarının fonksiyonları, kullanım durumuna göre değişir.

Örnek

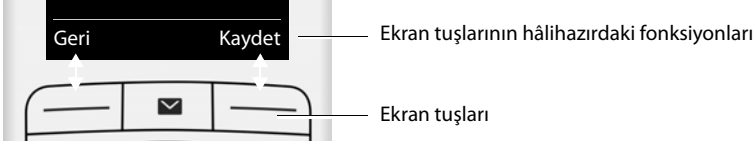

Önemli ekran tuşlarından bazıları şunlardır:

Seçenek	Duruma bağlı bir menü açılır.
Tamam	Seçimi onaylar.
Geri	Bir menü düzeyi geri gider veya işlemi iptal eder.
Kaydet	Giriş kaydedilir.

Ekran tuşlarının üzerindeki simgelere genel bakış (→ s. 50).

Menü kullanımı

Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, iç içe birden çok düzeyden oluşan bir menü aracılığıyla sunulur. Menüye genel bakış → s. 51.

Ana menü (ilk menü düzeyi)

- Ana menüyü açmak için, el cihazı bekleme modundayken **sağ**  kumanda tuşuna basın.


Ana menü fonksiyonları ekranda simgelerle gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli olarak işaretlenir ve ilgili ad, ekranın başlık satırında görüntülenir.

Bir fonksiyona erişmek, yani ilgili alt menüyü (bir sonraki menü düzeyini) açmak için:

-  kumanda tuşunu kullanarak istediğiniz fonksiyona gidin ve **Tamam** ekran tuşuna basın.

Bekleme moduna geri dönmek için: **Geri** ekran tuşuna veya kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın.

Örnek

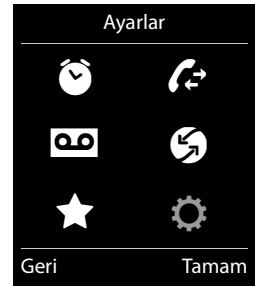

Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste şeklinde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişmek için:

- ▶  kumanda tuşuyla fonksiyona gidin ve **Tamam** seçeneğine basın.

Bir önceki menü düzeyine geri dönmek için: **Geri** ekran tuşuna veya kapatma tuşuna  **kısa süreli** basın.

Bekleme moduna geri dönme

Herhangi bir menüde:

- ▶ Kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın.

veya:

- ▶ Hiçbir tuşa basmazsanız: Ekran, yaklaşık 2 dakika sonra **otomatik olarak** bekleme moduna geçer.

Mesaj listeleri

Size mesaj geldiğinde, bu mesajlar mesaj listelerine kaydedilir. Listelerden birine **yeni giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur. Ayrıca mesaj tuşu (etkinleştirilmişse, → s. 25) yanıp söner. Bekleme modunda, mesaj türünü ve yeni mesaj sayısını belirten simgeler görüntülenir.

Yeni mesajlar mevcut:

- ◆  **şebeke telesekreterinde** (→ s. 32)
- ◆  **Cevapsız aramalar** listesinde
- ◆  **Geçmiş randevular** listesinde (→ s. 43)

Mesaj listelerini,  mesaj tuşuna basarak açabilirsiniz.

Şu mesaj listelerine erişebilirsiniz:

- ◆ **Posta Kutusu:** şebeke operatörünüz bu fonksiyonu destekliyorsa ve şebeke telesekreterinin telefon numarası telefonunuza kaydedilmişse, şebeke telesekreteri
- ◆ **Cevapsız Çağrı:** cevapsız aramalar listesi (bkz. "Arama listesi" → s. 40)
- ◆ **Kaçırılan Alarmlar** geçmiş randevular listesi

Şebeke telesekreterinin numarası telefonunuzda kayıtlıysa, şebeke telesekreteri simgesi her zaman görüntülenir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde görüntülenir.


Liste açma:  ile istediğiniz listeyi seçin. ▶ **Tamam**

İstisna: **şebeke telesekreterini** seçtiğinizde, şebeke telesekreterinin numarası çevrilir (→ s. 32). Ekranda herhangi bir liste açılmaz.

Örnek



Örnek

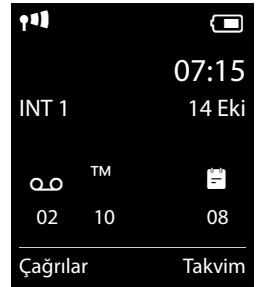

Numara ve metin girme

Eğer birden çok numara ve/veya metin alanı (örneğin bir telefon rehberi girişindeki **Ad** ve **Soyad** alanları) gösterilirse, ilk alan, otomatik olarak etkinleşir. Sonraki alanları etkinleştirmek için,  kumanda tuşuyla o alanlara gitmeniz gerekir. İmleç bir alanda yanıp sönüyorsa, o alan etkin durumda demektir.

Yeni Kayıt

Ad:

Soyad:

Telefon (Ev):

Abc

< C

Kaydet

Yanlış girişleri düzeltme

- ◆ İmlecin önündeki **karakterleri** silmek için: **<C** ekran tuşuna **kısa süreli** basın.
- ◆ İmlecin önündeki **kelimeleri** silmek için: **<C** tuşuna **uzun süreli** basın.

Metin girme

- ◆ **Harfler/karakterler:** **[0-9]** ile **[9-mmm]** arasındaki her tuşa, birden çok harf ve karakter atanmıştır. Tuşa basıldıktan sonra, karakterler, ekranın sol alt tarafındaki seçim satırında görüntülenir. Seçilen karakter vurgulanır. İstediğiniz harfe/karaktere atlamak için, tuşa kısa süreli olarak peş peşe basın.
- ◆ **İmlecin yerini değiştirme:** harfler/karakterler imlecin yanına eklenir. İmlecin yerini,  kumanda tuşuna basarak, ayrıca birden çok satırlı alanlarda  tuşuna basarak da değiştirebilirsiniz.
- ◆ **Küçük, büyük harf ve rakam yazma:** imlecin bulunduğu yerden **sonraki harflerde** küçük, büyük harf ve rakam yazmaya geçmek için, kare **[#↔]** tuşuna basın. Bir telefon rehberi girişinin düzenlenmesi sırasında ilk harf ve boşluk işaretinin ardından gelen her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- ◆ **Özel karakterler:** özel karakterler tablosunu açmak için, yıldız **[*a]** tuşuna basın. Kumanda tuşunu kullanarak istediğiniz karaktere gidin ve o karakteri eklemek için **Ekle** ekran tuşuna basın.
- ◆ **Özel harfler:** çift noktalı veya işaretli (noktalı/çengelli/inceltmeli vb.) diğer özel karakterleri, ilgili harfin tuşuna üst üste basarak girebilirsiniz (bkz. Karakter tabloları → s. 64).

Telefon görüşmesi

Harici arama

► Numarayı girin, cevaplama tuşuna  **kısa süreli** basın.

veya:

► Cevaplama tuşuna  **uzun süreli** basın, numarayı girin.

Kapatma tuşuyla  aramayı iptal edebilirsiniz.

Tekrar arama listesinden arama yapma

Tekrar arama listesinde, el cihazından en son aranan 20 telefon numarası bulunur. Listeyi, telefonunuzun mesajlar listesine benzer şekilde kullanabilirsiniz (→ s. 16).

► Tekrar arama listesini açmak için, cevaplama tuşuna  **kısa süreli** basın.

►  Girişi seçin. ► Cevaplama tuşuna  basın. Numara aranır.

Bir ad görüntülediğinde, ilgili numarayı görüntülemek için: **Göster** ekran tuşuna basın.

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme:

► Tekrar arama listesini açın. ►  Girişi seçin. ► **Seçenek**

Aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

◆ **Rehbere Kopyala** ► **Tamam**

Girişi telefon rehberine (→ s. 37) devralma.

◆ **Numarayı Göster** ► **Tamam**

Numarayı ekrana alabilir ve değiştirebilir veya eksik kısmını tamamlayabilir, sonra  tuşuyla arayabilir veya  seçeneğiyle telefon rehberine yeni giriş olarak kaydedebilirsiniz.

◆ **Kaydı Sil** ► **Tamam**

Seçilen girişi silme.

◆ **Tümünü Sil** ► **Tamam**

Bütün girişlerin silinmesi.

Arama listesinden arama

 ►  ► **Tamam** ►  Listeyi seçin. ► **Tamam**

►  Girişi seçin. ► 

► O numara aranır.

Notlar

- ◆ Arama listesini, **Çağrılar** ekran tuşuyla açabilirsiniz. Bunun için, bir ekran tuşuna bu işlevi atamanız gerekir (→ s. 28).
- ◆ **Cevapsız Çağrılar** listesini, mesaj tuşuyla  da açabilirsiniz.

Örnek

Tüm Çağrılar	
™  James Foster	
Bugün, 18:30	
™ 01712233445566	
11.06.18, 18:30	
 0188123477945	
10.06.18, 17:18	
Göster	Seçenek

Telefon rehberiyle arama

 ►  Girişi seçin. ► 

- Birden çok numara girilmişse:  tuşuyla numarayı seçin ve cevaplama tuşuna  veya **Tamam** seçeneğine basın.
- O numara aranır.

Doğrudan arama

Telefonunuzu, **herhangi** bir tuşa basıldığında, belirli bir numara aranacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece, örneğin henüz numaraları bilmeyen çocuklar, belirli bir numarayı arayabilir.

 ►  ► **Tamam** ►  **Tek Tuşla Çağrı** ► **Tamam**

- **Etkinleştirme:**  **Açık / Kapalı**
- **Ara:** aranacak numaranın girilmesi veya değiştirilmesi.
- **Kaydet**

Bekleme ekranında, etkin durumdaki doğrudan arama görüntülenir. Herhangi bir tuşa basıldığında, kaydedilmiş olan numara çevrilir. Arama işlemini kesmek için, kapat tuşuna  basın.

Doğrudan arama modunun sonlandırılması:

- **Kapalı** ekran tuşuna basın. ►  tuşuna **uzun süreli** basın.

veya:

-  tuşuna **uzun süreli** basın.

Arama cevaplama

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

-  tuşuna basın.
- **Otom.Cevapl.** açıksa (→ s. 25), el cihazını şarj cihazından alın.

Aramayı, Gigaset L410 hoparlörden görüşme klipsiyle (→ s. 65) cevaplama: cevaplama tuşuna basın.

L410 cihazınızı kullanabilmek için, cihazı baz istasyonunuza kaydetmeniz gerekir. Gigaset L410 kullanma kılavuzunda açıklanan işlemleri yapın.

Beklemedeki aramayı kabul etme / reddetme

Harici bir görüşme sırasında aranırsanız, bir tıklama sesi duyarsınız. Numara aktarılsa, ekranda arayanın numarasını veya adını görürsünüz.

- **Aramayı reddetme:** ► **Seçenek** ►  **Bekl. Çağ. Reddet** ► **Tamam**
- **Arama cevaplama:** ► **Kabul** ekran tuşuna basın. Arayan yeni numarayla konuşursunuz. O zamana kadar sürdürdüğünüz görüşme beklemeye alınır.
- **Beklemedeki görüşmeye geri dönme:** o sıradaki görüşmeyi sonlandırıp beklemedeki görüşmeye geri dönmek için,  tuşuna basın.

Telefon numarasını gösterme

Arayan numara gösteriliyorsa

Arayanın telefon numarası ekranda görüntülenir. Arayanın numarası telefon rehberinizde kayıtlıysa ayrıca numara tipi ve isim görünür.

Arayan numara gösterilmiyorsa

İsim ve numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- ◆ **Harici:** hiçbir numara aktarılmaz.
- ◆ **Gizli çağrı:** arayan kişi telefon numarasının gösterilmesini engellediyse.
- ◆ **Gizli numara:** arayan kişi telefon numarasının gösterilmesi talimatı vermediyse.

Arayan numaranın gösterilmesi hakkında notlar CLIP

Teslimat sırasında telefonunuz, arayanın numarası gösterilecek şekilde ayarlanmıştır. → s. 56 veya ► www.gigaset.com/service

Hoparlör üzerinden görüşme

Görüşmeyi üçüncü bir kişiye dinletiyorsanız, bunu görüştüğünüz kişiye bildirmeniz gerekir.

Bir görüşme sırasında ve bağlantı kurulurken hoparlörü açma/kapatma:

-  tuşuna basın.

El cihazını bir görüşme sırasında şarj cihazına koyma:

- El cihazını yerleştirirken ve yerleştirdikten sonra 2 saniye daha,  tuşunu basılı tutun.

Görüşmenin ses düzeyini değiştirme

- ◆ **Menü üzerinden ayarlama:**

 ►  ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ► **El Cihazı Ses Düzeyi** ► **Tamam**

► **Ahize:**  ahize ve el cihazı için ses düzeyini 5 kademeli olarak ayarlayabilirsiniz.

► **Hoparlör:**  ses düzeyini 5 kademeli olarak ayarlayabilirsiniz.

► **Kaydet**

- ◆ **Bir görüşme sırasında,** o sırada kullanılan mod (ahizesiz görüşme, ahize, kulaklık) için ayarlama:

► kumanda tuşuna  ►  basın.

► Ayar, yaklaşık 2 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya **Kaydet** ekran tuşuna bastığınızda kaydedilir. Ekran tekrar önceki görüntüye geri döner.

Mikrofonu açma/kapatma (sessize alma)

Bir görüşme sırasında mikrofonu kapatmanız durumunda, karşıdaki kişi artık sesinizi duymaz.

- Mikrofonu açmak/kapatmak için  tuşuna basın.

Hizmet sağlayıcıya özgü fonksiyonların (şebeke hizmetleri) kullanılması

Şebeke hizmetleri, şebeke operatörünüze bağlıdır ve operatöre önceden bunlarla ilgili talimat verilmiş olması gerekir (ek ücrete tabi olabilir). İki grup şebeke hizmeti mevcuttur:

- ◆ Bir görüşme dışında, bir sonraki arama veya sonraki bütün aramalar için etkinleştirilen şebeke hizmetleri (örneğin "Gizli numarayla (arayan numara gösterilmeden) arama"). Bu şebeke hizmetleri,  menüsü yardımıyla kolayca etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
- ◆ Harici bir görüşme sırasında etkinleştirilen şebeke hizmetleri. Örneğin "Danışma", "İki kişiyle ayrı ayrı yapılan görüşmeler arasında geçiş yapma", "Konferans görüşmesi". Bu şebeke hizmetleri harici bir görüşme sırasında seçenek çubuğunda size sunulur (örneğin **Har. Çağ., Konf.**).

Hizmet özelliklerini genelde, şebeke operatörünüzün Internet sitesinden veya yetkili temsilcisi-nden öğrenebilirsiniz.

Notlar

- ◆ Aşağıdaki hizmet özelliklerini açmak/kapatmak veya etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için genelde telefon şebekesine bir kod gönderilir.
▶ Telefon şebekesinden gelen bir onay sesinden sonra  tuşuna basın.
- ◆  menü öğesinden etkinleştirilebilen tüm fonksiyonlar, şebeke operatörünüz tarafından kullanıma sunulan hizmetlerdir. Bu konuda sorunuz olduğunda şebeke operatörünüze danışın.
- ◆ Şebeke hizmetlerinde programın değiştirilmesi mümkün değildir.

Şebeke hizmetlerini ayarlama

Cevapsız aramayı geri arama

Numara gösterilmese bile, cevaplanmayan en son aramanın numarasını geri arayabilirsiniz.

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Otomatik Geri Ara** ▶ **Tamam**

Harici bir arama sırasında arama bekletme

Fonksiyon açıksa, **harici** bir görüşme sırasında bir tıklama sesi ve ekrandaki bir mesajla, başka bir harici arama geldiği size bildirilir.

Arama bekletmeyi açma/kapatma:

 ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Çağrı Bekletme** ▶ **Tamam** ▶ Durum:  **Açık / Kapalı** ▶ **Gönder**

Harici bir görüşme sırasındaki şebeke hizmetleri

Harici bir görüşme sırasında arama bekletme

İşlev etkinleştirilmişse (→ s. 21), **harici** bir görüşme sırasında, başka bir harici arama geldiği, bir tıklama sesiyle bildirilir. Numara aktarılsa, ekranda arayanın numarasını veya adını görürsünüz.

► Kabul

Beklemedeki aramayı cevapladıktan sonra, görüştüğünüz iki kişi arasında geçiş yapabilirsiniz ("**Geçiş yapma**" → s. 22) veya her ikisiyle birden aynı anda konuşabilirsiniz ("**Konferans**" → s. 23).

Danışma

Harici bir görüşme sırasında ikinci bir harici numaranın aranması. Birinci görüşme beklemeye alınır.

► Har. Çağ. ► İkinci kişinin telefon numarasını girin.

O zamana kadar yapmakta olduğunuz görüşme beklemeye alınır. İkinci kişi aranır.

► Aranan kişi cevap vermiyorsa: **Bitir** ekran tuşuna basın.

veya:

► Aranan kişi cevap verirse: o kişiyle görüşürsünüz.

Danışmayı sonlandırma:

► **Seçenek** ► **Çağrıyı Bitir** ► **Tamam**

Tekrar birinci kişiye bağlanırsınız.

veya:

 tuşuna basın. Görüştüğünüz ilk kişi tarafından tekrar aranırsınız.

Geçiş yapma

İki görüşme arasında gidip gelmek. Her seferinde, diğer görüşme beklemeye alınır.

Koşul: harici bir görüşme yapıyorsunuz ve ikinci bir kişiyi aradınız (danışma) veya beklemedeki bir kişiyi cevapladınız.

Ekranda her iki kişinin numaraları veya adları gösterilir. O sırada konuşmakta olduğunuz kişi,  simgesiyle ve renkli olarak gösterilir.

► kumanda tuşuyla, kişiler arasında geçiş yapabilirsiniz. Her seferinde, diğer görüşme beklemeye alınır.

► O sıradaki görüşmeyi sonlandırma:

► **Seçenek** ► **Çağrıyı Bitir** ► **Tamam**

Tekrar, beklemede olan kişiye bağlanırsınız.

veya:

 tuşuna basın. Beklemedeki kişi tarafından tekrar aranırsınız.



Konferans

İki kişiyle aynı anda konuşma.

Koşul: harici bir görüşme yapıyorsunuz ve ikinci bir kişiyi aradınız (danışma) veya beklemedeki bir aramayı cevapladınız.

- ▶ **Konf.** seçeneğine basın. Siz ve görüştüğünüz diğer iki kişi aynı anda birbirinizi duyabilir ve sohbet edebilirsiniz.
- ▶ Her iki kişiyle telefon görüşmesini sonlandırma:  tuşuna basın.

veya:

- ▶ Geçiş yapmaya geri dönüş: **Knf. Bitir** ekran tuşuna basın.

Tekrar, konferansı başlatmış olduğunuz kişiye bağlanırsınız.

Konuştuğunuz kişilerden her biri, kapatma tuşuna basarak veya ahizeyi yerine koyarak konferanstan ayrılabilir.

Telefon ayarları

El cihazı ve baz istasyonu önceden ayarlanmıştır. Ayarları isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Ayarları, bir görüşme sırasında veya bekleme modunda **Ayarlar** menüsünden yapabilirsiniz.

Ekran dilini değiştirme

 ►  ► **Tamam** ►  **Dil** ► **Tamam** ►  Dili seçin ► **Seç** (● = seçili)

Kendi ülke ve alan kodlarınızı ayarlama

Telefon numaralarının (örneğin vCard'lar) aktarılabilmesi için, alan kodunuzun (ülke ve alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir. Bu numaralardan bazıları önceden ayarlanmıştır. Ön ekle alan kodunun gerisi arasındaki ayrıma dikkat edin.

 ►  ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam**
►  **Alan kodu** ► **Tamam** ►  Giriş alanına gidin, gerekirse **KK** tuşuyla rakamı silebilir veya ► seçeneğiyle rakam girebilirsiniz
► **Kaydet**

Örnek

Alan kodu	
Uluslararası kod:	00 - 49
Yerel alan kodu:	0 - [8 [✓]]]
< C Kaydet	

El cihazının zil sesini ayarlama

Ekran koruyucu ayarlama

Bekleme modundaki göstere için bir ekran koruyucu belirleyebilirsiniz. Analog saat/dijital saat/resim gösterisi arasından seçim yapılabilir.

Tekrar bekleme ekranını görüntülemek için,  tuşuna kısa süreli basın.

 ►  ► **Tamam** ►  **Ekran** ► **Tamam**
► **Ekran koruyucu** (✓ = açık) ► **Düzenle**
► **Etkinleştirme:**  **Açık / Kapalı**
► **Seçim:**
 **Dijital Saat / Analog Saat / [Resimler]**
veya:
► **Göster** (Ekran koruyucusunu görüntüleme)
►  Ekran koruyucusunu seçin ► **Tamam**
► **Kaydet**

Ornek

Ekran koruyucu	
Etkinleştirme	< Açık >
Seçim:	Analog Saat
Geri Kaydet	

Renk şemasını ayarlama

Ekranın siyah veya aydınlık arka planla gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

 ►  ► **Tamam** ►  **Ekran** ► **Tamam** ►  **Renk Şemaları** ► **Tamam**
►  **Renk düzeni 1 / Renk düzeni 2** ► **Seç** (● = seçili)

Ekran aydınlatmasını ayarlama

El cihazı baz istasyonundan veya şarj cihazından alındığında veya bir tuşa basıldığında, ekran aydınlatması açılır. Bu sırada basılan **rakamlar** numara çevirmeye hazırlık olarak ekranda görüntülenir.

Bekleme modundaki ekran aydınlatmasını ayrıca, kendi başına da açabilir veya kapatabilirsiniz:

 ►  ► **Tamam** ►  **Ekran** ► **Tamam** ►  **Aydınlatma** ► **Tamam**

Şarj olurken:  **Açık / Kapalı**

Şarj olmuyorken:  **Açık / Kapalı**

► **Kaydet**

Not

Ekran aydınlatması açık olduğunda, el cihazının bekleme süresi büyük ölçüde azalabilir.

Mesaj tuşunun yanıp sönmelerini kapatma/açma

Yeni mesaj geldiğinde bunların el cihazındaki mesaj LED'inin yanıp sönmeleriyle gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyin.

► Bekleme modunda:  ►     

Ekranda 9 rakamı çıkar.

► Mesaj türünü seçmek için, aşağıdaki tuşlara basın:

şebeke telesekreterindeki

cevapsız aramalar için

9 rakamının ardından, kendi girdiğiniz rakamları görürsünüz (örneğin 975), giriş alanında etkin durumdaki konum yanıp söner (örneğin 0).

► Yeni mesaj geldiğindeki davranışı ayarlamak için  veya

 tuşuna basın:



Mesaj tuşu yanıp söner

(tuşa basıldıktan sonra söner)



Mesaj tuşu yanıp sönmez

► **Tamam** ile onaylayın veya **Geri** ile değişiklik yapmaksızın bekleme ekranına geri dönün.



Otomatik cevaplama açma/kapatma

Otomatik cevaplama etkinken, gelen arama, el cihazını şarj cihazından aldığınızda otomatik olarak açılır.

 ►  ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ► **Otom.Cevapl.** ► **Değiştir** (☑ = açık)

Otom.Cevapl. ayarı ne olursa olsun, el cihazını şarj cihazına koyduğunuzda bağlantı sonlandırılır.

İstisna: El cihazını şarj cihazına koyarken ve 2 saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Ahize profili ayarlama

Telefonunuzu kendi ortamınıza en iyi şekilde uyarlamak için, **ahize** için farklı profiller ayarlayabilirsiniz. Sizin için hangi seçeneğin en rahat olduğunu deneyerek kendiniz seçin.

 ►  ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  **Kulaklık Profilleri** ► **Tamam** ►  **Profili seçin** ► **Seç** (● = seçili)

Kulaklık Profilleri: Yüksek ve Düşük. Düşük, hazır ayardır.

Cep telefonunun zil sesini ayarlama

Zil sesi seviyesini ayarlama

 ►  ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ► **Ses düzeyi** ► **Tamam**

► Dahili Çağrılar ve Randevular için:

 Dâhili aramalar ve yıldönümleri için ses düzeyini 5 kademeli olarak veya giderek artan şekilde ayarlayın.

► Harici Çağrılar:

 Harici aramalar için ses düzeyini 5 kademeli olarak veya giderek artan şekilde ayarlayın.

► Kaydet

Ornek



Zil melodisinin ayarlanması

 ►  ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ►  **Melodiler** ► **Tamam**

► Dahili görüşme: dâhili aramalar ve yıldönümleri için zil sesini/melodiyi ayarlama.

► Harici Çağrılar: harici aramalar için zil sesini/melodiyi ayarlayın.

► Kaydet

Zil sesini açma/kapatma

Zil sesini **kılcık olarak açma/kapatma**: yıldız tuşuna  **uzun süreli** basın.

Zil sesi kapalıyken, durum satırında  simgesi görüntülenir.

0 sıradaki arama için zil sesinin kapatılması: **Sessiz** veya  tuşuna basın.

Zil uyarı sesini (bip sesi) açma/kapatma

Zil sesi yerine zil uyarı sesini (bip sesini) etkinleştirebilirsiniz.

Yıldız tuşuna  **uzun süreli** basın ve **3 saniye içinde** ► **Bip**.

Durum satırında  simgesiyle, zil uyarı sesinin açık olduğu gösterilir.

Yıldız tuşuna  **uzun süreli** basarak, zil uyarı sesini yine kapatabilirsiniz.

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazınız farklı işlemlerde ve durumlarda sizi sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz:

 ►  ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  **Uyarı Tonları** ► **Tamam**

► **Tuş sesi:**  **Açık / Kapalı**

Tuşa basıldığında ses.

► **Onay:**  **Açık / Kapalı**

Girişlerin ardından onaylama/hata bildirim sesi, yeni mesaj geldiğinde uyarı sesi.

► **Pil ikaz:**  **Açık / Kapalı**

10 dakikanın altındaki görüşme süresinde uyarı sesi (60 saniyede bir). Bebek telsizi açıkken pil uyarısı yapılmaz.

► **Kaydet**

Bekletme melodisini açma/kapatma

Harici aramalarda dâhili danışma ve aktarma için bekletme melodisini açabilir/kapatabilirsiniz.

 ►  ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  **Bekleme Müziği**

► **Değiştir** (☑ = açık)

İstenmeyen aramalardan korunma

Harici aramalar için zamanlama

Telefonunuzun çalmaması gereken bir zaman aralığı girebilirsiniz.

 ►  ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam** ►  **Süre Kontrolü** ► **Tamam**

► **Harici çağrılar için:**  **Açık / Kapalı**

Açıkken:

► **Zili askı. al, başla.:** zaman aralığı başlangıcını girin.

► **Askıd. çıkart, bitiş:** zaman aralığı bitişini girin.

► **Kaydet**

Örnek

Süre Kontrolü	
Harici çağrılar için:	
Açık	
Zili askı. al, başla.:	
22:00	
Askıd. çıkart, bitiş:	
07:00	
Geri	Kaydet

Not

Adres rehberinde bir VIP melodisi atadığınız kişiler aradığında, telefonunuz bu zaman aralığı içinde bile olsa çalar.

Gizli aramalara son

Telefonunuzu, gizli numaralardan yapılan aramalarda (→ s. 20, arayanın, numarasının gösterilmesini özellikle engellediği aramalarda) çalmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Arama, sadece ekranda gösterilir. Bu ayar, sadece arayı yaptığınız el cihazı için geçerlidir.

 ►  ► **Tamam** ►  **Ses Ayarları** ► **Tamam** ►  **Zil Sesleri (Ahize)** ► **Tamam**

►  **Ano. Ç. Ses. Yap** ► **Değiştir** (☑ = fonksiyon açık)

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

[2_{ARC}] ile [9_{WWT}] arasındaki rakam tuşlarının her birine **telefon rehberinden birer numara** atayabilirsiniz.

Sol ve sağ **ekran tuşlarına** hazır birer **fonksiyon** atanmış durumdadır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz (→ s. 28).

Böylece tek bir tuşa basarak bir numarayı arayabilir veya bir fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Rakam tuşlarına atama yapma

Koşul: rakam tuşuna henüz bir numara atanmamış olmalıdır.

- ▶ Rakam tuşuna **uzun süreli** basın.
veya:
Rakam tuşuna **kısa süreli** basın. ▶ **Hızlı Ara.** ekran tuşuna basın.
- ▶ Telefon rehberi açılır. ▶  Girişi seçin. ▶ **Tamam**

Giriş, o rakam tuşuna atanır.

Not

Sonradan telefon rehberinde o girişi siler veya değiştirirseniz, rakam tuşundaki atama değişmez.

Numaranın aranması/atamanın değiştirilmesi

Koşul: rakam tuşuna bir numara atanmış olmalıdır.

El cihazı bekleme modundayken

- ▶ Rakam tuşuna **uzun süreli** basın: numara hemen aranır.

veya:

- ▶ Rakam tuşuna **kısa süreli** basın: numarayı seçmek, için numara/ad (varsa kısaltma) bulunan ekran tuşuna basın.
veya:
Rakam tuşunun atamasını değiştirmek için **Değiştir** ekran tuşuna basın veya Atamayı silmek için, **Sil Tuşu** ekran tuşuna basın.

Ekran tuşlarına atama yapma

- ▶ Bekleme modunda, sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın. ▶ Yapabileceğiniz tuş atamalarının listesi görüntülenir. ▶  Girişi seçin ▶ **Tamam**

Şu fonksiyonlar arasından seçim yapın:

Bebek Telefonu	Bebek telsizini ayarlama ve açma (→ s. 45).
Çalar Saat	Çalar saati ayarlama ve açma (→ s. 44).
Takvim	Takvimi açma (→ s. 42).
Tek Tuşla Çağrı	Doğrudan aramayı ayarlama (→ s. 19).
Tekrar arama	Tekrar arama listesini gösterme (→ s. 18).
Diğer Fonksiyonlar	Başka fonksiyonlar da seçebilirsiniz:
Çağrı Listeleri	Arama listesini görüntüleme (→ s. 40).
Çağrı Yönlendirme	Arama yönlendirmeyi ayarlama (→ s. 41).

Yükselticiyi çalıştırma

Gigaset yükselticiyle, Gigaset el cihazınızın kapsama alanını artırabilirsiniz.

Yükselticinin çalışma şekli ve ayarları, kullandığınız yükseltici versiyonuna göre değişir. Yükselticinin versiyonu, cihazın etiketindeki ürün kodunda belirtilmiştir:

Gigaset Yükseltici (sürüm 2.0'dan önce) S30853-S601-...

Gigaset Yükseltici 2.0 S30853-S602-...

Daha fazla bilgi edinmek için, yükselticinin kullanma talimatnamesine veya Internet'te www.gigaset.com adresine bakın.

Gigaset Yükseltici (sürüm 2.0'dan önce)

Koşullar:

- ◆ ECO DECT **Maksimum Alan** fonksiyonu açık durumda.
- ◆ ECO DECT **Radyasyon Yok** fonksiyonu kapalı durumda.
- ◆ Şifreleme devre dışı:
 ►  ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **Şifreleme** ► **Değiştir** (□ = devre dışı)

ECO DECT fonksiyonlarının değiştirilmesi → s. 31.

Yükselticinin kaydedilmesi:

► Yükselticiyi elektrige bağlayın. ► Telefonun baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (CL540 → s. 2) **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın. ► Yükseltici otomatik olarak kaydedilir.

En çok 6 adet Gigaset yükselticiyi kaydedebilirsiniz.

Gigaset Yükseltici 2.0

Gigaset Yükseltici 2.0'ın kaydedilmesi:

► Yükselticiyi elektrige bağlayın. ► Telefonun baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (CL540 → s. 2) **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın. ► Yükseltici otomatik olarak kaydedilir.

En çok 2 adet 2 Gigaset Yükseltici 2.0 kaydedebilirsiniz.

ECO DECT **Maksimum Alan** fonksiyonu açılır, **Radyasyon Yok** fonksiyonu kapatılır. Yükseltici baz istasyonuna kayıtlı kaldığı sürece ayarlar değiştirilemez.

Gigaset Yükseltici 2.0'ın kaydının silinmesi:

 ►  ► **Tamam** ►  **Sistem** ► **Tamam** ►  **Repeater** ► **Tamam** ►  Yükselticiyi seçin. ► **Kaydı sil**

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

-  ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **Sistem PIN** ▶ **Tamam**
- ▶ Mevcut PIN kodu 0000'dan bařka bir řeyse: mevcut PIN kodunu girin ▶ **Tamam**
- ▶ Yeni sistem PIN kodunu (0 - 9 arasında 4 rakam) girin ▶ **Kaydet**

Sistem PIN kodunu deęiřtirme

Sistem PIN kodunu unutursanız, **0000** olarak sıfırlayabilirsiniz. Bu sırada **tüm baz istasyonu ayarları** sıfırlanır ve **tüm el cihazlarının** kayıtları silinir!

- ▶ Baz istasyonunun fiřini çıkartın.
- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çaęrı tuřunu (CL540 → s. 2) basılı tutun ve aynı anda elektrik kablo-sunu tekrar baz istasyonuna baęlayın.
- ▶ Kayıt/çaęrı tuřunu en az 5 saniye daha basılı tutun.

Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama

Baz istasyonu ve el cihazı ayarları üzerinde yapılmıř olan deęiřiklikleri birbirinden baęımsız olarak sıfırlayabilirsiniz.

Ařaęıdakiler, sıfırlama iřleminen **etkilenmez**:

- ◆ Tarih ve saat
- ◆ El cihazlarının baz istasyonundaki kaydı ve o sıradaki baz istasyonu seęimi
- ◆ Sistem PIN kodu
- ◆ Takvimdeki ve telefon rehberindeki giriřler
- ◆ Tekrar arama listesi

El cihazının sıfırlanması (**El Cihazı Sıfırlama**) sırasında, ses ve ekran ayarları silinir.

Baz istasyonunun sıfırlanması (**Baz İstas. Sıfırla.**) sırasında, ECO DECT, sistem ayarları ve el cihazlarının dâhili adları sıfırlanır, ayrıca arama silinir.

El cihazını/baz istasyonunu sıfırlama

-  ▶  ▶ **Tamam** ▶  **Sistem** ▶ **Tamam** ▶  **El Cihazı Sıfırlama / Baz İstas. Sıfırla.**
- ▶ **Baz İstas. Sıfırla.** iřlemi sırasında: Sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ Güvenlik sorgusuna **Evet** cevabı verin

Enerji Tasarrufu için ECO DECT



ECO DECT, düşük elektrik tüketimi ve düşük sinyal gücü içindir.

Sinyal gücünün (radyo dalgalarının) düşürülmesi

Normal işletimde (fabrika ayarı):

Cihaz, fabrika ayarlarında, maksimum kapsama alanına ayarlanmıştır. Optimum sinyal gücü ayarlanmıştır. El cihazı, bekleme modundayken sinyal göndermez (radyo dalgasızdır). Sadece baz istasyonu, düşük düzeyde sinyal yayınlayarak el cihazıyla bağlantıyı sürdürür. Görüşme sırasında sinyal gücü, baz istasyonu ile el cihazı arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz istasyonuna olan mesafe ne kadar kısaysa, sinyal gücü de o kadar düşük olur.

Sinyal gücünü daha da azaltabilirsiniz:

1) Kapsama alanının daraltılarak sinyal gücünün %80'e kadar azaltılması

Birçok evde, dükkânda, ofiste vb. maksimum kapsama alanına gerek yoktur. **Maksimum Alan** ayarını kapattığınızda, görüşme sırasındaki sinyal gücü, kapsama alanının yarısında %80'e kadar düşer.

Tamam **ECO DECT** **Tamam** **Maksimum Alan** **Değiştir** (☑ = açık)

Daraltılmış kapsama alanı için ekran simgesi → s. 49.

Yükseltici kullanıldığında bu ayar yapılamaz (→ s. 29).

2) Bekleme modunda DECT telsiz modülünün kapatılması (Eko modu+)

Radyasyon Yok ayarıyla, bekleme modunda baz istasyonunun telsiz sinyalleri tamamen kapatılabilir.

Tamam **ECO DECT** **Tamam** **Radyasyon Yok** **Değiştir** (☑ = açık)

Telsiz modülü kapalıyken, bekleme ekranında, alış gücü simgesi yerine simgesi gösterilir.

Yükseltici kullanıldığında bu ayar yapılamaz (→ s. 29).

Notlar

- ◆ **Radyasyon Yok** ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, kayıtlı olan bütün el cihazlarının bu özelliği desteklemesi gerekir.
- ◆ **Radyasyon Yok** ayarı etkinse ve baz istasyonuna, bu özelliği desteklemeyen bir el cihazı kaydedilirse, **Radyasyon Yok** özelliği otomatik olarak devre dışı kalır. Bu el cihazının kaydı silindiğinde, **Radyasyon Yok** özelliği otomatik olarak tekrar etkinleştirilir.
- ◆ Telsiz bağlantısı sadece gelen veya giden aramalarda otomatik olarak yapılandırılır. Dolayısıyla bağlantı kurulması, yaklaşık 2 saniye gecikir.
- ◆ Bir el cihazının gelen bir aramada baz istasyonu ile olan telsiz bağlantısını yine de hızlı bir şekilde kurabilmesi için, el cihazının baz istasyonunu daha sık "dinlemesi", yani çevreyi taraması gerekir. Bu işlem elektrik tüketimini artırır ve el cihazının kullanıma hazır olduğu süreyi ve görüşme süresini kısaltır.
- ◆ **Radyasyon Yok** özelliği etkinleştirildiğinde, el cihazında kapsama alanı gösterimi ve kapsama alanı alarımı söz konusu olmaz. Erişebilirliği, hattı meşgul ederek kontrol edebilirsiniz: Cevaplama tuşuna uzun süreli basın. Çevir sesini duyarsınız.

Şebeke telesekreteri

Şebeke telesekreter hizmetinden yararlanmak için servis sağlayıcınıza **talimat** vermeniz ve şebeke telesekreterinin numarasını telefonunuza kaydetmiş olmanız gerekir.

 ►  ► **Tamam** ►  **Şebeke Posta Kut.** ► **Tamam** ► **Ağ Posta Kutusu:** şebeke telesekreterinin numarasını girin ► **Tamam**

Şebeke telesekreterindeki mesajları dinleme

►  tuşuna **uzun süreli** basın.

veya:

► Mesaj listesi yardımıyla mesaj dinleme:
Mesaj tuşu  ►  **Sebeke Gel. K.:** ► **Tamam**

veya:

► Menü yardımıyla mesaj dinleme:
 ►  ► **Tamam** ► **Mesajları Oynat** ► **Tamam**

Şebeke telesekreteriniz doğrudan aranır. Mesajları dinleyebilirsiniz.

Birden çok el cihazı

El cihazlarını kaydetme

Baz istasyonunuza toplam en çok 6 el cihazı kaydedebilirsiniz. El cihazının kaydını **hem** baz istasyonunda **hem de** el cihazında başlatmanız gerekir. Her iki işlem, **60 saniye** içinde gerçekleşmelidir.

- ▶ **Baz istasyonunda:** kayıt/çağrı tuşuna (CL540 → s. 2) **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın.
 - ▶ **El cihazında** Dune (diğer el cihazları için bkz. "Notlar"):
 - El cihazı hiçbir baz istasyonunda kayıtlı değilse: **Kayıt** ekran tuşuna basın.
 - El cihazı zaten bir baz istasyonunda kayıtlıysa:
 - 📞 ▶ ⚙️ ▶ **Tamam** ▶ 📞 **Kayıt** ▶ **El Cih. Kaydet** ▶ **Tamam**
 - ▶ El cihazı zaten dört baz istasyonunda kayıtlıysa: 📞 baz istasyonunu seçin. ▶ **Tamam**
- Baz istasyonu ile bağlantı kuruluyor, bu işlem biraz zaman alabilir.
- ▶ Gerekirse sistem PIN kodunu girin (fabrika ayarı: **0000**). ▶ **Tamam**

Kayıt işlemi başarılı şekilde gerçekleşirse ekranda gösterilir.

Notlar

- ◆ Baz istasyonunda zaten altı el cihazı kayıtlıysa (bütün dâhili numaralar doluysa), dâhili numarası 6 olan el cihazının yerine yenisi kaydedilir. Örneğin o el cihazıyla o sırada görüşme yapıldığı için bu mümkün olmazsa, **Boşta dahili numara yok** mesajı verilir. Bu durumda, artık gerek duyulmayan başka bir el cihazının kaydını silin ve kayıt işlemini tekrarlayın.
- ◆ **Diğer Gigaset el cihazlarında** ve GAP'a uyumlu başka cihazların el cihazlarında el cihazı kayıt işlemini, ilgili cihazın kullanma kılavuzuna göre başlatabilirsiniz.

El cihazını birden çok baz istasyonunda kullanma

El cihazınız, en çok dört ayrı baz istasyonuna kaydedilebilir.

Etkin durumdaki baz istasyonu, el cihazının kaydedildiği en son baz istasyonudur. Diğer baz istasyonları, mevcut baz istasyonları listesinde kayıtlı kalır.

Baz istasyonu **atamasını, istediğiniz zaman manuel olarak değiştirebilirsiniz.**

Alternatif olarak el cihazını, etkin durumdaki baz istasyonu ile bağlantının kesilmesi durumunda, en çeken (**En iyi baz**) baz istasyonunu seçecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

📞 ▶ ⚙️ ▶ **Tamam** ▶ 📞 **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ▶ 📞 Baz istasyonunu veya **En iyi baz** nu seçin. ▶ **Seç** (👤 = seçili)

Bir baz istasyonunun adını değiştirme

📞 ▶ ⚙️ ▶ **Tamam** ▶ 📞 **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ▶ 📞 Baz istasyonunu seçin. ▶ **Seç** (👤 = seçili) ▶ **İsim** ▶ Adı değiştirin. ▶ **Kaydet**

El cihazlarının kaydını silme

 ►  ► **Tamam** ►  **Kayıt** ► **Tamam** ► **Baz Seçimi** ► **Tamam** ►  Kullanılan el cihazı seçilir. ►  Gerekirse başka el cihazı seçin. ► **Tamam** ► Sistem PIN kodu <> 0000 ise: sistem PIN kodunu girin. ► **Tamam** ► Kaydın silinmesini **Evet** seçeneğiyle onaylayın.

El cihazı hâlâ başka baz istasyonlarında kayıtlıysa, en iyi çeken baz istasyonuna geçer (En iyi baz → s. 33).

El cihazı arama ("çağrı")

► Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (CL540 → s. 2) **kısa süreli** basın.

Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda çalar ("çağrı") (**İstisna:** bebek telsizinin etkinleştirildiği el cihazları).

Aramayı sonlandırma

► **Baz istasyonunda:** baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna tekrar **kısa süreli** basın veya

► **El cihazında:**  veya  tuşuna veya **Sessiz** seçeneğine basın veya

► **Hiçbir şey yapmayın:** yaklaşık 3 dakika sonra, çağrı **otomatik olarak** sonlandırılır.

El cihazı adını değiştirme

Birden çok el cihazı kaydedildiğinde, bunlara otomatik olarak **INT 11**, **INT 2** vb. adları verilir. Her el cihazına, otomatik olarak, boştaki en düşük numara verilir (1-6).

Değiştirmek için:

 ► El cihazları listesi açılır. Kendi el cihazınız < olarak işaretlidir.

►  Gerekirse başka el cihazı seçin. ► **Seçenek**

►  **Yeni isim ver** ► **Tamam** ► Adı girin. ► **Tamam**

veya:

►  **El Cihaz. No. Düzenle** ► **Tamam** ►  Numarayı seçin. ► **Tamam**

► **Kaydet**

Dâhili arama

Aynı baz istasyonuna kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dâhili görüşmeler ücretsizdir.

- ☎ (kısa süreli basın) ► El cihazları listesi açılır. Kendi el cihazınız < olarak işaretlidir.
- ☎ Gerekiirse listeden el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** (toplu arama) şikkını seçin. ► 📞
- ☎ Tuşuna **uzun süreli** bastığınızda hemen, kayıtlı durumdaki **bütün** el cihazları aranır.

Dâhili danışma / dâhili aktarma

Harici bir kişiyle telefon görüşmesi yapıyor ve bu görüşmeyi başka bir **dâhili** kişiye devretmek veya dâhili kişiyle danışma görüşmesi yapmak istiyorsunuz.

- ☎ ► El cihazları listesi açılır. ► Baz istasyonunda ikiden çok el cihazı kayıtlıysa, bir el cihazını veya **Tüm Çağrıl.** şikkını seçin. ► 📞 veya **Tamam**

Danışma görüşmesi: dâhili bir kişiyle görüşüyorsunuz ve harici görüşmenize geri döneceksiniz:

- **Seçenek** ► ☎ **Çağrıyı Bitir** ► **Tamam**

Harici aramayı aktarma: görüşmeyi iki farklı şekilde aktarabilirsiniz:

- Aranan kişi cevaplayıncaya kadar bekler, sonra kapatırsınız:
kapatma tuşuna ☎ basın.

veya:

- Diğer kişi telefona cevap vermeden önce kapatırsınız: kapatma tuşuna ☎ basın.

Aranan kişi cevaplamazsa veya aramayı devralmazsa, danışma görüşmesini **Bitir** ile sonlandırın.

Geçiş yapma / konferans oluşturma

Bir görüşme yapıyorsunuz, başka bir görüşmeye beklemede. Ekranda, her iki kişi de gösterilir.

- **Geçiş yapma:** ☎ tuşuyla, bu iki kişi arasında geçiş yapabilirsiniz.
- **3'lü konferans oluşturma:** **Konf.** seçeneğine basın.
Konferansı sonlandırma: **Knf. Bitir** seçeneğine basın. Tekrar harici görüşmeciye bağlanırsınız. İsterseniz ☎ tuşuyla tekrar iki kişi arasında geçiş yapabilirsiniz.

Görüştüğünüz kişilerden her biri, kapatma tuşuna ☎ basarak konferanstan ayrılabilir.

Beklemedeki aramayı kabul etme / reddetme

Dâhili bir görüşme sırasında harici bir numaradan aranırsanız, bir tıklama sesi duyarsınız. Numara aktarılsa, ekranda arayanın numarasını veya adını görürsünüz.

- Aramayı reddetme: ► **Reddet** ekran tuşuna basın.
- Arama cevaplama: ► **Kabul** ekran tuşuna basın. Arayan yeni numarayla konuşursunuz.
O zamana kadar sürdürdüğünüz görüşme beklemeye alınır.
Geçerli konuşmayı sonlandır ve bekletilen konuşmaya geri dön:
► **Seçenek** ► ☎ **Çağrıyı Bitir** ► **Tamam.**

Harici görüşmeye katılma

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dâhili bir görüşmeci bu görüşmeye bağlanıp konuşmaya katılabilir (konferans).

Koşul: Dahili konferans fonksiyonu etkin durumda.

Dâhili konferansı açma/kapatma

 ►  ► Tamam ►  Telefon ► Tamam ►  Dahili konferans ► Değiştir (☑ = açık)

Dâhili konferans

Hat, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülmekte olan harici görüşmeye siz de katılabilirsiniz.

-  Tuşuna **uzun süreli** basın. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar. Beklemedeki aramalar gösterilmez.

Konferansı sonlandırma

-  Tuşuna basın. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

Telefon rehberi (adres defteri)

Telefon rehberi girişlerine ad ve soyadları, en çok üç telefon numarası, hatırlatmalı yıldönümleri ve arayan melodisi kaydedebilirsiniz.

El cihazlarınızın her biri için (200 girişli) birer telefon rehberi oluşturabilirsiniz. Ancak listeyi ve girişleri başka el cihazlarına da gönderebilirsiniz (→ s. 38).

Girişlerin uzunluğu

3 telefon numarası: her biri en çok 32 rakam
Adı ve soyadı: her biri en çok 16 karakter

Telefon rehberi girişlerini yönetme

Telefon rehberini açma

Bekleme modundayken  tuşuna basın veya duruma bağlı olarak,  ekran tuşuna.

Yeni giriş oluşturma

- Telefon rehberini açın. ►  <Yeni Giriş> ► **Tamam**
-  tuşunu kullanarak giriş alanları arasında geçiş yaparak gereken bilgileri girin (ad, telefon numaraları, yıldönümü, zil sesi).
Diğer alanları görüntülemek için gerekirse aşağıya doğru gidin.
- **Kaydet** ekran tuşuna basın.

Bir giriş oluşturmak için en azından bir telefon numarası girmeniz gerekir. Bir kişiye arayan melodisi atadıysanız, telefon rehberindeki girişin yanına  simgesi eklenir.

Örnek

Yeni Kayıt

Ad:
Robert

Soyad:
A

Telefon (Ev):
Abc

< C Kaydet

Giriş görüntüleme/değiştirme

- Telefon rehberini açın. ►  İstediğiniz girişi seçin.
- **Göster** ► Girişin bütün alanları görüntülenir. ► **Düzenle** veya:
- **Seçenek** ►  Kaydı Düzenle ► **Tamam**

Girişi silme

- Telefon rehberini açın. ►  İstediğiniz girişi seçin. ► **Seçenek** ►  Kaydı Sil ► **Tamam**

Tüm telefon rehberi girişlerinin silinmesi:

- Telefon rehberini açın. ► **Seçenek** ►  Listeyi Sil ► **Tamam**

Telefon rehberi girişlerindeki sıralamayı saptama

Girişlerin ad veya soyadlara göre düzenlenmesini belirleyebilirsiniz.

- Telefon rehberini açın. ► **Seçenek** ► **Soyada Göre Sırala** veya **Ada Göre Sırala** basın.

Eğer hiçbir ad girilmemişse, standart telefon numarası, soyadı alanına devralınır. Bu girişler, düzenleme türünden bağımsız olarak listenin başına alınır.

Tanzim sıralaması şöyledir:

Boşluk | rakamlar (0–9) | harfler (alfabetik) | kalan karakterler.

Telefon rehberindeki boş giriş sayısının gösterilmesi

► Telefon rehberini açın. ► **Seçenek** ►  Boş Hafıza ► **Tamam**

Telefon rehberi girişini seçme, telefon rehberinde arama

- Telefon rehberini açın.
-  tuşunu kullanarak, aradığınız ada kadar gidin.  tuşuna **uzun süreli** bastığınızda, telefon rehberi içinde kesintisiz olarak yukarıya veya aşağıya ilerlenir.

veya:

- Klavyeyi kullanarak başlangıç harflerini (en çok 8 harf) girin. Gösterim, bu harfle başlayan ilk ada geçer. Gerekirse,  tuşunu kullanarak, istediğiniz girişe kadar devam edin.

Girişin /telefon rehberinin başka bir el cihazına aktarılması

Koşullar:

- ◆ Alıcı ve gönderen el cihazı, aynı baz istasyonunda kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

Telefon rehberinin tamamını, tek bir girişi veya birden çok girişi aktarabilirsiniz.

Notlar

- ◆ Harici bir arama, aktarımı kesintiye uğratır.
- ◆ Arayan resimleri ve sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.
- ◆ vCard destekli iki el cihazı arasında bir girişin aktarılması:
Alıcıda henüz o adla bir giriş mevcut değilse, yeni bir giriş oluşturulur.
Aynı adla bir giriş zaten varsa, yeni numara, mevcut girişe eklenir. Giriş, alıcının izin verdiği kadar daha fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.
- ◆ Alıcı, vCard uyumlu bir el cihazı değilse: her numara için ayrı birer giriş oluşturulup gönderilir.
- ◆ El cihazınız, vCard desteği olmayan el cihazından girişler aldığı anda: zaten kayıtlı numaraya sahip olan girişler atılır, kayıtlı olmayan numaralar için yeni birer giriş oluşturulur.

Tek tek kayıtların aktarılması

- Telefon rehberini açın. ►  İstediğiniz girişi seçin. ► **Seçenek**
-  Kaydı Kopyala ► **Tamam** ►  Dahili ► **Tamam** ►  Alıcı el cihazını seçin. ► **Tamam**

Aktarma işlemi başarıyla sonuçlandığında:

- Başka bir giriş daha gönderilecekse **Evet** seçeneğine basın. Gönderilmeyecekse **Hayır** seçeneğine basın.

Tüm telefon rehberinin aktarılması

- Telefon rehberini açın. ►  İstediğiniz girişi seçin. ► **Seçenek**
-  Listeyi Kopyala ► **Tamam** ►  Dahili ► **Tamam** ►  Alıcı el cihazını seçin. ► **Tamam**

Ekrandaki numarayı telefon rehberine devralma

Bir listede, sözcgelimi arama listesinde, tekrar arama listesinde görüntülenen numaraları, ayrıca çevirmek için seçmiş veya girmiş olduğunuz numaraları telefon rehberine devralabilirsiniz.

- ▶ Numara görüntülenir veya işaretlenir.
- ▶  ekran tuşuna basın veya **Seçenek** ▶  **Rehbere Kopyala**. ▶ **Tamam**
 - ▶ **<Yeni Giriş>** ▶ **Tamam** ▶  Numara tipini seçin. ▶ **Tamam**
 - ▶ Girişi tamamlayın. ▶ **Tamam**

veya:

- ▶  Girişi seçin. ▶ **Tamam** ▶  Numara tipini seçin. ▶ **Tamam**
 - ▶ Numara eklenir veya mevcut numaranın üzerine yazılır (sorguyu **Evet/Hayır** ile cevaplayın).
- ▶ **Kaydet**

Numarayı telefon rehberinden devralma

Bazı kullanım durumlarında, örneğin çevirmek üzere numara girerken (ön ek girdikten sonra bile) telefon rehberinden numara devralabilirsiniz.

- ▶ Kullanım durumuna bağlı olarak,  veya  tuşunu kullanarak telefon rehberini açın.
- ▶  Telefon rehberi girişini seçin. ▶ **Tamam**
- ▶ İlkiden çok numara kayıtlıysa:  numarayı seçin. ▶ **Tamam**

Arama listesi

Telefonunuzda aramalar, çeşitli listelere kaydedilir. Listenin açılması:

- ◆ **Cevapsız aramalar listesi:** mesaj tuşu  ► **Cevapsız Çağrılar:** ► **Tamam**
- ◆ **Liste seçimi:**  ►  ► **Tamam** ►  Listeyi seçin. ► **Tamam**

Arama listesinde, en son 20 kayıt gösterilir.

Liste girişi

Liste girişlerinde, aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

- ◆ Liste türü (başlık satırında)
- ◆ Giriş türünü belirten simge:
™ (Cevapsız Çağrılar), > (Kabul Edilen Çağrılar),  (Yapılan Çağrılar)
- ◆ Arayanın numarası. Numara telefon rehberinde kayıtlıysa, onun yerine adı ve numara tipi (🏠 Telefon (Ev), 📠 Telefon (Ofis), 📶 Telefon (Cep)) gösterilir. Cevapsız aramalarda ayrıca, köşeli parantez içinde, bu numaradan gelen arama sayısı da görüntülenir.
- ◆ Aramanın yapıldığı tarih ve saat (ayarlıysa)
-  Girişi seçin. ► **Seçenek**
- **Göster:** mevcut bütün bilgiler gösterilir, örneğin ad gösteriliyorsa, ilgili numara.
- **Seçenek:** kaydı silebilir veya numarayı telefon rehberine devralabilirsiniz (→ s. 39).

Arama listesindeki arayan kişinin geri aranması:

-  Girişi seçin. ► Cevaplama tuşuna  basın.

Örnek

Tüm Çağrılar	
™ 🏠 James Foster	
Bugün, 18:35	
™ 01712233445566	
11.06.16, 18:30	
 0168123477945	
10.06.16, 17:16	
Göster	Seçenek

Erişebilirlik

Arama yönlendirme (yönlendirme)

Aramaları başka bir numaraya yönlendirebilirsiniz. Henüz arama yönlendirme ayarlanmadı veya mevcut ayarı değiştirmek istiyorsunuz:

 ►  ► **Tamam** ►  **Çağrı Yönlendirme** ► **Tamam**

► **Durum:**  **Açık / Kapalı**

Menü açıldığında daima **Bilinmeyen** gösterilir.

► **Telefon Numarası:** hangi numaraya yönlendirme yapılacağını girin.

► **Koşul:**

-  **Hepsi:** aramalar hemen yönlendirilir. Telefonunuzda artık hiçbir arama bildirilmez.
-  **Cevapsızsa:** telefon birkaç kez çaldığı hâlde kimse açmazsa, aramalar yönlendirilir.
-  **Mesgulse:** telefonunuz meşgulse, aramalar yönlendirilir. Arama, tıklama sesi verilmeksizin yönlendirilir.

► **Gönder** ► Şebeke operatörünüz aranır ve ilgili kod gönderilir. Yönlendirme değiştirilirse, telefon hattınızdan bir onay dinlersiniz. ► 

Lütfen unutmayın:

Arama yönlendirme fonksiyonu kullanıldığında, **ek ücret** söz konusu olabilir. Şebeke operatörünüzden bilgi alın.

Takvim

En çok **30 randevunun** size hatırlatılmasını sağlayabilirsiniz.

Takvimde, bulunduğunuz gün beyaz çerçeveli olarak, randevu kaydedilmiş günlerse renkli rakamlarla gösterilir. Bir günü seçtiğinizde, seçilen gün, renkli çerçeveyle gösterilir.

Takvime randevu kaydetme

Koşul: tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 10).

📅 ▶ ★ ▶ **Tamam** ▶ **Takvim** ▶ **Tamam**

▶ 🔄 İsteddiğiniz günü seçin. ▶ **Tamam**

◆ Kayıtlı durumdaki randevular gösterilir.

<Yeni Giriş> ▶ **Tamam** seçeneğiyle, başka bir randevu girebileceğiniz ekran açılır.

◆ Henüz herhangi bir randevu kaydedilmemişse, hemen yeni randevunun bilgilerini girebileceğiniz ekran açılır.

Etkin Kılma: 📅 Açık / Kapalı

Aşağıdaki bilgiler girilebilir:

- ◆ **Tarih:** tarih olarak, seçilen gün girilmiş durumdadır. Değiştirmek isterseniz, yeni tarihi girin.
- ◆ **Saat:** randevunun zamanı (saat ve dakika).
- ◆ **Metin:** randevunun adı (örneğin akşam yemeği, toplantı).
- ◆ **Sinyal:** 📶 hatırlatma sinyalinin melodisini seçin veya sesli bildirimi devre dışı bırakın.
- ▶ **Kaydet**

Randevuların/yıldönümlerinin bildirilme şekli

Yıldönümleri telefon rehberinizden otomatik olarak alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü, bekleme modundayken görüntülenir ve 60 saniye boyunca, seçilen zil melodisiyle bildirilir.

Sesli hatırlatma bildirimini kapatabilir:

- ▶ Sesli hatırlatma bildirimini iptal edip sonlandırmak için, **Kapalı** seçeneğine basın.

Telefonla görüşme yapmaktaysanız, sesli hatırlatma uyarısı el cihazında **bir kerelik** uyarı sesiyle bildirilir.

Mayıs 2018												
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz						
				01	02	03	04					
05	06	07	08	09	10	11						
12	13	14	15	16	17	18						
19	20	21	22	23	24	25						
26	27	28	29	30	31							
Geri							Tamam					

İptal edilmemiş randevuların/yıldönümlerinin görüntülenmesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri, **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- ◆ Randevu/yıldönümü bildirimi iptal edilmemiş olan
- ◆ Randevu/yıldönümü bildirimi, bir telefon görüşmesi sırasında yapılmış olan
- ◆ Randevunun/yıldönümünün zamanında el cihazının kapalı durumda olduğu

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda,  simgesi ve yeni giriş sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açma: ► Mesaj tuşu  ►  **Kaçırılan Alarmlar** ► **Tamam**
veya menü üzerinden:  ►  ► **Tamam** ►  **Kaçırılan Alarmlar** ► **Tamam**
►  gerekirse liste içinde ilerleyin

Hatırlatmaya/yıldönümüne ilişkin bilgiler görüntülenir. Şunu yapabilirsiniz:

- Randevuyu/yıldönümünü silebilirsiniz: **Sil**

Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

-  ►  ► **Tamam** ►  **Takvim** ► **Tamam** ►  İstediğiniz günü seçin. ► **Tamam**
► Randevu listesi görüntülenir. ►  İstediğiniz randevuyu seçin.
► **Göster:** randevunun ayarlarını görüntüleme, gerekirse **Düzenle** seçeneğini kullanarak değiştirme.

veya:

- **Seçenek:** ayarları değiştirme veya randevuları silme.
 - **Kaydı Düzenle** ► **Tamam**
 - **Kaydı Sil** ► **Tamam**
 - **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ► **Tamam**
 - **Tüm Randevuları Sil** ► **Tamam** ► Soruyu **Evet** ile cevaplayın.
Seçilen günün bütün randevuları silinir.

Çalar saat

Koşul: tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 10).

Çalar saati aşağıdaki şekilde açabilir/kapatabilir ve ayarlayabilirsiniz:

 ►  ► **Tamam** ► **Etkin Kılma:**  **Açık/Kapalı**

► Ayarları değiştirme:

- **Saat:** çalar saatin saat ve dakikasını ayarlama (zaman ayarı → s. 10).
- **Periyot:**  **Hergün/Pazartesi-Cuma**
- **Ses düzeyi:**  ses seviyesini 5 kademeli olarak veya giderek artan şekilde ayarlayın.
- **Melodi:**  çalar saat için bir zil melodisi seçin.

► **Kaydet** ekran tuşuna basın.

Çalar saat etkinleştirilmişse, bekleme modu ekranında  simgesi ve çalar saatin zamanı gösterilir.

Çalar saatin alarmı, en çok 60 saniye boyunca hem ekranda gösterilir hem de seçilen zil melodisiyle duyurulur. Çalar saat bir telefon görüşmesi sırasında çalarsa, sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Koşul: çalar saat çalışıyor.

► **Bir sonraki çalar saat alarmına kadar devreden çıkarma:** **Kapalı** seçeneğine basın.

veya:

► **Ertelme modu:**

Ertel veya herhangi bir tuşa basın. Çalar saat kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

veya:

Hiçbir şeye basmayın. Çalar saat 60 saniye sonra kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır. Dördüncü tekrardan sonra çalar saat 24 saatliğine kapatılır.

Ornek

Çalar Saat	
Etkinleştirme:	
<Açık	>
Saat:	
12:00	
Periyot:	
Pazartesi-Cuma	
Geri	Kaydet

Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, el cihazının çevresinde, önceden belirlenmiş olan bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş olan (dâhili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada bebek alarmı yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

Bebek telsizi modundayken, gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılır. kran tuşları ve kumanda tuşunun ortası haricinde bütün tuşlar kilitlenir.

Çift Taraflı Konuş. fonksiyonuyla bebek alarmına cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon yardımıyla, el cihazının hoparlörünü açıp kapatırsınız.

Gelen bir aramayı cevapladığınızda, telefon görüşmesi boyunca bebek telsizi moduna ara verilir; ancak fonksiyon **açık kalır**. Bebek telsizi modu, el cihazı kapatılıp tekrar açıldığında devreden çıkmaz.

Dikkat

Şu noktalara dikkat edin:

- ◆ El cihazıyla bebek arasındaki mesafe 1-2 metre olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.
- ◆ Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini kısaltır. Gerekirse el cihazını şarj cihazına koyun.
- ◆ Bebek telsizi, açıldıktan ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Açtıktan sonra mutlaka düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin:

- ◆ Hassasiyet düzeyini test edin.
- ◆ Bebek alarmını harici bir numaraya yönlendirdiğinizde, bağlantının kurulup kurulmadığını test edin.
- ◆ Hedef telefon numarasında telesekreterin kapalı olduğundan emin olun.

Bebek telsizini açma/kapatma ve ayarlama

☎ ▶ ★ ▶ Tamam ▶ 📞 Oda Dinleme ▶ Tamam

▶ Etkin Kılma: 📞 Açık/Kapalı

▶ Bebek telsizini ayarlama:

- **Alarm:** 📞 **Dahili** (baz istasyonuna en az 2 el cihazı kayıtlı)/**Harici**
Dahili seçiliyse:
 - ▶ **El Cihazı: Değiştir** ekran tuşuna basın.
 - ▶ 📞 el cihazını seçin. ▶ **Tamam**Harici seçiliyse:
 - ▶ **Numara:** numarayı doğrudan girin veya telefon rehberinden seçin (📞 ekran tuşuna basın).
- **Çift Taraflı Konuş.:** 📞 **Açık/Kapalı**
- **Seviye:** 📞 **Yüksek/Düşük**

▶ **Kaydet**

Bebek alarmı etkinken, bekleme modu ekranında, hedef numara görüntülenir. **Kapalı** ekran tuşuyla, bebek telsizini kapatabilirsiniz.

Bebek alarmını iptal etme

Bebek alarmı sırasında iptal etme: 📞 tuşuna basın.


Bebek telsizini dışarıdan kapatma

Koşullar: bebek alarmı, harici bir hedef telefon numarasına yönlendirilmiş durumda. Alıcı telefon, tonlu çevirmeyi destekliyor.

▶ Bebek alarmı çağrısını cevaplayın ve 📞 # tuşlarına basın.

Çağrı sonlandırılır. Bebek telsizi devre dışı kalır ve el cihazı bekleme moduna alınır.

Bebek telsizi etkin
durumda

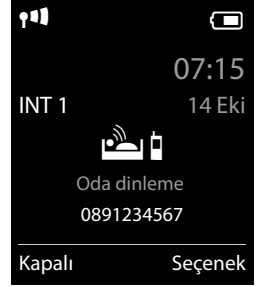

Telefonu yönlendiricide/santralde çalıştırma

Yönlendiricide çalıştırma

Yönlendiriciye analog bağlantı yapılarak çalıştırıldığında ortaya çıkabilecek **yankılar**, **XES modu 1*** etkinleştirilerek azaltılabilir. **XES modu 1**, ortaya çıkan yankıları yeterince gidermiyorsa, **XES modu 2** etkinleştirilebilir.

Yankıyla ilgili herhangi bir sorun söz konusu değilse, normal mod (fabrika ayarı) etkinleştirilmelidir.

-  ►   0  5  7  0 
-  ► **Tamam** (normal mod için)
-  ► **Tamam** (XES modu 1 için)
-  ► **Tamam** (XES modu 2 için)

Telefon santralinde çalıştırma

Telefon santralinde hangi ayarların yapılması gerektiğini, telefon santralinin kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Arama yöntemi ve flaş süresi

Arama yöntemini değiştirme

-  ►  ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ►  **Arama Modu** ► **Tamam** ►  **Tonlu arama (DTMF)/ darbeli arama (Darbeli arama)** seçin ► **Seç** (● = seçili)

Flaş süresini ayarlama

-  ►  ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ►  **Geri Arama** ► **Tamam** ►  **Flaş süresini seçin** ► **Seç** (● = seçili)

Hat kodunu kaydetme

Telefon santralinde her harici görüşme öncesinde numaranın önüne bir hat kodu, örneğin "0" girmek zorundaysanız:

-  ►  ► **Tamam** ►  **Telefon** ► **Tamam** ►  **Ön kod** ► **Tamam** ► **Harici hatta ulaş:** hat kodunu (en çok 3 haneli) girin
- **Şunun için:**
-  **Kapalı:** hat kodunu devre dışı bırakma.
 - veya:
 -  **Çağrı Listeleri:** alan kodu sadece aşağıdaki listelerden biri arandığında çevrilmelidir: cevapsız aramalar listesi, gelen aramalar listesi.
 - veya:
 -  **Tüm Çağrılar:** hat kodu, her numaranın önüne eklenir.
- **Kaydet**

* XES, "eXtended Echo Suppression" (genişletilmiş yankı bastırma) anlamına gelir.

Bekleme sürelerini ayarlama

Menü tuşu  ►       ► Ardından, fonksiyonlara özgü aşağıdaki kodlardan birini girin:

◆ **Hat kullanımından sonra bekleme süresi:**

-   ►  ► **Tamam** (1 saniye için)
  ►  ► **Tamam** (3 saniye için)
  ►  ► **Tamam** (7 saniye için)

◆ **R tuşundan sonra bekleme süresi:**

-   ►  ► **Tamam** (800 ms için)
  ►  ► **Tamam** (1600 ms için)
  ►  ► **Tamam** (3200 ms için)

◆ **Çevirme bekleme süresi (hat kodundan sonra bekleme süresi):**

-   ►  ► **Tamam** (1 saniye için)
  ►  ► **Tamam** (2 saniye için)
  ►  ► **Tamam** (3 saniye için.)
  ►  ► **Tamam** (6 saniye için.)

Çevirme sırasında çevirme bekleme süresi ekleme:

R tuşuna   **uzun süreli** basın. Ekranda **P** görüntülenir.

Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme

Harici bir numaranın çevrilmesinden sonra veya bağlantı kurulmasından sonra:

► Yıldız tuşuna  **kısa süreli** basın.

veya:

► **Seçenek** ►  **Tonlu Arama** ► **Tamam**

Ekran simgeleri

Durum çubuğu simgeleri

Ayarlara ve telefonunuzun işletim durumuna bağlı olarak durum çubuğunda aşağıdaki simgeler gösterilir:

Simge	Anlamı
	Sinyal alışı gücü (Radyasyon Yok kapalı)
	%76 - %100
	%51 - %75
	%26 - %50
	%1 - %25
	Kırmızı: Baz istasyonuyla bağlantı yok
	Radyasyon Yok açık: Maksimum Alan açıksa beyaz; Maksimum Alan kapalıysa yeşil
	Zil sesi kapalı
	"Bip" zil sesi devrede
	Tuş kilidi

Simge	Anlamı
	Pilin şarj durumu:
	beyaz: %66'nın üzerinde dolu
	beyaz: %34 ile %66 arasında dolu
	beyaz: %11 ile %33 arasında dolu
	kırmızı: %11'in altında dolu
	kırmızı yanıp sönüyor: pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakikanın altında konuşma süresi kalmıştır)
	Pil şarj ediliyor (o sıradaki şarj durumu):
	%0 - %10
	%11 - %33
	%34 - %66
	%67 - %100

Menü simgeleri

	Çalar Saat
	Çağrı Listeleri
	Telesekreter

	Servisleri Seç
	İlave Özellikler
	Ayarlar

Ekran simgeleri

Ekran tuşlarının simgeleri

Aşağıdaki simgeler, kullanıma göre, ekran tuşlarının o sıradaki fonksiyonunu gösterir:

Simge	İşlem
	Tekrar arama
	Metni silme

Simge	İşlem
	Telefon rehberini açma
	Numarayı telefon rehberine alma

Ekran simgeleri sinyalizasyonu



Bağlantı kurma
(giden arama)



Bağlantı kuruldu



Bağlantı kurulması
mümkün değil / bağ-
lantı kesildi



Harici arama



Dâhili arama



Yıldönümü hatırlatma
sinyali



Randevu hatırlatma
sinyali



Çalar saat

Diğer ekran simgeleri



Bilgi



(Güvenlik)
sorgulaması



Lütfen bekleyin ...



İşlem uygulandı
(yeşil)



İşlem başarısız
(kırmızı)

Menüye genel bakış

Ana menünün açılması: telefon bekleme modundayken  tuşuna basın.

Not

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen bütün fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.



Çalar Saat

→ s. 44



Çağrı Listeleri

Tüm Çağrılar	→ s. 40
Yapılan Çağrılar	→ s. 40
Kabul Edilen Çağrıl.	→ s. 40
Cevapsız Çağrılar	→ s. 40



Telesekreter

Mesajları Oynat	Şebeke Posta Kut.	→ s. 32
Şebeke Posta Kut.		→ s. 32



Servisleri Seç

Otomatik Geri Ara	→ s. 21
Çağrı Yönlendirme	→ s. 41
Çağrı Bekletme	→ s. 22



İlave Özellikler

Takvim	→ s. 42
Oda Dinleme	→ s. 45
Tek Tuşla Çağrı	→ s. 19
Kaçırılan Alarmlar	→ s. 43



Ayarlar

Tarih/Saat	→ s. 10												
Ses Ayarları	<table> <tr> <td>El Cihazı Ses Düzeyi</td> <td>→ s. 20</td> </tr> <tr> <td>Kulaklık Profilleri</td> <td>→ s. 26</td> </tr> <tr> <td>Uyarı Tonları</td> <td>→ s. 27</td> </tr> <tr> <td>Zil Sesleri (Ahize)</td> <td>→ s. 26</td> </tr> <tr> <td>Bekleme Müziği</td> <td>→ s. 27</td> </tr> </table>	El Cihazı Ses Düzeyi	→ s. 20	Kulaklık Profilleri	→ s. 26	Uyarı Tonları	→ s. 27	Zil Sesleri (Ahize)	→ s. 26	Bekleme Müziği	→ s. 27		
El Cihazı Ses Düzeyi	→ s. 20												
Kulaklık Profilleri	→ s. 26												
Uyarı Tonları	→ s. 27												
Zil Sesleri (Ahize)	→ s. 26												
Bekleme Müziği	→ s. 27												
Ekran	<table> <tr> <td>Ekran koruyucu</td> <td>→ s. 24</td> </tr> <tr> <td>Renk Şemaları</td> <td>→ s. 25</td> </tr> <tr> <td>Aydınlatma</td> <td>→ s. 25</td> </tr> </table>	Ekran koruyucu	→ s. 24	Renk Şemaları	→ s. 25	Aydınlatma	→ s. 25						
Ekran koruyucu	→ s. 24												
Renk Şemaları	→ s. 25												
Aydınlatma	→ s. 25												
Dil	→ s. 9												
Kayıt	<table> <tr> <td>El Cih. Kaydet</td> <td>→ s. 33</td> </tr> <tr> <td>El Cih. Kaydını Kaldır</td> <td>→ s. 34</td> </tr> <tr> <td>Baz Seçimi</td> <td>→ s. 33</td> </tr> </table>	El Cih. Kaydet	→ s. 33	El Cih. Kaydını Kaldır	→ s. 34	Baz Seçimi	→ s. 33						
El Cih. Kaydet	→ s. 33												
El Cih. Kaydını Kaldır	→ s. 34												
Baz Seçimi	→ s. 33												
Telefon	<table> <tr> <td>Otom.Cevapl.</td> <td>→ s. 25</td> </tr> <tr> <td>Alan kodu</td> <td>→ s. 24</td> </tr> <tr> <td>Dahili konferans</td> <td>→ s. 36</td> </tr> <tr> <td>Ön kod</td> <td>→ s. 47</td> </tr> <tr> <td>Arama Modu</td> <td>→ s. 47</td> </tr> <tr> <td>Geri Arama</td> <td>→ s. 47</td> </tr> </table>	Otom.Cevapl.	→ s. 25	Alan kodu	→ s. 24	Dahili konferans	→ s. 36	Ön kod	→ s. 47	Arama Modu	→ s. 47	Geri Arama	→ s. 47
Otom.Cevapl.	→ s. 25												
Alan kodu	→ s. 24												
Dahili konferans	→ s. 36												
Ön kod	→ s. 47												
Arama Modu	→ s. 47												
Geri Arama	→ s. 47												
Sistem	<table> <tr> <td>El Cihazı Sıfırla</td> <td>→ s. 30</td> </tr> <tr> <td>Baz İstas. Sıfırla.</td> <td>→ s. 30</td> </tr> <tr> <td>Şifreleme</td> <td>→ s. 29</td> </tr> <tr> <td>Sistem PIN</td> <td>→ s. 30</td> </tr> </table>	El Cihazı Sıfırla	→ s. 30	Baz İstas. Sıfırla.	→ s. 30	Şifreleme	→ s. 29	Sistem PIN	→ s. 30				
El Cihazı Sıfırla	→ s. 30												
Baz İstas. Sıfırla.	→ s. 30												
Şifreleme	→ s. 29												
Sistem PIN	→ s. 30												
ECO DECT	<table> <tr> <td>Maksimum Alan</td> <td>→ s. 31</td> </tr> <tr> <td>Radyasyon Yok</td> <td>→ s. 31</td> </tr> </table>	Maksimum Alan	→ s. 31	Radyasyon Yok	→ s. 31								
Maksimum Alan	→ s. 31												
Radyasyon Yok	→ s. 31												

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a

D-46395 Bocholt

ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1

Varyap Meridian For Business I Blok D: 44

Ataşehir / İstanbul

0216 288 06 00

www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH

Untertürkheimer Straße 6 - 10

66117 Saarbrücken

GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

**TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE
TİC. LTD. ŞTİ.**

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH.ATATÜRK CAD. NO:134

MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.

NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:

30/A KONAĞÇANKAYA

Şehir: İZMİR

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

DİĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK
NO:6 KAT:1

Şehir: İSTANBUL

**ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ**

Telefon No: 0380 524 5587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUT-
LARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

**ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM
ÇELİKDEMİR**

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 64-HYB-2

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ
NO:21

Şehir: UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABİYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CAD-
DESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA
APT.168/G MELİKGAZI

Şehir: KAYSERİ

CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0386 212 8079

HYB No: 40-HYB-2085

Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜN-
DÜZ APT. NO.2

Şehir: KIRŞEHİR

DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİL-
GİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0352 222 0174

HYB No: 38-HYB-4124

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYIL
APT. NO:95/C KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

İNVİTE TEKNOLOJİ - ŞUBE - HAKAN YILDIRIM

Telefon No: 0422 323 5545

HYB No: 44-HYB-3801

Adres: İSMETİYE MAH. BUHARA CAD. NO.169/11 BAT-
TALGAZI

Şehir: MALATYA

NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM

Telefon No: 0352 222 1060

HYB No: 38-HYB-3914

Adres: GEVHER NESİBE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/B
KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

**ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL
SÜRÜCÜ**

Telefon No: 0246 223 4949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B

Şehir: İSPARTA

**PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ
DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN
SAN.ŞİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPI-
NAR

Şehir: DİYARBAKIR

**TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN.
TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.**

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ
NO:19/A KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

**YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİ-
TED ŞİRKETİ**

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1

Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6

Şehir: UŞAK

Sorular ve cevaplar

Telefonunuzu kullanırken sorun çıkarsa, çözüm önerilerine Internet'te şu sayfadan ulaşabilirsiniz:
www.gigaset.com/service.

Ayrıca aşağıdaki tabloda sorun giderme konusundaki ilgili adımlar listelenmiştir.

Ekrana hiçbir şey göstermiyor. 1. El cihazı açık değildir. ▶  tuşuna uzun süreli basın. 2. Pil tükenmiştir. ▶ Pili şarj edin veya değiştirin (→ s. 7). 3. Tuş/ekran kilidi devrededir. ▶ Kare tuşuna  uzun süreli basın.
Ekranda "Baz Yok" yanıp sönüyor. 1. El cihazı baz istasyonunun kapsama alanının dışındadır. ▶ El cihazıyla baz istasyonu arasındaki mesafeyi kısaltın. 2. Baz istasyonu açık değildir. ▶ Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin. 3. Maksimum Alan kapalı olduğundan baz istasyonunun kapsama alanı daraldı. ▶ Maksimum Alan açma (→ s. 31) veya el cihazıyla baz istasyonu arasındaki mesafeyi kısaltın.
Ekranda "Lütfen el cihazını kaydedin" veya "El cihazını baz ist. yerleştirin" yanıp sönüyor. El cihazı henüz kaydedilmemiştir veya başka bir el cihazının kaydedilmesi yüzünden (6 DECT kaydından fazlasında) kaydı silinmiştir. ▶ El cihazını tekrar kaydedin (→ s. 33).
El cihazı çalıyor. 1. Zil sesi kapatılmıştır. ▶ Zil sesini açın (→ s. 26). 2. Arama yönlendirme ayarlanmıştır. ▶ Arama yönlendirmeyi kapatın (→ s. 41). 3. Arayan kişi numarasını gizlediğinde telefon çalıyor. ▶ Gizli aramalar için zil sesini açın (→ s. 27). 4. Telefon belirli zaman dilimlerinde veya bazı numaralar aradığında çalıyor. ▶ Harici aramalar için zamanlamayı (→ s. 27) kontrol edin.
Sabit hattın zil sesi/çevir sesi duyulmuyor. Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine fiş tipi farklı olan bir kablo takılmıştır. ▶ Lütfen mutlaka cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fiş tipinin doğru olmasına dikkat edin (→ s. 64).
Bağlantı daima yaklaşık 30 saniye sonra kesiliyor. Bir yükseltici (sürüm 2.0'dan önce) etkinleştirilmiş veya devre dışı bırakılmıştır (→ s. 29). ▶ El cihazını kapatıp tekrar açın (→ s. 14).
Sistem PIN kodu girişinde hata sinyali. Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlıştır. ▶ İşlemi tekrar edin. Gerekirse sistem PIN kodunu 0000 olarak sıfırlayın (→ s. 30).
Sistem PIN kodunu unuttunuz. ▶ Sistem PIN kodunu 0000 olarak sıfırlayın (→ s. 30).

Görüşüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.

El cihazı "sessiz moda" geçmiştir.

- Mikrofonu tekrar açın (→ s. 20).

Arayan kişinin telefon numarası görünmüyor.

1. Arayan kişi tarafından **arayan numaranın gösterilmesi** (CLI) özelliğine izin verilmemiştir.
 - **Arayan kişi** şebeke operatörüne başvurarak, arayan numaranın gösterilmesi (CLI) özelliğini açtırmalıdır.
2. **Arayan numaranın gösterilmesi** (CLIP) özelliği şebeke operatörü tarafından desteklenmiyordur veya sizin için açılmamıştır.
 - Arayan numarayı gösterme (CLIP) özelliğini, şebeke operatörüne başvurarak açtırın.
3. Telefonunuz, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (ağ geçidi) sahip bir telefon santrali/yönlendirici üzerinden bağlanmıştır.
 - Santrali sıfırlayın: elektrik fişini kısa bir süre çekin. Fişi tekrar takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.
 - Telefon santralindeki ayarları kontrol edin ve gerekiyorsa arayan numaranın gösterilmesi özelliğini etkinleştirin. Bunun için santralin kullanım kılavuzunda CLIP, arayan numaranın gösterilmesi, telefon numarası aktarma, arayanı gösterme, ... gibi kavramları arayan veya santralin üreticisine danışın.

Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz.

İşlem başarısızdır veya giriş hatalıdır.

- İşlemi tekrarlayın.
Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.

Şebeke telesekreterini dinleyemiyorsunuz.

Telefonunuz darbeli aramaya ayarlanmıştır.

- Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ükelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset CL540 telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Sorumluluk reddi

Mobil cihazınızın ekranı piksel (resim noktası) çözünürlüğe sahiptir. Her piksel, üçer alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi).

Bir pikselin yanlış kontrol edilmesi veya bir renk sapmasına sahip olması söz konusu olabilir. **Bu normaldir ve bir garanti durumu için gerekçe değildir.**

Aşağıdaki tablodan, bir garanti durumu bulunmadan meydana gelebilecek piksel hatası sayısını görebilirsiniz.

Açıklama	İzin verilen maksimum piksel hatası sayısı
Renkli ışılan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

Garanti Gigaset CL540

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: CL540 Dune	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞ GÜNÜ Bandrol ve Seri No:
---	---

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarımını isteme,
ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset CL540“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CTC advanced GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **EG 202 518**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**

Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**


Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Ayrıca bahsedilen ürün ES 203 021 ile uyumludur.

Bocholt, 23.09.2016

Yer ve Tarih



Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset CL540 Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CTC advanced GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Directive 2014/53/EU - Annex IV (RED)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62311; EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **EG 202 518**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Additionally the mentioned product is conform to ES 203 021.

Bocholt, 23.09.2016
.....
Place and Date


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Çevre

Çevre modelimiz

Biz Gigaset Communications GmbH olarak toplumsal sorumluluk taşıyoruz ve daha iyi bir dünya için çaba gösteriyoruz. Fikirlerimiz, teknolojilerimiz ve davranışlarımız insanlara, topluma ve çevreye hizmet etmektedir. Dünya genelindeki faaliyetlerimizin hedefi, insanların yaşam temellerinin kalıcı olarak güvence altına alınmasıdır. Biz, bir ürünün bütün kullanım ömrünü kapsayan bir ürün sorumluluğuna inanıyoruz. Daha ürün ve proses planlaması aşamasında bile üretim, tedarik, satış, kullanım, servis ve atığa çıkartma işlemleri dahil olmak üzere, ürünlerin çevre üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden

kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrobi-ber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi



Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Cihazın fişini prizden çekin.
- 2 Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulayın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- ◆ Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- ◆ Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- ◆ Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garanti kapsamına girmez.
- ◆ İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- ◆ Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- ◆ Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- ◆ Türkiye alt yapısına uygundur.

Teknik özellikler

Piller

Teknoloji:	2 x AAA NiMH
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	750 mA saat

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesine, yaşına ve kullanıcının kullanım şekline bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat) *	320 * 170 **
Konuşma süresi (saat)	14
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat) *	130 * 100 **
Baz istasyonunda şarj süresi (saat)	8,5
Şarj cihazında şarj süresi (saat)	7,5

* **Radyasyon Yok** kapalı, ekran aydınlatması **olmadan** bekleme modunda
Radyasyon Yok açık, ekran aydınlatması **olmadan** bekleme modunda

Baz istasyonunun güç tüketimi


Bekleme modunda	
- El cihazı şarj cihazında	yaklaşık 1,0 W
- El cihazı şarj cihazının dışında	yaklaşık 0,5 W
Görüşme sırasında	yaklaşık 0,65 W

Genel teknik özellikler

DECT

DECT standardı	Desteklenir
GAP standardı	Desteklenir
Kanal sayısı	60 duplex kanal
Radio frekansı aralığı	1880-1900 MHz
Duplex yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlanma frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit hızı	1152 kbit/saniye
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/saniye
Sinyal gücü	Kanal başına ortalama 10 mW güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	Bina içinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m
Baz istasyonu akım beslemesi	230 V ~/50 Hz
Kullanımda gereken ortam koşulları	+5 °C ilâ +45 °C; % 20 ilâ % 75 bağıl nem
Arama yöntemi	DTMF (tonlu arama)/IWW (darbeli arama)

Telefon soketinin düzeni

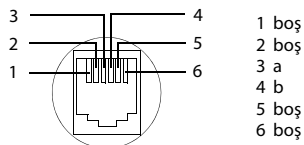

Karakter tabloları

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 so	1									
2 abc	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqrs	p	q	r	s	7	ß				
8 tuv	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 wxyz	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	ä	
0 . /	1)	.	/	?	!	2)	0			

1) Boşluk

2) Satır atlama

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 so	1									
2 abc	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3 def	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 ghi	g	ğ	h	ı	ï	í	ì	î		
5 jkl	j	k	l	5						
6 mno	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7 pqrs	p	r	s	ş	7	q	ß			
8 tuv	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9 wxyz	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	ä	
0 . /	1)	.	/	?	!	2)	0			

1) Boşluk

2) Satır atlama

Aksesuarlar

Gigaset'inizi geliştirerek kablosuz telefon santraline dönüştürün:

Gigaset El Cihazı Dune

- ◆ Hoparlör üzerinden rahat ve en iyi kalitede görüşme
- ◆ 1,8" TFT renkli ekran
- ◆ 200 kayıtlık telefon rehberi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maksimum 20 saat/250 saat, standart piller
- ◆ Ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ ECO DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma zamanlamalı takvim
- ◆ Zil sesinin zamanlamalı olarak kapatıldığı gece modu
- ◆ "Gizli" aramalara son
- ◆ Bebek telsizi, doğrudan arama

www.gigaset.com



L410 kablosuz telefonlar için eller serbest konuşma klipsi

- ◆ Telefon görüşmesi sırasında mutlak hareket özgürlüğü
- ◆ Klipsle pratik sabitleme
- ◆ Hoparlörden mükemmel ses kalitesinde görüşme
- ◆ El cihazından kolayca görüşme devralma
- ◆ Ağırlık yaklaşık 30 g
- ◆ ECO DECT
- ◆ 5 kademeli ses seviye ayarı
- ◆ LED'li durum göstergesi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maksimum 5 saat/120 saat
- ◆ Kapsama alanı binalarda en çok 50 m, açık alanlarda en çok 300 m

www.gigaset.com



ZX530 Bluetooth kulaklık seti

- ◆ Mükemmel görüşme kalitesi
- ◆ Optimum taşıma kolaylığı
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maksimum 5 saat/120 saat
- ◆ Ağırlık yaklaşık 7 g

www.gigaset.com



ZX830 Bluetooth kulaklık seti

- ◆ Mükemmel görüşme kalitesi
- ◆ Optimum taşıma kolaylığı
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maksimum 8,5 saat/180 saat
- ◆ Ağırlık yaklaşık 8,5g

www.gigaset.com



Gigaset Yükseltici/Gigaset Yükseltici 2.0

Gigaset Yükseltici sayesinde, Gigaset el cihazınızla baz istasyonu arasındaki kapsama alanını genişletebilirsiniz.

www.gigaset.com



Uyumluluk

Çeşitli Gigaset cihazlarıyla bağlantılı olarak el cihazının işlevleri hakkında daha fazla bilgi için şu adrese bakın:

www.gigaset.com/compatibility

Tüm aksesuar ve pilleri yetkili satıcılardan sipariş edebilirsiniz.

Gigaset
Original
Accessories

Yalnızca orijinal aksesuarları kullanın. Böylece sağlığınızın ve cihazınızın zarar görmesini engellersiniz ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uyulduğundan emin olabilirsiniz.

Dizin

A

Acil arama	
mümkün değil	4
Açma/kapatma tuşu	1
Adres defteri bkz. telefon rehberi	
Ağ adaptörü	4
Ahize profili	26
Ahize ses düzeyi	20
Ahizesiz görüşme	20
Aksesuarlar	65
Aktarma, harici görüşmeyi dâhili olarak	35
Alan kodu	47
kendi alan kodunuzu ayarlama	24
Alan kodu (santral)	47
Ambalaj içeriği	5
Ara	
telefon rehberinde	38
Arama	
arama listesiyle	18
cevaplama	19
dâhili	35
dâhili aktarma (bağlama)	35
el cihazı	34
harici	18
hızlı aramayla	28
otomatik cevaplama	25
tekrar arama listesiyle	18
telefon rehberiyle	19
Arama bekletme	
dâhili, harici görüşme sırasında	19, 35
harici arama	21, 22
harici, dâhili görüşme sırasında	19, 35
Arama listeleri	40
girişi silme	40
Arama listesi	40
girişi silme	40
Arama yönlendirme (yönlendirme)	41
Arama yöntemi	47
Aramalara son	27
Aramalardan korunma	27
Aramayı engelleme	27
Arayan numaranın gösterilmesi	20
Arayan numaranın gösterilmesi, notlar	20
Arayanı geri arama	21
Ayar seçenekleri	
telefon	24
Ayarları değiştirme	24
Aydınlatma, ekran	25

B

Başlangıç	5
Baz istasyonu	
adını değiştirme	33
ayarları değiştirme	24
değiştirme	33
duvar montajı	6
fabrika ayarına sıfırlama	30
kurulumu	5
sistem PIN kodunu değiştirme	30
telefon santraline bağlama	47
telefon ve elektrik şebekesine	
bağlama	6
yönlendiriciye bağlama	47
Baz istasyonunun duvara montajı	6
Baz istasyonu ile bağlantı kurma	33, 34
Bebek telsizi	45
Bekleme	
hat kodundan sonra	48
hat kullanımından sonra	48
R tuşundan sonra	48
Bekleme modu	
geri gitme	16
Bekletme melodisi	27
Bertaraf	53, 54, 55, 61
Bilinmeyen	20
Bip sesi (zil uyarı sesi)	26
Büyük/küçük harf	17
C/Ç	
Cevaplama tuşu	1
Cevaplanmamış yıldönümleri/	
randevular	43
Cevapsız arama	40
Cihaz Kullanım Ömrü	53
Cihazların Bakımı	62
CLIP	20
Çağrı	34
Çalar saat	44
Çevirme bekleme süresi	48
Çevre	61
Çift noktalı harfleri girme	17
D	
Danışma	
dâhili	35
harici	22
sonlandırma	22
Darbili arama yöntemi	47
Değiştirme	
ekran dili	9

Diğer Gigaset el cihazlarını kaydetme	33
Dil, ekran	9
Doğrudan arama	19
Doğum günü bkz. yıldönümü	
DTMF (tonlu arama)	47, 48
Durum çubuğu	1
simgeler	49
Dâhili	
katılma	36
telefon görüşmesi	35
Dâhili danışma	35
Dâhili görüşme	35
arama bekletme	19, 35

E

ECO DECT	31
Eko Modu+ (telsiz modülünün kapatılması)	31
Ekran	
ayarlar	24
aydınlatma	25
aydınlatmayı devreye sokma	25
ekran dilini değiştirme	9
ekran koruyucu	24
Kırık	4
renk şeması	25
Ekran dilini ayarlama	24
Ekran göstergesi	
numara (CLI/CLIP)	20
Ekran koruyucu	24
Ekran simgeleri	49
Ekran tuşları	1, 15
atama	28
simgeler	50
El cihazı	
açma/kapatma	14
Adı değiştirme	34
ahize ses düzeyi	20
ahizesiz görüşmede ses düzeyi	20
arama	34
ayarlar	24
ayarları değiştirme	24
başka bir baz istasyonuna daha kaydetme	33
başka bir baz istasyonuna geçirme	33
bebek telsizi olarak kullanma	45
bekleme modu	16
birden çok kullanma	33
çağrı	34
diğer Gigaset el cihazını kaydetme	33
ekran aydınlatması	25

ekran dili	9, 24
ekran koruyucu	24
en iyi çeken baz istasyonuna geçirme	33
fabrika ayarına sıfırlama	30
görüşme aktarma	35
kaydetme	33
kaydını silme	34
kullanıma sokma	7
liste	14
renk şeması	25
sessize alma	20
şarj cihazının bağlanması	6
uyarı sesleri	27
El cihazını sessize alma	20
El cihazının adını değiştirme	34
El cihazının çalışma süresi	63
El cihazının şarj süresi	63
En iyi baz istasyonu	33
Erişebilirlik	41
Ertelme modu (Çalar saat)	44

F

Fabrika ayarları	30
Fabrika ayarlarına sıfırlama	30
Flaş süresi	47

G

Geçiş yapma	
harici iki görüşme arasında	22
Gelen sinyal güçlendirici bkz. yükseltici	
Gizli numara	20
Gizli numarayla aramalar kapalı	27
Gönderme	
telefon rehberi girişini el cihazına	38
telefon rehberinin tamamını el cihazına	38
Görüntüleme	
cevaplanmamış hatırlatmalar/ yıldönümleri	43
numara (CLI/CLIP)	20
şebeke telesekreter mesajı	16
telefon rehberi bellek alanı	38
yeni mesajları gösterilmesini açma/kapatma	25
Görüşme	
aktarma (bağlama)	35
dâhili	35
dâhili aktarma (bağlama)	35
görüşmeye başkasını katma	36
harici	18
Güç tüketimi	63

Güvenlik bilgileri	4
--------------------------	---

H

Harici	20
Harici arama	
arama bekletme	21, 22
Harici aramalar	
zil sesinin zamanlaması	27
Harici görüşme	
dâhili aktarma (bağlama)	35
Harici görüşmeye katılma	36
Hat kodu	47
Hızlı arama	28
Hoparlör	20
Hoparlör ses düzeyi	20

I/İ

IWV (darbeli arama yöntemi)	47
İkaz sesi bkz. uyarı sesleri	
İşaretkar karakterler	17
İşitme cihazları	4
İthalatçı Firma	53

K

Kapatma	
bebek alarmı	46
dâhili konferans	36
Kapatma tuşu	1
Kapatma/sonlandırma tuşu	18
Kapsama alanı	5
daraltma	31
Karakter tabloları	64
Kare tuşu	1
Kaydetme (el cihazı)	33
Kayıt silme (el cihazı)	34
Kırık ekran	4
Konferans	
harici iki görüşme	23
sonlandırma	35
Kulaklığın takılması	11
Kulaklık girişi	11
Kullanıma alma, el cihazı	7
Kumanda tuşu	1, 14
Küçük/büyük harf	17

L

Lastik parça	7
Liste	
arama listeleri	40
cevaplanan aramalar	40
cevapsız aramalar	40
el cihazları	14

giden aramalar	40
Liste girişi	40

M

Melodi	
dâhili/harici aramalar için zil sesi	26
Menü	
açma	14
genel bakış	51
Mesaj LED'ini açma/kapatma	25
Mesaj listeleri	16
açma	16
Mesaj tuşu	1
Metin girme	17
Mikrofon	1
Mikrofonu (el cihazında) açma/ kapatma	20
Müşteri Hizmeti	53

N

Numara	
arayanın numarasını görüntüleme (CLIP)	20
girme	17
telefon rehberinden giriş	39
telefon rehberine devralma	39
telefon rehberine kaydetme	37

O/Ö

Onay	58
Otomatik cevaplama	25
Özel karakter girme	17
Özel karakterleri girme	17

P

PIN kodunu değiştirme	30
Pil	
gösterge	1
simge	1
şarj durumu	49
şarj etme	8
Pili	
takma	7
Pillerin şarj durumu	49

R

R tuşu	1, 48
Radyo dalgalarını azaltma	31
Rakam tuşuna atama	28
Randevu	
ayarlar	42
cevaplanmayanları görüntüleme	43
Renk şeması	25

S/Ş

Saat ayarı	10, 52
Ses bkz. zil sesi	
Ses düzeyi	
hoparlör/ahize ses düzeyi, el cihazı	20
Sıvı	62
Sıvılar ile temas etmesi	62
Simge	
çalar saat	44
Simgeler	
durum çubuğu	49
ekran tuşlarındaki	50
yeni mesajları gösterme	16
Sinyal alışı gücü	49
Sinyal gücünü düşürme	31
Sinyal sesi bkz. uyarı sesleri	
Sistem PIN kodu	
değiştirme	30
sıfırlama	30
Soket düzeni	64
Sorular ve Cevaplar	55
Sorumluluk reddi	57
Sorun giderme	
genel	55
Şarj cihazı (el cihazı)	
bağlama	6
kurulumu	5
Şarj durumu göstergesi	1
Şebeke hizmetleri	
ayarlama	21
harici bir görüşme sırasında	22
hizmet sağlayıcıya özgü	21
Şebeke telesekreter mesajını	
görüntüleme	16
Şebeke telesekreteri	32

T

Takvim	42
Tarih ayarı	10, 52
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	62
Teknik özellikler	63
Tekrar arama listesi	18
Telefon	
ayarlar	24
fabrika ayarına sıfırlama	30
kullanma	14
Telefon ayarlarını değiştirme	24
Telefon görüşmesi	
aramayı cevaplama	19
dâhili	35
harici	18

Telefon rehberi	37
açma	14
el cihazına gönderme	38
giriş kaydetme	37
girişi/listeyi el cihazına gönderme	38
metinden numara devralma	39
numara girişinde kullanma	39
Telefon rehberinde bellek alanı	38
Telefon rehberindeki sıralama	37
Telefon rehberinden giriş seçme	38
Telefon rehberine	
girişlerin sıralanması	37
Telefon santrali	
arama yöntemini ayarlama	47
baz istasyonunu bağlama	47
bekleme süreleri	48
flaş süresini ayarlama	47
hat kodunu kaydetme	47
tonlu aramaya geçme	48
Telefon soketinin düzeni	64
Telsiz modülünün kapatılması	31
Tıbbi cihazlar	4
Tonlu arama (DTMF)	47, 48
Tuş	
fonksiyon veya numara atama	28
Tuş 1 (hızlı arama)	1
Tuş kilidinin açılması/kapatılması	14
Tuşlar	
açma/kapatma tuşu	1
cevaplama tuşu	1
ekran tuşları	1, 15
hızlı arama	1
kapatma tuşu	1
kapatma/sonlandırma tuşu	18
kare tuşu	1
kumanda tuşu	1, 14
mesaj tuşu	1
R tuşu	1
yıldız tuşu	1

U/Ü

USB bağlantısı, lastik parça	7
Uyarı sesleri	27
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	53
3'lü konferans	
harici iki görüşme	23
sonlandırma	35

V

VIP zil sesi	37
--------------	----

X

XES modu	47
--------------------	----

Y

Yankı	47
Yanlış girişleri düzeltme	17
Yardım	53, 55
Yıldız tuşu	1
Yıldönümü	37
cevaplanmayanları görüntüleme	43
Yönlendirici	
baz istasyonunu bağlama	47
Yönlendirme	41
Yönlendirme bkz. arama yönlendirme	
Yükseltici	29

Z

Zamanlama	
harici aramalar için zil sesi	27
Zil sesi	
değiştirme	26
dâhili/harici aramalar için melodi	26
gizli numarayla aramaları kapatma	27
harici aramalar için zamanlama	27
Zil sesleri	26
Zil uyarı sesi (bip sesi)	26

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modifications reserved.
www.gigaset.com

Version: 01.04.2018



A31008-M2602-B401-1-5A19