

CL660HX

DECT El Cihazı

El cihazı bir Gigaset baz üniteye bağlanmışsa telefon sistemi:

→ Gigaset telefonunuzun kullanım kılavuzu
www.gigaset.com/manuals

→ Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu

Akıllı telefonunuz veya tabletinizde
online kullanım kılavuzu:

Gigaset Help uygulamasını indirme





Gigaset HX – Ünlversal El Cihazı

Gigaset HX el cihazınızla üstün nitelikli, çok fonksiyonlu ve geleceęi güvenceye alan bir cihaz satın almıř oldunuz.

El cihazınızı çok sayıda farklı DECT baz ünite de kullanabilirsiniz.

Bir Gigaset Baz Ünite de

HX el cihazınızı bir Gigaset baz ünite ye baęlayabilir ve alıřılmıř Gigaset kalitesinde çok yönlü performans özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Gigaset baz üniteniz IP uyumluysa, bunun dıřında HX el cihazınız ile en yüksek görüřme kalitesinde (HDSP) geniř bant görüřmeleri yapabilirsiniz.

Bu kılavuzda, HX el cihazınızda kullanıma sunulmuř olan tüm fonksiyonlar belirtilmiř/açıklanmıřtır. Gigaset baz ünitelerin tüm fonksiyonları, Gigaset sisteminizin ilgili kılavuzunda açıklanmıřtır.

Tüm Gigaset kullanım kılavuzlarını řu adreste bulabilirsiniz: → www.gigaset.com/manuals veya akıllı telefonunuz veya tabletinizde:

→ Gigaset Help uygulamasını  adresinden indirin veya 

Bařka üreticilere ait bir DECT/GAP telefonda

El cihazı tabi ki bařka üreticilere ait DECT/GAP telefonlarda ve DECT Router cihazlarında da çalıřır. Gigaset HX el cihazlarının fonksiyonlarını destekler. Ayrıntılı bilgi için bkz.

→ www.gigaset.com/compatibility.

CAT-iq 2.0 bulunan DECT Router cihazlarında

Gigaset HX el cihazınız, DECT/CAT-iq 2.0 standardına göre sertifikalanmıřtır. Bu sayede, CAT-iq fonksiyonlu bir DECT Router cihazında da çalıřma mümkündür.

El cihazının bir CAT-iq Router cihazındaki fonksiyonları (dięerlerinin yanı sıra):

- Router cihazındaki merkezi telefon rehberine el cihazına entegre edilmiř yerel telefon rehberi gibi tam eriřim,
- Konforlu telefon görüřmesi ve çağrı listelerini kullanma,
- Birden çok hattı ve çağrı numarasını kullanma ^{*)},
- Garanti edilmiř/sertifikalı HD-Voice™ kalitesinde geniř bant görüřmelerinin keyfini çıkartın.

→ Ayrıntılı bilgileri Router cihazınızın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

HC el cihazınız hakkındaki ayrıntılı bilgiler için bkz. → www.gigaset.com/hx

El cihazının çeřitli baz üniteler ve Router cihazlarındaki fonksiyonları hakkındaki ayrıntılar için bkz. → www.gigaset.com/compatibility

*) İlgili fonksiyon kapsamı ülkeye, řebekeye ve Router cihazına baęlıdır

Genel bakış



- 1 Ekran
- 2 Durum çubuğu (→ s. 56)
Semboller, telefonun güncel ayarlarını ve işletim durumunu gösterir
- 3 Ekran tuşları (→ s. 14)
Çeşitli fonksiyonlar kullanım durumuna bağlıdır

- 4 Kapatma tuşu, Açma/Kapama tuşu
Görüşmeyi sonlandırma; fonksiyonu iptal etme;
Bir menü düzeyi geriye ▶ **kısa süreli** basın
Bekleme moduna dönüş ▶ **uzun süreli** basın
El cihazını açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli** basın
- 5 Kare tuş / Kilit tuşu
Tuş kilidini açma/kapatma (bekleme modunda) ▶ **uzun süreli** basın
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş (metin girişinde) ▶ **kısa süreli** basın
Arama molası girme ▶ **uzun süreli** basın
- 6 R tuşu
Danışma (flaş) ▶ **uzun süreli** basın
- 7 USB bağlantısı
Baz ünite ile PC arasında veri alışverişini için
- 8 Mikrofon
- 9 Yıldız tuşu
Özel karakterler tablosunu açma (metin girişinde) ▶ **kısa süreli** basın
Darbeli aramadan tonlu aramaya geçiş (mevcut bağlantı için) ▶ **kısa süreli** basın
- 10 Tuş 1
Telesekreter/şebeke telesekreterini arama ▶ **uzun süreli** basın
- 11 Kumanda tuşu/Menü tuşu (→ s. 14)
Menüyü açma, menülerde ve giriş alanlarında dolaşma, fonksiyonları çağırma (istasyona bağlıdır)
- 12 Cevaplama tuşu / Hoparlör tuşu
Görüşmeyi kabul etme, gösterilen numarayı arama; ahize ve hoparlör modu arasında geçiş
Tekrar arama listesini açma ▶ **kısa süreli** basın
Aramayı devreye sokma ▶ **uzun süreli** basın
- 13 Mesaj tuşu (→ s. 24)
Arama ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyor: yeni mesaj veya yeni arama
- 14 Kulaklık bağlantısı
(2,5 mm Jak fiş)

İçindekiler

Genel bakış	3
Güvenlik bilgileri	7
İlk çalıştırma	8
Telefonu kullanma	13
Telefonu tanıma	13
Telefon görüşmesi yapma	17
Yerel telesekreter	20
El cihazının yerel telefon rehberi	21
Mesaj listeleri	24
Çağrı listeleri	25
Diğer fonksiyonlar	26
Takvim	27
Zamanlayıcı	29
Çalar saat	29
Bebek telsizi	30
Enerji Tasarrufu için: ECO DECT	32
İstenmeyen aramalara karşı koruma	33
Kaynak Dizini	35
PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar	36
El cihazını ayarlama	38
Ek	46
Müşteri Hizmeti ve Yardım	46
Üretici bilgisi	49
Teknik veriler	54
Ekran sembolleri	56
Dizin	58



Kullanım kılavuzunda belirtilen fonksiyonlar tüm ülkelerde ve tüm şebeke operatörlerinde geçerli olmayabilir.

Ayrıntılı bilgiler

El cihazı bir Gigaset baz üniteye bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Gigaset telefonunuzun kullanım kılavuzu

El cihazı başka bir baz üniteye/Router cihazına bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu







Tüm Gigaset kullanım kılavuzlarını bulabileceğiniz adresler:

PDF formatında: → www.gigaset.com/manuals














Online formatta: → **Gigaset Help** Akıllı telefonunuz
veya tabletiniz için uygulama



Kullanım kılavuzundaki gösterim





	Dikkate alınmadığında insanların yaralanmasına veya cihazda hasarlara neden olan uyarılar.
	Fonksiyon ve doğru kullanım veya masraflara neden olabilecek fonksiyonlar hakkında önemli bilgiler.
	Takip eden işlemin yapılabilmesi için ön koşul.
	Ek yardımcı bilgiler.










Tuşlar

 veya 	Kabul tuşu	 veya 	Hoparlör modu tuşu
	Kapatma tuşu	 ila 	Rakam/harf tuşlar
 / 	Kumanda tuşu kenar / orta		Mesaj tuşu
	R tuşu		Yıldız tuşu
	Kare tuşu		
Tamam, Geri, Seç, Değiştir, Kaydet, ...		Ekran tuşları	

Prosedürler

Örnek: Otomatik cevaplama'yı açma/kapatma

- ▶  ▶ ...  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶ Otom.Cevapl. ▶ Değiştir (☑ = açık)

Adım	Yapmanız gerekenler
▶ 	Bekleme modunda kumanda tuşunun ortasına basın. Ana menü açılır.
▶  	Kumanda tuşuyla   sembolüne gidin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Ayarlar açılır.
▶  Telefon	kumanda tuşuyla  Telefon girişini seçin.
▶ Tamam	Tamam ile işlemi onaylayın. Alt menü Telefon açılır.
▶ Otom.Cevapl.	Otomatik cevaplama'yı açma kapatma fonksiyonu birinci menü öğesi olarak görüntülenir.
▶ Değiştir	Değiştir ile etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Fonksiyon etkinleştirilmiş  /devre dışı bırakılmış  .

Güvenlik bilgileri



Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun.

Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Acil çağrı da yapılamaz.

Tuş/ekran kilidi devredeyken, acil durum numaraları **aranamaz**.



Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler



Sadece **spesifikasyonlara uygun şarj edilebilir piller** yerleştirin (izin verilen piller listesine bakın → www.gigaset.com/service), aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir. Hasarlı olduğu açıkça görünen piller değiştirilmelidir.



El cihazı sadece pil kapağı kapalıyken çalıştırılmalıdır.



Cihazı, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Cihazlar sıçrayan sulara karşı korumalı değildir. Bu nedenle banyo veya duş gibi nemli ortamlara koymayınız.



Sadece cihazda belirtilen adaptörü kullanınız.

Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.



Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi halde ağır, kalıcı işitme hasarları oluşabilir.

Telefon analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ısıklık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Yutulabilen küçük bataryaları ve pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Yutma; yanıklara, yumuşak dokunun tahriş olması ve ölüme neden olabilir. Yutmayı takip eden 2 saat içinde ağır yanıklar oluşabilir.

Bir batarya veya pili yutma durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.



Diğer telsiz hizmetlerine zarar verebileceğinden arızalı cihazları kullanmayın veya Yetkili Servis'inde onarımını yaptırın.



Ekran çatlak veya kırıkta cihazı kullanmayın. Kırık cam veya sentetik madde, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı servise tamire verin.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.

Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alın.

Burada, cihazların çok yüksek frekanslı enerjilere karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz (Gigaset ürünleri hakkında bilgi edinmek için „Teknik özelliklere“ bakınız).



Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır. Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır. Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

İlk çalıştırma

Teslimat paketinin içeriği

- bir adet el cihazı,
- bir pil kapağı,
- iki adet pil,
- bir adet şarj ünitesi (adaptör dahil),
- bir adet kullanım kılavuzu



Şarj ünitesi kapalı, kuru, +5 °C ile +45 °C arası kullanım için üretilmiştir.

Normal şartlarda cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.


Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.

Şarj ünitesinin bağlanması

- ▶ Adaptörün yassı fişini bağlayın [1].
- ▶ Adaptörü prize takın [2].

Fişi şarj ünitesinden çekin:

- ▶ Adaptörü elektrik şebekesinden ayırın.
- ▶ Kilit açma düğmesine [3] basın.
- ▶ Fişi çekin [4].

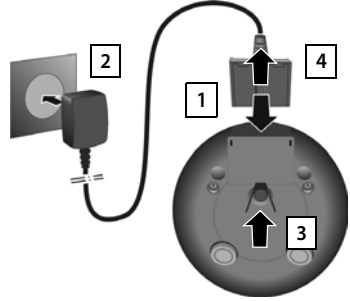

El cihazını kullanıma alma

Ekran, bir folyo ile korunmaktadır. ► **Koruyucu folyoyu çıkartın!**

Pilleri takma




Sadece şarjlı piller kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Bunun dışında çalışma arızaları veya cihazda hasarlar meydana gelebilir.



- Pilleri yerleştirin (yerleştirme yönü +/- için bkz. Resim).
- Pil kapağını üstten oturtun.
- Tam olarak oturuncaya kadar kapağı itin.
- Pil kapağını açın:
 - Tırnaklarınızı kapağın üst tarafındaki girintiye sokun ve kapağı aşağı doğru itin.

Pilleri şarj etme

- Pilleri, ilk kullanımdan önce şarj ünitesinde veya standart bir USB adaptör ile tamamen şarj edin.







Şimşek sembolü  ekrandan kaybolduğunda, piller tamamen şarj olmuştur.



Şarj sırasında piller ısınabilir. Bu durum tehlikeli değildir. Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerle belirli bir süre sonra azalır.

Ekran dilini değiştirme

Anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa ekran dilini değiştirin.

- Kumanda tuşuyla  basın.
-  ve  tuşlarına arka arkaya **yavaşça** basın . . . Dil ayarlama ekranı görülür ve ayarlanan dil (örn. **English**) işaretlidir  = seçilmiştir).
- Başka bir dil seçme: ► Ekranda istenen dil işaretlenene kadar kumanda tuşuna  basın, örn. **Français** ► Dili etkinleştirmek için direkt olarak ekranın altında sağdaki tuşa basın.
- Bekleme moduna geri dönme: ► Kapatma tuşuna  uzun süreli basın



El cihazını kaydetme (baz üniteye bağlıdır)



Kayıt işlemi **hem** baz üniteye, **hem de** el cihazında başlatılmalıdır.
Her ikisi **60 saniye** içerisinde gerçekleşmelidir.

Baz üniteye / Router cihazında

- Bir Gigaset Baz Üniteye: ▶ Baz üniteyedeki kayıt/Paging tuşuna **uzun süreli** (yaklaşık 3 saniye) basın.
- Diğer baz üniteler/ Router cihazları: ▶ Kayıt prosedürü hakkındaki bilgiler için → Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu

El cihazında

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶ **El Cih. Kaydet** ▶ **Tamam** ... kayda hazır bir baz ünite aranır ▶ ... istenirse: Sistem PIN kodunu girin (Gigaset baz ünitelerinde fabrika ayarı: 0000) ▶ **Tamam**

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra el cihazı bekleme moduna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. INT 1. Dahili numara görüntülenmediği takdirde kayıt işlemi tekrarlayın.

Bir el cihazı, dört ayrı baz üniteye kaydedilebilir.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Kayıt** ▶ **Tamam** ▶

- Baz ünite değişimi: ▶ **Baz Seçimi** ▶ **Tamam** ▶ ... ile baz üniteyi **En İyi Baz** seçin ▶ **Seç** = seçildi)
En İyi Baz: El cihazı, güncel baz üniteyle olan bağlantısı kesilir kesilmez en iyi sinyale sahip baz üniteyi seçer.

- El cihazını silme (baz üniteye bağlıdır): ▶ **El Cih. Kaydını Kaldır** ▶ **Tamam** ... kullanılan el cihazı seçilmiştir ▶ ... gerekirse, ile başka bir el cihazı seçin ▶ **Tamam** ... gerekirse sistem PIN kodunu girin ▶ **Tamam** ▶ ... Silme işlemi **Evet** ile onaylayın
El cihazı hâlâ başka baz ünitelerde kayıtlıysa, en iyi sinyal aldığı baz üniteye geçer (**En İyi Baz**).

Gizlilik politikası

Cihaz bir IP baz ünite veya Router cihazı üzerinden internete bağlanırsa, otomatik olarak Gigaset destek merkezi ile temas kurar ve düzenli olarak cihaza özel bilgiler gönderir. Bu bilgiler, örn. cihaz yazılımı güncellemeleri veya internet hizmetlerinin sunulması için kullanılır.

Kaydedilen veriler hakkındaki diğer bilgiler: → www.gigaset.com

Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların tarih ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve alarmı kullanabilmek için tarihi ve saati ayarlayın.



Tarih ve saat baz ünite üzerinden ayarlanmıştır. IP uyumlu bir baz ünite, tarih ve saat ağdaki bir zaman sunucusu üzerinden de ayarlanabilir.

Baz ünite izin verirse, tarihi ve saati el cihazı üzerinden manüel olarak ayarlayabilirsiniz.

► **Zaman?** ekran tuşuna basın

veya tarih ve saat zaten ayarlanmışsa:

► ► ... ile **Ayarlar** 'ı seçin ► **Tamam** ► **Tarih/Saat** ► **Tamam**



Aktif giriş pozisyonu yanıp söner ► ... ile giriş pozisyonunu değiştirin ► ... ile giriş alanları arasında geçiş yapın

Tarihi girme:

► ... ile gün, ay ve yılı 8 haneli olarak girin.

Saati girme:

► ... ile saati ve dakikayı 4 haneli olarak girin.

Ayarı kaydetme:

► **Kaydet** ekran tuşuna basın. ... Ekranda **Kaydedildi** gösterilir ve bir onay ses yayınlanır

Bekleme moduna dönme:


► Kapatma tuşuna **uzun süreli** basın



Telefon şimdi kullanıma hazırdır!

Kulaklığı bağlama

- ▶ El cihazının sol tarafındaki kapağı çıkartın.
 - ▶ Kulaklığı 2,5 mm Jak fişiyile bağlayın **1**.
 - ▶ Kullandıktan sonra kapağı yerine takın.
- Kulaklığın ses seviyesi, ahize ses seviyesi ayarına eşittir.

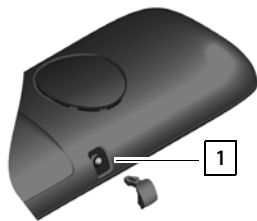


USB veri kablosunu bağlama

El cihazı ile PC arasında veri alışverişi için:

- ▶ Mikro USB fişli USB veri kablosunu el cihazının altındaki USB yuvasına takın **1**.




El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

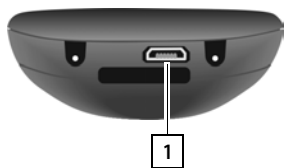


Telefonu kullanma

Telefonu tanıma


El cihazını açma/kapatma


Açma: ▶ El cihazı kapalıyken kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Kapatma: ▶ El cihazının bekleme modunda kapatma tuşuna  **uzun süreli** basın

Tuş kilidini açma/kapatma

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

Tuş kilidini açma ve kapatma: ▶  **uzun süreli** basın

Tuş kilidi devrede: Ekranda sembol görüntülenir 





El cihazında bir çağrı gösterildiğinde, tuş kilidi otomatik olarak açılır. Aramayı kabul edebilirsiniz. Konuşmanın sonunda kilit tekrar açılır.

Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz.

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu, menülerde ve giriş alanlarında gezinmek ve duruma bağlı olarak aramayla ilgili belirli fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır.

Aşağıda, kumanda tuşunun ilgili kullanım durumunda basmanız gereken tarafı siyahla işaretlenmiştir (yukarı, aşağı, sağ, sol), örn.  "kumanda tuşunun sağına basmak" için veya  "kumanda tuşunun ortasına basmak" için.



Bekleme modunda

Telefon rehberini açma

Mevcut online telefon rehberlerinin (Gigaset GO-Box 100) listesini veya baz ünitenin merkezi telefon rehberini (örn. CAT-iq baz ünite) açma

Ana menüyü açma

El cihazları listesini açma

 kısa süreli basın
 uzun süreli basın

 veya 

Alt menülerde, seçim ve giriş alanlarında

Fonksiyonu onaylama



Bir görüşme sırasında


Telefon rehberini açma

Mevcut online telefon rehberlerinin (Gigaset GO-Box 100) veya baz ünitenin merkezi telefon rehberini (örn. CAT-iq baz ünite) açma

Mikrofonu sessiz moda getirme

Dahili danışmayı başlatma


Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirme

 uzun süreli basın



Ekran tuşları

Ekran tuşları, kullanım durumuna göre farklı fonksiyonlar sunar.

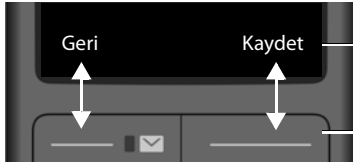

Ekran tuşlarının güncel fonksiyonları

Ekran tuşları

Ekran tuşlarının sembolleri → s. 56.

Menü kullanımı

Telefonunuzun fonksiyonları, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.



Menü rehberi baz üniteye bağlıdır. Bunlar, mevcut fonksiyonların sayısına ve türüne bağlı olarak farklı menülerde sunulabilir, örn. en üst düzeyde veya bir alt menüde.

Örnekler: **Ses Ayarları** En üst menü düzeyinde veya **Ayarlar** alt menüsünde bulunabilir, **Takvim Ajanda** menüsü veya **İlave Özellikler** menüsünde bulunabilir.

Fonksiyonları seçme/onaylama

Seçimi onaylamak için

Tamam veya kumanda tuşunun ortasına basın

Bir menü düzeyi geriye gitmek için

Geri

Bekleme moduna geçiş için

uzun süreli basın

Fonksiyonu açmak/kapatmak için

Değiştir açık / kapalı


Seçeneği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için

Seç seçildi / seçilmedi

Ana menü

Bekleme modunda: ► Kumanda tuşunun **ortasına** basın ►
... Kumanda tuşuyla alt menüyü seçin ► **Tamam**

Örnek

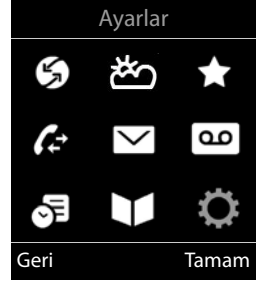

Ana menü fonksiyonları ekranda sembollerle birlikte gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli işaretlenir, ilgili ad başlık satırında görüntülenir.

Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir.

Bir fonksiyona erişme: ► ... Kumanda tuşuyla fonksiyonu seçin ► **Tamam**

Bir önceki menü düzlemine geri gitme:

► **Geri** ekran tuşuna basın

veya

► Kapatma tuşuna **kısa süreli** basın

Bekleme moduna dönme

► Kapatma tuşuna **uzun süreli** basın



Örnek





Herhangi bir tuşa basılmazsa, 2 dakika sonra ekran **otomatik olarak** bekleme moduna döner.

Metin girme




Giriş pozisyonu




- ▶  ile giriş alanını seçin. İçerisinde yanıp sönen yazma işaretinin gösterilmesi durumunda bir alan aktif haldedir.
- ▶  ile imlecin pozisyonunu değiştirin.


Yanlış girişleri düzeltme

- İmlecin önündeki **karakteri** silme: ▶  **kısa süreli** basın
- İmlecin önündeki **sözcükleri** silme: ▶  **uzun süreli** basın

Harf/karakter girme

 ile  arasındaki her tuşa ve  tuşuna birçok harf ve rakam atanmıştır. Bir tuşa basılır basılmaz olası karakterler ekranda altta görüntülenir. Seçilen karakter belirgindir.

- Harf/rakam seçme: ▶ Tuşa birkaç kez **kısa süreyle** arka arkaya basın
- Küçük, büyük harf ve rakam yazma arasında geçiş yapma: ▶ Kare tuşuna  basın
Bir telefon rehberi girişinin yazılması sırasında ilk harf ve boşluk işaretini takip eden her harf otomatik olarak büyük yazılır.
- Özel karakter girme: ▶ Yıldız tuşuna  basın ▶ ...  ile istenen karaktere gidin ▶ **Ekle**

 Özel harflerin kullanılabilirlik durumu, ayarlanan dile bağlıdır.

Yeni Kayıt

Ad :
Peter|

Soyad :
|


Telefon (Ev):
|




Abc

< C Kaydet

Telefon görüşmesi yapma



Arama

▶ ...  ile numarayı girin ▶ Kabul tuşuna  kısa süreli basın
veya

▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ▶ ...  ile numarayı girin
Numara çevirme işlemini iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın

Bir Gigaset GO Box 100'de veya IP uyumlu başka bir Gigaset baz ünite



Bağlantı, el cihazı için ayarlanan gönderme bağlantısı (hat) üzerinden seçilir. Başka bir hat kullanılırsa:

▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ▶ ...  ile hattı seçin ▶ Ara ▶
...  ile numarayı girin ... Numara, son rakam girildikten yaklaşık 3 saniye sonra aranır

Yerel telefon rehberinden arama

▶ ...  ile telefon rehberini açın ▶ ...  ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna  basın

Birden fazla numara kaydedilmişse:


▶ ...  ile numarayı seçin ▶ Kabul tuşuna  basın ... numara aranır



Hızlı erişim için (hızlı arama): Telefon rehberindeki numaraları rakam veya ekran tuşlarına atayın.

Açık/merkezi telefon rehberinden arama




El cihazının bağlanmış olduğu baz üniteye bağlı olarak; bir açık telefon rehberinden, Gigaset.net telefon rehberinden (örn. Gigaset GO-Box 100) veya bir CAT-iq baz ünite

▶  uzun süreli basın



Diğer bilgileri → telefonunuzun ayrıntılı kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz

Tekrar arama listesinden arama









Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son 20 telefon numarası bulunur.

- Kabul tuşuna  kısa süreli basın ... Tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın

Bir ad görüntülenirse:







- **Göster** ... Numara görüntülenir ► ... gerekirse  ile numaralar arasında ilerleyin ► ... istenen çağrı numarasına gelince kabul tuşuna  basın

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme






- Kabul tuşuna  kısa süreli basın ... Tekrar arama listesi açılır ► ...  ile girişi seçin ► **Seçenek** ... Olası seçenekler:
 - Girişi telefon rehberine aktarma: ►  **Rehbere Kopyala** ► **Tamam**
 - Numarayı ekrana aktarma:
 -  **Numarayı Göster** ► **Tamam** ► ...  gerekiyorsa değiştirin veya tamamlayın ...  ile yeni giriş olarak telefon rehberine kaydedin
 - Seçilen girişi silme: ►  **Kayıd Sil** ► **Tamam**
 - Tüm girişleri silme: ►  **Listeyi Sil** ► **Tamam**


Bir çağrı listesinden arama


Çağrı listeleri (→ s. 25) en son kabul edilen, giden ve cevaplanmayan aramaları içerir.

-  ► ...  ile  **Çağrı Listeleri** ögesini seçin ► **Tamam** ► ...  ile listeyi seçin ► **Tamam** ► ...  ile girişi seçin ► Kabul tuşuna  basın


Örnek

Tüm Çağrılar	
  Frank	14.02.18, 15:40
 089563795	13.02.18, 15:32
  Susan Black	11.02.18, 13:20
Göster	Seçenek




 Çağrı listeleri, ekran tuşuna uygun şekilde atama yapıldıysa doğrudan ekran tuşu **Çağrılar** aracılığıyla çağrılabilir.

Cevapsız Çağrılar listesi mesaj tuşu aracılığıyla  da açılabilir.

Gelen aramalar

Gelen bir arama; zil sesiyle, ekrandaki bir göstergıyla ve kabul tuşunun  yanıp sönmesiyle bildirilir.

Aramayı cevaplama:


- Kabul tuşuna  basın
- **Otom.Cevapl.** açıkça: ► El cihazını şarj istasyonundan alın
- Aramayı telesekretere yönlendirme: ►  
- Aramayı kulaklık setinden kabul etme

Zil sesini kapatma: ► **Sessiz** ... Arama, ekranda görüntülediği sürece kabul edilebilir



Bir görüşme sırasında

Hoparlör üzerinden görüşme

Bir görüşme sırasında, bağlantı kurulurken ve bir telesekreteri dinlerken hoparlör modunu açma/kapatma:



▶ Hoparlör tuşuna  basın

El cihazını bir görüşme sırasında şarj istasyonuna koyma:

▶ Hoparlör tuşuna  basın ve tuşu basılı tutun ▶ ... El cihazını şarj istasyonuna yerleştirin ▶ ...  2 saniye daha basılı tutun

Görüşme Çağrı ses düzeyi

Güncel olarak kullanılan mod (hoparlör, ahize veya el cihazı bir kulaklık bağlantısına sahipse kulaklık) için geçerlidir:


▶  tuşuna basın ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın ▶ **Kaydet**



Kaydet tuşuna basılmasa bile ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Mikrofonu sessiz moda getirme







Mikrofon kapalıyken görüşmeciler sizi artık duymaz.

Bir görüşme sırasında mikrofonu açma/kapatma: ▶  basın



Yerel telesekreter

(sadece yerel telesekreteri olan Gigaset baz ünitelerinde)







Telesekreteri açma/kapatma:

- ▶  ▶ ...  ile  Telesekreter öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  Etkinleştirme ▶ **Tamam** ▶ ...  ile telesekreteri seçin (birden fazla varsa) ▶ **Değiştir** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** seçimini yapın ▶ **Kaydet**

Mesajları dinleme:

- ▶ Mesaj tuşuna  basın ▶ ...  ile telesekreteri seçin (birden çok telesekreter için mesaj varsa) ▶ **Tamam**

Kendi anonsunuzu/not anonsunuzu kaydetme:

- ▶  ▶ ...  ile  Telesekreter öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  Anonslar ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Anonsu Kaydet** veya **Danışma Msj. Kay.** seçimini yapın ▶ **Tamam** ▶ ...  ile telesekreteri seçin (birden fazla varsa) ▶ **Tamam** ▶ **Tamam** ▶ ... Anonsu okuyun (en az 3 saniye) ... Olası seçenekler

Kayı sonlandırma ve kaydetme: ▶ **Bitir** ... Anons, kontrol amacıyla dinletilir

Kayı iptal etme: ▶ Kapatma tuşuna  basın veya **Geri**

Kayı yeniden başlatma: ▶ **Tamam**

Kayı tekrar etme: ▶ **Yeni**

El cihazının yerel telefon rehberi

Yerel telefon rehberi el cihazı için geçerlidir. Ancak girişler başka el cihazlarına gönderilebilir (→ s. 23).



Online telefon rehberleri (örn. bir Gigaset GO-Box 100'deki) veya an CAT-iq baz ünitelerdeki merkezi telefon rehberleri hakkında bilgiler → Baz ünitenin kullanım kılavuzu.

Telefon rehberini açma

► Bekleme modunda kısa süreyle basın

Telefon rehberi girişleri

Giriş sayısı: 400 adede kadar

Bilgiler: Ad ve soyad, üç adede kadar çağrı numarası, bildirimli yıldönümü, VIP sembolüyle birlikte VIP zil sesi

Girişlerin uzunluğu: Numaralar: maks. 32 rakam
Ad, soyad: maks. 16 karakter

Giriş oluşturma

► ► <Yeni Giriş> ► Tamam ► ... ile giriş alanları arasında geçiş yapın ve giriş verilerini girin.

Adlar/numaralar:

► ... ile adı ve/veya soyadını , en az bir numarayı (özel, iş veya cep) ve gerekiyorsa e-posta adresini girin

Yıldönümü:

► ... ile Yıldönümü öğesini açın/kapatın ► ... ile tarih ve saati girin ► ... ile bildirim türünü seçin (Sadece Işıklı veya bir zil sesi)

Arayan Mel. (VIP) :

► ... ile, görüşmecinin aramasını bildirecek olan zil sesini seçin ... bir Arayan Mel. (VIP) atanmışsa, giriş telefon rehberinde **VIP** sembolüyle tamamlanır.

Girişi kaydetme: ► Kaydet

Örnek

Yeni Kayıt

Ad :
Robert

Soyad :
Yılmaz

Telefon (Ev):
1234567890

Abc

▼

< C Kaydet






Bir giriş sadece en az bir numara içerdiği takdirde geçerlidir.

Telefon rehberi girişi arama/seçme




▶  ▶ ...  ile aranan ada gidin

veya

▶  ▶ ...  ile ilk harfleri (maks. 8 harf) girin ... gösterge, bu ilk harfleri içeren ilk ada atlar ▶ ... gerekiyorsa  ile istenen girişe kadar ilerleyin

Telefon rehberinde hızlı arama: ▶  ▶  uzun süreyle basın




Giriş görüntüleme/değiřtirme

▶  ▶ ...  ile giriři seçin ▶ Göster ▶ ...  ile, deęiřtirilecek alanı seçin ▶ Düzenle

veya

▶  ▶ ...  ile giriři seçin ▶ Seçenek ▶ Kaydı Düzenle ▶ Tamam

Giriřleri silme

Bir kaydı silme: ▶  ▶ ...  ile giriři seçin ▶ Seçenek ▶  Kaydı Sil ▶ Tamam

Tüm giriřleri silme: ▶  ▶ Seçenek ▶  Tümünü Sil ▶ Tamam ▶ Evet

Telefon rehberi giriřlerinin sırasını belirleme

Telefon rehberi giriřleri ada veya soyadına göre sıralanabilir.

▶  ▶ Seçenek ▶  Soyada Göre Sırala / Ada Göre Sırala

Bir giriř ad içermiyorsa, soyadı alanına standart çağrı numarası aktarılır. Bu giriřler, düzenleme türünden bağımsız olarak listenin başına alınır.

Sıralama düzeni řöyledir:

Bořluk | Rakamlar (0-9) | Harfler (alfabetik) | Kalan karakterler.

Telefon rehberindeki boř giriřlerin sayısını gösterme

▶  ▶ Seçenek ▶  Boř Hafıza ▶ Tamam

Numarayı telefon rehberine aktarma


Numaraları telefon rehberine aktarma:

- Bir listeden, örn. çağrı listesi veya tekrar arama listesi
- Bir numarayı ararken



Numara görüntülenir veya işaretlenmiřtir.

▶ Ekran tuřuna  basın veya Seçenek ▶  Rehber Kopyala ▶ Tamam ... olası seçenekler:

Yeni giriř oluřturun:

▶ <Yeni Giriř> ▶ Tamam ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ Tamam ▶ Giriři tamamlayın ▶ Kaydet

Numarayı mevcut giriře ekleme:

▶ ...  ile giriři seçin ▶ Tamam ▶ ...  ile numara tipini seçin ▶ Tamam ... Numara girilir veya mevcut bir numaranın üzerine yazılmasıyla ilgili bir soru görüntülenir ▶ ... Gerekiyorsa bu soruyu Evet/Hayır ile cevaplayın ▶ Kaydet

Giriş/telefon rehberini aktarma



Alıcı ve gönderen el cihazı aynı baz üniteye kaydedilmiş olmalıdır.

Diğer el cihazı ve baz ünitesi telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.



Harici bir arama, aktarımı iptal eder.

Arayan resimleri ve sesler aktarılmaz. Yıldönümünün sadece tarihi aktarılır.

Her iki el cihazı da vCards'ı destekliyorsa:

- Bu isimle bir kayıt yok: Yeni bir kayıt oluşturulur.
- Bu isimle bir kayıt zaten mevcut: Giriş yeni numarayla genişletilir. Giriş, alıcının izin verdiği kadar daha fazla numarayı kapsıyorsa, aynı adla yeni bir giriş daha oluşturulur.

Alıcı el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:

Her numara için ayrı bir giriş oluşturulur ve gönderilir.

Gönderen el cihazı vCards'ı desteklemiyorsa:

Alıcı el cihazında yeni bir giriş oluşturulur, aktarılan numara **Telefon (Ev)** alanına alınır. Bu numarayla bir giriş zaten mevcutsa alınan giriş iptal edilir.

Tek kayıtların aktarılması

▶ ▶ ... ile istenen girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kaydı Kopyala** ▶ **Tamam** ▶ **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶ ... ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... giriş aktarılır

Transfer başarıyla gerçekleştirildikten sonra diğer girişi aktarın: ▶ **Evet** veya **Hayır** tuşuna basın

Tüm telefon defterini aktarma

▶ ▶ **Seçenek** ▶ **Tümünü Kopyala** ▶ **Tamam** ▶ **Dahiliye** ▶ **Tamam** ▶ ... ile alıcı el cihazını seçin ▶ **Tamam** ... girişler arka arkaya aktarılır

Telefon rehberini PC adres rehberiyle senkronize etme (Gigaset QuickSync)



Gigaset QuickSync programı bilgisayara kurulmuştur.

Ücretsiz olarak indirmek ve daha fazla bilgi için → www.gigaset.com/quicksync adresini ziyaret edin

Mesaj listeleri

Cevapsız aramalar, telesekreterdeki/şebeke telesekreterindeki'ler ve kaçırılan randevularla ilgili bildirimler mesaj listelerine kaydedilir.


Yeni bir mesaj gelir gelmez bir uyarı sesi duyulur. Buna ek olarak mesajlar tuşu yanıp söner (☑️) (etkinleştirildiyse). El cihazı sadece Gigaset baz üniteler üzerinden etkinleştirilebilir, CAT-iq Router cihazlarında gerekirse Web arayüzünü kullanın. Bilgi için → baz ünitenin/Router cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Bekleme ekranında, mesaj türü ve yeni mesaj sayısına ait semboller görüntülenir.

Aşağıdaki mesaj türüyle ilgili bildirim var:

- ☑️ Telesekreterde/şebeke telesekreterinde
- ☒ Kaçırılan aramalar listesinde
- 📅 Kaçırılan randevular listesinde

Örnek

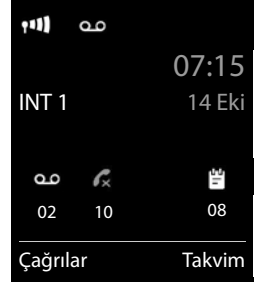

i Şebeke telesekreteri için kullanılan sembol, telesekreterin telefon numarası telefonda kayıtlıysa, daima gösterilir. Diğer listeler sadece mesaj içerdiklerinde gösterilir.

Mesajları görüntüleme:

- ▶ Mesaj tuşuna (☑️) basın ... Mesajlar içeren mesaj listeleri görüntülenir, **Posta kutusu:** her zaman görüntülenir
Giriş **kalın** işaretlenmiş: Yeni mesajlar var. Parantez içinde yeni mesajların sayısı yer alır.
Giriş kalın **işaretlenmemişse:** Yeni mesaj yoktur. Parantez içinde eski mesajların sayısı yer alır.
- ▶ ... (☑️) ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... aramalar veya mesajlar listelenir
Şebeke telesekreteri: Şebeke telesekreterinin numarası çevrilir.

Örnek

Mesajlar ve Çağrılar.	
Kaçırılan Alarm:	(2)
Cevapsız Çağrılar:	(5)
Posta kutusu:	(1)
Telesekreter:	
Geri	Tamam

i Mesaj listesi, el cihazına atanmış her telesekreter için bir kayıt içerir, örn. bir Gigaset baz ünite/CAT-iq Router cihazında lokal telesekreter için veya bir şebeke telesekreteri için.

Çağrı listeleri

Telefon, farklı arama türlerini (cevapsız, kabul edilen ve yapılan aramalar) listelere kaydeder.



El cihazının kayıtlı olduğu baz ünite/Router cihazı, çağrı numaraları hakkındaki bilgileri kullanıma sunar.

Ayrıntılı bilgi için bkz. → www.gigaset.com/compatibility.

Liste girişi

Aşağıdaki bilgiler liste girişlerinde görüntülenir:

- Liste çeşidi (başlık satırında)
- Giriş türü için simge:



Cevapsız Çağrılar,



Kabul Edilen Çağrılar,



Yapılan Çağrılar (Tekrar arama listesi),



Telesekreterdeki arama

- Arayanın numarası. Numaranın rehberde kayıtlı olması durumunda, bunun yerine isim ve numara tipi (☒ **Telefon (Ev)**, ☒ **Telefon (Ofis)**, ☒ **Telefon (Cep)**) görünür. Cevapsız aramalarda köşeli parantezlere ilaveten bu numaradan gelen cevapsız arama sayısı gösterilir.
- Aramanın yapıldığı/geldiği bağlantı (arama bir IP bağlantısı üzerinden yapıldıysa)
- Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa)

Örnek

Tüm Çağrılar	
☒ ☒ Frank	
Bugün, 15:40	[3]
☒ 089563795	
13.05.18, 18:32	
☒ ☒ Susan Black	
12.05.18, 13:12	
Göster	Seçenek

Çağrı listesini açma

Ekran tuşu üzerinden: ▶ **Çağrılar** ▶ ... ☒ ile listeyi seçin ▶ **Tamam**

Menü aracılığıyla: ▶ ☒ ▶ ... ☒ ile ☒ **Çağrı Listeleri** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ☒ ile listeyi seçin ▶ **Tamam**

Mesaj tuşu aracılığıyla (cevapsız aramalar):

▶ Mesaj tuşuna ☒ basın ▶ ☒ **Cevapsız Çağrıl.:** ▶ **Tamam**

Arayanları çağrı listesinden geri arama

▶ ☒ ▶ ... ☒ ile ☒ **Çağrı Listeleri** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ☒ ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ☒ ile girişi seçin ▶ Kabul tuşuna ☒ basın

Diğer seçenekler

▶ ☒ ▶ ... ☒ ile ☒ **Çağrı Listeleri** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ☒ ile listeyi seçin ▶ **Tamam** ... Olası seçenekler:

Girişi görüntüleme: ▶ ... ☒ ile girişi seçin ▶ **Göster**

Numarayı telefon rehberine aktarma:

▶ ... ☒ ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ ☒ **Rehbere Kopyala**

Girişi silme: ▶ ... ☒ ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ ☒ **Kayıd Sil** ▶ **Tamam**

Listeyi silme: ▶ **Seçenek** ▶ ☒ **Listeyi Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Diğer fonksiyonlar



Telefonunuzda gerçekte hangi fonksiyonların mevcut olduğu ve bu fonksiyonları nasıl kullanabileceğiniz, el cihazının kayıtlı olduğu baz üniteye/Router cihazına bağlıdır.

Aşağıdaki açıklama, bir Gigaset GO-Boz 100 için geçerlidir. Telefonunuzda gerekli olan prosedür burada açıklanana prosedürlerden farklı olabilir.



Ayrıntılı bilgiler

El cihazı bir Gigaset baz üniteye bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Gigaset telefonunuzun kullanım kılavuzu

El cihazı başka bir baz üniteye/Router cihazına bağlanmışsa telefon sistemi hakkında:

→ Baz üniteniz/Router cihazınızın dokümantasyonu

Tüm Gigaset kullanım kılavuzlarını bulabileceğiniz adresler:

PDF formatında: → www.gigaset.com/manuals

Online formatta: → **Gigaset Help** Akıllı telefonunuz veya tabletiniz için uygulama



Takvim

El cihazınız size en fazla **30 randevu** hatırlatabilir.

Takvimde, içinde bulunulan gün beyaz renkle çevrenilir, randevu olan günlerde rakamlar renkli olarak gösterilir. Bir gün seçildiğinde bu gün renkli şekilde çevrenilir.

Haziran 2018						
Pt	Sa	Ça	Pe	Cu	Ct	Pz
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Geri			Tamam			

Takvim içerisinde hatırlatmayı kaydetme



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

▶ ▶ ... ile Ajanda ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ Takvim ▶ **Tamam** ▶ ... ile istenen günü seçin ▶ **Tamam** ... sonra

Açma/kapatma:

▶ **Etkin Kılma:** ... ile **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin

Tarihi girme:

▶ **Tarih** ... seçilen gün önceden ayarlandı ▶ ... ile yeni tarihi girin

Saati girme:

▶ **Saat** ▶ ... ile randevunun saat ve dakikasını girin

Başlığı belirleme:

▶ **Metin** ▶ ... ile randevu için bir tanım girin (örn. Akşam yemeği, Toplantı)

Bildirim şeklini belirleme:

▶ **Sinyal** ▶ ... ile hatırlatma alarmının melodisini seçin veya akustik bildirim devre dışı bırakın

Randevu verilerini girin:

▶ ... ile arka arkaya **Tarih, Saat, Metin** ve **Sinyal** ögesini seçin ▶ ... her seferinde veya ile değeri ayarlayın ▶

Kaydet

Randevuyu kaydetme:

▶ **Kaydet**



Halihazırda bir randevu kaydedilmişse: ▶ <Yeni Giriş> ▶ **Tamam** ▶ ... Randevu verilerini girin.

Randevuları/yıldönümlerini bildirme

Yıldönümleri telefon rehberinden alınır ve randevu olarak görüntülenir. Bir randevu/yıldönümü bekleme modunda gösterilir ve 60 saniye boyunca seçilmiş zil melodisiyle bildirilir.

Hatırlatma alarmını onaylama ve sonlandırma: ▶ **Kapalı** ekran tuşuna basın




Görüşme sırasında bir hatırlatma alarmı **tek seferliğine** bir uyarı sesiyle birlikte el cihazında bildirilir.

Kaçırılan (onaylanmamış) randevular/yıldönümleri göstergesi

Aşağıdaki randevular ve yıldönümleri **Kaçırılan Alarmlar** listesine kaydedilir:





- Randevu/yıldönümü çağırısı onaylanmamış.
- Randevu/yıldönümü bir görüşme sırasında bildirildi.
- El cihazı bir randevu/yıldönümü sırasında kapalıydı.

Son 10 giriş kaydedilir. Ekranda  sembolü ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açma

▶ Mesaj tuşuna  basın ▶  **Kaçırılan Alarm:** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile gerekiyorsa listede gezinin







veya

▶  ▶ ...  ile  **Ajanda** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Kaçırılan Alarmlar** ▶ **Tamam**

Her giriş; numara veya ad, tarih ve saatle birlikte görüntülenir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Randevu/yıldönümünü silme: ▶ **Sil**

Kaydedilmiş randevuları görüntüleme/değiştirme/silme

▶  ▶ ...  ile  **Ajanda** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Takvim** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile günü seçin ▶ **Tamam** ... randevu listesi görüntülenir ▶ ...  ile randevuyu seçin ... olası seçenekler:

Randevu ayrıntılarını görüntüleme:

▶ **Göster** ... Randevu ayarları görüntülenir

Randevuyu değiştirme:

▶ **Göster** ▶ **Düzenle**

veya ▶ **Seçenek** ▶  **Kayı Düzenle** ▶ **Tamam**

Randevuyu etkinleştirme/devre dışı bırakma:

▶ **Seçenek** ▶  **Etkinleştir/Etkinliği Bitir** ▶ **Tamam**

Randevuyu silme:








▶ **Seçenek** ▶  **Kayı Sil** ▶ **Tamam**


Günün tüm randevularını silme:

▶ **Seçenek** ▶  **Tüm Randevuları Sil** ▶ **Tamam** ▶ **Evet**

Zamanlayıcı

Zamanlayıcıyı ayarlama (geri sayım)

- ▶  ▶ ...  ile  Ajanda öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Sayaç ▶ Tamam ▶ ... daha sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Süreyi ayarlama: ▶  **Süre** ...  ile zamanlayıcının saatini ve dakikasını girin
Dak.: 00:01 (bir dakika); Maks.: 23:59 (23 saat, 59 dakika)
- Zamanlayıcıyı kaydetme: ▶ **Kaydet**

Zamanlayıcı geri sayıma başlar. Bekleme ekranında,  sembolü ve bir dakikanın altına inilene kadar kalan saat ve dakika gösterilir. Bu andan itibaren, kalan saniyeler azaltılır. Geri sayımın sonunda bir alarm devreye sokulur.

Alarmı kapatma/tekrarlama

















- Alarmı kapatma: ▶ **Kapalı**
- Alarmı tekrarlama: ▶ **Ynd. Bşlt** ... Zamanlayıcı ekranı tekrar görüntülenir ▶ gerekirse başka bir süre ayarlayın ▶ **Kaydet** ... geri sayım tekrar başlatılır


Çalar saat



Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

- ▶  ▶ ...  ile  Ajanda öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Çalar Saat ▶ Tamam ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ **Etkin Kılma:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Alarm zamanını ayarlama: ▶  **Saat** ▶ ...  ile saat ve dakika değerini girin
- Günleri belirleme: ▶  **Periyot** ▶ ...  ile **Pazartesi-Cuma ve Hergün** arasında seçim yapın
- Ses düzeyini ayarlama: ▶  **Ses düzeyi** ▶ ...  ile ses düzeyini 5 kademe veya Crescendo (giderek artan ses düzeyi) olarak ayarlama
- Alarm ayarlama: ▶  **Melodi** ▶ ...  ile alarm için bir zil melodisi seçin
- Alarm verilerini girme: ▶ ...  ile arka arkaya **Saat, Periyot, Ses düzeyi ve Melodi** öğesini seçin ▶ ... her seferinde  veya  ile değeri ayarlayın ▶ **Kaydet**
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Çalar saat etkinleştirilirse bekleme ekranında  sembolü ve alarm saati görüntülenir.

Çalar saat

Bir alarm, ekranda görüntülenir ve seçilen zil melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa 5 dakika sonra tekrarlanır. İkinci tekrardan sonra alarm 24 saatliğine kapatılır.



Bir telefon görüşmesi sırasında bir uyandırma alarmı sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Çalar saati kapatma: ► **Kapalı**

Uyandırma alarmını tekrarlama (şekerleme modu): ► **Ertele** veya herhangi bir tuşa basın ...
Uyandırma alarmı kapatılır ve 5 dakika sonra tekrarlanır.

Bebek telsizi

Bebek telsizi etkinse, önceden el cihazının çevresinde belirlenmiş bir gürültü eşiği aşıldığında, kaydedilmiş (dahili veya harici) hedef telefon numarası aranır. Harici bir numarada alarm yaklaşık 90 saniye sonra kesilir.

Çift Taraflı Konuş. fonksiyonuyla alarma cevap verebilirsiniz. Bu fonksiyon aracılığıyla, bebeğin yanında bulunan el cihazının hoparlörü açılır veya kapatılır.

El cihazında, bebek telsizi modunda gelen aramalar sadece ekranda (**zil sesi olmadan**) gösterilir. Ekran aydınlatması %50'ye düşürülür. Uyarı sesleri kapatılmıştır. Ekran tuşları ve kumanda tuşuna (orta) basmak istisna olmak kaydıyla tüm tuşlar kilitlemiştir.

Gelen bir arama cevaplandığında, bebek telsizi moduna telefon görüşmesi boyunca ara verilir, fonksiyon etkin durumda kalmaya **devam eder**. Bebek telsizi modu el cihazını kapatmak ve tekrar devreye sokmak suretiyle devreden çıkarılmaz.



El cihazı ile bebek arasındaki mesafe 1 ile 2 metre arasında olmalıdır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.

Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazının çalışma süresini kısaltır. Bu nedenle el cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun.

Bebek telsizi, çalıştırma işleminden ancak 20 saniye sonra etkinleştirilir.

Hedef numara üzerinde telesekreter kapatılmış olmalıdır.

Çalıştırma sonrasında:

- Hassasiyeti kontrol edin.
- Alarm harici bir numaraya iletilyorsa bağlantı durumunu test edin.






Enerji Tasarrufu için: ECO DECT

(baz üniteye bağlıdır)

Cihaz, teslimat durumunda azami kapsama alanına ayarlanmıştır. Bu sırada el cihazı ile baz ünite arasında optimum bir bağlantı sağlanır. Bekleme durumunda el cihazı sinyal göndermez, radyo dalgası yaymaz. Sadece baz ünite el cihazı ile düşük telsiz sinyali üzerinden iletişim sağlar. Konuşma esnasında, sinyal gönderme gücü el cihazı ile baz ünite arasındaki mesafeye göre otomatik olarak ayarlanır. Baz üniteye olan mesafe ne kadar düşük ise, yayın gücü de o kadar düşük olur.

Yayın gücünü daha da düşürmek için:

Yayın gücünü %80'e kadar azaltma







▶  ▶ ...  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  ECO DECT ▶ Tamam ▶ Maksimum Aralık ▶ Değiştir ( = kapalı)



Bu ayarla kapsama alanı da azaltılır.

Kapsama alanını arttırmak için bir Repeater kullanılamaz.

Yayını bekleme modunda kapatma

▶  ▶ ...  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  ECO DECT ▶ Tamam ▶  Radyasyon Yok ▶ Değiştir ( = açık)




Radyasyon Yok ayarının avantajlarından yararlanabilmek için, tüm kaydedilmiş el cihazlarının bu performans özelliğini desteklemesi gerekir.

Radyasyon Yok ayarı etkinleştirildiyse ve baz ünite bu performans özelliğini desteklemeyen bir el cihazı kaydedildiyse, **Radyasyon Yok** öğesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu el cihazı tekrar kayıttan çıkarılır çıkarılmaz, **Radyasyon Yok** otomatik olarak tekrar devreye girer.

Telsiz bağlantısı, sadece gelen veya giden çağrılarda otomatik olarak yapılandırılır. Bağlantı kurulması bu nedenle yaklaşık 2 saniye gecikir.

Bir el cihazının gelen çağrı durumunda baz üniteyle olan telsiz bağlantısını hızlı kurabilmesi için, el cihazı baz üniteyi sıkça "dinlemelidir" yani çevreyi taramalıdır. Bu durum, elektrik tüketimini artırır ve el cihazının hazırda bulunma ve konuşma süresini kısaltır.

Radyasyon Yok etkinleştirildiyse, el cihazında kapsama alanı görüntülenmez/kapsama alanı alarmı verilmez. Erişebilirliği, bir bağlantı kurmaya çalışarak kontrol edebilirsiniz.

▶ Kabul tuşuna  uzun süreli basın ... Çevir sesi duyulur.

İstenmeyen aramalara karşı koruma

Harici aramalar için zaman kontrolü




Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır.

El cihazının harici aramalarda örn. geceleri çalması gereken bir zaman aralığı girin

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Süre Kontrolü** ▶ **Tamam** ▶ ... sonra
- Açma/kapatma: ▶ ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin
- Saati girme: ▶ ile **Zili askı. al, başla. ve Askıd. çıkart, bitiş** arasında geçiş yapın ▶ ... ile zaman aralığının başlangıç ve bitişini 4 haneli olarak girin
- Kaydetme: ▶ **Kaydet**

Örnek

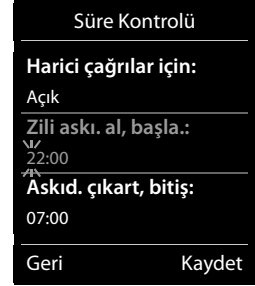

Zaman kontrolü sadece ayarın yapıldığı el cihazında geçerlidir.

Telefon rehberinde kendilerine bir VIP grubu atanmış olan arayanlarda telefon her zaman çalar.

Bilinmeyen aramaları engelleme

El cihazı, çağrı numarası aktarma özelliği olmayan aramalarda çalmaz. Bu ayar tek bir veya tüm tanımlanmış el cihazları için yapılabilir.

Bir el cihazı için

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ano. Ç. Ses. Yap** ▶ **Düzenle** (☑= açık) ▶ ... çağrısı sadece ekranda görüntülenir

Tüm el cihazları için

(sadece bazı Gigaset baz ünitelerinde)

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bilinmeyen Çağrıl.** ▶ **Düzenle** (☑= açık) ▶ ... ile **Koruma Modu** öğesini seçin:

Koruma Yok Gizli aramalar, çağrı numarası aktarılan aramalar gibi bildirilir

Sessiz Çağrı Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.

Çağrışı Blokla Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.








Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Bloke edilmiş numaralar listesi






(sadece bazı Gigaset baz ünitelerinde: → www.gigaset.com/compatibility)

Bloke edilmiş numaralar listesi etkinleştirilmiş durumdayken bu listedeki numaralara ait çağrılar gösterilmez veya sadece ekranda gösterilir. Ayarlar, kayıtlı tüm el cihazları için geçerlidir.








Bloke edilmiş numaralar listesini görüntüleme/düzenleme

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶ **Bloke Edi. Numaral.** ▶ **Tamam** ... bloke edilmiş numaralar listesi görüntülenir ... olası seçenekler:
 - Giriş oluşturma: ▶ **Yeni** ▶ ...  ile numarayı girin ▶ **Kaydet**
 - Girişi silme: ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Sil** ... giriş silinir

Numarayı çağrı listesinden bloke edilmiş numaralar listesine aktarma







- ▶  ▶ ...  ile  **Çağrı Listeleri** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile **Kabul Edilen Çağrılar/Cevapsız Çağrılar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ...  ile girişi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kara Listeye Kopy.** ▶ **Tamam**

Koruma modunu ayarlama

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Telefon** ▶ **Tamam** ▶  **Kara Liste** ▶ **Düzenle** ▶  **Koruma Modu** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile istenen koruma şeklini seçin:
 - Koruma Yok** Numarası bloke edilmiş numaralar listesinde bulunan kişilere ait olanlar da dahil tüm aramalar bildirilir.
 - Sessiz Çağrı** Telefon çalmaz, gelen arama sadece ekranda görüntülenir.
 - Çağriyi Blokla** Telefon çalmaz ve arama görüntülenmez. Arayan kişi meşgul sesini duyar.
- Ayarları kaydetme: ▶ **Kaydet**

Zil sesini şarj istasyonunda kapatma

El cihazı, şarj istasyonundayken çalmaz. Bir arama sadece ekranda bildirilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Sessiz Şarj** ▶ **Değiştir** ( = zil sesi şarj istasyonunda kapatıldı)

Kaynak Dizini




El cihazının kaynak dizininde, zil sesleri için kullanılan sesler ve arayan kişinin resmi (arayan resmi) ya da ekran koruyucu olarak kullanılabilen resimler kaydedilir. Çeşitli monofonik ve polifonik sesler ve resimler önceden ayarlanmıştır. Herhangi bir PC'den resim ve ses indirebilirsiniz (→ Gigaset QuickSync).

Kaynak tipleri:



Tip	Format
Ses Zil sesleri monofonik polifonik içe aktarılmış sesler	dahili dahili dahili WMA, MP3, WAV
Resim Arayan resmi Ekran koruyucu	BMP, JPG, GIF 240 x 172 piksel 240 x 320 piksel

Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim veya sesi silmeniz gerekir.



Arayan resimleri/sesleri yönetme


▶  ▶ ... ▶  ile  **Kaynak Dizini** öğesini seçin ▶ **Tamam** ... olası seçenekler:

Arayan resmini görüntüleme:





▶  **Arayan Fotoları** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile resmi seçin ▶ **Göster** ... işaretlenen resim görüntülenir

Ses çalma:

▶  **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile sesi seçin ... işaretlenen ses çalınır

Ses düzeyini ayarlama: ▶ **Seçenek** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ... ile  ses düzeyini seçin ▶ **Kaydet**

Resmi/sesi yeniden adlandırma:

▶  **Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile sesi/resmi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Yeni İsim Ver** ▶ ... ▶  ile adı silin,  ile yeni adı girin ▶ **Kaydet** ... giriş, yeni adla kaydedilir

Resmi/sesi silme:





▶  **Arayan Fotoları / Melodiler** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ ... ▶  ile sesi/resmi seçin ▶ **Seçenek** ▶ **Kayıt Sil** ... seçilen giriş silinir



Bir resim/ses silinmiyorsa ilgili seçeneklerden yararlanamazsınız.

Bellek alanının kontrolü

Ekran koruyucu ve arayan resimleri için ayrılan boş bellek alanını görüntüleyin.

▶  ▶ ... ▶  ile  **Kaynak Dizini** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Hafıza Durumu** ▶ **Tamam** ... boş bellek alanı yüzde olarak görüntülenir

PC arabirimi üzerinden ilave fonksiyonlar



Gigaset QuickSync programı bilgisayara yüklenmiş durumdadır.

→ www.gigaset.com/quicksync adresinden ücretsiz olarak indirilebilir

QuickSync fonksiyonları:

- El cihazının telefon rehberini Microsoft® Outlook® ile eşitleme,
 - Arayan resimlerini (.bmp) bilgisayardan el cihazına yükleme,
 - Resimleri (.bmp) ekran koruyucu olarak bilgisayardan el cihazına yükleme,
 - Bilgisayardan el cihazına sesleri (zil sesi melodilerini) yükleme,
 - Cihaz yazılımını güncelleme,
 - Google™ ile Cloud senkronizasyonu
- ▶ El cihazını bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayara bağlayın.



El cihazını bilgisayarınıza bir USB-Hub üzerinden **değil doğrudan** bağlayın.

Verilerin aktarılması

- ▶ Bilgisayarda **Gigaset QuickSync** programını başlatın.



El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Veri transferi yapılıyor** görüntülenir. Bu süre boyunca klavye üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.

Cihaz yazılımı güncellemesini yapma

- ▶ Telefon ve bilgisayarı bir **USB veri kablosu** üzerinden bağlayın ▶ **Gigaset QuickSync**'i başlatın ▶ El cihazıyla bağlantı kurun
- ▶ **Gigaset QuickSync**'te cihaz yazılımının güncellenmesini başlatın ... Gerekliyse bununla ilgili bilgileri **Gigaset QuickSync** Yardım bölümünden alın

Güncelleme işlemi 10 dakikaya kadar sürebilir (indirme süresi hariç).

Veriler önce Internet üzerinden güncelleme sunucusundan yüklenir. Bunun süresi internet bağlantısının hızına bağlıdır.

Telefonunuzun ekranı kapatılır, Mesaj tuşu  ve Kabul tuşu  yanıp söner.

Güncelleme bittikten sonra telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır.





Cihaz yazılımı, baz ünite/Router cihazının desteklemesi durumunda DECT kablosuz bağlantısı üzerinden de güncellenebilir (→ **Telefon Güncelleme**).

Hata durumunda yapılması gerekenler

Eğer güncelleme prosedürü başarısız olursa veya telefonunuz güncellemeden sonra artık düzgün çalışmazsa, güncelleme prosedürünü tekrarlayın:

- ▶ **Gigaset QuickSync** programını bilgisayarda kapatın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın ▶ Pili çıkartın ▶ Pili yerine takın
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemini açıklandığı şekilde tekrar gerçekleştirin

Güncelleme işlemi tekrar başarısız olursa veya bilgisayarla artık bağlantı kurulamıyorsa, **Acil Güncelleme** işlemini uygulayın:







- ▶ **Gigaset QuickSync** programını bilgisayarda kapatın ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın ▶ Pili çıkartın
- ▶ İşaret ve orta parmağınızla **4** ve **6** tuşlarına aynı anda basın ve bu tuşları basılı tutun ▶ Pili yerine takın
- ▶ **4** ve **6** tuşunu bırakın ... Mesaj tuşu  ve Kabul tuşu  dönüşümlü olarak yanıp söner
- ▶ Cihaz yazılımını güncelleme işlemini açıklandığı şekilde gerçekleştirin





El cihazına kendi yüklediğiniz resimleri ve sesleri daima bilgisayarda yedekleyin, çünkü bir **Acil Güncelleme** işleminde bunlar silinir.

El cihazını ayarlama

Dili deęiřtirme

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Dil** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile dili seçin ▶ **Seç** ( = seçildi)







Anlařılmayan bir dil ayarlanmıřsa:

- ▶  ▶ Tuřlara **9** **5** **yavařça** arka arkaya basın ▶ ...  ile doęru dili seçin ▶ saę ekran tuřuna basın

Ekran ve klavye



Ekran koruyucu

Bekleme modunda görüntüleme amacıyla ekran koruyucu olarak bir dijital veya analog saat, Bilgi Servisleri ve çeřitli resimler arasından seçim yapılabilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öęesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tuř Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Koruyucu** ▶ **Düzenle** ( = aık) ... daha sonra

Ama/kapatma: ▶ **Etkin Kılma**: ...  ile **Aık** veya **Kapalı** öęesini seçin

Ekran koruyucu seçme:

- ▶  **Seçim** ▶ ...  ile ekran koruyucuyu seçin (**Dijital Saat / Analog Saat / Bilgi Servisleri / <Resimler> / Slayt Gösterisi**)

Ekran koruyucuyu görüntüleme:

- ▶ **Göster**


Seimi kaydetme: ▶ **Kaydet**

Ekran bekleme moduna getikten yaklaşık 10 saniye sonra ekran koruyucu etkinleřtirilir.



Kaynak Dizini'de bulunan **Ekran Koruyucu** klasöründeki tüm resimler seçime sunulur.

Ekran koruyucuyu kapatma

- ▶ Kapatma tuřuna  **kısa süreli** basın ... ekran, bekleme moduna geer

Bilgi hizmetlerinin görüntülenmesiyle ilgili notlar

(sadece bir Gigaset GO Box 100'de veya bařka bir Gigaset IP baz ünite)



Bilgi Servisleri , Web-Konfigurator üzerinden etkinleřtirilmiřtir.

Telefon bir Internet baęlantısına sahip.








Telefon için bilgi hizmetlerinin türü İnternette Gigaset.net sunucusunda ayarlanmıřtır.

Mevcut durumda hiçbir bilgi yoksa, bunun yerine, bilgiler tekrar kullanıma sunulana kadar dijital saat (**Dijital Saat**) görüntülenir.

Bilgi şeridini açma/kapatma

(sadece bir Gigaset GO Box 100'de veya başka bir Gigaset IP baz ünite)






Bilgi Servisleri ekran koruyucu için ayarlanan ve İnternette alınan metin tabanlı bilgiler bekleme modunda kayar yazı olarak görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Bilgi Etiketleri** ▶ **Düzenle** (☑= açık)

Şerit, telefon bekleme moduna geçer geçmez etkinleşir. Ekranda bir mesaj görünüyorsa, bilgi şeridi görüntülenmez.







Büyük yazı

Okunabilirliği iyileştirmek için çağrı listeleri ve adres rehberindeki yazı ve simgelerin büyük gösterilmesi sağlanabilir. Bu durumda ekranda sadece tek bir giriş gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Büyük Yazı Tipi** ▶ **Değiştir** (☑= açık)

Renk şeması






Ekran, farklı renk kombinasyonlarında görüntülenebilir.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Renk Şemaları** ▶ **Tamam** ▶ ...  ile istenen renk şemasını seçin ▶ **Seç** (○= seçildi)

Ekran aydınlatması

El cihazı baz üniteden/şarj ünitesinden alınır alınmaz veya bir tuşa basıldığı anda ekran aydınlatması her zaman devreye girer. Burada, basılan **rakam tuşları** arama hazırlığı için ekrana aktarılır.



Bekleme modu için ekran aydınlatmasının açılması/kapatılması:

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ekran+Tuş Takımı** ▶ **Tamam** ▶  **Ekran Aydınlatması** ▶ **Tamam** ... sonra

Aydınlatma şarj ünitesinin içindeyse:

- ▶ **Şarj olurken:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Aydınlatma şarj ünitesinin dışındaysa:






- ▶  **Şarj olmuyorken** ▶ ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Seçimi kaydetme: ▶ **Kaydet**








Ekran aydınlatması açık olduğunda el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

Klavye aydınlatmasını açma/kapatma

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Ekran+Tuş Takımı ▶ Tamam ▶  Tuş Tak. Aydınl. ▶ Değiştir (☑=açık)





Otomatik tuş kilidini açma/kapatma


El cihazı yaklaşık 15 saniye bekleme modunda ise klavye otomatik olarak kilitlenir.

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Ekran+Tuş Takımı ▶ Tamam ▶  Oto. Tuş Kilidi ▶ Değiştir (☑=açık)

Otomatik cevaplama açma/kapatma

Otomatik cevaplama durumunda el cihazı, siz şarj istasyonundan alır almaz gelen bir çağrıyı karşılar.



- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Telefon ▶ Tamam ▶ Otom.Cevapl. ▶ Değiştir (☑=açık)

Ayardan bağımsız olarak **Otom.Cevapl.** siz el cihazını şarj istasyonuna yerleştirir yerleştirmeden bağlantı sonlandırılır. İstisna: Hoparlör modu tuşunu  yerleştirme sırasında ve 2 saniye daha basılı tutarsınız.

Ahize/hoparlör ses düzeyini değiştirme

Ahize ve hoparlör ses düzeyini 5 kademede birbirinden bağımsız olarak ayarlayın.







Bir görüşme sırasında

- ▶  El Cihazı Ses Düzeyi ▶ ... ▶  ile ses düzeyini seçin ▶ Kaydet ... ayar kaydedilir



Kaydedilmezse, ayar yaklaşık 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir.

Bekleme modunda

- ▶  ▶ ... ▶  ile  Ayarlar öğesini seçin ▶ Tamam ▶  Ses Ayarları ▶ Tamam ▶ El Cihazı Ses Düzeyi ▶ Tamam ... sonra
- Ahize için: ▶ Ahize: ...  ile ses düzeyini ayarlayın
- Hoparlör için: ▶ Hoparlör ▶ ...  ile ses düzeyini ayarlayın
- Ayarı kaydetme: ▶ Kaydet

Ahize ve hoparlör profili

Telefonu çevre durumuna optimum şekilde ayarlamak için **ahize** ve **hoparlör** profilini seçin. Sizin ve görüşme yaptığınız kişi için en rahat olan profili seçin.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Akustik Profiller** ▶ **Kulaklık Profilleri / Eller Srbst. Profilleri** ▶ **Tamam** ▶ ... ile profili seçin ▶ **Seç** (= seçildi)

Kulaklık Profilleri: Yüksek veya Düşük (teslimat durumu)

Eller Srbst. Profilleri: Profil 1 (teslimat durumu) ... Profil 4

Zil sesleri

Zil sesi ses düzeyi

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Ses Düzeyi** ▶ **Tamam** ▶ ... **Dahili Çağrılar ve Alarmlar için** veya **Harici Çağrılar** ögesini seçin ▶ ... ile ses düzeyini 5 adımda veya Crescendo olarak (giderek artan ses düzeyi) ayarlayın ▶ **Kaydet**

Örnek



Zil melodisi

Dahili ve harici çağrılar için farklı zil sesleri ayarlama. Telefonun mevcut her gelen bağlantısında (Sabit Hat, IP1) veya **Tüm Çağrılar** için aynı zil sesini ayarlayın.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** ögesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶ **Zil Sesleri (Ahize)** ▶ **Tamam** ▶ **Melodiler** ▶ **Tamam** ▶ ... ile bağlantıyı seçin ▶ ... ile her seferinde zil sesini/melodiyi seçin ▶ **Kaydet**

Zil sesini açma/kapama

Zil sesini sürekli olarak kapatma

- ▶ tuşuna uzun süreli basın ... durum satırında görülür

Zil sesini sürekli olarak açma



- ▶ tuşuna uzun süreli basın


Güncel arama için zil sesini kapatma

- ▶ **Sessiz** veya **kapatma** tuşuna basın

Dikkat sesini (Bip) açma/kapatma



Zil sesi yerine bir dikkat sesini (Bip) açma:

- ▶ Yıldız tuşuna  **uzun süreli basın** ▶ **Bip** tuşuna 3 saniye içinde basın ... durum satırında  görülür

Dikkat sesini kapatma: ▶ Yıldız tuşuna  **uzun süreli basın**

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazı farklı işlemlerde ve durumlarda sesli olarak uyarır. Bu uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz.

- ▶  ▶ ...  ile  **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶  **Ses Ayarları** ▶ **Tamam** ▶  **Uyarı Tonları** ▶ **Tamam** ... sonra

Tuşa basıldığında duyulan ses:

- ▶ **Tuş sesi:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Girişlerin ardından onaylama/hata sesi, yeni mesajların alınması durumunda uyarı sesi:

- ▶  **Onay** ▶ ... öğesini  **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

10 dakikanın altındaki kalan görüşme süresinde ikaz sesi (her 60 saniyede bir):

- ▶  **Pil İkaz** ▶ ... öğesini  **Açık** veya **Kapalı** ile seçin

El cihazı baz ünitenin kapsama alanından dışarıya çıkarken duyulan ikaz sesi:




- ▶  **Kapsama Dışında:** ...  ile **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin

Ayarı kaydetme: ▶ **Kaydet**



Devredeki bebek telsizinde pil uyarısı gerçekleşmez.

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

Rakam tuşları:  ve  ile  arasındaki tuşlara **telefon rehberinden birer numara** atanabilir.

Ekran tuşları: Sol ve sağ ekran tuşlarına önceden birer **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz.

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Rakam tuşlarına numara atama (hızlı arama)





Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır.

► Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın

veya

► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ► ekran tuşuna **Hızlı Ara.** basın

Telefon rehberi açılır.

► ... ile  girişi seçin ► **Tamam** ► ... gerekiyorsa,  ile numarayı seçin ► **Tamam** ... giriş, rakam tuşuna kaydedilmiştir



Telefon rehberindeki kayıt daha sonra silinirse, bu durum rakam tuşlarının atamasına etki etmez.

Numarayı seçme


► Rakam tuşuna **uzun süreyle** basın ... numara hemen aranacaktır

veya

► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ... sol ekran tuşunda numara/ad (gerekiyorsa kısaltılmış olarak) görüntülenir ► ... Ekran tuşuna basın ... numara aranacaktır


Bir rakam tuşunun atamasını değiştirme


► Rakam tuşuna **kısa süreyle** basın ► **Değiştir** ... telefon rehberi açılır ... olası seçenekler:

Atamayı değiştirme: ► ...  ile girişi seçin ► **Tamam** ► ... gerekiyorsa numarayı seçin ► **Tamam**

Atamayı silme: ► **Sil Tuşu**

Ekran tuşuna atama / Atamayı değiştirme

► Bekleme modunda sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın ... olası tuş atamalarının listesi açılır ► ... ile  fonksiyonu seçin ► **Tamam** ... olası seçenekler:

INT	Aynı baz üniteye kayıtlı el cihazlarının listesini açma
Hızlı Arama	Numarayı telefon rehberinden ekran tuşuna aktarın
Bebek Telsizi	Bebek telsizini ayarlamayı açma/kapatma
Sayaç	Zamanlayıcıyı ayarlamayı açma/kapatma
Çalar Saat	Çalar saati ayarlamayı açma/kapatma
Takvim	Takvimi çağırma
Tek Tuşla Çağrı	Doğrudan aramayı ayarlama
Tekrar Arama	Tekrar arama listesini görüntüleme
El Cihazı Dizini	El cihazının yerel telefon rehberini açma
Diğer Fonksiyonlar	► Tamam ► ... ile  diğer fonksiyonu seçin
Çağrı Listeleri	Arama listelerini görüntüleme
Çağrı Yönlendirme	Çağrı yönlendirmeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma



Seçeneklerin kullanılabilir olup olmadığı baz üniteye bağlıdır.

Fonksiyonu başlatma

Telefonun bekleme modunda: ▶ Ekran tuşuna **kısa süreyle** basın ... atanmış fonksiyon uygulanacaktır

Bir bağlantının (hat) adını değiştirme

(sadece bir CAT-ip Router cihazında)

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bağlantılar** ▶ **Tamam** ... mevcut tüm bağlantılar (hatlar) görüntülenir ▶ ... ile bağlantıyı seçin ▶ **Tamam** ▶ **Bağlantı İsmi** ▶ **Tamam** ▶ ... ile bağlantının adını değiştirin ▶ **Kaydet**

Bir bağlantıya (hat) el cihazları atama

(sadece bir CAT-ip Router cihazında)

Bir bağlantıya birden çok el cihazı atanabilir. Bir bağlantının çağrı numarasına gelen aramalar, bağlantıya atanmış olan tüm el cihazlarına yönlendirilir.

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bağlantılar** ▶ **Tamam** ▶ ... ile bağlantıyı seçin ▶ **Tamam** ▶ **Atanan Telefonlar** ... kayıtlı tüm el cihazları görüntülenir ▶ ... ile el cihazını seçin ▶ **Değiştir** = el cihazı atanmıştır)

Çoklu aramalara izin verme/çoklu aramaları engelleme

(sadece bir CAT-ip Router cihazında)

Fonksiyon etkinleştirilmişse, birden çok görüşme paralel olarak yapılabilir.

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bağlantılar** ▶ **Tamam** ▶ ... ile bağlantıyı seçin ▶ **Tamam** ▶ **Çoklu Çağrı** ▶ **Değiştir** = açık)

Dahili konferansa izin verme/dahili konferansı engelleme

(sadece bir CAT-ip Router cihazında)

Fonksiyon etkinleştirilmişse, bir dahili katılımcı harici bir görüşmeye dahil olabilir ve birlikte konuşabilir (konferans).

▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Telefon** ▶ **Tamam** ▶ **Bağlantılar** ▶ **Tamam** ▶ ... ile bağlantıyı seçin ▶ **Tamam** ▶ **Dahili konferans** ▶ **Tamam** ▶ **Değiştir** = açık)

El cihazını güncelleme

El cihazı, baz ünite/Router cihazı ile DECT kablosuz bağlantı üzerinden cihaz yazılımının güncellenmesini destekler (SUOTA = Software Update Over The Air).



El cihazının kayıtlı olduğu baz ünite/Router cihazı da bu fonksiyonu desteklemelidir (→ www.gigaset.com/compatibility)

Baz üniteniz/Router cihazınız bu fonksiyonu desteklemeyse, cihaz yazılımını bir USB kablosu ve **Gigaset Quick Sync** aracılığıyla da güncelleyebilirsiniz.

El cihazı için yeni bir cihaz yazılımı mevcutsa, bir mesaj gösterilir.

- ▶ Cihaz yazılımı güncellemesini **Evet** ile başlatın.

Cihaz yazılımı güncellemesini manuel olarak başlatma:

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Sistem** ▶ **Tamam** ▶ **Telefon Güncelleme** ▶ **Tamam** ▶ **Güncelle** ▶ **Tamam** ▶ **Tamam** ... yeni bir cihaz yazılımı varsa güncelleme başlatılır



Güncelleme işlemi 30 dakika kadar sürebilir. Bu süre içinde el cihazı sadece sınırlı olarak kullanılabilir.

El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirin.

- ▶ ▶ ... ile **Ayarlar** öğesini seçin ▶ **Tamam** ▶ **Sistem** ▶ **Tamam** ▶ **El Cihazı Sıfırlama** ▶ **Tamam** ▶ **Evet** ... el cihazının ayarları sıfırlanacaktır



Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden **etkilenmezler**

- El cihazının baz üniteye kaydedilmesi
- Tarih ve Saat
- Telefon rehberinin ve çağrı listelerinin girişleri

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme
www.gigaset.com/service



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğinizi:

- Sorular ve Cevaplar
- Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorunuza çözüm bulamadınız mı?
Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1
Varyap Meridian For Business I Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSLERİMİZ:

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE
TİC. LTD. ŞTİ.

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1030

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. NO:134

MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

İSTANBUL

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-2583

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK.

NO:9 MALTEPE

Şehir: İSTANBUL

ANKARA

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1089

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHIYE-ÇANKAYA

Şehir: ANKARA

İZMİR

Telefon No: 0216 458 9797

HYB No: 34-HYB-1599

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:

30/A KONAKÇANKAYA

Şehir: İZMİR

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

DIĞER SERVİS NOKTALARIMIZ:

CESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon No: 0212 252 2222

HYB No: 34-HYB-12617

Adres: KOŞUYOLU MAHALLESİ KATİP SALİH SOKAK NO:6 KAT:1

Şehir: İSTANBUL

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0380 524 5587

HYB No: 54-HYB-633

Adres: FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK TRİO KONUTLARI H BLOK D.10

Şehir: DÜZCE

ASSOS KARTUŞ TONER DOLUM MERKEZİ - SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No: 0276 223 6813

HYB No: 64-HYB-2

Adres: KURTULUŞ MAHALLESİ HAKKI YAĞCI CADDESİ NO:21

Şehir: UŞAK

BEHRET ELEKTRONİK

Telefon No: 0352 231 1502

HYB No: 38-HYB-4004

Adres: SAHABIYE MAHALLESİ FEVZİ FEVZİOĞLU CADDESİ NO:34/A

Şehir: KAYSERİ

ÇAĞRI ELEKTRONİK - HULUSİ TOK

Telefon No: 0352 231 5107

HYB No: 38-HYB-281

Adres: FATİH MAH. METE CADDESİ NO: 58

Şehir: KAYSERİ

CANDAN ELEKTRONİK - HASAN CANDAN

Telefon No: 0386 213 5766

HYB No: 38-HYB-3815

Adres: YILDIRIM BEYAZIT MAH.FATİH CADDESİ RÜYA APT.168/G MELİKGAZI

Şehir: KAYSERİ

CEMRE BİLGİSAYAR - ADEM KÖYSÜREN LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ

Telefon No: 0386 212 8079

HYB No: 40-HYB-2085

Adres: YENİCE MAH. ATATÜRK CAD. 183. SK. AKAGÜNDÜZ APT. NO.2

Şehir: KIRŞEHİR

DOĞANAY ELEKTRONİK - BÜLENT DOĞANAY

Telefon No: 0384 212 3411

HYB No: 50-HYB-79

Adres: GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD. DAMLA SK. BİLGİN APT. NO:2

Şehir: NEVŞEHİR

FULLDESTEK - TAYLAN ORHAN

Telefon No: 0352 222 0174

HYB No: 38-HYB-4124

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAH. SİVAS CAD. ELLİNCİYIL APT. NO:95/C KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

İNVİTE TEKNOLOJİ - ŞUBE - HAKAN YILDIRIM

Telefon No: 0422 323 5545

HYB No: 44-HYB-3801

Adres: İSMETİYE MAH. BUHARA CAD. NO.169/11 BATTALGAZI

Şehir: MALATYA

NOTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - İHSAN YILDIRIM

Telefon No: 0352 222 1060

HYB No: 38-HYB-3914

Adres: GEVHER NESİBE MAH. İSTASYON CAD. NO:61/B KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - HALİL SÜRÜCÜ

Telefon No: 0246 223 4949

HYB No: 32-HYB-415

Adres: PİRİMEHMET MAH. 1766 SK. NO:8/B

Şehir: İSPARTA

PELİN ELEKTRONİK VE UYDU SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0212 486 3588

HYB No: 34-HYB-12440

Adres: ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN SAN.ŞİT.2.KISIM C BLOK K.2 NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE

Şehir: İSTANBUL

SENTO TEKNİK SERVİS - MEHMET EMİN MAÇO

Telefon No: 0412 235 3093

HYB No: 21-HYB-712

Adres: PEYAS MAH. BELEDİYE CAD. NO.6/A KAYAPINAR

Şehir: DİYARBAKIR

TEKNOTEL TEKN. ÜRNLERİ İNŞ. TRU. ELEKT. DAN. TELEKOMMUNİKASYON İTH. İHR. SAN VE TİC.

Telefon No: 0352 223 9293

HYB No: 38-HYB-3940

Adres: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ HİLAL CADDESİ NO:19/A KOCASINAN

Şehir: KAYSERİ

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon No: 0276 212 1010

HYB No: 64-HYB-1

Adres: KURTULUŞ MAH. MEYDAN SK. NO: 6

Şehir: UŞAK

Garanti Gigaset CL660HX

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarihi ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	--

GIGASET İLETİŞİM CİHAZLARI A.Ş.
 Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. No:1
 Meridian I Blok D:44 Ataşehir /İST.
 Kocayatağı Y.D. 395 088 1691

Malın

Cinsi: Sabit Hatlı Telefon Markası: Gigaset Modeli: CL660HX	Garanti Süresi: 2 YIL Azami Tamir Süresi: 20 İŞGÜNÜ Bandrol ve Seri No:
--	--

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a Sözleşmeden dönme,
b Satış bedelinden indirim isteme,
c Ücretsiz onarılmasını isteme,
 ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Sorumluluk muafiyeti

El cihazınızın ekranı piksellerden oluşmaktadır. Her piksel üç alt pikselden oluşur (kırmızı, yeşil, mavi).

Alt-piksellerin kaybolması veya renk sapması yaşanabilir.

Garanti şartları ancak izin verilen en yüksek piksel hatası sayısı aşıldığında geçerlidir.

Açıklama	izin verilen maks. piksel hatası sayısı
Renkli ışılan alt piksel	1
Koyu alt piksel	1
Renkli ve koyu alt piksel toplam sayısı	1



Ekran ve muhafazadaki kullanım izleri garanti kapsamında değildir.

Üretici bilgisi

Onay

Bu cihaz tüm dünyada kullanılabilir, Avrupa ticari alanı dışında (İsviçre dışında) ulusal yetkilendirmeye tabidir.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications GmbH, Gigaset CL660HX telsiz sisteminin 2014/53/AB sayılı yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset CL660HX“ Türkçe Versiyonu

DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Yönerge 2014/53/EC (Ek IV)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik: **EN 60950-1**

Madde 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**
(AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)

Madde 3.1 a) Acoustic Şok: **CAT-iq 2.0**

Madde 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Madde 3.2 Radyo/telsiz: **EN 301 406**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Yönerge 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**


Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 24.08.2016

Yer ve Tarih

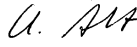

Mr. Alt

Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset CL660HX“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

Radio Equipment Directive 2014/53/EU (Annex IV)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a) Safety: **EN 60950-1**

Art. 3.1 a) EMF/SAR: **EN 62479**
(Council Recommendation 1999/519/EC)

Art. 3.1 a) Acoustic Shock: **CAT-IQ 2.0**

Art. 3.1 b) EMC: **EN 301 489-1 / EN 301 489-6**

Art. 3.2 Radio: **EN 301 406**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 278/2009**

Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 24.08.2016

Place and Date



Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Çevre

Çevre modelimiz

Gigaset Communications GmbH olarak sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle daha iyi bir Dünya yaratabilmek için gerekli adımları atmaktayız. Üretimden, ürünlerin geri dönüşümüne kadar ismimizin tüm alanlarında çevresel bilincimizi sürdürmek en önemli görevimizdir.

Çevre dostu ürünlerimiz ve süreçler hakkında daha detaylı bilgiyi www.gigaset.com 'dan edebilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.
- Nakliye sırasında, ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır.
- Taşıma ve nakliye sırasında oluşacak hasarlar garantisi kapsamına girmez.
- İçinde ki kabloları zedelenecek şekilde sarmayın.

Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

- Cihazınızın içerisinde periyodik bakım yapılabilecek bir kısım yoktur.

Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

- Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

Ara yüz Kriteri

- Türkiye alt yapısına uygundur.

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 **Cihazın fişini prizden çekin.**
- 2 **Pili çıkarın ve pil yuvasını açık bırakın.**
- 3 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 4 Tüm parçaları kurulaşın.
- 5 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde ve pil haznesi açık olacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 6 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Teknik veriler

Piller

Teknoloji:	2 x AAA NiMH
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	750 mAh

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat)	280 / 170 *
Konuşma süresi (saat)	14
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat)	130 / 95 *
Şarj ünitesindeki şarj süresi (saat)	8

* Radyasyon Yok kapalı/açık, bekleme modunda ekran aydınlatmaz

El cihazının şarj ünitesindeki güç tüketimi

Şarj sırasında:	yaklaşık 4,5 W
Şarj durumunu korumak için:	yaklaşık 0,3 W

Genel teknik bilgiler

DECT standardı	destekleniyor
CAT-iq standardı	HD-Voice bulunan CAT-iq2.0 standardına göre sertifikalanmıştır www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Telsiz frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntemi	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme darbesinin tekrarlama frekansı	100 Hz
Gönderme darbesinin uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Dil kodlaması	32 kbit/sn
Gönderme gücü	10 mW kanal başına ortalama güç, 250 mW darbe gücü
Kapsama alanı	bina içerisinde maksimum 50 m, açık alanda maksimum 300 m'ye kadar
Çalışma sırasındaki ortam koşulları	+ 5 °C ila + 45 °C arası; % 20 ila % 75 arası bağıl nem

Karakter tabloları

Standart yazı

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Boşluk karakteri
- 2) Satır başı

Türkçe

İlgili tuşa birkaç kez basın.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Boşluk karakteri
- 2) Satır başı

Ekran sembolleri



Ayarlara ve telefonunuzun çalışma durumuna bağlı olarak aşağıdaki semboller gösterilir.




Durum çubuğu sembolleri

Sembol	Anlamı
	Sinyal alışı gücü (Radyasyon Yok kapalı)
	% 1 - % 100 beyaz, eğer Maksimum Aralık açıksa; yeşil, eğer Maksimum Aralık kapalıysa
	kırmızı: Baz üniteye bağlantı yok
	Radyasyon Yok açık: beyaz, eğer Maksimum Aralık açıksa; yeşil, eğer Maksimum Aralık kapalıysa
	Telesekreter açık yanıp sönüyorsa : Telesekreter mesaj kaydediyor veya başka bir dahili kullanıcı tarafından kullanılıyor

Sembol	Anlamı
	zil sesi kapalı
	Zil sesi "Bip" devrede
	Tuş kilidi devrede
	Şarjlı pilin şarj durumu: beyaz: % 11'in üzeri - % 100 şarj kırmızı: % 11'in altında şarj
	
	
	kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (yaklaşık 5 dakika konuşma süresi kaldı)
	Şarjlı pil şarj ediliyor (mevcut şarj durumu):
	% 0 - % 100

Ekran tuşlarının sembolleri

Sembol	Anlamı
	Tekrar arama
	Metni silme





Sembol	Anlamı
	Telefon rehberini açma
	Numarayı telefon rehberine devralmak
	Aramayı telesekretere aktarmak




Aşağıdakiler belirtilirken kullanılan ekran sembolleri ...

Sembol	Anlamı
	Harici çağrı
	Dahili çağrı
	Bağlantı kurulması (Giden çağrı)
	Bağlantı kuruldu
	Bağlantı kurulması mümkün değil/ bağlantı kesildi

Sembol	Anlamı
	Randevu hatırlatma çağrısı
	Hatırlatma sinyali yıldönümü
	Alarm
	Geri sayım zamanlayıcısı
	Telesekreter kaydediyor

Diğer ekran simgeleri

Sembol	Anlamı
	Çalar saat açık, uyandırma zamanıyla gösterge
	Zamanlayıcı açık, geri sayımlı gösterge
	İşlem uygulandı (yeşil)
	İşlem başarısız (kırmızı)

Sembol	Anlamı
	Bilgi
	(Güvenlik) sorgulaması
	Lütfen bekleyin ...

Dizin

A	
Acil arama	
mümkün değil	7
Açma/kapama tuşu	3
Ağ adaptörü	7
Ahize profilleri	41
Ahize ses düzeyi	19
Alarm	29, 30
Alarmı (bebek telsizi) iptal etme	31
Alarmı (zamanlayıcı) açma/kapatma	29
Arama	
çağrı listesinden	18
harici	17
Kısayol ile	43
tekrar arama listesinden	18
telefon rehberinden	17
Arama kilidi	34
Arama koruması	33
Arama listesi	
açma	25
silme	25
Arama, numarayı gizleme	
bilinmeyen aramaları engelleme	33
Arayan resmi	
Kaynak dizininde görüntüleme	35
Aydınlatma, klavye	40
B	
Bağlantı	
Adı değiştirme	44
El cihazı atama	44
Bebek telsizi	30
etkinleştirme	31
kapatma	31
Bekleme modu	
geri dönme	15
Bellek alanı, Kaynak Dizini	35
Bertaraf	46, 47, 52
Bildirme, semboller	57
Bilinmeyen aramaları engelleme	
Bloke edilmiş numaralar listesi	34
numarayı gizleme	33
Zaman kontrolü	33
Zil sesini şarj istasyonunda kapatma	34
Bip (dikkat sesi)	42
Bloke edilmiş numaralar listesi	34
Büyük yazı	39
Büyük/Küçük harf	16
C/Ç	
Cevaplama	40
Cihaz Kullanım Ömrü	46
Cihaz yazılımı güncellemesi	36
Cihaz yazılımını güncelleme	45
Cihazların Bakımı	53
Çağrı listeleri	25
Çağrı listesi	
arama	18
arayanı geri arama	25
Giriş	25
Girişi silme	25
Numarayı telefon rehberine aktarma	25
Çalar saat	
açma/kapatma	29
Çevre	52
Çift noktalı harfleri girme	16
Çoklu aramalar	44
D	
Dahili konferans	44
Değiştirme	
Ahize ses düzeyi	40
Ekran dili	38
Hoparlör ses düzeyi	40
Dikkat sesi (Bip)	42
Dil, ekran	9, 38
Durum çubuğu	3
Semboller	56
E	
ECO DECT	32
Ekran	
ayarlama	38
Aydınlatma	39
Ekran dilini değiştirme	38
Ekran koruyucu	38
Kırık	7
Renk şeması	39
Ekran koruyucu	38
Ekran sembolleri	56
Ekran tuşları	3, 14
atama	42
semboller	56

El cihazı	
açma/kapama	13
Ahize ses düzeyi	19
Ayarları değiştirme	38
Bağlantı atama	44
bebek telsizi olarak kullanma	30
Bekleme modu	15
Büyük yazı	39
Ekran aydınlatması	39
Ekran dili	38
Genel bakış	3
Güncelleme	45
Hoparlör ses düzeyi	19
kaydetme	10
klavye aydınlatması	40
Kullanıma alma	9
otomatik tuş kilidi	40
Renk şeması	39
Sessiz moda getirme	19
Şarj ünitesini bağlama	8
Uyarı sesleri	42
El cihazını	
fabrika ayarlarına geri getirme	42
El cihazını fabrika ayarlarına geri getirme	45
El cihazını sessiz moda getirme	19
El cihazının çalışma süresi	54
El cihazının şarj süresi	54
En iyi baz ünite	10
G	
Genel bakış	
El cihazı	3
Geri sayım (Zamanlayıcı)	29
Gigaset QuickSync	23, 36
Gönderme	
Tüm telefon rehberini el cihazına	23
Görüşme	
harici	17
Gösterge	
kaçırılan randevu/yıldönümü	28
Şebeke telesekreterinin mesajı	24
Telefon rehberindeki bellek alanı	22
Güncelleme	36
Güvenlik bilgileri	7
H	
Harici aramalar için zaman kontrolü	33
Hat	44
Hızlı arama	17, 43
Hoparlör	19
Hoparlör profilleri	41
Hoparlör ses düzeyi	19
Hoparlör tuşu	19
Hoparlörden konuşma	19

I/İ

İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	8
İlk çalıştırma	7
İşitme cihazları	46
İthalatçı Firma	46

K

Kabul tuşu	3
Kaçırılan yıldönümleri/randevular	28
Kapatma tuşu	3, 17
Karakter tabloları	55
Kare tuşu	3
Kaydetme (el cihazı)	10
Kaynak Dizini	42
Bellek alanı	35
Kaynak dizini	35
Arayan resmini görüntüleme	35
Kırık ekran	7
Klavye aydınlatması	40
Kulaklık bağlantısı	3
Kulaklık yuvası	12
Kullanıma alma, el cihazı	9
Kumanda tuşu	3, 14
Küçük/Büyük harf	16

M

Maksimum Alan	32
Melodi	
Dahili/harici çağrılar için zil sesi	41
Menü tuşu	14
Mesaj listeleri	24
Mesaj tuşu	3
Metin girme	16
Mikrofonu	
açma/kapatma	19
Müşteri Hizmetleri	46

N

Numara	
Telefon rehberine devralma	22
telefon rehberine kaydetme	21

O/Ö

Onay	49
Otomatik	
cevaplama	40
Özel karakter girme	16
Özel karakterleri girme	16

P			
PC arabirimi	36		
Pil			
şarj durumu	56		
şarj etme	9		
takma	9		
Pillerin şarj durumu	56		
Q			
QuickSync	23, 36		
R			
R tuşu	3		
Radyasyonsuz	32		
Rakam girme	16		
Randevu			
ayarlar	27		
bildirme	27		
kaçırılan	28		
kaçırılanları görüntüleme	28		
Renk şeması	39		
Resim			
Formatlar	35		
silme	35		
yeniden adlandırma	35		
Resmi			
Arayan resmi olarak kullanma	35		
Ekran koruyucu olarak kullanma	35		
S/Ş			
Saati ayarlama	11		
Sayı tuşuna atama	42		
Semboller			
Alarm	29		
bildirme	57		
Durum çubuğu	56		
Ekran tuşlarının üzerindeki	56		
Yeni mesajları gösterme	24		
Zamanlayıcı	29		
Ses			
Formatlar	35		
silme	35		
yeniden adlandırma	35		
Ses düzeyi			
Ahize	40		
El cihazı hoparlör/ahize ses düzeyi	19		
Hoparlör	40		
Sıvı	53		
Sıvılar ile temas etmesi	53		
Sinyal alışı gücü	56		
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri			
Sorumluluk muafiyeti	49		
SUOTA	45		
Şarj ünitesi (el cihazı)			
bağlama	8		
Şebeke telesekreteri mesajını			
görüntüleme	24		
Şekerleme modu (Çalar saat)	30		
T			
Takvim	27		
Tarihi ayarlama	11		
Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	52		
Teknik veriler	54		
Tekrar arama listesi	18, 25		
Telefon			
kullanma	13		
Telefon görüşmesi yapma			
harici	17		
Telefon rehberi	21		
arama	22		
Bellek alanı	22		
El cihazına gönderme	23		
giriş	21		
Giriş oluşturma	21		
giriş seçme	22		
Giriş/listeyi el cihazına gönderme	23		
Girişlerin sırası	22		
numara arama	17		
Numarayı aktarma	22		
Telefon rehberinde arama	22		
Telefon rehberinde kayıt yeri	22		
Telefon rehberini			
açma	21		
Telesekreter	20		
Telsiz modülünü kapatma	32		
Teslimat paketinin içeriği	8		
Tıbbi cihazlar	7		
Tuş 1 (hızlı arama)	3		
Tuş kilidi, otomatik	40		
Tuş kilidini açma/kapatma	13		
Tuşa atama	42		
Tuşlar			
Açma/kapama tuşu	3		
Ekran tuşları	3, 14		
Hızlı arama	3		
Hoparlör	19		
Kabul tuşu	3		
Kapatma tuşu	3, 17		
Kare tuşu	3		
Kumanda tuşu	3, 14		
Menü	14		
Mesaj tuşu	3		
R tuşu	3		
Yıldız tuşu	3		

U/Ü

USB bağlantısı	3
USB veri kablosunu bağlama	12
Uyarı sesleri	42
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	46
Üretici bilgisi	49

V

VIP grubu, telefon rehberi kaydını atama	21
VIP zil sesi	21

Y

Yanlış girişleri düzeltme	16
Yardım	46
Yayın gücü	
Azaltma	32
Yeni mesajları görüntüleme	24
Yıldız tuşu	3
Yıldönümü bkz. randevu	

Z

Zamanlayıcı	29
Zil sesi	
Dahili/harici çağrılar için melodi	41
değiştirme	41, 42
Ses düzeyi	41
şarj istasyonunda kapatma	34
Zaman kontrolü	33
Zil sesleri	41, 42
Zil sesleri için kullanılan sesler	35

Tüm Hakları saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.