

Gigaset



Informácie o systéme telefónu:

- Podrobný a aktuálny návod na obsluhu telefónu Gigaset
www.gigaset.com/manuals
- Dokumentácia k základňovej stanici/smerovaču





Gigaset HX – univerzálne slúchadlo

Slúchadlo Gigaset HX je mimoriadne kvalitné, multifunkčné zariadenie pripravené aj na použitie v budúcnosti.

Slúchadlo možno používať s rôznymi typmi základňových staníc DECT.

So základňovou stanicou Gigaset

Slúchadlo HX pripojte k základňovej stanici Gigaset, aby ste mohli používať množstvo kvalitných funkcií značky Gigaset.

Ak je základňová stanica Gigaset kompatibilná s IP, môžete pomocou slúchadla HX uskutočňovať aj širokopásmové hovory s najvyššou kvalitou zvuku (HDSP).

V tejto príručke sú podrobne vysvetlené všetky funkcie, ktoré sú dostupné pre slúchadlo HX. Kompletná funkcionálnosť týkajúca sa základňových staníc Gigaset je opísaná v príručke k systému Gigaset.

Príručky používateľa k všetkým zariadeniam Gigaset možno nájsť na adrese

→ www.gigaset.com/manuals

S telefónom alebo smerovačom DECT/GAP od iného výrobcu

Slúchadlo možno používať aj s telefónmi DECT/GAP od iných výrobcov a so smerovačmi DECT.

Dodatočné informácie nájdete na stránke → www.gigaset.com/compatibility.

Na smerovačoch DECT s CAT-iq 2.0/2.1

Slúchadlo Gigaset HX má certifikát podľa normy DECT/CAT-iq 2.0/2.1, preto je ho možné používať so smerovačom DECT s funkcionálnosťou CAT-iq.

Funkcie slúchadla na smerovači CAT-iq (okrem iných):

- úplný prístup k centrálnemu adresáru na smerovači, miestny adresár integrovaný v slúchadle,
- praktické telefonovanie a používanie zoznamov hovorov,
- používanie niekoľkých liniek a vytáčanie čísiel (príslušný rozsah funkcie závisí od krajiny, siete a smerovača),
- Vychutnajte si vynikajúcu kvalitu zvuku (certifikovaná kvalita HD-Voice™).

→ Podrobnosti si prečítajte v príslušnej príručke používateľa smerovača.

Dodatočné informácie ohľadom slúchadla HX možno nájsť na adrese → www.gigaset.com/hx

Podrobnosti týkajúce sa funkcionality slúchadla na rôznych základňových staniciach a smerovačoch možno nájsť na adrese

→ www.gigaset.com/compatibility

Obsah

Prehľad	4
Bezpečnostné upozornenia	7
Začíname	8
Používanie telefónu	13
Spoznávanie telefónu	13
Uskutočňovanie hovorov	17
Miestny záznamník	20
Zoznamy hovorov	21
Zoznam správ	22
Adresáre	24
Miestny adresár v slúchadle	24
Adresár v základňovej stanici	28
Priradenie ovládacieho tlačidla k adresáru	28
Dodatočné funkcie	29
Kalendár	29
Časovač	32
Budík	33
Detský monitor	34
ECO DECT	36
Ochrana pred nežiaducimi hovormi	37
Úprava nastavení slúchadla	41
Príloha	52
Starostlivosť o zákazníkov a pomoc	52
Odporúčanie výrobcu	55
Technické údaje	58
Ikony na displeji	61
Register	63
Softvér Open Source	67



V niektorých krajinách a v sieťach niektorých poskytovateľov nie sú k dispozícii všetky funkcie opísané v tejto používateľskej príručke.

Prehľad

1 Zobrazenie

2 Stavový riadok (→ s. 61)

Jednotlivé symboly na displeji informujú o aktuálnom nastavení a prevádzkovom stave telefónu

3 Zobrazené tlačidlá (→ s. 14)

Rôzne funkcie, závisia od aktuálneho prevádzkového stavu

Zmena priradení (→ s. 48)

4 Tlačidlo na ukončenie hovoru / Tlačidlo na zapnutie/vypnutie

Ukončenie hovoru; zrušenie funkcie; späť o jednu úroveň ▶ **Krátko stlačte**

Návrat do pohotovostného režimu; zapnutie/vypnutie slúchadla ▶ **Stlačte a podržte**

5 Ovládacie tlačidlo / Tlačidlo menu (→ s. 13)

Zobrazenie menu; prechádzanie v menu a vstupnými poľami; spúšťanie funkcií

6 Tlačidlo mriežky / Tlačidlo zamknutia

Zamknutie/odmknutie ▶ **Stlačte a podržte**
klávesnice; zadanie pauzy do vytáčania

Prepínanie medzi veľkými/malými písmenami a číslicami ▶ **Krátko stlačte**

7 Tlačidlo spätného dopytu

Konzultačný hovor (bliká) ▶ **Stlačte a podržte**

8 Mikrofón

9 Tlačidlo s hviezdíčkou

Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu ▶ **Stlačte a podržte**

Zobrazenie tabuľky so špeciálnymi znakmi ▶ **Krátko stlačte**

10 Konektor pre náhlavnú súpravu (3,5 mm konektor typu „jack“)

11 Tlačidlo 1

Zvoľte možnosť záznamník/sieťová odkazová schránka ▶ **Stlačte a podržte**

12 Tlačidlo hovoru / Tlačidlo hlasitého telefonovania

Prijatie hovoru; vytočenie zobrazeného čísla; prepnutie medzi režimom slúchadla a režimom hlasitého telefonovania; zobrazenie zoznamu na opätovné vytočenie ▶ **Krátko stlačte**

Spustenie vytáčania ▶ **Stlačte a podržte**

13 Tlačidlo správ (→ s. 22)


Prístup k zoznamom hovorov a správ

Bliká: nová správa alebo nový hovor





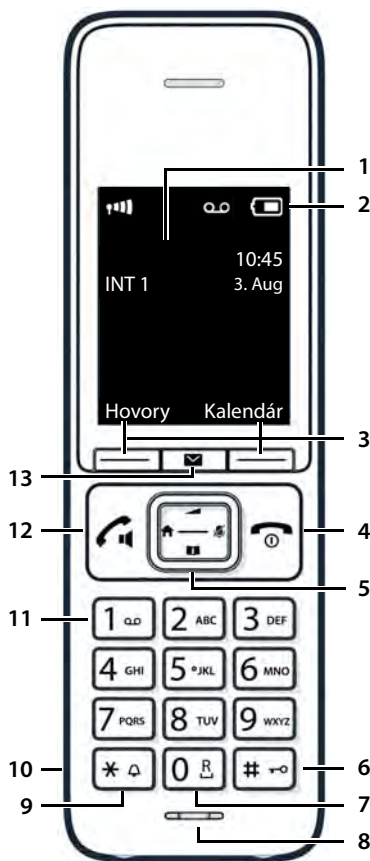

Ak sa uvádza viacero funkcií, funkcia tlačidla závisí od situácie.














V rámci procesu zlepšovania produktu sú vyhradené technické a vizuálne zmeny.



Zobrazenie v používateľskej príručke

	Ak nebudete rešpektovať výstrahy, môžete sa zraniť alebo poškodiť zariadenia.
	Dôležité informácie o funkcii a jej správnej obsluhu alebo o funkciách, ktorých používaním môžu vzniknúť náklady.
	Nevyhnutná podmienka na vykonanie nasledujúcej činnosti.
	Doplňujúce užitočné informácie.










Tlačidlá

 alebo 	Tlačidlo hovoru	 alebo 	Tlačidlo hlasitého telefonovania
	Tlačidlo na ukončenie hovoru	 až 	Číselné tlačidlá/tlačidlá s písmenami
 / 	Ovládacie tlačidlo/stredové tlačidlo		Tlačidlo správ
	Tlačidlo spätného dopytu		Tlačidlo hviezdička
	Tlačidlo mriežky		
OK, Späť, Vybrať, Zmeniť, Uložiť, ...		Zobrazené tlačidlá	

Postupy

Príklad: Zapnutie/vypnutie automatickej odpovede

- ▶  ▶   **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Autom. odpoveď** ▶ **Zmeniť** ( = aktivované)

Symboly	Význam
▶	Každá šípka spúšťa akciu.
▶ 	V pohotovostnom stave stlačte strednú časť ovládacieho tlačidla. Zobrazí sa hlavné menu.
▶   ▶ OK	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k ikone  Potvrďte tlačidlom OK . Zobrazí sa vnorené menu Nastavenia .
▶  Telefonovanie ▶ OK	Pomocou ovládacieho tlačidla  prejdite k možnosti Telefonovanie . Potvrďte tlačidlom OK . Zobrazí sa vnorené menu Telefonovanie .
▶ Autom. odpoveď	Ako prvá položka menu sa zobrazí možnosť aktivácie/deaktivácie funkcie automatickej odpovede.
▶ Zmeniť	Tlačidlom Zmeniť aktivujte alebo deaktivujte funkciu. Funkcia je aktivovaná  /deaktivovaná  .

Bezpečnostné upozornenia



Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku.



Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako **nie je možné uskutočňovať ani tiesňové volania**.

Ak sa preruší LAN alebo internetové pripojenie, funkcie vyžadujúce internetové pripojenie nebudú dostupné, ako napríklad telefonovanie cez internet (VoIP), online adresára a informačné centrum.

Ak je aktívny **záмок klávesnice/displeja, nie je možné vytáčať čísla tiesňového volania!**



Používajte len **nabíjateľné akumulátory**, ktoré spĺňajú **technické údaje** (pozrite si zoznam povolených akumulátorov → www.gigaset.com/service). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani iné typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.



Ak je kryt priestoru pre akumulátory otvorený, slúchadlo sa nesmie obsluhovať. Uistite sa, že batéria nemôže byť skratovaná objektami v priestore pre batérie.



Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne).



Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.



Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.

Počas nabíjania musí byť sieťová zásuvka ľahko prístupná.



Pokazené zariadenia vyraďte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.



Ak je displej prasknutý alebo rozbítý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servisného strediska.



Keď telefón zvoní, alebo je aktivovaný režim hlasitého telefonovania, zadnú časť telefónu nedržte pri uchu. V opačnom prípade si môžete ťažko alebo trvalo poškodiť sluch.

Telefón môže spôsobiť rušenie analógových načúvacích prístrojov (brum alebo pískanie), alebo spôsobiť ich preťaženie. Ak budete potrebovať pomoc, obráťte sa na dodávateľa načúvacieho prístroja.



Malé články a batérie, ktoré možno prehltnúť, uchovávajú mimo dosahu detí.

Prehltnutie batérie môže viesť k popáleninám, perforácii mäkkých tkanív a smrti. K vážnym popáleninám môže dôjsť do 2 hodín od prehltnutia.

V prípade prehltnutia článku alebo batérie ihneď vyhľadajte pomoc lekára.



Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznámte sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej ordinácii.

Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zariadenia. Poskytnite vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenčnej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).

Začíname

Obsah balenia

- Jedno **slúchadlo**, jeden kryt akumulátora, dva akumulátory, jedna nabíjacia základňová stanica so sieťovým adaptérom, jedna spona na opasok
- 1 x používateľská príručka



Nabíjacia kolíska je určená na používanie v uzatvorených a suchých priestoroch v rozmedzí teplôt od +5 °C do +45 °C.

Telefón nevystavujte vplyvu zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia alebo elektrických zariadení.

Telefón chráňte pred vlhkom, prachom, agresívnymi kvapalinami a výparmi.


Nožičky zariadenia zvyčajne nezanechávajú žiadne stopy na povrchoch. Vzhľadom na množstvo rôznych lakov používaných na nábytku sa však riziko vzniku značiek na povrchu nedá úplne vylúčiť.

Pripojenie nabíjacej kolísky

- ▶ Pripojte plochý konektor napájacieho adaptéra **1**.
- ▶ Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky **2**.

Odpojenie konektora z nabíjacej kolísky:

- ▶ Napájací adaptér odpojte od elektrickej zásuvky.
- ▶ Stlačte tlačidlo na uvoľnenie **3**.
- ▶ Vyberte plochú zástrčku **4**.

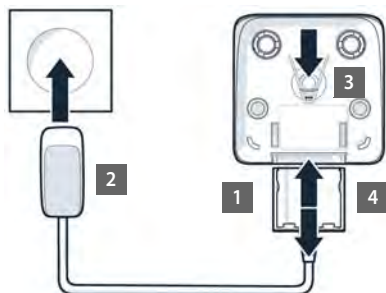

Nastavenie slúchadla na použitie

Na displeji sa nachádza ochranná plastová fólia. ► **Odstráňte ju!**


Vloženie akumulátorov



Používajte iba **nabíjateľné akumulátory**, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k vážnym zdravotným rizikám a zraneniu. Napríklad by sa mohol zničiť vonkajší kryt akumulátorov, prípadne by akumulátory mohli explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných batérií by sa zariadenie mohlo aj pokaziť alebo poškodiť.



- Vložte akumulátory (správna orientácia pólov +/- je znázornená na obrázku).

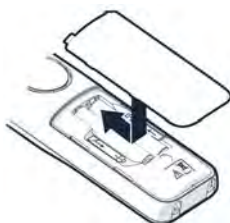

- Zhora upevnite kryt akumulátorov.
- Kryt zatlačte, aby zacvakol na miesto.




- Opätovné otvorenie krytu akumulátorov:
- Do zárezu v hornej časti krytu zasuňte necht prsta a kryt posuňte nadol.

Pripevnenie k sponě na opasok


Na oboch stranách slúchadla sa nachádzajú zárezy na pripevnenie spony na opasok.

- Pripevnenie k sponě na opasok: ► Sponu na opasok zatlačte na zadnú časť slúchadla, aby výčnelky na sponě zapadli do zárezov.
- Odpojenie zo spony na opasok: ► Pravým palcom silno stlačte stred spony na opasok. ► Necht ľavého palca potlačte medzi sponou a kryt. ► Sponu potiahnite smerom nahor a uvoľnite ju.

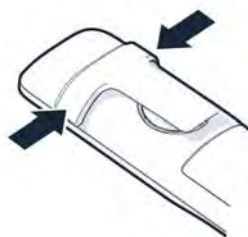

Nabíjanie akumulátorov

- ▶ Pred prvým použitím akumulátory úplne nabite v dobíjacej kolíske.

Akumulátory sú úplne nabité v momente, keď na displeji zhasne symbol napájania .






Akumulátory sa počas nabíjania môžu zohriať. Nie je to nebezpečné.

Po čase sa kapacita akumulátora z technických príčin zmenší.


Zmena zobrazovaného jazyka

Ak je telefón nastavený na neznámy jazyk, zobrazovaný jazyk môžete zmeniť.

- ▶ Stlačte stred ovládacieho tlačidla .
- ▶ Postupne a pomaly stláčajte tlačidlá **[6]** a **[5]**... zobrazí sa obrazovka nastavenia jazyka, pričom nastavený jazyk (napr. angličtina) bude zvýraznený (napr. **English**)  = zvolený).
- ▶ Voľba iného jazyka: ▶ stláčajte ovládacie tlačidlo , kým nebude na displeji označený požadovaný jazyk, napr. **Francais** ▶ stlačte tlačidlo napravo hneď priamo pod displejom, čím aktivujete zvolený jazyk.

Príklad



- ▶ Návrat do pohotovostného stavu: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru .

Registrácia slúchadla (v závislosti od základňovej stanice)



Registráciu je nutné inicializovať na základňovej stanici a na slúchadle.

Oba kroky je potrebné vykonať **do 60 sekúnd**.

Na základňovej stanici/smerovači




Základňová stanica Gigaset:

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo registrácie/vyhľadávania na základňovej stanici (približne 3 sekundy).

Iná základňová stanica/smerovač:

- ▶ Informácie týkajúce sa procesu registrácie → Dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač

Na slúchadle


- ▶  ▶  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Registrácia** ▶ OK ▶ **Registrovať slúch.** ▶ OK ...
 vyhladá sa dostupná základňová stanica ▶ v prípade potreby: zadajte systémový PIN kód
 (predvolené nastavenie na základňových staniciach Gigaset: 0000) ▶ OK

Po dokončení registrácie sa slúchadlo vráti do pohotovostného stavu. Na displeji sa zobrazí interné číslo slúchadla, napr. INT 1. Ak sa nezobrazí, zopakujte postup.

Slúchadlo môžete zaregistrovať na max. štyroch základňových staniciach.


- ▶  ▶  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Registrácia** ▶ OK

Zmena základňovej stanice:

- ▶ **Vybrať základňu** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel  zvolte základňovú stanicu alebo možnosť **Najlepšia základ.** ▶ **Vybrať**
 (⊙ = zvolené)

Najlepšia základ.: Ak slúchadlo stratí spojenie s aktuálnou základňovou stanicou, zvolí si základňovú stanicu s najlepším príjmom.

Zrušenie registrácie slúchadla (v závislosti od základňovej stanice):

- ▶ **Zruš. reg. slúchadla** ▶ OK ... zvolí sa používané slúchadlo ▶ pomocou tlačidiel  v prípade potreby zvolte iné slúchadlo ▶ OK ▶ v prípade potreby zadajte systémový PIN kód ▶ OK ▶ Zrušenie registrácie potvrdíte tlačidlom **Áno**

Ak je slúchadlo stále zaregistrované na ostatné základňové stanice, prepne sa na základňovú stanicu s najlepším príjmom (**Najlepšia základ.**).

Ochrana údajov

Ak je produkt pripojený na internet prostredníctvom základňovej stanice IP alebo smerovača, automaticky sa pripája k serveru podpory spoločnosti Gigaset a pravidelne odosiela informácie o produkte. Tieto informácie sa použijú napríklad na aktualizáciu firmvéru alebo na poskytovanie internetových služieb.

Bližšie informácie o uložených údajoch nájdete na adrese: → www.gigaset.com

Nastavenie dátumu a času

Nastavte dátum a čas. Potom bude možné prichádzajúcim hovorom prideliť správny dátum a čas a používať budík.





Dátum a čas sa nastavuje pomocou základňovej stanice. Dátum a čas možno nastaviť aj pomocou základňovej stanice kompatibilnej s IP pomocou časového servera v sieti.

Ak to základňová stanica umožňuje, dátum a čas môžete nastaviť manuálne.


- ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Nast.čas**


alebo, ak ste už nastavili dátum a čas:

- ▶  ▶  **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Dátum/čas** ▶ OK




Aktívna pozícia zadávania bliká.


Zmena pozície zadávania: ► 

Prepínanie medzi vstupnými poľami: ► 

Zadajte dátum:

- Pomocou tlačidiel  zadajte deň, mesiac a rok v 8-číslícovom formáte.


Zadanie času:

- Pomocou tlačidiel  zadajte hodiny a minúty v 4-číslícovom formáte.


Uloženie nastavení:

- Stlačte zobrazené tlačidlo **Uložiť**. Na displeji sa zobrazí hlásenie . . . **Uložené** a zaznie potvrdzovací tón.

Návrat do pohotovostného stavu:

- Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 


Telefón je pripravený na používanie.

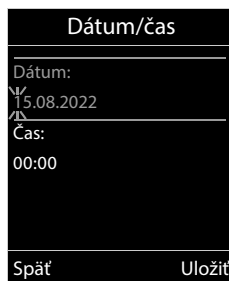

Pripojenie náhlavnej súpravy

- Pomocou 3,5 mm konektora pripojte náhlavnú súpravu k ľavej strane slúchadla **1**.

Hlasitosť náhlavnej súpravy zodpovedá nastaveniu hlasitosti slúchadla.

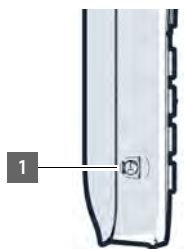


Používanie telefónu

Spoznávanie telefónu

Zapnutie/vypnutie slúchadla

Zapnutie: ▶ Keď je slúchadlo vypnuté, stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

Vypnutie: ▶ Keď je slúchadlo v pohotovostnom stave, stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 

Ak deaktivované slúchadlo umiestnite do nabíjacej kolísky, automaticky sa aktivuje.

Zamknutie/odomknutie klávesnice

Blokovanie klávesnice zabraňuje neúmyselnému použitiu telefónu.

Zamknutie/odomknutie klávesnice: ▶  Stlačte a **podržte**

Aktivované blokovanie klávesnice: zobrazuje sa symbol 





Ak slúchadlo signalizuje hovor, blokovanie klávesnice sa automaticky vypne, aby ste mohli prijať hovor. Po ukončení hovoru sa znova zablokuje.

Keď je klávesnica zablokovaná, nie je možné volať ani na núdzové čísla.

Ovládacie tlačidlo



Pomocou ovládacieho tlačidla je možné prechádzať menu a vstupnými poľami, a tak isto podľa situácie spúšťať určité funkcie.


V nižšie uvedenom popise sú čiernou farbou zobrazené bočné časti ovládacieho tlačidla (nahor, nadol, doprava, doľava), ktoré je potrebné stlačiť v rôznych prevádzkových situáciách, napr.  znamená „stlačte tlačidlo doprava na ovládacom tlačidle“ alebo  znamená „stlačte stred ovládacieho tlačidla“.

V pohotovostnom stave



Zobrazenie adresára

 **Krátko stlačte**

Zobrazenie zoznamu dostupných online adresárov (základňová stanica Gigaset-IP) alebo centrálného adresára základňovej stanice (napr. základňová stanica CAT-iq)

 Stlačte a **podržte**

Zobrazenie hlavného menu

 alebo 

Zobrazenie zoznamu slúchadiel



Vo vnorenom menu – výber a zadávanie do poľa

Potvrdenie funkcie



Počas hovoru

Zobrazenie adresára

Zobrazenie zoznamu dostupných online adresárov (základňová stanica Gigaset-IP) alebo centrálneho adresára základňovej stanice (napr. základňová stanica CAT-iq)

Stlmenie mikrofónu

Inicializácia interného konzultačného hovoru

Nastavenie hlasitosti reproduktora pre slúchadlo a režim hlasitého telefonovania.




Stlačte a **podržte**



Zobrazené tlačidlá

Zobrazené tlačidlá slúžia na vykonávanie rôznych funkcií, ktoré závisia od aktuálnej situácie.

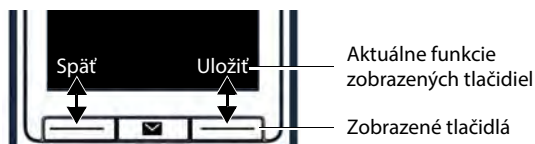

Symbole zobrazených tlačidiel → s. 61



Keď je telefón v pohotovostnom režime, tlačidlá displeja majú prednastavené funkcie, ktoré však možno priradiť.

Prechádzanie menu

Funkcie telefónu sa zobrazujú v menu, ktoré má niekoľko úrovní.



Prechádzanie menu závisí od základňovej stanice. V závislosti od počtu a typu dostupných funkcií sa funkcie môžu zobrazovať v rôznych menu, napr. v menu najvyššej úrovne alebo vo vnorenom menu.

Príklady: Položka **Nastavenia zvuku** sa môže nachádzať v hlavnom menu alebo vo vnorenom menu **Nastavenia**, zatiaľ čo **Kalendár** sa môže nachádzať v menu **Organizer** alebo v menu **Doplňkové funkcie**.

Výber/potvrdenie výberu funkcie


Výber potvrdíte tlačidlom

O úroveň späť prejdite tlačidlom

Prepnutie do pohotovostného stavu

Funkciu zapnite/vypnite pomocou

Možnosť aktivujte/deaktivujte pomocou

OK alebo stlačte stred ovládacieho tlačidla 



Späť

 Stlačte a **podržte**

Zmeniť aktivované  / deaktivované 


Vybrať aktivované  /nie je aktivované 

Hlavné menu

V pohotovostnom stave: ▶ Stlačte **stred** ovládacieho tlačidla  ▶ pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte vnorené menu ▶ **OK**


Funkcie v hlavnom menu sa na displeji zobrazujú ako symboly. Symbol zvolenej funkcie je farebne zvýraznený a v hornej časti displeja sa zobrazuje názov príslušnej funkcie.

Príklad

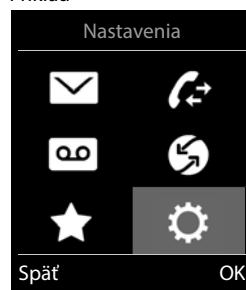

Vnorené menu


Funkcie vo vnorených menu sa zobrazujú vo forme zoznamov.

Spustenie funkcie: ▶ pomocou ovládacieho tlačidla  zvolte funkciu ▶ **OK**


Návrat na predchádzajúcu úroveň menu:

▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Späť**


alebo

▶ **Krátko** stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Príklad

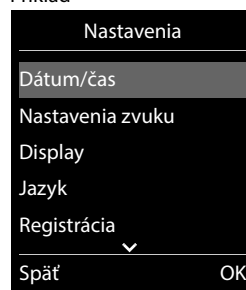

Návrat do pohotovostného stavu



▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo na ukončenie hovoru 



Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa po 2 minútach **automaticky** prepne do pohotovostného stavu.

Zadávanie textu

Poloha zadávania

- ▶ Pomocou tlačidiel  zvolíte vstupné pole. Pole je aktivované, ak v ňom bliká kurzor.
- ▶ Pomocou tlačidiel  posúvajte polohu kurzora.

Oprava nesprávnych záznamov



Vymazanie **znakov** naľavo od kurzora:


- ▶  **Krátko** stlačte

Vymazanie **slov** vľavo od kurzora:



- ▶  **Stlačte a podržte**

Zadávanie písmen/znakov

Každé z tlačidiel od  do  a tlačidlo  má priradených niekoľko znakov a čísiel. Po stlačení tlačidla sa možné znaky zobrazia v spodnej časti displeja. Zvolený znak je zvýraznený.

- Voľba znakov/číslíc: ▶ Tlačidlo stlačte **krátko** niekoľkokrát za sebou
- Prepínanie medzi režimom malých a veľkých písmen a režimom zadávania čísiel: ▶ Stlačte tlačidlo s mriežkou 

Pri úprave záznamu v adresári bude prvé písmeno a písmeno nasledujúce po medzere automaticky veľké.

- Zadávanie špeciálnych znakov: ▶ Stlačte tlačidlo hviezdičky  ▶ pomocou tlačidiel  prejdite k požadovanému znaku ▶ **Vložiť**





Dostupné špeciálne znaky závisia od nastavenia jazyka.

Uskutočňovanie hovorov

Uskutočnenie hovoru

► Pomocou tlačidiel  zadajte číslo ► **krátko** stlačte tlačidlo hovoru 




alebo

► stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ► pomocou tlačidiel  zadajte číslo




Zrušenie vytáčania: ► Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

Na základňovej stanici Gigaset s funkciou IP



Pripojenie sa vyberie podľa odosielacieho spojenia (linky) nastaveného pre dané slúchadlo. Ak chcete použiť inú linku:

► stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ► pomocou tlačidiel  zvolte linku ► **Volat** ► pomocou tlačidiel  zadajte číslo . . . číslo sa vytočí približne 3 sekundy po zadaní poslednej číslice

Vytáčanie telefónneho čísla z miestneho adresára

► Pomocou tlačidiel  zobrazte adresár ► pomocou tlačidiel  zvolte záznam ► stlačte tlačidlo hovoru 

Ak sú zadané viaceré čísla:


► Pomocou tlačidiel  zvolte číslo ► stlačte tlačidlo hovoru  . . . číslo sa vytočí



Rýchly prístup (rýchla voľba): Priradenie čísiel z adresára číselným alebo zobrazeným tlačidlám.

Vytáčanie z verejného/centrálneho adresára




V závislosti od základňovej stanice, ku ktorej je slúchadlo pripojené, môžete volať z verejného adresára, alebo z centrálneho adresára na základňovej stanici CAT-iq.

► stlačte a **podržte** 



Podrobné informácie → v príručke používateľa telefónu

Vytáčanie zo zoznamu naposledy vytočených čísel



V zozname naposledy vytočených čísel sa nachádza posledných 20 čísel, ktoré ste vytočili na slúchadle.


- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru  ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ stlačte tlačidlo hovoru 

Ak sa zobrazuje meno:




- ▶ **Zobraziť** ... zobrazí sa číslo ▶ pomocou tlačidiel  v prípade potreby prechádzajte číslami ▶ po zobrazení požadovaného čísla stlačte tlačidlo hovoru 


Spravovanie záznamov v zozname na opätovné vytočenie


- ▶ **Krátko** stlačte tlačidlo hovoru  ... zobrazí sa zoznam naposledy vytočených čísel ▶ pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ... možnosti:

Skopírovanie záznamu do adresára: ▶  **Kopírovať do t. zoz.** ▶ **OK**

Skopírovanie čísla na displej:







- ▶  **Zobraziť číslo** ▶ **OK** ▶ Použite podľa potreby  na zmenu alebo prídanie ▶  uložte ako nový záznam v adresári

Odstránenie zvoleného záznamu: ▶  **Odstrániť položku** ▶ **OK**

Odstránenie všetkých záznamov: ▶  **Odstrániť zoznam** ▶ **OK**


Vytáčanie zo zoznamu hovorov

V zozname hovorov (→ s. 21) sa nachádzajú najnovšie prijaté, odchádzajúce a zmeškané hovory.


- ▶  ▶  ▶  **Zoznamy volaní** ▶ **OK** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ **OK** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte záznam ▶ Stlačte tlačidlo hovoru 



Po stlačení zobrazeného tlačidla **Hovory** sa priamo zobrazia zoznamy hovorov – ak ste príslušnú funkciu priradili zobrazenému tlačidlu.

Zoznam **Zmeškané hovory** možno tak isto zobraziť stlačením tlačidla správ .

Prichádzajúce hovory

Prichádzajúci hovor telefón signalizuje vyzváňaním, zobrazením na displeji a blikaním tlačidla hovoru .


Prijatie hovoru:



- Stlačte tlačidlo hovoru 
- Ak je aktivovaná funkcia **Autom. odpoveď**: ► Vyberte slúchadlo z nabíjacej kolísky
- Presmerovanie na záznamník: ► 
- Prijatie hovoru na náhlavnej súprave

Vypnutie vyzváňacieho tónu: ► **Stlmiť** ... hovor je možné prijať, kým sa signalizuje na displeji

Zrušenie hovoru a prenesenie čísla na čiernu listinu (ak je povolená):

► **Blokovať** ► **Áno**

Odmietnutie hovoru: ► Stlačte tlačidlo na ukončenie hovoru 

 Keď je povolená čierna listina (režim ochrany **Tichý hovor**), hovor z čísla zadaného na čiernej listine sa na displeji zobrazí so symbolom .



Počas hovoru

Režim hlasitého telefonovania

Aktivácia/deaktivácia režimu hlasitého telefonovania počas hovoru, počas nadväzovania spojenia a pri prehrávaní správ zo záznamníka (ak systém obsahuje lokálny záznamník):



► Stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania 


Položenie slúchadla do nabíjacej kolísky počas hovoru:

► Stlačte a podržte tlačidlo hlasitého telefonovania  ► Slúchadlo vložte do nabíjacej kolísky ► tlačidlo  podržte ešte ďalšie 2 sekundy

Hlasitosť hovoru

Platí pre aktuálny režim (režim hlasitého telefonovania, príjmu alebo režim náhlavnej súpravy, ak je k slúchadlu pripojená náhlavná súprava):

► Stlačte  ► Pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť ► **Uložiť**

 Nastavenie sa automaticky uloží po približne 3 sekundách, aj keď ste nestlačili tlačidlo **Uložiť**.

Stlmenie mikrofónu







Po vypnutí mikrofónu vás volajúci nebudú počuť.

Vypnutie/zapnutie mikrofónu počas hovoru: ► Stlačte tlačidlo .



Miestny záznamník

(len na základňových staniciach Gigaset s miestnym záznamníkom)





Zapnutie/vypnutie záznamníka

- ▶  ▶ pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Hlasová schránka** ▶ **OK** ▶  **Aktivácia** ▶ **OK** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte záznamník (ak ich je viac) ▶ **Zmeniť** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap. alebo Vyp.** ▶ **Uložiť**

Prehrávanie správ


- ▶ Stlačte tlačidlo správ  ▶ pomocou tlačidiel  zvolte záznamník (ak existujú správy na niekoľkých záznamníkoch) ▶ **OK**

Záznam vlastného oznámenia/informačnej správy

- ▶  ▶ pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Hlasová schránka** ▶ **OK** ▶  **Oznámenia** ▶ **OK** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Nahráť oznámenie** alebo **Nahráť inform. spr.** ▶ **OK** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte záznamník (ak ich je viac) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ nahrajte odkaz (aspoň 3 sekundy) ... dostupné možnosti:

Ukončenie záznamu a uloženie:

- ▶ **Skončiť** ... oznámenie sa prehrá, aby ste ho mohli skontrolovať.

Zrušenie záznamu: ▶ Stlačte tlačidlo ukončenia hovoru  alebo **Späť**

Obnovenie záznamu:

- ▶ **OK**

Zopakovanie záznamu:

- ▶ **Nová**

Zoznamy hovorov

Telefón do zoznamov ukladá rôzne typy hovorov (zmeškané, prijaté a odchádzajúce hovory).



Základňová stanica/smerovač, ku ktorému je zaregistrované slúchadlo, zabezpečuje informácie o telefónnych číslach.

Podrobné informácie nájdete na adrese → www.gigaset.com/compatibility.

Položka zoznamu

V položke zoznamu sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- Typ zoznamu (v záhlaví)
- Ikona pre typ položky:



Zmeškané hovory



Nové zmeškané hovory



Prijaté hovory



Odchádz. hovory (zoznam naposledy vytočených čísel)



Hovory na záznamníku (iba pre systém s lokálnym záznamníkom)



Nová správa na záznamníku



Hovor zablokovaný, volajúci na čiernej listine

- Číslo volajúceho. Ak je v adresári uložené číslo, namiesto čísla sa zobrazí meno volajúceho a typ čísla (**Telefón (domov)**, **Telefón (práca)**, **Telefón (mobil)**). V prípade zmeškaných hovorov sa v hranatých zátvorkách zobrazí taktiež počet hovorov z daného čísla.
- Spojenie, cez ktoré sa prijal/uskutočnil hovor (ak ste hovor uskutočnili prostredníctvom IP spojenia)
- Dátum a čas hovoru (ak je nastavený)

Príklad

Všetky hovory	
Frank	Dnes, 15:40 [3]
089563795	13.05.22, 18:32
Susan Black	12.05.22, 13:12
Zobraziť	Možnosti

Zobrazenie zoznamu hovorov

Pomocou zobrazeného tlačidla:

▶ **Hovory** ▶ pomocou tlačidiel zvolte možnosť ▶ **OK**

Pomocou menu:

▶ ▶ pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ **OK** ▶ pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ **OK**













Pomocou tlačidla správ (zmeškané hovory):

▶ Stlačte tlačidlo správ ▶ **Zmešk. hovory:** ▶ **OK**

Spätný hovor volajúcemu zo zoznamu hovorov


- ▶ ▶ pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zoznamy volaní** ▶ **OK** ▶ pomocou tlačidiel zvolte zoznam ▶ **OK** ▶ pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ Stlačte tlačidlo hovoru

Dodatočné možnosti

- ▶  ▶  ▶  **Zoznamy volaní** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ OK ... dostupné možnosti:
Zobrazenie záznamu:
 - ▶ Pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Zobrazíť**
- Číslo do adresára: ▶ Pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovať do t. zoz.** ▶ OK
- Číslo do čiernej listiny:
 - ▶ Pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶  **Kopír. do zoz. blokov.** ▶ OK
- Odstránenie záznamu:
 - ▶ Pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť položku** ▶ OK
- Odstránenie zoznamu:
 - ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť zoznam** ▶ OK ▶ **Áno**




Zoznam správ


V zozname správ sú uložené oznámenia o zmeškaných hovoroch, správach na záznamníku/v sieťovej odkazovej schránke a zmeškaných upozorneniach, ktoré možno zobraziť na displeji slúchadla.


Po prijatí **novej správy** zaznie informačný tón. Rovnako začne blikať tlačidlo správ  (ak je táto funkcia aktivovaná). Aktivácia zo slúchadla je možná len v prípade základňových staníc Gigaset. Pre smerovače CAT-iq sa vyžaduje použitie webového rozhrania. Informácie → pozrite si používateľskú príručku pre základňovú stanicu/smerovač.

Na displeji sa v pohotovostnom stave zobrazí symbol typov správ a počet nových správ. Príklad



Zariadenie informuje o týchto typoch správ:

-  na záznamníku/v sieťovej odkazovej schránke
-  v zozname zmeškaných hovorov
-  v zozname zmeškaných upozornení

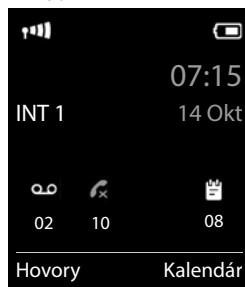 Ikona sieťovej odkazovej schránky sa zobrazuje vždy za predpokladu, ak je v telefóne uložené číslo. Ostatné zoznamy sa zobrazujú iba v prípade, ak obsahujú správy.



Zobrazenie správ:

- ▶ Stlačte tlačidlo správ  ... Zobrazia sa zoznamy správ so správami, možnosť **Schránka**: sa zobrazuje vždy V zátvorkách sa zobrazuje počet nových správ.
 - ▶ Pomocou tlačidiel  zvolte zoznam ▶ **OK** ... zobrazí sa zoznam hovorov alebo správ
- Sieťová odkazová schránka: Zariadenie zavolá na číslo sieťovej odkazovej schránky.



V zozname správ sa nachádza záznam pre každý zo záznamníkov slúchadla, napr. pre miestny záznamník na základňovej stanici Gigaset/smerovači CAT-iq (ak je dostupná) alebo pre sieťovú odkazovú schránku.


















Príklad

Správy a hovory	
Zmešk. alarmy:	(1)
Zmešk. hovory:	(3)
Schránka:	(0)
Odkazovač:	(5)
Späť	OK

Aktivácia/deaktivácia blikania tlačidla správ

Prijem nových správ sa signalizuje blikaním tlačidla správ na slúchadle. Tento typ upozornenia je možné aktivovať/deaktivovať pre každý typ správy.

V pohotovostnom stave:

- ▶  ▶ Stlačte tlačidlá   **0**  **5**  ... na displeji sa zobrazí číslo 9 ▶ pomocou tlačidiel  zvolte typ správy:
 - Správy v sieťovej odkazovej schránke ▶  
 - Zmeškané hovory ▶  
 - Správy na záznamníku (iba pre systém s lokálnym záznamníkom) ▶  
- Zobrazí sa číslo 9 spolu so zadávaným číslom (napr. 975), v políčku zadávania bude blikať aktuálne nastavenie pre zvolený typ správy (napr. 0) ▶ pomocou tlačidiel  nastavte správanie zariadenia po prijatí nových správ:
- Tlačidlo správ bliká ▶  
 - Tlačidlo správ neblinká ▶  

- ▶ Požadované nastavenie potvrdíte tlačidlom **OK**

alebo

- ▶ návrat do pohotovostného stavu bez zmeny nastavení: ▶ **Späť**

Systém	
975 SET:	
	
Späť	OK

Adresáre

Miestny adresár v slúchadle

Miestny adresár je jedinečný pre každé slúchadlo. Je však možné odoslať záznamy do ostatných slúchadiel.



Informácie o online adresároch na základňových staniciach s podporou IP a centrálnych adresároch na základňových staniciach CAT-iq → používateľská príručka základňovej stanice.

Zobrazenie adresára

► V pohotovostnom stave **krátko** stlačte tlačidlo



Zmena priradenia ovládacieho tlačidla k adresáru: → s. 28

Položky v adresári

Počet položiek: až 200

Informácie: Meno a priezvisko, až tri telefónne čísla, výročie s upozornením, VIP vyzváňanie s VIP ikonou

Dĺžka záznamov: Čísla: max. 32 číslíc
Meno, priezvisko: max. 16 znakov

Vytvorenie záznamu

► ► <Nová položka> ► OK ► pomocou tlačidiel prepínajte medzi vstupnými poľami

Meno:

► Pomocou tlačidiel zadajte meno a/alebo priezvisko

Čísla:

► Tel. 1 - typ ► Pomocou tlačidiel zvolte typ čísla (Doma, Kanc. alebo Mobil) ► ► Pomocou tlačidiel zadajte číslo

Zadanie ďalších čísel: ► Pomocou tlačidiel

prechádzajte medzi vstupnými poľami **Tel. 1 - typ/Tel. 2 - typ/Tel. 3 - typ** ► Pomocou tlačidiel zadajte číslo

Výročie:

► Pomocou tlačidiel aktivujte/deaktivujte možnosť **Výročie** ► pomocou tlačidiel zadajte dátum a čas ► pomocou tlačidiel zvolte typ upozornenia (**Len vizuálny** alebo vyzváňací tón)

Príklad

Nová položka

Meno:
Robert


Priezvisko:
Y

^/\ Tel. 1 - typ:
Abc

< C

Uložiť

Mel volajúceho (VIP):

- ▶ Pomocou tlačidiel  zvolte vyzváňací tón, ktorý bude upozorňovať na hovor od účastníka ... ak ste priradili **Mel volajúceho (VIP)**, pri položke sa v adresári zobrazí ikona **VIP**.

Uloženie záznamu: ▶ **Uložiť**






Položka bude platná len v prípade, ak obsahuje aspoň jedno číslo.

Vyhľadanie/výber záznamu v adresári




- ▶  ▶ pomocou tlačidiel  prechádzajte nájdenými menami

alebo



- ▶  ▶ pomocou tlačidiel  zadajte počiatočné písmená (max. 8 písmen) ... zobrazia sa položky začínajúce na tieto počiatočné písmená ▶ pomocou tlačidiel  pokračujte v prípade potreby v prechádzaní k požadovanému záznamu

Prechádzanie v adresári ▶  ▶ Stlačte a **podržte** 

Zobrazenie/zmena záznamu

- ▶  ▶ pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Zobraziť** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte pole, ktoré chcete zmeniť ▶ **Upraviť**

alebo



- ▶  ▶ pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Upraviť položku** ▶ **OK**

Odstraňovanie záznamov

Odstránenie **zvoleného** záznamu:



- ▶  ▶ pomocou tlačidiel  zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť položku** ▶ **OK**

Odstránenie **všetkých** záznamov:

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť všetko** ▶ **OK** ▶ **Áno**

Nastavenie poradia záznamov v adresári

Záznamy v adresári možno triediť podľa krstného mena alebo priezviska.

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Zoradiť podľa priez. / Zoradiť podľa mena**

Ak ste nezadali žiadne meno, v poli pre priezvisko sa zobrazuje predvolené telefónne číslo. Takéto záznamy sa objavia na začiatku zoznamu bez ohľadu na spôsob triedenia záznamov.

Poradie triedenia je nasledovné:

Medzera | Číslice (0-9) | Písmená (podľa abecedy) | Ostatné znaky.

Zobrazenie počtu záznamov, ktoré sú k dispozícii v adresári

►  ► Možnosti ►  Dostupná pamäť ► OK

Kopírovanie čísla do adresára


Kopírovanie čísiel do adresára:

- Zo zoznamu, napr. zo zoznamu prijatých alebo odchádzajúcich hovorov
- Počas vytáčania čísla



Číslo sa zobrazí alebo zvýrazní.

► Stlačte zobrazené tlačidlo  alebo Možnosti ►  Kopírovať do t. zoz. ► OK ... dostupné možnosti:

Vytvorenie nového záznamu:

► <Nová položka> ► OK ► pomocou tlačidiel  zvolte typ čísla ► OK ► dokončíte zadávanie ► Uložiť

Pridanie čísla k existujúcemu záznamu:

► Pomocou tlačidiel  zvolte záznam ► OK ► pomocou tlačidiel  zvolte typ čísla ► OK ... zadáte číslo, prípadne sa zobrazí výzva na prepísanie existujúceho čísla ► v prípade potreby odpovedzte na výzvu Áno/Nie ► Uložiť

Kopírovanie záznamu/adresára



Slúchadlo, z ktorého chcete odosielať, aj slúchadlo, na ktorom chcete prijímať, musia byť zaregistrované na rovnakej základňovej stanici.

Druhé slúchadlo a základňová stanica dokáže odosielať a prijímať záznamy z adresára.



V prípade externého hovoru sa prenos preruší.

Zvuky sa neprenesú. V prípade výročia sa prenesie len dátum.

Ak obe slúchadlá podporujú vizitky vCards

- Ak nie je dostupný žiadny záznam s daným menom: Vytvorí sa nová položka.
- Ak je dostupný záznam s daným menom: Položka sa rozšíri o nové čísla. Ak sa v zázname nachádza viac čísiel než povoľuje slúchadlo príjemcu, vytvorí sa druhá položka s rovnakým menom.






Slúchadlo príjemcu nepodporuje vizitky vCards

Pre každé číslo sa vytvorí a odošle samostatný záznam.

Ak slúchadlo odosielateľa nepodporuje vizitky vCards





V slúchadle prijímateľa sa vytvorí nový záznam a prenesené číslo sa pridá do poľa **Telefón (domov)**. Ak už záznam s takýmto číslom existuje, kopírované číslo sa zahodí.

Kopírovanie jednotlivých záznamov

- ▶  ▶ pomocou tlačidiel  zvolte požadovaný záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovať všetko** ▶ **OK** ▶  **do internej** ▶ **OK** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo prijímateľa ▶ **OK** ... záznam sa skopíroval

Skopírovanie nasledujúceho záznamu po úspešnom prenose: ▶ Stlačte **Áno** alebo **Nie**





Kopírovanie celého adresára

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovať všetko** ▶ **OK** ▶  **do internej** ▶ **OK** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo prijímateľa ▶ **OK** ... záznamy sa skopírujú jeden po druhom


Adresár v základňovej stanici

(v závislosti od základňovej stanice)

Ak základňová stanica DECT (napríklad na smerovači CAT-iq) poskytuje samostatný adresár, možno ho tiež zobraziť a upravovať na slúchadle.

▶  ▶   **Kontakty** ▶ OK ▶  **Adresár základne** ▶ OK... Zobrazí sa prvý záznam v adresári telefónu


alebo

▶ Stlačte a **podržte** ovládacie tlačidlo 



Informácie o adresári v základňovej stanici: → Dokumentácia k základňovej stanici/smerovaču

Priradenie ovládacieho tlačidla k adresáru

Zmena priradenia ovládacieho tlačidla k adresáru

Krátko stlačte ovládacie tlačidlo , aby ste otvorili uprednostňovaný adresár. Predvolený adresár je lokálny.

Predvolený adresár:

- sa otvára **krátkym** stlačením ovládacieho tlačidla 
- je ten, do ktorého sa číslo preniesie pomocou tlačidla  pri vytočení
- je ten, v ktorom sa vyhľadáva správne meno pre telefónne číslo (napríklad pre prichádzajúci hovor, ktoré sa má zobraziť na displeji alebo pri presmerovaní hovoru do zoznamu)

Uprednostňovaným adresárom je lokálny adresár.

Zmena uprednostňovaného adresára:

▶  ▶   **Kontakty** ▶ OK ▶  **Preferred Directory** ▶ OK ▶  zvolte možnosť **Adresár telefónu** alebo **Adresár základne** ▶ OK

Dodatočné funkcie



Aktuálne dostupné funkcie vášho telefónu a spôsob ich ovládania závisia od základňovej stanice/smerovača, na ktorom je slúchadlo zaregistrované.

Postup platný pre váš telefón sa môže líšiť od postupov opísaných v tomto dokumente. V závislosti od počtu a typu dostupných funkcií môžu byť dostupné v rôznych menu, napr. na najvyššej úrovni alebo vo vnorenom menu.



Dodatočné informácie

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k základňovej stanici Gigaset:

→ príručka používateľa pre telefón Gigaset

Pre telefónny systém v prípade, ak je slúchadlo pripojené k inej základňovej stanici/smerovaču:

→ dokumentácia pre základňovú stanicu/smerovač

Všetky používateľské príručky Gigaset sú vo formáte PDF:

→ www.gigaset.com/manuals

Kalendár

Môžete nastaviť až **30 pripomienok**.

Aktuálny deň je v kalendári označený rámčekom. Dni s pripomienkami sú označené farebne. Po zvolení dňa sa zvýrazní farebným rámčekom.

Jún 2022						
Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Spät						OK

Ukladanie pripomienok do kalendára



Nastavili ste dátum a čas.

- ▶ ▶ **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶ **Kalendár** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel zvolte požadovaný deň ▶ OK ... a následne
- Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
- Zadanie dátumu: ▶ **Dátum** ... zvolený deň bol vopred nastavený ▶ pomocou tlačidiel zadajte nový deň
- Zadanie času: ▶ **Čas** ▶ pomocou tlačidiel zadajte hodinu a minútu pripomienky
- Nastavenie názvu: ▶ **Text** ▶ pomocou tlačidiel zadajte popis pripomienky (napr. večera, stretnutie)
- Nastavenie tónu upozornenia:
 - ▶ **Signál** ▶ pomocou tlačidiel zvolte melódiu upozornenia alebo vypnite zvukový signál
- Zadanie informácií o pripomienke:
 - ▶ Pomocou tlačidiel postupne zvolte možnosti **Dátum**, **Čas**, **Text** a **Signál** ▶ pomocou tlačidiel alebo nastavte príslušné hodnoty ▶ **Uložiť**
- Uloženie pripomienky:
 - ▶ **Uložiť**



Ak ste už zadali pripomienku: ▶ **<Nová položka>** ▶ OK ▶ Následne zadajte informácie o pripomienke.

Oznámenie o pripomienkach/výročiach

Výročia sa prenesú z adresára a zobrazia sa vo forme pripomienky. Pripomienka/výročie sa zobrazuje v pohotovostnom stave. Oznámenie sa prehrá vo forme 60-sekundového vyzváňacieho tónu.

Potvrdenie a ukončenie pripomienky: ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**




Informačný tón zaznie na slúchadle počas hovoru **jednakrát**, čím oznamuje pripomienku.




Zobrazenie nepotvrdených pripomienok/výročí

Nasledujúce pripomienky a výročia sa ukladajú do zoznamu **Zmeškané alarmy**:

- Upozornenie na pripomienku/výročie ste nepotvrdili.
- Pripomienka/výročie bolo signalizované počas telefonického hovoru.
- Slúchadlo bolo v čase pripomienky/výročia vypnuté.

Ukladá sa posledných 10 záznamov. Na displeji sa zobrazuje ikona  a počet nových záznamov. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

Zobrazenie zoznamu

► Stlačte tlačidlo správ  ►  **Zmešk. alarmy**: ► OK ► pomocou tlačidiel  prechádzajte zoznamom všetkých pripomienok






alebo

►  ►  **Doplnkové funkcie** ► OK ►  **Zmeškané alarmy** ► OK

Pri každom zázname sa zobrazuje číslo alebo názov, dátum a čas. V hornej časti zoznamu sa zobrazujú najnovšie záznamy.

Odstránenie pripomienky/výročia: ► **Odstrániť**

Zobrazenie/zmena/odstránenie uložených pripomienok

►  ►  **Doplnkové funkcie** ► OK ►  **Kalendár** ► OK ► pomocou tlačidiel  zvolte deň ► OK ... zobrazí sa zoznam s pripomienkami ► pomocou tlačidiel  zvolte dátum ... dostupné možnosti:

Zobrazenie podrobností o pripomienke:

► **Zobraziť** ... Zobrazia sa nastavenia pripomienky


Zmena pripomienky: ► **Zobraziť** ► **Upraviť**

alebo ► **Možnosti** ►  **Upraviť položku** ► OK


Aktivácia/deaktivácia pripomienky:

► **Možnosti** ►  **Aktivovať/Deaktivovať** ► OK

Odstránenie pripomienky:








► **Možnosti** ►  **Odstrániť položku** ► OK


Odstránenie všetkých pripomienok pre daný deň:

► **Možnosti** ►  **Odstr. vš. schôdzky** ► OK ► **Áno**

Časovač

Nastavenie časovača (odpočítavania)

- ▶  ▶   **Doplnkové funkcie** ▶ **OK** ▶  **Časovač** ▶ **OK** ... a následne
Aktivácia/deaktivácia:
- Nastavenie trvania: ▶  **Trvanie** ▶ Pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
▶ Pomocou tlačidiel  zadajte počet hodín a minút
pre časovač
Min.: 00:01 (jedna minúta); Max.: 23:59 (23 hodín, 59 minút)
- Uloženie časovača: ▶ **Uložiť**

Časovač začne odpočítavanie. V pohotovostnom stave sa na displeji zobrazuje ikona  a počet zostávajúcich hodín a minút, až do jednej minúty do konca. Potom sa začnú odpočítavať zvyšné sekundy. Na konci odpočítavania sa spustí budík.

Vypnutie/opakovanie budíka

- Vypnutie upozornenia: ▶ **Vyp.**
- Opakovanie budíka: ▶ **Reštart** ... znova sa zobrazí zobrazenie časovača ▶ podľa potreby nastavte iné trvanie ▶ **Uložiť** ... znova sa spustí odpočítavanie

Budík



Nastavili ste dátum a čas.

Aktivácia/deaktivácia budíka a nastavenie času budenia

- ▶ ▶ ▶ **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶ **Budík** ▶ OK ... a následne
 - Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**
 - Nastavenie času budenia:
 - ▶ **Čas** ▶ pomocou tlačidiel zadajte hodinu a minútu
 - Nastavenie dní: ▶ **Výskyt** ▶ pomocou tlačidiel prepínajte medzi možnosťami **Pondelok - piatok** a **Denne**
 - Nastavenie hlasitosti:
 - ▶ **Hlasitosť** ▶ pomocou tlačidiel nastavte hlasitosť v 5 krokoch alebo zvolte funkciu **crescendo** (zvyšujúca sa hlasitosť)
 - Nastavenie budíka: ▶ **Melódia** ▶ pomocou tlačidiel zvolte vyzváňací tón budíka
 - Zadanie údajov budíka:
 - ▶ Pomocou tlačidiel postupne zvolte možnosti **Čas**, **Výskyt**, **Hlasitosť** a **Melódia** ▶ pomocou tlačidiel alebo nastavte príslušné hodnoty ▶ **Uložiť**
 - Oloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Po aktivácii budíka sa na displeji v pohotovostnom stave zobrazí ikona a čas budenia.

Budík

Na displeji sa zobrazí budík, zároveň bude znieť zvolená melódia vyzváňania. Budík bude znieť 60 sekúnd. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, budík sa znova zopakuje po 5 minútach. Po druhom opakovaní sa vyzváňanie budíka deaktivuje na 24 hodín.



Počas hovoru sa upozornenie budíka signalizuje len krátkym tónom.

Vypnutie/opakovanie budíka po pauze (režim zdiemnutia)

Vypnutie budíka: ▶ **Vyp.**

Opakovanie budíka (režim zdiemnutia): ▶ Stlačte tlačidlo **Odložiť** alebo ľubovoľné iné tlačidlo ... budík sa vypne a po 5 minútach sa zopakuje.

Detský monitor

Ak je zapnutá funkcia detského monitora, po dosiahnutí predvolenej úrovne hluku v blízkosti slúchadla sa vytočí uložené (interné alebo externé) telefónne číslo. Upozornenie na externé číslo sa zruší približne po 90 sekundách.

Hovor môžete zodvihnúť pomocou funkcie **Obojsmerný hovor**. Táto funkcia slúži na zapnutie alebo vypnutie reproduktora slúchadla, ktoré sa nachádza v miestnosti s dieťaťom.

V režime detského monitora sa prichádzajúce hovory indikujú len pomocou displeja (**bez vyzváňacieho tónu**). Podsvietenie displeja sa zmenší na 50 %. Informačné tóny sa vypnú. Všetky tlačidlá sú zablokované okrem tlačidiel displeja a stredného ovládacieho tlačidla.

Ak prijmete prichádzajúci hovor, režim detského monitora sa počas trvania hovoru vypne, ale funkcia **zostane** zapnutá. Režim detského monitora nie je možné zrušiť vypnutím a opätovným zapnutím slúchadla.



Slúchadlo umiestnite do vzdialenosti 1 až 2 metrov od dieťaťa. Mikrofón umiestnite smerom k dieťaťu.

Po zapnutí funkcie sa skráti prevádzkový čas slúchadla. Preto v prípade potreby vložte slúchadlo do nabíjacej kolísky.

Funkcia detského monitora sa aktivuje po 20 sekundách od zapnutia.

Mikrofón zariadenia na hlasité telefonovanie sa používa vždy – aj keď je pripojená náhlavná súprava.

Záznamník na cieľovom čísle je potrebné vypnúť.

Po zapnutí:

- ▶ Skontrolujte citlivosť.
- ▶ Skontrolujte spojenie, či sa upozornenie presmeruje na externé číslo.

Zapnutie a nastavenie funkcie detského monitora

- ▶ ▶ ▶ **Doplnkové funkcie** ▶ OK ▶ **Detská vysielaciačka** ▶ OK... a následne

Zapnutie/vypnutie:

- ▶ **Aktivácia:** pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie cieľa:

- ▶ **Alarm na** ▶ pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Externé** alebo **Interné**

Externé: ▶ **Číslo** ▶ pomocou tlačidiel zvolte číslo

alebo zvolte číslo z adresára: ▶

Interné: ▶ **Slúchadlo** ▶ **Zmeniť** ▶ pomocou tlačidiel zvolte slúchadlo ▶ OK

Aktivovanie/deaktivovanie obojsmerného hovoru:

- ▶ **Obojsmerný hovor** ▶ pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Nastavenie citlivosti mikrofónu:


- ▶ **Citlivosť** ▶ pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Vysoká** alebo **Nízka**

Uloženie nastavení:

- ▶ **Uložiť**

Na displeji sa v pohotovostnom stave po aktivácii funkcie detského monitora zobrazuje cieľové číslo.

Detská vysielaciačka
aktivované

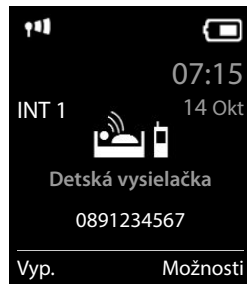

Vypnutie funkcie detského monitora / Vypnutie upozornenia

Vypnutie funkcie detského monitora:

- ▶ V pohotovostnom stave stlačte zobrazené tlačidlo **Vyp.**

Vypnutie upozornenia:

- ▶ Počas znejúceho upozornenia stlačte tlačidlo ukončenia hovoru

Dialkové vypnutie funkcie detského monitora



Upozornenie je presmerované na externé číslo.

Druhý telefón podporuje tónovú voľbu.

- ▶ Prijmite hovor s upozornením ▶ Stlačte tlačidlá

Funkcia detského monitora sa vypne a slúchadlo bude v pohotovostnom stave. Nastavenia detského monitora na slúchadle (napr. vypnutý vyzváňací tón) zostanú aktívne, až kým nestlačíte zobrazené tlačidlo **Vyp.**



Detský monitor nie je možné dialkovo deaktivovať.

Opätovná aktivácia: → s. 35

ECO DECT

(v závislosti od základňovej stanice)

V predvolenom stave je dosah zariadenia nastavený na maximum. Zaručí sa tak najlepšie spojenie medzi slúchadlom a základňovou stanicou. V pohotovostnom stave nebude slúchadlo fungovať (pretože nevyšla). Kontakt so slúchadlom zachováva iba základňová stanica, a to pomocou bezdrôtového signálu s nízkou intenzitou. Počas hovoru sa vysielací výkon automaticky prispôsobí vzdialenosti medzi základňovou stanicou a slúchadlom. Čím je vzdialenosť medzi slúchadlom a základňovou stanicou menšia, tým bude nižší vysielací výkon.

Dodatocne zníženie vysielacieho výkonu:

Zníženie vysielacieho výkonu až o 80 %

▶  ▶  ▶ **Nastavenia** ▶ OK ▶  ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximálny dosah** ▶
Zmeniť ( = deaktivované)



Týmto spôsobom rovnako znížite aj dosah.

Na zvýšenie dosahu nie je možné použiť opakovač.

Deaktivácia vysielania v pohotovostnom stave

▶  ▶  ▶ **Nastavenia** ▶ OK ▶  ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶  ▶ **Žiadne vyžarov** ▶
Zmeniť ( = aktivované)



Ak chcete využívať výhody nastavenia **Žiadne vyžarov**, túto funkciu musia podporovať všetky zaregistrované slúchadlá.

Ak aktivujete nastavenie **Žiadne vyžarov** a na základňovej stanici je zaregistrované slúchadlo, ktoré nepodporuje túto funkciu, funkcia **Žiadne vyžarov** sa automaticky deaktivuje. Len čo zrušíte registráciu tohto slúchadla, funkcia **Žiadne vyžarov** sa znova automaticky aktivuje.

Bezdrôtové spojenie sa nadviaže len v prípade prichádzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru. Spojenie bude oneskorené asi o 2 sekundy.

Aby slúchadlo dokázalo v prípade prichádzajúceho hovoru nadviazať bezdrôtové spojenie so základňovou stanicou rýchlejšie, musí častejšie „načúvať“ signálom zo základňovej stanice, t.j. musí prehľadávať prostredie. Týmto spôsobom sa však zvyšuje spotreba energie a znižuje sa čas v pohotovostnom režime aj čas hovoru.

Ak aktivujete funkciu **Žiadne vyžarov**, na slúchadle sa nebude zobrazovať informácia o dosahu ani upozornenie na nedostatočný signál. Možnosť spojenia je možné otestovať pokusom o nadviazanie spojenia.

▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo hovoru  ... zaznie vyzváňací tón.

Ochrana pred nežiaducimi hovormi

Časové ovládanie pre externé hovory



Nastavili ste dátum a čas.

Zadajte časový interval, počas ktorého slúchadlo nebude vyzváňaním oznamovať externé hovory, napr. v noci.


► ► ► **Nastavenia** ► **OK** ► **Nastavenia zvuku** ► **OK** ► **Zvonenia (slúch.)** ► **OK** ► **Kontrola času** ► **Zmeniť...** a následne

Zapnutie/vypnutie: ► pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zadanie času: ► pomocou tlačidiel prepínajte medzi **Potlačiť zvon. od** a **Potlačiť zvon. do** ► pomocou tlačidiel zadajte začiatok a koniec v 4-číselnom formáte

Uloženie ► **Uložiť**

Príklad

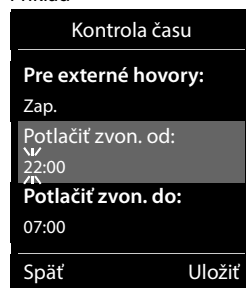

Nastavenie časového ovládania platí len pre to slúchadlo, na ktorom ho upravujete. Telefón bude aj naďalej vyzváňať pre čísla, ktoré sú v adresári uložené v skupine VIP.

Ochrana pred anonymnými volajúcimi

Ak je číslo volajúceho neznáme, slúchadlo nebude vyzvárať. Tieto nastavenia môžu byť použité s jedným alebo viacerými zaregistrovanými slúchadlami.

Pre jedno slúchadlo

- ▶ ▶ ▶ **Nastavenia** ▶ OK ▶ ▶ **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ ▶ **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶ ▶ **Anon. hovor stlm** ▶ **Upraviť** (= aktivované) ... hovor je zobrazený iba na displeji

Pre všetky slúchadlá

(len na niektorých základňových staniách Gigaset)

- ▶ ▶ ▶ **Nastavenia** ▶ OK ▶ ▶ **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Anonym. hovory** ▶ **Upraviť** (= aktivované) ▶ ▶ **Režim ochrany:**
- | | |
|-----------------------|--|
| Bez ochrany | Anonymné hovory sa signalizujú rovnakým spôsobom ako hovory so známym číslom. |
| Tichý hovor | Telefón nebude vyzvárať a prichádzajúci hovor sa bude signalizovať len na displeji. |
| Blokovať hovor | Telefón nebude vyzvárať a prichádzajúci hovor sa nebude signalizovať ani na displeji. Volajúci bude počuť obsadzovací tón. |
- Uloženie nastavení: **Uložiť**

Prepojenie len známych volajúcich

(nie je na všetkých základňových staniách)

Systémový PIN kód nie je 0000 (predvolený stav).

Prepoja sa iba volajúci uložení v adresári:

- ▶ ▶ ▶ **Nastavenia** ▶ OK ▶ ▶ **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Len priatelia** ▶ **Zmeniť** (= aktivované)

Po aktivácii funkcie sa na displeji zobrazí ikona

Keď niektorý z vašich kontaktov zmení svoje číslo, toto číslo je potrebné zmeniť aj v adresári. V opačnom prípade už nebudete prijímať hovory od tohto kontaktu.

Čierna listina

Po aktivácii funkcie čiernej listiny sa hovory z čísiel, ktoré sa nachádzajú na čiernej listine, nebudú signalizovať, prípadne sa budú signalizovať len na displeji.

Čierna listina je povolená (v menu označená symbolom) v prípade, keď je ako režim ochrany vybraná možnosť **Tichý hovor** alebo **Blokovať hovor**. Aktivuje sa automaticky pri prvom zázname.






Nastavenie režimu ochrany


- ▶  ▶  ▶  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Zoznam blokovaných** ▶ OK ▶  **Režim ochrany** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel  zvolte požadovanú ochranu:


- Bez ochrany** Zariadenie bude signalizovať všetky hovory vrátane volajúcich s číslom na čiernej listine.
- Tichý hovor** Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa bude signalizovať len na displeji.
- Blokovať hovor** Telefón nebude vyzváňať a prichádzajúci hovor sa nebude signalizovať ani na displeji.

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Zobrazenie/úprava čiernej listiny

- ▶  ▶  ▶  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Zoznam blokovaných** ▶ OK ▶ **Blokované čísla** ▶ OK ... zobrazí sa zoznam blokovaných čísiel ... dostupné možnosti:

Prvý záznam: ▶ **Nová** ▶  zadajte číslo ▶ **Uložiť**



Ďalší záznam: ▶ **Možnosti** ▶ **Nová položka** ▶ OK ▶  zadajte číslo ▶ **Uložiť**




Blokovanie rozsahu čísiel:

- ▶ **Zadajte iba počiatočné číslice čísla** ▶ **Výzvu Pridať toto číslo ako vzor?** potvrdte tlačidlom **Áno**

V prípade dynamickej čiernej listiny môžete číslo chrániť pred odstránením:

- ▶ **Výzvu Zamknúť toto číslo?** potvrdte tlačidlom **Áno**

Zmena záznamu: ▶  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Upraviť položku** ▶ OK

Ochrana čísla: ▶  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Zamknúť číslo** ▶ **Upraviť** = aktivované) ... Číslo v zozname je označené symbolom , taktiež sa nevymaže, ak je povolená dynamická čierna listina

Vyhľadávanie čísla: ▶ **Možnosti** ▶  **Hľadať** ▶ OK ▶  zadajte číslo ▶ **Hľadať**

Odstránenie záznamu:

- ▶  Zvolte záznam ▶ **Možnosti** ▶ OK ▶  **Odstrániť položku**

Odstránenie zoznamu:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odstrániť všetko** ▶ OK ▶ **Áno**

Prenos čísla volajúceho na čiernu listinu



Telefónne čísla uvedené na čiernej listine sa zablokujú iba v prípade, keď je čierna listina povolená.

Pri prichádzajúcom hovore (možné len vtedy, keď je povolená čierna listina)

- ▶ Stlačte tlačidlo displeja **Blokovať** ▶ **Áno** ... Telefónne číslo sa uloží na čiernu listinu

Počas hovoru

- ▶ **Možnosti** ▶ **Blokovanie čísla** ▶ **Áno** ... Hovor sa zruší a telefónne číslo sa uloží na čiernu listinu

Prenesenie čísla zo zoznamu hovorov do čiernej listiny

- ▶ ▶ ▶ **Zoznamy volaní** ▶ **OK** ▶ **Prijaté hovory/Zmeškané hovory** ▶ **OK** ▶ **zvoľte záznam** ▶ **Možnosti** ▶ **Kopír. do zoz. blokov.** ▶ **OK**

Hovory z blokových čísel sa zobrazujú v zozname hovorov so symbolom

Dynamická čierna listina

Spamové telefónne číslo zvyčajne nemá dlhú životnosť. Nepretržite vznikajú nové telefónne čísla pre rovnaké neželané hovory. Počet záznamov na čiernej listine je však obmedzený úložným priestorom.

Čierna listina je spravovaná ako dynamický zoznam. Najstaršie číslo zo zoznamu sa odstráni v momente, keď je zoznam plný a zadáte nové číslo.

Povolenie/zakázanie dynamickej funkcie:

- ▶ ▶ ▶ **Nastavenia** ▶ **OK** ▶ **Telefonovanie** ▶ **OK** ▶ **Zoznam blokových** ▶ **OK** ▶ **Dynamic. zoznam** ▶ **Upraviť** (= aktívované)



Čísla chránené pred vymazaním sa neodstránia.

Aktivácia/deaktivácia stlmenia prvého vyzváňania

Keď je povolená čierna listina, prvé zvonenie je vždy potlačené (kvôli analýze čiernej listiny). Povolenie/zakázanie potlačenia prvého vyzváňacieho tónu (keď je telefón v pohotovostnom stave):

- ▶ ▶ ▶ **0** **5** **1** **9** ... vo vstupnom poli bude blikať aktuálne nastavenie (napr. 1) ... a následne

Ak **nechcete** stlmiť prvé zvonenie:

- ▶ **0** ▶ **OK**

Ak **chcete** stlmiť prvé zvonenie (predvolené nastavenie):

- ▶ **1** ▶ **OK**

Úprava nastavení slúchadla

Ručné nastavenie dátumu a času

(podľa typu základňovej stanice)

Na zariadení je potrebné nastaviť dátum a čas, aby sa pri prichádzajúcich hovoroch zobrazoval správny čas, a aby bolo možné používať napríklad budík a kalendár.



Adresa internetového časového servera je uložená v telefóne/smerovači. Z tohto časového servera zariadenie načíta dátum a čas. Podmienkou je pripojenie telefónu/smerovača na internet a zapnutá synchronizácia s časovým serverom. V takomto prípade sa manuálne nastavenia prepíšu.

Ak ste na slúchadle ešte nenastavili dátum ani čas, zobrazí sa tlačidlo **Nast.čas**.

▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Nast.čas**

alebo

- ▶ ▶ **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Dátum/čas** ▶ OK... a následne
- Nastavenie dátumu: ▶ **Dátum:** pomocou tlačidiel zadajte deň, mesiac a rok v 8-číslícovom formáte
- Nastavenie čas: ▶ **Čas** ▶ pomocou tlačidiel zadajte hodiny a minúty v 4-číslícovom formáte
- Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Zmena jazyka

- ▶ ▶ **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Jazyk** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel zvolte jazyk ▶ **Vybrať** (☉ = zvolené)

Ak sa na slúchadle zobrazuje jazyk, ktorému nerozumiete:

- ▶ ▶ Stlačte tlačidlá **6** **5** **pomaly** jedno po druhom ▶ pomocou tlačidiel zvolte správny jazyk ▶ stlačte pravé zobrazené tlačidlo

Voľba krajiny

Vyberte krajinu, v ktorej používate telefón. Táto voľba ovplyvňuje predvolené nastavenia špeciálne pre danú krajinu.

- ▶ ▶ **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Krajina** ▶ OK ▶ zvolte krajinu ▶ **Vybrať** (☉ = zvolená)

Displej

Šetrič displeja

(v závislosti od základňovej stanice)

Digitálne alebo analógové hodiny a informačné služby môžu byť v pohotovostnom režime zobrazené ako šetrič obrazovky.

- ▶ ▶ **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Šetrič displeja** ▶ **Upraviť**
(= aktivované) ... a následne

Zapnutie/vypnutie: ▶ **Aktivácia:** pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Zvoľte šetrič displeja: ▶ **Výber** ▶ pomocou tlačidiel zvolte šetrič displeja
(**Digitálne hodiny / Analógové hodiny / Informač. služby**)

Zobrazenie šetriča displeja:

▶ **Zobraziť**

Uloženie výberu: ▶ **Uložiť**

Šetrič displeja sa aktivuje približne 10 sekúnd potom, ako sa displej vráti do pohotovostného stavu.

Ukončenie zobrazenia šetriča displeja

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo ukončenia hovoru ... displej sa prepne do pohotovostného stavu

Zobrazenie informačných služieb ako šetriča displeja

(len na základňovej stanici Gigaset-IP)



Informač. služby môžete aktivovať prostredníctvom webového konfigurátora.
Telefón je pripojený k internetu.

Príklad: Aktivácia predpovedi počasia ako šetriča displeja

Aktivácia informačných služieb ako šetriča displeja:

- ▶ ▶ **Nastavenia** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Šetrič displeja** ▶ **Upraviť** ▶ pomocou tlačidiel zvolte možnosť **Aktivácia: Zap.** ▶ **Výber** ▶ zvolte ako šetrič displeja pomocou **Informač. služby** ▶ **Uložiť**

Zvoľte umiestnenia:

- ▶ ▶ **Doplnkové funkcie** ▶ **Informač. stredisko** ▶ **Počasia** ▶ OK ▶ **Pridať umiestnenia** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel zvolte umiestnenia ▶ OK ... a zobrazí sa zoznam umiestnení s týmto názvom ▶ pomocou tlačidiel zvolte umiestnenie ▶ OK ▶ **Uložiť**

Zadať možno viacero umiestnení. Po zadaní všetkých požadovaných umiestnení: ▶ pomocou tlačidla <- prejdite späť

Aktivácia šetriča displeja:

- ▶  ▶  ▶  ▶ **Doplnkové funkcie** ▶  ▶ **Informač. stredisko** ▶  ▶ **Šetrič displeja** ▶ OK ▶  ▶ **Počasia** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel zvolte umiestnenie  ▶ **Uložiť**



Typ dostupných informačných služieb pre váš telefón je nastavený na internete na serveri Gigaset.net.

V súčasnosti nie sú dostupné žiadne informácie. Kým nebudú dostupné, bude sa zobrazovať digitálny čas (**Digitálne hodiny**).

Zapnutie/vypnutie informačného prúžka

(len na základňovej stanici Gigaset-IP)

Textové informácie z internetu, ktoré ste nastavili ako šetrič displeja **Informač. služby**, možno zobrazíť vo forme posúvajúcej sa správy v pohotovostnom režime.

- ▶  ▶  ▶  ▶ **Nastavenia** ▶ OK ▶  ▶ **Displej** ▶ OK ▶  ▶ **Informačný panel** ▶ **Upraviť** (☑ = zapnuté)

Prúžok sa aktivuje ihneď potom, ako sa telefón prepne do pohotovostného stavu. Ak sa na displeji v pohotovostnom stave zobrazuje správa, informačný prúžok sa nezobrazí.

Velké písmo

Kvôli lepšej čitateľnosti je možné text a ikonu v zozname hovorov a v adresári zobrazovať väčším písmom. Na displeji sa zobrazí len jeden záznam a mená sa v prípade potreby skrátia. Číslo sa počas vytáčania zobrazí veľkými číslicami.

- ▶  ▶  ▶  ▶ **Nastavenia** ▶ OK ▶  ▶ **Displej** ▶ OK ▶  ▶ **Velké písmo** ▶ **Zmeniť** (☑ = aktivované)

Farebná schéma

Zobrazenie na displeji možno zmeniť v niekoľkých farebných kombináciách.

- ▶  ▶  ▶  ▶ **Nastavenia** ▶ OK ▶  ▶ **Displej** ▶ OK ▶  ▶ **Farebné schémy** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel  zvolte požadovanú farebnú schému ▶ **Vybrať** (⊙ = zvolené)

Podsvietenie displeja

Podsvietenie displeja sa rozsvieti vždy po vybraní sluchadla zo základňovej stanice/nabijacej kolísky, prípadne po stlačení niektorého tlačidla. Po stlačení ľubovoľného **číslicového tlačidla** sa dané čísla zobrazia na displeji na vytočenie.

Zapnutie/vypnutie podsvietenia displeja v pohotovostnom stave:

- ▶  ▶  ▶  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶  **Podsvietenie** ▶ OK... a následne



Podsvietenie po vložení do nabijacej kolísky:

- ▶ **V nabíjačke:** pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Podsvietenie po vybraní z nabijacej kolísky:

- ▶  **Mimo nabíjačky** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Podsvietenie počas hovoru:

- ▶  **V režime hovoru** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte položku **Zap.** alebo **Vyp.**

Uloženie výberu: ▶ **Uložiť**



Ak je podsvietenie displeja zapnuté, pohotovostný čas sluchadla sa môže výrazne skrátiť.

Zmena hlasitosti sluchadla a reproduktora

Hlasitosť sluchadla a reproduktora môžete nastaviť v piatich vzájomne nezávislých úrovniach.

Počas hovoru


- ▶  **Hlasitosť sluchadla** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte hlasitosť ▶ **Uložiť**... nastavenie sa uloží



Nastavenie sa automaticky uloží približne po 3 sekundách bez nutnosti ručného uloženia.

V pohotovostnom stave

- ▶  ▶  ▶  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitosť sluchadla** ▶ OK... a následne









Slúchadlo: ▶ **Slúchadlo:** pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť

Reproduktor: ▶  **Reproduktor** ▶ pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**

Profil sluchadla a hlasitého telefonování

Zvolte profil pro **sluchadlo** a **hlasité telefonování** tak, aby ste telefon čo najlepšie prispôbobil okolitému prostrediu. Overte, ktorý profil vám a druhému účastníkovi najviac vyhovuje.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvukové profily** ▶  **Profily sluchadiel / Profily handsfree** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel  zvolte profil ▶ **Vybrať**  = zvolený








Profily sluchadiel: **Vysoké** alebo **Nízke** (predvolené nastavenie)

Profily handsfree: **Profil 1** (predvolené nastavenie) alebo **Profil 2**

Vyzváňacie tóny









Hlasitosť vyzváňacieho tónu

Hlasitosť možno nastaviť na 5 úrovni alebo na funkciu crescendo (zvyšovanie hlasitosti).

- ▶  ▶  ▶  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶ **Hlasitosť** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Interné hovory a alarmy** alebo **Externé hovory** ▶ pomocou tlačidiel  nastavte hlasitosť ▶ **Uložiť**



Melódia vyzváňacieho tónu

Nastavte odlišné vyzváňacie tóny pre interné a externé hovory pre všetky dostupné odchádzajúce/prichádzajúce spojenia (**Pevná linka, IP1**) alebo nastavte rovnaký vyzváňací tón pre **Všetky hovory**.


- ▶  ▶  ▶  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Zvonenia (slúch.)** ▶ OK ▶  **Melódie** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel  zvolte pripojenie ▶ pomocou tlačidiel  zvolte vyzváňací tón/melódiu pre každú situáciu ▶ **Uložiť**

Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu


Trvalé vypnutie vyzváňacieho tónu

- ▶ Stlačte a podržte tlačidlo  ... v stavovom riadku sa zobrazí symbol 

Trvalé zapnutie vyzváňacieho tónu

- ▶ Stlačte a podržte 

Vypnutie vyzváňacieho tónu pre aktuálny hovor

- ▶ Stlačte tlačidlo **Stlmiť** alebo tlačidlo ukončenia hovoru 

Zapnutie/vypnutie výstražného tónu (pípnutia)

Zapnutie výstražného tónu (pípnutia) namiesto vyzváňacieho tónu:

- ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo s hviezdíčkou  ▶ stlačte **Pípanie** do 3 sekúnd ... v stavovom riadku sa zobrazí symbol 


Vypnutie výstražného tónu: ▶ Stlačte a **podržte** tlačidlo hviezdíčka 

Zapnutie/vypnutie informačných tónov



Slúchadlo zvukom informuje o rôznych činnostiach a stavoch. Tieto informačné tóny sa dajú jednotlivo zapnúť/vypnúť.

- ▶  ▶  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Nastavenia zvuku** ▶ OK ▶  **Upozornovacie tóny** ▶ OK ... a následne



Tón pri stlačení tlačidla:

- ▶ **Tóny tlačidiel:** pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**



Potvrdzovací/chybový tón po zadaní vstupu, informačný tón pri prijatí novej správy:

- ▶  **Potvrdenie** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Výstražný tón, ak zostáva menej ako 10 minút času hovoru (každých 60 sekúnd):

- ▶  **Batéria** ▶ pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Výstražný tón po prenesení slúchadla mimo dosahu základňovej stanice:

- ▶  **Mimo rozsahu:** pomocou tlačidiel  zvolte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Uloženie nastavení: ▶ **Uložiť**



Po zapnutí detského monitora nebude zariadenie vydávať výstražný tón batérie.

Automatická odpoveď

V prípade aktívnej funkcie automatickej odpovede slúchadlo prijme prichádzajúci hovor ihneď po vybratí z nabíjacej kolísky.

- ▶  ▶  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶ **Autom. odpoveď** ▶ **Zmeniť** (= aktivované)

Bez ohľadu na nastavenie funkcie **Autom. odpoveď** sa spojenie ukončí ihneď po vložení slúchadla naspäť do nabíjacej kolísky.

Rýchla voľba čísiel a funkcií

Priradenie čísla k číselnému tlačidlu (rýchla voľba)

Číslo z adresára je možné priradiť tlačidlu až .



Číselnému tlačidlu musíte priradiť číslo.

▶ Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo.

alebo

▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ▶ Stlačte zobrazené tlačidlo **Rých.vol'**

Zobrazí sa adresár.

▶ Pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **OK** ▶ pomocou tlačidiel zvolte v prípade potreby číslo ▶ **OK** ... záznam sa uloží k číselnému tlačidlu



Ak neskôr z adresára odstránite položku, priradenie k číselnému tlačidlu sa nezmení.

Vytáčanie telefónneho čísla

▶ Stlačte a **podržte** číselné tlačidlo ... číslo sa ihneď vytočí

alebo

▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ... na ľavom zobrazenom tlačidle sa zobrazí číslo/meno (pravdepodobne v skrátrenom tvare ▶ stlačte zobrazené tlačidlo ... číslo sa vytočí

Zmena priradenia číselného tlačidla

▶ **Krátko** stlačte číselné tlačidlo ▶ **Zmeniť** ... zobrazí sa adresár ... dostupné možnosti:


Zmena priradenia: ▶ Pomocou tlačidiel zvolte položku ▶ **OK** ▶ v prípade potreby zvolte číslo ▶ **OK**

Odstránenie priradenia:

▶ **Vymaz.tl**

Priradenie číselných tlačidiel / Zmena priradení

Funkcia ľavého a pravého tlačidla displeja v pohotovostnom režime je vopred nastavená. Funkcie tlačidiel možno zmeniť.

- ▶ V pohotovostnom stave stlačte a **podržte** ľavé alebo pravé tlačidlo displeja ... zobrazí sa zoznam funkcií, ktoré je možné priradiť k tlačidlu ▶ Pomocou tlačidiel  zvolte funkciu ▶ OK ... Priradenie tlačidla displeja sa zmení

Dostupné funkcie: **Budík, Opakovaná voľba, Adresár telefónu** ... Viac funkcií je dostupných v časti **Ďalšie funkcie...**











Dostupnosť funkcií závisí od základňovej stanice.

Spustenie funkcie

Telefón je v pohotovostnom stave: ▶ **Krátko** stlačte ... spustí sa priradená funkcia

Zmena názvu spojenia (linky)










(len na smerovači CAT-iq)

- ▶  ▶ pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Pripojenia** ▶ OK ... zobrazia sa všetky dostupné spojenia (linky) ▶ pomocou tlačidiel  vyberte spojenie ▶ OK ▶  **Názov pripojenia** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel  zmeňte názov spojenia ▶ **Uložiť**

Priradenie slúchadiel k spojeniu (linke)

(len na smerovači CAT-iq)









K jednému spojeniu možno priradiť viacero slúchadiel. Prichádzajúce volania na číslo priradené k spojeniu budú presmerované na všetky slúchadlá, ktoré sú priradené k danému spojeniu.

- ▶  ▶ pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Pripojenia** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel  vyberte spojenie ▶ OK ▶  **Pridelené slúchadlá** ... zobrazia sa všetky zaregistrované slúchadlá ▶ pomocou tlačidiel  zvolte slúchadlo ▶ **Zmeniť**  = slúchadlo je priradené

Povolenie/zakázanie viacerých hovorov

(len na smerovači CAT-iq)









Po aktivácii funkcie možno paralelne uskutočňovať viacero hovorov.

- ▶  ▶ pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Pripojenia** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel  vyberte spojenie ▶ OK ▶  **Viaceró hovorov** ▶ **Zmeniť**  = aktivované

Povolenie/zakázanie interného odpočúvania

(len na smerovači CAT-iq)






Po aktivácii funkcie môže interný účastník odpočúvať externý hovor a zúčastniť sa rozhovoru (konferencia).

- ▶  ▶ pomocou tlačidiel  zvolte možnosť  **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Pripojenia** ▶ OK ▶ pomocou tlačidiel  vyberte spojenie ▶ OK ▶  **Počúvanie** ▶ OK ▶ **Zmeniť**  = aktivované)

Zobrazenie stavu systému a linky







(len na základňovej stanici CAT-iq, V2.1 a novších)

Zobrazenie stavu systému

- ▶  ▶   **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Diagnostika** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ... Zobrazí sa **Stav systému** (OK alebo Chyba)

Ak dôjde k systémovej chybe, zobrazte informácie o príčine poruchy: ▶ **Detaily**

Zobrazenie stavu linky

- ▶  ▶   **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Diagnostika** ▶ OK ▶  **Linka** ▶ OK ... Zobrazia sa nasledujúce informácie o stave: **Stav linky, Stav linky, Presmerov. hovorov**









Zobrazte ďalšie informácie (v závislosti od stavu): ▶ **Detaily**

Príklad: **Stav linky = Chyba**, možnosť **Detaily** zobrazí dodatočné informácie o type poruchy




Podrobnosti o stave sa aktualizujú iba po otvorení príslušného menu. Ak sa počas zobrazenia zmení stav, údaje sa neaktualizujú.

Zobrazenie stavových správ na displeji v pohotovostnom režime

- ▶  ▶   **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Telefonovanie** ▶ OK ▶  **Diagnostika** ▶ OK ▶  **Oznámenia** ▶ OK ▶  **Systém / Linka** ▶  Zvolte **Zap. alebo Vyp.** ▶ **Uložiť**

Príklad

Ak je aktivované zobrazenie stavu, príslušné správy sa zobrazujú na displeji v pohotovostnom režime. Ak je aktívnych viac správ ako jedna, zobrazí sa správa s najvyššou prioritou, napr. **Systémová chyba** alebo **Chyba linky** pred **Presmerov. hovorov** je aktivované.

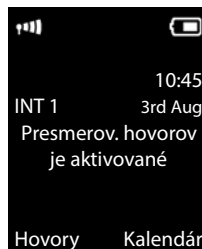

Aktualizácia slúchadla

Slúchadlo podporuje aktualizáciu firmvéru prostredníctvom rádiového spojenia DECT so základňovou stanicou/smerovačom (SUOTA = bezdrôtová aktualizácia softvéru).



Túto funkciu musí podporovať aj základňová stanica/smerovač, ku ktorému je zaregistrované slúchadlo (→ www.gigaset.com/compatibility)

Telefón skontroluje, či je pre slúchadlo k dispozícii nový firmvér. Ak áno, zobrazí sa správa.

▶ Aktualizáciu firmvéru spustíte stlačením tlačidla **Áno**.

Zapnutie/vypnutie automatickej kontroly nového firmvéru:

▶ ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Systém ▶ OK ▶ Aktualiz. slúchadla ▶ OK ▶ Automat. kontrola ▶ OK ▶ Zmeniť = aktivované

Ručné spustenie aktualizácie firmvéru

▶ ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Systém ▶ OK ▶ Aktualiz. slúchadla ▶ OK ▶ Aktualizácia ▶ OK ▶ OK ... ak je k dispozícii nový firmvér, spustí sa aktualizácia



Proces aktualizácie môže trvať do 30 minút. Počas tohto procesu budú dostupné len niektoré funkcie slúchadla.



Kontrola verzie firmvéru

▶ ▶ Nastavenia ▶ OK ▶ Systém ▶ OK ▶ Aktualiz. slúchadla ▶ OK ▶ Aktuálna verzia ▶ OK ... zobrazí sa verzia firmvéru slúchadla

Testovanie šifrovania DECT

(v závislosti od základňovej stanice)

Keď je táto funkcia zapnutá, slúchadlo otestuje, či je DECT spojenie so základňovou stanicou bezpečné, t.j. či je šifrované. Ak nie, na displeji sa zobrazí správa.

- ▶  ▶   **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Kontrola zabezp.** ▶
Zmeniť (☑ = aktivované)



Ak sa použije opakovač bez šifrovania, test bezpečného pripojenia musí byť vypnutý.

Ak neskôr na základňovej stanici deaktivujete šifrovanie, keď je povolený test bezpečného spojenia (napríklad pretože je potrebné pripojiť opakovač), na slúchadle sa zobrazí **Inform. o zabezpeč.** **Stlačte Info.**

- ▶ **Info.** ... vysvetlenie situácie ▶ **Bezp.vyp** ... test bezpečného spojenia je zakázaný

Počas hovoru

Zvukový tón a správa na displeji signalizujú, že počas hovoru sa na základňovej stanici vyplo šifrovanie.

Pokračovať v hovore: ▶ **Áno**

Ukončiť hovor: ▶ **Nie**


Ak nestlačíte ani jedno tlačidlo, hovor sa po určitom čase automaticky ukončí.

Testovanie stavu bezpečného spojenia počas hovoru:

- ▶ Tlačidlo mriežky stlačte  **dlhšie** ... stav bezpečného spojenia sa zobrazí na displeji

Obnovenie slúchadla

Môžete zrušiť všetky individuálne nastavenia a zmeny, ktoré ste vykonali.

- ▶  ▶   **Nastavenia** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Reset slúchadla** ▶ OK ▶ **Áno**
... nastavenia slúchadla sa obnovia



Nasledujúce funkcie **nebudú** ovplyvnené procesom obnovenia

- Registrácia slúchadla na základňovej stanici
- Dátum a čas
- Záznamy v adresári a zoznamy hovorov

Príloha

Starostlivosť o zákazníkov a pomoc

Postup pri riešení problémov v spolupráci s oddelením starostlivosti o zákazníkov Gigaset Customer Care www.gigaset.com/service.



Navštívte webovú stránku starostlivosti o zákazníkov

Nájdete na nej:

- časté otázky,
- bezplatný softvér a používateľský manuál na stiahnutie,
- zoznam kompatibilných zariadení.



Obráťte sa na pracovníkov oddelenia starostlivosti o zákazníkov

Nenašli ste riešenie v časti FAQ (časté otázky)?

Radi vám pomôžeme ...

... **on-line:**

prostredníctvom nášho kontaktného formulára na stránke služby zákazníkom

... **telefonicky:**

Číslo technickej podpory:

0905 035 305

(Hovor je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka vášho operátora.)

Pred zavolaním si pripravte doklad o zaplatení.

Upozorňujeme, že ak výrobok Gigaset nie je predávaný autorizovaným predajcom, nemusí byť plne kompatibilný s vašim poskytovateľom služby. Pre akú krajinu je výrobok určený je jasne uvedené na krabici v blízkosti označenia CE. Ak budete zariadenie používať spôsobom nezlučiteľným s týmito odporúčaniami a s pokynmi v príručke, môže to mať vplyv na podmienky záruky alebo zabezpečenia opravy (oprava alebo výmena výrobku). V prípade uplatnenia si záruky, je kupujúci povinný predložiť potvrdenie, ktoré dokazuje dátum zakúpenia (dátum, od ktorého začína záručná doba) a druh tovaru, ktorý bol zakúpený.

Na otázky týkajúce sa DSL a VoIP prístupu sa obráťte na príslušného poskytovateľa služby.

Záruka

Záručný list

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali kúpou telefónu spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Získali ste kvalitný prístroj, ktorý bude pri správnom používaní dlhodobu spoľahlivo slúžiť.

Ak budete potrebovať radu alebo pomoc, obráťte sa na našu informačnú linku Gigaset. Naši špecialisti sú Vám k dispozícii v pracovných dňoch na telefónnom čísle +421 948 00 46 56 a radi Vám poradia, prípadne odporúčia doručiť Váš prístroj do servisného strediska na adrese:

Mobilný servis
Wolkrava 2/A
85101 Bratislava

Prístroj môžete zaslať prostredníctvom Vášho predajcu, poštou ako cennú zásielku, alebo ho môžete priniesť osobne.

Záručné podmienky:

- Záruka sa vzťahuje na bezporuchovú prevádzku telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
 - Záruka bude uznaná, iba ak k tomuto úplne a riadne vyplnenému záručnému listu bude priložený doklad o zaplatení.
 - Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
 - V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná, len ak kupujúci zároveň predloží inštalčný protokol.
 - Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené:
 - používaním výrobku, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu
 - mechanickým poškodením
 - kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtekli do vnútra
 - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštallačnom stredisku
 - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
 - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí – oxidácia
 - statickou elektrinou a kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti
- Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
- pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
 - pri živelných pohromách
- Za chybu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia právnych predpisov, či technických noriem by mala predávaná vec mať.

Za chybu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.

7. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Na tento prístroj sa poskytuje záruka po dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Záruka sa uplatňuje u predajcu.

Typ prístroja (vyplní predajca)

Dátum predaja (vyplní predajca)

Pečiatka a podpis predajcu:

Záznam servisného strediska o vykonaní záručných opráv

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Ref. číslo opravy	Dátum prijmu	Dátum opravy	Nové výrobné číslo	Pečiatka a podpis servisu
-------------------	--------------	--------------	--------------------	---------------------------

Vylúčenie zodpovednosti

Váš displej pozostáva z pixelov a každý sa skladá z troch subpixelov (červený, zelený a modrý).

Môže sa stať, že subpixel chýba alebo ukazuje farebné odchýlky.

Reklamácia je platná iba ak maximálny počet povolených chýb je prekročený.

Opis	Maximálny počet povolených chybných pixelov
Trvalo rozsvietené farebné subpixle	1
Tmavé subpixle	1
Celkový počet farebných a tmavých subpixelov	1



znaky bežného opotrebenia displeja a púzdra sú vylúčené zo záruky.

Odporúčanie výrobcu

Schválenie - výnatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre celosvetovú prevádzku, mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (s výnimkou Švajčiarska) v závislosti od národných osvedčení.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že nasledujúce typy rádiových zariadení spĺňajú nariadenia Smernice 2014/53/EÚ:

S30852-S3051-xxxx, S30852-S3061-xxxx

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

www.gigaset.com/docs.

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

Ochrana údajov

V spoločnosti Gigaset berieme ochranu údajov našich zákazníkov veľmi vážne. Práve z tohto dôvodu zabezpečujeme, aby všetky naše produkty obsahovali štandardne funkciu „Zabudovaná ochrana údajov“. Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme, slúžia na to, aby naše produkty boli čo najlepšie. Pri tomto procese zabezpečujeme, aby boli vaše údaje chránené a používali sa iba na účely sprístupnenia produktu alebo služby. Vieme, akým spôsobom vaše údaje prechádzajú spoločnosťou a zabezpečujeme, aby tak dialo bezpečným a chráneným spôsobom v súlade so špecifikáciami ochrany údajov.

Úplné znenie zásad ochrany osobných údajov je k dispozícii na stránke: www.gigaset.com/privacy-policy

Likvidácia odpadu

System manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životné prostredie): certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

Likvidácia odpadu

Batérie nepatria do domového odpadu. K tomu dodržujte miestne nariadenia o likvidácii odpadov, o ktorých sa môžete informovať u vašej obce alebo u vášho odborného predajcu, ktorý vám výrobok predal.

Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zvázenia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení. Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné späťne odobrať na miestach na to určených!

Údržba

Zariadenie utierajte **vlhkou** utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.

V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné odtestovať vplyv všetkých látok.

Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

Kontakt s kvapalinami

Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

- 1 **Odpojte od zariadenia všetky káble.**
- 2 **Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.**
- 3 Nechajte kvapalinu vyteciť zo zariadenia.
- 4 Všetky časti jemne osušte.
- 5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste **aspoň 72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
- 6 **Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.**

Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

Technické údaje

Akumulátory

Technológia:	2 x AAA NiMH
Napätie:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Prevádzkový čas/čas nabíjania slúchadla

Prevádzkový čas zariadenia Gigaset závisí od kapacity a veku akumulátora a od spôsobu jeho používania. (Všetky uvedené časy predstavujú maximálne dosiahnuteľné hodnoty.)

Pohotovostný čas (hodín)	320 / 190 *
Čas hovoru (hodín)	17
Prevádzkový čas pri 1,5 hodine hovoru denne (hodín)	160 / 115*
Čas nabíjania v nabíjacej kolíske (hodín)	8

* Funkcia **Žiadne vyžarov** vypnutá / Funkcia **Žiadne vyžarov** zapnutá, bez podsvietenia displeja v pohotovostnom stave

Spotreba energie slúchadla v nabíjacej kolíske

Počas nabíjania:	približne 1,50 W
V režime udržiavacieho nabíjania:	približne 0,50 W

Všeobecné technické údaje

Štandard DECT	Podporovaný
Štandard GAP	Podporovaný
Počet kanálov	60 duplexných kanálov
Rádiofrekvenčný rozsah	1880 – 1900 MHz
Duplexný režim	Časový multiplex, dĺžka rámca 10 ms
Frekvencia opakovania vysielacích impulzov	100 Hz
Trvanie vysielacieho impulzu	370 μs
Kanálový raster	1728 kHz
Prenosová rýchlosť	1152 kbit/s
Modulácia	GFSK
Jazykový kód	32 kbit/s
Vysielací výkon	10 mW priemerný výkon na kanál, 250 mW pulzný výkon
Dosah	Max. 50 m v interiéri, max. 300 m vonku
Podmienky prostredia počas prevádzky	teplota +5 °C až +45 °C, relatívna vlhkosť 20 % až 75 %
Režim vytáčania	DTMF (tónové vytáčanie)

Sietový adaptér

Výrobca	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodný register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodný register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
ID modelu	C705
Vstupné napätie	230 V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50 Hz
Výstupné napätie	4 V
Výstupný prúd	0,15 A
Výstupný výkon	0,6 W
Priemerná účinnosť počas používania	> 46 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	Nie je relevantná – iba pri výstupnom výkone > 10 W
Spotreba energie pri nulovom zaťažení	< 0,10 W

Tabuľky znakov

Znaková sada použitá na slúchadle závisí od nastaveného jazyka.

Štandardné znaky

Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.



	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

1) Medzera

2) Zalomenie riadka

Stredoeurópske

Niekoľkokrát stlačte príslušné tlačidlo.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	đ	ę	ë	é	ë		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	l					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ò		
7	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	ț	ű	ü	ú	ű		
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ž	ž			
0	¹⁾ 	.	,	?	!	²⁾ 	0					

- 1) Medzera
- 2) Zalomenie riadka




Ikony na displeji








V závislosti od nastavení a prevádzkového stavu telefónu sa budú zobrazovať nasledujúce ikony/symboly.



Ikony v stavovom riadku

Ikona	Význam
	Sila signálu (Žiadne vyžarov vypnutý) 1 % až 100 %
	biela, ak je Maximálny dosah zapnutý; Zelená, ak je Maximálny dosah vypnutý
	Červená: bez spojenia k základňovej stanici
	Žiadne vyžarov aktivované: biela, ak je Maximálny dosah zapnutý; zelená, ak je Maximálny dosah vypnutý
	Aktivovaný záznamník Bliká: Záznamník práve nahráva správu alebo ho obsluhuje iný interný účastník (ak systém obsahuje lokálny záznamník)
	vyzváňací tón je vypnutý




Ikony zobrazených tlačidiel

Ikona	Význam
	Vytočenie posledného čísla
	Odstránenie textu
	Zobrazenie adresára

Ikona	Význam
	Aktivovaný vyzváňací tón v forme „pípania“
	Aktivovaný zámok klávesnice
	Stav nabitia akumulátora: Biela: úroveň nabitia medzi 11 % a 100 %
	Červená: úroveň nabitia menej ako 11 %
	Blikajúca červená: akumulátor je takmer vybitý (zostáva približne 5 minút hovoru)
	Nabíjanie akumulátora (aktuálny stav nabitia):
	0 % až 100 %







Ikona	Význam
	Kopírovanie čísla do adresára
	Presmerovanie hovoru na záznamník (ak systém obsahuje lokálny záznamník)



Význam ikon na displeji ...

Ikona	Význam
	Externý hovor
	Interný hovor
	Volanie na zablokované číslo (režim ochrany Tichý hovor)
	Prebieha nadväzovanie hovoru (odchádzajúci hovor)
	Spojenie – vytvorené
	Nie je nadviazané žiadne spojenie/ spojenie ukončené

Ikona	Význam
	Upozornenie na pripomienku
	Upozornenie na výročie
	Budík
	Časovač s odpočítavaním
	Záznamníka nahráva (ak systém obsahuje lokálny záznamník)

Ostatné ikony na displeji

Ikona	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazuje sa s časom budenia
	Časovač zapnutý, zobrazenie s odpočítavaním
	Akcia dokončená (zelená)
	Akcia zlyhala (červená)
	Informácia
	(Bezpečnostná) výzva

Ikona	Význam
	Čakajte prosím ...
	Funkcia Len priatelia aktivovaná

Register

A	
Adresár	24
kopírovanie čísiel	26
odoslanie do slúchadla	27
odoslanie záznamu/zoznamu do slúchadla	27
pamäť	26
položka	24
poradie kontaktov	25
uloženie záznamu	24
uprednostňovaný	28
vyhľadávanie	25
vytáčanie čísiel	17
výber položky	25
zobrazenie	24
Adresár v základňovej stanici	28
Aktivácia/deaktivácia LED kontrolky správ	23
Aktualizácia firmvéru	50
Akumulátor	
nabíjanie	10
stav nabíjania	61
Akumulátory	
vloženie	9
Automatická odpoveď	46
B	
Bez vysielania	36
Bezpečnostné upozornenia	7
Blokovanie hovoru	39
Budík	33
zapnutie/vypnutie	33
Č	
Čas nabíjania slúchadla	58
Časovač	32
Časovač (odpočítavanie)	32
Časové ovládanie pre externé hovory	37
Čierna listina	38
blokovanie volajúceho	40
dynamická	40
kopírovanie čísla zo zoznamu hovorov	40
vyhľadávanie čísla	39
Čísla tiesňového volania	
nie je možné vytáčať	7
Číslo	
kopírovanie do adresára	26
uloženie do adresára	24
D	
Deaktivácia bezdrôtového modulu	36
Detský monitor	34
aktivácia	35
vypnutie	35
Displej	
aktivácia/deaktivácia nových správ	23
farebná schéma	43
podsvietenie	44
rozbitý	7
šetrič displeja	42
Dynamická čierna listina	40
E	
ECO DECT	36
F	
Farebná schéma	43
H	
Hlasitosť	
hlasitosť reproduktora na slúchadle	44
hlasitosť reproduktora/slúchadla	19
reproduktor	44
slúchadlo	44
Hlasitosť slúchadla	19
Hlasitosť v režime hlasitého telefonovania	19
Hovor	
externý	17
Hovor, anonymný	
ochrana pred	38
HX	2
I	
Ikony	
budík	33
časovač	32
na zobrazených tlačidlách	61
signalizácia	62
stavový riadok	61
Ikony na displeji	61
Informačné tóny	46
Internetové pripojenie	
výpadok	7
Interné odpočúvanie	49
J	
Jazyk, displej	10, 41

K		Pripomienka	
Kalendár	29	nastavenie	29
Konektor pre náhlavnú súpravu	4, 12	nepotvrdená	31
Konfigurácia systémových správ	49	oznámenie	30
Kontakt s kvapalinami	57	zobrazenie nepotvrdených	31
Krajina	41	Priaradenie číselného tlačidla	47
		Profil hlasitého telefonovania	45
		Profil slúchadla	45
L		R	
LAN pripojenie		Registrácia (slúchadlo)	10
výpadok	7	Reproduktor	19
Likvidácia odpadu	56	Režim hlasitého telefonovania	19
Linka	48	Režim zdiemnutia (budík)	33
		Rozbitý displej	7
		Rýchla voľba	17
M		S	
Malé/veľké písmená	16	Sietový adaptér	7, 59
Maximálny dosah	36	Signalizácia, ikony	62
Medicínske zariadenia	7	Sila signálu	61
Melódia		Skupina VIP, klasifikovaná položka adresára	25
vyzváňací tón pre interné/externé hovory	45	Slúchadlo	
Mikrofón		aktualizácia	50
zapnutie/vypnutie	19	farebná schéma	43
		hlasitosť reproduktora	44
		hlasitosť slúchadla	19, 44
		hlasitosť v režime hlasitého telefonovania	19
		nastavenie	9
		obnovenie	51
		podsvietenie displeja	44
		pohotovostný stav	15
		použitie ako detský monitor	34
		prehľad	4
		pripojenie nabijacej kolisky	8
		priradenie spojenia	48
		registrácia	10
		stlmenie zvuku	19
		veľké písmo	43
		zapnutie/vypnutie	13
		zmena nastavení	41
		zobrazovaný jazyk	41
		Softvér Open Source	67
N		Spojenie	
Nabíjacia kolíska (slúchadlo)		priradenie slúchadla	48
pripojenie	8	zmena názvu	48
Načítavacie prístroje	7	Spona na opasok	9
Najlepšia základňová stanica	11	Starostlivosť o zákazníkov	52
Nastavenie času	11, 41	Stav nabitia akumulátorov	61
Nastavenie dátumu	11, 41	Stavový riadok	4
Nastavenie slúchadla	9	ikony	61
Nepotvrdené výročia/pripomienky	31	Stlmenie prvého vyzváňacieho tónu	40
		Stlmenie slúchadla	19
		SUOTA	50
		Symbole	
		zobrazenie nových správ	22
		Symbole, pozri Ikony	61
O			
Obsah balenia	8		
Odoslanie			
celý adresár do slúchadla	27		
Odporúčanie výrobcu	55		
Odpoveď, automatická	46		
Ochrana pred hovormi	37		
anonymnými	38		
časové ovládanie	37		
čierna listina	38		
Ochrana údajov	55		
Oprava nesprávnych záznamov	16		
Ovládacie tlačidlo	4, 13		
P			
Pamäť adresára	26		
Pípnutie (výstražný tón)	46		
Pohotovostný stav			
návrat	15		
Pomoc	52		
Prehľad			
slúchadlo	4		
Prevádzkový čas slúchadla	58		
Pripojenie náhlavnej súpravy	12		

Š		
Šetrič displeja	42	
Šifrovanie, spojenie DECT	51	
T		
Tabuľky znakov	59	
Technické údaje	58	
Telefón		
obsluha	13	
Tlačidlá		
hlasité telefonovanie	19	
menu	13	
ovládacie tlačidlo	4, 13	
tlačidlo hovoru	4	
tlačidlo mriežky	4	
tlačidlo na ukončenie hovoru	4, 17	
tlačidlo na zapnutie/vypnutie	4	
tlačidlo s hviezdíčkou	4	
tlačidlo spätného dopytu	4	
tlačidlo správ	4	
zobrazené tlačidlá	4, 14	
Tlačidlo 1	4	
Tlačidlo adresára		
zmena priradenia	28	
Tlačidlo hlasitého telefonovania	19	
Tlačidlo hovoru	4	
Tlačidlo menu	13	
Tlačidlo mriežky	4	
Tlačidlo na ukončenie hovoru	4, 17	
Tlačidlo na zapnutie/vypnutie	4	
Tlačidlo s hviezdíčkou	4	
Tlačidlo spätného dopytu	4	
Tlačidlo správ	4	
Tlačidlo, priradenie	47	
U		
Uprednostňovaný adresár	28	
Uskutočňovanie hovorov		
externý	17	
Ú		
Údržba	56	
V		
Veľké písmo	43	
Veľké/malé písmená	16	
Viacero hovorov	48	
Volajúci		
blokovanie	19	
Volanie		
externé	17	
Vyhlásenie o zhode	55	
Vyhľadávanie v adresári	25	
Vylúčenie zodpovednosti	55	
Vypnutie upozornenia (detský monitor)	35	
Vysielací výkon		
zníženie	36	
Vytáčanie		
pomocou rýchlej voľby	47	
z adresára	17	
zo zoznamu hovorov	18	
zo zoznamu naposledy vytočených čísel	18	
Vyzváňací tón	45	
časové ovládanie	37	
hlasitosť	45	
melódia pre interné/externé hovory	45	
potlačenie prvého	40	
stlmenie	40	
stlmenie prvého	40	
zmena	45	
Vyzváňací tón VIP	25	
Vypadok		
internetové pripojenie	7	
LAN pripojenie	7	
Výročie, pozri Pripomienka		
Výstražný tón (pípnutie)	46	
Z		
Začíname	8	
Zadávanie čísel	16	
Zadávanie špeciálnych znakov	16	
Zadávanie textu	16	
Zadávanie znakov s diakritikou	16	
Zamknutie/odmknutie klávesnice	13	
Zapnutie/vypnutie budíka (časovač)	32	
Zapnutie/vypnutie vyzváňacieho tónu	45	
Záruka	53	
Záznamník	20	
spätný hovor volajúcemu	21	
Zmena		
hlasitosť reproduktora	44	
hlasitosť slúchadla	44	
Zobrazené tlačidlá	4, 14	
ikony	61	
priradenie	47	
Zobrazenie		
nepotvrdené výročie/pripomienka	31	
pamäť adresára	26	
správa zo sieťovej odkazovej schránky	22	
Zobrazenie nových správ	22	
Zobrazenie správ zo sieťovej odkazovej schránky	22	

Zobrazenie stavu linky	49	Zoznam hovorov	
Zobrazenie stavu systému	49	kopírovanie čísla do adresára	22
Zobrazenie v pohotovostnom režime		odstránenie	22
stavové správy	49	odstránenie záznamu	22
		položka	21
		vytáčanie	18
		zobrazenie	21
		Zoznam naposledy vytočených čísel	18, 21
		Zoznam správ	22
		Zoznamy hovorov	21

Všetky práva vyhradené. Práva na vykonávanie zmien vyhradené.

Softvér Open Source

Všeobecne

Zariadenie Gigaset obsahuje open-source softvér, ktorý je predmetom rôznych licenčných podmienok. Informácie o softvéri Open Source: práva súvisiace s používaním, ktoré siahajú nad rámec prevádzky zariadenia vo forme zabezpečenej spoločnosťou Gigaset Communications GmbH, sa riadia príslušnými licenčnými podmienkami pre softvér Open Source. Príslušné licenčné podmienky nájdete nižšie v ich pôvodnom znení.

V textoch príslušných licencií sa pravidelne objavujú obmedzenia zodpovednosti s ohľadom na príslušného poskytovateľa licencie na softvér Open Source. Vylúčenie zodpovednosti napríklad pre LGPL verzie 2.1 znie takto:

„Táto knižnica je distribuovaná v nádeji, že bude užitočná, avšak BEZ AKEJKOLVEK ZÁRUKY, a to ani bez implicitnej záruky OBCHODOVATEĽNOSTI alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Podrobnosti nájdete v licencii GNU Lesser General Public License.“

Zodpovednosť spoločnosti Gigaset Communications GmbH tým zostáva nedotknutá.

Licencie a autorské práva

Toto zariadenie Gigaset obsahuje open-source softvér. Príslušné licenčné podmienky nájdete nižšie v ich pôvodnom znení.

Texty licencií

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com