

Общие сведения о Gigaset DA611



Дисплей и кнопки

- 1 Дисплей (→ стр. 4)
- 2 Кнопка управления (→ стр. 5)
- 3 Кнопка быстрого набора
- 4 Кнопка меню
- 5 Кнопка повторного вызова/паузы
- 6 Кнопка повторного вызова
- 7 Кнопка выключения микрофона
- 8 Кнопка со звездочкой: включение/отключение сигнала вызова (при длительном нажатии)
- 9 Кнопка с решеткой: блокировка/разблокировка кнопок (при длительном нажатии)


10 Кнопка громкой связи

- 11 Кнопки настройки громкости трубки, громкоговорителя и сигнала вызова
- 12 Микрофон громкой связи

Светодиод

- ▶ Кнопка громкой связи мигает при входящем вызове,
- ▶ загорается при передаче вызова на громкоговоритель.

Подключение телефона

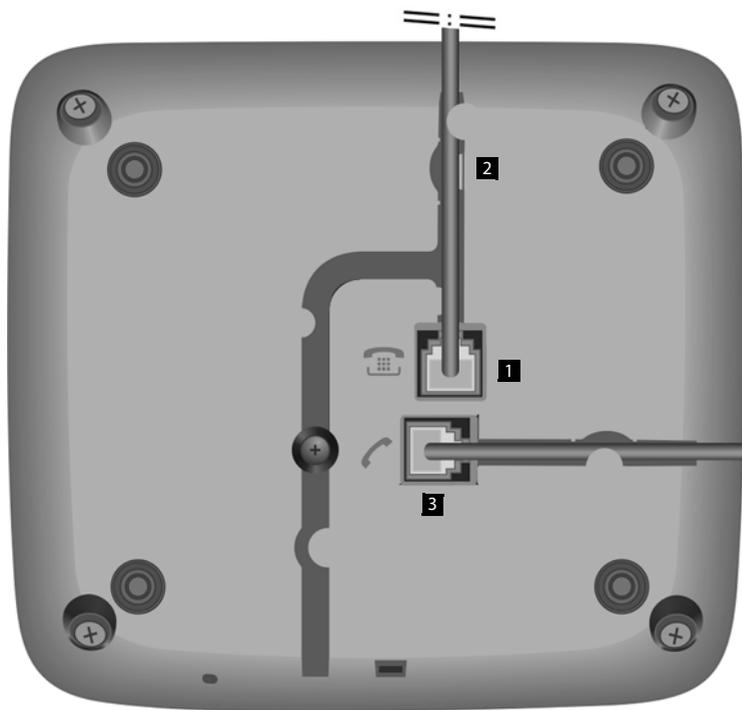

▶ Подсоедините разъем телефона (1) к телефонной розетке. Пользуйтесь телефонным кабелем из комплекта поставки.
В зависимости от страны может потребоваться переходник. В большинстве случаев он входит в комплект. Питание подается по телефонной линии. Переходник для электросети не требуется.

▶ Уложите кабель в желоб (2).

▶ Соедините трубку с телефоном спиральным шнуром (3).

Обратите внимание

◆ Начало работы

1. Поднимите трубку и через пять секунд снова положите ее на рычаг.

2. Поднимите трубку еще раз. Тональный сигнал свободной линии указывает на готовность телефона к работе.

Телефон подсоединен к источнику питания через телефонную линию. В случае прекращения подачи питания (например, после отключения АТС на ночь) необходимо снова выполнить указанные выше действия. Записи в телефонном справочнике и настройки горячих клавиш сохраняются при отключении питания.

◆ Данное устройство предназначено для работы в качестве системы с одной линией (основного аппарата или телефонной системы). Оно не может служить параллельным телефоном на разветвленной линии.

◆ Работа с ОАТС (Router)

Офисная автоматическая телефонная станция ОАТС (Router) должна быть оснащена телефонным аппаратом, напряжение постоянного тока которого является непрерывным даже во время звонка. Если это условие не выполняется, во время звонка телефонный аппарат может ненадолго выключаться. Это может привести к потере сохраненной информации. Чтобы узнать об этом подробнее, см. руководство по эксплуатации вашей ОАТС (Router) или обратитесь к производителю.

Содержание

Общие сведения о Gigaset DA611	1
Подключение телефона	2
Обратите внимание	2
Правила техники безопасности	4
Подготовка телефона к работе	4
Работа с телефоном	4
Дисплей	4
Клавиша управления	5
Ввод и редактирование текста	5
Меню	5
Телефонная книга, список вызовов и список повторных вызовов	5
Структура меню	6
Как звонить по телефону	6
Исходящие вызовы	6
Входящие вызовы	7
Режимы прослушивания / громкой связи	8
Настройка параметров связи по время разговора	8
Работа с телефонной книгой	8
Работа со списком вызовов (CLIP)	9
Работа с клавишами быстрого набора	10
Настройка телефона	10
Основные настройки	10
Настройка громкости	11
Настройка сигнала вызова	11
Настройки защиты	12
Блокировка телефона	12
Экстренные вызовы	12
Прямой вызов ("детский вызов")	12
Блокировка номеров	12
Сетевые услуги	12
Отображение звонящего абонента (CLIP)	12
Кнопка сброса	13
Настройка кода набора	13

Работа с офисной АТС	13
Кнопка специальных функций/сброса	13
Изменение метода набора и паузы	13
Настройка префиксов набора	13
Прочие параметры	14
Стандартные символы	15
Дополнительная информация	16
Уход за телефоном	16
Контакт с жидкостью	16
Вопросы и ответы	16
Меры экологической безопасности	16
Утилизация	16
Допуск к эксплуатации	16
Контакты	17
Условия гарантийного обслуживания	18
Указатель терминов	20

Правила техники безопасности

При установке, подсоединении и эксплуатации телефона обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности.

- ◆ Используйте только гнездовые разъемы и провода, входящие в комплект поставки.
- ◆ Соединительный провод подключайте только к предназначенной для него розетке.
- ◆ Подсоединяйте только рекомендованные принадлежности.
- ◆ Прокладывайте соединительный провод в таких местах, где он не может стать причиной несчастных случаев.
- ◆ Не устанавливайте телефон на скользкой поверхности.
- ◆ В целях безопасности не пользуйтесь телефоном в ванной комнате и душевой кабине (во влажных помещениях). Корпус телефона не обеспечивает защиты от брызг.
- ◆ Ни в коем случае не допускайте воздействия на телефон источников тепла, прямого солнечного света или влияния других электрических приборов.
- ◆ Защищайте телефон от сырости, пыли, агрессивных жидкостей и паров.
- ◆ Никогда не открывайте корпус телефона самостоятельно.
- ◆ Не прикасайтесь к контактам разъема острыми или металлическими предметами.
- ◆ Не переносите телефон за провода.
- ◆ Передавайте устройство Gigaset DA611 другим лицам только вместе с руководством по эксплуатации. В устройстве Gigaset DA611 предусмотрена энергонезависимая память, поэтому перед передачей другим лицам при необходимости удалите сохраненные номера.

Подготовка телефона к работе

Рекомендации по установке телефона

- ◆ Не подвергайте телефон воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.
- ◆ Эксплуатация телефона допускается при температуре от +5 °C до +40 °C.
- ◆ Устанавливайте телефон на расстоянии не менее одного метра от радиоаппаратуры, например, радиотелефонов, аппаратуры поискового вызова или телевизоров. Невыполнение этой рекомендации может привести к ухудшению качества телефонной связи.
- ◆ Не устанавливайте телефон в запыленном помещении — это может уменьшить срок службы аппарата.
- ◆ Детали телефона (например, ножки) при контакте с мебелью могут повредить лакировку и полировку.

Работа с телефоном

Для работы с устройством Gigaset DA611 предусмотрены кнопочная панель и дисплей. Экранное меню и кнопка управления обеспечивают доступ к конфигурации и различным функциям телефона. В

данном руководстве рассматриваются все возможности работы с телефоном.

Примечание

Некоторые функции телефона доступны без ограничений только при условии их поддержки операторами данной сети и сети вызывающего абонента: это относится, в частности, к функциям, для которых необходима информация о номере телефона вызывающего абонента.

Ниже приведены примеры таких функций.

- ◆ Отображение номера абонента при входящем вызове (→ стр. 7)
- ◆ Связывание с абонентом мелодии приоритетных вызовов (→ стр. 7)
- ◆ Список вызовов (→ стр. 9)

Дисплей

Отображаемая на дисплее информация зависит от рабочего состояния устройства; например, может отображаться дата и время.

Можно установить дату и время, а также задать формат их отображения (→ стр. 10).

Информация о состоянии телефона представлена значками.



- 1 Строка символов: дата и время (в зависимости от ситуации).
- 2 Время (в режиме ожидания); длительность вызова, номера, настройки (в зависимости от ситуации).
- 3 Дата и номер недели, пропущенные вызовы (в режиме ожидания); пункты меню, параметры, имена (в зависимости от ситуации)

Значки на дисплее

- 01 Количество записей в телефонной книге или списке вызовов либо кнопка быстрого набора
- ➕ Мигает при добавлении новой записи к списку вызовов, если включена функция передачи номера вызывающего абонента (CLIP). (→ стр. 12)
- ☒ Открыта телефонная книга
- ➔⊖ Включена блокировка кнопок
- 📶 Отключен сигнал вызова
- 🔇 Выключен микрофон
- VIP Мигает при наличии входящего приоритетного вызова. Отображается при наличии в телефонной книге хотя бы одной записи, для которой включен режим приоритетных вызовов (→ стр. 9).

Язык дисплея

На момент поставки в качестве языка дисплея задан английский. При необходимости можно изменить его на один из поддерживаемых языков (→ стр. 10).

Клавиша управления

Кнопка управления служит для включения функций и перемещения по меню. Набор доступных функций зависит от рабочего состояния устройства.



В меню и списках:
Прокручивание вверх/вниз на одну запись.
При длительном нажатии: быстрое прокручивание списка вверх/вниз.

При установке часов

Перемещение вперед/назад на одну позицию.

При редактировании имен и номеров

Перемещение курсора влево/вправо.
При длительном нажатии: быстрое перемещение курсора влево/вправо

В меню и списках: Выход из меню или списка.

При изменении настроек:

Завершение действия без изменения настройки.

При редактировании имен и номеров

Удаление символа слева от курсора.
При длительном нажатии: удаление строки.
При отсутствии символов в записи: выход из режима редактирования.

При введенном телефонном номере: набор телефонного номера.

В меню и списках

Открытие подменю/контекстного меню.

При редактировании записей/изменении настроек

Сохранение изменений или активация выбранных настроек.

Ввод и редактирование текста

Ввод текста

Ввод текста с кнопочной панели.

Каждой кнопке от

1 до 9 букв, а также кнопкам 0, *, * и # назначено по несколько букв и цифр. Для ввода конкретного символа можно несколько раз нажать соответствующую кнопку.

Таблица допустимых символов приведена в приложении → стр. 15.

Перемещение курсора

Для перемещения курсора влево/вправо по тексту нажмите кнопку управления вверх/вниз.

Удаление/исправление символов

C Нажмите левую сторону кнопки управления. Символ слева от курсора удаляется. При длительном нажатии кнопки удаляется вся строка.

Меню

Функции телефона организованы в меню, состоящим из нескольких уровней.

▶ Нажмите кнопку для открытия меню.

Пункты меню и подменю отображаются в виде списка (там, где это необходимо).

▶ Прокрутите список кнопкой управления , найдите нужную функцию и нажмите на правую часть кнопки управления (OK) для подтверждения выбора.

▶ Нажмите кнопку (C) для возврата на предыдущий уровень меню.

▶ Нажмите кнопку для возврата в главное меню.

Примечание

Чтобы выйти из меню без сохранения изменений снимите и повесьте трубку. Через несколько секунд на экране отобразится режим ожидания.

Описание этапов выбора меню

Этапы выбора функции меню приведены в следующих инструкциях:

→ НАСТРОЙКА → ЯЗЫК

Доступ:

▶ Откройте меню кнопкой .

▶ Кнопкой управления выберите запись **НАСТРОЙКА** и нажмите на правую часть кнопки управления (OK).

▶ Кнопкой управления выберите запись **ЯЗЫК** и нажмите на правую часть кнопки управления (OK).

Телефонная книга, список вызовов и список повторных вызовов

Телефонная книга, список вызовов и список повторных вызовов могут быть открыты через меню или кнопками.

С использованием меню

▶ Нажмите кнопку для открытия меню.

▶ Выберите СПИС. ВЫЗ.(CLIP) или ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА или ПОВТОРНЫЙ НАБОР для открытия нужного списка.

С использованием кнопок

Откройте список вызовов управляющей кнопкой .

Откройте телефонную книгу кнопкой .

Откройте список повторного набора.

В каждом случае будет отображена первая запись списка.

▶ Прокрутите список кнопкой управления , найдите нужную запись и нажмите на правую часть кнопки управления (OK) для открытия контекстного меню.

Структура меню

Структура меню приведена на рисунке ниже.

СПИС. ВЫЗ.(CLIP)	Запись 1- 50	ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ	→ стр. 7
		СОХРАНИТЬ НОМЕР	→ стр. 9
		УДАЛИТЬ	→ стр. 9
		УДАЛИТЬ ВСЕ	→ стр. 9
ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА	СОЗДАТЬ		→ стр. 9
	Запись 1-100	НАБРАТЬ	→ стр. 6
		ИЗМЕНИТЬ	→ стр. 9
		СОЗДАТЬ	→ стр. 9
		УДАЛИТЬ	→ стр. 9
		УДАЛИТЬ ВСЕ	→ стр. 9
БЕЗОПАСНОСТЬ	БЛОКИР. КЛАВИШ		→ стр. 12
	ЭКСТРЕННАЯ СВЯЗЬ		→ стр. 12
	ПРЯМОЙ ВЫЗОВ		→ стр. 12
	БЛОКИР. ВЫЗОВ		→ стр. 12
НАСТРОЙКА	ЯЗЫК		→ стр. 10
	ДАТА/ВРЕМЯ		→ стр. 10
	РЕЖИМ НАБОРА		→ стр. 13
	ВРЕМЯ ФЛЭША		→ стр. 13
	КОД АТС		→ стр. 13
	ФОРМАТ ДАТЫ/ ВР.		→ стр. 10
	КОД ЗОНЫ		→ стр. 13
	ИНДИКАТ. ДИНАМ.		→ стр. 11
НАСТРОЙКА ЗВУКА	СИГНАЛЫ ЗВОНКА		→ стр. 11
	VIP-МЕЛОДИЯ		→ стр. 11
	ГРОМКОСТЬ ТРУБКИ		→ стр. 11
	ГРОМК. ДИНАМИКА		→ стр. 11
	БЕЗ ЗВУКА		→ стр. 11
	РЕЖИМ ЗВОНКА		→ стр. 12

ПОВТОРНЫЙ НАБОР	Запись 1 - 5	НАБРАТЬ	→ стр. 7
		СОХРАНИТЬ НОМЕР	
		УДАЛИТЬ	
		УДАЛИТЬ ВСЕ	

Как звонить по телефону

Помимо трубки, можно пользоваться громкоговорителем (функция громкой связи). В приведенных ниже инструкциях значок  всегда можно заменить значком .

Исходящие вызовы

Ввод телефонного номера с кнопочной панели

 Поднимите трубку и наберите номер.

или  Наберите номер, поднимите трубку.

Посылка вызова без поднятия трубки

 Нажмите кнопку громкой связи для отправки вызова с воспроизведением через громкоговоритель.

Переключаться между режимами можно в любой момент разговора.

Исправление неправильно введенного номера (только если трубка находится на зарядной подставке):

C Нажмите кнопку  для удаления ошибочно введенной цифры слева от курсора.

Набор номера из телефонной книги

При наличии номеров, сохраненных в телефонной книге (→ стр. 8), возможна посылка вызова непосредственно из нее.

 Откройте телефонную книгу с помощью кнопки управления .

Поиск записи

 Выберите запись

или  введите буквы (→ стр. 5). Отображается первая запись, начинающаяся с введенной буквы.

Набор номеров

-  Поднимите трубку
- или**
- ОК**  откройте контекстное меню.
-  Выберите **НАБРАТЬ** и нажмите **ОК** для подтверждения. Начинается вызов с воспроизведением через громкоговоритель. Для отправки вызова в режиме телефонной трубки достаточно поднять трубку.

Примечание

Можно также поднять трубку до открытия телефонной книги.

Набор номера из списка вызовов

Список вызовов содержит номера последних 50 входящих вызовов.

Обязательное условие: Для входящих вызовов возможно отображение телефонного номера (→ стр. 12).

При наличии нескольких вызовов с одного номера отображается только информация о последнем вызове. Если передается имя или в телефонной книге сохранен номер, отображается также связанное с номером имя.

-  Откройте журнал вызовов с помощью кнопки управления .
-  Выберите имя или номер.
- ...
-  Поднимите трубку
- или**
- ОК**  откройте контекстное меню.
-  Выберите **ОБРАТНЫЙ ВЫЗОВ** и нажмите **ОК** для отправки вызова с воспроизведением через громкоговоритель. Для отправки вызова в режиме телефонной трубки достаточно поднять трубку.

Примечание

Можно также поднять трубку до открытия списка вызовов.

Повторный набор последнего номера

Последние пять номеров (длина которых не превышает 32 цифр) автоматически сохраняются.

Набор последнего сохраненного номера

-   Поднимите трубку, нажмите кнопку повторного набора.

Набор одного из последних пяти сохраненных номеров

-   Нажмите кнопку повторного набора.

или

 → **ПОВТОРНЫЙ НАБОР**

 Выберите номер.

 Поднимите трубку

или

 нажмите **ОК** для отправки вызова с воспроизведением через громкоговоритель.

Быстрый набор номера

Можно сохранить 10 номеров быстрого набора, назначив их кнопкам с цифрами от 0 до 9 (→ стр. 10).

-  Нажмите кнопку быстрого набора.
-  0 ...  9  Нажмите кнопку с цифрой, которой назначен номер быстрого набора.

 Поднимите трубку или нажмите .

или

ОК  Откройте контекстное меню.

 Выберите **НАБРАТЬ** и нажмите **ОК** для подтверждения.

Набирается сохраненный номер, назначенный этой кнопке с цифрой.

Примечание

Можно также поднять трубку до нажатия кнопки быстрого набора.

Паузы при наборе

При наборе номера можно с помощью кнопки  ввести одну или несколько пауз (не на первой цифре). Эти паузы, необходимые в некоторых системах с добавочными номерами (например, 0  2368), переносятся в память. Можно задать длительность паузы: 1, 3 или 6 секунд (→ стр. 14).

Входящие вызовы

При наличии входящего вызова воспроизводится сигнал и отображается информация на дисплее.

Если включено отображение номеров (→ стр. 12), на дисплее отображается номер и мигает значок . Этот значок исчезает при ответе на вызов или (если нет ответа) при открытии журнала вызовов. Если имя вызывающего абонента сохранено в телефонной книге, это имя также отображается.

Если включен режим приоритетных вызовов (→ стр. 11), на дисплее мигает текст "VIP" и воспроизводится сигнал приоритетного вызова.

Прием вызова

 Поднимите трубку

или

 нажмите кнопку громкой связи для приема вызова с воспроизведением через громкоговоритель.

Ожидающий вызов

Если во время разговора поступает входящий вызов, воспроизводится сигнал ожидающего вызова. На дисплее отображается номер вызывающего абонента (если это возможно) и имя, если оно сохранено в телефонной книге или ему назначена клавиша быстрого набора (→ стр. 10).

 Чтобы принять вызов, нажмите клавишу обратного вызова.

 Чтобы завершить второй вызов и вернуться к первому вызову, снова нажмите клавишу обратного вызова.

Режимы прослушивания / громкой связи

Включение/отключение громкого прослушивания

Присутствующие в помещении могут слышать разговор через громкоговоритель.

Во время вызова в режиме телефонной трубки

 Для включения или отключения громкого прослушивания нажмите кнопку громкой связи.

Если громкоговоритель включен, а трубка поднята, включается режим громкого прослушивания. В этом случае микрофон громкой связи выключен.

Если громкоговоритель включен, а трубка лежит на рычаге, включается режим громкой связи через микрофон громкой связи.

Переключение из режима громкого прослушивания в режим громкой связи

  Удерживая нажатой кнопку громкой связи, положите трубку.

Включение/отключение громкой связи

Возможна также посылка вызова через микрофон без поднятия трубки. Оптимальное расстояние до микрофона составляет приблизительно 50 см.

Включение громкой связи во время вызова

  Удерживая нажатой кнопку громкой связи, положите трубку.

Включение громкой связи до набора номера

 Нажмите кнопку громкой связи и дождитесь тонального сигнала вызова.

Выключение громкой связи

 Поднимите трубку во время вызова. Вызов переводится в режим телефонной трубки.

Завершение вызова

 Нажмите кнопку громкой связи во время вызова с воспроизведением через громкоговоритель.

Настройка параметров связи по время разговора

Следующие настройки можно изменить в меню (→ стр. 11).

Настройка громкости трубки

Предусмотрено три уровня громкости

 /  Отрегулируйте громкость с помощью кнопок увеличения/уменьшения громкости.

Заданный уровень громкости отображается на дисплее.

Настройка громкости громкоговорителя

Предусмотрено семь уровней громкости.

В режиме громкой связи или громкого прослушивания

 /  Отрегулируйте громкость с помощью кнопок увеличения/уменьшения громкости.

Заданный уровень громкости отображается на дисплее.

Выключение микрофона

Во время вызова можно выключить микрофон отдельно или вместе с динамиком трубки в зависимости от настройки функции выключения микрофона (→ стр. 7):

 Для выключения или включения микрофона нажмите кнопку выключения микрофона.

При выключенном микрофоне может воспроизводиться мелодия. Когда на телефоне выключен микрофон, на дисплее отображается значок .

Изменение мелодии и громкости сигнала вызова

Во время воспроизведения сигнала вызова можно изменить его громкость и мелодию.

Изменение громкости

 /  Отрегулируйте громкость сигнала вызова с помощью кнопок увеличения/уменьшения громкости (пять уровней, 0 – звук отключен).

Изменение мелодии

 0 ...  Выберите мелодию сигнала вызова нажатием соответствующей кнопки с цифрой (10 вариантов).

Работа с телефонной книгой

Устройство Gigaset DA611 содержит телефонную книгу, в которой можно сохранить до 100 записей с номерами длиной не более 32 цифр и именами длиной не более 16 символов.

Предусмотрена возможность отправки вызовов из телефонной книги (→ стр. 6), а также добавления новых записей, изменения записей и других операций с ними (→ стр. 9).

Номера и имена можно вводить вручную или переносить из списка вызовов (→ стр. 9). Можно также назначить номеру режим приоритетных вызовов.

При открытой телефонной книге на дисплее отображается значок . Указано также количество записей в телефонной книге (01...99, 00 для 100). Если хотя бы одной записи в телефонной книге назначен режим приоритетных вызовов, на дисплее отображается текст VIP.

Открытие телефонной книги

В режиме ожидания

 Нажмите кнопку управления .

или

 → ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА

Поиск записи

 Выберите запись.

или

 введите буквы (→ стр. 5). Отображается первое имя в книге, начинающееся с введенной буквы.

Примечание

При нажатии кнопки  для данной записи включается или отключается режим приоритетных вызовов.

Сохранение номеров

 Откройте телефонную книгу.

Отображается первая запись в списке.

 Выберите **СОЗДАТЬ** и нажмите **ОК** для подтверждения.

 Введите номер и нажмите **ОК** для подтверждения.

 Введите имя и нажмите **ОК** для подтверждения.

На дисплее отобразится: **СОХРВ ТЕЛ. КН.?**

Вариант 1: сохранение в телефонной книге

ОК Нажмите кнопку управления.

 Выберите режим приоритетных вызовов и нажмите **ОК** для подтверждения.

Вариант 2: назначение клавише быстрого набора

 **0** ... **9** вызв

Нажмите клавишу быстрого набора, а затем цифровую клавишу быстрого набора.

На дисплее отобразится сообщение: **СОХРАНЕНО**.

Редактирование записи

 Откройте телефонную книгу.

Отображается первая запись в списке.

 Выберите запись и нажмите **ОК** для открытия контекстного меню.

 Выберите **ИЗМЕНИТЬ** и нажмите **ОК** для подтверждения.

 Измените номер и нажмите **ОК** для подтверждения.

 Измените имя и нажмите **ОК** для подтверждения.

На дисплее отобразится: **СОХРВ ТЕЛ. КН.?**

Вариант 1: сохранение в телефонной книге

ОК Нажмите кнопку управления.

 Выберите режим приоритетных вызовов и нажмите **ОК** для подтверждения.

Вариант 2: назначение клавише быстрого набора

 **0** ... **9** вызв

Нажмите клавишу быстрого набора, а затем цифровую клавишу быстрого набора.

На дисплее отобразится сообщение: **СОХРАНЕНО**

Удаление одной записи или всех записей

 Откройте телефонную книгу.

Отображается первая запись в списке.

 Выберите запись и нажмите **ОК** для открытия контекстного меню.

 Выберите **УДАЛИТЬ** для удаления выбранной записи или **УДАЛИТЬ ВСЕ** для удаления всех записей и нажмите **ОК** для подтверждения.

ОК Нажмите кнопку управления для подтверждения операции.

Работа со списком вызовов (CLIP)

Входящие вызовы сохраняются при включенной функции передачи номера (→ стр. 12). Сохраняется не более 50 вызовов. При наличии нескольких вызовов с одного номера сохраняется только последний вызов. Когда количество вызовов превышает 50, самый ранний вызов автоматически удаляется. Если передается имя вызывающего абонента, оно также отображается в списке. Если вызывающий абонент сохранен в телефонной книге или ему назначена клавиша быстрого набора, отобразится имя из телефонной книги. При наличии в списке пропущенных вызовов мигает значок **+**.

С помощью списка вызовов можно выполнять следующие функции.

▶ Вызов абонента по номеру из списка (→ стр. 7).

▶ Сохранение номера в телефонной книге или назначение клавиши быстрого набора.

Открытие списка вызовов

Можно открыть список вызовов в режиме бездействия или при поднятой трубке.

 Нажмите кнопку управления .

sau

 → СПИС. ВЫЗ.(CLIP)

Перенос номера из списка вызовов в телефонную книгу

 Откройте список вызовов.

 Выберите запись и нажмите **ОК** для открытия контекстного меню.

 Выберите **СОХРАНИТЬ НОМЕР** и нажмите **ОК** для подтверждения.

 Измените номер (при необходимости) и нажмите **ОК** для подтверждения.

 Введите или отредактируйте имя и нажмите **ОК** для подтверждения.

Удаление одной записи или всех записей

-  Откройте список вызовов.
-  Выберите запись и нажмите **ОК** для открытия контекстного меню.
-  Выберите **УДАЛИТЬ** для удаления выбранной записи или **УДАЛИТЬ ВСЕ** для удаления всех записей и нажмите **ОК** для подтверждения.
- ОК** Нажмите кнопку управления для подтверждения операции.

Работа с клавишами быстрого набора

Можно сохранить 10 номеров для быстрого набора (с номерами длиной до 32 цифр и именами длиной до 16 символов), назначив им клавиши с цифрами.

-  Нажмите клавишу быстрого набора.
-  Выберите клавишу быстрого набора и нажмите **ОК**.

Если клавише уже назначен номер, отобразится этот номер. В ином случае отобразится сообщение: ПУСТО.

Набор номера: → стр. 7

Сохранение/изменение номера

- ОК** Откройте контекстное меню.
-  Выберите **ИЗМЕНИТЬ** и нажмите **ОК** для подтверждения.
-  Введите или отредактируйте номер и нажмите **ОК** для подтверждения.
-  Введите или отредактируйте имя и нажмите **ОК** для подтверждения.
- ОК** Нажмите клавишу управления, чтобы сохранить запись.

Удаление клавиш быстрого набора

-   Нажмите клавишу быстрого набора, а затем цифровую клавишу быстрого набора.
- ОК** Откройте контекстное меню.
-  Select **УДАЛИТЬ/УДАЛИТЬ ВСЕ** and confirm with **ОК**.
- ОК** Нажмите клавишу управления, чтобы подтвердить действие.

Примечание

При сохранении номеров быстрого набора необходимо учитывать следующие ограничения:

- ◆  и  сохраняются независимо от заданного метода набора номера, но набираются только при тональном наборе (→ стр. 13).
- ◆ Если длина введенного номера превышает 32 цифры, сохраняются только первые 32 цифры.

Настройка телефона

Основные настройки

Все основные настройки доступны через меню **НАСТРОЙКА**. Текущие параметры отмечены знаком * в правой части экрана.

Изменение языка (язык)

Вы можете изменить язык отображаемых сообщений. На выбор доступно четыре языка.

-  → **НАСТРОЙКА** → **ЯЗЫК**

-  Выберите нужный язык и подтвердите кнопкой **ОК**.
- ОК** Для сохранения настройки нажмите управляющую кнопку.

Установка даты и времени

Вы можете вручную настроить дату и изменить формат ее отображения на экране. Время обновляется при входящем вызове и отображается вместе с номером телефона. При необходимости вы можете изменить эту настройку (→ стр. 16).

-  → **НАСТРОЙКА** → **ДАТА/ВРЕМЯ**

-  Введите 6 цифр даты (ДДММГГГ).
-  Введите 4 цифры времени (ЧЧММ).
- ОК** Подтвердите ввод.

Ввод выполняется как описано здесь вне зависимости от установленного формата даты и времени.

Установка формата даты/времени (ФОРМАТ ДАТЫ/ВР.)

-  → **НАСТРОЙКА** → **ФОРМАТ ДАТЫ/ВР.**

-  Выберите нужный формат даты подтвердите кнопкой **ОК**. Пример: 31. декабря 2019 г.
- ГГГГ.ММ.ДД: 2019.12.31
- ДД.ММ.ГГГГ: 31.12.2019
- ДД/ММ/ГГГГ: 31/12/2019
- ММ/ДД/ГГГГ: 12/31/2019

- ОК** Для сохранения настройки нажмите управляющую кнопку.

-  Выберите нужный формат времени подтвердите кнопкой **ОК**.
- 24Ч: 24-часовой формат
- 12Ч: 12-часовой формат

- ОК** Для сохранения настройки нажмите управляющую кнопку.

Настройка светодиода кнопки громкой связи/гарнитуры

Вы можете задать, когда должен мигать светодиод телефона (кнопка .

 → НАСТРОЙКА → ИНДИКАТ. ДИНАМ.

 Выберите нужную настройку и подтвердите кнопкой **OK**.

ВЫКЛ.: никогда (кроме входящих вызовов)
ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ: для новых пропущенных вызовов.

СООБЩЕНИЯ: для новых сообщений, которые еще не были прослушаны (если оператор связи уведомляет о получении сообщений).

ВКЛ.: для новых пропущенных вызовов и сообщений.

OK Для сохранения настройки нажмите управляющую кнопку.

Настройка громкости

Громкость трубки и динамика можно задать в меню или изменить с помощью кнопок во время телефонного разговора (→ стр. 8).

Настройка громкости трубки

Доступно три настраиваемых уровня.

 → НАСТРОЙКА ЗВУКА → ГРОМКОСТЬ ТРУБКИ

 Выберите требуемую громкость и подтвердите кнопкой **OK**.

Будет показано установленное значение.

Настройка громкости громкой связи

Доступно семь настраиваемых уровней

 → ГРОМКОСТЬ ТРУБКИ → ГРОМКОСТЬ ТРУБКИ

 Выберите требуемую громкость и подтвердите кнопкой **OK**.

Будет показано установленное значение.

ПримечаниеП

Вместо использования клавиши  можно использовать клавиши  / .

Выключить микрофон

Можно выключить только микрофон, либо громкую связь и микрофон.

 → НАСТРОЙКА ЗВУКА → БЕЗ ЗВУКА

 Выберите требуемую функцию и подтвердите кнопкой **OK**. **МИКРОФОН ВЫКЛ.:** Вы будете слышать собеседника на другом конце линии, но он не будет слышать вас.

МИКРИ ДИН. ВЫК: Звук телефона полностью выключен.

МЕЛОД. ПРИ ВЫКЛ.: В этом режиме на другом конце линии будет звучать мелодия.

Эта функция также включается во время разговора кнопкой выключения звука (→ стр. 8).

Настройка сигнала вызова

Доступны следующие дополнительные настройки:

- ▶ Мелодия и громкость
- ▶ VIP-МЕЛОДИЯ
- ▶ Отключение звонка

Настройка мелодии и громкости

Вы можете задать мелодию и громкость звонка или отключить сигнал. Доступно 10 звонков и 5 уровней громкости (0 — звонок отключен).

Примечание

При поднятии трубки до начала работы с настройками мелодии будут воспроизводиться через громкую связь.

Вы можете изменить обе настройки когда телефон звонит с помощью кнопок (→ стр. 8).

 → НАСТРОЙКА ЗВУКА → СИГНАЛЫ ЗВОНКА

 Выбор звонка.

 ...  Звонок 1 - 10

 /  Установить громкость для выбранного звонка вызова.

 Измените скорость воспроизведения сигнала вызова (1 = низкая, 3 = высокая).

OK Для сохранения настройки нажмите управляющую кнопку.

ПримечаниеП

Мелодия звонка звучит только при получении сигнала звонка из телефонной сети. Длительность сигналов может отличаться в разных сетях. Поэтому возможен обрыв мелодии звонка. В таком случае выберите другой звонок вызова.

Установка VIP-МЕЛОДИЯ

Можно настроить мелодию звонка как **VIP-МЕЛОДИЯ**. При присвоении номеру в телефонной книге метки **VIP-РЕЖИМ** (→ стр. 9), входящий вызов с такого номера будет сопровождаться звонком **VIP-МЕЛОДИЯ**.

 → НАСТРОЙКА ЗВУКА → VIP-МЕЛОДИЯ

 Выберите звонок.

 ...  Звонок 1 - 10

 /  Установите громкость для выбранного звонка вызова.

 Измените скорость воспроизведения сигнала вызова (1 = низкая, 3 = высокая).

OK Для сохранения настройки нажмите управляющую кнопку.

Настройка режима звонка

Если вы хотите, чтобы вас не беспокоили, отключите телефонный звонок. Доступны три дополнительные настройки: **ВСЕ СИГНАЛЫ ВЫК, ТОЛЬКО VIP** (см. выше), **ВСЕ СИГНАЛЫ ВКЛ** (настройка по умолчанию).

 → **НАСТРОЙКА ЗВУКА** → **РЕЖИМ ЗВОНКА**

 Выберите нужную настройку и подтвердите кнопкой **ОК**.

ОК Для сохранения настройки нажмите управляющую кнопку.

Отключение звонка вызова кнопкой

 Удерживайте кнопку нажатой для отключения и включения звонка.

При отключении звонка на экране отобразится значок .

Настройки защиты

Блокировка телефона

Можно защитить телефон от несанкционированного доступа, используя функцию **БЛОКИР. КЛАВИШ**.

Настройка блокировки кнопок

При включенной функции **БЛОКИР. КЛАВИШ** заблокированы все клавиши, кроме клавиши громкой связи и клавиш, которым назначены номера для экстренных вызовов (→ стр. 12).

Включение БЛОКИР. КЛАВИШ

 Когда телефон в режиме ожидания, нажмите и **удерживайте нажатой** кнопку блокировки.

или

 → **БЕЗОПАСНОСТЬ** → **БЛОКИР. КЛАВИШ**

Отключение БЛОКИР. КЛАВИШ

 **Удерживайте нажатой** кнопку блокировки. При включении блокировки на экране отобразится значок .

Экстренные вызовы

Стандартно в телефоне сохранено два номера экстренного вызова (110, 112). Вы можете сохранить еще один номер экстренного вызова длиной не более 28 цифр. Номера экстренного вызова могут быть набраны даже при включенной блокировке кнопок.

Выбор номера экстренного вызова

 Поднимите трубку.
 Введите номер экстренного вызова.

На экране отобразится **ЭКСТРЕННАЯ СВЯЗЬ**.

Сохранение номера экстренного вызова

 → **БЕЗОПАСНОСТЬ** → **ЭКСТРЕННАЯ СВЯЗЬ**

 Введите номер экстренного вызова и подтвердите кнопкой **ОК**.

Прямой вызов ("детский вызов")

Если функция прямого вызова включена, сохраненный номер набирается нажатием любой кнопки после поднятия трубки (за исключением кнопок ,  и ).

Включение прямого вызова

 → **БЕЗОПАСНОСТЬ** → **ПРЯМОЙ ВЫЗОВ**

 Введите номер прямого вызова и подтвердите кнопкой **ОК**.

Включится функция прямого вызова, на экране появится соответствующее сообщение.

Отключение прямого вызова

 Нажмите кнопку меню.

Блокировка номеров

Возможно блокировка телефонных вызовов в соответствии с указанными кодами набора (например, платные коды), не более 3 номеров с 5 цифрами в каждом.

 → **БЕЗОПАСНОСТЬ** → **БЛОКИР. ВЫЗОВ**

 Выберите **БЛОКИР. ВЫЗОВ 1** (или **2**, или **3**) и подтвердите кнопкой **ОК**.

 Введите блокируемый номер и подтвердите кнопкой **ОК**.

Сетевые услуги

Телефонные системы общего пользования — в некоторых случаях по специальному запросу — предлагают ряд полезных дополнительных услуг (например, переадресацию вызова, дозвон по занятому номеру, подавление номера и т.д.). Эти услуги могут выбираться с помощью определенных комбинаций кнопок, которые сообщит вам оператор сети.

Отображение звонящего абонента (CLIP)

Если включена услуга отображения звонящего абонента, на экране отображается входящий номер, который сохраняется в списке вызовов. **Предварительное условие:** телефонный оператор должен поддерживать следующие функции и передача номера не подавляется вызывающим абонентом:

- ◆ **CLI** (Определение номера вызывающего абонента): передача номера вызывающего абонента.
- ◆ **CLIP** (Вывод номера вызывающего абонента): Номер вызывающего абонента выводится на дисплей.

Этот номер можно сохранить в телефонную книгу и изменить его (→ стр. 9).

При сохранении местного кода набора (→ стр. 13), вызов с таким же кодом будет отображаться без кода набора.

Кнопка сброса

В телефонных системах общего пользования кнопка сброса используется для различных дополнительных услуг, например для обратного вызова при занятой линии.

При необходимости время паузы настраивается под требования телефонной системы (→ стр. 13).

Настройка кода набора

При необходимости можно изменить стандартную настройку кода города/области. Сохраненный номер используется для отображения номера звонящего без кода города/области, если код совпадает с местным.

 → **НАСТРОЙКА** → **КОД ЗОНЫ**

Отображается номер по умолчанию.

... Введите новый код города/области (не более 6 цифр) и подтвердите кнопкой **ОК**.

Работа с офисной АТС

Кнопка специальных функций/сброса

Во время внешнего вызова вы можете сделать запрос или перенаправить вызов. Для этого нажмите кнопку сброса . Последующие действия зависят от вашей офисной АТС. Для настройки кнопки сброса время паузы должно соответствовать требованиям офисной АТС. См. руководство по эксплуатации офисной АТС.

Изменение метода набора и паузы

Телефон поддерживает следующие методы набора:

- ◆ Тональный набор
- ◆ Импульсный набор

В зависимости от вашей офисной АТС, может потребоваться изменить режим набора или время паузы вашего телефона. По умолчанию: тональный набор.

Изменение метода набора

 → **НАСТРОЙКА** → **РЕЖИМ НАБОРА**

 Выберите **ТОНАЛЬНЫЙ** или **ИМПУЛЬСНЫЙ** и подтвердите выбор кнопкой **ОК**.

Изменение времени паузы

Время паузы можно изменять, если выбран тональный набор (см. выше), по умолчанию установлено 90 мс.

 → **НАСТРОЙКА** → **ВРЕМЯ ФЛЭША**

 Выберите время паузы, доступны следующие значения: 90, 120, 270, 375, 600 мс и подтвердите кнопкой **ОК**.

Временное переключение на тональный набор в режиме импульсного набора

Чтобы использовать функции, для которых требуется тональный набор (например, дистанционное управление автоответчиком), вы можете настроить телефон на тональный набор на время разговора. После установления соединения:

 * * Нажмите кнопку «*».

По окончании соединения телефон вернется в режим импульсного набора.

Настройка префиксов набора

Если телефон подключен к офисной АТС, то для внешних звонков потребуются префикс набора. В телефоне сохраняется три префикса.

Если во время набора будет определен префикс, то автоматически включится пауза набора. При необходимости вы можете изменить паузу набора (→ стр. 16).

 → **НАСТРОЙКА** → **КОД АТС**

Выводится текущая настройка.

... Введите префикс набора (от 1 до 3 разрядов) и подтвердите кнопкой **ОК**.

Для переключения между префиксами набора используется кнопка управления:



Нажмите кнопку управления вверх/вниз для переключения влево/вправо.

Прочие параметры

Помимо задания параметров, указанных в разделе Настройка телефона (→ стр. 10), в режиме настройки можно восстановить значения, заданные на заводе-изготовителе, и выполнить ряд других операций настройки. В следующей таблице приведена сводная информация об этих операциях.

Значения по умолчанию выделены **полужирным шрифтом**. Если ни одно значение параметра не выделено полужирным шрифтом, предварительно заданное значение зависит от страны.



Нажмите кнопку настройки и кнопку 1.



Нажмите последовательность кнопок для КОД ФУНКЦИИ и подтвердите ее **ОК**.

Последовательность	Значение	Описание	
#2	0 1	Включить	Автоматическое обновление времени в соответствии с информацией CLIP.
#4	0 1	Громкость AC	Запуск сигнала для распознавания CLIP. Если CLIP не работает при установленном по умолчанию значении 0, выберите AC.
#6	0-9	Секунды Варианты 0 (3 с) — 9 (12 с) Значение по умолчанию: 5 (8 с)	Время до прекращения входящего вызова. Например, значение 5 соответствует 8 секундам.

Последовательность	Значение	Описание	
02	0 1 2	1 с 3 с 6 с	Установка продолжительности паузы, которую можно вставить с помощью кнопки паузы
25	0 1 2 3 4	Возврат к заводским настройкам. Удаление назначения кнопок прямого набора. Удаление всех кодов набора. Возвращение всех сервисных кодов сети. Удаление всех сохраненных номеров (не телефонную книгу)	
50	0 1 2	Отключение отображения времени 24-часовой формат 12-часовой формат	Задание формата времени.
57	0 1 2	Выключить 500 мс/500 мс 30 мс/70 мс	Интервал мигания светодиода (на клавише громкой связи) при входящем вызове.
70	0 1	Выключить Включить	Удаление тоновых елчков начале или конце звонка. Если через сеть передаются слишком короткие импульсы, тоновые щелчки убираются при отключении (значение 0) параметра.
83	0 1 2	Выключить Включить Автоматический	Удержание первого звонка. Данный параметр позволяет определить, поступает ли вызов из списка номеров VIP, после чего вместо обычного используется вызывной сигнал VIP.
88	0~9	Варианты 0~9 0 = минимальная контрастность 5 = значение по умолчанию 9 = максимальная контрастность	Установка контрастности дисплея.
91	0 1	1,5 : 1 2 : 1	Установка длительности импульсов при импульсном наборе
92	0 1 2 3 4	85 / 85 мс 85 / 110 мс 85 / 140 мс 110 / 110 мс 70 / 70 мс	Установка отношения длительности сигнала к длительности паузы при тональном наборе

Стандартные символы

С кнопочной панели можно ввести следующие символы:

Кнопка	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	1	1	€	£	\$	¥	¤							
2	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ä	Ç				
3	D	E	F	3	É	Ê	Ë	Ê						
4	G	H	I	4	Í	Î	Ï	Ì						
5	J	K	L	5										
6	M	N	O	6	Ö	Ñ	Ó	Ô	Õ					
7	P	Q	R	S	7									
8	T	U	V	8	Û	Ü	Û	Ü						
9	W	X	Y	Z	9	Ÿ	Ÿ	Æ	Ø	À				
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* *	*	/	()	<	=	>	%						
# →	#	@	\	&	§									

*) Пробел

кириллица

Кнопка	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	1	1	§											
2	A	Б	В	Г	2	А	В	С						
3	Д	Е	Ё	Ж	3	З	Д	Е	Ф					
4	И	Й	К	Л	4	Г	Н	И						
5	М	Н	О	5	Ж	К	Л							
6	П	Р	С	6	М	Н	О							
7	Т	У	Ф	Х	7	Р	Q	R	S					
8	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	8	Т	U	V					
9	Ь	ь	Э	Ю	Я	9	W	X	Y	Z				
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* *	*	/	()	<	=	>	%						
# →	#	@	\	&	§									

*) Пробел

Дополнительная информация

Уход за телефоном

Вытирайте телефон **влажной тканью** или **антистатической салфеткой**. Не пользуйтесь растворителями или микроволокнистыми тканями. **Ни в коем случае** не используйте сухую ткань, это может привести к появлению статического заряда.

Контакт с жидкостью

Если на телефон попала жидкость:

- 1 Дайте жидкости вытечь из корпуса.
- 2 Стряхните влагу со всех частей. Положите телефон (клавиатурой вниз) в сухое теплое место **как минимум на 72 часа** (не в микроволновую печь, духовку и т.д.).

3 **Не включайте аппарат, пока он совершенно не высохнет.**

Когда телефон совершенно высохнет, вы, как правило, сможете пользоваться им обычным образом.

Иногда воздействие химических веществ может изменить внешние поверхности телефона. Из-за бесконечного разнообразия химических продуктов нет возможности испытать воздействие всех веществ.

Вопросы и ответы

Подняв трубку, вы не слышите сигнала готовности:

Поднимите трубку на 5 секунд, положите ее в гнездо трубки, затем снова поднимите трубку

Подняв трубку, вы не слышите сигнала готовности:

Правильно ли вставлен в телефон и телефонную розетку соединительный провод?

Сигнал готовности станции слышен, но телефон не набирает номер:

Соединение исправно. Правильно ли установлен метод набора?

Собеседник вас не слышит:

Не заглушен ли микрофон?

Во время разговора слышны регулярные импульсные шумы:

Соединение принимает от АТС тактовые импульсы, которые телефон не может интерпретировать. Обратитесь к сетевому оператору.

Меры экологической безопасности

Заявление о нашем отношении к охране окружающей среды

Мы, Gigaset Communications GmbH, несем социальную ответственность и активно стремимся к улучшению окружающего нас мира. Во всех сферах нашей деятельности - от разработки продукции и вплоть до продаж и утилизации отходов - мы всегда руководствуемся принципами охраны окружающей среды.

Вы можете узнать больше о нашей политике сохранения окружающей среды на сайте www.gigaset.com.

Система управления охраной окружающей среды



Gigaset Communications GmbH сертифицирована на соответствие международным стандартам ISO 14001 и ISO 9001.

ISO 14001 (охрана окружающей среды): сертифицирована в сентябре 2007 г. сертификационным органом TÜV

SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (качество): сертифицирована 17 февраля 1994 г. сертификационным органом TÜV SÜD Management Service GmbH.

Утилизация

Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от бытового мусора специальными организациями, назначенными правительством или местными властями.



Символ "перечеркнутый мусорный бак" на устройстве означает, что изделие подпадает под действие европейской директивы 2012/19/EC.

Правильная утилизация и отдельный сбор старых устройств помогает предотвратить потенциальное отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Правильная утилизация является условием переработки использованного электронного и электрического оборудования.

Дополнительную информацию об утилизации старых бытовых устройств вы можете получить в органах местной власти, службе утилизации или в магазине, в котором вы приобрели изделие.

Допуск к эксплуатации

Это устройство предназначено для подключения к аналоговым абонентским линиям в телефонных сетях РФ.

Устройство адаптировано к условиям эксплуатации в РФ и странах СНГ.

Компания Gigaset Communications GmbH заявляет, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим положениям рекомендаций 2014/30/EU и 2014/35/EC.

Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен в Интернете по адресу:
www.gigaset.com/docs.

Эта декларация также может быть доступна среди файлов «Международные декларации соответствия» и «Европейские декларации соответствия».

Советуем вам просмотреть все эти файлы.



Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2a
46395 Bocholt
Germany

Формат декодирования месяца производства аппарата

Месяц и год производства аппарата печатаются на обороте базовой станции телефона и в аккумуляторном отсеке трубки. Код выглядит в виде последовательности символов СТ/DN, где СТ всегда означают место производства аппарата - завод в городе Бохолт (Германия), а следующие за наклонной чертой 2 символа расшифровываются в соответствии со следующей ниже таблицей

Год	Буква	Год	Буква
2010	A	2019	L
2011	B	2020	M
2012	C	2021	N
2013	D	2022	P
2014	E	2023	R
2015	F	2024	S
2016	H	2025	T
2017	J	2026	U
2018	K	2027	V

Месяц	Цифра	Месяц	Цифра
январь	1	июль	7
февраль	2	август	8
март	3	сентябрь	9
апрель	4	октябрь	0
май	5	ноябрь	N
июнь	6	декабрь	D

Пример: Март 2010 = A3;	
Ноябрь 2013 = DN;	Апрель 2015 = F4

Контакты

Если при эксплуатации телефона, подключенного к сети с аналоговым доступом, встретятся проблемы, обратитесь к оператору сети или к продавцу телефона..

Условия гарантийного обслуживания

- 1 Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- 2 Гарантия распространяется на товар, предназначенный для использования на территории РФ. Обязанности по настоящей гарантии исполняются на территории РФ Авторизованными Сервисными центрами Gigaset Communications. Организация, уполномоченная на принятие претензий, удовлетворение требований потребителей и организацию сервисного и технического обслуживания на территории РФ: ООО «Гигасет Комьюникейшнз», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 11/10, стр.5. Информация о сервисном обслуживании доступна по телефону 8-800-333-49-56 – бесплатный звонок по России, и на сайте www.gigaset.com
- 3 В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания «Gigaset Communications» устанавливает на устройства гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. В соответствии с п. 3 статьи 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» на отдельные комплектующие и составные части товара установлены следующие гарантийные сроки:
 - Зарядное устройство – 12 месяцев со дня передачи товара.
 - Аккумуляторная батарея – 6 месяцев со дня передачи товара.
 - Аксессуары к устройствам – 12 месяцев со дня передачи товара.
- 4 В соответствии с п.1 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» компания «Gigaset Communications» устанавливает для указанных товаров, за исключением аккумуляторных батарей, срок службы 3 года со дня передачи товара. На аккумуляторные батареи в соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлен срок службы 2 года со дня передачи товара
- 5 Гарантия не распространяется на недостатки товаров в следующих случаях:
 - Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, применения товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в т.ч. вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, механического воздействия, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
 - Если недостаток товара явился следствием несанкционированного вскрытия, тестирования товара или попыток внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение собственником либо третьими лицами, в т.ч. ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной компанией «Gigaset Communications» ремонтной организацией.
- Если недостаток товара явился следствием неудовлетворительной работы сети либо проявляется при эксплуатации товара на границе или вне зоны действия сети, в т.ч. из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.
- Если недостаток товара явился следствием его применения совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами), отличным от производимого компанией «Gigaset Communications», или рекомендованным компанией «Gigaset Communications» к применению с данным товаром. Компания «Gigaset Communications» не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, и за качество работы товаров компании «Gigaset Communications» совместно с таким оборудованием.
- 6 Настоятельно рекомендуем Вам сохранять на другом (внешнем) носителе информации резервную копию всей информации, которую Вы храните в памяти устройства или на мультимедийной карте, используемой с устройством. Ни при каких обстоятельствах компания «Gigaset Communications» не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но, не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, разглашение конфиденциальной информации или нарушение неприкосновенности частной жизни, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования устройства.
- 7 Существенные недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными изготовителем ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). Безвозмездное устранение недостатков производится в течение гарантийного срока, исчисляемого с момента передачи товара потребителю. Момент передачи товара может устанавливаться на основании кассового, товарного чека, гарантийного талона и т.д. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок и срок службы исчисляются с момента изготовления товара, на основании п. 2 ст. 19 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Указатель терминов

Б

Блокировка клавиатуры	1
Блокировка кнопок	12
Блокировка кодов набора	12
Блокировка номеров	12
Быстрый набор номера	7

В

Ввод символов	15
Время паузы	13
Выключение микрофона	8, 14

Г

Громкая связь	8
Громкость	
Отключение	12
Громкость в режиме громкой связи	8
Громкость сигнала	8
Громкость трубки	8

Д

Дата и время	10
"Детский вызов"	12
Дисплей и кнопки	1
Допуск к эксплуатации	16

З

Звонок	
Установка	11

И

Изменение метода набора номера	13
Изменение языка интерфейса	4
Изменение PIN-кода	12
Импульсный набор	13

К

Клавиша управления	5
Клавиши громкости	1
Кнопка "звезда"	1
Кнопка быстрого набора	1
Кнопка выключения микрофона	1
Кнопка громкой связи	1
Кнопка меню	1
Кнопка повторного вызова	1
Кнопка повторного вызова/паузы	1
Кнопка с решеткой	1
Кнопка сброса	13
Кнопки быстрого набора	9
Код набора	13
Контакт с жидкостью	16

М

мелодии VIP	11
Меры экологической безопасности	16

Н

Набор номера	6
Набор номера из списка вызовов	7
Набор номера из телефонной книги	6
Настройка громкости	11

О

Отображение звонящего абонента	12
--------------------------------	----

П

Подготовка к работе	4
Подключение к сети	2
Правила техники безопасности	4
Префиксы набора	13
"Детский вызов"	12
Прямой вызов	12

Р

Редактирование символов	5
Режим громкой связи	8

С

Светодиод	1, 11
Светодиодный фонарь	1
Сетевые услуги	12
Символы на дисплее	4
Сохранение номера	9
Сохранение номера из списка вызовов	9
Списки вызовов	9
Список последних исходящих вызовов	7
Структура меню	6

Т

Телефон	
Блокировка	12
Установка даты и времени	10
Тональный набор	13

У

Условия гарантийного обслуживания	18
Утилизация	16

Э

Экстренные вызовы	12
-------------------	----

Я

Язык ввода	4
Язык телефона	
Изменение языка	10

С

CLI, CLIP	12
-----------	----

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M212-S321-2-9U19