

## Kort oversigt Gigaset DA710



### Display og taster

- 1 Indstilleligt display (Indstilling af displaysproget → s. 11)
- 2 Styretast
- 3 Skiftetast
- 4 Menutast
- 5 Genopkalds-/pausetast
- 6 Genopkaldstast
- 7 Lydløs-tast
- 8 Genvejstaster
- 9 Indlægsmærkat til notering af genvejstastetildeling
- 10 Stjerne-tast, slå ringetone til/fra (tryk længe på tasten)
- 11 Firkant-tast, slå tastaturlås til/fra (tryk længe på tasten)
- 12 Håndfri-/headsæt-tast

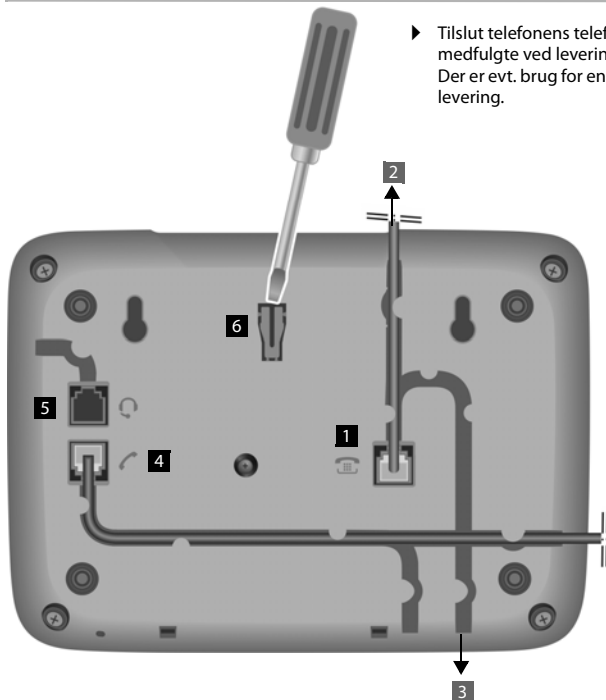
- 13 Taster til indstilling af lydstyrke for telefonrør, headsæt, højttaler og ringetone

- 14 Mikrofon til håndfri-tilstand

### LED

- ☐ Håndfri-/headsæt-tast
  - ▶ blinker ved indgående opkald
  - ▶ lyser, når samtalen føres over højttaler eller headsæt
  - ▶ blinker, hvis røret er lagt på, når et nyt opkald eller en ny besked er blevet modtaget (Indstilling → s. 11)

## Tilslutning af telefonen



- ▶ Tilslut telefonens telefonstik (1) til hjemmets telefonstik. Anvend hertil telefonkablet, der medfulgte ved levering. Der er evt. brug for en landespecifik telefonadapter. I de fleste tilfælde medfølger den ved levering.

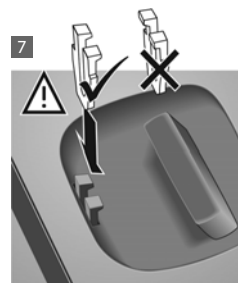
- ▶ Træk telefonkablet gennem kabelkanalen: hvis telefonen er placeret på et bord, skal det trækkes opad (2) ved vægmontering trækkes kablet nedad (3).
- ▶ Forbind telefonrøret med telefonen med det snoede kabel (4).

### Tilslutning af headsæt

- ▶ Sæt et headsæt med RJ9-stik, f.eks. af mærket Gigaset ZX410, i stikket (5).

### Vægmontering

- ▶ Bor to borehuller i en afstand på 12,4 cm i væggen og skru to skruer i.
- ▶ Fjern telefonrørets sikringsanordning (6) med en skrue-trækker, og sæt den i bordhedens telefonrørholder (7).
- ▶ Placer telefonen på de frem-springende skruer.



## Bemærk

### ◆ Første ibrugtagning

1. Løft røret i 5 sekunder og læg det på igen.
2. Løft røret igen: Du hører klartonen, telefonen er klar til brug.

Din telefon forsynes med strøm via telefonledningen. Hvis strømforsyningen er blevet afbrudt (f.eks. ved frakobling af telefonanlægget om natten), skal du gentage denne procedure. Telefonbogsopslag og kortummervælgsdestinationer gemmes på ubestemt tid.

### ◆ Telefonen er beregnet til at blive brugt som et system med én linje (på den primære lokaledning eller i forbindelse med et telefonanlæg).

Den kan ikke anvendes som sekundær telefon på en linjedeler.

### ◆ Betjening på en privat central (Router)

Den private central (Router) skal levere en konstant jævnstrømspænding til telefonen, selv under opkald. Hvis den ikke gør det, kan telefonen slukkes kortvarigt under opkald. Det kan medføre tab af information. Se i betjeningsvejledningen til din private central (Router) for at få oplysninger herom, eller kontakt producenten.

## Indhold

---

<b>Kort oversigt Gigaset DA710</b> .....	<b>1</b>
<b>Tilslutning af telefonen</b> .....	<b>2</b>
Bemærk .....	2
<b>Sikkerhedsregler</b> .....	<b>4</b>
<b>Ibrugtagning af telefonen</b> .....	<b>4</b>
<b>Betjening af telefonen</b> ..	<b>4</b>
Display .....	4
Styretast .....	5
Indtastning og redigering af tekst .....	5
Menu .....	5
Telefonbog, opkaldsliste og genopkaldsliste .....	5
Menutræ .....	6
<b>Tale i telefon</b> .....	<b>7</b>
Foretage et opkald .....	7
Indgående opkald .....	8
Medhør / håndfri-tilstand / anvendelse af headsæt .....	8
Indstillinger under en samtale .....	8
<b>Brug af telefonbog, lister og genvejstaster</b> ....	<b>9</b>
Telefonbog .....	9
Opkaldsliste (CLIP) .....	9
Genopkaldsliste .....	10
Genvejstaster .....	10
<b>Indstilling af telefonen</b> .....	<b>11</b>
Grundopsætning .....	11
Indstilling af lydstyrken .....	11
Indstilling af ringetoner .....	11
<b>Sikkerhedsindstillinger</b> .....	<b>12</b>
Spærring af telefonen .....	12
Nødopkald .....	12
Direkte opkald (babyopkald) .....	12
Spærring af numre .....	12
<b>Nettjenester</b> .....	<b>13</b>
Vis nummer (CLIP) .....	13
Viderestilling af opkald (Call Divert) .....	13
Øvrige net tjenester .....	13
Genopkaldstast .....	14
Indstilling af forvalgsnummer .....	14

<b>Betjening i et privat telefonanlæg</b> .....	<b>14</b>
Specielle funktioner/genopkaldstast .....	14
Indstilling af opkaldsmetode/flashtid .....	14
Fastlæg områdenumre (AKZ) .....	14
<b>Tillæg</b> .....	<b>15</b>
Øvrige indstillinger .....	15
Forudindstillede tastekombinationer .....	15
Standardtegn .....	15
Pleje .....	16
Kontakt med væske .....	16
Spørgsmål og svar .....	16
Miljøet .....	16
Godkendelser .....	16
Kontaktperson .....	16
<b>Stikord</b> .....	<b>17</b>

## Sikkerhedsregler

Når du opstiller, tilslutter og betjener telefonen, er det meget vigtigt, at du overholder følgende forskrifter:

- ◆ Brug kun de medfølgende stik og kabler!
- ◆ Tilslut kun tilslutningskablet til det dertil beregnede stik.
- ◆ Tilslut kun tilladt udstyr, som f.eks. headsættet Gigaset ZX410. Din Gigaset DA710 blev testet og godkendt med headsættet Gigaset ZX410.
- ◆ Andre headsæt virker evt. kun i begrænset omfang eller slet ikke. Hvis du tilslutter et andet headsæt, mindsker du i hvert tilfælde Gigaset DA710's lydstyrke. Dette sker, fordi et headsæt fra en anden producent på grund af forskelligheder i tilpasningen evt. kan afgive et skadeligt og for højt akustisk signal.
- ◆ Placer tilslutningskablet på en måde, så der ikke er risiko for ulykker!
- ◆ Anbring telefonen på et skridsikkert underlag!
- ◆ Af hensyn til din sikkerhed må telefonen ikke anvendes på badeværelser eller i bruserum (vådrum). Telefonen er ikke stænkvandsbeskyttet.
- ◆ Telefonen må ikke udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt telefonen mod væde, støv, aggressive væsker og dampe.
- ◆ Skil aldrig selv telefonen ad!
- ◆ Stikkens kontakflader må ikke berøres med spidse genstande eller metalgenstande!
- ◆ Bær ikke telefonen i kablerne!
- ◆ Hvis du overdrager din Gigaset DA710 til andre, skal betjeningsvejledningen følge med. Din Gigaset DA710 har en permanent hukommelse. Inden du overdrager den til andre, bør du slette evt. gemte telefonnumre.

## Brugtagning af telefonen

Anbefalet opstilling af telefonen:

- ◆ Telefonen må ikke placeres i direkte sollys eller i nærheden af andre varmekilder.
- ◆ Benyttes ved temperaturer fra +5°C til +40°C.
- ◆ Sørg for en afstand på mindst én meter mellem telefonen og radioapparater, f.eks. mobiltelefoner, radio-personsøgerudstyr eller tv-apparater. Ellers kan telefonsamtalen blive påvirket.
- ◆ Stil ikke telefonen i meget støvede rum, da dette kan påvirke telefonens levetid.
- ◆ Møbellak og politurer kan angribes ved kontakt med apparatets dele (f.eks. apparatets fødder).

## Betjening af telefonen

Du kan anvende tastaturet og displayet til betjening af din Gigaset DA710. Desuden giver displaymenuen og styretasten adgang til konfiguration og anvendelse af telefonens mange funktioner. I manualen beskrives alle mulighederne til betjening af telefonen.

### Bemærk


Nogle af telefonens funktioner står kun ubegrænset til rådighed, hvis din netudbyder og netudbyderen af den, der ringer op, understøtter disse, f.eks. funktioner, som kræver oplysninger om telefonnummertallet for den, der ringer op.

Det gælder f. eks. for følgende funktioner:

- ◆ Visning af telefonnummer for et indgående opkald (→ s. 8)
- ◆ Signalering af den, der ringer op, med en VIP-melodi (→ s. 8)
- ◆ Opkaldsliste (→ s. 9)
- ◆ Viderestilling af opkald og øvrige nettjenester (→ s. 13)

## Display

I standbytilstand vises klokkeslæt, dato og uge på displayet. Du kan indstille dato og klokkeslæt samt visningens format (→ s. 11). Desuden oplyser symboler på displayet om telefonens status.



### Display-symboler

- + Blinker ved nyt opkald på opkaldslisten, hvis den, der ringer op, har aktiveret Vis nummer (CLIP) (→ s. 13)
- ☎ Telefonbog åben
- ↵ Skiftetast betjent
- ↵ Tastaturlås er aktiveret
- 🔕 Ringetonen er deaktiveret
- VIP Blinker ved indgående VIP-opkald  
Vises, hvis der i telefonbogen mindst er et opslag med aktiveret VIP-tilstand (→ s. 9)
- 🔊 Lydløs tilstand er aktiveret
- 📞 Headsæt er tilsluttet

## Styretast

Med styretasten aktiverer du telefonens funktioner og navigerer i menuen. Hvilke funktioner du har adgang til, afhænger af betjenings-situationen.



### I menuer og lister:

Gå et opslag op/ned.  
Tryk længe på tasten: Bladr hurtigt op/ned i listen.

### Ved redigering af navne og numre:

Flyt markøren til venstre/højre.  
Tryk længe på tasten: Flyt markøren hurtigt til venstre/højre.

### Genvejstast betjent:

Vis lange telefonnumre helt.

### I menuer, lister og genvejstaster:

Afslut menu, liste eller genvejstast.

### Ved redigering af indstillinger:

Afbryd handlingen uden at ændre indstillingen.

### Ved redigering af navne og numre:

Slet tegnet til venstre for markøren.

Tryk længe på tasten: Slet linje.

Hvis opslaget er tomt: Afslut redigeringsstilstand.

### Telefonnummer er tastet, eller genvejstasten er betjent:

Opkald til et telefonnummer.

### I menuer og lister:

Åbn undermenu/kontekstmenu.

### Ved redigering af opslag/indstillinger:

Gem indtastning eller anvend den valgte indstilling.

## Indtastning og redigering af tekst

Indtast tekst via tastaturet.

Hver tast fra **1** til **9** samt **0**, **\*** og **#** er tildelt flere bogstaver og tal. Indtastning af et bestemt tegn sker ved at trykke på den pågældende tast gentagne gange.

En tabel over tegn, der kan anvendes, finder du i tillægget → s. 15.

Tryk på skiftetasten **↵** for at skifte mellem store bogstaver (ABC), små bogstaver (abc) og tal (123), indtil den ønskede visning vises kort nederst på displayet. Denne modus er ikke tilgængelig i linjerne til indtastning af telefonnummeret.

### Flytning af markøren

Tryk øverst eller nederst på styretasten for at flytte markøren i teksten til venstre/højre.

## Sletning/rettelse af tegn

**C** Tryk til venstre på styretasten . Tegnet til venstre for markøren slettes. Hvis der trykkes længe på tasten, slettes hele linjen.

## Menu

Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer.

▶ Tryk på tasten for at åbne menuen.

Menuens funktioner og i givet fald undermenuer vises som lister.

▶ Bladr til den ønskede funktion med styretasten og tryk derefter til højre på styretasten (**OK**) for at bekræfte dit valg.

▶ Tryk på (**C**) for at vende tilbage til det næsthøjeste menuniveau.

▶ Tryk på tasten for at vende tilbage til startmenuen igen.

### Bemærk

Hvis du straks vil forlade menuen uden at gemme de udførte indstillinger, kan du blot løfte røret og lægge det på igen. Displayet viser igen standbytilstanden kort tid efter.

## Visning af betjeningstrinene for menuen

Betjeningstrinene til valg af en menufunktion vises som følger i denne betjeningsvejledning:

→ **Phone setup** → **Language**

Betyder:

▶ Åbn menuen med tasten .

▶ Vælg opslaget **Phone setup** med styretasten og tryk til højre på styretasten (**OK**).

▶ Vælg opslaget **Language** med styretasten og tryk til højre på styretasten (**OK**).

## Telefonbog, opkaldsliste og genopkaldsliste

Du kan åbne telefonbogen, opkaldslisten og genopkaldslisten via menuen eller med en tast.

### Via menuen

▶ Tryk på tasten for at åbne menuen.

▶ Vælg **Call list (CLIP)** eller **Phonebook** eller **Redial** for at åbne den ønskede liste.

### Med en tast

Åbn opkaldslisten med styretasten .

Åbn telefonbogen med styretasten .

Åbn genopkaldslisten.

På displayet vises altid det første opslag på listen.



▶ Bladr til det ønskede opslag med styretasten og tryk derefter til højre på styretasten (**OK**) for at åbne kontekstmenuen.

## Menutræ

Nedenfor vises hele menutræet for displaymenuen.

<b>Call list (CLIP)</b>	Opslag 1- 50	<b>Call back</b>	→ s. 7
		<b>Save number</b>	→ s. 10
		<b>Delete entry</b>	→ s. 10
		<b>Delete all</b>	→ s. 10
<b>Phonebook</b>	<b>New entry</b>		→ s. 9
	Opslag 1-100	<b>Dial entry</b>	→ s. 7
		<b>Edit entry</b>	→ s. 9
		<b>New entry</b>	→ s. 9
		<b>Delete entry</b>	→ s. 9
		<b>Delete all</b>	→ s. 9
<b>Security</b>	<b>Change PIN</b>		→ s. 12
	<b>Key lock</b>		→ s. 12
	<b>Emergency</b>		→ s. 12
	<b>Direct call</b>		→ s. 12
	<b>Call block</b>		→ s. 12
<b>Phone setup</b>	<b>Language</b>		→ s. 11
	<b>Date/time</b>		→ s. 11
	<b>Dial mode</b>		→ s. 14
	<b>Flash time</b>		→ s. 14
	<b>PABX code</b>		→ s. 14
	<b>Date/Time format</b>		→ s. 11
	<b>Area code</b>		→ s. 14
	<b>Speaker LED</b>		→ s. 11
<b>Audio setup</b>	<b>Ring tones</b>		→ s. 11
	<b>VIP Melody</b>		→ s. 12
	<b>Handset Volume</b>		→ s. 11
	<b>Speaker Volume</b>		→ s. 11
	<b>Headset Volume</b>		→ s. 11
	<b>Mute mode</b>		→ s. 11
	<b>Ringer mode</b>		→ s. 12
<b>CLASS</b>	<b>Call Divert</b>		→ s. 13
	<b>CW Signal</b>		→ s. 13
	<b>Withhold number</b>		→ s. 13
	<b>Hotline</b>		→ s. 13
	<b>Ringback</b>		→ s. 14
	<b>Auto recall</b>		→ s. 14
	<b>Phonemail</b>		→ s. 14
<b>Redial</b>	Opslag 1- 5	<b>Dial entry</b>	→ s. 7
		<b>Save number</b>	→ s. 10
		<b>Delete entry</b>	→ s. 10
		<b>Delete all</b>	→ s. 10

## Tale i telefon

Udover at tale i telefon via telefonrøret kan du også tale i telefon via højtaleren (håndfri-funktion) eller via et headsæt, der er tilsluttet telefonen (→ s. 8). I det følgende står symbolet  også altid for .

### Foretage et opkald


#### Tast telefonnummeret via tastaturet

 Tast telefonnummer, løft røret.

eller


 Løft røret, tast telefonnummer.

#### I stedet for at løfte røret:

 Tryk på håndfri-/headsæt-tasten for at tale i telefon via højtaleren eller det tilsluttede headsæt.

Du kan også til enhver tid skifte under en samtale.

#### Rettelse under tastning af telefonnummeret (kun muligt, når røret er lagt på):

**C** Tryk på styretasten  for at slette et forkert tastet tal til venstre for markøren.

### Foretage opkald fra telefonbogen


Hvis du allerede har gemt telefonnumre i telefonbogen (→ s. 9), kan du foretage et opkald direkte fra telefonbogen.

 → **Phonebook**


eller

 Åbn telefonbogen med styretasten .

#### Find opslag

 Vælg opslag.  
Tryk længe på tasten foroven eller fornedet for hurtigt at bladre gennem listen.

eller


 Indtast bogstav (→ s. 5). Det første opslag med bogstavet vises.

#### Opkald til et telefonnummer

 Løft røret.

eller

**OK** Åbn kontekst-menuen.

 Vælg **Dial entry**, og start opkaldet via højtaler med **OK**. Hvis du derefter løfter røret, fører du samtalen via telefonrøret.

#### Bemærk

Du kan også løfte røret først og derefter åbne telefonbogen.

### Foretage opkald fra opkaldslisten

Opkaldslisten indeholder telefonnumrene for de seneste 50 besvarede og mistede opkald. **Forudsætning:** Nummervisning er mulig for indgående opkald (→ s. 13).

Gentagne opkald fra et nummer vises kun én gang (med oplysninger for seneste opkald). Hvis telefonnummeret er gemt i telefonbogen eller

tildelt en af genvejstasterne, vises også det tilhørende navn, hvis det findes.

 → **Call list (CLIP)**

eller


 Åbn opkaldslisten via styretasten .


#### Opkald til et telefonnummer

 Vælg telefonnummer eller navn.

 Løft røret.

eller

 Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med **OK**.

 Vælg **Call back**, og start opkaldet via højtaler med **OK**. Hvis du derefter løfter røret, fører du samtalen via telefonrøret.

#### Bemærk

Du kan også løfte røret først og derefter åbne opkaldslisten.



### Genopkald

De seneste fem telefonnumre, der blev foretaget opkald til, gemmes automatisk (maks. 32 cifre hver).

#### Foretage opkald til det sidst gemte telefonnummer:

 Tryk på genopkaldstasten, løft røret.


eller

 Tryk på genopkaldstasten,  Tryk på genopkaldstasten.

#### Valg af ét af de fem gemte telefonnumre:

 → **Redial**

eller


 Tryk på genopkaldstasten.


#### Opkald til et telefonnummer

 Vælg telefonnummer.

 Løft røret.

eller


 Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med **OK**.

 Vælg **Dial entry**, og start opkaldet via højtaler med **OK**. Hvis du derefter løfter røret, fører du samtalen via telefonrøret.


#### Bemærk

Du kan også løfte røret først og derefter åbne opkaldslisten.

### Foretage opkald til telefonnummeret med genvejstasten

Du kan gemme 16 telefonnumre på 8 genvejstaster og foretage opkald direkte til dem (genvejstasterne kan tildeles to telefonnumre på maks. 32 cifre hver). Brug skiftetasten  for at få adgang til tastens andet lagringsområde. Når skiftetasten er aktiveret, vises dette med symbolet **J** på displayet.

Lagring og redigering af genvejstasterne kan foretages via genvejstastens (→ s. 10), telefonbogens, opkaldslistens og genopkaldslistens kontekstmenu.

 Løft røret, tryk på genvejstasten

eller



Tryk på genvejstasten, løft røret.

eller



OK

Tryk på genvejstasten åbn kontekst-menuen med **OK**. Start opkaldet via højtaler med styretasten. Hvis du derefter løfter røret, fører du samtalen via telefonrøret.

Du kan udvide det valgte telefonnummer ved at indtaste yderligere tal.

## Indgående opkald

Indgående opkald angives med ringetonen og på displayet.

Ved nummervisning (→ s. 13) vises telefonnummeret på displayet og symbolet **+** blinker. Symbolet forsvinder, når du besvarer opkaldet eller åbner opkaldslisten (ved ubesvaret opkald).

Hvis nummeret, der ringer op er gemt i telefonbogen eller gemt på en genvejstast med navn, vises desuden navnet.

Hvis VIP-tilstanden er aktiveret (→ s. 12), blinker VIP-symbolet på displayet, og opkaldet signaliseres med VIP-ringetonen.

## Besvarelse af opkald



Løft røret.

eller



Tryk på håndfri-tast for at føre samtalen over højtaleren eller over et headsæt, hvis tilsluttet.

## Banke-på

Hvis tjenesten **Call waiting** er aktiveret (→ s. 13), signaleres et indgående opkald under samtalen. Du hører "banke-på"-tonen. På displayet vises telefonnummeret for den, der ringer op, hvis visning af telefonnummeret er muligt, og navnet, hvis telefonnummeret på den, der ringer op, er gemt i telefonbogen (→ s. 9).



Tryk på genopkaldstasten for at besvare opkaldet. Den, der har ringet op først, hører en ventemelodi.



Tryk igen på genopkaldstasten for at afslutte det andet opkald og for at vende tilbage til det første opkald.

## Medhør / håndfri-tilstand / anvendelse af headsæt

### Aktivering / deaktivering af medhør

Personer, der er tilstede i rummet, kan høre med via højtaleren.

Under samtalen via telefonrøret:



Tryk på håndfri-tasten for at slå medhør til eller fra.

Når højtaleren er slået til, og røret er løftet af, er medhør slået til. Håndfri-mikrofonen er i den forbindelse slået fra.

Når højtaleren er slået til, og røret er lagt på, er håndfri-tilstand via håndfri-mikrofonen slået til.

For at skifte fra medhør til håndfri-tilstand:



Læg røret på, når håndfri-tasten er trykket ned.

### Aktivering / deaktivering af håndfri-tilstand

Du kan også foretage opkald via mikrofonen, når røret er lagt på. Den optimale afstand til mikrofonen er ca. 50 cm.

### Aktivering under en samtale



Læg røret på, når håndfri-tasten er trykket ned.

### Aktivering inden foretagelse af opkald



Håndfri-tast, afvent klartone.

## Deaktivering af håndfri-tilstand



Løft røret under samtalen. Samtalen overføres til røret.

## Afslutning af opkald



Tryk på håndfri-tasten under en samtale, der føres over højtaleren.

### Bemærk

Når der er tilsluttet et headsæt, er håndfri-tilstand og medhør ikke mulig.

## Anvendelse af headsæt

Tilslut headsættet (→ s. 2). Foretag derefter opkald over headsættet, mens røret er lagt på. (Læs i den forbindelse også sikkerhedsreglerne → s. 4.)



Betjeningen foretages via håndfri-/headsæt-tast på samme måde som ved håndfri-funktion (se ovenfor).

Når et headsæt er tilsluttet, vises dette på displayet med symbolet

## Indstillinger under en samtale

Indstillingerne, som er beskrevet nedenfor, kan du også ændre via menuen (→ s. 11).

### Indstilling af lydstyrken for røret/headsættet

Der kan indstilles tre trin.



Indstilling af lydstyrken med høj-/lav-tasterne.

Den indstillede lydstyrke vises på displayet.

### Indstilling af højtaleren

Der kan indstilles syv trin.



Indstilling af lydstyrken med høj-/lav-tasterne.

Den indstillede lydstyrke vises på displayet.

## Deaktivering af mikrofonen

Alt efter lydløs-funktionens indstilling (→ s. 11) kan du slå mikrofonen eller telefonrøret og telefonens mikrofon fra under en samtale:



Tryk på lydløs-tasten for at deaktivere / aktivere mikrofonen.

Der kan indspilles en melodi, når mikrofonen er deaktiveret.

Når telefonen er sat til lydløs, vises dette på displayet med symbolet

## Ringetone og ringetone's lydstyrke

Du kan ændre lydstyrken og ringetonen, mens telefonen ringer.



Indstilling af ringetone's lydstyrke med høj-/lav-tasterne (5 trin, 0=lydløs).



Vælg ringetonen med taltasterne (10 forskellige).



## Brug af telefonbog, lister og genvejstaster

Du har følgende muligheder på telefonen for at gemme dine kontaktpersoner og udgående opkald:


- ◆ Telefonbog med maks. 100 opslag
- ◆ Opkaldsliste over de seneste 50 indgående opkald
- ◆ Genopkaldstast med de seneste 5 udgående opkald
- ◆ Genvejstaster til lagring af de 16 vigtigste telefonnumre

### Telefonbog

Din Gigaset DA710 er udstyret med en telefonbog, hvor du kan gemme op til 100 opslag med hver maks. 32 cifre til telefonnumret og 16 tegn til navn.



Via **Phonebook** kan du starte et opkald (→ s. 7), oprette nye opslag (→ s. 9) samt administrere og redigere opslag.

Du kan indtaste telefonnumre og navne manuelt eller overføre dem fra opkaldslisten (→ s. 10). Desuden kan du tildele et telefonnummer **VIP mode**.


Når telefonbogen er åbnet, vises symbolet  på displayet. Desuden vises telefonopslagsets telefonnummer (01.. 99; for 100 vises 00).

### Åbning af telefonbogen


I standbytilstand:

 Tryk på styretasten .


eller

 → **Phonebook**


### Find opslag

 Vælg opslag.  
Tryk længe på tasten foroven eller forned for hurtigt at bladre gennem listen.

eller

 Indtast bogstav (→ s. 5). Det første opslag med bogstavet vises.




#### Bemærk

Hvis du trykker på , mærkes opslaget som VIP-opslag eller markeringen fjernes.

### Lagring af telefonnumre

 → **Phonebook**


Det første opslag på listen vises.

 Vælg **New entry**, og bekræft med **OK**.  
 Indtast telefonnummer, og bekræft med **OK**.  
 Indtast navn, og bekræft med **OK**.

På displayet vises **Save to PBK?**

**Enten: Gem i telefonbogen**

**OK** Bekræft lagring af opslaget i **Phonebook**.

 Vælg **VIP mode (On / Off)**, og bekræft med **OK**.

Eller: **Gem på genvejstast**

 /  


Tryk på den ønskede genvejstast.

På displayet vises **Saved**.


#### Bemærk


Du kan først gemme et opslag i telefonbogen og derefter på en genvejstast.

### Slet / Slet alle (Delete entry / Delete all)

 → **Phonebook**


Det første opslag på listen vises.

 Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med **OK**.


 Vælg **Delete entry** eller **Delete all**, og bekræft med **OK**.


**OK** Tryk på styretasten for at bekræfte handlingen.


### Rediger opslag (Edit entry)


 → **Phonebook**

Det første opslag på listen vises.

 Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med **OK**.

 Vælg **Edit entry**, og bekræft med **OK**.


 Rediger telefonnummer, og bekræft med **OK**.

 Rediger navn, og bekræft med **OK**.

På displayet vises **Save to PBK?**

**Enten: Gem i telefonbogen**

**OK** Bekræft lagring af opslaget i **Phonebook**.

 Vælg **VIP mode (On / Off)**, og bekræft med **OK**.

Eller: **Gem på genvejstast**

 /  

Tryk på den ønskede genvejstast.

På displayet vises **Saved**.

### Opkaldsliste (CLIP)

Indgående opkald gemmes, hvis telefonnummeret oplyses (→ s. 13). Der gemmes op til 50 opkald. Ved samme telefonnummer gemmes kun det sidst modtagne opkald. Ved mere end 50 opkald slettes de ældste opkald automatisk. Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i telefonbogen eller er tildelt en af genvejstasterne, vises også det tilhørende navn.

Du kan bruge opkaldslisten til følgende funktioner:

- ▶ Opkald til et telefonnummer på listen (→ s. 7)
- ▶ Lagring i telefonbogen eller på genvejstaster

### Åbning af opkaldslisten





Åbning af opkaldslisten i standbytilstand:



 Tryk på styretasten .

eller


 → **Call list (CLIP)**

## Overførsel af et telefonnummer fra opkaldslisten til telefonbogen / til en genvejstast




-  Åbning af opkaldsliste.
-  Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med **OK**.
-  Vælg **Save number**, og bekræft med **OK**.
-  Bekræft telefonnummer (rediger, i givet fald), og bekræft med **OK**.

 Indtast navn, og bekræft med **OK**.  
Flyt markøren med  mens du redigerer telefonnummeret og navnet.




### Enten: Gem i telefonbogen

- OK** Bekræft lagring af opslaget i **Phonebook**.
-  Vælg **VIP mode (On / Off)**, og bekræft med **OK**.

### Eller: Gem på genvejstast

-  /  
- Tryk på den ønskede genvejstast.
- På displayet vises **Saved**.


## Slet / Slet alle (Delete entry / Delete all)

-  Åbning opkaldsliste.
-  Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med **OK**.
-  Vælg **Delete entry** eller **Delete all**, og bekræft med **OK**.
- OK** Tryk på styretasten for at bekræfte handlingen.

## Genopkaldsliste

De seneste fem telefonnumre, der blev foretaget opkald til, gemmes automatisk (maks. 32 cifre hver).





### Åbning af genopkaldslisten



-  Tryk på genopkaldstasten.

eller


-  → **Redial**

## Overførsel af et telefonnummer fra genopkaldslisten til telefonbogen / til en genvejstast




-  Åbn genopkaldslisten.
-  Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med **OK**.
-  Vælg **Save number**, og bekræft med **OK**.
-  Bekræft telefonnummer (rediger, i givet fald), og bekræft med **OK**.

 Indtast navn, og bekræft med **OK**.  
Flyt markøren med  mens du redigerer telefonnummeret og navnet.




### Enten: Gem i telefonbogen

- OK** Bekræft lagring af opslaget i **Phonebook**.
-  Vælg **VIP mode (On / Off)**, og bekræft med **OK**.


### Eller: Gem på genvejstast

-  /  
- Tryk på den ønskede genvejstast.
- På displayet vises **Saved**.

## Slet / Slet alle (Delete entry / Delete all)




-  Åbning af genopkaldslisten.
-  Vælg opslag, og åbn kontekst-menuen med **OK**.
-  Vælg **Delete entry** eller **Delete all**, og bekræft med **OK**.
- OK** Tryk på styretasten for at bekræfte handlingen.

## Genvejstaster


Du kan gemme op til 16 telefonnumre på genvejstasterne. Brug skiftetasten  for at få adgang til tastens andet lagringsområde. Når skiftetasten er aktiveret, vises dette med symbolet **J** på displayet. Der kan også tildeles genvejstasterne opslag fra telefonbogen, fra opkaldslisten eller genopkaldslisten.

De kan desuden anvendes som funktionstaster f. eks. til viderestilling af opkald. De udbudte tjenester og funktioner og de tilsvarende tastesekvenser kan du få oplyst af din netudbyder. Menuen har flere indstillinger til net tjenester (→ s. 13).

## Lagring af telefonnummer / redigering af tildeling

-  /  
- Tryk på genvejstasten, som du vil tildele et telefonnummer eller hvis opslag skal redigeres.


Hvis hukommelsen er tom, vises **Empty**.

Hvis der allerede er tildelt tasten et telefonnummer, vises det gemte telefonnummer. Ved lange telefonnumre (mere end 16 cifre) skifter du med styretasten  mellem visning af cifrene 1-16 og 17-32.



### Nyt opslag

- OK** Skift indtastningstilstand med **OK**.





### Redigering af tildeling

- OK** Åbn kontekst-menuen med **OK**.
-  Vælg **Edit entry**, og bekræft med **OK**.

### Indtastning/redigering af telefonnummer og navn

-  Indtast/rediger telefonnummer, og bekræft med **OK**.
-  Indtast/rediger navn, og bekræft med **OK**.
- OK** Tryk på styretasten for at gemme opslaget.

## Slet/Slet alle (Delete entry/Delete all)

-  /  
- Tryk på genvejstasten, hvis opslag skal slettes, og åbn kontekst-menuen med **OK**.
-  Vælg **Delete entry** eller **Delete all**, og bekræft med **OK**.
- OK** Tryk på styretasten for at bekræfte handlingen.

# Indstilling af telefonen

## Grundopsætning

Du kan få adgang til grundopsætningen via menuen **Phone setup**. Den aktuelt indstillede værdi på displayet er mærket med \* i højre side.

### Skift sprog (Language)

Du kan ændre sproget for displayet. Du kan vælge mellem fire sprog.

 → **Phone setup** → **Language**

 Vælg det ønskede sprog, og bekræft med **OK**.

**OK** Tryk på styretasten for at gemme indstillingen.

### Indstilling af dato og klokkeslæt

Du kan ændre de aktuelle data og visningens format. Klokkeslættet opdateres med indgående opkald med nummervisning. Du kan ændre denne indstilling, om nødvendigt (→ s. 15).

 → **Phone setup** → **Date/time**


 Indtast datoen 6-cifret (DDMMÅÅ).


 Indtast klokkeslættet 4-cifret (TTMM).

**OK** Bekræft indtastningen.

Indtastningen foretages altid som beskrevet ovenfor, uanset det indstillede dato- og tidsformat.

### Indstilling af Dato/Tidsformat (Date/Time format)

 → **Phone setup** → **Date/Time format**

 Vælg det ønskede datoformat, og bekræft med **OK**.

Eksempel: 31. december 2011


YYYY.MM.DD: 2011.12.31

DD.MM.YYYY: 31.12.2011

DD/MM/YYYY: 31/12/2011

MM/DD/YYYY: 12/31/2011

**OK** Tryk på styretasten for at gemme indstillingen.

 Vælg format for klokkeslæt og bekræft med **OK**.

24h:24-timers-visning

12h:12-timers-visning

**OK** Tryk på styretasten for at gemme indstillingen.

### Indstilling af LED på håndfri-/headsæt-tast

Du kan angive, hvornår telefonens LED (tasten ) skal blinke.

 → **Phone setup** → **Speaker LED**

 Vælg den ønskede indstilling, og bekræft med **OK**.

**Off:** aldrig

**Incoming Call:** ved et nyt opkald

**Messages:** når netudbyderen signalerer modtagelsen af en ny besked

**On:** ved indgående opkald og nye beskeder.


**OK** Tryk på styretasten for at gemme indstillingen.


### Indstilling af lydstyrken

Du kan indstille lydstyrken for telefonrøret, højttaleren og headsættet via menuen eller direkte via taster (→ s. 8) under en telefonsamtale.

### Indstilling af lydstyrken for telefonrøret

Der kan indstilles tre trin.


 → **Audio setup** → **Handset Volume**

 Tilpas lydstyrken, og bekræft med **OK**. Den aktuelle værdi vises på displayet.

### Indstilling af lydstyrken for håndfri-tilstand

Der kan indstilles syv trin.


 → **Audio setup** → **Speaker Volume**

 Tilpas lydstyrken, og bekræft med **OK**. Den aktuelle værdi vises på displayet.

### Indstilling af lydstyrken for headsættet

Der kan indstilles tre trin.


 → **Audio setup** → **Headset Volume**

 Tilpas lydstyrken, og bekræft med **OK**. Den aktuelle værdi vises på displayet.

### Deaktivering af mikrofonen

Du kan kun deaktivere mikrofonen eller højttaleren og mikrofonen.

 → **Audio setup** → **Mute mode**

 Vælg den ønskede funktion, og bekræft med **OK**. **Micro off:** Du kan stadig høre den, du taler med, men han kan ikke længere høre dig. **Micro&Spk. Off:** Telefonen er gjort fuldstændig lydløs. **Mute melody:** Mens mikrofonen er deaktiveret hører den du taler med en melodi.

Den indstillede funktion kan også aktiveres med lydløs-tasten under en samtale (→ s. 8).

### Indstilling af ringetoner

Der er følgende indstillingsmuligheder:

- ▶ Melodi og lydstyrke
- ▶ VIP Melody
- ▶ Deaktivering af ringetonen

### Indstilling af melodi og lydstyrke


Du kan indstille ringetoneens melodi og lydstyrke eller deaktivere ringetonen. Du kan vælge blandt 10 forskellige ringetoner, lydstyrken kan tilpasses i 5 trin (0=lydløs).

#### Bemærk

Hvis du løfter røret, inden du foretager indstillingerne, afspilles melodierne over højttaleren.

Du kan også foretage begge indstillinger direkte via taster, mens telefonen ringer (→ s. 8).

 → **Audio setup** → **Ring tones**

 Vælg den ønskede ringetone.

 ...  Ringtone 1 - 10

 /  Indstilling af lydstyrken for den aktuelt valgte ringetone.

**OK** Tryk på styretasten for at gemme indstillingen.


### Bemærk

Ringetonen kan kun lyde, når ringeimpulsen fra telefonnettet modtages. Impulsens varighed kan være forskellig fra net til net. Det kan derfor være, at nogle af de ringetoner, der kan vælges, lyder forvrænget. Hvis det er tilfældet, så vælg venligst en anden ringetone.

## Indstilling af VIP Melody

Du kan vælge en af ringetonerne som **VIP Melody**. Hvis du har tildelt et af telefonnumrene i telefonbogen statussen som **VIP mode** (→ s. 9), signaleres et indgående opkald fra telefonnummeret med ringetonen for **VIP Melody**.

 → **Audio setup** → **VIP Melody**

 Vælg den ønskede ringetone.

 Ringetone 1 - 10


 Indstilling af lydstyrken for den aktuelt valgte ringetone.

**OK** Tryk på styretasten for at gemme indstillingen.

## Indstilling af ringetilstand


Hvis du ikke vil forstyrres, kan du deaktivere telefonens ringetone. Der er følgende tre indstillingsmuligheder: **All tones off**, **VIP only** (se ovenfor), **All tones on** (standardindstilling).


 → **Audio setup** → **Ringer mode**

 Vælg den ønskede indstilling, og bekræft med **OK**.

**OK** Tryk på styretasten for at gemme indstillingen.

## Deaktivering af ringetone via tast

 Tryk længe på tasten for at deaktivere ringetonen og aktivere den igen.

Når ringetonen er deaktiveret, vises dette på displayet med symbolet .

## Sikkerhedsindstillinger

### Spærring af telefonen

Du kan sikre din telefon mod uautoriseret adgang. Hertil bruges Key lock samt indtastning af pinkoden for at ophæve Key lock.


### Bemærk

Hvis du har ændret telefonens pinkode, skal du altid indtaste pinkoden, når menupunkt **Security** vælges.

## Aktivering af tasturlås

Ved aktiveret Key lock er alle taster spærrede, undtaget menu-tasten og håndfri-/headsæt-tasten samt de gemte nødopkaldsnumre (→ s. 12).

### Aktivering af Key lock

 Tryk **længe** på spærretasten, når telefonen er i standbytilstand.


eller



 → **Security** → **Key lock**


## Deaktivering af Key lock

 Tryk **længe** på spærretasten.

eller

 Tryk på menu-tasten.

 ...  Hvis den forudindstillede pinkode (0000) blev ændret, så indtast en 4-cifret pinkode, og bekræft med **OK**.

Hvis tasturlåsen er aktiveret, vises dette på displayet med symbolet .

## Ændring af pinkode

Default for pinkoden til **Key lock** er 0000. Du bør ændre pinkoden af sikkerhedsmæssige årsager.

 → **Security** → **Change PIN**

 ...  Indtast en ny 4-cifret pinkode, og bekræft med **OK**.

Gentag indtastningen, og bekræft igen med **OK**.

## Nødopkald

To nødopkaldsnumre er som default gemt på telefonen (110, 112). Du kan gemme endnu et nødopkaldsnummer på maks. 28 cifre. Der kan også foretages opkald til disse nødopkaldsnumre, når tasturlåsen er aktiveret.

## Foretage nødopkald

 Løft røret.

 Indtast telefonnummeret for nødopkald.




**Emergency** vises på displayet.

## Lagring af nødopkaldsnummer

 → **Security** → **Emergency**

 ...  Indtast nødopkaldsnummer, og bekræft med **OK**.

## Direkte opkald (babyopkald)

Hvis direkte opkald er aktiveret, ringes der op til det gemte telefonnummer, når røret løftes og der trykkes på en vilkårlig tast (undtagen tasterne ,  og .


## Aktivering af direkte opkald


 → **Security** → **Direct call**

 ...  Indtast direkte opkaldsnummer, og bekræft med **OK**.

Direkte opkald aktiveres og vises på displayet.

## Deaktivering af direkte opkald


 Tryk på menu-tasten.

 Indtast pinkode (→ s. 12), og bekræft med **OK**.  
Bekræft spørgsmålet **Disable direct?** med **OK**.

## Spærring af numre

Du kan spærre opkald til bestemte forvalgsnumre (f.eks. gebyrpligtige forvalgsnumre), maks. 3 numre med 5 cifre hver.

 → **Security** → **Call block**

 Vælg **Call block 1** (hhv. **2** eller **3**), og bekræft med **OK**.

 ...  Indtast spærret nummer, og bekræft med **OK**.

## Nettjenester

Offentlige telefonanlæg giver dig - i nogle tilfælde kun på bestilling/ anmodning - adgang til en række ekstra tjenester (f. eks. viderestilling af opkald, du ringes op, hvis der er optaget, skjul nummer m.m.). Du kan få adgang til disse tjenester ved bestemte tastekombinationer, som du kan få oplyst af din netudbyder.

I telefonens menu kan du åbne og aktivere disse tjenester samt bestemme eller evt. tilpasse de pågældende tastekombinationer.

En liste over de i forvejen tildelte tastekombinationer finder du i tillægget (→ s. 15).

### Vis nummer (CLIP)

Hvis tjenesten Vis nummer er aktiveret, vises et indgående opkald med telefonnummeret på displayet og gemmes på opkaldslisten. **Forudsætning:** Netudbyderen understøtter tjenesterne foruden og den, der ringer op, har ikke valgt skjul nummer:

- ◆ CLI (Calling Line Identification): Telefonnummeret på den, der ringer op, overføres.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): Telefonnummeret på den, der ringer op, vises.

Du kan gemme telefonnummeret i telefonbogen og redigere det (→ s. 9).

Hvis du har gemt det lokale forvalgsnummer (→ s. 14), vises der ved et opkald med samme forvalgsnummer automatisk kun telefonnummeret uden forvalgsnummer på displayet.


### Viderestilling af opkald (Call Divert)


Du kan oprette viderestilling af opkald for tre forskellige forudsætninger:


- ▶ All Calls (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- ▶ No Answer (CFNR, Call Forwarding No Reply)
- ▶ When Busy (CFB, Call Forwarding Busy)

#### Aktivisering af viderestilling af opkald

 → CLASS → Call Divert

 Vælg **Activate**, og bekræft med **OK**.  
Forudsætningerne for viderestilling af opkald vises.


 Vælg den ønskede forudsætning for viderestilling af opkald, og bekræft med **OK**.  
Tastekombinationen for initiering af viderestilling af opkald vises.


 Indtast telefonnummeret, der skal viderestilles til, og bekræft med **OK**.

Viderestilling for den valgte forudsætning aktiveres.

#### Deaktivering af viderestilling af opkald

 → CLASS → Call Divert

 Vælg **Deactivate**, og bekræft med **OK**.  
Forudsætningerne for viderestilling af opkald vises.

 Vælg den ønskede forudsætning for viderestilling af opkald, og bekræft med **OK**.

Viderestilling for den valgte forudsætning deaktiveres.


## Øvrige nettjenester


### Fastlæggelse/ændring af tastekombination for nettjenester

Når de forudindstillede tastekombinationer for nettjenester ikke stemmer overens med oplysningerne fra din netudbyder eller hvis der ikke er forudindstillet en tastekombination, kan du ændre eller fastlægge dem i menuen for den pågældende nettjeneste.

Tastekombinationerne kan du få oplyst af din netudbyder, såfremt de tilbydes.


 → CLASS

 Vælg den ønskede nettjeneste .

 Tryk på genopkaldstasten

 0 ..  9  \*  # ..

Indtast tastekombinationen for nettjenesten, og bekræft med **OK**.

På det sted, der kræver en brugerindtastning, skal du bruge skiftetasten .


**Eksempel:** Viderestilling af opkald hvis Optaget aktiveres med \*67\* <telefonnummer> #. På stedet <telefonnummer> er en brugerindtastning nødvendig. Anvend nedenstående tastesekvens til konfigurationen:

 \*  6  #  7  \*  Shift  #

### Banke-på-tone (CW Signal)


Hvis funktionen Banke-på stilles til rådighed af din netudbyder, og du aktiverer den, signaleres et indgående opkald under en samtale (→ s. 8).


 → CLASS → CW Signal

 Vælg **Activate / Deactivate**, og bekræft med **OK**.  
Signalering af et indgående opkald med banke-på aktiveres eller deaktiveres.

### Skjul nummer (anonymt opkald)

Når du aktiverer funktionen Skjul nummer, vises dit telefonnummer ikke hos den, du ringer til.



 → CLASS → Withhold number

 Vælg **Activate / Deactivate**, og bekræft med **OK**.  
Skjul nummer aktiveres eller deaktiveres.

### Hotline

Nettjenesten Hotline gør det muligt, at der ringes op til et særligt telefonnummer, når røret blot løftes, f.eks. i en nødsituation. Funktionen er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din netudbyder.

 → CLASS → Hotline

 Vælg **Activate** , og bekræft med **OK**.  
 Indtast telefonnummeret, der skal viderestilles til, og bekræft med **OK**.

 Vælg **Deactivate**, og bekræft med **OK**.  
Nettjenesten Hotline aktiveres eller deaktiveres.

## Genopkald hvis optaget (Call back)

Hvis du foretager et opkald, og den du ringer til er optaget, kan du indstille automatisk genopkald, når der ikke længere er optaget.

 → CLASS → Ringback

 Vælg **Activate / Deactivate**, og bekræft med **OK**.

Genopkald aktiveres eller deaktiveres.

## Automatisk genopkald

Hvis din netudbyder understøtter **Automatisk genopkald**, og du aktiverer funktionen, ringes der automatisk op til den, der sidst har ringet dig op, mens du talte i telefonen.

 → CLASS → Auto recall

 Vælg **Activate / Deactivate**, og bekræft med **OK**.

Automatisk genopkald aktiveres eller deaktiveres.

## Telefonsvarer på nettet

Hvis du bruger en telefonsvarer på nettet, vises modtagne, nye beskeder på telefonens display. Du kan starte aflytningen af telefonsvarerer via menuen. Du kan også indstille LED'en således, at den lyser, hvis der blevet modtaget beskeder ( → s. 11).

 → CLASS → Phonemail

Der ringes op til net tjenesten.

## Genopkaldstast

I offentlige telefonanlæg er genopkaldstasten (flash) nødvendig for at kunne benytte forskellige ekstra tjenester; f.eks. "Returopkald, hvis optaget".



Du skal muligvis tilpasse din telefons flashtid til det offentlige telefonanlægs krav ( → s. 14).

## Indstilling af forvalgsnummer

Du kan i givet fald ændre områdenummeret for dit telefonnummer, som er gemt på telefonen som default. Nummeret, der er gemt, bruges for kun at vise telefonnummeret uden områdenummer i opkaldslisterne for opkald fra personer med samme områdenummer.


 → Phone setup → Area code

Det forudindstillede nummer vises.

 ...  Indtast nyt forvalgsnummer/områdenummer (maks. 6 cifre), og bekræft med **OK**.

## Betjening i et privat telefonanlæg

### Specielle funktioner/genopkaldstast

Du kan foretage en forespørgsel under en ekstern samtale eller videre stille samtalen. For at gøre dette, skal du trykke på genopkaldstasten . Den videre betjening afhænger af dit telefonanlæg. For at kunne anvende genopkaldstasten skal telefonens flashtid (afbrydelsestid) være indstillet, så den passer til dit telefonanlæg. Læs hertil betjeningsvejledningen til dit telefonanlæg.

## Indstilling af opkaldsmetode/flashtid


Telefonen understøtter følgende opkaldsmetoder:

◆ DTMF-signalering

◆ Impulsopkald

Afhængigt af dit telefonanlæg skal du evt. ændre opkaldsmetoden eller telefonens flashtid. (Default: DTMF-signalering)

### Indstilling af opkaldsmetode


 → Phone setup → Dial mode

 Vælg **Tone** eller **Pulse**, og bekræft med **OK**.

### Indstilling af flashtid

Du kan ændre flashtiden, hvis opkaldsmetoden DTMF-signalering (se ovenfor) er indstillet (default 90 ms).


 → Phone setup → Flash time

 Vælg flashtid, du kan vælge mellem følgende værdier: 90, 120, 270, 375, 600 ms, og bekræft med **OK**.

### Midlertidigt skift til DTMF-signalering i positionen "Pulse" (impuls)

For at kunne benytte funktioner, der kræver DTMF-signalering (f.eks. fjernopkald til en telefonsvarer), kan du omstille telefonen til DTMF-signalering for den tid, som samtalen tager.

Når der er oprettet forbindelse:

 Tryk på stjerne-tasten.

Efter afbrydelse af forbindelsen nulstilles opkaldsmetoden til impulsopkald.

### Fastlæg områdenumre (AKZ)

Hvis din telefon er tilsluttet til et privat telefonanlæg, skal du muligvis først indtaste et områdenummer. Du kan gemme op til tre områdenumre på din telefon.



Hvis et områdenummer genkendes, når du foretager et opkald, holdes der automatisk en opkaldspause. Du kan evt. tilpasse opkaldspausens varighed ( → s. 15).

 → Phone setup → PABX code

Den aktuelle indstilling vises.

 ...  Indtast områdenummer (1 til 3 cifre), og bekræft med **OK**.


Anvend styretasten for at skifte mellem områdenumrene:


  Tryk øverst eller nederst på styretasten for at gå til venstre/højre.

## Øvrige indstillinger

Udover de i afsnittet **Indstilling af telefonen** (→ s. 11) beskrevne muligheder kan du foretage yderligere indstillinger (f.eks. nulstille indstillingerne til fabriksindstillinger) med **Feature coder**. Disse ses i nedenstående tabel.

Standardindstillinger vises med **fed**. Hvis der ikke findes en værdi markeret med fed for indstillingen, afhænger standardindstillingen af landet.

 **1** Tryk på menutasten og 1.

 Indtast tastsekvensen for Feature code, og bekræft med **OK**.

Tastsekvens	Værdi	Beskrivelse
02	0 <b>1</b> 2	1 s <b>3 s</b> 6 s Indstil varigheden for pauserne, der kan indføres med pausetasten
25	0 1 2 3 4	nulstil alle indstillinger slet alle genvejstaster slet alle forvalgsnumre nulstil alle netjenestenumre slet alle gemte telefonnumre (ikke telefonbog)
50	0 <b>1</b> 2	ingen visning af klokkeslæt <b>24-timers-visning</b> 12-timers-visning Indstil tidsformat
57	0 1 <b>2</b>	deaktiver 500 ms/500 ms <b>30 ms /70 ms</b> Indstil takt for LED (Håndfri-/headsæt-tast) ved indgående opkald
70	0 <b>1</b>	deaktiver <b>aktiver</b> Undgå kliklyd i start eller slut af ringetonen. Hvis nettet kun sender en meget kort ringeimpuls, kan deaktivering (værdi 0) forhindre kliklyden.
83	0 1 <b>2</b>	deaktiver aktiver <b>automatisk</b> Undertrykkelse af den første ringetone. På den måde kan man finde ud af, om et indgående opkald er et VIP-opkald og anvende VIP-ringetonen i stedet for.
88	1~9 <input type="text"/>	Værdier 1-11 1 = min. kontrast <b>5 = standardindstilling</b> 11 = maks. kontrast Indstilling af kontrast for displayet. Værdi 10: Genvejstast 1 Værdi 11: Genvejstast 2
91	0 1	1,5:1 2:1 Indstilling af impulsforholdet for impulsopkald
92	<b>0</b> 1 2 3 4	<b>85 / 85 ms</b> 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms Indstilling af signaltid/signalpause for DTMF-signaler
#2	0 <b>1</b>	aktiver <b>deaktiver</b> Automatisk opdatering af klokkeslættet efter CLIP-information
#4	<b>0</b> 1	<b>Ringetone</b> AC Startsignal til CLIP-genkendelse. Hvis CLIP ikke fungerer med standardindstillingen 0, skal du indstille værdien "AC".

Tastsekvens	Værdi	Beskrivelse
#6	3~15 <input type="text"/>	Sekunder Værdier 3-15 <b>Standardindstilling: 8</b> Tidsrum for afbrydelse af et indgående opkald Værdier 10-15: tryk på genvejstasterne 1-5

## Forudindstillede tastekombinationer













Følgende tastekombinationer er allerede forudindstillet til aktivering/deaktivering af netjenester.

Funktion	Tastekombination
Aktivering af viderestilling af alle opkald (CFU)	*21*<nummer>#
Deaktivering af viderestilling af alle opkald	#21#
Aktivering af viderestilling af opkald ved ubesvaret opkald (CFNR)	*61*<nummer>#
Deaktivering af viderestilling ved ubesvaret opkald	#61#
Aktivering af viderestilling af opkald hvis Optaget (CFB)	*67*<nummer>#
Deaktivering af viderestilling hvis Optaget	#67#
Aktivering af bank-på signal (CW)	*43#
Deaktivering af bank-på signal	#43#
Aktivering af hotline	*53*<nummer>#
Deaktivering af hotline	#53#


<nummer> Her indsættes telefonnummeret, som du har valgt for den pågældende funktion i menuen **CLASS** (→ s. 13).

## Standardtegn

Du kan indtaste følgende tegn via tastaturet:

Tast	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
	␣													
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	é	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
	*	/	(	)	<	=	>	%						
	#	@	\	&	§									

\*) mellemrum

Skift modus for tekstindtastning ved gentagne gange at trykke på skiftetasten . Der skiftes mellem store bogstaver (ABC), små bogstaver (abc) og tal (123). Når der skiftes, vises modus kort nederst i højre side af displayet. Når du vælger modus (123), kan du indtaste tallene direkte med et enkelt tryk på den pågældende tast.

## Pleje

Tør apparatet af med en **fugtig klud** eller en **antistatisk klud**. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud. Der er risiko for elektrostatisk opladning.

## Kontakt med væske

Hvis apparatet har været i kontakt med væske:

- 1 Lad væsken dryppe ud af apparatet.
- 2 Dup alle dele tørt. Opbevar derefter apparatet (med tastaturet nedad) i **mindst 72 timer** på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 3 **Tænd først apparatet igen, når det er tørt.**

Når apparatet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen. I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

## Spørgsmål og svar

### Du løfter røret, men hører ingen klartone:

Løft røret i 5 sekunder, læg det på, og løft røret igen.

### Du løfter røret, men hører ingen klartone:

Er tilslutningskablet sat korrekt i telefonen og i telefonstikket?

### Du hører en klartone, men telefonen foretager intet opkald:

Telefonen er tilsluttet korrekt. Er opkaldsmetoden indstillet korrekt?

### Din samtalepartner kan ikke høre dig:

Er lydløs-tasten aktiveret?

**Du hører regelmæssige impulslyde under samtalen:** Forbindelsen modtager tælleimpulser fra telefoncentralen, som telefonen ikke kan fortolke. Kontakt din netudbyder.

## Miljøet

### Vores miljøideal

Som Gigaset Communications GmbH har vi et samfundsmæssigt ansvar og ønsker at være med til at skabe en bedre verden. I alle områder inden for vores arbejde – fra produkt- og procesplanlægning over produktion og distribution til bortskaflelse – lægger vi stor vægt på at leve op til vores ansvar over for miljøet.

Flere oplysninger om vores miljøvenlige produkter og processer finder du på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

## Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. normerne ISO 14001 og ISO 9001.

**ISO 14001 (miljø):** certificeret siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** certificeret siden 17.02.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

## Bortskaflelse

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaflles separat fra det kommunale husholdningsrenovationsystem via særskilte indsamlings-systemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.

Korrekt bortskaflelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaflelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

## Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark. Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Hermed erklærer Gigaset Communications GmbH, at dette apparat opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/30/EU og 2014/35/EU.

Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller "Europæiske overensstemmelseserklæringer".

Kontroller derfor alle disse filer.

## Kontaktperson

Hvis der opstår problemer i forbindelse med betjeningen på et tilsluttet kommunikationssystem med analog netadgang, skal du kontakte din netudbyder eller din forhandler.



# Stikord

---

## A

AKZ ..... 14

## B

Babyopkald ..... 12  
Bortskaffelse ..... 16

## C

CLI, CLIP ..... 13

## D

Dato og klokkeslæt ..... 11  
Deaktivering af mikrofonen ..... 8  
Direkte opkald ..... 12  
Display-symboler ..... 4  
DTMF-signalering ..... 14

## F

Flashtid ..... 14  
Forvalgsnummer ..... 14  
Funktionskode ..... 15

## G

Genopkald ..... 7  
    automatisk ..... 14  
    hvis Optaget ..... 14  
Genopkalds-/pausetast ..... 1  
Genopkaldsliste ..... 10  
    foretage opkald fra ..... 7  
    lagring af telefonnummer ..... 10  
Genopkaldstast ..... 1, 14  
Genvejstast ..... 1, 10  
Godkendelser ..... 16

## H

Headsæt ..... 8  
Håndfri-/headsæt-tast ..... 1  
Håndfri-tilstand ..... 8

## I

Impulsopkald ..... 14  
Indstilling af lydstyrken ..... 11  
    headsæt ..... 8  
    højtaler ..... 8  
    telefonrør ..... 8  
Indtastning af tegn ..... 5, 15

## L

LED ..... 1, 11  
Lydløs-tast ..... 1  
Lydløs-tast (mute) ..... 1

## M

Medhør ..... 8  
Menu ..... 5

Menutast ..... 1  
Menutræ ..... 6  
Miljø ..... 16

## N

Nettjenester ..... 13  
    tastekombinationer ..... 13  
Nulstil til fabriksindstillinger ..... 15  
Nødopkald ..... 12

## O

Områdenumre ..... 14  
Opkaldsliste ..... 9  
    foretage opkald fra ..... 7  
    lagring af telefonnummer ..... 10  
Opkaldsmetode ..... 14

## R

Ringetone ..... 8  
    deaktivering af ..... 12  
    indstilling af ..... 11

## S

Sikkerhedsregler ..... 4  
Skiftetast ..... 1  
Skjul nummer ..... 13  
Sprog ..... 11  
Spærring af forvalgsnumre ..... 12  
Spærring af numre ..... 12  
Styretast ..... 5

## T

Tastaturlås ..... 1, 12  
Tastekombination, forudindstillet ..... 15  
Taster ..... 1  
Tekstindtastning ..... 5  
Telefon  
    indstille sprog ..... 11  
    indstilling af dato / klokkeslæt ..... 11  
    opstilling af ..... 4  
    spærring af ..... 12  
Telefonbog ..... 9  
    foretage opkald fra ..... 7  
    lagring af telefonnummer ..... 9  
    redigere ..... 9  
Telefonnummer  
    foretage opkald til telefonnummeret med genvejstasten ..... 7  
    gemme ..... 9  
    taste ..... 7  
Telefonsvarer ..... 14  
Telefonsvarer på nettet ..... 14

## V

Viderestilling af opkald ..... 13  
VIP-melodi ..... 12  
Vis nummer ..... 13

## Æ

Ændring af pinkode ..... 12

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018  
Subject to availability.  
All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)  
A30350-M213-R201-4-PG19