

Gigaset DA710:n yleiskuva



Näyttö ja näppäimet

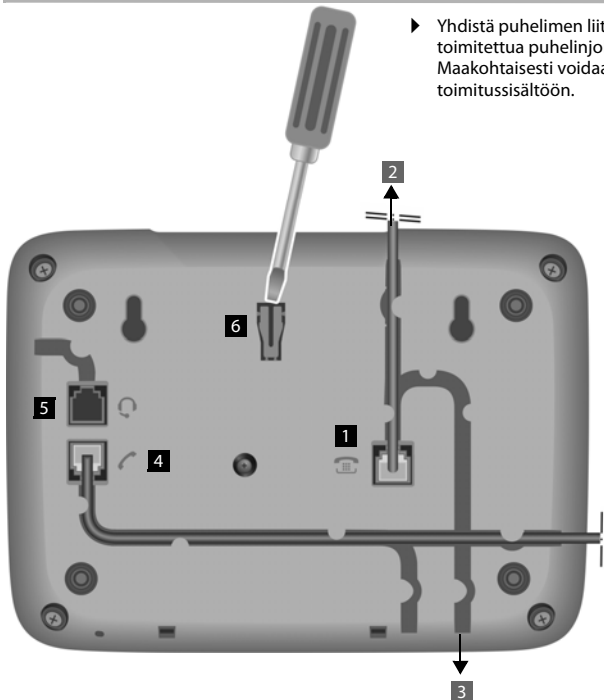
- 1 Säädettävä näyttö (Näytön kielen muuttaminen → s. 11)
- 2 Ohjausnäppäin
- 3 Vaihtonäppäin
- 4 Valikkonäppäin
- 5 Valinnantoistonnäppäin/taukonäppäin
- 6 Välipuhelunäppäin
- 7 Mykistysnäppäin
- 8 Pikavalintanäppäimet
- 9 Nimikyltti pikavalintanäppäimiin määritettyjä numeroita varten
- 10 Tähtinäppäin, soittoaäni päälle/pois (paina pitkään)
- 11 Ruutunäppäin, näppäinlukitus päälle/pois (paina pitkään)
- 12 Kaiutin-/kuulokenäppäin

- 13 Näppäimet luurin, kuulokkeen, kaiuttimen ja soittoaänen äänen-voimakkuuden säätämistä varten
- 14 Mikrofonin kaiutinkäyttöä varten

Merkkivalo (LED)

- ☐ Kaiutin-/kuulokenäppäin
 - ▶ vilkkuu puhelun saapuessa
 - ▶ palaa, kun puhelua puhutetaan kaiuttimen tai kuulokkeen kautta
 - ▶ vilkkuu luurin ollessa asetettuna paikalleen, kun uusi puhelu tai viesti saapuu (Asetus → s. 11)

Puhelimen liittäminen



- ▶ Yhdistä puhelimen liitäntä (1) huoneiston puhelinliitäntään. Käytä vain mukana toimitettua puhelinjohtoa. Maakohtaisesti voidaan tarvita puhelinsovitinta. Useimmissa tapauksissa tämä kuuluu toimitussisältöön.

- ▶ Ohjaa puhelinkaapeli johtouraan yläpuolelta pöytäkäyttöä (2) varten tai alapuolelta seinäkiinnitystä (3) varten.

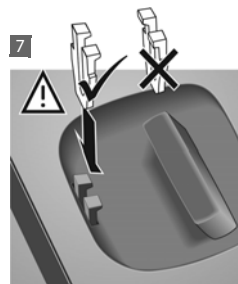
- ▶ Liitä luuri puhelimeen kierteisellä johdolla (4).

Kuulokkeen liittäminen

- ▶ Liitä liitäntään (5) kuuloke, jossa on RJ9-liitin, esim. Gigaset ZX410.

Kiinnitys seinälle

- ▶ Poraa seinään kaksi reikää 12,4 cm etäisyydelle toisistaan ja kiinnitä niihin kaksi ruuvia.
- ▶ Irrota luurin kiinnike (6) ruuvi-meisselillä ja aseta se laitteen syvennykseen (7).
- ▶ Aseta puhelin ruuveihin.



Ohjeita

◆ Ensimmäinen käyttökerta

1. Nosta luuri 5 sekunnin ajaksi ja aseta se takaisin paikalleen.

2. Nosta luuri uudelleen: kuulet vapaaäänen. Laite on käyttövalmis.

Puhelimen virransyöttö tapahtuu puhelinjohdon kautta. Jos virransyötössä on katkos (esim. puhelinvaihteen ollessa pois päältä yöllä), edellä mainitut toimenpiteet on toistettava. Puhelinluettelotiedot ja pikavalinnan kohdenumerot tallennetaan toistaiseksi.

◆ Laite on suunniteltu käytettäväksi yhden linjan järjestelmässä (esisijaisessa alanumerossa tai puhelinjärjestelmässä).

Laitetta ei voida käyttää toisena puhelimena linjan jakajassa.

◆ Tilaajavaihteen käyttö (Router)

Tilaajavaihteen (private branch exchange, PBX) (Router) on syötettävä puhelimelle tasajännitettä koko ajan, myös puhelimen soidessa. Jos näin ei ole, puhelimen virta saattaa katketa hetkeksi sen soidessa. Tallentamattomat (Router) tiedot saattavat tällöin hävitä. Katso tätä koskevia lisätietoja tilaajavaihteen ohjeista tai ota yhteyttä sen valmistajaan.

Sisällysluettelo

Gigaset DA710:n yleiskuva	1
Puhelimen liittäminen	2
Ohjeita	2
Turvaohjeet	4
Puhelimen käyttöönotto	4
Puhelimen käyttö	4
Näyttö	4
Ohjausnäppäin	5
Tekstin kirjoitus ja muokkaus	5
Valikko	5
Puhelinluettelo, puhelutietojen luettelo ja valinnantoistoluettelo	5
Valikkorakenne	6
Puheluiden soittaminen	7
Puheluiden soittaminen	7
Saapuvat puhelut	8
Kaiuttimen/kuulokkeen käyttö	8
Asetukset puhelun aikana	8
Puhelinluettelo, puhelutietojen luettelot ja pikavalintänäppäimet	9
Puhelinluettelo	9
Puhelutietojen luettelo (CLIP)	9
Valinnantoistoluettelo	10
Pikavalintänäppäimet	10
Puhelimen asetukset	11
Perusasetukset	11
Äänenvoimakkuuden säätäminen	11
Soittoäänien asetus	11
Turvallisuusasetukset	12
Puhelimen lukitseminen	12
Hätäpuhelu	12
Suoravalinta (itkuhälytin)	13
Puheluiden esto	13
Verkkopalvelut	13
Soittajan numeron näyttö (CLIP)	13
Soitonsiirto (Call Divert)	13
Muut verkkopalvelut	13
Välipuhelunäppäin	14
Suuntanumeron asetus	14

Käyttö yksityisessä puhelinvaihteessa 14

Erikoistoiminnot/välipuhelunäppäin	14
Valintatavan/flash-ajan muuttaminen	14
Ulkolinjan tunnuksen määrittäminen	14

Liite 15

Muut asetukset	15
Esiasetetut näppäinyhdistelmät	15
Vakiomerkistö	15
Puhdistusohjeet	16
Laitteen kastuminen	16
Kysymyksiä ja vastauksia	16
Ympäristö	16
Hyväksyntä	16
Lisätietoja ongelmatilanteissa	16

Hakemisto 17

Turvaohjeet

Noudata puhelimen sijoittamisessa, liittämisessä ja käyttämisessä ehdottomasti seuraavia ohjeita:

- ◆ Käytä ainoastaan mukana toimitettuja pistokkeita ja johtoja!
- ◆ Kytke liitinjohto ainoastaan sille tarkoitettuun pistorasiaan.
- ◆ Käytä vain sallittuja lisävarusteita, kuten Gigaset ZX410 -kuuloketta. Gigaset DA710 on testattu ja hyväksytty Gigaset ZX410 -kuulokkeella.
- ◆ Muut kuulokkeet saattavat toimia vain rajoitetusti tai eivät toimi lainkaan. Jos käytät muuta kuuloketta, pienennä Gigaset DA710 -puhelimien äänenvoimakkuutta. Muun valmistajan kuulokkeesta saattaa kuulua liian kova ja mahdollisesti kuulovaurioita aiheuttava ääni yhteensopivuuden erilaisuudesta johtuen.
- ◆ Aseta liitinjohto siten, ettei se aiheuta onnettomuusvaaraa!
- ◆ Aseta laite liukumattomalle alustalle!
- ◆ Puhelinta ei saa käyttää kylpy- tai suihkuhuoneissa (kosteissa tiloissa) turvallisuussyistä. Puhelin ei ole roiskevedenkestävä.
- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, kuten lämpöpatterin tai muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.
- ◆ Älä koskaan avaa puhelinta itse!
- ◆ Älä kosketa liittimiä terävillä tai metallisilla esineillä!
- ◆ Älä kannata puhelinta johdoista!
- ◆ Kun luovutat Gigaset DA710 -puhelimien toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje. Gigaset DA710 -puhelimessa on pysyväsmuisti. Poista tallennetut puhelinnumerot ennen puhelimen antamista toiselle henkilölle.

Puhelimen käyttöönotto

Suosituksia puhelimen sijoituspaikan suhteen:

- ◆ Älä aseta puhelinta auringonvaloon tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.
- ◆ Puhelimen käyttölämpötila on + 5° C – + 40° C.
- ◆ Pidä vähintään metrin etäisyys puhelimen ja radiolaitteiden, kuten radiopuhelinten, haku- tai TV-laitteiden välillä. Puhelussa saattaa muutoin esiintyä häiriöitä.
- ◆ Älä aseta puhelinta pölyisiin tiloihin, sillä se vaikuttaa haitallisesti puhelimen käyttöikään.
- ◆ Huonekalujen pintakäsittely voi kärsiä joutuessaan kosketuksiin puhelimen osien (esim. laitteen jalkojen) kanssa.

Puhelimen käyttö

Gigaset DA710 -puhelinta käytetään näppäinkentän ja näytön avulla. Näyttövalikon ja ohjausnäppäimen avulla pääset käyttämään puhelimen monipuolisia toimintoja ja tekemään niiden asetuksia. Kaikki toiminnot on kuvattu käyttöohjeessa.

Ohje


Joitakin puhelimen toimintoja voidaan käyttää rajoittamattomasti vain silloin, jos operaattorisi ja puhelun toisen osapuolen operaattori tukevat näitä toimintoja. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi toiminnot, jotka edellyttävät tietoa soittajan puhelinnumerosta.

Tämä koskee esim. seuraavia toimintoja:

- ◆ Saapuvan puhelun soittajan puhelinnumeron näyttö (→ s. 8)
- ◆ VIP-soittoäänien määrittäminen soittajalle (→ s. 8)
- ◆ Puhelutietojen luettelo (→ s. 9)
- ◆ Soitonsiirto ja muut verkkopalvelut (→ s. 13)

Näyttö

Valmiustilassa näytöllä näkyy kellonaika, päiväys ja kalenteriviikko. Voit asettaa päiväyksen ja kellonajan sekä esitystavan (→ s. 11). Näytöllä näkyvät symbolit antavat tietoa puhelimen tilasta.




Näyttösymbolit

- + Vilkkuu uuden puhelun saapuessa puhelutietojen luetteloon, kun soittajan puhelinnumeron näyttö (CLIP) on päällä (→ s. 13).
- Puhelinluettelo on avattu.
- J Vaihtonäppäintä on painettu.
- O Näppäinlukitus on kytketty päälle.
- 📞 Soittoääni on kytketty pois päältä.
- VIP Vilkkuu VIP-puhelun saapuessa. Näkyy näytöllä, jos puhelinluettelossa on vähintään yksi tieto, joka on merkitty VIP-tiedoksi (→ s. 9).
- 📞 Mykistys on kytketty päälle.
- 📞 Kuuloke on liitetty.

Ohjausnäppäin

Ohjausnäppäimellä otetaan käyttöön puhelimen toimintoja ja selataan valikkoo. Toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.



Valmiustilassa:



☞ Puhelutietojen luettelon avaus



☑ Puhelinluettelon avaus



Valikoissa ja luetteloissa:

Siirtyminen edelliseen/seuraavaan tietoon.

Paina pitkään: Luettelon selaaminen nopeasti ylös-/alaspäin.

Nimiä ja numeroita muokattaessa:

Kohdistimen siirtäminen vasemmalle/oikealle.

Paina pitkään: Kohdistimen siirtäminen nopeasti vasemmalle/oikealle.

Pikanvalintänäppäintä on painettu:

Pitkän puhelinnumeron näyttäminen näyttölle kokonaan.



Valikoissa, luetteloissa ja pikavalintänäppäimissä:

Valikosta, luettelosta tai pikavalintänäppäimestä poistuminen.

Asetuksia muokattaessa:

Toiminnon keskeyttäminen asetuksia muuttamatta.

Nimiä ja numeroita muokattaessa:

Kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin poistaminen.

Paina pitkään: Rivin poistaminen.

Kun tieto on tyhjä: Muokkaustilasta poistuminen.



Puhelinnumero on näppäily tai pikavalintänäppäintä on painettu:

Puhelinnumeron valinta.

Valikoissa ja luetteloissa:

Alavalikon / tilannekohtaisen valikon avaaminen.

Tietoja/asetuksia muokattaessa:

Tiedon tallentaminen tai valitun asetuksen ottaminen käyttöön.

Tekstin kirjoitus ja muokkaus



Tekstin kirjoittaminen näppäinkentän kautta.

Kullekin näppäimelle **1-9** ja **0** ja ***** ja **#**

on määritelty useita eri kirjaimia ja merkkejä. Tietty merkki syötetään näppäimellä vastaavaa näppäintä useasti.

Käytettävissä olevien merkkien taulukko löytyy liitteestä, → s. 15.

Voit vaihtaa isojen (ABC) ja pienten (abc) kirjaimien sekä numeroiden (123) välillä painamalla vaihtonäppäintä **[↔]**, kunnes haluamasi esitystapa näkyy lyhyesti näytön alareunassa. Vaihtotoiminto ei ole käytettävissä riveillä, joilla syötetään puhelinnumeroita.

Kohdistimen siirtäminen



Siirrä kohdistinta vasemmalle/oikealle painamalla ohjausnäppäimen ylä-/alareunaa.

Merkin poistaminen ja korjaaminen

C

Paina ohjausnäppäimen vasenta reunaa **[←]**. Kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki poistetaan. Painettaessa pitkään poistetaan koko rivi.

Valikko

Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja.

▶ Avaa valikko painamalla näppäintä **[☰]**.

Valikoiden ja alavalikoiden toiminnot näkyvät luettelona.

▶ Selaa ohjausnäppäimellä **[↔]** haluamasi toiminnon kohdalle ja vahvista sitten valinta painamalla ohjausnäppäimen oikeaa reunaa **[→]** (OK).

▶ Palaa edelliselle valikkotasolle painamalla **[←]** (C).

▶ Palaa aloitusvalikkoon painamalla näppäintä **[☰]**.

Ohje

Jos haluat poistaa valikosta tallentamatta näppäilemiäsi tietoja, nosta luuri ja aseta se takaisin paikalleen. Näyttö vaihtaa hetken kuluttua takaisin valmiustilaan.

Valikoissa olevien toimintojen kuvaukset

Valikkotoiminnon valinta kuvataan käyttöohjeessa seuraavasti:

[☰] → **Phone setup** → **Language**

tarkoittaa:

▶ Avaa valikko painamalla näppäintä **[☰]**.

▶ Valitse **Phone setup** ohjausnäppäimellä **[↔]** ja paina ohjausnäppäimen oikeaa reunaa **[→]** (OK).

▶ Valitse **Language** ohjausnäppäimellä **[↔]** ja paina ohjausnäppäimen oikeaa reunaa **[→]** (OK).

Puhelinluettelo, puhelutietojen luettelo ja valinnantoistoluetto

Voit avata puhelinluettelon, puhelutietojen luettelon ja valinnantoistoluetto valikon kautta tai näppäimellä.

Avaaminen valikon kautta

▶ Avaa valikko painamalla näppäintä **[☰]**.

▶ Avaa haluamasi luettelo valitsemalla **Call list (CLIP)**, **Phonebook** tai **Redial**.

Avaaminen näppäimellä

☞ Avaa puhelutietojen luettelo ohjausnäppäimellä **[☰]**.

☑ Avaa puhelinluettelo ohjausnäppäimellä **[☰]**.

[↔] P Avaa valinnantoistoluetto.

Näytöllä näkyy luettelon ensimmäinen tieto.

▶ Selaa ohjausnäppäimellä **[↔]** haluamasi toiminnon kohdalle ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla ohjausnäppäimen oikeaa reunaa **[→]** (OK).



Valikkorakenne

Seuraavassa on täydellinen valikkorakenne.

Call list (CLIP)	Tiedot 1–50	Call back	→ s. 7
		Save number	→ s. 10
		Delete entry	→ s. 10
		Delete all	→ s. 10
Phonebook	New entry		→ s. 9
	Tiedot 1–100	Dial entry	→ s. 7
		Edit entry	→ s. 9
		New entry	→ s. 9
		Delete entry	→ s. 9
		Delete all	→ s. 9
Security	Change PIN		→ s. 12
	Key lock		→ s. 12
	Emergency		→ s. 12
	Direct call		→ s. 13
	Call block		→ s. 13
Phone setup	Language		→ s. 11
	Date/time		→ s. 11
	Dial mode		→ s. 14
	Flash time		→ s. 14
	PABX code		→ s. 14
	Date/Time format		→ s. 11
	Area code		→ s. 14
	Speaker LED		→ s. 11
Audio setup	Ring tones		→ s. 11
	VIP Melody		→ s. 12
	Handset Volume		→ s. 11
	Speaker Volume		→ s. 11
	Headset Volume		→ s. 11
	Mute mode		→ s. 11
	Ringer mode		→ s. 12



CLASS	Call Divert		→ s. 13
	CW Signal		→ s. 13
	Withhold number		→ s. 14
	Hotline		→ s. 14
	Ringback		→ s. 14
	Auto recall		→ s. 14
	Phonemail		→ s. 14
Redial	Tiedot 1–5	Dial entry	→ s. 7
		Save number	→ s. 10
		Delete entry	→ s. 10
		Delete all	→ s. 10



Puheluiden soittaminen

Voit soittaa puheluita luurilla ja kaiuttimen (handsfree-toiminto) tai puhelimeen liitetyn kuulokkeen kautta (→ s. 8). Seuraavassa symboli  tarkoittaa aina myös näppäintä .


Puheluiden soittaminen

Numeron näppäily näppäinkentän kautta

  Näppäile puhelinnumero ja nosta luuri.


tai
  Nosta luuri ja näppäile puhelinnumero.

Luurin nostamisen sijaan:

 Soita puhelu kaiuttimen tai puhelimeen liitetyn kuulokkeen kautta painamalla kaiutin-/kuulokenäppäintä.

Voit vaihtaa toimintojen välillä milloin tahansa puhelun aikana.

Korjaus puhelinnumeron näppäilyä aikana (mahdollista vain luurin ollessa paikallaan):

C Poista virheellinen merkki kohdistimen vasemmalta puolelta ohjausnäppäimellä .


Numeron valinta puhelinluettelosta


Jos olet jo tallentanut puhelinnumeron puhelinluetteloon (→ s. 9), voit soittaa puhelun suoraan puhelinluettelosta.

 → **Phonebook**

tai
 Avaa puhelinluettelo ohjausnäppäimellä .

Tiedon haku


 Valitse tieto.
Selaa luetteloa nopeasti painamalla näppäimen ylä- tai alareunaa pitkään.

tai
 Näppäile kirjaimia (→ s. 5). Ensimmäinen tällä kirjaimella alkava tieto näkyy näytöllä.

Puhelinnumeron valinta

 Nosta luuri.

tai
OK Avaa tilannekohtainen valikko.

 Valitse **Dial entry** ja soita puhelu kaiuttimen kautta painamalla **OK**. Voit puhua puhelua luurin kautta nostamalla luurin.

Ohje

Voit myös nostaa ensin luurin ja avata sitten puhelinluettelon.



Numeron valinta puhelutietojen luettelosta

Puhelutietojen luettelossa näkyvät 50 viimeistä vastattua ja ei vastattua puhelua. **Edellytys:** Puhelinnumeron näyttö on käytössä saapuvassa puhelussa (→ s. 13).


Jos samasta numerosta soitetaan useasti, numero näkyy luettelossa vain kerran (viimeisimmän puhelun tietojen kanssa). Jos numero on tallen-

nettu puhelinluetteloon tai pikavalintanäppäimeen, näytöllä näkyy myös numeroon määritetty nimi.


 → **Call list (CLIP)**


tai
 Avaa puhelutietojen luettelo ohjausnäppäimellä .

Puhelinnumeron valinta

 Valitse puhelinnumero tai nimi.

 Nosta luuri.

tai
 Valitse tieto ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.

 Valitse **Call back** ja soita puhelu kaiuttimen kautta painamalla **OK**. Voit puhua puhelua luurin kautta nostamalla luurin.



Ohje



Voit myös nostaa ensin luurin ja avata sitten puhelutietojen luettelon.

Valinnantoisto

Viisi viimeksi valittua puhelinnumeroa tallennetaan automaattisesti (enint. 32 merkkiä).


Viimeksi tallennettujen numeroiden valinta:

  Paina valinnantoistonäppäintä ja nosta luuri.

tai
  Nosta luuri ja paina valinnantoistonäppäintä.


Yhden numeron valinta viidestä viimeksi tallennetusta numerosta:


 → **Redial**


tai
 Paina valinnantoistonäppäintä.

Puhelinnumeron valinta

 Valitse puhelinnumero.

 Nosta luuri.


tai
 Valitse tieto ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.

 Valitse **Dial entry** ja soita puhelu kaiuttimen kautta painamalla **OK**. Voit puhua puhelua luurin kautta nostamalla luurin.


Ohje

Voit myös nostaa ensin luurin ja avata sitten valinnantoistoluettelon.



Puhelinnumeron valinta pikavalintanäppäimellä

Voit tallentaa 16 puhelinnumeroa 8 pikavalintanäppäimeen ja soittaa numeroihin suoraan (kuhunkin pikavalintanäppäimeen voidaan määrittää kaksi numeroa, joissa kussakin on enintään 32 merkkiä). Valitse näppäimen toinen tallennuspaikka vaihtonäppäimellä . Kun vaihtotoiminto on käytössä, näytöllä näkyy symboli **J**.


Voit tallentaa ja muokata pikavalintanäppäimiin määritettyjä numeroita pikavalintanäppäimen tilannekohtaisen valikon (→ s. 10), puhelinluettelon, puhelutietojen luettelon ja valinnastoistoluettelon kautta.

 Nosta luuri ja paina pikavalintanäppäintä.

tai

  Paina pikavalintanäppäintä ja nosta luuri.

tai

 Paina pikavalintanäppäintä ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.

OK Soita puhelu kaiuttimen kautta painamalla ohjauksenäppäintä. Voit puhua puhelua luurin kautta nostamalla luurin.

Voit täydentää valittua numeroa näppäimellä merkkejä.

Saapuvat puhelut

Saapuvista puhelusta ilmoitetaan soittoaänellä.


Puhelinnumeron näyttötoiminnon (→ s. 13) yhteydessä näytöllä näkyy puhelinnumero ja symboli **+** vilkkuu. Symboli häviää, kun vastaat puhelun tai avaat puhelutietojen luettelon (jos et ole vastannut puhelun). Jos soittajan nimi on tallennettu puhelinluetteloon tai pikavalintanäppäimeen, tämä nimi näkyy myös näytöllä.

Jos VIP-tila on käytössä (→ s. 12), VIP-symboli vilkkuu näytöllä ja puhelusta ilmoitetaan VIP-soittoaänellä.

Puheluun vastaaminen


 Nosta luuri.


tai

 Puhu puhelua kaiuttimen tai kuulokkeen (jos liitetty) kautta painamalla kaiutinnäppäintä.

Koputus

Jos **Call waiting** on käytössä (→ s. 13), saapuvasta puhelusta ilmoitetaan puhelun aikana. Kuulet koputusäänen. Näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero, jos numeronäyttö on käytössä, ja nimi, jos soittaja on tallennettu puhelinluetteloon (→ s. 9).

 Vastaa puheluun painamalla takaisinsoitonäppäintä. Ensimmäinen soittaja kuulee odotusmusiikkia.


 Lopeta puhelu toisen soittajan kanssa ja palaa ensimmäiseen puheluun painamalla takaisinsoitonäppäintä uudelleen.

Kaiuttimen/kuulokkeen käyttö

Kaiuttimen kautta kuuntelun kytkeminen päälle ja pois päältä

Muut ympärillä olevat henkilöt voivat kuunnella puhelua kaiuttimen kautta.


Puhelun aikana luurin kautta:

 Kytke kaiuttimen kautta kuuntelu päälle tai pois päältä painamalla kaiutinnäppäintä.

Kun kaiutin on kytketty päälle ja luuri on nostettu, puhelu kuuluu kaiuttimen kautta. Kaiutintoiminnon mikrofonin on tällöin pois päältä.

Kun kaiutin on kytketty päälle ja luuri on asetettu paikalleen, kaiutinkäyttö on mahdollista kaiuttimen mikrofonin kautta.



Vaihto kaiuttimen kautta kuuntelusta kaiutintoimintoon:

  Laske luuri paikalleen ja paina samalla kaiutinnäppäintä.


Kaiutintoiminto päälle ja pois päältä

Voit soittaa puheluita mikrofonin kautta myös luurin ollessa paikallaan. Sopiva etäisyys mikrofonista on n. 50 cm.


Kytkeminen päälle puhelun aikana

  Laske luuri paikalleen ja paina samalla kaiutinnäppäintä.


Kytkeminen päälle ennen numeron valintaa

 Paina kaiutin-/kuulokenäppäintä ja odota valintääntä.

Kaiutintoiminnon kytkeminen pois päältä

 Nosta luuri puhelun aikana. Puhelua voidaan nyt käydä luurin kautta.

Puhelun lopettaminen


 Paina kaiuttimen kautta käytävän puhelun aikana kaiutinnäppäintä.


Ohje

Jos kuuloke on liitetty, kaiutinkäyttö ja kuuntelu kaiuttimen kautta ei ole mahdollista.

Kuulokkeen käyttö

Liitä kuuloke (→ s. 2). Puhelua käydään kuulokkeen kautta luurin ollessa paikallaan. (Huomioi myös turvaohjeet, → s. 4.)

 Puhelua puhutaan kaiutin-/kuulokenäppäimen kautta kuten kaiutintoiminnossa (katso yllä).



Kun kuuloke on liitetty, näytöllä näkyy symboli .

Asetukset puhelun aikana

Seuraavassa kuvattuja asetuksia voidaan muuttaa myös valikon kautta (→ s. 11).

Luurin/kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen



Äänenvoimakkuus voidaan asettaa kolmelle tasolle.

 /  Säädä äänenvoimakkuutta lisäys-/hiljennysnäppäimellä.

Asetettu äänenvoimakkuus näkyy näytöllä.

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen


Äänenvoimakkuus voidaan asettaa seitsemälle tasolle.

 /  Säädä äänenvoimakkuutta lisäys-/hiljennysnäppäimellä.


Asetettu äänenvoimakkuus näkyy näytöllä.

Mykistys

Voit kytkeä mikrofonin tai luurin tai puhelimen mikrofonin pois päältä puhelun aikana mykistystoiminnon asetuksen mukaan (→ s. 11):



 Kytke mykistys päälle tai pois päältä painamalla mykistysnäppäintä.



Mikrofonin mykistytksen aikana voidaan soittaa musiikkia.

Kun puhelin on mykistetty, näytöllä näkyy symboli .

Soittoaäni ja sen äänenvoimakkuus

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta ja soittoaäntä puhelimen soidessa.

 /  Säädä soittoaänen voimakkuutta lisäys-/hiljennysnäppäimellä (5 tasoa, 0 = äänetön).

 ..  Valitse soittoaäni numeronäppäimillä (10 erilaista).

Puhelinluettelo, puhelutietojen luettelot ja pikavalintanäppäimet

Yhteystietojen sekä saapuvien ja soitettujen puheluiden numeroiden tallentamiseen on valittavissa seuraavat vaihtoehdot:

- ◆ Puhelinluettelo enintään 100 tiedolle
- ◆ Puhelutietojen luettelo viimeiselle 50 saapuneelle puhelulle
- ◆ Valinnantoistoluettelo viimeiselle 5 soitetulle puhelulle
- ◆ Pikavalintanäppäimet 16 tärkeän puhelinnumeron tallentamista varten

Puhelinluettelo

Gigaset DA710:ssa on puhelinluettelo, johon voit tallentaa enintään 100 tietoa, joiden puhelinnumerossa on kussakin enintään 32 merkkiä ja niissä 16 merkkiä.

Voit soittaa puheluita (→ s. 7), lisätä uusia tietoja (→ s. 9) sekä hallita ja muuttaa tietoja **Phonebookin** kautta.

Voit lisätä puhelinnumeroita ja nimiä käsin tai puhelutietojen luettelon (→ s. 10) kautta. Lisäksi voit määrittää puhelinnumerolle **VIP mode**-tilan.

Kun puhelinluettelo on auki, näytöllä näkyy symboli . Näytöllä näkyy myös puhelinluettelotiedon numero (01–99, numero 100 näkyy arvona 00).

Puhelinluettelon avaus

Valmiustilassa:

Paina ohjausnäppäintä .

tai

→ **Phonebook**

Tiedon haku

Valitse tieto.
Selaa luettelo nopeasti painamalla näppäimen ylä- tai alareunaa pitkään.

tai

Näppäile kirjaimia (→ s. 5). Ensimmäinen tällä kirjaimella alkava tieto näkyy näytöllä.

Ohje

Kun painat , tieto merkitään VIP-tiedoksi tai merkintä poistetaan.

Puhelinnumeron tallennus

→ **Phonebook**

Luettelon ensimmäinen tieto näkyy näytöllä.

- Valitse **New entry** ja vahvista painamalla **OK**.
- Näppäile puhelinnumero ja vahvista painamalla **OK**.
- Näppäile nimi ja vahvista painamalla **OK**.

Näytöllä näkyy ilmoitus **Save to PBK?**.

Joko: Tallentaminen puhelinluetteloon

OK Vahvista tiedon tallentaminen **Phonebookiin**.

Valitse **VIP mode (On / Off)** ja vahvista painamalla **OK**.

Tai: Tallentaminen pikavalintanäppäimeen

/

Paina haluamaasi pikavalintanäppäintä.

Näytöllä näkyy ilmoitus **Saved**.

Ohje

Voit tallentaa tiedon ensin puhelinluetteloon ja sitten pikavalintanäppäimeen.

Poista / poista kaikki (Delete entry / Delete all)

→ **Phonebook**

Luettelon ensimmäinen tieto näkyy näytöllä.

Valitse tieto ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.

Valitse **Delete entry** tai **Delete all** ja vahvista painamalla **OK**.

OK Vahvista toiminto painamalla ohjausnäppäintä.

Muokkaa tietoa (Edit entry)

→ **Phonebook**

Luettelon ensimmäinen tieto näkyy näytöllä.

Valitse tieto ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.

Valitse **Edit entry** ja vahvista painamalla **OK**.

Muokkaa puhelinnumeroa ja vahvista painamalla **OK**.

Muokkaa nimeä ja vahvista painamalla **OK**.

Näytöllä näkyy ilmoitus **Save to PBK?**.

Joko: Tallentaminen puhelinluetteloon

OK Vahvista tiedon tallentaminen **Phonebookiin**.

Valitse **VIP mode (On / Off)** ja vahvista painamalla **OK**.

Tai: Tallentaminen pikavalintanäppäimeen

/

Paina haluamaasi pikavalintanäppäintä.

Näytöllä näkyy ilmoitus **Saved**.

Puhelutietojen luettelo (CLIP)

Saapuvat puhelut tallennetaan, jos puhelinnumerot välitetään (→ s. 13). Luetteloon tallennetaan enintään 50 puhelua. Samasta numerosta soitetuista puhelusta tallennetaan vain viimeisin puhelu. Jos puheluiden määrä ylittää 50, vanhin puhelu poistetaan automaattisesti. Jos soittajan numero on tallennettu puhelinluetteloon tai pikavalintanäppäimeen, näytöllä näkyy myös numeroon määritetty nimi. Voit käyttää puhelutietojen luetteloita seuraaviin toimintoihin:

- ▶ Soittaminen luettelossa olevaan puhelinnumeroon (→ s. 7)
- ▶ Tallentaminen puhelinluetteloon tai pikavalintanäppäimeen

Puhelutietojen luettelon avaus







Puhelutietojen luettelon avaus valmiustilassa:

Paina ohjausnäppäintä .


tai

→ **Call list (CLIP)**




Puhelinnumeron kopiointi puhelutietojen luettelosta puhelinluetteloon/pikavalintanäppäimeen

-  Avaa puhelutietojen luettelo.
 -  Valitse tieto ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.
 -  Valitse **Save number** ja vahvista painamalla **OK**.
 -  Vahvista puhelinnumero (muokkaa tarvittaessa) painamalla **OK**.
 -  Näppäile nimi ja vahvista painamalla **OK**.
- Kun muokkaat nimeä ja numeroa, voit siirtää kohdistinta painamalla .




Joko: Tallentaminen puhelinluetteloon

- OK** Vahvista tiedon tallentaminen **Phonebookiin**.
-  Valitse **VIP mode (On / Off)** ja vahvista painamalla **OK**.

Tai: Tallentaminen pikavalintanäppäimeen

-  /   Paina haluamaasi pikavalintanäppäintä.
- Näytöllä näkyy ilmoitus **Saved**.

Poista / poista kaikki (Delete entry / Delete all)

-  Avaa puhelutietojen luettelo.
 -  Valitse tieto ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.
 -  Valitse **Delete entry** tai **Delete all** ja vahvista painamalla **OK**.
- OK** Vahvista toiminto painamalla ohjausnäppäintä.

Valinnantoistoluettelo

Viisi viimeksi valittua puhelinnumeroa tallennetaan automaattisesti (enint. 32 merkkiä).







Valinnantoistoluettelon avaus

-  Paina valinnantoistonäppäintä.


tai

-  → **Redial**




Puhelinnumeron kopiointi valinnantoistoluettelosta puhelinluetteloon/pikavalintanäppäimeen

-  Avaa valinnantoistoluettelo.
 -  Valitse tieto ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.
 -  Valitse **Save number** ja vahvista painamalla **OK**.
 -  Vahvista puhelinnumero (muokkaa tarvittaessa) painamalla **OK**.
 -  Näppäile nimi ja vahvista painamalla **OK**.
- Kun muokkaat numeroa ja nimeä, voit siirtää kohdistinta painamalla .




Joko: Tallentaminen puhelinluetteloon

- OK** Vahvista tiedon tallentaminen **Phonebookiin**.
-  Valitse **VIP mode (On / Off)** ja vahvista painamalla **OK**.


Tai: Tallentaminen pikavalintanäppäimeen

-  /   Paina haluamaasi pikavalintanäppäintä.
- Näytöllä näkyy ilmoitus **Saved**.




Poista / poista kaikki (Delete entry / Delete all)


-  Avaa valinnantoistoluettelo.
 -  Valitse tieto ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.
 -  Valitse **Delete entry** tai **Delete all** ja vahvista painamalla **OK**.
- OK** Vahvista toiminto painamalla ohjausnäppäintä.

Pikavalintanäppäimet

Voit tallentaa pikavalintanäppäimiin 16 puhelinnumeroa. Valitse näppäimen toinen tallennuspaikka vaihtonäppäimellä . Kun vaihtotoiminto on käytössä, näytöllä näkyy symboli **J**. Voit määrittää pikavalintanäppäimiin myös tietoja puhelinluettelosta, puhelutietojen luettelosta tai valinnantoistoluettelosta. Näppäimiä voidaan käyttää myös toimintonäppäiminä esim. soiton-siirtoa varten. Lisätietoja käytössä olevista palveluista ja toiminnoista ja vastaavista näppäinyhdistelmistä saat operaattoriltasi. Valikossa on muita asetusvaihtoehtoja verkkopalveluita varten (→ s. 13).

Puhelinnumeron tallennus / määrittämisen muuttaminen


-  /   Paina pikavalintanäppäintä, johon haluat määrittää puhelinnumeron tai jonka määrittäminen haluat muuttaa.

Jos näppäimeen ei ole tallennettu tietoja, näytöllä näkyy **Empty**. Jos näppäimeen on jo määritetty numero, tallennettu numero näkyy näytöllä. Pitkien puhelinnumeroiden (yli 16 merkkiä) yhteydessä voit vaihtaa merkkien 1–16 ja 17–32 välillä ohjausnäppäimellä .



Uusi tieto

- OK** Vaihda näppäilytilaa painamalla **OK**.





Pikavalinnan muuttaminen

- OK** Avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.
-  Valitse **Edit entry** ja vahvista painamalla **OK**.

Puhelinnumeron ja nimen näppäily/muuttaminen

-  Näppäile puhelinnumero tai muuta sitä ja vahvista painamalla **OK**.
 -  Näppäile nimi tai muuta sitä ja vahvista painamalla **OK**.
- OK** Tallenna tieto painamalla ohjausnäppäintä.

Poista / poista kaikki (Delete entry / Delete all)

-  /   Paina poistettavan tiedon pikavalintanäppäintä ja avaa tilannekohtainen valikko painamalla **OK**.
 -  Valitse **Delete entry** tai **Delete all** ja vahvista painamalla **OK**.
- OK** Vahvista toiminto painamalla ohjausnäppäintä.

Puhelimen asetukset


Perusasetukset

Kaikkiin perusasetuksiin pääset **Phone setup** -valikon kautta. Tämänhetkisen asetuksen kohdalla näkyy näytön oikeassa reunassa *-merkki.

Kielen muuttaminen (Language)

Voit muuttaa näytön kielen. Valittavissa on neljä kieltä.

 → **Phone setup** → **Language**


 Valitse haluamasi kieli ja vahvista painamalla **OK**.
OK Tallenna asetus painamalla ohjausnäppäintä.

Päivämäärän ja kellonajan asetus

Voit muuttaa nykyistä päivämäärää käsin ja muuttaa esitystapaa. Puhelun saapuessa kellonajan sijaan näytöllä näkyy puhelinnumero. Voit muuttaa tätä asetusta tarvittaessa (→ s. 15).

 → **Phone setup** → **Date/time**


 Näppäile päivämäärä 6-numeroisena (PPKKVV).


 Näppäile kellonaika 4-numeroisena (HHMM).

OK Vahvista tiedot.


Näppäily tapahtuu aina kuvatulla tavalla asetetusta päivämäärän ja kellonajan esitystavasta riippumatta.

Päivämäärän/kellonajan muoto (Date/Time format)

 → **Phone setup** → **Date/Time format**


 Valitse haluamasi päivämäärän muoto ja vahvista painamalla **OK**. Esimerkki: 31. joulukuuta 2011
YYYY.MM.DD: 2011.12.31
DD.MM.YYYY: 31.12.2011
DD/MM/YYYY: 31/12/2011
MM/DD/YYYY: 12/31/2011


OK Tallenna asetus painamalla ohjausnäppäintä.


 Valitse kellonajan esitystapa ja vahvista painamalla **OK**.
24h: Esitystapa 24 h
12h: Esitystapa 12 h

OK Tallenna asetus painamalla ohjausnäppäintä.

Kaiutin-/kuulokenäppäimen merkkivalon asetus

Voit määrittää, milloin puhelimen LED-merkkivalo (näppäin ) vilkkuu.

 → **Phone setup** → **Speaker LED**

 Valitse haluamasi asetus ja vahvista painamalla **OK**.
Off: Ei koskaan.

Incoming Call: Uuden puhelun yhteydessä.

Messages: Kun operaattori ilmoittaa uuden viestin saapumisesta.

On: Saapuville puheluille ja uusille viesteille.


OK Tallenna asetus painamalla ohjausnäppäintä.


Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää luurin, kaiuttimen ja kuulokkeen äänenvoimakkuutta valikon kautta tai puhelun aikana suoraan näppäimillä (→ s. 8).

Luurin äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuus voidaan asettaa kolmelle tasolle.

 → **Audio setup** → **Handset Volume**


 Valitse sopiva äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla **OK**.

Nykyinen asetus näkyy näytöllä.

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuus voidaan asettaa seitsemälle tasolle.

 → **Audio setup** → **Speaker Volume**


 Valitse sopiva äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla **OK**.

Nykyinen asetus näkyy näytöllä.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuus voidaan asettaa kolmelle tasolle.

 → **Audio setup** → **Headset Volume**


 Valitse sopiva äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla **OK**.

Nykyinen asetus näkyy näytöllä.

Mykistys

Voit mykistää vain mikrofonin tai kaiuttimen ja mikrofonin.

 → **Audio setup** → **Mute mode**

 Valitse haluamasi toiminto ja vahvista painamalla **OK**.
Micro off: Kuulet edelleen puhekumppanisi, mutta hän ei kuule sinua.
Micro&Spk. Off: Puhelin on kokonaan mykistetty.
Mute melody: Mykistyksen aikana puhekumppani kuulee musiikkia.

Asetettu toiminto voidaan ottaa käyttöön puhelun aikana myös mykistysnäppäimen kautta (→ s. 8).

Soittoäänien asetus

Voit valita seuraavista vaihtoehtoista:

- ▶ Melodia ja äänenvoimakkuus
- ▶ VIP Melody
- ▶ Soittoääni pois päältä

Melodian ja äänenvoimakkuuden asetus

Voit asettaa soittoäänien melodian ja äänenvoimakkuuden tai kytkeä soittoäänien pois päältä. Valittavissa on 10 erilaista soittoääntä. Äänenvoimakkuus voidaan säätää 5 eri tasolle (0 = ääneton).

Ohje

Jos nostat luurin ennen asetusten tekemistä, melodia toistetaan kaiuttimen kautta.

Voit tehdä molemmat asetukset puhelimen soidessa myös suoraan näppäimillä (→ s. 8).

 → **Audio setup** → **Ring tones**



Valitse haluamasi soittoaäni.

... more Soittoääni 1–10

/ Säädä tällä hetkellä valittuna olevan soittoaänen voimakkuutta.

OK Tallenna asetukset painamalla ohjausnäppäintä.

Ohje

Soittoääni kuuluu vain, jos puhelinverkosta tulee soittoimpulssi. Impulssin pituus voi vaihdella verkosta toiseen. Tämän takia on mahdollista, että jotkin valittavissa olevat soittoaänet katkeavat kesken. Valitse tässä tapauksessa toinen soittoaäni.

VIP-soittoäänien asetus (VIP Melody)

Voit asettaa yhden soittoaänistä **VIP Melodyksi**. Jos olet määrittänyt puhelinluettelossa olevan numeron **VIP mode**-tilaan (→ s. 9), tästä numerosta saapuvan puhelun yhteydessä kuuluu **VIP Melody**.

 → **Audio setup** → **VIP Melody**



Valitse haluamasi soittoaäni.

... more Soittoääni 1–10

/ Säädä tällä hetkellä valittuna olevan soittoaänen voimakkuutta.

OK Tallenna asetukset painamalla ohjausnäppäintä.

Soittoäänien tilan asetus

Jos haluat olla rauhassa, voit kytkeä puhelimen soittoaänen pois päältä. Voit valita kolmesta vaihtoehdosta: **All tones off**, **VIP only** (katso yllä), **All tones on** (esiasetus).


 → **Audio setup** → **Ringer mode**




Valitse haluamasi asetus ja vahvista painamalla **OK**.

OK Tallenna asetukset painamalla ohjausnäppäintä.

Soittoäänien kytkeminen pois päältä näppäimellä

 Kytke soittoaäni pois päältä ja takaisin päälle painamalla näppäintä pitkään.

Kun soittoaäni on kytketty pois päältä, näytöllä näkyy symboli .

Turvallisuusasetukset

Puhelimen lukitseminen

Voit suojata puhelimen luvaton käyttöä vastaan. Tätä tarkoitusta palvelevat Key lock ja PIN-koodi, jolla Key lock avataan.


Ohje

Jos olet muuttanut puhelimen PIN-koodia, on PIN-koodi näppäiltävä aina **Security**-valikkotiedon valinnan jälkeen.

Näppäinlukituksen kytkeminen päälle

Kun Key lock on kytketty päälle, kaikki näppäimet on estetty lukuun ottamatta valikkonäppäintä ja kaiutin-/kuulokenäppäintä sekä tallennettuja hätänumeroita (→ s. 12).

Key lock päälle

 more Kun puhelin on valmiustilassa, paina näppäinlukituksen näppäintä **pitkään**.


tai

 → **Security** → **Key lock**


Key lock pois päältä

 more Paina näppäinlukituksen näppäintä **pitkään**.

tai

 Paina valikkonäppäintä.

... more Jos esiasetettua PIN-koodia (0000) on muutettu, näppäile 4-numeroinen PIN ja vahvista painamalla **OK**.

Jos näppäinlukitus on kytketty päälle, näytöllä näkyy symboli .

PIN-koodin muuttaminen

Key lock -toiminnon esiasetettu PIN-koodi on 0000. Tämä PIN-koodi tulisi muuttaa turvallisuussyistä.

 → **Security** → **Change PIN**

... more Näppäile uusi, 4-numeroinen PIN-koodi ja vahvista painamalla **OK**.

Toista koodi ja vahvista painamalla uudelleen **OK**.

Hätäpuhelu

Puhelimeen on tallennettu valmiiksi kaksi hätänumeroa (110, 112). Voit tallentaa lisäksi vielä yhden hätänumeron, jossa on enintään 28 merkkiä. Näihin hätänumeroihin voidaan soittaa myös näppäinlukituksen ollessa kytkettyä päälle.

Hätäpuhelun soittaminen



Nosta luuri.



Näppäile hätäpuhelinnumero.




Näytöllä näkyy **Emergency**.

Hätäpuhelinnumeron tallennus

 → **Security** → **Emergency**



... more Näppäile hätänumero ja vahvista painamalla **OK**.

Suoravalinta (itkuhälytyn)

Kun suoravalinta on kytketty päälle, tallennettuun numeroon soitetaan luurin nostamisen jälkeen mitä tahansa näppäintä painamalla (poikkeuksena näppäimet ,  ja ).


Suoravalinta päälle


 → Security → Direct call

 ...  Näppäile suoravalintanumero ja vahvista painamalla **OK**.

Suoravalinta kytketään päälle ja näkyy näytöllä.

Suoravalinta pois päältä

 Paina valikonäppäintä.


 Näppäile PIN (→ s. 12) ja vahvista painamalla **OK**.
Vahvista kysymys **Disable direct?** painamalla **OK**.

Puheluiden esto

Voit estää puhelut tiettyihin suuntanumeroihin (esim. maksullisiin suuntanumeroihin). Voit asettaa eston enintään 3 numerolle, joissa kussakin on 5 merkkiä.

 → Security → Call block

 Valitse **Call block 1** (tai **2** tai **3**) ja vahvista painamalla **OK**.

 ...  Näppäile estonumero ja vahvista painamalla **OK**.

Verkkopalvelut

Yleiset puhelinvaihteet tarjoavat – jossakin tapauksissa vain pyydetessä – useita hyödyllisiä lisätoimintoja (esim. soitonsiirto, takaisinsoitto numeron ollessa varattu, numeronäytönesto). Voit valita näitä toimintoja tiettyillä näppäinyhdistelmillä, jotka saat operaattoritasi.

Voit valita palveluita ja ottaa niitä käyttöön puhelimen valikossa sekä määrittää tai muokata vastaavilla näppäinyhdistelmillä.

Luettelo esiasetetusta näppäinyhdistelmistä löytyy liitteestä (→ s. 15).

Soittajan numeron näyttö (CLIP)

Jos numeronäyttö on kytketty päälle, saapuvasta puhelusta näytetään näytöllä numero ja se tallennetaan puhelutietojen luetteloon. **Edellytys:** Operaattori tukee toimintoa eikä soittaja ole estänyt numeron näyttöä.

◆ CLI (Calling Line Identification): Verko tunnistaa soittajan puhelinnumeron.

◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): Soittajan numero näkyy näytöllä.

Voit kopioida tämän numeron puhelinluetteloon ja muokata numeroa (→ s. 9).

Jos olet tallentanut paikallisen suuntanumeron (→ s. 14), näytöllä näkyy samasta suuntanumerosta saapuvasta puhelusta vain puhelinnumero ilman suuntanumeroa.


Soitonsiirto (Call Divert)


Voit kytkeä soitonsiirron päälle kolmessa eri tapauksessa:

- ▶ All Calls (Soitonsiirto päällä kaikissa puheluissa (CFU))
- ▶ No Answer (Soitonsiirto päällä, kun ei vastaa (CFNR))
- ▶ When Busy (Soitonsiirto päällä, kun varattu (CFB))


Soitonsiirto päälle

 → CLASS → Call Divert

 Valitse **Activate** ja vahvista painamalla **OK**.
Soitonsiirron vaihtoehdot näkyvät näytöllä.

 Valitse haluamasi soitonsiirron vaihtoehto ja vahvista painamalla **OK**.


Näytöllä näkyy soitonsiirron näppäinyhdistelmä.


 Näppäile kohdenumero ja vahvista painamalla **OK**.

Soitonsiirto kytketään päälle valitussa vaihtoehdossa.

Soitonsiirto pois päältä

 → CLASS → Call Divert

 Valitse **Deactivate** ja vahvista painamalla **OK**.
Soitonsiirron vaihtoehdot näkyvät näytöllä.

 Valitse haluamasi soitonsiirron vaihtoehto ja vahvista painamalla **OK**.

Soitonsiirto kytketään pois päältä valitussa vaihtoehdossa.

Muut verkkopalvelut


Verkkopalveluita koskevien näppäinyhdistelmien määrittäminen/ muuttaminen


Jos verkkopalveluille esiasetetut näppäinyhdistelmät eivät täsmää operaattorin tietojen kanssa tai jos näppäinyhdistelmiä ei ole esiasetettu, voit muuttaa tai määrittää yhdistelmiä vastaavan verkkopalvelun valikossa.

Lisätietoja näppäinyhdistelmistä (jos saatavilla) saat operaattoritasi.


 → CLASS

 Valitse haluamasi verkkopalvelu.

 Paina välipuhelunäppäintä.

 ..    

Näppäile verkkopalvelua vastaava näppäinyhdistelmä ja vahvista painamalla **OK**.

Käytä vaihtonäppäintä  kohdassa, jossa käyttäjää pyydetään näppäilemään tieto itse.


Esimerkki: Soitonsiirto numeron ollessa varattu kytketään päälle näppäinyhdistelmällä *67* <puhelinnumero> #. <puhelinnumero>-kohtaan käyttäjä näppäilee tiedon itse. Käytä määrittäminen seuraavaa näppäinyhdistelmää:

Koputus (CW Signal)


Jos operaattori tarjoaa koputustoiminnon ja otat sen käyttöön, kuulet puhelun aikana saapuvan puhelun koputusäänen (→ s. 8).


 → CLASS → CW Signal

 Valitse **Activate / Deactivate** ja vahvista painamalla **OK**.
Saapuvasta puhelusta ilmoittava koputusääni kytketään päälle tai pois päältä.

Numeronäytönesto (tuntemattomana soittaminen)

Kun numeronäytönesto kytketään päälle, puhelinnumeroasi ei näytetä puhelun vastaanottajalle.



 → CLASS → Withhold number


 Valitse **Activate / Deactivate** ja vahvista painamalla OK. Numeronäytönesto kytketään päälle tai pois päältä.

Hotline

Hotline-verkkopalvelun avulla voit määrittää, että luuria nostamalla soitetaan tiettyyn numeroon, esimerkiksi hätätapauksessa. Tämä toiminto voidaan valita vain, jos operaattori tukee toimintoa.

 → CLASS → Hotline


 Valitse **Activate** ja vahvista painamalla OK.
 Näppäile kohdenumero ja vahvista painamalla OK.

 Valitse **Deactivate** ja vahvista painamalla OK. Hotline-verkkopalvelu kytketään päälle tai pois päältä.

Takaisinsoitto, kun varattu (Call back)

Kun soitat puhelun, mutta puhelun vastaanottaja puhuu juuri puhelua, voit asettaa automaattisen takaisinsoiton heti, kun numero vapautuu.


 → CLASS → Ringback

 Valitse **Activate / Deactivate** ja vahvista painamalla OK. Takaisinsoitto kytketään päälle tai pois päältä.

Automaattinen takaisinsoitto

Jos operaattori tukee **automaattista takaisinsoittoa** ja olet kytkenyt toiminnon päälle, siihen numeroon, joka yrittää soittaa sinulle numerosi ollessa varattu, soitetaan takaisin automaattisesti.

 → CLASS → Auto recall

 Valitse **Activate / Deactivate** ja vahvista painamalla OK. Automaattinen takaisinsoitto kytketään päälle tai pois päältä.

Verkossa oleva puhelinvastaa

Jos käytät verkossa olevaa vastaajaa, puhelimen näytöllä näkyvät uudet saapuneet viestit. Voit tarkistaa vastaajan viestit valikon kautta. Voit myös asettaa LED-merkkivalon siten, että se palaa uusien viestien saapuessa (→ s. 11).

 → CLASS → Phonemail

Verkkopalvelun numeron soitetaan.

Välipuhelunäppäin



Julkisissa puhelinvaihteissa välipuhelunäppäintä (flash) tarvitaan erilaisissa lisäpalveluissa, esim. takaisinsoitossa, kun numero on varattu. Puhelimen flash-aika on tarvittaessa sovittettava puhelinvaihteen asetuksiin (→ s. 14).

Suuntanumeron asetus

Voit muuttaa tarvittaessa puhelimeen esiasetuksena tallennettua liittymän suuntanumeroa. Tähän tallennettua numeroa käytetään, kun samasta suuntanumerosta saapuvista puhelusta halutaan näyttää puhelutietojen luetteloissa vain puhelinnumero ilman suuntanumeroa.


 → Phone setup → Area code

Esiasetettu numero näkyy näytöllä.

 ...  Näppäile uusi suuntanumero (enintään 6 merkkiä) ja vahvista painamalla OK.

Käyttö yksityisessä puhelinvaihteessa

Erikoistoiminnot/välipuhelunäppäin

Voit soittaa välipuhelun tai siirtää puhelun ulkopuhelun aikaan. Paina välipuhelunäppäintä . Jatkokäyttö riippuu puhelinvaihteesta. Välipuhelunäppäimen käyttöä varten on puhelimen flash-aika (keskeytys-aika) sovittettava puhelinvaihteen asetuksiin. Lisätietoja on puhelinvaihteen käyttöohjeessa.

Valintatavan/flash-ajan muuttaminen

Puhelin tukee seuraavia valintatapoja:

- ◆ Äänivalinta
- ◆ Impulssivalinta

Puhelinvaihteesta riippuen on mahdollisesti muutettava puhelimen valintatapaa tai flash-aikaa. (Esiasetus: Äänivalinta)

Valintatavan muuttaminen


 → Phone setup → Dial mode

 Valitse **Tone** tai **Pulse** ja vahvista painamalla OK.

Flash-ajan muuttaminen

Voit muuttaa flash-aikaa, kun valintatavaksi on asetettu äänivalinta (katso yllä, esiasetus 90 ms).

 → Phone setup → Flash time

 Valitse flash-aika. Voit valita seuraavat arvot: 90, 120, 270, 375, 600 ms ja vahvista painamalla OK.

Impulssivalinnan vaihtaminen tilapäisesti äänivalintaan

Käyttäaksesi äänivalintaa edellyttäviä toimintoja (esim. puhelin-vastaajan etäkäyttö), voit määrittää puhelimen käyttämään puhelun ajaksi äänivalintaa.

Kun yhteys on muodostettu:

 Paina tähtinäppäintä.

Kun yhteys on katkaistu, valintatavaksi palautetaan impulssivalinta.



Ulkolinjan tunnuksen määrittäminen

Jos puhelin on liitetty yksityiseen puhelinvaihteeseen, on mahdollisesti esivalittava ulkolinjan tunnus. Voit tallentaa puhelimeen jopa kolme ulkolinjan tunnusta.



Jos ulkolinjan tunnus tunnustetaan numeron valinnan aikana, asetetaan automaattisesti valintatauko. Voit muokata valintatauoan aikaa tarvittaessa (→ s. 15).

 → Phone setup → PABX code

Nykyinen asetus näkyy näytöllä.

 ...  Näppäile ulkolinjan tunnus (1–3 merkkiä) ja vahvista painamalla OK.


Voit vaihtaa ulkolinjan tunnuksen välillä ohjausnäppäimellä:

  Siirry vasemmalle/oikealle painamalla ohjausnäppäintä ylä-/alareunasta.

Muut asetukset

Luvussa **Puhelimen asetukset** (→ s. 11) kuvattujen toimintojen lisäksi voit tehdä muita asetuksia myös **Feature code** -koodin avulla (esim. palauttaa tehdasasetukset). Koodit on kuvattu seuraavassa taulukossa. Esiasetukset näkyvät **lihavoituina**. Jos toiminnoin kohdalla ei ole lihavoitua tietoa, esiasetus on maakohtainen.

  Paina valikonäppäintä ja näppäintä 1.

 Näppäile Feature code -koodin näppäinyhdistelmä ja vahvista painamalla **OK**.

Näppäinyhdistelmä	Arvo	Kuvaus	
02	0 1 2	1 s 3 s 6 s	Taukonäppäimellä lisättävän tauon pituuden asetus
25	0 1 2 3 4	Kaikkien asetusten palautus Kaikkien pikavalintojen poisto Kaikkien ulkolinjan tunnusten poisto Kaikkien verkkopalveluiden tunnuslukujen poisto Kaikkien tallennettujen numeroiden poisto (ei puhelintuettelo)	
50	0 1 2	Ei ajan näyttöä Esitystapa 24 h Esitystapa 12 h	Ajan esitystavan asetus
57	0 1 2	Pois 500 ms / 500 ms 30 ms / 70 ms	LED-merkkivalon (kaiutin-/kuulokenenäppäin) palamisen keston asetus saapuvan puhelun yhteydessä
70	0 1	Pois Päällä	Napsautusäänen esto soittoäänien alussa tai lopussa. Jos verkko lähettää vain erittäin lyhyen soittoääni-impulssin, napsautusääni voidaan estää kytkemällä toiminto pois päältä (arvo 0).
83	0 1 2	Pois Päällä Automaattinen	Ensimmäisen soittoäänien esto. Tämän avulla on mahdollista tunnistaa, soitaanko saapuva puhelu VIP-numerosta ja käytetäänkö VIP-soittoääntä tavallisen soittoäänien sijaan.
88	1~9 <input type="text"/>	Arvot 1–11 1 = pieni kontrasti 5 = esiasetus 11 = suuri kontrasti	Näytön kontrastin asetus. Arvo 10: Pikavalintanäppäin 1 Arvo 11: Pikavalintanäppäin 2
91	0 1	1,5:1 2:1	Impulssivalinnan suhdeluvun valinta
92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms	Äänitaajuusvalinnan signaalialjan/signaalitauon asetus
#2	0 1	Päällä Pois	Kellonajan automaattinen päivitys CLIP-tietojen mukaan
#4	0 1	Soittoääni AC	CLIP-tunnistuksen aloitussignaali. Jos CLIP ei toimi esiasetuksella 0, aseta arvoksi "AC".

Näppäinyhdistelmä	Arvo	Kuvaus	
#6	3~15 <input type="text"/>	sekuntia Arvot 3-15 Esiasetus: 8	Aika saapuvan puhelun katkaisemiseen Arvot 10-15: Paina pikavalintanäppäimiä 1–5.

Esiasetetut näppäinyhdistelmät














Seuraavat näppäinyhdistelmät on varattu verkkopalveluiden käyttöönottamiseen / käytöstä poistamiseen.

Toiminto	Näppäinyhdistelmä
Soitonsiirto päälle kaikissa puheluissa (CFU)	*21* <numero>#
Soitonsiirto pois päältä kaikissa puheluissa	#21#
Soitonsiirto päälle, kun ei vastaa (CFNR)	*61* <numero>#
Soitonsiirto pois päältä, kun ei vastaa	#61#
Soitonsiirto päälle, kun varattu (CFB)	*67* <numero>#
Soitonsiirto pois päältä, kun varattu	#67#
Koputus (CW) päälle	*43#
Koputus pois päältä	#43#
Hotline päälle	*53* <numero>#
Hotline pois päältä	#53#


<numero> Tähän näppäillään numero, joka on määritetty vastaavalle toiminnolle **CLASS**-valikossa (→ s. 13).

Vakiomerkistö

Seuraavat merkit voidaan näppäillä näppäinentän kautta:

Näppäin	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
		1	€	£	¤	¥	¤							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	é	é	è	é						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	7	ß									
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
	*	/	()	<	=	>	%						
	#	@	\	&	§									

*) Väilyönti

Tekstinsyöttötila vaihdetaan painamalla vaihtonäppäintä  toistuvasti. Voit vaihtaa isojen (ABC) ja pienten (abc) kirjaimien ja numeroiden (123) välillä. Tila näkyy vaihdettaessa näytön oikeassa alareunassa. Kun valitset tilan (123), voit näppäillä numeroita suoraan painamalla vastavaa näppäintä kerran.

Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **ostealla** tai **antistaattisella liinalla**. Älä käytä liuotinaiteita tai mikrokiutuliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa. Laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

Laitteen kastuminen

Jos laite kastuu:

- 1 Anna nesteen valua laitteesta.
- 2 Taputtele kaikki osat kuiviksi. Säilytä laitetta tämän jälkeen (näp-päimistö alaspäin) **vähintään 72 tuntia** kuivassa, lämpimässä paikassa (ei: mikroaaltouunissa, uunissa tms.).
- 3 **Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.**

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta kun se on täysin kuivunut.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen jou-tuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisten erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu tes-tata.

Kysymyksiä ja vastauksia

Nostat luurin, mutta et kuule vapaaääntä:

Nosta luuri 5 sekunnin ajaksi, aseta se takaisin paikalleen ja nosta uudelleen.

Nostat luurin, mutta et kuule valintaääntä:

Onko johto liitetty puhelimeen ja puhelinliitäntään oikein?

Kuulet valintaäänän, mutta puhelin ei soita puhelua: Liitäntä on kun-nossa. Onko valintatapa asetettu oikein?

Puhekumppanisi ei kuule sinua: Oletko painanut mykistysnäppäintä?

Kuulet puhelun aikana säännöllisiä impulssiääniä: Liittymä vastaan-ottaa keskuksesta maksusykäyksiä, joita puhelin ei osaa tulkitä. Ota yhteys verkko-operaattoriin.

Ympäristö

Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja toimii paremman maailman puolesta. Panostamme vahvasti vastuuseemme ympäristöasioissa työmme kaikkialla alueille – aina tuote- ja prosessisuunnittelusta tuotantoon, myyntiin ja käytettyjen laitteiden hävittämiseen.

Lisätietoja ympäristöstävällisistä tuotteistamme ja toiminta-tavoistamme saat Internetistä osoitteesta www.gigaset.com.

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.
ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.
ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

Laitteen hävittäminen

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajät-teeseen.



Kuvattuun, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU mukainen. Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erillis-keräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia hai-koja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleen-käytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomai-silta, jätehuolto-yhtiöiltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää direk-tiivin 2014/30/EU ja 2014/35/EU oleelliset vaatimukset ja muut ehdot. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta: www.gigaset.com/docs.

Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai euroop-palaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutustiedoissa (International/ European Declarations of Conformity).

Tarkista kaikki nämä tiedostot.

Lisätietoja ongelmatilanteissa

Jos analogisen verkkoyhteyden kautta käytettävän viestintäjärjes-telmän käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi tai laitetta myyvään liikkeeseen.

Hakemisto

C

CLI, CLIP 13

F

Flash-aika 14

H

Hyväksyntä 16

Hätäpuhelu 12

I

Impulssivalinta 14

Itkuhälytyn 13

K

Kaiutin-/kuulokenäppäin 1

Kaiutintoiminto 8

Kieli 11

Kuuloke 8

L

Laitteen hävittäminen 16

M

Merkkien näppäily 5, 15

Merkkivalo (LED) 1, 11

Mykistys 8

Mykistysnäppäin 1

N

Numeronäytönesto 14

Näppäimet 1

Näppäinlukitus 1, 12

Näppäinyhdistelmät, esiasetetut 15

Näyttösymbolit 4

O

Ohjausnäppäin 5

P

Pikavalintanaäppäimet 1, 10

PIN-koodin muuttaminen 12

Puhelin

Kielen asetus 11

Lukitseminen 12

Päivämäärän/kellonajan asetus 11

Sijoittaminen 4

Puhelinluettelo 9

Muokkaaminen 9

Numeron valinta 7

Puhelinnumeron tallennus 9

Puhelinnumero

Numeron valinta pikavalintanaäppäimellä 7

Tallennus 9

Valinta 7

Puheluiden esto 13

Puhelutietojen luettelo 9

Numeron valinta 7

Puhelinnumeron tallennus 10

Päivämäärä ja kellonaika 11

S

Soitinsiirto 13

Soittajan numeron näyttö 13

Soittoääni 8

Asetus 11

Pois päältä 12

Suoravalinta 13

Suuntanumero 14

Suuntanumeron esto 13

T

Takaisinsoitto

Automaattinen 14

Kun varattu 14

Tehdasasetusten palauttaminen 15

Tekstin kirjoitus 5

Toimintokoodi 15

Turvaohjeet 4

U

Ulkolinjan tunnukset 14

V

Vaihtonäppäin (tasonvaihtonäppäin) 1

Valikko 5

Valikkonäppäin 1

Valikkorakenne 6

Valinnantoisto 7

Valinnantoistoluettelo 10

Numeron valinta 7

Puhelinnumeron tallennus 10

Valinnantoistonäppäin/taukonäppäin 1

Valintatapa 14

Vastaaja 14

Verkkopalvelut 13

Näppäinyhdistelmät 13

Verkossa oleva puhelinvastaaja 14

VIP-soittoääni 12

Välipuhelunäppäin 1, 14

Y

Ympäristö 16

Ä

Äänenvoimakkuuden säätäminen 11

Kaiutin 8

Kuuloke 8

Luuri 8

Äänivalinta 14

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com
A30350-M213-R201-4-PG19