

Snabböversikt Gigaset DA710



Display och knappar

1 Inställbar display (inställning av språk → s. 11)

2 Styrknapp

3 Skift-knapp

4 Menyknapp

5 Återuppringnings-/pausknapp

6 Knapp för förfrågan

7 Sekretessknapp

8 Direktnummerknappar

9 Inläggsskylt för notering av direktnummer

10 Stjärna, sätt på/stäng av ringsignal (lång tryckning)

11 Fyrkant, sätt på/stäng av knappspärr (lång tryckning)

12 Handsfree-/headsetknapp

13 Knappar för inställning av lurens, headsetets, högtalarens och ringsignalens ljudvolym

14 Mikrofon för handsfreesamtal

Ljusindikator (LED)

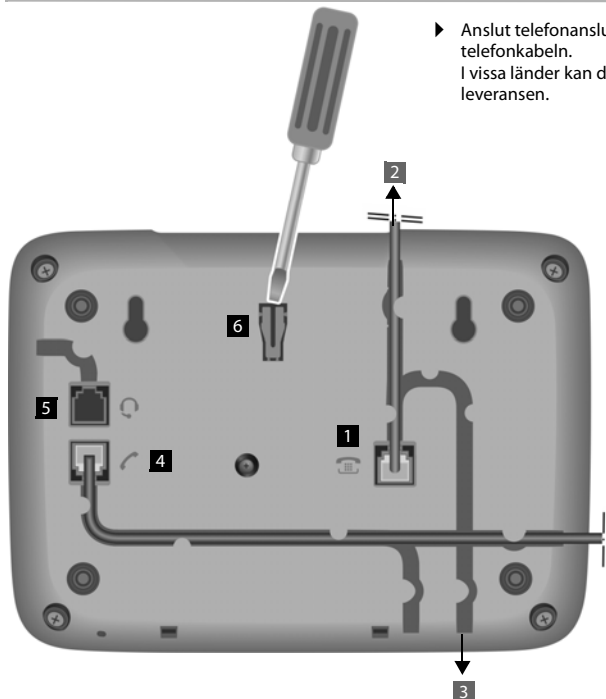
☎ Handsfree-/headsetknapp

▶ blinkar vid inkommande samtal

▶ lyser när samtalet förs via högtalare eller headset

▶ blinkar när luren läggs på om ett nytt samtal eller ett nytt meddelande har inkommit (inställning → s. 11)

Ansluta telefonen



- ▶ Anslut telefonanslutningen (1) till telefonuttaget i huset. Använd den medföljande telefonkabeln.
I vissa länder kan du behöva använda en telefonadapter. I de flesta fall ingår en sådan i leveransen.

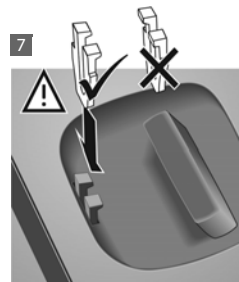
- ▶ För telefonkabeln genom kabelkanalen: vid bordsplacering uppåt (2) och vid väggmontering nedåt (3).
- ▶ Anslut luren till telefonen med den spiralformade kabeln (4).

Ansluta headset

- ▶ Koppla ett headset med RJ9-kontakt, t.ex. ett Gigaset ZX410 till anslutning (5).

Väggmontering

- ▶ Borra två hål i väggen med ett avstånd på 12,4 cm och skruva i två skruvar.
- ▶ Avlägsna lurfästet (6) med en skruvmejsel och sätt fast det i lurhållaren (7).
- ▶ Häng upp telefonen på de utstickande skruvarna.



Obs

◆ Första användning

1. Lyft luren i 5 sekunder och lägg sedan på den igen.
2. Lyft luren igen. Du hör ringtonen och enheten är klar för användning. Telefonen får ström via telefonledningen. Om strömförsörjningen bryts (t.ex. om telefonväxeln stängs av under natten) måste du utföra ovanstående steg igen. Telefonboksposter och kortnummer är lagrade och påverkas inte.

◆ Enheten är avsedd att användas som ett enlinjesystem (på huvudanknyttningen eller i ett telefonsystem).

Den kan inte användas som en andra telefon på en linjedelare.

◆ Användning i en PBX (Router)

Abonnentväxeln (PBX) (Router) måste förse telefonen med kontinuerlig spänning, även när det ringer, annars kan telefonen kortvarigt stängas av. Resultatet kan då bli att information som sparats går förlorad. Se bruksanvisningen för din PBX (Router) för mer information, eller kontakta tillverkaren.

Innehåll

Snabböversikt Gigaset DA710	1
Ansluta telefonen	2
Obs	2
Säkerhetsinformation ..	4
Telefonplacering	4
Använda telefonen	4
Display	4
Styrknapp	5
Skriva och redigera text	5
Meny	5
Telefonbok, samtalslista och återuppringningslista	5
Menyträd	6
Ringa samtal	7
Ringa upp nummer	7
Inkommande samtal	8
Använda högtalare/handsfree/headset	8
Inställningar under ett samtal	8
Använda telefonbok, listor och direktnummerknappar	9
Telefonbok	9
Samtalslista (CLIP)	9
Återuppringningslista	10
Direktnummerknappar	10
Ställa in telefonen	11
Grundinställningar	11
Ställa in volym	11
Ställa in ringsignaler	11
Säkerhetsinställningar	12
Spärra telefonen	12
Nödsamtal	12
Direktsamtal (barninställning)	12
Spärra nummer	12
Nättjänster	13
Nummervisning (CLIP)	13
Vidarekoppling (Call Divert)	13
Ytterligare nättjänster	13
Knapp för förfrågan	14
Ställa in förval	14

Användning i en privat telefonväxel 14

Specialfunktioner/knapp för förfrågan	14
Ställa in puls- eller tonval och flashtid	14
Lägga till linjeprefix	14

Bilaga 15

Övriga inställningar	15
Tilldelade knappkombinationer	15
Standardtecken	15
Skötsel	16
Kontakt med vätska	16
Frågor och svar	16
Miljö	16
Godkännande	16
Kontakt	16

Index 17

Säkerhetsinformation

När du installerar, ansluter eller använder telefonen måste du beakta följande anvisningar:

- ◆ Använd bara medföljande kontakter och kablar!
- ◆ Anslut anslutningskabeln enbart till därför avsett uttag.
- ◆ Anslut enbart godkända tillbehör, som exempelvis ett Gigaset ZX410-headset.
Gigaset DA710 har provats och godkänts för användning med Gigaset ZX410-headsetet.
- ◆ Andra headset fungerar eventuellt med begränsad funktionalitet eller inte alls. Om du ansluter ett annat headset bör du alltid sänka ljudvolymen i Gigaset DA710. Headset från andra tillverkare kan eventuellt ge ifrån sig en skadlig och för hög akustisk signal på grund av skillnader i anpassning.
- ◆ Placera anslutningskabeln så att den inte kan orsaka olyckor!
- ◆ Ställ apparaten på ett halkfritt underlag!
- ◆ Använd aldrig telefonen i bad- eller duschutrymmen (våtutrymmen). Telefonen tål inte vattenstänk.
- ◆ Placera aldrig telefonen nära värmekällor, i direkt solljus eller intill andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda telefonen från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.
- ◆ Montera aldrig isär telefonen på egen hand!
- ◆ Vidrör inte stickkontaktarna med spetsiga föremål eller metallföremål!
- ◆ Bär inte telefonen i kablar!
- ◆ Bruksanvisningen till Gigaset DA710 ska alltid medfölja enheten vid ägarbyte. Gigaset DA710 har ett permanent minne. Om telefonen lämnas vidare till någon annan bör du radera eventuella sparade telefonnummer.

Telefonplacering

Placeringsrekommendationer:

- ◆ Placera inte telefonen i direkt solljus eller nära andra värmekällor.
- ◆ Telefonen är avsedd för i temperaturer mellan + 5 °C och + 40 °C.
- ◆ Se till att avståndet är minst en meter mellan telefonen och radioutrustning som t.ex. mobiltelefoner, personsökare eller TV-apparater. I annat fall kan dessa störa telefonförbindelsen.
- ◆ Placera inte telefonen i dammiga utrymmen eftersom det förkortar telefonens livslängd.
- ◆ Lackerade och polerade möbler kan skadas om de kommer i kontakt med vissa apparatdelar (t.ex. stöden på apparatens undersida).

Använda telefonen

Du använder Gigaset DA710 med hjälp av knappsetsen och displayen. Dessutom kan du använda displaymenyn tillsammans med styrknappen för att konfigurera och använda telefonens många funktioner. I handboken beskrivs alla användningsmöjligheter.


Observera

Vissa telefonfunktioner fungerar bara i sin helhet om din och den uppringande personens operatör stödjer dem, t.ex. funktioner när information om den uppringande personens telefonnummer krävs. Det gäller exempelvis följande funktioner:

- ◆ Visning av telefonnummer för ett inkommande samtal (→ s. 8)
- ◆ Identifiering av en uppringande person med VIP-melodi (→ s. 8)
- ◆ Samtalslista (→ s. 9)
- ◆ Vidarekoppling och andra nättjänster (→ s. 13)

Display

I standbyläge visas tid, datum och kalendervecka. Du kan ställa in datum, tid och visningsformat (→ s. 11). Dessutom ger symboler på displayen information om telefonens status.



Displaysymboler

- + Blinkar vid nytt samtal i samtalslistan om överföring av telefonnummer (CLIP) är aktivt för den som ringer (→ s. 13)
- ☒ Telefonboken öppen
- ↵ Skift-knapp intryckt
- 🔒 Knappspärr aktiverad
- 🔕 Ringsignal avstängd
- VIP Blinkar vid inkommande VIP-samtal
Visas om det finns minst en post i telefonboken med aktiverat VIP-läge (→ s. 9).
- 🔒 Sekretess aktiverad
- 📞 Headset anslutet

Styrknapp

Via styrknappen aktiverar du funktioner i telefonen och navigerar i meny. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på användningssituationen.



I menyer och listor:

Navigera en post uppåt/nedåt
Lång tryckning: Bläddra snabbt uppåt/nedåt i listan.

Vid redigering av namn och nummer:

Flytta skrivpositionen åt vänster/höger.
Lång tryckning: Flytta skrivpositionen snabbt åt vänster/höger.

Direktnummerknapp intryckt:

Visa långa telefonnummer helt.

I menyer, listor och direktnummerknappar:
Lämna meny, lista resp. direktnummerknapp.

Vid ändringar av inställningar:

Avbryt åtgärden utan att ändra inställningen.

Vid redigering av namn och nummer:

Radera tecknet till vänster om skrivpositionen.
Lång tryckning: Radera raden.

Vid tom post: Lämna redigeringsläget.

Telefonnummer inmatat eller direktnummerknapp intryckt:
Ring upp nummer.

I menyer och listor:

Öppna undermeny/snabbmeny.

Vid ändringar av poster/inställningar:

Spara post resp. tillämpa vald inställning.

Skriva och redigera text

Mata in text med knappsatsen.

Varje knapp mellan **1** och **9** liksom **0**, ***** och **#** är tilldelad flera bokstäver och siffror. Inmatning av ett bestämt tecken sker genom att motsvarande knapp trycks in flera gånger.

En tabell med tillgängliga tecken finns i bilagan, → s. 15.

För att växla mellan versaler (ABC), gemener (abc) och siffror (123) trycker du på skift-knappen **[⇄]** tills önskad bild visas kort på displayen nere till höger. Detta läge är inte tillgängligt i rader för inmatning av telefonnummer.

Flytta markören

Tryck styrknappen uppåt/nedåt för att flytta markören åt vänster/höger.

Radera/korrigera tecken

Tryck styrknappen åt vänster **[←]**. Tecknet till vänster om markören raderas. Lång tryckning raderar hela raden.

Meny

Telefonens funktioner visas i en meny som består av flera nivåer.

Tryck på knappen **[☰]** för att öppna meny.

Funktionerna i meny och i undermenyer visas i listform.

Bläddra med styrknappen **[↔]** till önskad funktion och tryck sedan till höger på styrknappen **[OK]** för att bekräfta valet.

Tryck på **[C]** för att återvända till närmast högre meny nivå.

Tryck på knappen **[☰]** för att återvända till startmenyn.

Observera

Om du vill lämna meny utan att spara några ändringar kan du lyfta på luren och lägga tillbaka den. Efter ett kort ögonblick visas standbyläge på displayen.

Visning av manöverstegen i meny

Manöverstegen för val av en menyfunktion visas på följande sätt i den här bruksanvisningen:

[☰] → **Phone setup** → **Language**

Innebörd:

Öppna meny med knappen **[☰]**.

Med styrknappen **[↔]** väljer du alternativet **Phone setup** och trycker till höger på styrknappen **[OK]**.

Med styrknappen **[↔]** väljer du alternativet **Language** och trycker till höger på styrknappen **[OK]**.

Telefonbok, samtalslista och återuppringningslista

Du kan öppna telefonboken, samtalslistan och återuppringningslistan via meny eller med en knapp.

Via meny

Tryck på knappen **[☰]** för att öppna meny.

Välj **Call list (CLIP)** eller **Phonebook** eller **Redial** för att öppna önskad lista.

Via en knapp

Öppna samtalslistan via styrknappen **[☎]**.

Öppna telefonboken via styrknappen **[☎]**.

Öppna återuppringningslistan.

På displayen visas den första posten i listan.

Bläddra med styrknappen **[↔]** till önskad post och tryck sedan till höger på styrknappen **[OK]** för att öppna snabbmeny.



Menyträd

Här nedan visas det fullständiga menyträdet för displaymenyn.

Call list (CLIP)	Post 1-50	Call back	→ s. 7
		Save number	→ s. 9
		Delete entry	→ s. 10
		Delete all	→ s. 10
Phonebook	New entry		→ s. 9
	Post 1-100	Dial entry	→ s. 7
		Edit entry	→ s. 9
		New entry	→ s. 9
		Delete entry	→ s. 9
		Delete all	→ s. 9
Security	Change PIN		→ s. 12
	Key lock		→ s. 12
	Emergency		→ s. 12
	Direct call		→ s. 12
	Call block		→ s. 12
Phone setup	Language		→ s. 11
	Date/time		→ s. 11
	Dial mode		→ s. 14
	Flash time		→ s. 14
	PABX code		→ s. 14
	Date/Time format		→ s. 11
	Area code		→ s. 14
	Speaker LED		→ s. 11
Audio setup	Ring tones		→ s. 11
	VIP Melody		→ s. 12
	Handset Volume		→ s. 11
	Speaker Volume		→ s. 11
	Headset Volume		→ s. 11
	Mute mode		→ s. 11
	Ringer mode		→ s. 12



CLASS	Call Divert		→ s. 13
	CW Signal		→ s. 13
	Withhold number		→ s. 13
	Hotline		→ s. 13
	Ringback		→ s. 13
	Auto recall		→ s. 14
	Phonemail		→ s. 14
Redial	Post 1-5	Dial entry	→ s. 7
		Save number	→ s. 10
		Delete entry	→ s. 10
		Delete all	→ s. 10

Ringa samtal



Förutom via telefonluren kan du även ringa samtal via högtalaren (hand-freefunktion) eller via ett headset som är anslutet till telefonen (→ s. 8). I det följande står symbolen  alltid även för .

Ringa upp nummer


Ange telefonnumret via knappsatsen

  Slå numret och lyft luren.

eller


  Lyft luren och slå numret.

I stället för att lyfta luren:

 Tryck på handsfree-/headsetknappen för att ringa via högtalaren eller det anslutna headsetet.

Du kan när som helst växla samtalsmetod under ett samtal.

Korrigerig vid inmatning av telefonnummer (endast när luren ligger på):



C Tryck på styrknappen  för att radera en felaktigt inmatad siffra till vänster om skrivpositionen.

Välja från telefonboken


Om du redan har sparat telefonnummer i telefonboken (→ s. 9) kan du ringa ett samtal direkt från telefonboken.

 → **Phonebook**


eller

 Öppna telefonboken via styrknappen .

Söka post

 Välj post.
Tryck in knappen uppåt eller nedåt en lång stund för att snabbt bläddra genom listan.

eller


 Ange bokstäver (→ s. 5). Den första posten med denna bokstav visas.

Välja nummer

 Lyft luren.

eller

OK Öppna snabbmenyn.

 Välj **Dial entry** och inled samtalet via högtalaren med knappen **OK**. Om du sedan lyfter på luren flyttas samtalet till luren.

Observera

Du kan även först lyfta luren och därefter öppna telefonboken.

Välja från samtalslistan

Samtalslistan innehåller telefonnumren för de 50 senaste uppringda och mottagna samtalen. **Förutsättning:** Nummervisning är möjlig för det inkommande samtalet (→ s. 13).

Flera samtal till eller från ett nummer visas bara en gång (med information om det senaste samtalet). Om numret är sparat i telefonboken eller till en direktnummerknapp visas även namnet om detta är angivet.

 → **Call list (CLIP)**

eller


 Öppna samtalslistan med styrknappen .


Välja nummer

 Välj telefonnummer eller namn.

 Lyft luren.

eller

 Välj en post och öppna snabbmenyn med **OK**.

 Välj **Call back** och påbörja samtalet via högtalaren med knappen **OK**. Om du sedan lyfter på luren flyttas samtalet till luren.

Observera

Du kan även först lyfta luren och därefter öppna samtalslistan.

Återuppringning

De fem senaste valda telefonnumren sparas automatiskt (max. 32 siffror per nummer).

Val av senast sparade nummer:

  Tryck på återuppringningsknappen och lyft luren.

eller

  Lyft luren och tryck på återuppringningsknappen.

Val av ett av de fem sparade numren:

 → **Redial**

eller


 Tryck på återuppringningsknappen.


Välja nummer

 Välj numret.

 Lyft luren.

eller


 Välj en post och öppna snabbmenyn med **OK**.


 Välj **Dial entry** och inled samtalet via högtalaren med knappen **OK**. Om du sedan lyfter på luren flyttas samtalet till luren.

Observera


Du kan även först lyfta luren och därefter öppna återuppringningslistan.

Ringa direktnummer


Du kan spara 16 nummer på 8 direktnummerknappar och välja dem direkt (varje direktnummerknapp kan tilldelas två nummer, vart och ett max. 32 siffror). Använd skift-knappen  för att få åtkomst till det

andra minnesområdet på knappen. När skift-funktionen är aktiv visas symbolen  på displayen.


Du kan spara och redigera direktnummerknapparnas nummer via snabbmenyn till direktnummerknappen (→ s. 10), från telefonboken, samtalslistan eller återuppringningslistan.

 Lyft luren och tryck på direktnummerknappen

eller

 Tryck på direktnummerknappen och lyft luren.

eller


 Tryck på direktnummerknappen och öppna snabbmenyn med **OK**.

OK Inled samtalet via högtalaren med styrknappen. Om du sedan lyfter på luren flyttas samtalet till luren.

Du kan ändra numret genom att ange ytterligare siffror.

Inkommande samtal

Inkommande samtal indikeras genom ringsignalen på displayen.

Vid nummervisning (→ s. 13) visas telefonnumret på displayen och symbolen  blinkar. Symbolen försvinner när du besvarar samtalet eller (om du avvisar det) hämtar samtalslistan.


För uppringande personer som är sparade i telefonboken eller på direktnummerknapparna visas även namnet.

Om VIP-läge är aktiverat (→ s. 12) blinkar VIP-symbolen på displayen och VIP-ringsignalen indikerar samtalet.

Besvara ett samtal


 Lyft luren.


eller

 Tryck på handsfreeknappen för att besvara samtalet via högtalaren eller via ett headset om ett sådant är anslutet.

Samtal väntar

Om tjänsten **Call waiting** är aktiverad (→ s. 13) signaleras ett nytt inkommande samtal under ett annat pågående samtal. Du hör signalen för samtal väntar. Den uppringande personens nummer visas på displayen om nummervisning är möjlig och namnet visas om personen är sparad i telefonboken (→ s. 9)


 Tryck på knappen för förfrågan om du vill besvara samtalet. Den första personen hör en väntmelodi.

 Tryck på knappen för förfrågan igen om du vill avsluta samtal nummer två och återvända till det första samtalet.

Använda högtalare/handsfree/headset

Sätta på/stänga av högtalartelefon

Närvarande personer i rummet kan höra samtalet via högtalare. Under samtal via luren:

 Tryck på handsfreeknappen för att koppla in/stänga av högtalartelefonen.

När högtalaren är inkopplad och luren är lyft är högtalarlyssning inkopplad. Handsfreemikrofonen är då bortkopplad.

När högtalaren är inkopplad och luren ligger på är handsfreesamtal via handsfreemikrofonen inkopplad.



Växla från högtalare till handsfree:

  Lägg på luren när handsfreeknappen är intryckt.

Koppla in/stänga av handsfree

Du kan även ringa via mikrofonen när luren ligger på. Optimalt avstånd till mikrofonen uppgår till ca 50 cm.


Inkoppling under samtal

  Lägg på luren när handsfreeknappen är intryckt.


Inkoppling före val av telefonnummer

 Handsfreeknapp och vänta på kopplingston.

Stänga av handsfree

 Lyft luren under samtalet. Samtalet flyttas till luren.

Avsluta ett samtal


 Tryck på handsfreeknappen under ett samtal som pågår via högtalaren.


Observera

När ett headset är anslutet kan handsfree och högtalare inte användas.

Använda headset

Anslut headsetet (→ s. 2). Ring samtal via headsetet utan att lyfta luren. (Beakta säkerhetsanvisningarna, → s. 4.)

 Manövrering sker via handsfree-/headsetknappen på samma sätt som för handsfreefunktionen (se ovan).



Om ett headset är anslutet visas det med symbolen  på displayen.

Inställningar under ett samtal

De inställningar som beskrivs nedan kan även ändras via meny (→ s. 11).



Ställa in lur-/headsetvolymen

Inställning kan göras i tre steg.

 /  Ställ in volymen med ljudvolymknapparna. Den inställda ljudvolymen visas på displayen.


Ställa in högtalaren

Inställning kan göras i sju steg.


 /  Ställ in volymen med ljudvolymknapparna. Den inställda ljudvolymen visas på displayen.

Sekretess

Du kan stänga av mikrofonen eller lur och mikrofon i telefonen under ett samtal, beroende på sekretessinställningen (→ s. 11):



 Tryck på sekretessknappen för att koppla in/stänga av sekretess.

När ljudet är avstängt i mikrofonen kan en melodi spelas in.

När sekretess är aktiverat i telefonen visas symbolen  på displayen.

Ringsignal och ljudstyrka

När telefonen ringer kan du ändra ljudstyrkan och ringsignalen.

 /  Ställ in ljudvolymen med ljudvolymknapparna (5 steg, 0=ljudlös).

 ...  Välj ringsignal med nummerknapparna (10 olika).

Använda telefonbok, listor och direktnummerknappar


Du kan spara dina kontakter samt ingående och utgående samtal i telefonen på följande sätt:

- ◆ Telefonbok med max. 100 poster
- ◆ Samtalslista med de 50 senaste inkommande samtalen
- ◆ Återuppringning med de fem senaste utgående samtalen
- ◆ Direktnummerknappar för att spara 16 viktiga telefonnummer

Telefonbok

Gigaset DA710 har en telefonbok där du kan spara upp till 100 poster med max. 32 siffror per telefonnummer och 16 tecken per namn. Via **Phonebook** kan du ringa ett samtal (→ s. 7), skapa nya poster (→ s. 9) samt administrera och ändra befintliga poster.

Du kan mata in nummer och namn manuellt eller överföra dem från samtalslistan (→ s. 9). Dessutom kan du tilldela ett telefonnummer **VIP mode**.

När telefonboken är öppen visas symbolen  på displayen. Dessutom visas numret på telefonboksposten på displayen (01... 99; för 100 visas 00).

Öppna telefonboken


I standbyläge:

 Tryck på styrknappen .


eller

 → **Phonebook**


Söka post

 Välj post.
Tryck in knappen uppåt eller nedåt en lång stund för att snabbt bläddra genom listan.

eller

 Ange bokstäver (→ s. 5). Den första posten med denna bokstav visas.

Observera


Om du trycker på  markeras posten som VIP-post eller markeringen tas bort om sådan finns.


Spara nummer

 → **Phonebook**

Den första posten i listan visas.

 Välj **New entry** och bekräfta med **OK**.


 Ange telefonnummer och bekräfta med **OK**.

 Ange namn och bekräfta med **OK**.

På displayen visas texten **Save to PBK?**

Antingen: Spara i telefonboken

OK Bekräfta att posten ska sparas i **Phonebook**.

 Välj **VIP mode (On / Off)** och bekräfta med **OK**.

Eller: Spara till en direktnummerknapp

 /  


Tryck på önskad direktnummerknapp.

På displayen visas texten **Saved**.


Observera


Du kan först spara en post i telefonboken och därefter till en direktnummerknapp.

Radera / radera alla (Delete entry / Delete all)

 → **Phonebook**


Den första posten i listan visas.

 Välj en post och öppna snabbmenyn med **OK**.


 Välj **Delete entry** eller **Delete all** och bekräfta med **OK**.

OK Tryck på styrknappen för att bekräfta åtgärden.


Redigera post (Edit entry)

 → **Phonebook**

Den första posten i listan visas.

 Välj en post och öppna snabbmenyn med **OK**.

 Välj **Edit entry** och bekräfta med **OK**.


 Ändra telefonnumret och bekräfta med **OK**.

 Ändra namnet och bekräfta med **OK**.

På displayen visas texten **Save to PBK?**

Antingen: Spara i telefonboken

OK Bekräfta att posten ska sparas i **Phonebook**.

 Välj **VIP mode (On / Off)** och bekräfta med **OK**.

Eller: Spara till en direktnummerknapp

 /  

Tryck på önskad direktnummerknapp.

På displayen visas texten **Saved**.

Samtalslista (CLIP)

Inkommande samtal sparas om telefonnumret förmedlas (→ s. 13). Upp till 50 samtal sparas, vid samma nummer enbart det senast inkommande samtalet. Vid fler än 50 samtal raderas det äldsta automatiskt. Om den som ringer finns i telefonboken eller på en direktnummerknapp visas även namnet.

Du kan utföra följande via samtalslistorna:

- ▶ Ringa ett telefonnummer i listan (→ s. 7)
- ▶ Spara till telefonboken eller till direktnummerknappar

Öppna samtalslistan

Du öppnar samtalslistan i standbyläge:






 Tryck på styrknappen .

eller


 → **Call list (CLIP)**

Överför telefonnumret från samtalslistan till telefonboken/ en direktnummerknapp


 Öppna samtalslistan.

-  Välj en post och öppna snabbmenyn med **OK**.
 -  Välj **Save number** och bekräfta med **OK**.
 -  Ändra (vid behov) telefonnumret och bekräfta med **OK**.
 -  Ange namn och bekräfta med **OK**.
- När du redigerar nummer och namn flyttar du skrivmarkören med .




Antingen: Spara i telefonboken

- OK** Bekräfta att posten ska sparas i **Phonebook**.
-  Välj **VIP mode (On / Off)** och bekräfta med **OK**.

Eller: Spara till en direktnummerknapp

- / 
- Tryck på önskad direktnummerknapp.
- På displayen visas texten **Saved**.

Radera / radera alla (Delete entry / Delete all)

-  Öppna samtalslistan.
-  Välj en post och öppna snabbmenyn med **OK**.
-  Välj **Delete entry** eller **Delete all** och bekräfta med **OK**.
- OK** Tryck på styrknappen för att bekräfta åtgärden.

Återuppringningslista

De fem senast valda telefonnumren sparas automatiskt (max. 32 siffror per nummer).







Öppna återuppringningslista

-  Tryck på återuppringningsknappen.


eller

-  → Redial


Överför telefonnumret från återuppringningslistan till telefonboken/en direktnummerknapp

-  Öppna återuppringningslistan.
 -  Välj en post och öppna snabbmenyn med **OK**.
 -  Välj **Save number** och bekräfta med **OK**.
 -  Ändra (vid behov) telefonnumret och bekräfta med **OK**.
 -  Ange namn och bekräfta med **OK**.
- När du redigerar nummer och namn flyttar du skrivmarkören med .




Antingen: Spara i telefonboken

- OK** Bekräfta att posten ska sparas i **Phonebook**.
-  Välj **VIP mode (On / Off)** och bekräfta med **OK**.


Eller: Spara till en direktnummerknapp

- / 
- Tryck på önskad direktnummerknapp.
- På displayen visas texten **Saved**.

Radera / radera alla (Delete entry / Delete all)

-  Öppna återuppringningslistan.
-  Välj en post och öppna snabbmenyn med **OK**.
-  Välj **Delete entry** eller **Delete all** och bekräfta med **OK**.
- OK** Tryck på styrknappen för att bekräfta åtgärden.


Direktnummerknappar

Du kan spara upp till 16 telefonnummer på direktnummerknapparna. Använd skift-knappen  för att få åtkomst till det andra minnesområdet på knappen. När skift-funktionen är aktiv visas symbolen **_** på displayen.


Du kan även allokera poster från telefonboken, samtalslistan eller återuppringningslistan till direktnummerknapparna.

Du kan dessutom använda dem som funktionsknappar, t.ex. för vidarekoppling av samtal. Kontakta operatören för information om vilka tjänster och funktioner som finns tillgängliga och vilka knappkombinationer som ska användas. I menyn finns ytterligare inställningsmöjligheter för nättjänster (→ s. 13)

Spara telefonnummer/ändra allokering

- / 
- Tryck på den direktnummerknapp som du vill allokera ett telefonnummer till eller där du vill redigera posten.


Om minnet är tomt visas **Empty**.

Om knappen redan används visas det sparade telefonnumret. Om telefonnumret är långt (fler än 16 siffror) växlar du med styrknappen  mellan visning av siffrorna 1-16 och 17-32.



Ny post

- OK** Växla inmatningsläge med **OK**.



Ändra allokering

- OK** Öppna snabbmenyn med **OK**.
-  Välj **Edit entry** och bekräfta med **OK**.

Ange/ändra telefonnummer och namn

-  Ange/ändra telefonnumret och bekräfta med **OK**.
-  Ange/ändra namnet och bekräfta med **OK**.
- OK** Tryck på styrknappen för att spara posten.

Radera / radera alla (Delete entry / Delete all)

- / 
- Tryck på den direktnummerknapp där du vill radera posten och öppna snabbmenyn med **OK**.
-  Välj **Delete entry** eller **Delete all** och bekräfta med **OK**.
- OK** Tryck på styrknappen för att bekräfta åtgärden.

Ställa in telefonen

Grundinställningar

Du når alla grundinställningar via menyn **Phone setup**. Den aktuella inställningen är markerad med * på displayen.

Ändra språk (Language)

Du kan byta språk för information på displayen. Det finns fyra språk att välja mellan.

 → **Phone setup** → **Language**

 Välj önskat språk och bekräfta med **OK**.

OK Tryck på styrknappen för att spara inställningen.

Ställa in datum och tid

Du kan ändra aktuellt datum manuellt och även ändra visningsformatet. Tiden uppdateras genom inkommande samtal med nummervisning. Vid behov kan du ändra den här inställningen (→ s. 15).

 → **Phone setup** → **Date/time**


 Ange 6-ställigt datum (DDMMÅÅ).


 Ange 4-ställigt klockslag (TTMM).

OK Bekräfta inmatning.


Inmatningen sker alltid enligt denna beskrivning, oberoende av inställt datum- och tidsformat.

Ställa in datum-/tidsformat (Date/Time format)

 → **Phone setup** → **Date/Time format**


 Välj önskat datumformat och bekräfta med **OK**. Exempel:
31 december 2011
YYYY.MM.DD: 2011.12.31
DD.MM.YYYY: 31.12.2011
DD/MM/YYYY: 31/12/2011
MM/DD/YYYY: 12/31/2011

OK Tryck på styrknappen för att spara inställningen.

 Välj tidsformat och bekräfta med **OK**.
24h: 24-timmarsformat
12h: 12-timmarsformat

OK Tryck på styrknappen för att spara inställningen.

Ställa in ljusindikator på handsfree-/headsetknappen

Du kan ställa in när telefonens ljusindikator (knapp ) ska blinka.

 → **Phone setup** → **Speaker LED**

 Välj önskad inställning och bekräfta med **OK**.

Off: aldrig

Incoming Call: vid ett nytt samtal

Messages: när nätoperatören signalerar ett nytt meddelande

On: för inkommande samtal och nya meddelanden.


OK Tryck på styrknappen för att spara inställningen.


Ställa in volym

Du kan ställa in lur-, högtalar- och headsetljudvolymen via menyn eller ändra den direkt via knapparna under ett samtal (→ s. 8).

Ställa in lurvolymen

Inställning kan göras i tre steg.


 → **Audio setup** → **Handset Volume**

 Justera ljudstyrkan och bekräfta med **OK**.
Det aktuella värdet visas på displayen.

Ställa in handsfreevolymen

Inställning kan göras i sju steg.


 → **Audio setup** → **Speaker Volume**

 Justera ljudstyrkan och bekräfta med **OK**.
Det aktuella värdet visas på displayen.

Ställa in headsetvolymen

Inställning kan göras i tre steg.


 → **Audio setup** → **Headset Volume**

 Justera ljudstyrkan och bekräfta med **OK**.
Det aktuella värdet visas på displayen.

Sekretess

Du kan bara stänga av ljudet till mikrofon eller högtalare och mikrofon (sekretess).

 → **Audio setup** → **Mute mode**

 Välj önskad funktion och bekräfta med **OK**. **Micro off:** Du hör personen du talar med men personen kan inte höra dig.
Micro&Spk. Off: Telefonensekretessen är helt aktiverad.
Mute melody: När sekretess är aktiverad hör din samtalspartner en melodi.

Den inställda funktionen kan även aktiveras via sekretessknappen under ett samtal (→ s. 8).

Ställa in ringsignaler

Följande inställningsmöjligheter är tillgängliga:

- ▶ Melodi och ljudstyrka
- ▶ VIP Melody
- ▶ Stänga av ringsignal

Ställa in melodi och ljudstyrka


Du kan ställa in melodi och signalens ljudstyrka eller stänga av ringsignalen helt. Det finns 10 olika ringsignaler och ljudstyrkan kan ställas in i fem steg (0=ljudlös).

Observera

När du lyfter på luren, innan du börjar med inställningarna, spelas melodierna upp via högtalaren.



När telefonen ringer kan du även göra båda inställningarna direkt via knapparna (→ s. 8).

 → **Audio setup** → **Ring tones**

 Välj önskad ringsignal.

 ... 

Ringsignal 1-10

 /  Ställa in ljudstyrka för den valda ringsignalen.

OK Tryck på styrknappen för att spara inställningen.


Observera

Ringmelodin kan bara höras när det kommer en ringimpuls från telefonnätet. Impulsens längd kan variera mellan olika nät. Därför är det möjligt att vissa ringsignaler låter hackiga. Välj en annan ringsignal om du upplever detta.



Ställa in VIP Melody

Du kan ange en av ringsignalerna som **VIP Melody**. När du har gett ett telefonnummer i telefonboken status **VIP mode** (→ s. 9) signaleras ett inkommande samtal från detta nummer med ringsignalen **VIP Melody**.

 → **Audio setup** → **VIP Melody**

 Välj önskad ringsignal.

 ...  Ringsignal 1-10

 /  Ställa in ljudstyrka för den valda ringsignalen.

OK Tryck på styrknappen för att spara inställningen.

Ställa in ringläge


Om du inte vill bli störd kan du stänga av telefonens ringsignal. Tre inställningsmöjligheter är tillgängliga: **All tones off**, **VIP only** (se ovan), **All tones on** (förinställning).


 → **Audio setup** → **Ringer mode**

 Välj önskad inställning och bekräfta med **OK**.

OK Tryck på styrknappen för att spara inställningen.

Stänga av ringsignalen via knapp

 Tryck länge på knappen för att stänga av eller sätta på ringsignalen igen.

Om ringsignalen är avstängd visas det med symbolen  på displayen.

Säkerhetsinställningar

Spärra telefonen

Du kan säkra telefonen mot obehörig åtkomst. Till detta används Key lock liksom PIN-koden som upphäver Key lock.

Observera

Om du har ändrat telefonens PIN-kod måste du alltid ange PIN-koden när du väljer menyposten **Security**.

Upprätta knappspärr

Vid aktiverad Key lock är alla knappar spärrade med undantag av menyknappen och handsfree-/headsetknappen liksom även sparade nödnummer (→ s. 12).

Aktivera Key lock

 I standbyläge trycker du **länge** på spärrknappen.


eller



 → **Security** → **Key lock**


Avaktivera Key lock

 Tryck **länge** på spärrknappen.

eller

 Tryck på menyknappen.

 ...  Om den förinställda PIN-koden (0000) har ändrats anger du den 4-ställiga PIN-koden och bekräftar med **OK**.

Om knappspärren är aktiverad visas det med symbolen  på displayen.

Ändra PIN

Den förinställda PIN-koden för **Key lock** är 0000. Du bör ändra den här PIN-koden av säkerhetsskäl.

 → **Security** → **Change PIN**

 ...  Ange en ny 4-ställig PIN och bekräfta med **OK**.

Upprepa inmatningen och bekräfta med **OK** igen.

Nödsamtal

Två nödnummer är sparade i telefonen från fabrik (110, 112). Du kan spara ytterligare ett nödnummer med max. 28 siffror. Dessa nödnummer kan användas även om knappspärren är aktiverad.

Välja nödnummer

 Lyft luren.

 Ange telefonnummer för nödsamtal.




På displayen visas **Emergency**.

Spara nödnummer

 → **Security** → **Emergency**

 ...  Ange nödsamtalsnummer och bekräfta med **OK**.

Direktsamtal (barninställning)

När direktsamtal är aktiverat rings det sparade numret upp när luren lyfts och valfri knapp trycks in (med undantag av knapparna , , och ).


Aktivera direktsamtal


 → **Security** → **Direct call**

 ...  Ange direktsamtalsnummer och bekräfta med **OK**.

Direktsamtal aktiveras och visas på displayen.

Avaktivera direktsamtal

 Tryck på menyknappen.

 Ange PIN (→ s. 12) och bekräfta med **OK**.
Bekräfta frågan **Disable direct?** med **OK**.

Spärra nummer

Du kan spärra samtal till bestämda förvalsnr (t.ex avgiftsbelagda förval), max. 3 nummer med 5 siffror i varje.

 → **Security** → **Call block**

 Välj **Call block 1** (resp. **2** eller **3**) och bekräfta med **OK**.

 ...  Ange spärrnummer och bekräfta med **OK**.

Nättjänster

Allmänna teleoperatörer erbjuder – i vissa fall endast på förfrågan – flera användbara extratjänster (t.ex. vidarekoppling av samtal, återuppringning vid upptaget, dolt nummer etc.). Dessa tjänster kan du välja genom att ange bestämda knappkombinationer som du erhåller från operatören.

Du kan hämta och aktivera dessa tjänster i telefonmenyn och även ange eller anpassa motsvarande knappkombinationer.

En lista med allokerade knappkombinationer finns i bilagan, (→ s. 15).

Nummervisning (CLIP)

Om tjänsten nummervisning är aktiverad visas telefonnumret för ett inkommande samtal på displayen och sparas i samtalslistan. **Förutsättning:** Nätoperatören stödjer följande tjänster och nummervisning är inte spärrat av den som ringer:

- ◆ CLI (Calling Line Identification): Numret för personen som ringer överförs.
- ◆ CLIP (Calling Line Identification Presentation): Numret för personen som ringer visas.

Du kan spara och redigera det här numret i telefonboken (→ s. 9).

Om du har sparat det lokala förvalsnumret (→ s. 14) visas automatiskt bara telefonnumret utan förval på displayen vid ett samtal med samma förval.




Vidarekoppling (Call Divert)

Du kan använda vidarekoppling av samtal för tre olika förhållanden:

- ▶ All Calls (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- ▶ No Answer (CFNR, Call Forwarding No Reply)
- ▶ When Busy (CFB, Call Forwarding Busy)

Aktivera vidarekoppling av samtal


 → CLASS → Call Divert


-  Välj **Activate** och bekräfta med **OK**. Villkoren för vidarekoppling av samtal visas.
-  Välj önskat villkor och bekräfta med **OK**. Knappkombinationen för vidarekoppling av samtal visas.
-  Ange måltelefonnummer och bekräfta med **OK**.

Vidarekoppling för valt villkor aktiveras.

Avaktivera vidarekoppling av samtal

 → CLASS → Call Divert

-  Välj **Deactivate** och bekräfta med **OK**. Villkoren för vidarekoppling av samtal visas.

-  Välj önskat villkor och bekräfta med **OK**.

Vidarekoppling för valt villkor avaktiveras.


Ytterligare nättjänster


Ställa in/ändra knappkombinationer för nättjänster





Om de förinställda knappkombinationerna för nättjänsterna inte stämmer överens med uppgifterna från din operatör eller om inga knappkombinationer är förinställda kan du ställa in resp. ändra dem i menyn för motsvarande nättjänst.

Knappkombinationerna får du från nätoperatören om de är tillgängliga.


 → CLASS

-  Välj önskad nättjänst.

-  Tryck på knappen för förfrågan.

 ..   

Ange knappkombinationen för nättjänsten och bekräfta med **OK**.

På den position där en användarinmatning krävs använder du skiftknappen .

Exempel: Vidarekoppling vid upptaget aktiveras med *67* <telefonnummer> #. På platsen för <telefonnummer> krävs en inmatning från användaren. Använd följande knappföljd för configurationen:

Samtal väntar (CW Signal)

Om funktionen samtal väntar erbjuds av operatören och du aktiverar den kommer ett inkommande samtal att signaleras under ett annat pågående samtal (→ s. 8).


 → CLASS → CW Signal

-  Välj **Activate/Deactivate** och bekräfta med **OK**.

Signalering av ett inkommande samtal med funktionen samtal väntar aktiveras eller avaktiveras.

Dolt nummer (anonymt samtal)

Om du aktiverar funktionen dolt samtal visas inte ditt telefonnummer för den du ringer till.

 → CLASS → Withhold number



-  Välj **Activate/Deactivate** och bekräfta med **OK**.

Funktionen dolt nummer aktiveras eller avaktiveras.

Hotline

Nättjänsten Hotline gör det möjligt att ringa ett nummer bara genom att lyfta på luren, t.ex. vid nödläge. Funktionen är endast tillgänglig om den stöds av nätoperatören.

 → CLASS → Hotline

-  Välj **Activate** och bekräfta med **OK**.
-  Ange måltelefonnummer och bekräfta med **OK**.

-  Välj **Deactivate** och bekräfta med **OK**.

Nättjänsten Hotline aktiveras eller avaktiveras.

Återuppringning vid upptaget (Call back)

Om du ringer ett samtal men den du ringer redan är upptagen i ett samtal kan du aktivera automatisk återuppringning så snart anslutningen är ledig.


 → CLASS → Ringback

-  Välj **Activate/Deactivate** och bekräfta med **OK**.

Återuppringning aktiveras eller avaktiveras.

Automatisk återuppringning

Om nätoperatören stödjer **automatisk återuppringning** och du aktiverar den här funktionen väljs automatiskt telefonnumret till den person som du ringde senast när anslutningen var upptagen.

 → CLASS → Auto recall

 Välj **Activate/Deactivate** och bekräfta med **OK**.

Automatisk återuppringning aktiveras eller avaktiveras.

Nättelefonsvare

Om du använder en nättelefonsvare visas nya meddelanden på telefonskärmen. Via meny kan du lyssna av telefonsvaren. Du kan ställa in ljusindikatorn så att den lyser om det har inkommit några meddelanden (→ s. 11).

 → CLASS → Phonemail

Nätjänstens nummer väljs.

Knapp för förfrågan



I det allmänna telenätet används knappen för förfrågan (flash) för olika extratjänster, t.ex. för återuppringning vid upptaget. Vid behov måste du ställa in telefonens flashtid så att den motsvarar telefonväxels krav (→ s. 14).

Ställa in förval

Du kan vid behov ändra riktnumret för din anslutning som är förinställt i telefonen. Det nummer som är sparat används för att bara telefonnumret utan riktnummer ska visas i samtalslistorna om den som ringer och har samma riktnummer.


 → Phone setup → Area code

Det förinställda numret visas.

 0 ...  9 max Ange ett nytt förval (max 6 siffror) och bekräfta med **OK**.

Användning i en privat telefonväxel

Specialfunktioner/knapp för förfrågan

Under pågående samtal kan du göra en förfrågan eller vidarekoppla samtalet. Du trycker då på knappen för förfrågan . Nästa steg beror på vilken telefonväxel du använder. Vid användning av knappen för förfrågan måste flashtiden (avbrottstiden) i telefonen vara inställd så att den passar växeln. Se även bruksanvisningen till växeln.

Ställa in puls- eller tonval och flashtid

Telefonen stödjer följande val:

- ◆ Tonval
- ◆ Pulsval

Beroende på telefonväxel måste du vid behov ändra inställningen för puls- och tonval samt flashtiden. (Förinställning: Tonval)

Ställa in ton-/pulsval


 → Phone setup → Dial mode

 Välj **Tone** eller **Pulse** och bekräfta med **OK**.

Ställa in flashtid


Du kan ändra flashtiden om tonval är inställt (se ovan) (förinställning 90 ms)

 → Phone setup → Flash time

 Välj flashtid. Följande värden kan användas: 90, 120, 270, 375, 600 ms och bekräfta med **OK**.

Tillfällig omkoppling från pulsval till tonval

För att använda funktioner som kräver tonval (t.ex. fjärrstyrning av telefonsvaren) kan du ställa in telefonen till tonval under ett samtal. När förbindelsen är upprättad:

 Tryck på stjärna.
När förbindelsen kopplas ned ställs telefonen in till pulsval igen.



Lägga till linjeprefix

Om telefonen är kopplad till en privat växel måste du eventuellt välja ett linjeprefix. Du kan spara upp till tre linjeprefix i telefonen.



Om nu väljer ett känt linjeprefix ställs automatiskt en paus in. Du kan vid behov ange hur lång pausen ska vara (→ s. 15).

 → Phone setup → PABX code

Den aktuella inställningen visas.

 0 ...  9 max Ange linjeprefix (1 till 3 siffror) och bekräfta med **OK**.


Använd styrknappen för att växla mellan linjeprefixen:


  Tryck styrknappen uppåt/nedåt för att flytta åt vänster/höger.

Övriga inställningar

Utöver de möjligheter som beskrivs i avsnitten **Ställa in telefonen** (→ s. 11) kan du med hjälp av **Feature codes** göra ytterligare inställningar (t.ex. göra en återställning till fabriksinställningar). Dessa sammanfattas i följande tabell.

Förinställningar visas med **fetstil**. Om det saknas ett värde i fetstil för en inställning är denna inställning landsberoende.

 **1** Tryck på menyknappen och 1.

 Mata in knappföljden för Feature code och bekräfta med **OK**.

Knappföljd	Värde	Beskrivning
02	0 1 2	1 s 3 s 6 s Ställ in pauslängd med pausknappen
25	0 1 2 3 4	Återställ alla inställningar Radera alla direktnummernappar Radera alla förvalssiffror Återställ alla nättjänstnummer Radera alla sparade nummer (inte telefonboken)
50	0 1 2	Ingen tidsvisning 24-timmarsformat 12-timmarsformat Ställ in tidsformat
57	0 1 2	Avaktivera 500 ms/500 ms 30 ms/70 ms Ställ in blinkfrekvens för ljusindikatorn (handsfree-/headsetknapp) vid inkommande samtal.
70	0 1	Avaktivera Aktivera Undvik klickljud vid ringsignalens början eller slut. Om nätet skickar en mycket kort ringimpuls kan avaktivering (värde 0) förhindra klickandet.
83	0 1 2	Avaktivera Aktivera Automatisk Undertryckning av första ringsignalen. Det gör det möjligt att fastställa om ett inkommande samtal är ett VIP-samtal och använda VIP-ringsignalen i stället för den normala signalen.
88	1~9 <input type="text"/>	Värde 1-11 1 = låg kontrast 5 = förinställning 11 = maximal kontrast Ställ in displayens kontrast. Värde 10: Direktnummernapp 1 Värde 11: Direktnummernapp 2
91	0 1	1,5:1 2:1 Ställ in impulsförhållande för pulsval
92	0 1 2 3 4	85/85 ms 85/110 ms 85/140 ms 110/110 ms 70/70 ms Ställ in signaltid/signalpaus för tonval
#2	0 1	Aktivera Avaktivera Automatisk uppdatering av tid enligt CLIP-information
#4	0 1	Ringsignal AC Startsignal för CLIP-igenkänning Om CLIP inte fungerar med förinställningen 0 ställer du in värdet till "AC".

Knappföljd	Värde	Beskrivning
#6	3~15 <input type="text"/>	Sekunder Värde 3-15 Förinställning: 8 Tid för nedkoppling av en inkommande samtal Värde 10-15: tryck på direktnummernapparna 1-5

Tilldelade knappkombinationer

Följande knappkombinationer är tilldelade för aktivering/avaktivering av nättjänster.

Funktion	Knappkombination
Aktivera vidarekoppling av alla samtal (CFU)	*21*<nummer>#
Avaktivera vidarekoppling av alla samtal	#21#
Aktivera vidarekoppling vid ej svar (CFNR)	*61*<nummer>#
Avaktivera vidarekoppling vid ej svar	#61#
Aktivera vidarekoppling vid upptaget (CFB)	*67*<nummer>#
Avaktivera vidarekoppling vid upptaget	#67#
Aktivera signal för samtal väntar (CW)	*43#
Avaktivera signal för samtal väntar	#43#
Aktivera hotline	*53*<nummer>#
Avaktivera hotline	#53#


<nummer> Här anger du det telefonnummer som du har angett för motsvarande funktion i meny **CLASS** (→ s. 13).

Standardtecken

Du kan ange följande tecken via knappsetsen:

Knapp	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
	1	€	£	\$	¥	¤								
	a	b	c	2	ä	å	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	-	
	*	/	()	<	=	>	%						
# key"/>	#	@	\	&	§									

*) blanksteg

Du växlar läge för textinmatning genom att trycka upprepade gånger på skift-knappen . Du växlar mellan versaler (ABC), gemener (abc) och siffror (123). Vid växling visas aktuellt läge en kort stund nere till höger på displayen. När du väljer läge (123) kan du ange siffrorna direkt genom att trycka en gång.

Skötsel

Torka av enheten med en **fuktig** eller **antistatisk duk**. Använd inte lösningsmedel eller mikrofiberduk.

Använd **aldrig** en torr duk. Det finns risk för statisk elektricitet.

Kontakt med vätska

Om enheten kommer i kontakt med vätska:

- 1 Låt vätskan droppa av från enheten.
- 2 Torka alla delar torra. Låt därefter enheten ligga (med knappspetsen nedåt) **minst 72 timmar** på en torr och varm plats (**inte** i mikrovågsugn, vanlig ugn eller liknande).
- 3 **Sätt inte på enheten förrän den är helt torr.**

När den har torkat helt kan den i de flesta fall tas i drift igen, I sällsynta fall kan kontakt med kemiska ämnen leda till förändringar av telefonens yta. Eftersom det finns ett stort antal kemikalier på marknaden har inte alla ämnen kunnat testas.

Frågor och svar

Du lyfter på luren men hör ingen rington:

Lyft luren i 5 sekunder, lägg sedan på den igen och lyft den på nytt.

Du lyfter på luren men hör ingen kopplingston:

Är anslutningskabel rätt ansluten till telefonen och till telefonuttaget?

Du hör en kopplingston men det går inte att ringa: Anslutningen är korrekt. Är inställningen för ton-/pulsval korrekt?

Din samtalspartner kan inte höra dig: Är sekretessfunktionen aktiverad?

Under ett samtal hörs regelbundna pulsljud: Anslutningen får räkneimpulser från förmedlingsstället som telefonen inte kan tolka. Kontakta operatören.

Miljö

Vårt miljöansvar

Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och engagerar oss för en bättre värld. I alla delar av vårt arbete - från produkt- och processplanering till produktion, distribution till avfallshantering - lägger vi största vikt vid att ta vårt ekologiska ansvar.

Du hittar mer information på www.gigaset.com om våra miljövänliga produkter och tillvägagångssätt.

Miljöhanteringssystem



Gigaset Communications GmbH är certifierad enligt de internationella standarderna ISO 14001 och ISO 9001.
ISO 14001 (miljö): certifierat sedan september 2007 av TÜV SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): certifierat sedan 17.02.1994 av TÜV SÜD Management Service GmbH.

Avfallshantering

Alla elektriska apparater ska avfallshandteras separat från vanligt hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.



Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 2002/96/EC för produkten.

Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater förebygger potentiella skador på miljö och hälsa.

Dessutom är det en förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska apparater.

Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet. Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att denna enhet uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/30/EU och 2014/35/EU.

Den fullständiga texten i denna EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress:

www.gigaset.com/docs.

Försäkran kan även finnas i filerna "Internationell försäkran om överensstämmelse" eller "EU-försäkran om överensstämmelse".

Kontrollera därför alla filerna.

Kontakt

Kontakta leverantören eller operatören om det uppstår problem vid drift i kommunikationssystem med analog nätanslutning.

Index

A

Avfallshantering 16

B

Barninställning 12

C

CLI, CLIP 13

D

Datum och tid 11

Direktnummerknapp 1, 10

Direktsamtal 12

Displaysymboler 4

Dolt samtal 13

E

Externt prefix 14

F

Flashtid 14

Funktionskod 15

Förval 14

G

Godkännande 16

H

Handsfree 8

Handsfree-/headsetknapp 1

Headset 8

Högtalare 8

K

Knapp för förfrågan 1, 14

Knappar 1

Knappkombinationer, tilldelade 15

Knappspärr 1, 12

L

Linjeprefix 14

Ljusindikator (LED) 1, 11

M

Mata in tecken 5, 15

Meny 5

Menyknapp 1

Menyträd 6

Miljö 16

N

Nummervisning 13

Nättelefon svarare 14

Nättjänster 13

knappkombinationer 13

Nödsamtal 12

P

Pulsval 14

R

Ringsignal 8

ställa in 11

stänga av 12

S

Samtalslista 9

spara nummer 9

välja från 7

Sekretess 8

Sekretessknapp 1

Sekretessknapp (mute) 1

Skift-knapp 1

Språk 11

Spärra förval 12

Spärra nummer 12

Styrknapp 5

Ställa in volym 11

headset 8

högtalare 8

lur 8

Säkerhetsinformation 4

T

Telefon 4

placering 12

spärra 12

ställa in datum och tid 11

ställa in språk 11

Telefonbok 9

redigera 9

spara nummer 9

välja från 7

Telefonnummer 9

spara 7

välja 7

välja via direktnummerknapp 7

Telefonsvarare 14

Textinmatning 5

Ton-/pulsval 14

Tonval 14

V

Vidarekoppling av samtal 13

VIP-melodi 12

Z

Ändra PIN 12

Återställa fabriksinställningar 15

Återuppringning 7

automatisk 14

vid upptaget 13

Återuppringnings-/pausknapp 1

Återuppringningslista 10

spara nummer 10

välja från 7

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M213-R201-4-PG19