



Yleiskuva Gigaset DESK 200

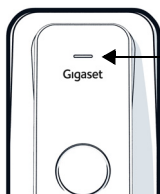

Merkkivalo vilkkuu saapuvan puhelun yhteydessä

- 1 Lyhytvalintanäppäin
- 2 Mykistysnäppäin, jossa LED vilkkuu, kun mikrofoni on kytketty pois päältä.
- 3 Tallennusnäppäin Mykistysnäppäimen LED vilkkuu tallennuksen aikana.
- 4 Valinnantoisto-/tauonäppäin
- 5 Välipuhelunäppäin
- 6 Luurin äänenvoimakkuuden säätönäppäin
- 7 Kytkin impulssi- ja äänitaajuusvaihinnan vaihtamista varten

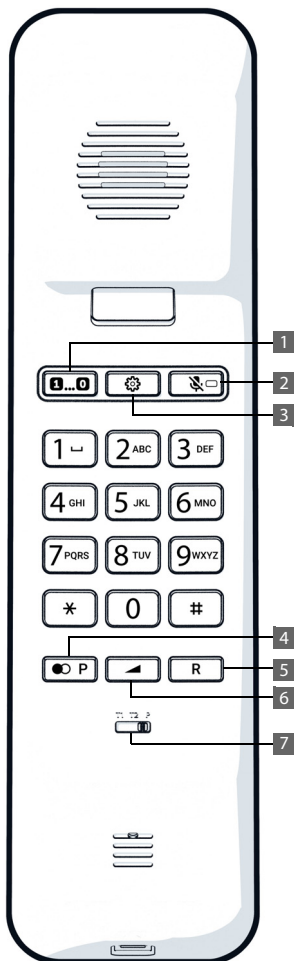

Nimikyltti lyhytvalintanäppäimiin määriteltyjä numeroita varten



Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata ohjeita käyttäessäsi puhelinta. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten. Käytä ainoastaan mukana toimitettuja pistokeita ja johtoja!

Asianmukainen käyttö

Gigaset DESK 200-puhelin: Puhelimella voidaan soittaa puheluita puhelinverkossa. Puhelin on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön sisätiloissa.

Käyttö muissa tarkoituksissa ei ole sallittu. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia, eikä sitä saa muokata millään tavalla.

Turvaohjeet



Kytke liitäntäjohto ainoastaan sille tarkoitettuun pistorasiaan.



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.



Laitteita ei ole roiskeveesisuojattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.



Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.

Pakkauksen sisällön tarkistus

Tarkista puhelimen pakkauksen sisältö ennen puhelimen käytön aloittamista:


- ◆ Luuri
- ◆ Luurin kotelo
- ◆ Liitäntäjohto
- ◆ Luurin johto
- ◆ Käyttöohje

Jos jokin osista puuttuu tai on viallinen, ota yhteyttä asiakaspalveluun (s. 7).

Nimikyltti

Löydät lyhyt- ja suoravalintanumeroita varten tarkoitetun tyhjän nimikyltin Internet-osoitteesta: www.gigaset.com/manuals

Puhelimen liittäminen

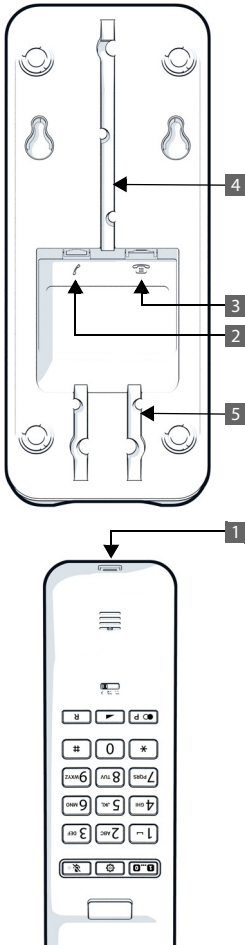

- Yhdistä luuri koteloon. Yhdistä luurin johdon lyhyempi pää luuriin (1) ja toinen pää koteloon (2).
- Yhdistä puhelin puhelinliittämään. Yhdistä liittäntäjohto luurin koteloon (3) ja puhelinpistokkeeseen. Käytä tarvittaessa toimitussisältöön kuuluvaa sovitinta. Ohjaa liittäntäjohto luurin kotelossa olevaa johtouraan pitkin – käyttö pöydällä (4) tai asennus seinälle (5).

Kiinnitys seinälle

⚡Varoitus! Sähköiskun tai kaasuräjähdyksen aiheuttama hengenvaara! Huomioi asennuksen yhteydessä mahdolliset seinässä kulkevat sähkö- tai kaasuliittännät. Varmista, etteivät sähkö- tai kaasuliittännät vahingossa vaurioidu.

Tämä laite soveltuu enintään 2m asennuskorkeuteen.

- Poraa seinään vaakasuoraan kaksi reikää 54 mm etäisyydelle toisistaan ja kiinnitä niihin kaksi soveltuvaa ruuvia (eivät kuulu toimitussisältöön).
- Aseta puhelin ruuveihin.

Puhelimen käyttöönotto

Suosituksien puhelimen sijoituspaikan suhteen:

- ◆ Älä aseta puhelinta auringonvaloon tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.
- ◆ Käyttö on sallittu +5°C–+40°C lämpötiloissa.
- ◆ Puhelimen ja radiolaitteiden, kuten radiopuhelinten, haku- tai TV-laitteiden, välisen etäisyyden on oltava vähintään yksi metri. Puhelussa saattaa muutoin esiintyä häiriöitä.
- ◆ Älä aseta puhelinta pölyisiin tiloihin, sillä se vaikuttaa haitallisesti puhelimen käyttöikään.
- ◆ Huonekalujen pintakäsittely voi kärsiä joutuessaan kosketuksiin puhelimen osien (esim. laitteen jalkojen) kanssa.

Puhelinnumeroiden valinta ja tallennus

Puhelinnumeron valinta



Nosta luuri ja valitse puhelinnumero.

Valinnantoisto

Viimeksi valittu puhelinnumero tallennetaan automaattisesti.



Nosta luuri ja paina valinnantoisto-näppäintä.

Lyhytvalinta

Voit tallentaa 10 puhelinnumeroa lyhytvalintanumeroiksi numeronäppäimiin (0–9) (kukin enintään 21 merkkiä).

Puhelinnumeron tallennus



Paina tallennus-näppäintä.



Paina lyhytvalinta-näppäintä.



Määrittele lyhytvalintanumero.



Näppäile lyhytvalintanumeroksi tallennettava puhelinnumero.



Paina tallennus-näppäintä.

Huom: Mykistysnäppäimen LED vilkkuu tallennuksen aikana.

Numeron valinta lyhytvalintanumerolla



Nosta luuri ja paina lyhytvalintanäppäintä.



Paina lyhytvalinnalle määriteltyä numero-näppäintä.

Ohjeita lyhytvalintanäppäimiin määriteltyjen numeroiden tallennukseen ja poistamiseen

Näppäinten ja numerot tallennetaan määritellystä valintavasta riippumatta, mutta ne valitaan kuitenkin vain äänitaajuusvalinnassa (→ s. 5).

Jos näppäilyssä puhelinnumerossa on yli 21 merkkiä, tallennettu numero poistetaan.

Valintatauot

Voit lisätä yhden tai useamman valintatauon (ei ensimmäiseksi merkiksi)


-näppäimellä lyhytvalintanumeroita varten. Valintatauot tallennuvat muistiin. Niitä tarvitaan joissakin alaliittymissä (esim: 0 2368).

- ◆ Tauon lisääminen viiden ensimmäisen merkin joukkoon: Tallennettu puhelinnumero valitaan kokonaisuudessaan, mukaan lukien 2 sekunnin mittainen valintatauko.
- ◆ Tauon lisääminen viiden ensimmäisen merkin jälkeen: Tallennetun puhelinnumeron valintatauon jälkeinen osa valitaan vasta -näppäimen painamisen jälkeen.

Puhelimen asetukset

Luurin äänenvoimakkuuden säätö


Luurin äänenvoimakkuutta voidaan säätää kahdelle eri tasolle.

 Paina äänenvoimakkuuden säätönäppäintä.

Kun puheluun vastataan seuraavan kerran, käytössä on alkuperäinen äänenvoimakkuus.

Mykistys



Voit asettaa puhelimen mikrofonin pois päältä puhelun aikana:


 Paina mykistysnäppäintä.


Kytke mikrofoni takaisin päälle painamalla mykistysnäppäintä uudelleen. Näppäimen LED vilkkuu niin kauan kuin mikrofoni on kytketty pois päältä.

Soittoäänen asetus

Voit asettaa soittoäänen melodian ja äänenvoimakkuuden (tehdasasetus: taso 6) tai kytkeä soittoäänen pois päältä.

  Nosta luuri ja paina tallennusnäppäintä. Paina ruutunäppäintä.

 Paina yhtä numero-näppäimistä. (0: Soittoääni on pois päältä, kunnes luuri nostetaan seuraavan kerran).


 Paina tallennusnäppäintä.

Huom: Mykistysnäppäimen LED vilkkuu tallennuksen aikana.

Äänenvoimakkuus			
	hiljainen	keskitaso	kova
Melodia 1			
Melodia 2			
Melodia 3			

Käyttö puhelinvaihteessa

Erikoistoiminnot/välipuhelunäppäin

Voit soittaa ulkopuhelun aikana välipuhelun tai siirtää puhelun. Paina tällöin välipuhelunäppäintä . Jatko riippuu puhelinvaihteen asetuksista. Välipuhelunäppäimen käyttöä varten on puhelimen flash-aika (keskeytysaika) määritettävä puhelinvaihteen asetusten mukaisesti. Lisäietoja on puhelinvaihteen käyttöohjeessa.

Valintatavan/flash-ajan muuttaminen

Puhelin tukee seuraavia valintatapoja:

T1: Äänitaajuusvalinta, flash-aika 100 ms

T2: Äänitaajuusvalinta, flash-aika 270/600 ms (riippuu laitevariantista)

P: Impulssivalinta

Puhelinvaihteesta riippuen on tarvittaessa muutettava puhelimen valintatapaa tai flash-aikaa.

T1 T2 P Käytä tähän näppäimenten alapuolella olevaa työntökytkintä.



Vaihto tilapäisesti äänitaajuusvalintaan kytkimen ollessa P-asennossa

Käyttääksesi äänitaajuusvalintaa edellyttäviä toimintoja (esim. puhelinvastaajan etäkäyttö), voit määrittää puhelimen käyttämään puhelun ajaksi äänitaajuusvalintaa vaihtamalla kytkimen asentoa. Kun yhteys on muodostettu:

***** Paina tähtinäppäintä. Kun yhteys on katkaistu valintavaksi palautetaan impulssivalinta.

Käyttö julkisissa puhelinvaihteissa

Julkiset puhelinvaihteet tarjoavat – joissakin tapauksissa vain tilauksesta tai maksua vastaan – hyödyllisiä lisäpalveluita (esim. kutsunsiirto, jonotus varatulle numerolle, kolmen osapuolen neuvottelu). Nämä palvelut valitaan tietyillä näppäinyhdistelmillä, jotka saat verkko-operaattoriltasi.

Voit tallentaa koko näppäinyhdistelmän ja kiinteän kutsunsiirron kohdenumeron tavallisena puhelinnumerona lyhytvalintanäppäimeen.

Välipuhelunäppäin

Julkisissa puhelinvaihteissa tarvitaan välipuhelunäppäintä joidenkin lisäpalveluiden, esim. jonotus, kun varattu -toiminnon, käyttöön. Puhelimen flash-aikaa on tarvittaessa muutettava julkisen puhelinvaihteen asetusten mukaan. Käytä tähän näppäinkentän alapuolella (→ s. 5) olevaa työntökytkintä.

Liite

Puhdistusohjeet

Pyyhi laite **kostealla** tai antistaattisella liinalla. Älä käytä liuotainaineita tai mikrokuituliinaa.

Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa, sillä laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

Harvinaisissa tapauksissa puhelimen pinta saattaa muuttua sen joutuessa kosketuksiin kemiallisten aineiden kanssa. Markkinoilla olevien lukuisien erilaisten kemikaalien vuoksi kaikkia aineita ei ole voitu testata. Kiiltävään pintaan tulleet vauriot voidaan poistaa varovasti matkapuhelinten näyttöjen kiillotusaineella.

Kastuminen



Jos laite kastuu:

- 1 Irrota kaikki johdot laitteesta.
- 2 Anna nesteen valua laitteesta.
- 3 Taputtele kaikki osat kuiviksi.
- 4 Aseta laite tämän jälkeen **vähintään 72 tunniksi** näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
- 5 **Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.**

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

Kysymyksiä ja vastauksia

Nostat luurin, mutta et kuule valintaääntä:

Onko johto liitetty puhelimeen ja puhelinliitäntään oikein?

Kuulet valintaäänän, mutta puhelin ei soita puhelua: Liitäntä on kunnossa. Onko valintatapa asetettu oikein?

Puhekumppanisi ei kuule sinua:

Oletko painanut mykistysnäppäintä?

Kuulet puhelun aikana säännöllisiä impulssiääniä: Liittymä vastaanottaa keskukselta maksusykäyksiä, joita puhelin ei osaa tulkita. Ota yhteys verkko-operaattoriin.

Ympäristö

Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO

14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

Laitteen hävittäminen

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeneseen.



Kuvatunnus, jossa jätteen viemäriä on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2012/19/EU mukai-

nen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvältä liikkeestä.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliitymässä Suomen verkossa. Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää direktiivien 2014/30/EU ja 2014/35/EU oleelliset vaatimukset ja muut ehdot.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla Internet-osoitteesta:

www.gigaset.com/docs.

Tämä vakuutus voi olla käytettävissä myös kansainvälisissä tai eurooppalaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutustiedoissa (International/European Declarations of Conformity).

Tarkista kaikki nämä tiedostot.

Lisätietoja ongelmatilanteissa

Jos analogisen verkkoyhteyden kautta käytettävän viestintäjärjestelmän käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä verkko-operaattoriin tai laitetta myyvään liikkeeseen.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30054-M6539-R101-4-PF19