


Stručný přehled zařízení Gigaset DESK 400

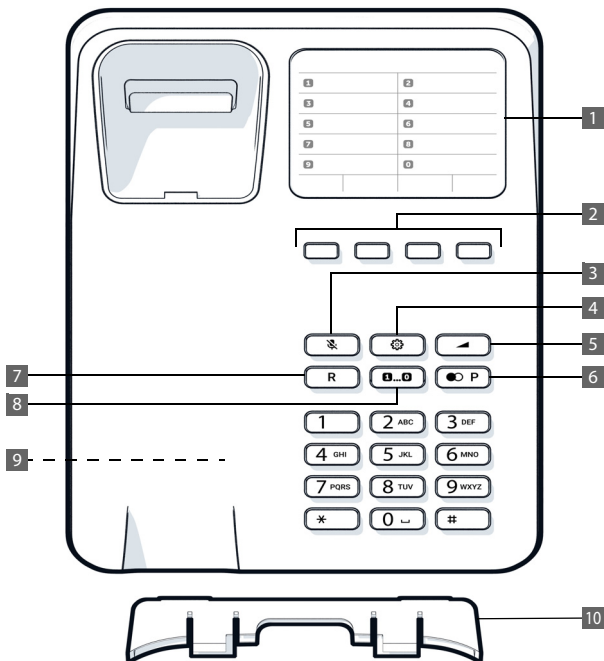

- | | |
|---|--|
| <p>1 Vkládací štítek pro poznamenání přiřazení tlačítek přímé volby</p> <p>2 Tlačítka přímé volby</p> <p>3 Tlačítko ztlumení zvuku</p> <p>4 Tlačítko uložení</p> <p>5 Tlačítko hlasitosti</p> | <p>6 Tlačítko opakované volby / pauzy</p> <p>7 Tlačítko zpětného dotazu</p> <p>8 Tlačítko zkrácené volby</p> <p>9 Posuvný přepínač pro přepínání mezi pulzní a tónovou volbou (na zadní straně základny telefonu)</p> <p>10 Stojan</p> |
|---|--|



Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a řiďte se jím při obsluze telefonu. Uschovejte si návod k obsluze pro pozdější použití. Používejte pouze dodané zástrčky a kabely!

Použití v souladu s určeným účelem

Telefon DESK 400 – dále jen: telefon – je určen k telefonování v rámci telefonní sítě. Telefon je vhodný pouze pro soukromé použití v interiéru.

Jakékoli jiné použití se považuje za použití v rozporu s určeným účelem. Nepovolené změny nebo přestavby jsou nepřijatelné.

Bezpečnostní pokyny



Připojte propojovací kabel pouze do stanovené telefonní zdířky.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.

Kontrola obsahu balení

Než začnete telefon používat:


- ◆ Sluchátko
- ◆ Základna telefonu
- ◆ Stojan
- ◆ Propojovací kabel
- ◆ Kabel sluchátka
- ◆ Návod k obsluze

Pokud něco chybí nebo je poškozené, obraťte se na naše oddělení péče o zákazníky (str. 8).

Vkládací štítky

Nepopsané vkládací štítky pro tlačítka zkrácené a přímé volby naleznete na internetu na adrese: www.gigaset.com/manuals

Připojení telefonu

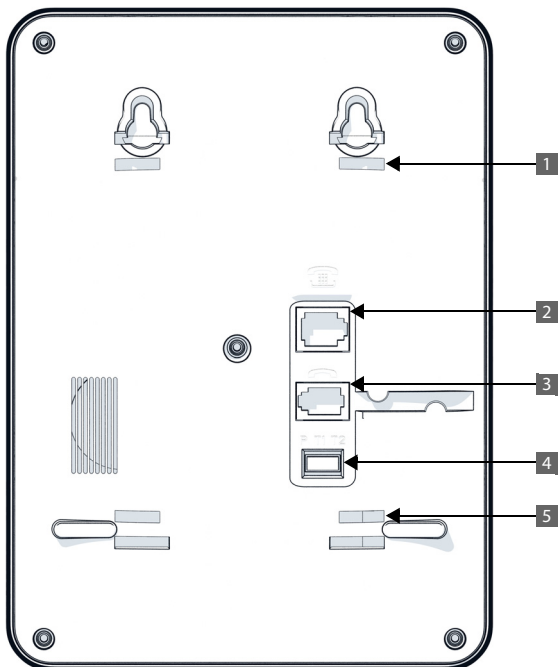

- ▶ Připojte telefonní sluchátko k telefonní základně. Připojte kabel sluchátka krátkým koncem ke sluchátku a druhým koncem k telefonní základně (3).
- ▶ Připojte telefon k telefonní přípojce. Připojte propojovací kabel k telefonní základně (2) a k telefonní zásuvce.
- ▶ Protáhněte propojovací kabel kabelovým kanálem na podstavci.
- ▶ Namontujte stojan na zadní stranu telefonu do horní polohy (1). To zlepšit čitelnost tlačítek a vkládacího štítku. Zasuňte stojan do příslušného držáku před ním. Stojan slyšitelně zaskočí.

Montáž na stěnu

⚡ Výstraha! Ohrožení života při úrazu elektrickým proudem nebo při výbuchu plynu! Při montáži dbejte na možné rozvody elektřiny nebo plynu ve stěně. Dbejte na to, abyste rozvody elektřiny nebo plynu ve stěně nedopatřením nepoškodili.

Toto zařízení je vhodné pouze pro montáž ve výšce max. 2 metry.

- ▶ Vyvrtejte do stěny dva otvory, které od sebe budou vodorovně vzdálené 65 mm, a zašroubujte do nich dva vhodné vruty (nejsou součástí dodávky).
- ▶ Namontujte stojan na zadní stranu telefonu do dolní polohy (5). To zlepší čitelnost tlačítek a vkládacího štítku. Zasuňte stojan do příslušného držáku před ním. Stojan slyšitelně zaskočí.
- ▶ V případě potřeby nastavte před montáží telefonu způsob vytáčení (→ str. 6) posuvným přepínačem (4).
- ▶ Pověste telefon na šrouby vyčnívající ze zdi.

Uvedení telefonu do provozu

Doporučený způsob instalace telefonu:

- ◆ Telefon nevystavujte slunečnímu záření nebo účinkům jiných zdrojů tepla.
- ◆ Přípustné rozmezí provozní teploty je +5 °C až +40 °C.
- ◆ Mezi telefonem a rádiovými zařízeními, např. radiotelefony, bezdrátovými pagery nebo televizními přijímači, dodržujte vzdálenost nejméně jednoho metru. Jinak by mohlo dojít ke zhoršení kvality telefonních hovorů.

- ◆ Telefon neinstalujte v prašných místnostech. Došlo by tím ke zkrácení jeho životnosti.
- ◆ Laky a leštidla na nábytek mohou poškodit součásti přístroje (např. nožky přístroje), které se s nimi dostanou do styku.

Volba a uložení telefonních čísel

Volba telefonního čísla



Zvedněte sluchátko, zvolte volané číslo.

Opakování volby

Naposledy volané číslo se zobrazí automaticky.



Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko opakované volby.

Přímá volba a zkrácená volba

Lze uložit celkem 14 telefonních čísel (každé max. s 21 číslicemi). 10 telefonních čísel jako zkrácená volba pomocí číselných tlačítek (0–9) a 4 telefonní čísla pomocí tlačítek přímé volby.

Uložení tlačítek přímé volby



Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko uložení.



Stiskněte tlačítko přímé volby.



Zadejte telefonní číslo, které chcete uložit jako zkrácenou volbu.



Stiskněte tlačítko uložení.

Uložení telefonního čísla



Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko uložení.



Stiskněte tlačítko zkrácené volby.



Vyberte číslo zkrácené volby.



Zadejte telefonní číslo, které chcete uložit jako zkrácenou volbu.



Stiskněte tlačítko uložení.

Vytočení čísla pomocí přímé volby



Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko přímé volby.

Zkrácená volba telefonního čísla



Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko zkrácené volby.



Vyberte číslo zkrácené volby.

Pokyny k ukládání a mazání čísel zkrácené volby

Znaky a budou uloženy bez ohledu na nastavený typ volby, avšak k jejich zadání dojde pouze v případě tónové volby (→ str. 6). Pokud zadáte telefonní číslo obsahující více než 21 číslic, číslo se smaže.

Pauza ve volbě

Pomocí tlačítka můžete zadat jednu i více pauz při vytáčení čísel se zkrácenou volbou (avšak nesmí se jednat o první znak). Pauzy ve volbě se uloží do paměti. Tyto pauzy jsou nutné pro některé pobočkové ústředny (např. 0 2368).

- ◆ Pokud je pauza uložena mezi prvními 5 znaky: zvolí se celé uložené telefonní číslo, včetně 2sekundové pauzy ve volbě.

- ◆ Pokud je pauza uložena až po prvních 5 znacích: Část telefonního čísla nacházející se za pauzou se zvolí až po stisknutí tlačítka P.

Nastavení telefonu

Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost sluchátka lze nastavit ve dvou stupních.



Stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti.

Při příštím zvednutí sluchátka bude opět nastavena původní hlasitost.

Ztlumení zvuku

Během hovoru lze vypnout mikrofon telefonu:



Stiskněte tlačítko ztlumení zvuku.

Opětovně zapnutí mikrofonu: opětovně stiskněte tlačítko ztlumení zvuku.

Nastavení vyzvánění

Vyzvánění a hlasitost vyzvánění lze nastavit (tovární nastavení: stupeň 6) nebo vypnout.



Zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko uložení.



Stiskněte tlačítko s křížkem.



Stiskněte jedno z tlačítek s číslicí, viz tabulka - viz. tabulka. (0: vypnutí vyzvánění do příštího zvednutí).



Stiskněte tlačítko uložení.

	Hlasitost		
	nížká	střední	vyšoká
Vyzvánění 1	1 []	2 ABC	3 DEF
Vyzvánění 2	4 GHI	5 JKL	6 MNO
Vyzvánění 3	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ

Provoz s domácí telefonní ústřednou

Tlačítko zvláštní funkce / zpětného dotazu

Během externího hovoru můžete vytvořit zpětný dotaz nebo hovor přeměrovat. Toho docílíte stisknutím tlačítka zpětného dotazu [R]. Další postup závisí na funkcích vaší telefonní ústředny. Aby bylo možné použít tlačítko zpětného dotazu, musí být délka signálu Flash (doba přerušeni) nastavena podle telefonní ústředny. Tyto informace naleznete v návodu k obsluze telefonní ústředny.

Změna typu volby a délky signálu Flash

Telefon podporuje tyto typy volby:

T2: tónová volba, délka signálu Flash 270/600 ms

(závisí na variantě zařízení)

T1: tónová volba, délka signálu Flash 100 ms

P: pulzní volba

Typ volby a délku signálu Flash je nutné nastavit v závislosti na telefonní ústředně.



Použijte při tom posuvný přepínač na zadní straně základny telefonu.

Dočasné přepnutí z pulzní volby na tónovou

Využití některých funkcí vyžaduje použití tónové volby (například dálkový dotaz hlasového záznamníku). Během hovoru je možné telefon přepnout na tónovou volbu, aniž byste změnili polohu přepínače.

Pro navázání spojení:



Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.

Po ukončení spojení dojde k opětovnému nastavení pulzní volby.

Provoz s veřejnou telefonní ústřednou

Veřejné telefonní ústředny nabízejí – v některých případech však pouze po objednání – řadu užitečných funkcí (například přeměrování hovorů, zpětné volání, je-li linka obsazena, konferenční hovor atd.). Tyto služby lze vyvolat stisknutím určité kombinace kláves. Odpovídající kombinace vám sdělí poskytovatel připojení. Celou kombinaci tlačítek včetně cílového telefonního čísla, na které chcete hovory přeměrovat, můžete uložit jako běžné číslo k tlačítkům zkrácené volby.

Tlačítko zpětného dotazu

Ve veřejných telefonních ústřednách je tlačítko zpětného dotazu využíváno v různých službách, například k funkci „Zpětné volání, je-li linka obsazena“.

V případě potřeby je nutné nastavit v telefonu délku signálu Flash podle požadavku veřejné telefonní ústředny. Použijte při tom posuvný přepínač na zadní straně základny telefonu (→ str. 6).

Dodatek

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou.

Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou



Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 Odpojte od přístroje veškeré kabely.
- 2 Kapalinu nechtejте vytéci z přístroje.
- 3 Všechny díly otřete do sucha.
- 4 Poté přístroj nechtejте alespoň **72 hodin** klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 5 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Otázky odpovědi

Zvednete sluchátko, ale nezni oznamovací tón:

Je spojovací kabel správně zasunut v telefonu i v telefonní přípojce?

Zní oznamovací tón, ale telefon neprovede volbu: připojení je v pořádku. Je správně nastaven způsob volby?

Druhá strana hovoru vás neslyší: nestisknuli jste tlačítko ztlumení zvuku?

Během hovoru se ozývají pravidelné pulzující zvuky: spojení přijímá od zprostředkovatelny počítačací impulzy, které telefon nedokáže interpretovat. Obratě se na poskytovatele připojení.

Ochrana životního prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v

souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recy-

klace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice. Prohlášení o shodě bylo podepsáno. V případě potřeby je k dispozici kopie prohlášení o shodě, kterou můžete získat prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 233 032 727).

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset

Communications GmbH tímto prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje všem základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnic 2014/30/EU a 2014/35/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese: www.gigaset.com/docs.

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Zákaznický servis a podpora

Pokud by se vyskytly problémy s připojením k analogové komunikační síti, obraťte se na příslušného provozovatele sítě, případně na odborného prodejce.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30054-M6538-R601-3-X119