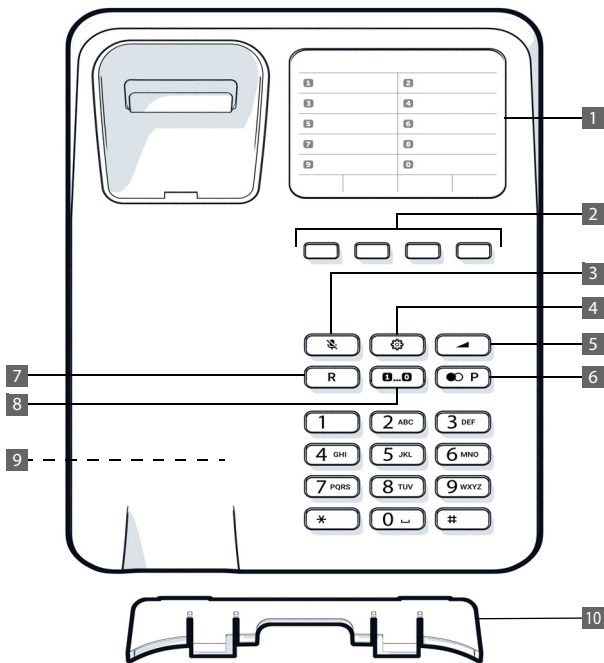


Stručný prehľad Gigaset DESK 400



- | | |
|--|--|
| <p>1 Vkladací prúžok na zaznamenanie priradenia tlačidla rýchlej voľby a priamej voľby</p> <p>2 Tlačidlá priamej voľby</p> <p>3 Tlačidlá vypnutia zvuku</p> <p>4 Tlačidlá uloženia</p> <p>5 Tlačidlo hlasitosti</p> | <p>6 Tlačidlá opakovania voľby/pauzy</p> <p>7 Tlačidlá spätného volania</p> <p>8 Tlačidlá skrátenej voľby</p> <p>9 Posuvný prepínač na prepínanie medzi impulzovou a tónovou voľbou (na zadnej strane základňovej stanice)</p> <p>10 Stojan</p> |
|--|--|



Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a riadte sa ním pri používaní telefónu. Návod na obsluhu si ponechajte, aby ste sa k nemu mohli v budúcnosti vrátiť. Používajte len dodané konektory a káble.

Zamýšľané použitie

Nižšie vyobrazený telefón DESK 400 je určený na telefonovanie v rámci telefónnej siete. Telefón vhodný výhradne na súkromné používanie vo vnútorných priestoroch. Akékoľvek iné používanie sa nepovažuje za zamýšľané použitie. Zariadenie nijako neupravujte ani nepererábajte.

Bezpečnostné pokyny



Telefónny kábel zapájajte len do telefónnej zásuvky, ktorá je na to určená.



Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne).



Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.



Pokazené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.

Kontrola obsahu balenia

Skôr než začnete telefón používať, skontrolujte, či balenie obsahuje tieto položky:

- ◆ slúchadlo
- ◆ základňová stanica
- ◆ stojan
- ◆ telefónny kábel
- ◆ slúchadlový kábel
- ◆ návod na obsluhu

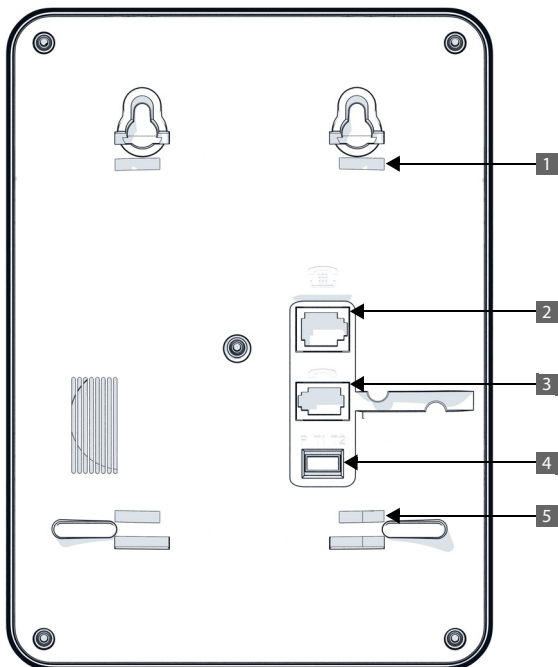
Ak niektorá položka chýba alebo je poškodená, obráťte sa na oddelenie zákazníckych služieb (→ s. 9).

Vkladacie prúžky

Prázdne vkladacie prúžky pre tlačidlá rýchlej a priamej voľby nájdete online na adrese:

www.gigaset.com/manuals

Pripojenie telefóno



- ▶ Slúchadlo pripojte k základňovej stanici. Krátky koniec kábla slúchadla pripojte k slúchadlu a druhý koniec k základňovej stanici (3).
- ▶ Telefón pripojte k telefónnej linke. Pripojovací kábel pripojte k základňovej stanici (2) a telefónnej zásuvke.
- ▶ Vedte pripojovací kábel cez káblový kanál na podstavci.
- ▶ Stojan namontujte na zadnú stranu telefónu do hornej polohy (1). Takto sa zlepši čitateľnosť tlačidiel a vkladacieho prúžku. Stojan zasunite do dodaného držiaka. Budete počuť, ako stojan zapadne na svoje miesto.

Montáž na stenu

⚡ Výstraha: Zásah elektrickým prúdom a výbuch plynov predstavujú ohrozenie života. Pri montáži na stenu sa vyhýbajte prípadným elektrickým káblom alebo plynovým potrubiam v stene. Dávajte pozor, aby ste neúmyselne nepoškodili elektrické káble ani plynové potrubia.

Toto zariadenie je vhodné len na montáž vo výške max. 2 metre.

- ▶ Do steny vyvrtajte dva otvory, ktoré budú od seba vodorovne vzdialené 65 mm, a zaskrutkujte do nich dve vhodné skrutky (nie sú súčasťou balenia).
- ▶ Stojan namontujte na zadnú stranu telefónu do dolnej polohy (5). Takto sa zlepší čitateľnosť tlačidiel a vkladacieho prúžku. Stojan zasuňte do dodaného držiaka. Budete počuť, ako stojan zapadne na svoje miesto.
- ▶ V prípade potreby nastavte režim vytáčania (→ s. 6) pomocou posuvného prepínača (4) ešte pred montážou telefónu.
- ▶ Telefón nasadte na tieto dve vychýňajúce skrutky.

Uvedenie telefónu do prevádzky

Odporúčaný spôsob inštalácie telefónu:

- ◆ Telefón nevystavujte slnečnému žiareniu alebo účinkom iných zdrojov tepla.
- ◆ Prípustný rozsah prevádzkovej teploty je +5 °C až +40 °C.
- ◆ Medzi telefónom a rádiovými zariadeniami, napr. rádiotelefónmi, bezdrôtovými pagermi alebo televíznymi prijímačmi, dodržujte vzdialenosť aspoň jedného

metra. Inak by mohlo dochádzať k zhoršeniu kvality telefonických hovorov.

- ◆ Telefón neinštalujte v prašných miestnostiach, nakoľko by to spôsobilo skrátenie jeho životnosti.
- ◆ Laky a politúry na nábytok môžu poškodiť súčasti prístroja (napr. nožičky prístroja), ktoré sa s nimi dostanú do styku.

Voľba a ukladanie telefónnych čísel

Voľba telefónneho čísla



Zdvihnite slúchadlo, zvolte telefónne číslo.

Opakovanie voľby

Naposledy volané telefónne číslo sa automaticky uloží.



Zdvihnite slúchadlo, stlačte tlačidlo opakovania voľby.

Priama voľba a rýchla voľba

Celkovo môžete uložiť 14 telefónnych čísel (každé max. 21 číslic). 10 telefónnych čísel na pozície rýchlej voľby pomocou číselných tlačidiel (0 – 9) a 4 telefónne čísla pomocou tlačidiel priamej voľby.

Uloženie čísla priamej voľby



Zdvihnite slúchadlo, stlačte tlačidlo uloženia.



Stlačte tlačidlo priamej voľby.










Zadajte telefónne číslo pre skrátenú voľbu.





Stlačte tlačidlo uloženia.





Uloženie telefónnych čísel

-   Zdvihnite slúchadlo, stlačte tlačidlo uloženia.
-  Stlačte tlačidlo skrátenej voľby.
-  ...  Určte číslo skrátenej voľby.
-  Zadajte telefónne číslo pre skrátenú voľbu.
-  Stlačte tlačidlo uloženia.



Vytáčanie čísla priamej voľby

-   Zdvihnite slúchadlo, stlačte tlačidlo priamej voľby.



Voľba čísla skrátenej voľby


-   Zdvihnite slúchadlo, stlačte tlačidlo skrátenej voľby.
-  ...  Stlačte tlačidlo čísla skrátenej voľby.

Poznámky k ukladaniu a mazaniu tlačidiel skrátenej voľby

-  a  sa uložia bez ohľadu na nastavený spôsob voľby, vytočia sa však len v spôsobe tónovej voľby (→ s. 6).
- Ak má zadané telefónne číslo viac ako 21 číslic, uložené číslo sa vymaže.

Prestávky voľby


Pomocou tlačidla  môžete zadať jednu alebo viac prestávok voľby (nie pre prvú číslicu) pre čísla skrátenej voľby. Prestávky voľby sa prenású do pamäte a sú potrebné pre isté pobočkové ústredne (napr.: 0  2368).

- ◆ Voľba prestávky počas prvých 5 číslic:
Uložené telefónne číslo sa zvolí úplne, vrátane 2-sekundovej prestávky voľby.
- ◆ Voľba prestávky po prvých 5 čísliciach:
Časť telefónneho čísla, ktoré je uložené po prestávke, sa zvolí až po stlačení tlačidla .

Nastavenie telefónu

Nastavenie hlasitosti slúchadla


Hlasitosť slúchadla sa dá nastaviť v dvoch stupňoch.

-  Stlačte tlačidlo hlasitosti.

Po ďalšom zdvihnutí platí znova pôvodná hlasitosť.

Vypnutie zvuku







Počas hovoru je možné vypnúť mikrofón telefónu.

-  Stlačte tlačidlo vypnutia zvuku.

Ak chcete mikrofón znova zapnúť: Opäť stlačte tlačidlo vypnutia zvuku.

Nastavenie vyzváňacieho tónu


Melódiu a hlasitosť vyzváňacieho tónu môžete nastaviť alebo ho vypnúť (predvolené nastavenie: úroveň 6).

-   Zdvihnite slúchadlo, stlačte tlačidlo uloženia.
-  Stlačte tlačidlo s dvojitém krížikom.
-  ...  Stlačte jedno číselné tlačidlo, pozri tabuľku. (0: Vyzváňací tón vypnutý, kým najbližšie nezdvihnete slúchadlo).
-  Stlačte tlačidlo uloženia.

	Hlasitosť		
	nízka	stredná	vysoká
Melódia 1	 	 	 
Melódia 2	 	 	 
Melódia 3	 	 	

Prevádzka v súkromnej pobočkovej ústredni

Špeciálne funkcie/Tlačidlo spätného volania


Počas externého hovoru môžete vykonať spätné volanie alebo hovor presmerovať. Stlačte tlačidlo spätného volania . Ďalší postup je závislý od funkcií vašej pobočkovej ústredne. Na použitie tlačidla spätného volania musí byť nastavená dĺžka signálu flash (doba prerušenia) telefónu primerane pre pobočkovú ústredňu. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu pobočkovej ústredne.

Zmena spôsobu voľby/dĺžka signálu flash

Telefón podporuje tieto spôsoby voľby:

- T2: Tónová Voľba, dĺžka signálu flash 270/600 ms
(v závislosti od variantu prístroja)
- T1: Tónová Voľba, dĺžka signálu flash 100 ms
- P: Pulzná Voľba


V závislosti od pobočkovej ústredne musíte nastaviť spôsob voľby alebo dĺžku signálu flash telefónu.

- T1 T2 P Použite posuvný prepínač na zadnej strane základňovej stanice.
- 

Dočasné prepnutie v polohe „pulz“ na tónovú voľbu

Ak chcete využívať funkcie, ktoré vyžadujú tónovú voľbu (napr. diaľkový prístup k telefónnemu záznamníku), môžete telefón na dobu trvania hovoru nastaviť na tónovú voľbu bez toho, aby ste zmenili polohu spínača.

Po nadviazaní spojenia:

-  Stlačte tlačidlo s hviezdikou.

Po prerušení spojenia sa spôsob voľby nastaví naspäť na pulznú voľbu.

Prevádzka pri pripojení k verejným pobočkovým ústredniam

Verejné pobočkové ústredne Vám ponúkajú – v niektorých prípadoch len na objednávku/požiadanie – celý rad pomocných dodatočných služieb (napr. presmerovanie hovoru, spätné volanie pri obsadenom telefóne, konferencia 3 účastníkov a pod.). Tieto služby vyvoláte určitými kombináciami tlačidiel, o ktorých vás informuje sieťový operátor. Celú kombináciu tlačidiel vrátane cieľového telefónneho čísla pevného presmerovania, ako aj normálne telefónne číslo si môžete uložiť na tlačidlá priamej voľby alebo skrátenej voľby.

Tlačidlo spätného volania

Vo verejných pobočkových ústredniach sa tlačidlo spätného volania využíva na rôzne dodatočné služby; napr. na „Spätné volanie pri obsadenom telefóne“.

Príp. musíte prispôbiť dĺžku signálu flash telefónu požiadavkám verejnej pobočkovej ústredne. Použite posuvný prepínač na zadnej strane základňovej stanice (→ s. 6).

Dodatok

Údržba

Zariadenie utierajte **vlhkou** utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.

V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné odtestovať vplyv všetkých látok.

Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

Kontakt s kvapalinami



Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

- 1** Odpojte od zariadenia všetky káble.
- 2** Nechajte kvapalinu vytečť zo zariadenia.
- 3** Všetky časti jemne osušte.
- 4** Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) na suchom, teplom mieste **aspoň 72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
- 5** Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.

Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

Otázky a odpovede

Zdvihnete slúchadlo, nepočujete však oznamovací tón:

Je pripojovací kábel správne zasunutý v telefóne aj v účastníckej zásuvke?

Počujete oznamovací tón, telefón však voľbu nevykoná: pripojenie je v poriadku. Je správne nastavený spôsob voľby?

Váš kontaktný partner vás nepočuje: je stlačené tlačidlo vypnutia zvuku?

Počas hovoru počujete pravidelný pulzný šum: spojenie zachytáva počítacie impulzy z ústredne, ktoré telefón nedokáže interpretovať. Obráťte sa na prevádzkovateľa siete.

Likvidácia odpadu

Životné prostredie

Systém manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je

držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životné prostredie): certifikát udelila spoločnosti v septembri 2007 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikát udelila spoločnosti 17.02.1994 skúšobňa TÜV Süd Management Service GmbH.

Likvidácia odpadu

Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku

(myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).

Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí. Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení. Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné spätne odobrať na miestach na to určených!

Schválene - výňatok z vyhlásenia o zhode

Tento prístroj je určený pre analógové telefónne pripojenie do slovenskej siete.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset

Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento prístroj spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia predpisov 2014/30/EÚ a 2014/35/EÚ.

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

www.gigaset.com/docs.

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

Kontaktné osoby

Pokiaľ by sa vyskytli problémy pri prevádzke s pripojením k analógovej komunikačnej sieti, obráťte sa, prosím, na príslušného prevádzkovateľa siete, resp. na Vášho odborného predajcu.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30054-M6538-R601-3-X119