


Gigaset DESK 400 – áttekintés

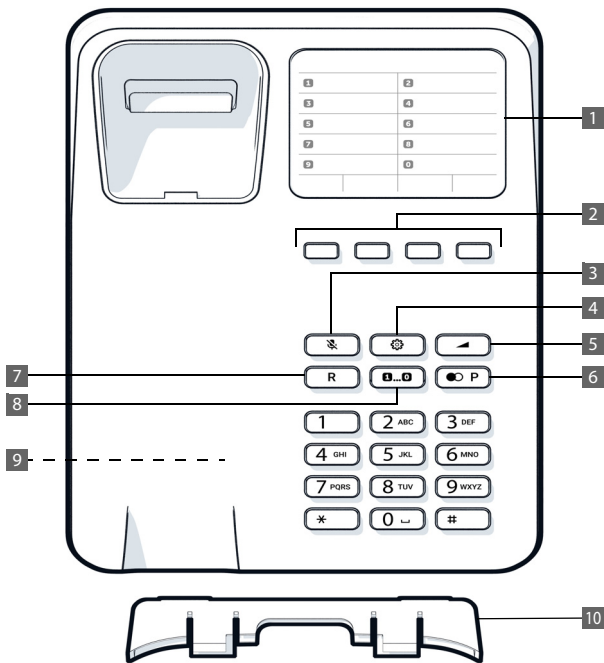

- | | |
|---|--|
| <p>1 Helyezzen be egy papírcsíkot, amire felírhatja a gyorstárcsázó és a közvetlen tárcsázógombok telefonszámaait</p> <p>2 Közvetlen tárcsázógombok</p> <p>3 Némítás gomb</p> <p>4 Beállítás gomb</p> <p>5 Hangerőgomb</p> | <p>6 Újrahívás/Szünet gomb</p> <p>7 Flash gomb</p> <p>8 Gyorshívó gomb</p> <p>9 Tolókapcsoló az impulzusos (Pulse) és a DTMF (Tone) tárcsázás közötti váltáshoz (a készülék-ház hátoldalán)</p> <p>10 Állvány</p> |
|---|--|



Olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót, és a telefon használatakor tartsa szem előtt az utasításokat. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. Csak a mellékelt csatlakozókat és vezetékeket használja.

Rendeltetészerű használat

A DESK 400 telefon (a továbbiakban: a telefon) alkalmas a telefonhálózaton belüli hívások lebonyolítására. A telefon kizárólag zárt beltéri, magánhasználatra alkalmas.

Minden más használat nem rendeltetészerű használatnak minősül. Ne végezzen semmilyen módosítást vagy átalakítást a készüléken.

Biztonsági előírások



A csatlakozókábelt csak a rendeltetés szerinti telefonaljzathoz csatlakoztassa.



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).



A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azt párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.



A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.

Ellenőrizze a telefon csomagjának tartalmát

mielőtt használatba venné:

- ◆ kézibeszélő
- ◆ telefonkészülék
- ◆ állvány
- ◆ csatlakozókábel
- ◆ kézibeszélő kábel
- ◆ használati utasítás


Ha valami hiányzik vagy sérült, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (9. oldal).

Helyezzen be papírcsíkokat

Üres papírcsíkok a gyors- és közvetlen tárcsázó gombokhoz online elérhetőek a következő címen:

www.gigaset.com/manuals

A telefon csatlakoztatása

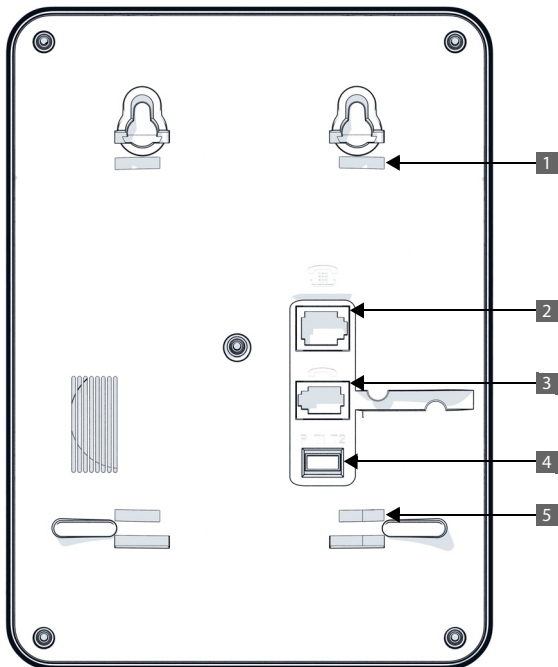

- ▶ Csatlakoztassa a kézibeszélőt a telefonkészülékhez. Csatlakoztassa a kézibeszélő kábelének rövid végét a kézibeszélőhöz, a másik végét pedig a telefonkészülékhez (3).
- ▶ Csatlakoztassa a telefont a telefonvonalra. Csatlakoztassa a csatlakozókábelt a telefonkészülékhez (2) és a telefon aljzatához.
- ▶ Vezesse át a csatlakozókábelt az állványon található kábelcsatornán.
- ▶ Szerelje fel az állványt a telefon hátuljára a felső pozícióba (1). Ez javítja a billentyűk és a papírcsik olvashatóságát. Helyezze be az állványt a mellékelt tartóba. Hallani fogja, ahogy az állvány a helyére kattán.

Falba szerelés

Figyelem! Áramütés vagy gázrobbanás miatti életveszély! A telepítés során ügyeljen a falban esetlegesen futó áram- vagy gázvezetésekre. Ügyeljen arra, hogy véletlenül se sértse meg az áram- vagy gázvezetéseket.

Az eszköz maximális telepítési magassága 2 m.

- ▶ Fúrjon két lyukat a falba vízszintesen, egymástól 65 mm távolságra, és helyezzen be két megfelelő csavart (nem tartozék).
- ▶ Szerelje fel az állványt a telefon hátuljára az alsó pozícióba (5). Ez javítja a billentyűk és a papírcsík olvashatóságát. Helyezze be az állványt a mellékelt tartóba. Hallani fogja, ahogy az állvány a helyére kattán.
- ▶ Ha szükséges, a telefon felszerelése előtt állítsa be a tárcsázási módot (→ 6. oldal) a tolókapcsolóval (4).
- ▶ Helyezze a telefont a kiálló csavarokra.

A telefon üzembe helyezése

A telefon javasolt üzembe helyezési módja:

- ◆ Ne tegye ki a telefont közvetlen napsugárzásnak, illetve egyéb hőhatásoknak.
- ◆ Ajánlott üzemi hőmérséklet: +5°C és +40°C között.
- ◆ A telefon és bármilyen más rádióhullámú berendezés – például vezeték nélküli telefon, vezeték nélküli személyhívó vagy TV-készülék – között legalább egy méter távolságot kell tartani, mert ezek a

berendezések zavarhatják a kommunikációt.

- ◆ Ne helyezze el a telefont poros helyiségben, mert ez csökkentheti a készülék élettartamát.
- ◆ A készülék alkatrészeivel (pl. a talprésszel) való érintkezés károsíthatja a bútorok felületét.

Telefonszámok tárcsázása és mentése

Telefonszám tárcsázása



Emelje fel a kézibeszélőt, és tárcsázza a kívánt számot.

Utoljára tárcsázott szám újrAhívása

A készülék automatikusan menti az utoljára tárcsázott számot.



Emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg az ÚjrAhívás gombot.

Közvetlen tárcsázás és gyorstárcsázás

Összesen 14 telefonszámot tárolhat (egyenként legfeljebb 21 számjeggyel). 10 telefonszámot gyorstárcsázásként a számbillentyűkkel (0-9) és 4 telefonszámot a közvetlen tárcsázóbillentyűkkel.

Közvetlen tárcsázású szám tárolása







Emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a Beállítás gombot. Nyomja le a közvetlen tárcsázás gombját Adja meg a telefonszámot.






 Nyomja meg a Beállítás gombot.


Gyorshívószám mentése

  Emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a Beállítás gombot.



  Nyomja meg a gyors hívó gombot.

 ...  Adja meg a gyors hívás számát.



 Adja meg azt a számot, amit a gyors hívó gombhoz szeretne rendelni.



 Nyomja meg a Beállítás gombot.

Közvetlen tárcsázású szám tárcsázása



  Emelje fel a kézibeszélőt, nyomja meg a közvetlen tárcsázógombot

Gyorshívószám tárcsázása

  Emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a gyors hívó gombot.



 ...  Nyomja meg a gyors hívás számának gombját.

Megjegyzések a gyors hívási számok mentésére és törlésére vonatkozóan

A  * és a  # mentése a beállított tárcsázási módtól függetlenül történik, de tárcsázásuk csak DTMF (Tone) tárcsázási módban lehetséges (→ 6. oldal).

Ha a megadott szám 21 számjegynél hosszabb, a mentett szám törlődik.


Tárcsázási szünetek

Egy vagy több tárcsázási szünet is megadható a gyors tárcsázási számokhoz a  P gombbal (az első számjegynél nincs lehetőség erre). A szünetek a memóriába kerülnek; egyes mellékállomási rendszerek számára szükségek (pl.: 0  P 2368).

◆ Az első 5 számjegyen belül beiktatott tárcsázási szünet tárcsázása:

A készülék a teljes mentett számot tárcsázza, beleértve a 2 másodperces tárcsázási szünetet.


◆ Az első 5 számjegy után beiktatott tárcsázási szünet tárcsázása:

A készülék csak a  P gomb megnyomása után tárcsázza a mentett szám szünet utáni részét.

A telefon beállítása

A kézibeszélő hangerejének beállítása


A kézibeszélőn két hangerőszint állítható be.

 Nyomja meg a kézibeszélő hangerőszabályzó gombját.

A hívás bontása után visszaáll az elsődleges hangerő.

Némítás

Hívás közben kikapcsolhatja a telefon mikrofonját.

 Nyomja meg a Némítás gombot.

A mikrofon visszakapcsolása: nyomja meg újból a Némítás gombot.

A csengőhang beállítása

Beállíthatja a csengőhang dallamát, kiválaszthatja a hangerőt, vagy kikapcsolhatja a hangot (a gyári alapbeállítás: 6. szint).



Emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a Beállítás gombot.



Nyomja meg a Kettőskereszt gombot.



Nyomja meg az egyik számgombot.

(0: A csengőhang a mobilegység következő felemeléséig ki van kapcsolva.)



Nyomja meg a Beállítás gombot.

	Hangerő		
	alacsony	közepes	magas
1. dallam	1	2	3
2. dallam	4	5	6
3. dallam	7	8	9

Használat telefonközponton keresztül

Különleges funkciók/Flash gomb

Külső hívás közben érdeklődhet, vagy átirányíthatja a hívást. Ehhez nyomja meg a Flash gombot . A következő lépéseket a telefonközpont típusa határozza meg.

A Flash gomb beállításához a telefon flash-idejének egyeznie kell a telefonközpont idejével. Tekintse át a telefonközpont használati útmutatóját.

A tárcsázási mód és a flash-idő megváltoztatása

A telefon a következő tárcsázási módokat támogatja:

T2: DTMF (Tone) tárcsázás, flash-idő: 270/600 ms

T1: DTMF (Tone) tárcsázás, flash-idő: 100 ms

P: Impulzusos (Pulse) tárcsázás

A telefonközpont típusától függően előfordulhat, hogy meg kell változtatnia a telefon tárcsázási módját vagy a flash-időt.

T1 T2 P Használja a készülékház hátsó részén lévő tolókapcsolót.

Ideiglenes váltás DTMF (Tone) tárcsázásra az impulzusos (Pulse) mód használata közben

A DTMF (Tone) tárcsázást igénylő funkciók használatához (pl. az üzenetrögzítő távirányításához) a hívás időtartama alatt a telefont a kapcsoló használata nélkül is beállíthatja DTMF (Tone) tárcsázásra. A kapcsolat létrejötte után:

Nyomja meg a csillag gombot.

A kapcsolat megszakítása után a beállítás visszaáll az impulzusos (Pulse) tárcsázásra.

Használat nyilvános telefonrendszerekben

A nyilvános telefonrendszerek (egyes esetekben külön megrendelésre vagy kérésre) számos hasznos kiegészítő szolgáltatást kínálnak. Ez többek között lehet például hívásátirányítás, visszahívás foglaltság esetén, három résztvevős konferencia, stb. Ezek a szolgáltatások meghatározott billentyűkombinációkkal érhetők el.

Erről a hálózati szolgáltatót adhat tájékoztatást.

A szokásos telefonszámokhoz hasonlóan, a teljes billentyűkombinációt (beleértve egy, a hívásátírányításhoz használt rögzített számot is) hozzárendelheti a gyors hívó gombokhoz.

Flash gomb

A nyilvános telefonrendszerekben a Flash gombot kell használni egyes szolgáltatások, például a „visszahívás foglaltság esetén” funkció használatához.

Lehetséges, hogy a nyilvános telefonrendszer követelményeinek megfelelően módosítania kell a telefon flash-idejét. Használja a készülék hátsó részén lévő tolókapcsolót (→ 6. oldal).

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antisztatikus törölkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálalás törölkendőt. **Soha** ne használjon száraz törölkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat. Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, akkor megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni. A magassfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal



Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 **Húzzon ki minden kábelt a készülékből.**
- 2 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- 3 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
- 4 Helyezze az eszközt egy száraz

meleg helyre **legalább 72 órán keresztül** (tilos mikrohullámú sütőbe rakni, stb.) oly módon, hogy a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).

- 5 **Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Kérdések és válaszok

Felemeli a kézibeszélőt, de nem hall tárcsahangot: a csatlakozókábel megfelelően be van dugva a telefonba és a telefon csatlakozójába?

A tárcsahang hallható, de a telefon nem tárcsáz: a csatlakoztatás megfelelő. A megfelelő tárcsázási mód van beállítva?

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt: nincs bekapcsolva a némítási funkció?

Rendszeres impulzusos zajok hallhatók hívás közben: a kapcsolat mérési impulzusokat kap a központtól, amelyeket a telefon nem tud értelmezni. Forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

Környezetvédelem

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az

ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD

Management Service GmbH 1994.
február 17-én állította ki.

Selejtezés

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának. Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajátságokat figyelembe vettük.

Mi, a Gigaset Communications GmbH kijelentjük, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/30/EU és 2014/35/EU irányelvekben lefektetett alapvető követelményeknek és más vonatkozó szabályozásoknak.

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

www.gigaset.com/docs.

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre
www.gigaset.com/service.



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat

Itt többek között a következőket találja:

- ◆Kérdések és válaszok
- ◆Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- ◆Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?

Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... **online:**

az ügyfélszolgálati oldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül

... **telefonon:**

06(1)267-2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)

Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz, illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit (javításra vagy cserére vonatkozóan).

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizték meg a vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát.

Jótállás

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Jelen Jótállási Jegy a **Gigaset Kommunikációs GmbH** (46395 Bocholt, Franken-SträÙe 2a.) által gyártott és szerelgelt partnerei által importált, illetve üzemeltetett telefonkész-
rekből azokat tartozókatra érvényes.

Importőr (közülük ellendörzelle a csoportoklóan az importör nevet):
Gigaset Hungary Kft.
Csongrád Megye, Mátyás utca 15.,
1037 Budapest, Kiscsöna tér. 35.,

Magyar Telekom Nyrt.
(1013 Budapest, Kiscsöna tér. 35.),
Strong&Unique Kft.
(1037 Budapest, Csillagszem u. 15.)
Gigaset Magyarország Kft.
(1143 Budapest, Semsey Andor u. 9.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelességéről szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékaik (a továbbiakban: termékek) esetében a jótállási kötelességüket a forgalmazó és a jótállási kötelesség jogtulosa közötti szerződésben megfogalmazottak alapján vállalja. A jótállási kötelességük a jótállási kötelesség ügyletről 24 hónapos jótállást ad.

A forgalmazó a Polgári Törvénykönyvről szóló 1999. évi IV. törvény 6:48. § (3) bekezdésében foglaltakat, valamint a 49/2003. GXM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállási kötelesség jogtulosa a Polgári Törvénykönyvről eredd jogait nem érheti.

A jótállás Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási Jegy pontos köztétele az eladó kötelességéről az eladó hivatkozott jogtulosa részére, aki a termék jogtulójának a jótállási kötelességéről megkérdezi, az eladó kereskedelmi cég vagy kereskedő bányozóját.

A jótállási Jegyben eszözött bármennyü javítás, törlés, javítás, átrés, amelyet nem a jótállási kötelesség, illetve az erre jogosult szerv, végző, a termék javítását követően végez, a jótállási kötelességnek megsemmisítését vonja maga után.

A jótállási Jegyért érvényesítési vagy megsemmisítés elvételhez az importőr csak a termék számszerűsítését az eladó részére, a jótállási kötelesség megkezdéséhez pedig az eladónak kell pótolnia. A tartós használatra rendelt termékek jellemző részei alatt a vezeték nélküli telefonok esetében a pótlófeleltelenség rendszerpanelt (RP-panelt), míg a vezeték nélküli telefonok esetében a Kiegészítő egység rendszerpanelt kell érteni.

2. Javítás feltételei

Jótállási Jégre az eredei jótállási Jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztóinak nemisül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevétel és a hiba bejelentése a javítás lejárta, a jótállási Jegyben, illetve az eladó által kiadott egyéb szervizlapokon és átvevényeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizszint, illetve az átvevényen a termék nem javítható azonnal, akkor a termék a javítás idejére átvevényre kerül. A termék lejáratának várható időpontját a jótállási Jegyben és az eladó által kiadott egyéb szervizlapokon és átvevényeken kell beszélleni a jótállási Jégen vagy annak mellékletében feltüntetett legkészebbi szervezethez, vagy ha a termékben ilyen nem működik, akkor az eladóhoz, a kereskedőhöz, ailletve a termékét eredei cég ügyszorához.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közzéket kifogásolt, de a bejelentés elmulasztása vagy a hiba termék további használata a jótállási kötelesség kizárását vonja magára. A jótállási kötelességben a felelősséget a fogyasztó viseli.

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szervíznek fel kell tüntetni a jótállási szárvényen; a hiba bejelentésének időpontját, a javítás átvevény időpontját, a jótállási kötelesség megkezdésének, illetve a jótállási kötelesség lejárta időpontját, a javítás elvégzésének, illetve a jótállási kötelesség véglegesítésének időpontját. A jótállási kötelesség megkezdéséhez az eladó köteles a jótállási kötelesség megkezdéséhez szükséges számú, a füzetekben szereplő és az arn vonatkozó jótállási új határidőket.

Javítás esetén a jótállási időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik. A fogyasztót a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetében az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GXM rendeletben foglaltaknak megfelelelően a forgalmazóknak törekednie kell megkezdés a termék javítására, ha a jótállási kötelesség lejárta 15 napon belül elvégezze.

b) A vésélés napjától számított 3 munkanapon belül meghibásodás esetén a fogyasztó kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésezzel a használatot akadályozza.

c) Ha a vésélés napján vagy eszözés elcsúszása miatt a fogyasztó a javításra kérését a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetnie, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más típusú termékkel kell a részére kiadni, vagy a fogyasztó megkezdés elfogadása nélkül.

A fogyasztó a telefon vételárának visszatérítését jelentésében hiba vagy valamely tartozék meghibásodása miatt nem kérheti.

3. Jótállási kötelesség kizárása

A jótállási kötelesség a forgalmazó nem ter-
heli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törlés, javítás, átrés, amelyet nem a jótállási kötelesség, illetve az erre jogosult szerv, végző, a termék javítását követően végez, a jótállási kötelesség megkezdéséhez szükséges számú, a füzetekben szereplő és az arn vonatkozó jótállási új határidőket.

A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közzéket kifogásolt, de a bejelentés elmulasztása vagy a hiba termék további használata a jótállási kötelesség kizárását vonja magára. A jótállási kötelességben a felelősséget a fogyasztó viseli.

A 12 hónapon beüli jótállás keretében törént javításra és eszözésre jogosult a fogyasztó, végző szerviznek fel kell tüntetnie a jótállási Jégre.

*Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső cölöb személyeket közt számény

Meghibásodás esetén az alábbi szerviz-partner áll az Ön rendelkezésére:

Gigaset Márkakereskedő és Márkaszerzív

Tel: +36 (0)21 342 2000
1143 Budapest, Semsey Andor u. 9.

Teléfono:

+36(0)21 372 0765
+36(0)21 67 2109

Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

A	peccsét, dátum, aláírás
<p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Átvételi időpontja:</p> <p>Visszaadás időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>A hiba oka / elvégzett javítás:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>Munkalapszám:</p> <p>Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:</p> <p>új azonosítószám:</p>	<p>Jótállási szelvény</p>

B	peccsét, dátum, aláírás
<p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Átvételi időpontja:</p> <p>Visszaadás időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>A hiba oka / elvégzett javítás:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>Munkalapszám:</p> <p>Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:</p> <p>új azonosítószám:</p>	<p>Jótállási szelvény</p>

C	peccsét, dátum, aláírás
<p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Átvételi időpontja:</p> <p>Visszaadás időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>A hiba oka / elvégzett javítás:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>Munkalapszám:</p> <p>Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:</p> <p>új azonosítószám:</p>	<p>Jótállási szelvény</p>

D	peccsét, dátum, aláírás
<p>Bejelentés időpontja:</p> <p>Átvételi időpontja:</p> <p>Visszaadás időpontja:</p> <p>Bejelentett hiba:</p> <p>A hiba oka / elvégzett javítás:</p> <p>A jótállás új határideje:</p> <p>Munkalapszám:</p> <p>Fődarab-csere esetén régi azonosítószám:</p> <p>új azonosítószám:</p>	<p>Jótállási szelvény</p>

<p>csere/igazolás</p>	<p>Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem javítható. Dátum _____ Ugyfelé aláírása: _____ A hivatalos szerviz vezetőjének a aláírása, bélyegzője:</p>
-----------------------	--

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezés e:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Értékesítés dátuma:

Eladó aláírása:

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30054-M6538-S201-3-V919