Gigaset

İçindekiler

Kısa genel bakış Gigaset DESK 600 5
Amacına uygun kullanım 6
Güvenlik uyarıları 6
Paket içeriğinin kontrol edilmesi 6
Tuş etiketleri 6
Devreye almayla ilgili bilgiler 6
Telefonunuzun kurulmasıyla ilgili öneriler 6
Telefonu bağlama 7
Telefonu kullanma 8
Ekran 8
Kumanda tuşu 8
Metin yazma ve düzenleme 8
Menü kullanım sırasında adım adım talimatlar 8
Menü 9
Telefon rehberi, arama listesi ve tekrar arama listesi 9
Telefon görüşmesi yapma 9
Çağrı numarasını tuş takımıyla arama 9
Hoparlörden konuşmayı açma/kapatma 9
Mikrofonu sessiz moda getirme 10
Tekrar arama 10
Hızlı arama tuşlarıyla arama 10
Telefon rehberiyle arama 11
Gelen aramalar 11
Çağrı numaralarını kaydetme 11
Telefon rehberine kaydetme 11
Bir hızlı arama tuşuna kayıt 11
Arama listesinden veya tekrar arama listesinden kaydetme . 12
Telefon rehberini kullanma 12
Telefon rehberini açma 12
Giriş arama 12
Telefon rehberindeki girişleri düzenleme 12
Telefon rehberini komple silme 12
Arama listesini (CLIP) kullanma 13
Çağrı listesini görme ve numarayı arama 13
Arama listesi girişlerini silme 13
Telefonu ayarlama 13
Temel ayarlar 13
Dili ayarlama 13
Ahize ses seviyesini ayarlama 14
Hoparlör ses düzeyini ayarlama 14
Kulaklık ses düzeyini ayarlama 14
Zil seslerini ayarlama 14
Alan kodunu ayarlama 15
Ekran aydınlatmasını ayarlama 15
Güvenlik ayarları 15
Tuş kilidini açma/kapatma 15
Acil çağrı numarasını kaydetme/silme 15
Direkt çağrıyı (bebek telsizi) açma/kapatma 15
PIN kodunu değiştirme 15
Telefonu fabrika ayarlarını geri getirme 16
Numaraları engelleme 16
Telefon santrallerinde/Router cihazlarında işletim 16
Dahili numaraları girme/silme 16
Arama yöntemini değiştirme 16
Kamuya açık telefon sistemlerinin şebeke hizmetleri 16
Danışma tuşu – Flaş süresini ayarlama 16
Çağrı numarası aktarımını kullanma 16
Bekleyen aramaları cevaplama 17
Alan kodu göstergesini açma/kapatma 17
"Mesaj var" göstergesi 17
Bir şebeke hizmeti numarasını girme/değiştirme 17
Çağrı yönlendirme 17
Destek hattını açma/kapatma 18
Otomatik geri arama 18

Menü ağacı 19
Karakter setleri 21
Ek 23
Bakım 23
Sıvılar ile temas etmesi 23
Sorunlar ve çözümler 23
Çevre 23
Onay 23
Müşteri Hizmeti ve Yardım 24
Yetkili Teknik Servis noktaları 25
Garanti 26
Dizin 29

Kısa genel bakış Gigaset DESK 600

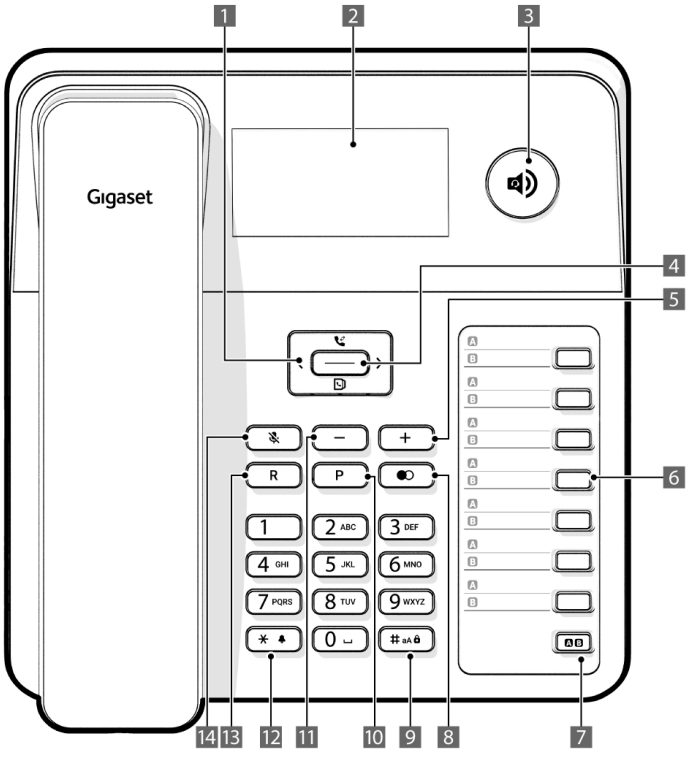

Tuşlar

1 Kumanda tuşu
2 Ekran
3 Hoparlör/Kulaklık tuşu
4 Menü/**OK** tuşu
5 Ses düzeyini arttırma tuşu
6 Hızlı arama tuşları
7 Hızlı arama geçiş tuşu
8 Tekrar arama tuşu
9 Kare tuşu / Kilitleme tuşu + Büyük/küçük harf tuşu
10 Duraklatma tuşu
11 Ses düzeyini azaltma tuşu
12 Yıldız tuşu + Zil sesini açma/kapatma tuşu
13 Danışma tuşu
14 Sessiz mod tuşu (Mute)

Işıklı göstergeler (LED)

Görüşme hoparlör veya kulaklık üzerinden yapıldığında yanar hoparlör tuşu yanar. Gelen aramada veya yeni cevapsız aramada yanıp söner.

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve telefonu kullanırken uyarıları dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra kullanmak için saklayın. Sadece birlikte verilen fişleri ve kabloları kullanın!

Amacına uygun kullanım

Telefonunuz Gigaset DESK 600 - Bundan sonra: Telefon - bir telefon şebekesi dahilinde telefon görüşmesi yapmak için uygundur. Telefonunuz, sadece kapalı alanlarda kişisel kullanıma uygundur.
Bunun dışındaki her türlü kullanım amacına aykırı kabul edilir.
Telefon üzerinde ve yapısında keyfi değişiklik yapılması yasaktır.

Güvenlik uyarıları

Bağlantı kablosunu sadece öngörülen telefon prizine takın.

Telefonun fiş kontaklarına sivri ve metal nesneler temas ettirmeyin.

Telefona ve kabloya zarar vermemek için, telefonunuz kablolardan taşımayın.

Telefonunuzu, örn. boyahaneler gibi patlama tehlikesi bulunan ortamlarda kullanmayın.

Telefonunuz su sıçramasına karşı korunmamıştır. Bu nedenle telefonunuzu banyo veya duş gibi nemli ortamlara kurmayın.

Sadece telefonunuzun üzerinde belirtilen adaptörü kullanın. Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.

Ekran çatlak veya kırıksa telefonunuzu kullanmayın. Kırık cam veya sentetik maddeler, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Telefonunuzu servisin onarmasını sağlayın.

Arızalı bir telefonu kullanmayın veya telefonun serviste onarılmasını sağlayın, aksi takdirde bu cihazlar diğer radyo dalgalı hizmetlerini olumsuz etkileyebilir.

Telefonunuz sabit bir belleğe sahiptir. Telefonunuzu tasfiye etmeden veya üçüncü kişilere vermeden önce kişisel verilerinizi telefonunuzdan silin. Telefonunuzu üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.

Paket içeriğinin kontrol edilmesi

Telefonunuzu kullanmadan önce paket içeriğini kontrol edin:

- Ahize
- Baz ünite
- Doğrultucu destek
- Bağlantı kablosu (RJ11)
- ülkeye özel adaptör (sadece Almanya ve Avusturya'da)
- Ahize kablosu
- Adaptör
- Kullanım kılavuzu

Eksiklik veya hasar söz konusu olduğunda müşteri servisimize başvurun (➔ s. 24).

Tuş etiketleri

Hızlı arama tuşları için yazısız etiketleri , internette www.gigaset.com/manuals adresinden temin edebilirsiniz

Devreye almayla ilgili bilgiler

Telefonunuzun kurulmasıyla ilgili öneriler

- Bağlantı kablosunu kazaya yol açmayacak şekilde döşeyin.
- Cihazı kaymayacak bir yüzeyin üstüne koyun.
- Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.
- Telefonunuzu güneş ışınlarına veya başka ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- Çalışma sıcaklığı, +5°C ile +40°C arasındadır.
- Telefonunuz ile örn. telsiz telefon, çağrı cihazı veya TV cihazları gibi radyo dalgası yayan cihazlar arasında en az bir metre mesafe bırakın. Aksi takdirde telefonla yapılan görüşmeler bundan etkilenir.
- Telefonunuzu tozlu mekanlara kurmayın, aksi taktirde telefonunuzun kullanım ömrü kısalır.
- Temizlik için yalnızca nemli bir bez veya anti statik bir bez kullanın; asla kuru bir bez (elektrostatik yüklenme ve deşarj tehlikesi) veya aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayın.
- Mobilyaların üzerindeki vernik ve cila, cihazın parçalarıyla (örn. cihazın ayakları) temas ettiğinde aşınmaya neden olabilir.

Telefonu bağlama

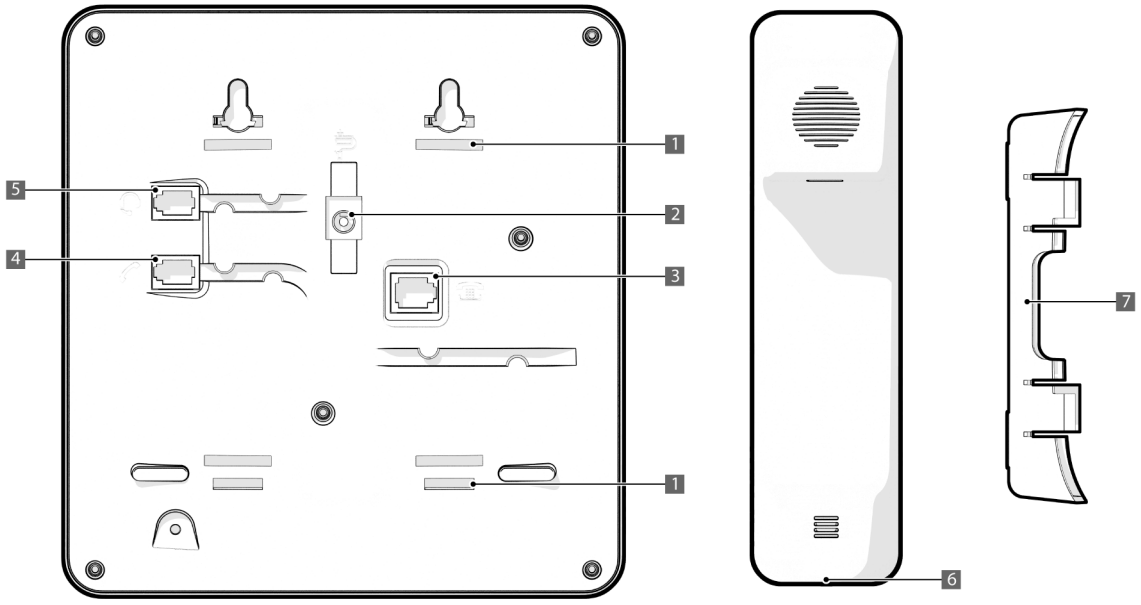

- Spiral ahize kablosunun kısa ucunu ahizedeki (6) ilgili sokete ve kablonun uzun olan ucunu cihazın alt tarafında ile işaretlenmiş olan sokete (4) bağlayın.
- Ahize kablosunu, ilgili kablo kanalından (4) ve ile işaretlenmiş soketin (3) altındaki kablo kanalının altından yönlendirin.
- Alternatif olarak, ile işaretlenmiş sokete (5) bir kulaklık bağlayabilirsiniz.
- Telefon kablosunu telefon bağlantı prizine (fiş, ülkeye özeldir) ve diğer ucunu cihazın alt tarafında ile işaretlenmiş olan sokete (3) takın.
- Adaptörü ile işaretlenmiş sokete (2) takın ve girintiden geçirerek yukarı doğru yönlendirin ve elektrik prizine bağlayın.
- Doğrultucu desteği (7), bunun için öngörülen üst tutucuya (1) takın. Doğrultucu destek (7) duyulur şekilde yerine oturur.

Telefonunuz artık çalışmaya hazırdır.

Not:
Telefon sadece, güç kaynağına bağlanmışsa çalışır.

Duvara montaj

Uyarı! Elektrik çarpması veya gaz patlaması nedeniyle ölüm tehlikesi! Montaj sırasında, duvara döşenmiş olabilecek elektrik veya gaz hatlarına dikkat edin. Elektrik veya gaz hatlarına yanlışlıkla zarar vermemeye dikkat edin.

Bu telefon, sadece maksimum 2 metrelik bir yüksekliğe montaj için uygundur.

- Duvara yaklaşık 71 mm mesafede iki yatay delik açın ve uygun iki cıvata takın (teslimat kapsamına dahil değildir).
- Doğrultucu desteği (7) 180° döndürülmüş şekilde telefonunuzun arka tarafında bunun için öngörülen alt tutucuya (1) takın. Bu durum, tuşların ve etiketin daha kolay okunabilmesini sağlamaktadır.
  Doğrultucu destek (7) duyulur şekilde yerine oturur.
- Telefonu çıkıntılı duran cıvatalara monte edin.

Telefonu kullanma

Gigaset DESK 600 cihazınızı kullanmak için bir tuş takımı ve genel bakış için bir ekran mevcuttur. Ekran menüsü, bunun dışında kumanda tuşuyla birlikte telefonunuzun birçok fonksiyonunun yapılandırılması ve kullanılması için erişim sağlar. Kullanım kılavuzunda tüm kullanımın tüm olanakları açıklanmıştır.

Ekran

Ekran, çalışma durumuna bağlı olarak örn. tarih ve saat gibi farklı bilgiler görüntüler. Tarihi, saati ve de gösterim formatını ayarlayabilirsiniz (➔ s. 13).

1 Sembol çubuğu: Durum göstergesi; tarih ve saat (kullanım durumuna bağlı olarak)
2 Saat (bekleme modunda); görüşme süresi, çağrı numaraları ayarlar (kullanım durumuna bağlı olarak)
3 Tarih, cevaplanmayan aramalar (bekleme modunda), menü seçimi, seçenekler, isimler (kullanım durumuna bağlı olarak)

Ekran sembolleri

	Arama listesindeki ve tekrar arama listesindeki bir girişin numarasını gösterir. Bekleme modunda, cevapsız aramaların sayısını gösterir.
	Yeni cevaplanmayan arama.
	Telefon rehberi açık.
	Tuş kilidi etkinleştirildi.
	Zil sesi kapalı veya "sadece VIP" ayarlandı.
	Sessiz mod etkinleştirildi.
	Bir arama sırasında kulaklık kullanılıyor.
	Hızlı arama tuşları değiştirilmişse yanar.
★VIP	Sil sesi "sadece VIP" olarak ayarlanmışsa yanar. Gelen, giden veya devam eden VIP aramasında yanar. Telefon rehberinde veya arama listesinde bir VIP kişi varsa yanar.

Ekran dili

Teslimat sırasında bir dil önceden ayarlanmıştır. Gerekirse dili değiştirebilirsiniz (➔ s. 13).

Kumanda tuşu

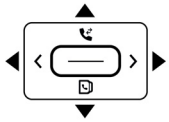

Kumanda tuşu üzerinden telefonun fonksiyonlarını etkinleştirebilir ve menü içinde gezinebilirsiniz. Sunulan fonksiyonlar kullanım durumuna bağlıdır.

Bekleme modunda:

	Arama listesini açma.
	Telefon rehberini açma.
	Tekrar arama listesini açma.

Menülerde ve listelerde:

	Bir giriş yukarı/aşağı gitme.
	Menü: bir düzey yukarı, menüden çıkış. Liste: çıkış.
	Alt menü/bağlam menüsünü açma.

Ayarları işlerken:

	Ayar menüsünden çıkılır.

Numaralar düzenlenirken:

P	Duraklatma ekleme.

Kayıtları/ayarları işlerken:

	OK tuşu: Kaydı kaydetme veya seçili ayarı alma.

Çağrı numarası girildi veya hızlı arama tuşuna basıldıysa:

	Çağrı numarasını çevirme.

Metin yazma ve düzenleme

Metin girişi

İsimleri ve numaraları tuş takımı üzerinden girme.
1 ile 9 WXYZ ve 0 ␣, * ile # aA arasındaki her tuşa, birden çok harf, rakam ve karakter atanmıştır. Belirli bir karakterin girilmesi, ilgili tuşa birkaç kez basarak gerçekleşir.
Kullanılabilen karakterleri içeren tablo için bkz. (➔ s. 21).

Not:
Mevcut karakterler, ayarlanan dile bağlı olarak değişebilir.

Karakteri silme/düzeltme

	İmlecin sol tarafındaki karakteri silmek için kumanda tuşuna basın.

Menü kullanım sırasında adım adım talimatlar

Menüde gezinirken uygulamanız gereken adımlar, kullanım kılavuzunda kısaltılmış biçimde gösterilir, örn.:

➔ Ses kurulumu ➔ Hoprlr Ses Dzy

Okun ➔ anlamı:
Kumanda tuşuyla fonksiyona gidin, ardından **OK** tuşuna basın. Son olarak, menüyü seçmek için **OK** tuşuna tekrar basın.

Üstteki örneğin ayrıntılı açıklaması:

(—) Menü tuşuna basın.

[▼] Kumanda tuşu ile **Ses kurulumu** öğesine gidin.

(—) **OK** tuşuna basın.

[▼] Kumanda tuşu ile **Hoprlr Ses Dzy** öğesine gidin.

(—) **OK** tuşuna basın.

Başka bir alt menü varsa, kumanda tuşuyla [▼] gezinmeye devam edin ve **OK** tuşuyla (—) onaylayın.

Menü

Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur. Ana menünün ve alt menünün fonksiyonları listeler şeklinde gösterilmiştir.

Ana menü (ilk menü düzeyi)

Ana menüyü açmak için:

(—) Menü tuşuna basın.

Menünün ve duruma bağlı olarak alt menülerin fonksiyonları, alt ekran satırında gösterilir.

Alt menüler

Alt menüde bir fonksiyona erişmek için:

[▲▼] (—) Kumanda tuşuyla fonksiyona gidin, **OK** tuşuna basın. (Gerekirse, aynı şekilde alt menünün sonraki kademesine erişebilirsiniz.)

Bir alt menünün son seçiminden sonra ayarlanacak fonksiyon gelir. Sağdaki bir yıldız, güncel ayarı gösterir.

Burada, **OK** tuşuna (—) basarak güncel ayarı değiştirebilirsiniz. Menüden çıkmak için kumanda tuşuna [◄] basın. Ayar, otomatik olarak kaydedilir.

Geri (kaydetmeden), menüden çıkış

Telefonunuzdaki çeşitli ayarlarının kalıcı olabilmesi için bu ayarların **OK** tuşu (—) ile tamamlanması gerekir.

Kumanda tuşu [◄] tuşuyla, ayarı kaydetmeden bir üst menü düzeyine geri dönebilirsiniz.

Belirli menü öğelerinden çıkış sırasında kayıt sorusu:

[◄] Soru: **Kayıt ?** görüntülenir.

(—) / [◄] **OK** tuşuyla onaylayın veya kumanda tuşuyla [◄] reddedin.

Telefon rehberi, arama listesi ve tekrar arama listesi

Telefon rehberi, arama listesi ve tekrar arama listesini menü veya bir tuş üzerinden açabilirsiniz.

Menü üzerinden

▶ İstediğiniz listeyi açmak için **Çğr. Listesi** veya **Rehber** ya da **Tekrar ara** öğesini seçin.

(—) Menü tuşuna basın.

[▲] Kumanda tuşu ile **Çğr. Listesi** veya **Rehber** ya da **Tekrar ara** öğesine gidin.

(—) **OK** tuşuyla seçimi onaylayın.

Bir tuş üzerinden

Arama listesini kumanda tuşuyla [▲] açın.

Telefon rehberini kumanda tuşuyla [▼] açın.

[●] Yeniden arama tuşunu kullanarak yeniden arama listesini açın. [●].

Ekranda, listenin en güncel girişi görünür.

▶ Kumanda tuşuyla [▲▼] ile istediğiniz girişe gidin ve bağlama menüsünü açmak için **OK** tuşuna (—) basın.

Telefon görüşmesi yapma

Ahizenin dışında hoparlör üzerinden (ahizesiz konuşma fonksiyonu) telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Çağrı numarasını tuş takımıyla arama

Ahizeyi kaldırın, çağrı numarasını arayın.

ya da...

Çağrı numarasını arayın. Yanlış girilen rakamları [◄] ile silebilir ve ardından yeniden girebilirsiniz.

(🔊) Hoparlör tuşuna (🔊) basın veya ahizeyi kaldırın. 1 saniye sonra numara aranır.

Görüşme sırasında, ekranda dakika ve saniye cinsinden süre gösterilir.

Hoparlörden konuşmayı açma/kapatma

Bu telefonla, ahize yerindeyken de telefon görüşmesi yapabilir (hoparlörden konuşma) veya ayarlamalar yapabilirsiniz. Mikrofonla optimum konuşma mesafesi yaklaşık 50 cm'dir.

Bir görüşme sırasında ahize üzerinden açma

(🔊) Hoparlör tuşuna basın.

Not:
Aramayı sonlandırmadan ahizeyi değiştirebilirsiniz.

Aramadan önce açma

(🔊) Aramadan önce: Hoparlör tuşuna basın.

Hoparlör üzerinden görüşmeyi kapatma

/ (🔊) Arama sırasında ahizeyi kaldırarak aramaya devam edin veya hoparlör tuşuna basarak aramayı sonlandırın.

Not:
Hoparlör tuşuna basılmışsa ahizedeki mikrofon kapatılır. Sadece telefondaki hoparlör mikrofonu çalışır.
Aramayı sonlandırmadan ahizeyi değiştirebilirsiniz.

Mikrofonu sessiz moda getirme

Telefonunuzun ahizesindeki mikrofonu kapatabilirsiniz; telefonun diğer ucundaki kişi sizi artık duyamaz.

Görüşme sırasında: Sessiz modu tuşuna basın.

Mikrofonu etkinleştirmek için sessiz mod tuşuna bir kez daha basın.

Telefonunuz sessiz moda ayarlanmışsa, bu durum ekranda sembolü ile gösterilir.

Mikrofonu ve hoparlörü kapatma

Ek olarak, telefonun diğer ucundaki kişi sizi artık duyamayacak şekilde hoparlörünüzü de kapatabilirsiniz.

Menü tuşuna basın.

Kumanda tuşuyla **Ses kurulumu** öğesine gidin.

OK tuşuyla onaylayın.

Kumanda tuşuyla **Sessiz modu** öğesine gidin.

OK tuşuyla onaylayın.

Kumanda tuşuyla **Mik/Hop Kapalı** öğesini seçin.

OK tuşuyla seçimi onaylayın.

Görüşme sırasında

Sessiz modu tuşuna basın.

Arama listesinden arama

Arama listesi gelen son 50 aramanın çağrı numaralarını içerir.

Ön koşul: Çağrı numarası göstergesi, gelen arama için mümkündür (→ s. 16).

Numaranın telefon rehberinde kayıtlı olması durumunda, mevcutsa ilgili isim de gösterilir.

Arama listesini kumanda tuşuyla açın.

Çağrı numarasın veya ismi seçin.

ya...

Ahizeyi kaldırın.

ya da...

Hoparlör tuşuna basın.

ya da...

Bağlam menüsünü açın.

Geri ara öğesini seçin ve **OK** tuşuyla aramayı hoparlör üzerinden başlatın.

Ardından ahizeyi kaldırdığınızda görüşmeyi ahize üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Tekrar arama

En son aranan çağrı numaraları otomatik olarak kaydedilir. Bu çağrı numaralarını tekrar arama listesinden çağırabilir ve tekrar arayabilirsiniz:

Tekrar arama listesinden arama

Ahize yerindeyken: Kumanda tuşuna veya tekrar arama tuşuna basın.

Kumanda tuşuyla listede istediğiniz çağrı numarasına gidin.

ya...

Ahizeyi kaldırın.

ya da...

Hoparlör tuşuna basın.

ya da...

OK tuşuyla bağlam menüsünü çağırın.

Kumanda tuşuyla **Girişi çevir** öğesini seçin.

OK tuşuna basın.
2 saniye sonra numara aranır. Görüşmeyi ahize ile yapmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

Aranan bir çağrı numarasını silme

Ahize yerindeyken: Kumanda tuşuna veya tekrar arama tuşuna basın.

Kumanda tuşuyla listede istediğiniz çağrı numarasına gidin.

OK tuşuyla bağlam menüsünü çağırın.

Kumanda tuşuyla **Girişi sil** öğesini seçin.
Soru: **Silinsin mi?** görüntülenir.

OK tuşuyla onaylayın.

Hızlı arama tuşlarıyla arama

Ahizeyi kaldırın.

Hızlı arama tuşuna basın.

ya da...

Hızlı arama tuşuna basın.

Ahizeyi kaldırın.

ya da...

Hızlı arama tuşuna basın.

Hoparlör tuşuna basın.
2 saniye sonra numara aranır. Görüşmeyi ahize ile yapmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

ya da...

Hoparlör tuşuna basın.

Hızlı arama tuşuna basın.
Numara hemen aranır. Görüşmeyi ahize ile yapmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

ya da...

Hızlı arama tuşuna basın.

OK tuşuna basın.

Kumanda tuşuyla listede **Girişi çevir** öğesine gidin.

OK tuşuyla onaylayın.

Telefon rehberiyle arama

→ **Rehber**

Kumanda tuşuyla listede istediğiniz isme gidin.

(Rakam tuşlarıyla ismin baş harfini girebilirsi, ardından gerekirse ile ilerleyebilirsiniz.)

/ Ahizeyi kaldırın veya hoparlör tuşuna basın.
2 saniye sonra numara aranır.

ya da...

OK tuşuna basın.

Menüde **Girişi çevir** öğesini seçin.

OK tuşuna basın.
Telefon numarası aranır.

Gelen aramalar

Gelen aramalar, zil sesiyle bildirilir ve ekranda gösterilir.
Çağrı numarası göstergesinde (→ s. 16), çağrı numarasını ekranda görürsünüz.
Telefon rehberinde ismiyle birlikte kayıtlı olan aramalarda, ek olarak isim de gösterilir.
Arayan kişi bir VIP kişiyse (→ s. 14), ekranda VIP sembolü yanıp söner ve VIP zil sesi aramayı bildirir.

Görüşmeyi kabul etme

Ahizeyi kaldırın.

veya

Görüşmeyi hoparlör üzerinden yapmak için hoparlör tuşuna basın.

Çağrı numaralarını kaydetme

P tuşuna basarak duraklatmalar kaydedilebilir (çağrı numarasının ilk rakamı hariç).
14. rakamdan itibaren sonraki rakamlar ekranda sağdan sola doğru kaydırılır.

Telefon rehberine kaydetme

Telefon rehberinde, telefon numaralarıyla birlikte 200 isim kaydedebilirsiniz.

→ **Rehber** → **Yeni giriş**

Kaydedilecek olan çağrı numarasını girin (maks. 32 basamak). Yanlış girilen rakamları, kumanda tuşuyla sağdan sola doğru silebilirsiniz.

OK tuşuna basın.

İsmi girin (özel karakterler → s. 21).

Büyük harften küçük harfe geçmek için tuşuna bir kez basın. Rakamları girmek için tuşuna iki kez basın. Yanlış girilen harfleri, ile sağdan sola doğru silebilirsiniz.

OK tuşuna basın.

Kumanda tuşuyla **VIP modu Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin.

OK tuşuna basın.
Soru: **Rhbr'e Kaydet?** görüntülenir.

OK tuşuyla onaylayın.

Bir hızlı arama tuşuna kayıt

Sık ihtiyaç duyulan çağrı numaralarını veya fonksiyonları yedi hızlı arama tuşuna kaydedebilirsiniz.

Numaranın kaydedileceği hızlı arama tuşuna basın.

OK tuşuna basın.

Kumanda tuşuyla **Girişi düzenle** seçeneğine gidin.

OK tuşuna basın.

Kaydedilecek olan çağrı numarasını girin. Yanlış girilen rakamları, kumanda tuşuyla sağdan sola doğru silebilirsiniz.

OK tuşuna basın.

İsmi girin (özel karakterler → s. 21).

Büyük harften küçük harfe geçmek için tuşuna bir kez basın. Rakamları girmek için tuşuna bir kez daha basın. Yanlış girilen harfleri, kumanda tuşuyla sağdan sola doğru silebilirsiniz.

OK tuşuyla onaylayın.

ya da...

Telefon rehberine girişi oluştururken **Rhbr'e Kaydet?** sorusunda:

Hızlı arama tuşuna basın.

Arama listesinden veya tekrar arama listesinden kaydetme

Arama listesinde (➔ s. 9) ekranda istenen çağrı numarası gösterilene kadar kumanda tuşuna basın.

Seçilen girişte **OK** tuşuna basın.


Menüde **Num. kaydet** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Ardından, çağrı numarasını telefon rehberine veya bir hızlı arama tuşuna kaydedin.

Telefon rehberini kullanma

Gigaset DESK 600 cihazının telefon rehberine en fazla 200 giriş kaydedilebilir.

Telefon rehberi üzerinden yeni bir arama başlatabilir (➔ s. 11), yeni girişler kaydedebilir (➔ s. 11), ve bu girişleri yönetebilir ve değiştirebilirsiniz.

Çağrı numaralarını ve isimleri elle girebilir veya arama listesinden (➔ s. 12) aktarabilirsiniz. Ayrıca bir çağrı numarasına VIP durumunu atayabilirsiniz.

Telefon rehberi açıkken ekranda sembolü görüntülenir. Bunun dışında, ekranda numara ve telefon rehberi girişinin adı görüntülenir. Bu telefon rehberi girişi bir VIP kişiyse, ekranda ★**VIP** sembolü yanar.

Telefon rehberini açma

bekleme modunda:

Kumanda tuşuna basın.

veya

➔ **Rehber**

Giriş arama

bekleme modunda:

İlgili kaydı seçin.

veya

Harfleri girin. Bu harf ile başlayan ilk giriş gösterilir.

Telefon rehberindeki girişleri düzenleme

➔ **Rehber**

Kumanda tuşuyla istediğiniz isme gidin.

OK tuşuna basın.

Menüde **Girişi düzenle** öğesini seçin.

OK tuşuna basın.

Numarayı düzenleyin. Yanlış girilen rakamları, kumanda tuşuyla sağdan sola doğru silebilirsiniz.

OK tuşuna basın.

İsmi düzenleyin.

Not:
Büyük harften küçük harfe geçmek için tuşuna bir kez basın.
Rakamları girmek için tuşuna bir kez daha basın.

OK tuşuna basın.

Kumanda tuşuyla **VIP modu Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin.

Girişi düzenle: **OK** tuşuna basın.

Not:
ile isim girişi ve numara girişi arasında geçiş yapabilirsiniz.

Telefon rehberi girişlerini silme

➔ **Rehber**

Kumanda tuşuyla silinecek girişi seçin.

OK tuşuna basın.

Kumanda tuşuyla **Girişi sil** öğesini seçin.
Soru: **Silinsin mi?** görüntülenir.

/ **OK** tuşuyla onaylayın veya kumanda tuşuyla reddedin.

Telefon rehberini komple silme

➔ **Rehber**

Kumanda tuşuyla istediğiniz bir girişi seçin.

OK tuşuna basın.

Kumanda tuşuyla **Tümünü sil** öğesini seçin.
Soru: **Tümü silinsin?** görüntülenir.

/ **OK** tuşuyla onaylayın veya kumanda tuşuyla reddedin.

Arama listesini (CLIP) kullanma

Çağrı numarasının aktarılması durumunda gelen aramalar kaydedilir (→ s. 16). En fazla 50 arama kaydedilir. 50'den fazla aramada en eski arama otomatik olarak silinir. Arayan kişinin ismi aktarılıyorsa, bu isim gösterilir. İsim telefon rehberinde kayıtlıysa, telefon rehberi ismi gösterilir.

Çağrı listesinde

- gösterilen numaralar arasında gezebilir,
- kayıtları silebilir,
- Arama listesindeki çağrı numaralarını, bir hızlı arama tuşuna veya telefon rehberine kaydedin (→ s. 11),
- gösterilen numarayı doğrudan arayabilirsiniz.

Çağrı listesini görme ve numarayı arama

Arama listesinde henüz görülmemiş girişler varsa, ekranda sembolü yanıp söner. Okunmamış bir girişin üzerinde olmanız durumunda da sembolü yanar.

Arama listesini açma:

Kumanda tuşuna basın.

Arama listesinde gezinme:

Kumanda tuşuna basın.

Çağrı numarası arama:

ya...

Ahizeyi kaldırın.

ya da...

Hoparlör tuşuna basın.

ya da...

Seçilen girişte **OK** tuşuna basın.

Menüde **Geri ara** öğesini seçin.

OK tuşuna basın.
2 saniye sonra numara aranır. Görüşmeyi ahize ile yapmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

Arama listesi girişlerini silme

Tek bir girişi silme

Arama listesinde istediğiniz girişe gidin.

OK tuşuna basın.

Kumanda tuşuyla **Girişi sil** öğesini seçin.
Soru: **Silinsin mi?** görüntülenir.

/ **OK** tuşuyla onaylayın veya kumanda tuşuyla reddedin.

Aynı anda tüm kayıtları silme

Arama listesinde **OK** tuşuna basın.

Kumanda tuşuyla **Tümünü sil** öğesini seçin.
Soru: **Tümü silinsin?** görüntülenir.

/ **OK** tuşuyla onaylayın veya kumanda tuşuyla reddedin.

Telefonu ayarlama

Temel ayarlar

Tüm temel ayarlara **Ayarlar** menüsünden ulaşabilirsiniz.
Mevcut durumda ayarlanmış değer, ekranda sağda * ile işaretlenir.

Dili ayarlama

Ekran metinlerini görüntülemek için farklı diller arasından seçim yapılabilir.

→ **Ayarlar** → **Dil**

Dili seçin.

OK tuşuyla kaydedin.

Tarih ve saati ayarlama

→ **Ayarlar** → **Tarih/saat**

Tarihi ve saati bir formatta girin
GGAAYY SSDD, örn. 05.02.23 15:59.
Giriş pozisyonunu seçmek için veya tuşuna basın.

OK tuşuna basın.

Tarih/saat formatını ayarlama

→ **Ayarlar** → **Tarih/Saat Şkl**

İstediğiniz tarih formatını seçin ve **OK** tuşuyla onaylayın.
Örnek: 31. Aralık 2026
YYYY.AA.GG: 2026.12.31
AA/GG/YYYY: 12/31/2026
GG.AA.YYYY: 31.12.2026
GG/AA/YYYY: 31/12/2026

Ayarı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Saat formatını seçin ve **OK** tuşuyla onaylayın.
24h: 24 saatlik format
12h: 12 saatlik format

Ayarı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Hoparlör tuşundaki ışıklı göstergeyi ayarlama

Telefonun ışıklı göstergesinin (tuşu) bekleme modunda ne zaman yanıp söneceğini belirleyebilirsiniz.

→ **Ayarlar** → **Hoparlör Işığı**

İstediğiniz ayarı seçin ve **OK** tuşuyla onaylayın.
Kapalı: sadece gelen bir aramada
Gelen Arama: Cevaplanmayan yeni aramalarda ve gelen aramada
Mesajlar: henüz dinlenmemiş yeni sesli mesajlar için (mesajların alındığı ağ sağlayıcı tarafından bildiriliyorsa) ve gelen aramalar için
Açık: cevaplanmayan yeni aramalarda, mesajlarda ve bir gelen aramada

Ayarı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Ahize ses seviyesini ayarlama

Ahizenin ses seviyesi 3 kademede ayarlanabilir ve kaydedilebilir (teslimat durumu: Kademe 1).

(—) ➔ **Ses kurulumu** ➔ **Ahize Ses Dzy**

(⊜) Kumanda tuşuna basın.

(—) **OK** tuşuna basın.

veya

(+) / (–) Ses düzeyini arttırma veya ses düzeyini azaltma tuşuna basın.

(—) **OK** tuşuna basın.

Ahize kaldırılmışken ayarlama

(+) / (–) Ses düzeyini arttırma veya ses düzeyini azaltma tuşuna basın.

Ayar, kaydedilir. Bir sonraki aramada kayıtlı ses düzeyi kullanılır.

Hoparlör ses düzeyini ayarlama

Hoparlörün ses düzeyi 7 kademede ayarlanabilir ve kaydedilebilir (teslimat durumu: Kademe 1).

(—) ➔ **Ses kurulumu** ➔ **Hoprlr Ses Dzy**

(⊜) Kumanda tuşuna basın.

(—) **OK** tuşuna basın.

veya

(+) / (–) Ses düzeyini arttırma veya ses düzeyini azaltma tuşuna basın.

(—) **OK** tuşuna basın.

Hoparlör üzerinden görüşme sırasında ayarlama

(+) / (–) Ses düzeyini arttırma/Ses düzeyini azaltma tuşuyla ayarlayın.

Kulaklık ses düzeyini ayarlama

Kulaklığın ses düzeyi 3 kademede ayarlanabilir ve kaydedilebilir (teslimat durumu: Kademe 1).

(—) ➔ **Ses kurulumu** ➔ **Kul. Ses Dzy**

(⊜) Kumanda tuşuna basın.

(—) **OK** tuşuna basın.

veya

(+) / (–) Ses düzeyini arttırma veya ses düzeyini azaltma tuşuna basın.

(—) **OK** tuşuna basın.

Kulaklık kullanımı sırasında ayarlama

(+) / (–) Ses düzeyini arttırma/Ses düzeyini azaltma tuşuyla ayarlayın.

Zil seslerini ayarlama

(—) ➔ **Ses kurulumu** ➔ **Zil sesleri**

Şimdi aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

- Tonlu arama sesi düzeni 5 kademede veya "kapalı.
- Zil sesi melodisi; 10 melodi (standart ayar: melodi 0).

Tonlu arama ses düzeyini ayarlama

(+) / (–) Ses düzeyini arttırma veya ses düzeyini azaltma tuşuna basın.

Zil sesi melodisini ayarlama

(⊜) Kumanda tuşuna basın.

(—) **OK** tuşuna basın.

Telefon çalarken ayarlama

Ahizeyi kaldırmadan önce:

(+) / (–) Ses düzeyini arttırma veya ses düzeyini azaltma tuşuna basın.

En son ayarlanan değer kaydedilir.

VIP melodisini ayarlama

Zil seslerinden birini **VIP Melodisi** olarak saptayabilirsiniz. Telefon rehberindeki bir çağrı numarasına **VIP modu** durumunu atadıysanız (➔ s. 12), bu çağrı numarasından gelen bir arama **VIP Melodisi** zil sesi ile belirtilir.

(—) ➔ **Ses kurulumu** ➔ **VIP Melodisi**

İstediğiniz zil sesini kumanda tuşuyla (⊜) seçin.
Teslimat durumu: VIP melodisi 2

(–) / (+) Mevcut durumda seçilen zil sesi için ses düzeyini ayarlayın.

(—) Ayarı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Çalma modunu ayarlama

Rahatsız edilmek istemediğinizde, telefonun zil sesini devre dışı bırakabilirsiniz. Üç ayar olanağı mevcuttur: **Sesler kapalı**, **Yalnızca VIP** (bkz. üstteki bölüm), **Sesler açık** (Ön ayar).

(—) ➔ **Ses kurulumu** ➔ **Zil modu**

(⊜) İstediğiniz ayarı seçin.

(—) **OK** tuşuyla onaylayın.

Sesler kapalı ayarında, zil sesi komple kapatılır ve ekranda 🔕 sembolü görüntülenir.

Yalnızca VIP ayarında, bekleme modunda ★**VIP** ve 🔕 sembolleri ekranda görüntülenir ve telefon sadece VIP kişilerden gelen aramalarda çalar.

Zil sesini tuş üzerinden açma/kapatma

(* •) Zil sesini kapatmak ve açmak için tuşa uzun süreli basın.

Not:
Yalnızca VIP ayarlanmışsa, (* •) tuşuna basarak **Sesler kapalı** ayarı etkinleştirilir. (* •) tuşuna tekrar basarak tüm zil sesleri açılır.

Alan kodunu ayarlama

Gerekirse, telefonda ön ayar olarak kaydedilmiş olan bağlantınızın şehir kodunu değiştirebilirsiniz. Burada kayıtlı olan numara, aynı alan koduna sahip aramalarda arama listelerindeki sadece alan kodsuz olan çağrı numaralarını göstermek için kullanılır.

(—) → **Ayarlar** → **Alan kodu**

Ön ayarlı numara gösterilir.

Yeni alan kodunu girin (maks. 6 rakam).

(—) **OK** tuşuyla onaylayın.

Ekran aydınlatmasını ayarlama

(—) → **Ayarlar** → **Ekran süresi**

Ekranın belirli bir süre sonra bekleme moduna geçmesini veya her zaman açık kalmasını ayarlayabilirsiniz.

Güvenlik ayarları

Not:
PIN kodunu değiştirdiyseniz, **Güvenlik** menüsüne ulaşmak için bu kodu tekrar girmeniz gerekir.

Tuş kilidini açma/kapatma

Telefon, çağrı numarası aramaya karşı kilitlenebilir. Sadece ayarlanmış tek bir acil çağrı numarası aranabilir. Gelen çağrılar alınmaya devam edilir.

Telefon kilidini açma

(—) → **Güvenlik**

Menüde **Tuş kilidi** öğesini seçin.

(—) **OK** tuşuna basın.

Kendi PIN kodunuzu atadıysanız

PIN kodunu girin.

(—) **OK** tuşuna basın.

Telefon kilidini devre dışı bırakma

(# aA ê) / (—) Kare tuşunu basılı tutun veya **OK** tuşuna basın.

Mevcut PIN kodunu girin.

(—) **OK** tuşuna basın.

Tuş kilidi etkinleştirilmişse, bu durum ekrandaki 🔒 sembolü ve **Tuş kilidi** bilgisiyle gösterilir.

Not:
Alternatif olarak, (# aA ê) tuşuna uzun süreli basarak tuş kilidini açabilirsiniz.

Acil çağrı numarasını kaydetme/silme

Kayıtlı acil çağrı numarası telefon kilitliyken de aranabilir. İki numara (110 ve 112) önceden ayarlanmıştır ve bu numaralar değiştirilemez.
Ek bir numara kaydedebilirsiniz.

(—) → **Güvenlik**

Menüde **Acil** öğesini seçin.

(—) **OK** tuşuna basın.

Kaydetme

İstediğiniz acil çağrı numarasını girin.

(—) **OK** tuşuna basın.

Silme

Kumanda tuşuyla acil çağrı numarasını karakter şeklinde sağdan sola doğru silebilirsiniz.

(—) **OK** tuşuna basın.

Direkt çağrıyı (bebek telsizi) açma/kapatma

Bir çağrı numarası direkt çağrı için ayarlanmışsa, ahizeyi kaldırmanız (veya (🔊) tuşuna basmanız) ve ardından herhangi bir numara tuşuna basmanız durumunda bu numara otomatik olarak aranır.
Başka bir çağrı numarasını arayamazsınız, ancak gelen çağrıları yanıtlayabilirsiniz.

(—) → **Güvenlik**

Menüde **Direkt arama** öğesini seçin.

(—) **OK** tuşuna basın.

Direkt çağrı numarasını girin.

OK tuşuna basın.

Kapatma

(—) Menü tuşuna basın.

PIN kodunu girin.

(—) **OK** tuşuna basın.

PIN kodunu değiştirme

Direkt çağrıyı kapatmak için PIN koduna ihtiyacınız bulunmaktadır. Kendi PIN kodunuzu ayarladıysanız, tuş kilidini açmak ve kapatmak ve **Güvenlik** menüsüne ulaşmak için de bu kod gereklidir.

Not:
Ön ayarlı PIN kodu, 0000'dır.

(—) → **Güvenlik**

Menüde **PIN'i değiştir** öğesini seçin.

Yeni PIN kodunu girin (4 rakam).

(—) **OK** tuşuna basın.

Yeni PIN kodunu tekrar girin.

(—) **OK** tuşuna basın.

Yeni PIN kodu kaydedilmiştir.

Telefonu fabrika ayarlarını geri getirme

Telefonu fabrika ayarlarını geri getirebilirsiniz.

Tüm ayarları sıfırlama:

(*) (#) (7 PQRS) (8 TUV) (7 PQRS) (4 GHI) (*) (#)

Numaraları engelleme

Bazı alan kodlarına ait aramaları (örn. ödeme gerektiren alan kodları) engelleyebilirsiniz, her biri 5 rakamdan oluşan en fazla 3 numara.

(—) → **Güvenlik** → **Ara. engelleme**

(▭) **Ara. engel 1** (veya **2** ya da **3**) öğesini seçin.

(—) **OK** tuşuyla onaylayın.

Engellemek istediğiniz numarayı girin.

(—) **OK** tuşuyla onaylayın.

Telefon santrallerinde/Router cihazlarında işletim

Dahili numaraları girme/silme

Telefonunuzu özel bir telefon santralinde kullanıyorsanız, koşullara bağlı olarak bir veya birden fazla dahili numara (PABX) kaydetmeniz gerekir. PABX ile otomatik olarak bir arama bekleme süresi ayarlanır. En fazla 3 PABX kaydedebilirsiniz.

(—) → **Ayarlar** → **PABX kodu**

(▭) PABX 1, PABX 2 veya PABX 3'ü seçin.

(—) **OK** tuşuyla onaylayın.

PABX'i aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:

Bir PABX **girişi:**

Bir ila üç haneli PABX'i girin.

PABX'i **silme:**

(◁) Kumanda tuşuyla (◁) PABX'i karakter şeklinde sağdan sola doğru silebilirsiniz.

(—) **OK** tuşuna basın.

Arama yöntemini değiştirme

Telefon, şu arama yöntemlerini destekler:

- Tonlu arama
- Darbeli arama

Telefon santralinize bağlı olarak gerekirse arama yöntemini veya flaş süresini değiştirmelisiniz. (Ön ayar: Tonlu arama)

Danışma tuşu – Flaş süresini ayarlama

Dahili bir görüşme sırasında bir danışma gerçekleştirebilir veya bir görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna (R) basın. Diğer kullanım şeklinde telefon santralinize bağlıdır.

Kamuya açık telefon sistemlerindeki hizmetlerden faydalanmak için, danışma tuşunun Flaş süresi (ara verme süresi) aşağıdaki şekilde önceden ayarlanmıştır:

Almanya:	270 ms
Avusturya / İtalya / Fransa:	90 ms

Özel telefon santrallerine bağlanıldığında flaş süresini değiştirmek gerekebilir (örn. 90 ms). Bununla ilgili ayrıca telefon santralinizin kullanım kılavuzunu da dikkate alın.

(—) → **Ayarlar** → **Flash süresi**

(▭) Menüde istediğiniz flaş süresini seçin:
90 ms /120 ms/270 ms/375 ms/600 ms.

(—) **OK** tuşuyla kaydedin.

Kamuya açık telefon sistemlerinin şebeke hizmetleri

Not:
Şebeke hizmetleri, şebeke operatörünüzün sunmuş olduğu fonksiyonlardır. Bu hizmetleri şebeke operatörünüzde etkinleştirmeniz gerekir. Bu hizmetler, ülkeye bağlı olarak mevcut olabilir (örn. „Destek hattını açma/kapatma“ s. 18 veya „Otomatik geri arama“ s. 18). Sorun olması durumunda şebeke operatörünüze başvurun. Sunulan hizmetlerle ilgili bilgileri, şebeke operatörünüzün internet sayfasında veya şubelerinde bulabilirsiniz.

Danışma tuşuyla (R) başlatılan hizmetleri kullanmak istiyorsanız, tuş için doğru flaş süresinin ayarlanmış olduğundan emin olun.

Danışma tuşu – Flaş süresini ayarlama

Kamuya açık telefon sistemlerinde danışma tuşu (R) belirli ek hizmetlerden faydalanmak için gereklidir.
Ülkelere bağlı olarak danışma tuşunu kullanmadan önce uygun flaş süresi ayarlanmalıdır (→ s. 16):

- Almanya, Fransa, Lüksemburg, Arap Emirlikleri: 270 ms
- Türkiye: 600 ms
- Avusturya, diğer Avrupa ülkeleri: 90 ms

Çağrı numarası aktarımını kullanma

Aşağıdaki ön koşullar altında, gelen aramaların çağrı numaraları
(a) ekranda gösterilir ve
(b) gelen tüm aramalar otomatik olarak arama listesine kaydedilir:

- Hem kendi şebeke operatörünüz hem de karşı tarafın şebeke operatörü telefon numarası aktarımını desteklemelidir.
- Hem siz hem de karşı taraf ilgili şebeke operatöründe bu hizmeti (gerekirse) etkinleştirmiş olmalısınız.

Bu ön koşullar sağlanmışsa, ancak arayan kişi çağrı numarası aktarımını aramadan önce devre dışı bırakmışsa, ekranda çağrı numarası yerine "---P---" görüntülenir.
Ekranda, bir çağrı numarasının en fazla 14 rakamı gösterilebilir. Daha uzun çağrı numaraları numara başlangıcından itibaren (örn. alan kodu) kısaltılarak gösterilir.
Çağrı numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, telefon numarası yerine buna atanmış olan isim gösterilir.

CLIP formatını değiştirme

CLIP formatıyla, Gigaset DESK 600 cihazınızın şebekeden aktarılan çağrı numarası, isin, tarih veya saat gibi bilgileri hangi yönteme göre ele alacağını belirleyebilirsiniz.
CLIP formatı ülkeye özel olarak ayarlanmalıdır. **FSK 1 & 2**; Almanya, Avusturya ve İsviçre için uygun ayardır (teslimat durumu = Otomatik). Diğer ülkeler (örn. İsveç, Norveç, Danimarka) için, çağrı numarası aktarımı hatalıysa **DTMF** veya **Sad. FSK 1** ayarını kullanın.
(FSK = Frequency Shift Keying = Frekans kaymalı kilitleme)
(DTMF = Dual-Tone Multi-Frequency = Çoklu frekans arama yöntemi)

[—] ➔ **Ayarlar** ➔ **CIP biçimi**

[↕] Menüde formatı seçin.
[—] **OK** tuşuyla kaydedin.

Bekleyen aramaları cevaplama

Bir görüşme esnasında bir arama alırsanız, ahizede bir çağrı bekletme sesi duyulur. Bekleyen aramanın çağrı numarasının görüntülenip görüntülenmemesi, şebeke operatörüne bağlıdır.
[R] tuşuna basarak güncel arama ile bekleyen arama arasında geçiş yapabilirsiniz. Şebeke operatörüne bağlı olarak bu tuş kombinasyonu farklı olabilir. Şebeke operatörünüzden bilgi alın.

Alan kodu göstergesini açma/kapatma

Telefonu, arama geldiğinde alan kodu gösterilmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, örn. uzun bir çağrı numarasının son hanelerini ekranda göremediğiniz durumda faydalı olabilir.
Bir alan kodu (en fazla 6 rakam) için göstergeyi kapatabilirsiniz.

[—] ➔ **Ayarlar** ➔ **Alan kodu**

Alan kodunu girme:

Bir ila altı haneli bir alan kodu girin (danışma tuşu olmadan).

Alan kodunu silme:

[↕] Kumanda tuşuyla [◁] alan kodunu karakter şeklinde sağdan sola doğru silebilirsiniz.
[—] **OK** tuşuna basın.

"Mesaj var" göstergesi

Çeşitli şebeke operatörleri, arayan kişilerin mesajlarını kaydetmek için hizmetler sunar (örn. telesekreter hizmetleri).
Şebeke operatöründe bir veya birden fazla **yeni gelen** mesaj varsa, telefon yoluyla size haber verebilir. Şebeke operatörünün bu uyarısı ekranda ✉ sembolü ve çağrı numarası ile gösterilir.
Şimdi, kayıtlı mesajları dinlemek için ilgili çağrı numarasını arayabilirsiniz. Ardından ✉ sembolü söner.

Bir şebeke hizmeti numarasını girme/değiştirme

Şebeke hizmetlerinin önceden ayarlanmış tuş kombinasyonlarının şebeke sağlayıcınızın bilgileri ile uyumaması durumunda veya tuş kombinasyonu önceden ayarlanmamışsa, bunları söz konusu şebeke hizmetinin menüsünden değiştirebilir veya saptayabilirsiniz.
Tuş kombinasyonlarını, teklif ediliyorsa şebeke operatörünüzden veya dahili numaralı santral yöneticisinden öğrenebilirsiniz.

[—] ➔ **Sınıf**

[↕] Şebeke hizmetini seçin (örn. **Arama Yönlend.**).
[—] **OK** tuşuyla onaylayın.
[↕] Fonksiyonu seçin (**Etkinleştir** veya **Devre dışı**).
[—] **OK** tuşuyla onaylayın.
[↕] Gerekirse alt fonksiyonu seçin (örn. **Tüm Aramalar**, **Cevapsızsa**).
[—] **OK** tuşuyla onaylayın.
[R] Danışma tuşuna basın.
[0 ␣] ... [9 WXYZ], [* ▲], [# aA🔒]
Şebeke hizmetinin kodunu girin.
[—] **OK** tuşuyla onaylayın.

Örnek: Çağrı yönlendirme **Meşgulse**, *67* <çağrı numarası> # ile etkinleştirilir. <çağrı numarası> yerinde, bir kullanıcı girişi gereklidir. Onaylama için şu tuş sırasını kullanın:

[* ▲] [6 MNO] [7 PQRS] [* ▲] [●)] [# aA🔒]

Çağrı yönlendirme

Çağrı yönlendirmeyi açma

[—] ➔ **Sınıf** ➔ **Arama Yönlend.** ➔ **Etkinleştir**

Çağrı yönlendirme tipini seçme:

[↕] İstediğiniz ayarı seçin.
[—] **OK** tuşuna basın.
Seçilen yönlendirme tipi için yönlendirilecek hedefin çağrı numarasını girin.
[—] **OK** tuşuna basın.

Çağrı yönlendirmeyi kapatma

[—] ➔ **Sınıf** ➔ **Arama Yönlend.** ➔ **Devre dışı**

[↕] Yönlendirme tipini **Tüm Aramalar**, **Cevapsızsa** veya **Meşgulse** seçin.
[—] **OK** tuşuna basın.

Çağrı bekletme sesini açma/kapatma

Bir görüşme sırasında gelen çağrıyı size bildiren uyarı sesi kapatılabilir ve açılabilir.

(—) ➜ **Sınıf** ➜ **Bekletme Siny.**

Etkinleştir veya **Devre dışı** öğesini seçin.

(—) **OK** tuşuna basın.

Gizli aramayı etkinleştirme/iptal etme

Karşı tarafın telefon numaranızı görmesini istemiyorsanız, bunu, telefonda doğrudan sonraki arama için ayarlayabilirsiniz:

(—) ➜ **Sınıf** ➜ **Gizli numara**

Etkinleştir öğesini seçin.

(—) **OK** tuşuna basın.

Gizli arama için çağrı numarasını seçin ve görüşmeyi yapın.

Görüşmeyi tamamladıktan veya ahizeyi yerine koyduktan sonra "Gizli numara" fonksiyonu tekrar devre dışıdır.

Destek hattını açma/kapatma

Şebeke hizmetinde kayıtlı bir çağrı numarası, ahize kaldırıldığında başka bir tuşa basmadan otomatik olarak hemen aranır.

(—) ➜ **Sınıf** ➜ **Yardım Hattı**

Açma:

Etkinleştir öğesini seçin.

(—) **OK** tuşuna basın.

Numarayı girin.

(—) **OK** tuşuna basın.

Kapatma:

Devre dışı öğesini seçin.

(—) **OK** tuşuna basın.

Otomatik geri arama

Aradığınız numara meşgulse, otomatik geri aramayı etkinleştirebilirsiniz. Meşgul durumu ortadan kalkar kalkmaz, telefonunuz çalar. Ahizeyi kaldırdıktan sonra çağrı numarası otomatik olarak aranır.

(—) ➜ **Sınıf** ➜ **Geri arama**

Etkinleştir veya **Devre dışı** öğesini seçin.

(—) **OK** tuşuna basın.

Otomatik geri aramayı etkinleştirme

Bir telefon görüşmesi yaparken sizi arayan bir kişinin otomatik geri arama fonksiyonunu kullanabilmesi için, fonksiyonu etkinleştirmelisiniz.

(—) ➜ **Sınıf** ➜ **Otom. geri ara**

Fonksiyon açılır. Ayar, sadece o anki arama için geçerlidir. Bir sonraki arama için gerekirse fonksiyonu yeniden etkinleştirmelisiniz.

Menü ağacı

Aşağıda, telefonun menü ağacı gösterilmiştir.

Çğr. Listesi	Girişlerin listesi	**Geri ara**	→ s. 10
		Num. kaydet	→ s. 12
		Girişi sil	→ s. 13
		Tümünü sil	→ s. 13
Rehber	Girişlerin listesi	**Girişi çevir**	→ s. 11
		Girişi düzenle	→ s. 12
		Yeni giriş	→ s. 11
		Girişi sil	→ s. 12
		Tümünü sil	→ s. 12
	Yeni giriş	→ s. 11	
Güvenlik	**PIN'i değiştir**	→ s. 15	
	Tuş kilidi	→ s. 15	
	Acil	→ s. 15	
	Direkt arama	→ s. 15	
	Ara. engelleme	→ s. 16	
Ayarlar	**Dil**	→ s. 13	
	Tarih/saat	→ s. 13	
	Arama modu	→ s. 16	
	Flash süresi	→ s. 16	
	PABX kodu	→ s. 16	
	Tarih/Saat Şkl	→ s. 13	
	Alan kodu	→ s. 15	
	Hoparlör Işığı	→ s. 13	
	CIP biçimi	→ s. 17	
	Ekran süresi	→ s. 15	
Ses kurulumu	**Zil sesleri**	→ s. 14	
	VIP Melodisi	→ s. 14	
	Ahize Ses Dzy	→ s. 14	
	Hoprlr Ses Dzy	→ s. 14	
	Kul. Ses Dzy	→ s. 14	
	Sessiz modu	→ s. 10	
	Zil modu	→ s. 14	

Sınıf	**Arama Yönlend.**	→ s. 17	
	Bekletme Siny.	→ s. 18	
	Gizli numara	→ s. 18	
	Yardım Hattı	→ s. 18	
	Geri arama	→ s. 14	
	Otom. geri ara	→ s. 18	
Tekrar ara	Girişlerin listesi	**Girişi çevir**	→ s. 10
		Num. kaydet	
		Girişi sil	
		Tümünü sil	

Karakter setleri

Tuş takımı üzerinden aşağıdaki işaretleri girebilirsiniz:

Standart

Tuş	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	1	€	£	$	¥	¤							
2 ABC	A	B	C	2	Ä	Á	À	Â	Ã	Ç				
3 DEF	D	E	F	3	Ë	É	È	Ê						
4 GHI	G	H	I	4	Ï	Í	Ì	Î						
5 JKL	J	K	L	5	@	\	&	§						
6 MNO	M	N	O	6	Ö	Ñ	Ó	Ò	Ô	Õ				
7 PQRS	P	Q	R	S	7	ß								
8 TUV	T	U	V	8	Ü	Ú	Ù	Û						
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	Ÿ	Ý	Æ	Ø	Å				
0 ␣	␣	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	’	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%	#					
# aA	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

Metin girişi moduna geçmek için kare tuşuna (# aA) arka arkaya basın. Büyük harfler (ABC), küçük harfler (abc) ve rakamlar (123) arasında geçiş yapabilirsiniz. Güncel mod görüntülenir. Modu (123) seçmeniz durumunda, ilgili tuşa direkt bir kere basarak rakamları girebilirsiniz. Cihazda hangi dilin ayarlanmış olduğuna bağlı olarak Büyük ve küçük harf fonksiyonu değişebilir.

Adaptör

Üretici	Dongguan City Gangqi Electronics Co.Ltd Ticaret sicili: 914419007929512928 Shiyong Private Industrial Park, Hengli Town, Dongguan City, Guang-dong Province
Model kodu	C39280-Z4-**F204**
Giriş gerilimi	100 ~ 240 V
Giriş AC akım frekansı	50 ~ 60 Hz
Çıkış gerilimi	7,0 V
Çıkış akımı	0,2 A
Çıkış gücü	1,4 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> 70,6 %
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Adaptör

Üretici	Xinji Electronics Component (Hangzhou) Co., Ltd. Ticaret sicili: 1330183747197980R No.36, Road 3, Dongzhou Industrial Zone Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, P.R. Çin
Model kodu	C39280-Z4-**F204**
Giriş gerilimi	100 ~ 240 V
Giriş AC akım frekansı	50 ~ 60 Hz
Çıkış gerilimi	7,0 V
Çıkış akımı	0,2 A
Çıkış gücü	1,4 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> % 69,1
Düşük güçteki verim (%10)	ilgili değil – sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Ek

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.
Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.
Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.
Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi

Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:
1 Cihazın tüm kablolarını çekin.
2 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
3 Tüm parçaları kurulayın.
4 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
5 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kuruduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Sorunlar ve çözümler

Ahizeyi kaldırıyor, ama çevirme sesi duymuyorsunuz:
Bağlantı kablosu telefona ve telefon prizine doğru şekilde takılmış mı?
Çevirme sesi duyuyorsunuz ama telefon arama yapmıyor: Bağlantı normal. Arama tipi doğru ayarlanmış mı?
Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor: Sessiz mod tuşuna mı basılmış?
Bir görüşme esnasında düzenli darbe sesleri duyuyorsunuz: Bağlantıda santrale gelen kontrol sayımı söz konusu, telefon bunları yorumlayamıyor. Şebeke operatörünüzle irtibata geçin.

Çevre

Çevre yönetim sistemi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.

Gigaset Technologies GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.
ISO 14001 (Çevre): 13.05.2025'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.
ISO 9001 (Kalite): 13.05.2025'ten bu yana TÜV Süd Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.

Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.
Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.
Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği
AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.
Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.
İşbu beyanla, Gigaset Technologies Limited Şirketi, bu cihazın temel istemlere ve 2014/30/AB ve 2014/35/AB sayılı yönetmeliklerin diğer önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:
www.gigaset.com/docs.
Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.
Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.

CE

Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme www.gigaset.com/service.

Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin
Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabilecekleriniz:
◆Sorular ve Cevaplar
◆Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
◆Uyumluluk testleri

Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin
Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı?
Her zaman yardıma hazırız:
www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.
Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2
D-46395 Bocholt
ALMANYA
Telefon: +49 2871 910
e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak
No: 1
Varyap Meridian For Business I
Blok D: 44
Ataşehir / İstanbul
0216 288 06 00
www.gigaset.com

Cihaz Kullanim Ömrü
Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY
Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz
Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSİMİZ:

CeSa Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Kozyatağı Servis Noktası
Telefon No: 0 850 460 11 11
Kozyatağı Mahallesi
Bayar Caddesi
Rıza Çemberci İş Merkezi
No: 72 K: 4 D: 8 34742
Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir.
Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgil Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Yetkili Teknik Servis noktaları

Lütfen QR kodunu tarayarak güncel Yetkili Teknik Servis noktalarının bulunduğu web sitesine gidiniz.

Garanti

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: **Unvanı: Gigaset İletişim Teknolojileri Ltd.Şti.** **Adresi: Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule** **Ataşehir Batı No: 1 iç kapı No:2** **Ataşehir/ İstanbul** **Telefonu: +90 216 288 06 00** **Faks: +90 216 389 59 95** **e-posta:** **Yetkilinin İmzası:** **Firmanın Kaşesi:**	**Satıcı Firmanın:** **Unvanı:** **Adresi:** **Telefonu:** **Faks:** **e-posta:** **Fatura Tarih ve Sayısı:** **Teslim Tarihi ve Yeri:** **Yetkilinin İmzası:** **Firmanın Kaşesi:**
Malın	
Cinsi: Sabit Hatlı Telefon **Markası:** Gigaset **Modeli:** DESK 600	**Garanti Süresi:** 2 YIL **Azami Tamir Süresi:** 20 İŞGÜNÜ **Bandrol ve Seri No:**

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır.**

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a Sözleşmeden dönme,

b Satış bedelinden indirim isteme,

c Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset DESK600 “ Türkçe Versiyonu

Masaüstü telefon

Biz, **Gigaset Technologies GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany** olarak,

- aşağıda belirtilen ürünün, ilgili direktiflere uygunluğunun tamamen bizim kendi sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz:

Direktifler 2014/30/EU ve 2014/35/EU

Ürün aşağıdaki standartlara ve / veya diğer normatif belgelere uygundur:

Güvenlik:	**EN 62368-1**
Acoustic Şok:	**EG 202 518**
EMC:	**EN 55032 / EN 55035**

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları:	**Regülasyon (EC) No 2019/1782**
Hazır bekleme ve kapalı mod:	**Regülasyon (EC) No 801/2013**

Ürün Avrupa Onay işareti CE ile etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 02.04.2024
Yer ve Tarih

Mr. Saturna
Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset DESK600“ Turkish Version
Desktop phone

We, **Gigaset Technologies GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the hereinafter mentioned product is in compliance with the

  Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU

  The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Safety:	**EN 62368-1**
Acoustic Shock:	**EG 202 518**
EMC:	**EN 55032 / EN 55035**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

  Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

  The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies:	**Regulation (EC) No 2019/1782**
Standby and off mode:	**Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 02.04.2024
Place and Date

Mr. Saturna
Approvals Manager

Dizin

A

Acil çağrı 15
Adaptör 6
Adım adım 8
Alan kodu 15
Alan kodunu kilitleme 16
Arama listesi 13
Arama listesinden
arama 10
Arama yöntemi 16

B

Bebek çağrısı 15
Bertaraf 23, 24

C/Ç

Cihaz Kullanim Ömrü 24
Cihazların Bakımı 23
CLIP 13
Çevre 23

D

Dil 8
Direkt çağrı 15

E

Ekran 8
Ekran sembolleri 8
Ekran tuşları 8

F

Flaş süresi 16

G

Garanti 26
Güvenlik uyarıları 6

H

Hoparlör/Kulaklık tuşu 5
Hoparlörden konuşmayı açma/kapatma 9

I/İ

Işıklı gösterge (LED) 5, 13
İthalatçı Firma 24

K

Karakter girişi 21
Kısayol numaraları
kaydetme 11
Kısayol tuşları 10
Kumanda tuşu 8

M

Menü 9
Menü ağacı 19
Metin girişi (isim yazma) 8
Müşteri Hizmeti 24

N

Numaraları engelleme 16

O/Ö

Onay 23

S/Ş

Sıvı 23
Sıvılar ile temas etmesi 23
Sorunlar ve çözümler 23
Şebeke hizmetleri 16

T

Tarih ve saat 13
Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 23
Tekrar arama 10
Telefon
kilitleme 15
Tarihi/saati ayarlama 13
Tonlu arama ses düzeyini ayarlama 13
Tuş kilidi 15

U/Ü

Uygunluk Değerlendirme
Kuruluşu 24

V

VIP melodisi 14

Y

Yardım 24

Z

Zil sesi
kapatma 14

Issued by
Gigaset Technologies GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Technologies GmbH 2026
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M224-A701-4-X119