

Gigaset

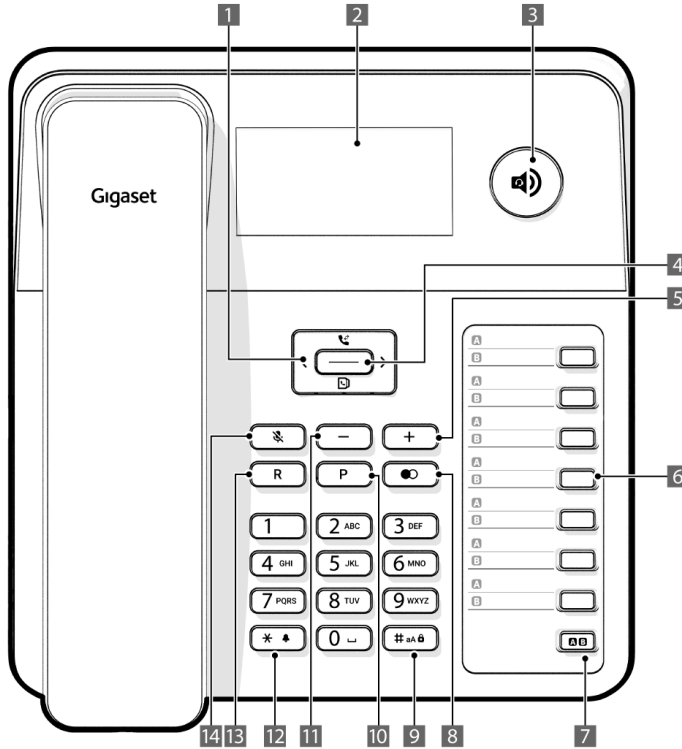


İçindekiler

Kısa genel bakış Gigaset DESK 600	3	Arama listesini (CLIP) kullanma	11
Amacına uygun kullanım	4	Çağrı listesini görme ve numarayı arama	11
Güvenlik uyarıları	4	Arama listesi girişlerini silme	11
Paket içeriğinin kontrol edilmesi	4	Telefonu ayarlama	11
Tuş etiketleri	4	Temel ayarlar	11
Devreye almayla ilgili bilgiler	4	Dili ayarlama	11
Telefonunuzun kurulmasıyla ilgili öneriler	4	Ahize ses seviyesini ayarlama	12
Telefonu bağlama	5	Hoparlör ses düzeyini ayarlama	12
Telefonu kullanma	6	Kulaklık ses düzeyini ayarlama	12
Ekran	6	Zil seslerini ayarlama	12
Kumanda tuşu	6	Alan kodunu ayarlama	13
Metin yazma ve düzenleme	6	Ekran aydınlatmasını ayarlama	13
Menü kullanım sırasında adım adım talimatlar	6	Güvenlik ayarları	13
Menü	7	Tuş kilidini açma/kapatma	13
Telefon rehberi, arama listesi ve tekrar arama listesi	7	Acil çağrı numarasını kaydetme/silme	13
Telefon görüşmesi yapma	7	Direkt çağrıyı (bebek telsizi) açma/kapatma	13
Çağrı numarasını tuş takımıyla arama	7	PIN kodunu değiştirme	13
Hoparlörden konuşmayı açma/kapatma	7	Telefonu fabrika ayarlarını geri getirme	14
Mikrofonu sessiz moda getirme	8	Numaraları engelleme	14
Tekrar arama	8	Telefon santrallerinde/Router cihazlarında işle-	tim
Hızlı arama tuşlarıyla arama	8	Dahili numaraları girme/silme	14
Telefon rehberiyle arama	9	Arama yöntemini değiştirme	14
Gelen aramalar	9	Kamuya açık telefon sistemlerinin şebeke hiz-	metleri
Çağrı numaralarını kaydetme	9	Danışma tuşu – Flaş süresini ayarlama	14
Telefon rehberine kaydetme	9	Çağrı numarası aktarımını kullanma	15
Bir hızlı arama tuşuna kayıt	9	Bekleyen aramaları cevaplama	15
Arama listesinden veya tekrar arama listesinden kaydetme ..	10	Alan kodu göstergesini açma/kapatma	15
Telefon rehberini kullanma	10	"Mesaj var" göstergesi	15
Telefon rehberini açma	10	Bir şebeke hizmeti numarasını girme/değiştirme	15
Giriş arama	10	Çağrı yönlendirme	15
Telefon rehberindeki girişleri düzenleme	10	Destek hattını açma/kapatma	16
Telefon rehberini komple silme	10	Otomatik geri arama	16

Menü ağacı	17
Karakter setleri	19
Ek	21
Bakım	21
Sıvılar ile temas etmesi	21
Sorunlar ve çözümler	21
Çevre	21
Onay	21
Müşteri Hizmeti ve Yardım	22
Garanti	24
Dizin	27

Kısa genel bakış Gigaset DESK 600



Tuşlar

- 1 Kumanda tuşu
- 2 Ekran
- 3 Hoparlör/Kulaklık tuşu
- 4 Menü/OK tuşu
- 5 Ses düzeyini arttırma tuşu
- 6 Hızlı arama tuşları
- 7 Hızlı arama geçiş tuşu
- 8 Tekrar arama tuşu
- 9 Kare tuş / Kilitleme tuşu + Büyük/küçük harf tuşu
- 10 Duraklatma tuşu
- 11 Ses düzeyini azaltma tuşu
- 12 Yıldız tuşu + Zil sesini açma/kapatma tuşu
- 13 Danışma tuşu
- 14 Sessiz mod tuşu (Mute)

Işıklı göstergeler (LED)



Görüşme hoparlör veya kulaklık üzerinden yapıldığında yanar hoparlör tuşu yanar. Gelen aramada veya yeni cevapsız aramada yanıp söner.











Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve telefonu kullanırken uyarıları dikkate alın. Kullanım kılavuzunu daha sonra kullanmak için saklayın. Sadece birlikte verilen fişleri ve kabloları kullanın!

Amacına uygun kullanım

Telefonunuz Gigaset DESK 600 - Bundan sonra: Telefon - bir telefon şebekesi dahilinde telefon görüşmesi yapmak için uygundur. Telefonunuz, sadece kapalı alanlarda kişisel kullanıma uygundur. Bunun dışındaki her türlü kullanım amacına aykırı kabul edilir. Telefon üzerinde ve yapısında keyfi değişiklik yapılması yasaktır.

Güvenlik uyarıları

-  Bağlantı kablosunu sadece öngörülen telefon prizine takın.
 -  Telefonun fiş kontaklarına sivri ve metal nesnelere temas ettirmeyin.
 -  Telefona ve kabloya zarar vermemek için, telefonunuzun kablolarından taşımayın.
 -  Telefonunuzu, örn. boyahaneler gibi patlama tehlikesi bulunan ortamlarda kullanmayın.
 -  Telefonunuz su sıçramasına karşı korunmamıştır. Bu nedenle telefonunuzu banyo veya duş gibi nemli ortamlara kurmayın.
 -  Sadece telefonunuzun üzerinde belirtilen adaptörü kullanın. Şarj ederken priz kolay erişilebilir olmalıdır.
 -  Ekran çatlak veya kırıkta telefonunuzu kullanmayın. Kırık cam veya sentetik maddeler, ellerinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Telefonunuzu servisin onarmasını sağlayın.
 -  Arızalı bir telefonu kullanmayın veya telefonun servise onarılması sağlayın, aksi takdirde bu cihazlar diğer radyo dalgalı hizmetlerini olumsuz etkileyebilir.
- Telefonunuz sabit bir belleğe sahiptir. Telefonunuzu tasfiye etmeden veya üçüncü kişilere vermeden önce kişisel verilerinizi telefonunuzdan silin. Telefonunuzu üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.

Paket içeriğinin kontrol edilmesi

Telefonunuzu kullanmadan önce paket içeriğini kontrol edin:

- ◆ Ahize
- ◆ Baz ünitesi
- ◆ Doğrultucu destek
- ◆ Bağlantı kablosu (RJ11)
- ◆ Ülkeye özel adaptör (sadece Almanya ve Avusturya'da)
- ◆ Ahize kablosu
- ◆ Adaptör
- ◆ Kullanım kılavuzu

Eksiklik veya hasar söz konusu olduğunda müşteri servisimize başvurun (→ s. 22).

Tuş etiketleri

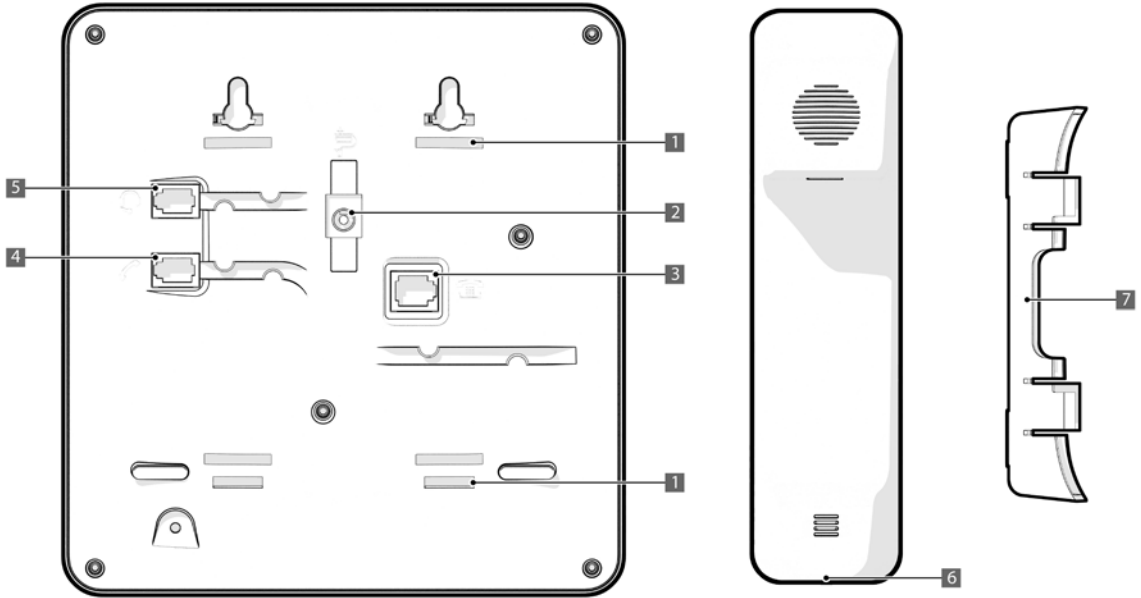
Hızlı arama tuşları için yazısız etiketleri, internette www.gigaset.com/manuals adresinden temin edebilirsiniz

Devreye almayla ilgili bilgiler

Telefonunuzun kurulmasıyla ilgili öneriler

- ◆ Bağlantı kablosunu kazaya yol açmayacak şekilde döşeyin.
- ◆ Cihazı kaymayacak bir yüzeyin üstüne koyun.
- ◆ Telefonunuzu ıslanmadan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.
- ◆ Telefonunuzu güneş ışınlarına veya başka ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- ◆ Çalışma sıcaklığı, +5°C ile +40°C arasındadır.
- ◆ Telefonunuz ile örn. telsiz telefon, çağrı cihazı veya TV cihazları gibi radyo dalgası yayan cihazlar arasında en az bir metre mesafe bırakın. Aksi takdirde telefonla yapılan görüşmeler bundan etkilenir.
- ◆ Telefonunuzu tozlu mekanlara kurmayın, aksi takdirde telefonunuzun kullanım ömrü kısalmaz.
- ◆ Temizlik için yalnızca nemli bir bez veya anti statik bir bez kullanın; asla kuru bir bez (elektrostatik yüklenme ve deşarj tehlikesi) veya aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayın.
- ◆ Mobilyaların üzerindeki vernik ve cila, cihazın parçalarıyla (örn. cihazın ayakları) temas ettiğinde aşınmaya neden olabilir.

Telefonu bağlama



- ▶ Spiral ahize kablosunun kısa ucunu ahizedeki (6) ilgili sokete ve kablunun uzun olan ucunu cihazın alt tarafında ⚡ ile işaretlenmiş olan sokete (4) bağlayın.
- ▶ Ahize kablosunu, ilgili kablo kanalından (4) ve 📞 ile işaretlenmiş soketin (3) altındaki kablo kanalının altından yönlendirin.
- ▶ Alternatif olarak, 📞 ile işaretlenmiş sokete (5) bir kulaklık bağlayabilirsiniz.
- ▶ Telefon kablosunu telefon bağlantı prizine (fiş, ülkeye özeldir) ve diğer ucunu cihazın alt tarafında ⚡ ile işaretlenmiş olan sokete (3) takın.
- ▶ Adaptörü 📞 ile işaretlenmiş sokete (2) takın ve girintiden geçirerek yukarı doğru yönlendirin ve elektrik prizine bağlayın.
- ▶ Doğrultucu desteği (7), bunun için öngörülen üst tutucuya (1) takın. Doğrultucu destek (7) duyulur şekilde yerine oturur.

Telefonunuz artık çalışmaya hazırdır.

Not:

Telefon sadece, güç kaynağına bağlanmışsa çalışır.

Duvara montaj

⚡Uyarı! Elektrik çarpması veya gaz patlaması nedeniyle ölüm tehlikesi! Montaj sırasında, duvara döşenmiş olabilecek elektrik veya gaz hatlarına dikkat edin. Elektrik veya gaz hatlarına yanlışlıkla zarar vermeye dikkat edin.

Bu telefon, sadece maksimum 2 metrelik bir yüksekliğe montaj için uygundur.

- ▶ Duvara yaklaşık 71 mm mesafede iki yatay delik açın ve uygun iki cıvata takın (teslimat kapsamına dahil değildir).
- ▶ Doğrultucu desteği (7) 180° döndürülmüş şekilde telefonunuzun arka tarafında bunun için öngörülen alt tutucuya (1) takın. Bu durum, tuşların ve etiketin daha kolay okunabilmesini sağlamaktadır.
- ▶ Doğrultucu destek (7) duyulur şekilde yerine oturur.
- ▶ Telefonu çıkıntılı duran cıvatalara monte edin.

Telefonu kullanma

Gigaset DESK 600 cihazınızı kullanmak için bir tuş takımı ve genel bakış için bir ekran mevcuttur. Ekran menüsü, bunun dışında kumanda tuşuyla birlikte telefonunuzun birçok fonksiyonunun yapılandırılması ve kullanılması için erişim sağlar. Kullanım kılavuzunda tüm kullanımın tüm olanakları açıklanmıştır.

Ekran

Ekran, çalışma durumuna bağlı olarak örn. tarih ve saat gibi farklı bilgiler görüntüler. Tarihi, saati ve de gösterim formatını ayarlayabilirsiniz (→ s. 11).



- 1 Sembol çubuğu: Durum göstergesi; tarih ve saat (kullanım durumuna bağlı olarak)
- 2 Saat (bekleme modunda); görüşme süresi, çağrı numaraları ayarlar (kullanım durumuna bağlı olarak)
- 3 Tarih, cevaplanmayan aramalar (bekleme modunda), menü seçimi, seçenekler, isimler (kullanım durumuna bağlı olarak)

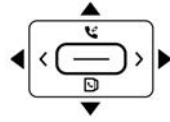
Ekran sembolleri

- 📞 Arama listesindeki ve tekrar arama listesindeki bir girişin numarasını gösterir.
- 📞 Bekleme modunda, cevapsız aramaların sayısını gösterir.
- 📞 Yeni cevaplanmayan arama.
- 📞 Telefon rehberi açık.
- 🔒 Tuş kilidi etkinleştirildi.
- 🔇 Zil sesi kapalı veya "sadece VIP" ayarlandı.
- 🔇 Sessiz mod etkinleştirildi.
- 📞 Bir arama sırasında kulaklık kullanılıyor.
- 📞 Hızlı arama tuşları değiştirilmişse yanar.
- ★VIP Sil sesi "sadece VIP" olarak ayarlanmışsa yanar.
- Gelen, giden veya devam eden VIP aramasında yanar.
- Telefon rehberinde veya arama listesinde bir VIP kişi varsa yanar.

Ekran dili

Teslimat sırasında bir dil önceden ayarlanmıştır. Gerekirse dili değiştirebilirsiniz (→ s. 11).

Kumanda tuşu



Kumanda tuşu üzerinden telefonun fonksiyonlarını etkinleştirebilir ve menü içinde gezinebilirsiniz. Sunulan fonksiyonlar kullanım durumuna bağlıdır.

Bekleme modunda:

- 📞 Arama listesini açma.
- 📞 Telefon rehberini açma.
- 📞 Tekrar arama listesini açma.

Menülerde ve listelerde:

- 📞 Bir giriş yukarı/aşağı gitme.
- 📞 Menü: bir düzey yukarı, menüden çıkış.
- 📞 Liste: çıkış.
- 📞 Alt menü/bağlam menüsünü açma.

Ayarları işlerken:

- 📞 Ayar menüsünden çıkılır.

Numaralar düzenlenirken:

- 📞 Duraklatma ekleme.

Kayıtları/ayarları işlerken:

- 📞 OK tuşu: Kaydı kaydetme veya seçili ayarı alma.

Çağrı numarası girildi veya hızlı arama tuşuna basıldıysa:

- 📞 Çağrı numarasını çevirme.

Metin yazma ve düzenleme

Metin girişi

İsimleri ve numaraları tuş takımı üzerinden girme. **1** ile **9** ve **0** ile ***** ile **#** arasındaki her tuşa, birden çok harf, rakam ve karakter atanmıştır. Belirli bir karakterin girilmesi, ilgili tuşa birkaç kez basarak gerçekleşir. Kullanılabilen karakterleri içeren tablo için bkz. (→ s. 19).

Not:

Mevcut karakterler, ayarlanan dile bağlı olarak değişebilir.

Karacteri silme/düzeltilme

- 📞 İmlecin sol tarafındaki karakteri silmek için kumanda tuşuna basın.

Menü kullanım sırasında adım adım talimatlar








Menüde gezinirken uygulamanız gereken adımlar, kullanım kılavuzunda kısaltılmış biçimde gösterilir, örn.:

📞 → Ses kurulumu → Hopırlı Ses Dzy

Okun → anlama:

Kumanda tuşuyla 📞 fonksiyona gidin, ardından **OK** tuşuna 📞 basın. Son olarak, menüyü seçmek için **OK** tuşuna 📞 tekrar basın.

Üstteki örneğin ayrıntılı açıklaması:


-  Menü tuşuna basın.
 -  Kumanda tuşu ile **Ses kurulumu** ögesine gidin.
 -  **OK** tuşuna basın.
 -  Kumanda tuşu ile **Hoprlr Ses Dzy** ögesine gidin.
 -  **OK** tuşuna basın.
- Başka bir alt menü varsa, kumanda tuşuyla  gezinmeye devam edin ve **OK** tuşuyla  onaylayın.

Menü

Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur. Ana menünün ve alt menünün fonksiyonları listeler şeklinde gösterilmiştir.



Ana menü (ilk menü düzeyi)



Ana menüyü açmak için:

-  Menü tuşuna basın.
- Menünün ve duruma bağlı olarak alt menülerin fonksiyonları, alt ekran satırında gösterilir.



Alt menüler

Alt menüde bir fonksiyona erişmek için:





-   Kumanda tuşuyla fonksiyona gidin, **OK** tuşuna basın. (Gerekirse, aynı şekilde alt menünün sonraki kademesine erişebilirsiniz.)

Bir alt menünün son seçiminden sonra ayarlanacak fonksiyon gelir. Sağdaki bir yıldız, güncel ayarı gösterir. Burada, **OK** tuşuna  basarak güncel ayarı değiştirebilirsiniz. Menüden çıkmak için kumanda tuşuna  basın. Ayar, otomatik olarak kaydedilir.

Geri (kaydetmeden), menüden çıkış

Telefonunuzdaki çeşitli ayarlarının kalıcı olabilmesi için bu ayarların **OK** tuşu  ile tamamlanması gerekir. Kumanda tuşu  tuşuyla, ayarı kaydetmeden bir üst menü düzeyine geri dönebilirsiniz.

Belirli menü öğelerinden çıkış sırasında kayıt sorusu:




-  Soru: **Kayıt ?** görüntülenir.
-  /  **OK** tuşuyla onaylayın veya kumanda tuşuyla  reddedin.

Telefon rehberi, arama listesi ve tekrar arama listesi








Telefon rehberi, arama listesi ve tekrar arama listesini menü veya bir tuş üzerinden açabilirsiniz.

Menü üzerinden

- ▶ İstedığınız listeyi açmak için **Çğr. Listesi** veya **Rehber** ya da **Tekrar ara** ögesini seçin.

-  Menü tuşuna basın.
-  Kumanda tuşu ile **Çğr. Listesi** veya **Rehber** ya da **Tekrar ara** ögesine gidin.
-  **OK** tuşuyla seçimi onaylayın.

Bir tuş üzerinden

-  Arama listesini kumanda tuşuyla  açın.
-  Telefon rehberini kumanda tuşuyla  açın.
-  Tekrar arama listesini kumanda tuşuyla  veya tekrar arama tuşuyla  açın.



Ekranda, listenin en güncel girişi görünür.

- ▶ Kumanda tuşuyla  ile istediğiniz girişe gidin ve bağlama menüsünü açmak için **OK** tuşuna  basın.






Telefon görüşmesi yapma

Ahizinin dışında hoparlör üzerinden (ahizesiz konuşma fonksiyonu) telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Çağrı numarasını tuş takımıyla arama

-   Ahizeyi kaldırın, çağrı numarasını arayın.

ya da...


-  Çağrı numarasını arayın. Yanlış girilen rakamları  ile silebilir ve ardından yeniden girebilirsiniz.
-   Hoparlör tuşuna  basın veya ahizeyi kaldırın. 1 saniye sonra numara aranır.

Görüşme sırasında, ekranda dakika ve saniye cinsinden süre gösterilir.

Hoparlörden konuşmayı açma/kapatma

Bu telefonla, ahize yerindeyken de telefon görüşmesi yapabilir (hoparlörden konuşma) veya ayarlamalar yapabilirsiniz. Mikrofonla optimum konuşma mesafesi yaklaşık 50 cm'dir.


Bir görüşme sırasında ahize üzerinden açma

-  Hoparlör tuşuna basın.



Not:

Hoparlör tuşuna basılmışken ahizeyi yerine koyabilirsiniz.

Aramadan önce açma

-  Aramadan önce: Hoparlör tuşuna basın.

Hoparlör üzerinden görüşmeyi kapatma


-  /  Görüşme sırasında ahizeyi kaldırın veya hoparlör tuşuna basın.


Not:


Hoparlör tuşuna basılmışsa ahizedeki mikrofon kapatılır. Sadece telefondaki hoparlör mikrofonu çalışır. Hoparlör tuşuna basılmışken ahizeyi yerine koyabilirsiniz.

Mikrofonu sessiz moda getirme

Telefonunuzun ahizesindeki mikrofonu kapatabilirsiniz; telefonun diğer ucundaki kişi sizi artık duyamaz.

 Görüşme sırasında: Sessiz modu tuşuna basın.


 Mikrofonu etkinleştirmek için sessiz mod tuşuna bir kez daha basın.


Telefonunuz sessiz moda ayarlanmışsa, bu durum ekranda  sembolü ile gösterilir.


Mikrofonu ve hoparlörü kapatma


Ek olarak, telefonun diğer ucundaki kişi sizi artık duymayacak şekilde hoparlörünüzü de kapatabilirsiniz.


 Menü tuşuna basın.


 Kumanda tuşuyla **Ses kurulumu** ögesine gidin.

 **OK** tuşuyla onaylayın.


 Kumanda tuşuyla **Sessiz modu** ögesine gidin.

 **OK** tuşuyla onaylayın.

 Kumanda tuşuyla **Mik/Hop Kapalı** ögesini seçin.

 **OK** tuşuyla seçimi onaylayın.

Görüşme sırasında



 Sessiz modu tuşuna basın.


Arama listesinden arama

Arama listesi gelen son 50 aramanın çağrı numaralarını içerir.


Ön koşul: Çağrı numarası göstergesi, gelen arama için mümkündür (→ s. 15).

Numaranın telefon rehberinde kayıtlı olması durumunda, mevcutsa ilgili isim de gösterilir.


 Arama listesini kumanda tuşuyla  açın.

 Çağrı numarasını veya ismi seçin.


ya...



 Ahizeyi kaldırın.

ya da...

 Hoparlör tuşuna basın.

ya da...

 Bağlam menüsünü açın.



  **Geri ara** ögesini seçin ve **OK** tuşuyla aramayı hoparlör üzerinden başlatın.


Ardından ahizeyi kaldırdığınızda görüşmeyi ahize üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Tekrar arama

En son aranan çağrı numaraları (maks. 32 hane) otomatik olarak kaydedilir. Bu çağrı numaralarını tekrar arama listesinden çağırabilir ve tekrar arayabilirsiniz:

Tekrar arama listesinden arama


  Ahize yerindeyken: Kumanda tuşuna veya tekrar arama tuşuna basın.

 Kumanda tuşuyla listede istediğiniz çağrı numarasına gidin.


ya...


 Ahizeyi kaldırın.


ya da...

 Hoparlör tuşuna basın.

ya da...



 **OK** tuşuyla bağlam menüsünü çağırın.


 Kumanda tuşuyla **Girişi çevir** ögesini seçin.


 **OK** tuşuna basın.


2 saniye sonra numara aranır. Görüşmeyi ahize ile yapmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

Aranan bir çağrı numarasını silme


  Ahize yerindeyken: Kumanda tuşuna veya tekrar arama tuşuna basın.

 Kumanda tuşuyla listede istediğiniz çağrı numarasına gidin.


 **OK** tuşuyla bağlam menüsünü çağırın.


 Kumanda tuşuyla **Girişi sil** ögesini seçin.

Soru: **Silinsin mi?** görüntülenir.


 **OK** tuşuyla onaylayın.


Hızlı arama tuşlarıyla arama

 Ahizeyi kaldırın.


 Hızlı arama tuşuna basın.


ya da...

 Hızlı arama tuşuna basın.

 Ahizeyi kaldırın.

ya da...


 Hızlı arama tuşuna basın.

 Hoparlör tuşuna basın.

2 saniye sonra numara aranır. Görüşmeyi ahize ile yapmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.




ya da...

 Hoparlör tuşuna basın.





 Hızlı arama tuşuna basın.

Numara hemen aranır. Görüşmeyi ahize ile yapmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.


ya da...

 Hızlı arama tuşuna basın. **OK** tuşuna basın. Kumanda tuşuyla listede **Girişi çevir** ögesine gidin. **OK** tuşuyla onaylayın.

Telefon rehberiyle arama

 → **Rehber** Kumanda tuşuyla listede istediğiniz isme gidin.(Rakam tuşlarıyla ismin baş harfini girebilirs, ardından gerekirse  ile ilerleyebilirsiniz.) /  Ahizeyi kaldırın veya hoparlör tuşuna basın.
2 saniye sonra numara aranır.

ya da...

 **OK** tuşuna basın. Menüde **Girişi çevir** ögesini seçin. **OK** tuşuna basın.
Telefon numarası aranır.

Gelen aramalar


Gelen aramalar, zil sesiyle bildirilir ve ekranda gösterilir.

Çağrı numarası göstergesinde (→ s. 15), çağrı numarasını ekranda görürsünüz.


Telefon rehberinde isimle birlikte kayıtlı olan aramalarda, ek olarak isim de gösterilir.

Arayan kişi bir VIP kişiyse (→ s. 12), ekranda VIP sembolü yanıp söner ve VIP zil sesi aramayı bildirir.


Görüşmeyi kabul etme

 Ahizeyi kaldırın.

veya

 Görüşmeyi hoparlör üzerinden yapmak için hoparlör tuşuna basın.














Çağrı numaralarını kaydetme

 tuşuna basarak duraklatmalar kaydedilebilir (çağrı numarasının ilk rakamı hariç).

14. rakamdan itibaren sonraki rakamlar ekranda sağdan sola doğru kaydırılır.












Telefon rehberine kaydetme

Telefon rehberinde, telefon numaralarıyla birlikte 100 isim kaydedebilirsiniz.


 → **Rehber** → **Yeni giriş** Kaydedilecek olan çağrı numarasını girin (maks. 32 basamak). Yanlış girilen rakamları, kumanda tuşuyla  sağdan sola doğru silebilirsiniz. /  **OK** tuşuna veya kumanda tuşuna  basın. İsmi girin (özel karakterler → s. 19).Büyük harften küçük harfe geçmek için  tuşuna bir kez basın. Rakamları girmek için  tuşuna iki kez basın. Yanlış girilen harfleri,  ile sağdan sola doğru silebilirsiniz. **OK** tuşuna basın. Kumanda tuşuyla **VIP modu Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin. **OK** tuşuna basın.Soru: **Rhbr'e Kaydet?** görüntülenir. **OK** tuşuyla onaylayın.

Bir hızlı arama tuşuna kayıt




Sık ihtiyaç duyulan çağrı numaralarını veya fonksiyonları yedi hızlı arama tuşuna kaydedebilirsiniz.

 Numaranın kaydedileceği hızlı arama tuşuna basın. **OK** tuşuna basın. Kumanda tuşuyla **Girişi düzenle** seçeneğine gidin. **OK** tuşuna basın. Kaydedilecek olan çağrı numarasını girin (maks.32 basamak). Yanlış girilen rakamları, kumanda tuşuyla  sağdan sola doğru silebilirsiniz. **OK** tuşuna basın. İsmi girin (özel karakterler → s. 19).Büyük harften küçük harfe geçmek için  tuşuna bir kez basın. Rakamları girmek için  tuşuna bir kez daha basın. Yanlış girilen harfleri, kumanda tuşuyla  sağdan sola doğru silebilirsiniz. **OK** tuşuyla onaylayın.



ya da...

Telefon rehberine girişi oluştururken **Rhbr'e Kaydet?** sorusunda: Hızlı arama tuşuna basın.

Arama listesinden veya tekrar arama listesinden kaydetme



-  Arama listesinde (→ s. 7) ekranda istenen çağrı numarası gösterilene kadar kumanda tuşuna basın.
-  Seçilen girişte **OK** tuşuna basın.
-  Menüde **Num. kaydet** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ardından, çağrı numarasını telefon rehberine veya bir hızlı arama tuşuna kaydedin.

Telefon rehberini kullanma

Gigaset DESK 600 cihazının telefon rehberine en fazla 100 giriş kaydedilebilir (çağrı numarası için maks. 32 rakam). Telefon rehberi üzerinden yeni bir arama başlatabilir (→ s. 9), yeni girişler kaydedebilir (→ s. 9), ve bu girişleri yönetebilir ve değiştirebilirsiniz. Çağrı numaralarını ve isimleri elle girebilir veya arama listesinden (→ s. 10) aktarabilirsiniz. Ayrıca bir çağrı numarasına VIP durumunu atayabilirsiniz. Telefon rehberi açıkken ekranda  sembolü görüntülenir. Bunun dışında, ekranda numara ve telefon rehberi girişinin adı görüntülenir. Bu telefon rehberi girişi bir VIP kişiye, ekranda  **VIP** sembolü yanar.

Telefon rehberini açma

bekleme modunda:


 Kumanda tuşuna  basın.

veya


 → **Rehber**

Giriş arama

bekleme modunda:


 İlgili kaydı seçin.

veya

 Harfleri girin. Bu harf ile başlayan ilk giriş gösterilir.

Telefon rehberindeki girişleri düzenleme



 → **Rehber**

 Kumanda tuşuyla istediğiniz isme gidin.


 **OK** tuşuna basın.

 Menüde **Girişi düzenle** ögesini seçin.



 **OK** tuşuna basın.

 Numarayı düzenleyin. Yanlış girilen rakamları, kumanda tuşuyla  sağdan sola doğru silebilirsiniz.


 **OK** tuşuna basın.


 İsmi düzenleyin.

Not:

Büyük harften küçük harfe geçmek için  tuşuna bir kez basın. Rakamları girmek için  tuşuna bir kez daha basın.

 **OK** tuşuna basın.

 Kumanda tuşuyla **VIP modu Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin.


 **Girişi düzenle: OK** tuşuna basın.

Not:


 ile isim girişi ve numara girişi arasında geçiş yapabilirsiniz.

Telefon rehberi girişlerini silme




 → **Rehber**

 Kumanda tuşuyla silinecek girişi seçin.

 **OK** tuşuna basın.


 Kumanda tuşuyla **Girişi sil** ögesini seçin.

Soru: **Silinsin mi?** görüntülenir.


 /  **OK** tuşuyla onaylayın veya kumanda tuşuyla  reddedin.

Telefon rehberini komple silme




 → **Rehber**

 Kumanda tuşuyla istediğiniz bir girişi seçin.

 **OK** tuşuna basın.

 Kumanda tuşuyla **Tümünü sil** ögesini seçin.

Soru: **Tümü silinsin?** görüntülenir.

 /  **OK** tuşuyla onaylayın veya kumanda tuşuyla  reddedin.



Arama listesini (CLIP) kullanma

Çağrı numarasının aktarılması durumunda gelen aramalar kaydedilir (→ s. 15). En fazla 50 arama kaydedilir. 50'den fazla aramada en eski arama otomatik olarak silinir. Arayan kişinin ismi aktarılyorsa, bu isim gösterilir. İsim telefon rehberinde kayıtlıysa, telefon rehberi ismi gösterilir.



Çağrı listesinde

- ◆ gösterilen numaralar arasında gezebilir,
- ◆ kayıtları silebilir,
- ◆ Arama listesindeki çağrı numaralarını, bir hızlı arama tuşuna veya telefon rehberine kaydedin (→ s. 9),
- ◆ gösterilen numarayı doğrudan arayabilirsiniz.


Çağrı listesini görme ve numarayı arama

Arama listesinde henüz görülmemiş girişler varsa, ekranda  sembolü yanıp söner. Okunmamış bir girişin üzerinde olmanız durumunda da  sembolü yanar.

Arama listesini açma:


 Kumanda tuşuna  basın.

Arama listesinde gezinme:

 Kumanda tuşuna basın.

Çağrı numarası arama:


ya...

 Ahizeyi kaldırın.

ya da...

 Hoparlör tuşuna basın.

ya da...

 Seçilen girişte **OK** tuşuna basın.


 Menüde **Geri ara** öğesini seçin.


 **OK** tuşuna basın.


2 saniye sonra numara aranır. Görüşmeyi ahize ile yapmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.




Arama listesi girişlerini silme

Tek bir giriş silme


 Arama listesinde istediğiniz giriş gidin.


 **OK** tuşuna basın.




 Kumanda tuşuyla **Giriş sil** öğesini seçin.
Soru: **Silinsin mi?** görüntülenir.

 /  **OK** tuşuyla onaylayın veya kumanda tuşuyla  reddedin.

Aynı anda tüm kayıtları silme

 Arama listesinde **OK** tuşuna basın.

 Kumanda tuşuyla **Tümünü sil** öğesini seçin.
Soru: **Tümü silinsin?** görüntülenir.

 /  **OK** tuşuyla onaylayın veya kumanda tuşuyla  reddedin.

en ru tr ar

Telefonu ayarlama

Temel ayarlar

Tüm temel ayarlara **Ayarlar** menüsünden ulaşabilirsiniz.


Mevcut durumda ayarlanmış değer, ekranda sağda * ile işaretlenir.

Dili ayarlama

Ekran temellerini görüntülemek için farklı diller arasından seçim yapılabilir.

 → **Ayarlar** → **Dil**

 Dili seçin.

 **OK** tuşuyla kaydedin.



Tarih ve saati ayarlama


 → **Ayarlar** → **Tarih/saat**




Tarihi ve saati bir formatta girin

GGAAYY SSDD, örn. 05.02.23 15:59.

Giriş pozisyonunu seçmek için  veya  tuşuna basın.

 **OK** tuşuna basın.

Tarih/saat formatını ayarlama

 → **Ayarlar** → **Tarih/Saat Şkl**



İstediğiniz tarih formatını seçin ve **OK** tuşuyla onaylayın.


Örnek: 31. Aralık 2023


YYYY.AA.GG: 2023.12.31

AA/GG/YYYY: 12/31/2023

GG.AA.YYYY: 31.12.2023


GG/AA/YYYY: 31/12/2023

 Ayarı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.


 Saat formatını seçin ve **OK** tuşuyla onaylayın.


24h: 24 saatlik format

12h: 12 saatlik format

 Ayarı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Hoparlör tuşundaki ışıklı göstergeyi ayarlama

Telefonun ışıklı göstergesinin ( tuşu) bekleme modunda ne zaman yanıp söneceğini belirleyebilirsiniz.

 → **Ayarlar** → **Hoparlör Işığı**




İstediğiniz ayarı seçin ve **OK** tuşuyla onaylayın.

Kapalı: sadece gelen bir aramada


Gelen Arama: Cevaplanmayan yeni aramalarda ve gelen aramada


Açık: cevaplanmayan yeni aramalarda, mesajlarda ve bir gelen aramada

 Ayarı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Ahize ses seviyesini ayarlama



Ahizenin ses seviyesi 3 kademede ayarlanabilir ve kaydedilebilir (tesli-mat durumu: Kademe 1).

 → Ses kurulumu → Ahize Ses Dzy

 Kumanda tuşuna basın.



 OK tuşuna basın.

veya

 /  Ses düzeyini arttırma veya ses düzeyini azaltma tuşuna basın.

 OK tuşuna basın.


Ahize kaldırılmışken ayarlama


 /  Ses düzeyini arttırma veya ses düzeyini azaltma tuşuna basın.

Ayar, kaydedilir. Bir sonraki aramada kayıtlı ses düzeyi kullanılır.

Hoparlör ses düzeyini ayarlama



Hoparlörün ses düzeyi 7 kademede ayarlanabilir ve kaydedilebilir (tesli-mat durumu: Kademe 1).

 → Ses kurulumu → Hoprlr Ses Dzy

 Kumanda tuşuna basın.



 OK tuşuna basın.

veya

 /  Ses düzeyini arttırma veya ses düzeyini azaltma tuşuna basın.

 OK tuşuna basın.


Hoparlör üzerinden görüşme sırasında ayarlama

 /  Ses düzeyini arttırma/Ses düzeyini azaltma tuşuyla ayarlayın.

Kulaklık ses düzeyini ayarlama



Kulaklığın ses düzeyi 3 kademede ayarlanabilir ve kaydedilebilir (tesli-mat durumu: Kademe 1).

 → Ses kurulumu → Kul. Ses Dzy

 Kumanda tuşuna basın.



 OK tuşuna basın.

veya


 /  Ses düzeyini arttırma veya ses düzeyini azaltma tuşuna basın.

 OK tuşuna basın.

Kulaklık kullanımı sırasında ayarlama

 /  Ses düzeyini arttırma/Ses düzeyini azaltma tuşuyla ayarlayın.



Zil seslerini ayarlama

 → Ses kurulumu → Zil sesleri


Şimdi aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:


- ◆ Tonlu arama sesi düzeni 5 kademede veya "kapalı."
- ◆ Zil sesi melodisi; 10 melodi (standart ayar: melodi 0).

Tonlu arama ses düzeyini ayarlama

 /  Ses düzeyini arttırma veya ses düzeyini azaltma tuşuna basın.



Zil sesi melodisini ayarlama

 Kumanda tuşuna basın.

 OK tuşuna basın.

Telefon çalarken ayarlama


Ahizeyi kaldırmadan önce:



 /  Ses düzeyini arttırma veya ses düzeyini azaltma tuşuna basın.

En son ayarlanan değer kaydedilir.



VIP melodisini ayarlama


Zil seslerinden birini **VIP Melodisi** olarak saptayabilirsiniz. Telefon rehberindeki bir çağrı numarasına **VIP modu** durumunu atadıysanız (→ s. 10), bu çağrı numarasından gelen bir arama **VIP Melodisi** zil sesi ile belirtilir.

 → Ses kurulumu → VIP Melodisi

 İstedığınız zil sesini kumanda tuşuyla  seçin.


Teslimat durumu: VIP melodisi 2

 /  Mevcut durumda seçilen zil sesi için ses düzeyini ayarlayın.


 Ayarı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.


Çalma modunu ayarlama



Rahatsız edilmek istemediğinizde, telefonun zil sesini devre dışı bırakabilirsiniz. Üç ayar olanağı mevcuttur: **Sesler kapalı**, **Yalnızca VIP** (bkz. üstteki bölüm), **Sesler açık** (Ön ayar).

 → Ses kurulumu → Zil modu


 İsteddiğiniz ayarı seçin.

 OK tuşuyla onaylayın.



Sesler kapalı ayarında, zil sesi komple kapatılır ve ekranda  sembolü görüntülenir.

Yalnızca VIP ayarında, bekleme modunda  **VIP** ve  sembolleri ekranda görüntülenir ve telefon sadece VIP kişilerden gelen aramalarda çalar.

Zil sesini tuş üzerinden açma/kapatma

 * * Zil sesini kapatmak ve açmak için tuşa uzun süreli basın.

Not:


Yalnızca VIP ayarlanmısa,  tuşuna basarak **Sesler kapalı** ayarı etkinleştirilir.  tuşuna tekrar basarak tüm zil sesleri açılır.


Alan kodunu ayarlama

Gerekirse, telefonda ön ayar olarak kaydedilmiş olan bağlantınızın şehir kodunu değiştirebilirsiniz. Burada kayıtlı olan numara, aynı alan koduna sahip aramalarda arama listelerindeki sadece alan kodsuz olan çağrı numaralarını göstermek için kullanılır.

 → **Ayarlar** → **Alan kodu**

Ön ayarlı numara gösterilir.

 Yeni alan kodunu girin (maks. 6 rakam).

 **OK** tuşuyla onaylayın.

Ekran aydınlatmasını ayarlama

 → **Ayarlar** → **Ekran süresi**

Ekranın belirli bir süre sonra bekleme moduna geçmesini veya her zaman açık kalmasını ayarlayabilirsiniz.

Güvenlik ayarları

Not:


PIN kodunu değiştirdiyse, **Güvenlik** menüsüne ulaşmak için bu kodu tekrar girmeniz gerekir.

Tuş kilidini açma/kapatma

Telefon, çağrı numarası aramaya karşı kilitlenebilir. Sadece ayarlanmış tek bir acil çağrı numarası aranabilir. Gelen çağrılar alınmaya devam edilir.

Telefon kilidini açma

 → **Güvenlik**

 Menüde **Tuş kilidi** ögesini seçin.



 **OK** tuşuna basın.


Kendi PIN kodunuzu atadıysanız

 PIN kodunu girin.


 **OK** tuşuna basın.

Telefon kilidini devre dışı bırakma


 ****#*#** /  Kare tuşunu basılı tutun veya **OK** tuşuna basın.

 Mevcut PIN kodunu girin.

 **OK** tuşuna basın.


Tuş kilidi etkinleştirilmişse, bu durum ekrandaki  sembolü ve **Tuş kilidi** bilgisiyyle gösterilir.


Not:


Alternatif olarak,  tuşuna uzun süreli basarak tuş kilidini açabilirsiniz.

Acil çağrı numarasını kaydetme/silme


Kayıtlı acil çağrı numarası telefon kilitliken de aranabilir. İki numara (110 ve 112) önceden ayarlanmıştır ve bu numaralar değiştirilemez. Ek bir numara kaydedebilirsiniz.


 → **Güvenlik**

 Menüde **Acil** ögesini seçin.


 **OK** tuşuna basın.


Kaydetme

 İstediğiniz acil çağrı numarasını girin(maks. 32 rakam).


 **OK** tuşuna basın.

Silme


 Kumanda tuşuyla acil çağrı numarasını karakter şeklinde sağdan sola doğru silebilirsiniz.

 **OK** tuşuna basın.


Direkt çağrıyı (bebek telsizi) açma/kapatma


Bir çağrı numarası direkt çağrı için ayarlanmışsa, ahizeyi kaldırmaz (veya  tuşuna basmanız) ve ardından herhangi bir numara tuşuna basmanız durumunda bu numara otomatik olarak aranır.


Başka bir çağrı numarasını arayamazsınız, ancak gelen çağrıları yanıtlayabilirsiniz.

 → **Güvenlik**

 Menüde **Direkt arama** ögesini seçin.

 **OK** tuşuna basın.


 Direkt çağrı numarasını girin (maks. 32 rakam).

 **OK** tuşuna basın.

Kapatma

 Menü tuşuna basın.

 PIN kodunu girin.

 **OK** tuşuna basın.


PIN kodunu değiştirme

Direkt çağrıyı kapatmak için PIN koduna ihtiyacınız bulunmaktadır.

Kendi PIN kodunuzu ayarladıysanız, tuş kilidini açmak ve kapatmak ve **Güvenlik** menüsüne ulaşmak için de bu kod gereklidir.

Not:

Ön ayarlı PIN kodu, 0000'dir.


 → **Güvenlik**

 Menüde **PIN'i değiştir** ögesini seçin.

 Yeni PIN kodunu girin (4 rakam).

 **OK** tuşuna basın.

 Yeni PIN kodunu tekrar girin.

 **OK** tuşuna basın.




Yeni PIN kodu kaydedilmiştir.

Telefonu fabrika ayarlarını geri getirme

Telefonu fabrika ayarlarını geri getirebilirsiniz.

 1  2 ABC  5 *001

Fonksiyonu başlatın.

 0  -  4 *001

- 0: Tüm ayarları sıfırlama;
 1: Sadece hızlı arama tuşlarını fabrika ayarlarına geri getirme (→ s. 9);
 2: Sadece PABX silme (→ s. 14);
 3: Sadece şebeke hizmetlerini sıfırlama (→ s. 15);
 4: Tekrar arama listesini sıfırlama (→ s. 8).




OK tuşuna basın.

Ayarların uygulanması için cihazın elektrikten ayrılması gerekir.

Numaraları engelleme

Bazı alan kodlarına ait aramaları (örn. ödeme gerektiren alan kodları) engelleyebilirsiniz, her biri 5 rakamdan oluşan en fazla 3 numara.

 → **Güvenlik** → **Ara. engelleme**



Ara. engel 1 (veya 2 ya da 3) öğesini seçin.



OK tuşuyla onaylayın.



Engellemek istediğiniz numarayı girin.



OK tuşuyla onaylayın.

Telefon santrallerinde/Router cihazlarında işletim

Dahili numaraları girme/silme

Telefonunuzu özel bir telefon santralinde kullanıyorsanız, koşullara bağlı olarak bir veya birden fazla dahili numara (PABX) kaydetmeniz gerekir. PABX ile otomatik olarak bir arama bekleme süresi ayarlanır. En fazla 3 PABX kaydedebilirsiniz.

 → **Ayarlar** → **PABX kodu**



PABX 1, PABX 2 veya PABX 3'ü seçin.



OK tuşuyla onaylayın.

PABX'i aşağıdaki şekilde düzenleyebilirsiniz:


Bir PABX girişi:



Bir ila üç haneli PABX'i girin.

PABX'i silme:



Kumanda tuşuyla  PABX'i karakter şeklinde sağdan sola doğru silebilirsiniz.



OK tuşuna basın.


Arama yöntemini değiştirme

Telefon, şu arama yöntemlerini destekler:

- ◆ Tonlu arama
- ◆ Darbeli arama

Telefon santralimize bağlı olarak gerekirse arama yöntemini veya flaş süresini değiştirmelisiniz. (Ön ayar: Tonlu arama)

Danışma tuşu – Flaş süresini ayarlama

Dahili bir görüşme sırasında bir danışma gerçekleştirilebilir veya bir görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna  basın. Diğer kullanım şeklinde telefon santralimize bağlıdır.

Kamuya açık telefon sistemlerindeki hizmetlerden faydalanmak için, danışma tuşunun Flaş süresi (ara verme süresi) aşağıdaki şekilde önceden ayarlanmıştır:

Almanya: 270 ms
 Avusturya / İtalya / Fransa: 90 ms

Özel telefon santrallerine bağlanıldığında flaş süresini değiştirmek gerekebilir (örn. 90 ms). Bununla ilgili ayrıca telefon santralinizin kullanım kılavuzunu da dikkate alın.

 → **Ayarlar** → **Flash süresi**



Menüde istediğiniz flaş süresini seçin:
 90 ms / 120 ms / 270 ms / 375 ms / 600 ms.




OK tuşuyla kaydedin.


Kamuya açık telefon sistemlerinin şebeke hizmetleri

Not:

Şebeke hizmetleri, şebeke operatörünüzün sunmuş olduğu fonksiyonlardır. Bu hizmetleri şebeke operatörünüzde etkinleştirmeniz gerekir. Bu hizmetler, ülkeye bağlı olarak mevcut olabilir (örn. „Destek hattını açma/kapatma“ s. 16 veya „Otomatik geri arama“ s. 16). Sorun olması durumunda şebeke operatörünüze başvurun. Sunulan hizmetlerle ilgili bilgileri, şebeke operatörünüzün internet sayfasında veya şubelerinde bulabilirsiniz.

Danışma tuşuyla  başlatılan hizmetleri kullanmak istiyorsanız, tuş için doğru flaş süresinin ayarlanmış olduğundan emin olun.

Danışma tuşu – Flaş süresini ayarlama

Kamuya açık telefon sistemlerinde danışma tuşu  belirli ek hizmetlerden faydalanmak için gereklidir.

Ülkelere bağlı olarak danışma tuşunu kullanmadan önce uygun flaş süresi ayarlanmalıdır (→ s. 14):

- ◆ Almanya, Fransa, Lüksemburg, Arap Emirlikleri: 270 ms
- ◆ Türkiye: 600 ms
- ◆ Avusturya, diğer Avrupa ülkeleri: 90 ms

Çağrı numarası aktarımını kullanma

Aşağıdaki ön koşullar altında, gelen aramaların çağrı numaraları

(a) ekranda gösterilir (maks. ilk 32 rakam) ve

(b) gelen tüm aramalar otomatik olarak arama listesine kaydedilir:

- ◆ Hem kendi şebeke operatörünüz hem de karşı tarafın şebeke operatörü telefon numarası aktarımını desteklemelidir.
- ◆ Hem siz hem de karşı taraf ilgili şebeke operatöründe bu hizmeti (gerekirse) etkinleştirmiş olmalısınız.

Bu ön koşullar sağlanmışsa, ancak arayan kişi çağrı numarası aktarımını aramadan önce devre dışı bırakmışsa, ekranda çağrı numarası yerine "P---" görüntülenir.

Ekranda, bir çağrı numarasının en fazla 14 rakamı gösterilebilir. Daha uzun çağrı numaraları numara başlangıcından itibaren (örn. alan kodu) kısaltılarak gösterilir.

Çağrı numarası telefon rehberinde kayıtlıysa, telefon numarası yerine buna atanmış olan isim gösterilir.

CLIP formatını değiştirme


CLIP formatıyla, Gigaset DESK 600 cihazınızın şebekeden aktarılan çağrı numarası, isin, tarih veya saat gibi bilgileri hangi yönteme göre ele alacağını belirleyebilirsiniz.


CLIP formatı ülkeye özel olarak ayarlanmalıdır. **FSK 1 & 2**; Almanya, Avusturya ve İsviçre için uygun ayardır (teslimat durumu = Otomatik). Diğer ülkeler (örn. İsviçre, Norveç, Danimarka) için, çağrı numarası aktarımı hatalıysa **DTMF** veya **Sad. FSK 1** ayarını kullanın.

(FSK = Frequency Shift Keying = Frekans kaymalı kilitleme)

(DTMF = Dual-Tone Multi-Frequency = Çoklu frekans arama yöntemi)


 → **Ayarlar** → **CIP biçimi**

 Menüde formatı seçin.

 **OK** tuşuyla kaydedin.

Bekleyen aramaları cevaplama

Bir görüşme esnasında bir arama alırsanız, ahizde bir çağrı bekletme sesi duyulur. Bekleyen aramanın çağrı numarasının görüntülenip görüntülenmemesi, şebeke operatörüne bağlıdır.

 tuşuna basarak güncel arama ile bekleyen arama arasında geçiş yapabilirsiniz. Şebeke operatörüne bağlı olarak bu tuş kombinasyonu farklı olabilir. Şebeke operatörünüzden bilgi alın.


Alan kodu göstergesini açma/kapatma

Telefonu, arama geldiğinde alan kodu gösterilmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, örn. uzun bir çağrı numarasının son hanelerini ekranda göstermediğiniz durumda faydalı olabilir.

Bir alan kodu (en fazla 6 rakam) için göstergelyi kapatabilirsiniz.

 → **Ayarlar** → **Alan kodu**

Alan kodunu girme:

 Bir ila altı haneli bir alan kodu girin (danışma tuşu olmadan).

Alan kodunu silme:


 Kumanda tuşuyla  alan kodunu karakter şeklinde sağdan sola doğru silebilirsiniz.


 **OK** tuşuna basın.

en ru tr ar

"Mesaj var" göstergesi

Çeşitli şebeke operatörleri, arayan kişilerin mesajlarını kaydetmek için hizmetler sunar (örn. telesekreter hizmetleri).


Şebeke operatöründe bir veya birden fazla **yeni gelen** mesaj varsa, telefon yoluyla size haber verebilir. Şebeke operatörünüzün bu uyarısı ekranda  sembolü ve çağrı numarası ile gösterilir.


Şimdi, kayıtlı mesajları dinlemek için ilgili çağrı numarasını arayabilirsiniz. Ardından  sembolü söner.


Bir şebeke hizmeti numarasını girme/değiştirme


Şebeke hizmetlerinin önceden ayarlanmış tuş kombinasyonlarının şebeke sağlayıcınızın bilgileri ile uymaması durumunda veya tuş kombinasyonu önceden ayarlanmamışsa, bunları söz konusu şebeke hizmetinin menüsünden değiştirebilir veya sıfırlayabilirsiniz.


Tuş kombinasyonlarını, teklif ediliyorsa şebeke operatörünüzden veya dahili numaralı santral yöneticisinden öğrenebilirsiniz.


 → **Sınıf**


 Şebeke hizmetini seçin (örn. **Arama Yönlend.**).


 **OK** tuşuyla onaylayın.


 Fonksiyonu seçin (**Etkinleştir** veya **Devre dışı**).


 **OK** tuşuyla onaylayın.


 Gerekirse alt fonksiyonu seçin (örn. **Tüm Aramalar, Cevapsız**).

 **OK** tuşuyla onaylayın.

 **R** Danışma tuşuna basın.

 **0** ... **9 WXYZ**, *** #**, **#**#**

 Şebeke hizmetinin kodunu girin.


 **OK** tuşuyla onaylayın.

Örnek: Çağrı yönlendirme **Meşgulse**, *67* <çağrı numarası> # ile etkinleştirilir. <çağrı numarası> yerinde, bir kullanıcı girişi gereklidir. Onaylama için şu tuş sırasını kullanın:

*** # 6 MND 7 PORS * # #**#**


Çağrı yönlendirme


Çağrı yönlendirmeyi açma


 → **Sınıf** → **Arama Yönlend.** → **Etkinleştir**

Çağrı yönlendirme tipini seçme:


 İsteddiğiniz ayarı seçin.

 **OK** tuşuna basın.


 Seçilen yönlendirme tipi için yönlendirilecek hedefin çağrı numarasını girin.

 **OK** tuşuna basın.

Çağrı yönlendirmeyi kapatma

 → **Sınıf** → **Arama Yönlend.** → **Devre dışı**


 Yönlendirme tipini **Tüm Aramalar, Cevapsız** veya **Meşgulse** seçin.

 **OK** tuşuna basın.

Çağrı bekletme sesini açma/kapatma

Bir görüşme sırasında gelen çağrıyı size bildiren uyarı sesi kapatılabilir ve açılabilir.


 → Sınıf → Bekletme Siny.

 Etkinleştir veya Devre dışı ögesini seçin.

 OK tuşuna basın.


Gizli aramayı etkinleştirme/iptal etme

Karşı tarafın telefon numaranızı görmesini istemiyorsanız, bunu, telefonda doğrudan sonraki arama için ayarlayabilirsiniz:

 → Sınıf → Gizli numara


 Etkinleştir ögesini seçin.

 OK tuşuna basın.


 Gizli arama için çağrı numarasını seçin ve görüşmeyi yapın. Görüşmeyi tamamladıktan veya ahizeyi yerine koyduktan sonra "Gizli numara" fonksiyonu tekrar devre dışıdır.


Destek hattını açma/kapatma


Şebeke hizmetinde kayıtlı bir çağrı numarası, ahize kaldırdığınızda başka bir tuşa basmadan otomatik olarak hemen aranır.


 → Sınıf → Yardım Hattı

Açma:


 Etkinleştir ögesini seçin.


 OK tuşuna basın.

 Numarayı girin.

 OK tuşuna basın.


Kapatma:

 Devre dışı ögesini seçin.


 OK tuşuna basın.

Otomatik geri arama

Aradığınız numara meşgulse, otomatik geri aramayı etkinleştirebilirsiniz. Meşgul durumu ortadan kalkar kalkmaz, telefonunuz çalar. Ahizeyi kaldırdıktan sonra çağrı numarası otomatik olarak aranır.


 → Sınıf → Geri arama

 Etkinleştir veya Devre dışı ögesini seçin.

 OK tuşuna basın.

Otomatik geri aramayı etkinleştirme

Bir telefon görüşmesi yaparken sizi arayan bir kişinin otomatik geri arama fonksiyonunu kullanabilmesi için, fonksiyonu etkinleştirmelisiniz.

 → Sınıf → Otom. geri ara

Fonksiyon açılır. Ayar, sadece o anki arama için geçerlidir. Bir sonraki arama için gerekirse fonksiyonu yeniden etkinleştirmelisiniz.

Menü ağacı

Aşağıda, telefonun menü ağacı gösterilmiştir.

Çğr. Listesi	Girişlerin listesi	Geri ara	→ s. 8
		Num. kaydet	→ s. 10
		Girişi sil	→ s. 11
		Tümünü sil	→ s. 11
Rehber	Girişlerin listesi	Girişi çevir	→ s. 9
		Girişi düzenle	→ s. 10
		Yeni giriş	→ s. 9
		Girişi sil	→ s. 10
		Tümünü sil	→ s. 10
	Yeni giriş		→ s. 9
Güvenlik	PIN'i değiştir		→ s. 13
	Tuş kilidi		→ s. 13
	Acil		→ s. 13
	Direkt arama		→ s. 13
	Ara. engelleme		→ s. 14
Ayarlar	Dil		→ s. 11
	Tarih/saat		→ s. 11
	Arama modu		→ s. 14
	Flash süresi		→ s. 14
	PABX kodu		→ s. 14
	Tarih/Saat Şkl		→ s. 11
	Alan kodu		→ s. 13
	Hoparlör Işığı		→ s. 11
	CIP biçimi		→ s. 15
	Ekran süresi		→ s. 13
Ses kurulumu	Zil sesleri		→ s. 12
	VIP Melodisi		→ s. 12
	Ahize Ses Dzy		→ s. 12
	Hoprlr Ses Dzy		→ s. 12
	Kul. Ses Dzy		→ s. 12
	Sessiz modu		→ s. 8
	Zil modu		→ s. 12

Sınıf	Arama Yönlend.	→ s. 15
	Bekletme Siny.	→ s. 16
	Gizli numara	→ s. 16
	Yardım Hattı	→ s. 16
	Geri arama	→ s. 12
	Otom. geri ara	→ s. 16
Tekrar ara	Girişlerin listesi	Girişi çevir → s. 8
		Num. kaydet
		Girişi sil
		Tümünü sil

Karakter setleri

Tuş takımı üzerinden aşağıdaki işaretleri girebilirsiniz:

Standart

Tuş	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	1	€	£	§	¥	¤							
2 ABC	A	B	C	2	A	A	A	A	A	Ç				
3 DEF	D	E	F	3	E	E	E	E						
4 GHI	G	H	I	4	I	I	I	I						
5 JKL	J	K	L	5	@	\	&	§						
6 MNO	M	N	O	6	Ö	N	Ö	Ö	Ö	Ö				
7 PQRS	P	Q	R	5	7	ß								
8 TUV	T	U	V	8	Ü	Ü	Ü	Ü						
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	ÿ	ÿ	Æ	Ø	À				
0 _	_	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	; _	
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
#_#	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

Kiril alfabesi (Bulgaristan ve Rusya için)

Tuş	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	1	€	£	§	¥	¤							
2 ABC	A	Б	В	Г	2	A	B	C						
3 DEF	Д	Е	Ё	Ж	3	З	Д	Е	Ф					
4 GHI	И	Й	К	Л	4	Г	Н	И						
5 JKL	М	Н	О	5	Ж	К	Л	@	\	&	§			
6 MNO	П	Р	С	6	М	Н	О							
7 PQRS	Т	У	Ф	Х	7	Р	Q	R	S					
8 TUV	Ц	Ч	Ш	Щ	8	Т	U	V						
9 WXYZ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	9	W	X	Y	Z				
0 _	_	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	; _	
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
#_#	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

Yunanca

Tuş	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	1	€	£	§	¥	¤							
2 ABC	A	B	2	A	B	C								
3 DEF	Δ	E	Φ	3	D	E	F							
4 GHI	Γ	H	I	4	G	H	I							
5 JKL	K	Λ	5	j	K	L	@	\	&	§				
6 MNO	M	N	O	Ω	6	M	N	O						
7 PQRS	Π	P	Σ	Ψ	7	P	Q	R	S					
8 TUV	Θ	T	8	T	U	V								
9 WXYZ	Z	Ξ	Υ	X	9	W	X	Y	Z					
0 _	_	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	; _	
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
#_#	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

Metin girişi moduna geçmek için kare tuşuna **#_#** arka arkaya basın. Büyük harfler (ABC), küçük harfler (abc) ve rakamlar (123) arasında geçiş yapabilirsiniz. Güncel mod görüntülenir. Modu (123) seçmeniz durumunda, ilgili tuşa direkt bir kere basarak rakamları girebilirsiniz. Cihazda hangi dilin ayarlanmış olduğuna bağlı olarak Büyük ve küçük harf fonksiyonu değişebilir.

Adaptör

Üretici	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Ticaret sicili: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Çin
Model kodu	C39280-Z4-F204
Giriş gerilimi	230 V
Giriş AC akım frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	6,5 V
Çıkış akımı	0,3 A
Çıkış gücü	1,95 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> % 71,5
Düşük güçteki verim (%10)	İlgili değil - sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Adaptör

Üretici	Xinji Electronics Component (Hangzhou) Co., Ltd. Ticaret sicili: 1330183747197980R No.36, Road 3, Dongzhou Industrial Zone Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, P.R. Çin
Model kodu	C39280-Z4-F204
Giriş gerilimi	100 ~ 240 V
Giriş AC akım frekansı	50 ~ 60 Hz
Çıkış gerilimi	7,0 V
Çıkış akımı	0,2 A
Çıkış gücü	1,4 W
Çalışma sırasındaki ortalama verim	> % 69,1
Düşük güçteki verim (%10)	İlgili değil - sadece 10 W üstündeki çıkış gücünde
Sıfır yükteki güç tüketimi	< 0,10 W

Ek

Bakım

Cihazı **nemli** bir bez kullanarak ya da antistatik bir bez ile silin. Çözücü solüsyonları veya mikrofiber bezleri kullanmayınız.

Asla kuru bir bez kullanmayın: statik elektrik tehlikesi vardır.

Nadir de olsa cihazın kimyasal maddeler ile temas etmesi yüzeyde değişim olmasına sebep olabilir. Piyasada bulunan sayısız kimyasallardan dolayı tüm maddeler test edilememiştir.

Yüksek parlaklığa sahip yüzeylerde oluşan olumsuz durumlar telefonlarının yüzeyleri parlatılarak giderilebilir.

Sıvılar ile temas etmesi



Cihaz sıvıyla temas ettiğinde:

- 1 Cihazın tüm kablolarını çekin.
- 2 Cihaz içindeki sıvıları boşaltın.
- 3 Tüm parçaları kurulaştırın.
- 4 Cihazı en az **72 dakika süreyle** tuş takımı (varsa) aşağı bakacak şekilde kuru ve ılık bir yerde tutunuz (**not:** mikrodalga, fırın vs.).
- 5 **Cihazı ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tamamen kurduğunda, çoğu durumda cihaz tekrar kullanılır.

Sorunlar ve çözümler

Ahizeyi kaldırıyor, ama çevirme sesi duymuyorsunuz:

Bağlantı kablosu telefona ve telefon prizine doğru şekilde takılmış mı?

Çevirme sesi duyuyorsunuz ama telefon arama yapmıyor: Bağlantı normal. Arama tipi doğru ayarlanmış mı?

Görüştüğünüz kişi sesinizi duymuyor: Sessiz mod tuşuna mı basılmış?

Bir görüşme esnasında düzenli darbe sesleri duyuyorsunuz: Bağlantıda santrale gelen kontrol sayımı söz konusu, telefon bunları yorumlamıyor. Şebeke operatörünüzle irtibata geçin.

Çevre

Çevre yönetim sistemi

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.



Gigaset Communications GmbH uluslararası ISO 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından ser-

tifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Bertaraf

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünün aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliği

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörül-müştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

İşbu beyanla, Gigaset Communications Limited Şirketi, bu cihazın temel istemlere ve 2014/30/AB ve 2014/35/AB sayılı yönetmeliklerin diğer önemli hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıda belirtilen internet adresinde mevcuttur:

www.gigaset.com/docs.

Bu beyan, aynı zamanda "Uluslararası Uygunluk Bildirimleri" veya "Avrupa Uygunluk Bildirimleri" dosyalarında da mevcut olabilir.

Bu nedenle, lütfen bu dosyaların tümünü kontrol edin.



Müşteri Hizmeti ve Yardım

Gigaset Müşteri Hizmetiyle çözüm aşamasına adım adım ilerleme www.gigaset.com/service.



Müşteri Hizmeti sayfalarımızı ziyaret edin

Bu sayfalarda diğerlerinin yanısıra bulabileceğiniz:

- ◆ Sorular ve Cevaplar
- ◆ Yazılım ve Kullanım Kılavuzlarını ücretsiz indirme imkanı
- ◆ Uyumluluk testleri



Müşteri Hizmeti çalışanlarımızla irtibata geçin

Sorular ve Cevaplar sayfasında sorununuza çözüm bulamadınız mı?

Her zaman yardıma hazırız:

www.gigaset.com/service

Gigaset ürünlerinin, yurtiçinde yetkili bir bayiden satın alınmadıkları takdirde, milli telefon şebekesiyle tam uyumlu olamayabileceklerine dikkatinizi çekeriz. Telefonun dış ambalajında CE işaretinin yanında ve taban yüzünün alt kısmında ilgili cihaz ve aksesuarlarının hangi ülkede/lerde kullanıma uygun oldukları açık olarak belirtilmiştir.

Cihaz veya aksesuarlarının yukarıdaki uyarıya, kullanım kılavuzu veya ürünün üstünde belirtilen bilgilerle uyumlu olarak kullanılmaması Garanti koşullarına dahil (onarım ve ürün değişimi) bazı hakların kaybına yol açabilir.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH

Frankenstraße 2

D-46395 Bocholt

ALMANYA

Telefon: +49 2871 910

e-posta: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak

No: 1

Varyap Meridian For Business I

Blok D: 44

Ataşehir / İstanbul

0216 288 06 00

www.gigaset.com

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CTC (CETECOM ICT) advanced GmbH

Untertürkheimer Straße 6 - 10

66117 Saarbrücken

GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: +90 212 900 3545

MERKEZ SERVİSİMİZ:

CeSa Bilişim Teknolojileri

San. Ve Tic. LTD ŞTİ

Kozyatağı Servis Noktası

Telefon No: 0 850 460 11 11

Kozyatağı Mahallesi

Bayar Caddesi

Rıza Çemberci İş Merkezi

No: 72 K: 4 D: 8 34742

Kadıköy / İSTANBUL

Gigaset ürünümüz için daha fazla bilgi ile tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça mal zemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgileri www.gigaset.com adresinde bulunabilir.

Tüm yetkili servis istasyonlarımızın bilgileri ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde bulunmaktadır.

* Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakta yükümlüdür.

ANA SERVİS NOKTASI

**Servis Adı: CESA BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ. / İSTANBUL
ŞUBESİ**

Telefon No.: 08504601111
HYB No.: 34-HYB-18116
Adres: KOZYATAĞI MAHALLESİ
BAYAR CAD. RIZACEMBERCİ İŞ APT.
NO.: 72/8 KADIKÖY
Şehir: İSTANBUL

DİĞER SERVİS NOKTALARI**2A BİLGİ TEKNOLOJİLER AHMET
DOĞRUSOY VE ORT.**

Telefon No.: 08504601111
03-HYB-1712 CUMHURİYET MH
ANBARYOLU CD GENELLİOĞLU APT
NO:170
AFYONKARAHİSAR

**ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
SANAYİ TİCARET LİMİTED**

ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ
Telefon No.: 08504601111
54-HYB-633
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOKAK
TRİO KONUTLARI H BLOK
DA.11 DÜZCE

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR DÜZCE

Telefon No.: 08504601111
54-HYB-552
FATİH MAH. FEHMİ ÖNEY SOK.
NO:5G9/10 81030
DÜZCE

ASSOS -SELİM ÇELİKDEMİR

Telefon No.: 08504601111
64-HYB-226
İŞLİCE MAH ANNAÇ SOK NO:8/A
MERKEZ/UŞAK
UŞAK

**BAHA TEKNİKSERVİS -MEHMET
EMİN MAÇO**

GÖKALP V.D.
Telefon No.: 08504601111
21-HYB-576
ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI
637.SOK. GÜNEYDOĞU
YAPI KOOPERATİFİ 4.KISIM B-3 BLOK
ALTI NO:9/D BAĞLAR/
DIYARBAKIR

**BÜRO TEKNİK CEBRAİL TAŞDEMİR
SAHİS**

İĞDIR
Telefon No.: 08504601111
76-HYB-139
CaddeSokak:TOMURCUK SK. ARDIL
APT. KapiNo:3 A DaireNo:
MahalleSemt:TOPÇULAR MAH.
İlce:MERKEZ ĞDIR

**CESA BİLİŞİM TEKNOJİLERİ SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

KADIKÖY
Telefon No.: 08504601111
34-HYB-12617
KOŞUYOLU MAHALLESİ KATIP
SALİH SOKAK NO:6 KAT:1
KADIKÖY İSTANBUL

**DOĞANAY ELEKTRONİK -
BÜLENT DOĞANAY**

NEVŞEHİR
Telefon No.: 08504601111
50-HYB-79
GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD.
DAMLAMA SK. BİLGİN APT. NO:2
NEVŞEHİR

**ELİT TELEKOMÜNİKASYON
ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT
OTO KİRALAMA VE HAYVANCILIK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Telefon No: 053337131140
HYB No: 03-HYB-3372
Adres: SELÇUKLU MAH. ATATÜRK
CAD. NO:44-E / AFYONKARAHİSAR
Şehir: AFYONKARAHİSAR

**ISPARTA SONAR ELEKTRONİK
İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

KAYMAKKAPI
Telefon No.: 08504601111
32-HYB-393
AKSU CADDESİ SERMET MAHALLESİ
YUNUS EMRE APARTMANI
ALTI NO:65/B
ISPARTA

**ODAK BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK
SİSTEMLERİ-HALİL SÜRÜCÜ**

KAYMAKKAPI
Telefon No.: 08504601111
32-HYB-415
PIRİMEHMET MAHALLESİ - 1766
SOKAK NO:8/B
ISPARTA

OSMAN AKIN AKIN ELEKTRONİK

Telefon No.: 08504601111
03-HYB-3174
DUMLUPINAR MH BAYBURTLU YZB
AGAŞ CD BAYKENTLER APT NO:15
AFYONKARAHİSAR

**ÖZSÜPER ELEKTRONİK/HAKAN
AVCIL**

BEYLİKDÜZÜ
Telefon No.: 08504601111
34-HYB-15507
İNÖNÜ MAH.OZANLAR CAD. NO. 9
DÜKKAN 2 ESENİYURT
İSTANBUL

**PELİN ELEKTRONİK VE UYDU
SİSTEMLERİ SANAYİ DİŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**

ikitelii
Telefon No.: 08504601111
34-HYB-12440
ORGANİZE SANAYİ BÖLG.TÜMSAN
SAN.SİT.2.KISIM C BLOK K.2
NO.26 KÜÇÜKÇEKMECE
İSTANBUL

**SENTO TEKNİK SERVİS-MEHMET
EMİN MAÇO**

DIYARBAKIR
Telefon No.: 08504601111
21-HYB-712
FIRAT MAHALLESİ 523. SOK. No:25
AC/ - KAYAPINAR /

**TAYLAN ORHAN FULLDESTEK
G.NESİBE**

Telefon No.: 08504601111
38-HYB-4747
FEVZİ ÇAKMAK MH. SIVAS CD. 50.
YIL APT. NO:95/C / KOCASINAN
KAYSERİ

**UYSAL ELEKTRONİK-MEVLÜT
UYSAL Esnaf**

kocatepe
Telefon No.: 08504601111
03-HYB-3289 DUMLUPINAR MAH.
ATATÜRK CAD. NO:23/C - / MERKEZ
AFYONKARAHİSAR

**VALİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE
İLETİŞİM DANIŞMANLIK SANAYİ**

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon No.: 08504601111
06-HYB-5947
ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR 1346
No:31/1 ÇANKAYA
ANKARA

**YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR
ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ**

KURUMLAR
Telefon No.: 08504601111
64-HYB-227 DURAK MAHALLESİ
GAZİ BULVARI NO: 91/Z03
UŞAK

Garanti

GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın: Unvanı: Gigaset İletişim Cihazları A.Ş. Adresi: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sokak No: 1 Varyap Meridian For Business I Blok D: 44 Ataşehir / İstanbul Telefonu: +90 216 288 06 00 Faks: +90 216 389 59 95 e-posta: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmanın: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
--	---

Malın

<u>Cinsi:</u> Sabit Hatlı Telefon <u>Markası:</u> Gigaset <u>Modeli:</u> DESK600	<u>Garanti Süresi:</u> 2 YIL <u>Azami Tamir Süresi:</u> 20 İŞGÜNÜ <u>Bandrol ve Seri No:</u>
---	---

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a Sözleşmeden dönme,
 - b Satış bedelinden indirim isteme,
 - c Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset DESK600 “ Türkçe Versiyonu Masaüstü telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany** olarak,

- aşağıda belirtilen ürünün, ilgili direktiflere uygunluğunun tamamen bizim kendi sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz:

Direktifler 2014/30/EU ve 2014/35/EU

Ürün aşağıdaki standartlara ve / veya diğer normatif belgelere uygundur:

Güvenlik:	EN 62368-1
Acoustic Şok:	EG 202 518
EMC:	EN 55032 / EN 55035

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

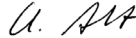
Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları:	Regülasyon (EC) No 2019/1782
Hazır bekleme ve kapalı mod:	Regülasyon (EC) No 801/2013

Ürün Avrupa Onay işareti CE ile etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Bocholt, 26.07.2023
Yer ve Tarih


Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset DESK600“ Turkish Version

Desktop phone

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the hereinafter mentioned product is in compliance with the

Directives 2014/30/EU and 2014/35/EU

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Safety: **EN 62368-1**
Acoustic Shock: **EG 202 518**
EMC: **EN 55032 / EN 55035**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (codesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies: **Regulation (EC) No 2019/1782**
Standby and off mode: **Regulation (EC) No 801/2013**

The product is labelled with the European approvals marking CE.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Bocholt, 26.07.2023.....
Place and Date


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany

Dizin

A

Acil çağrı	13
Adaptör	4
Adım adım	6
Alan kodu	13
Alan kodunu kilitleme	14
Arama listesi	11
Arama listesinden arama	8
Arama yöntemi	14

B

Bebek çağırısı	13
Bertaraf	21, 22

C/Ç

Cihaz Kullanım Ömrü	22
Cihazların Bakımı	21
CLIP	11
Çevre	21

D

Dil	6
Direkt çağrı	13

E

Ekran	6
Ekran sembolleri	6
Ekran tuşları	6

F

Flaş süresi	14
-----------------------	----

G

Garanti	24
Güvenlik uyarıları	4

H

Hoparlör/Kulaklık tuşu	3
Hoparlörden konuşmayı açma/kapatma	7

I/İ

Işıklı gösterge (LED)	3, 11
İthalatçı Firma	22

K

Karakter girişi	19
Kısayol numaraları kaydetme	9
Kısayol tuşları	8
Kumanda tuşu	6

M

Menü	7
Menü ağacı	17
Metin girişi (isim yazma)	6
Müşteri Hizmetleri	22

N

Numaraları engelleme	14
--------------------------------	----

O/Ö

Onay	21
----------------	----

S/Ş

Sıvı	21
Sıvılar ile temas etmesi	21
Sorunlar ve çözümler	21
Şebeke hizmetleri	14

T

Tarih ve saat	11
Tasıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar	21
Tekrar arama	8
Telefon kilitleme	13
Tarihi/saati ayarlama	11
Tonlu arama ses düzeyini ayarlama	11
Tuş kilidi	13

U/Ü

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	22
--	----

V

VIP melodisi	12
------------------------	----

Y

Yardım	22
------------------	----

Z

Zil sesi kapatma	12
-------------------------------	----

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M224-A701-1-X119