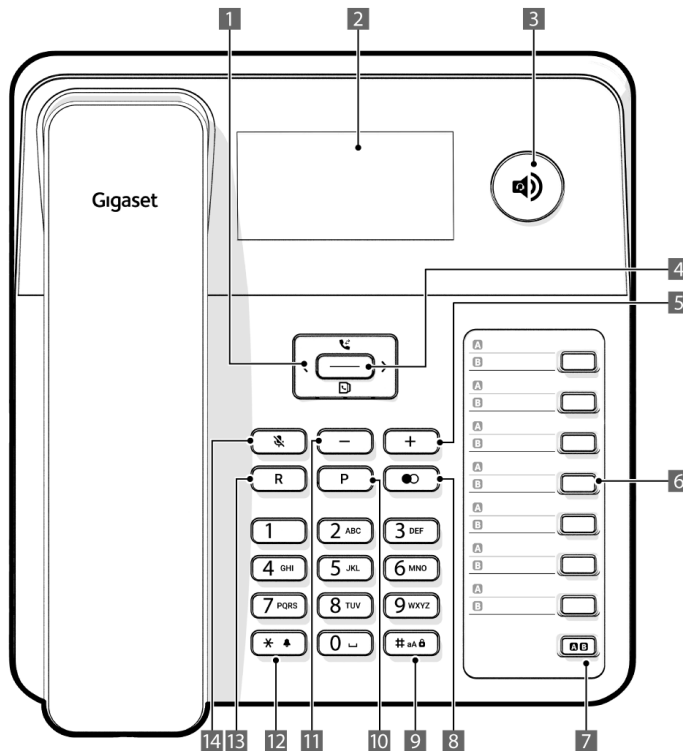


# Gigaset





## Beknopt overzicht Gigaset DESK 600



### Toetsen

- 1 Navigatietoets
- 2 Display
- 3 Handsfree-/luidsprekertoets
- 4 Menu-/OK-toets
- 5 Harder-toets
- 6 Snelkiestoetsen
- 7 Omschakeltoets snelkiezen
- 8 Nummerherhalingstoets
- 9 Hekje-toets/blokkeertoets + hoofdletters-/kleine letters-toets
- 10 Pauzetoets
- 11 Zachter-toets
- 12 Stertoets + oproepsignaal aan/uit-toets
- 13 Ruggespraaktoets
- 14 Toets Microfoon uit (mute)

### LED-indicaties (LED)

- ☎ Handsfree-toets licht op als het gesprek via luidspreker of headset wordt gevoerd. Knippert bij een inkomende oproep of een nieuwe gemiste oproep.



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg de aanwijzingen op bij het gebruik van uw toestel. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Gebruik alleen de meegeleverde stekkers en kabels!

## Gebruik volgens de voorschriften

Uw telefoontoestel Gigaset DESK 600 - hierna toestel genoemd - is geschikt voor telefoneren binnen een telefoonnetwerk. Uw toestel is alleen geschikt voor privégebruik in binnenruimten.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik.

Ongeoorloofde wijzigingen of modificaties zijn niet toegestaan.

## Veiligheidsinstructies



Sluit het aansluitsnoer alleen aan op de daarvoor bestemde telefoonaansluiting.



Raak de steekcontacten niet aan met spitse en metalen voorwerpen.



Til het toestel nooit op aan de snoeren om schade aan het toestel en de kabels te voorkomen.



Gebruik het toestel niet in omgevingen met explosiegevaar, bijvoorbeeld een schilderswerkplaats.



Uw toestel is niet spatwaterdicht. Plaats het toestel daarom niet in vochtige ruimtes zoals badkamers of doucheruimtes.



De wandcontactdoos moet goed toegankelijk zijn.



Gebruik uw toestel niet als het display gebarsten of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat uw toestel indien nodig door de servicedienst repareren.



Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Uw toestel beschikt over een permanent geheugen. Verwijder alle persoonlijke gegevens van uw toestel voordat u het toestel aan iemand doorgeeft of weggooit. Draag uw toestel alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan andere gebruikers.

## Inhoud van de verpakking controleren

Controleer de inhoud van de verpakking van uw toestel voordat u het toestel in gebruik neemt:

- ◆ Hoorn
- ◆ Toestelbasis
- ◆ Standaard
- ◆ Aansluitkabel (RJ11)
- ◆ Landspecifieke adapter (alleen voor Duitsland en Oostenrijk)
- ◆ Spiraalsnoer
- ◆ Netvoeding
- ◆ Gebruiksaanwijzing

Neem contact op met onze klantenservice in geval van schade of als er iets ontbreekt (→ pagina 26).

## Naamplaatjes

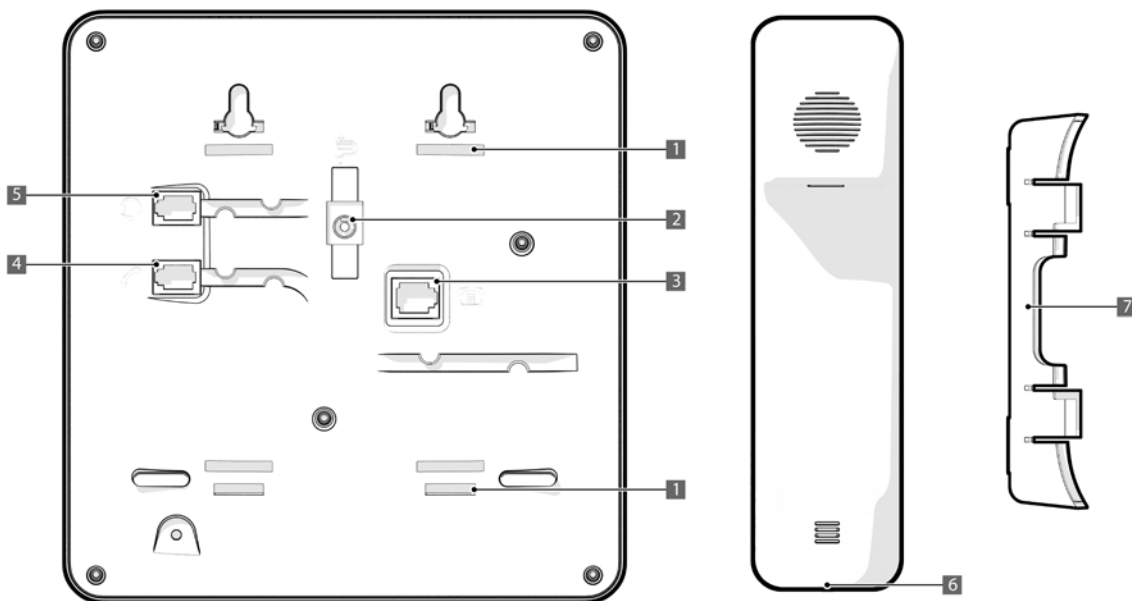
Onbeschreven naamplaatjes voor de snelkiesstoetsen vindt u op internet onder: [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)





## Informatie over de ingebruikname


### Aanbevelingen voor het plaatsen van uw toestel

- ◆ Zorg ervoor dat er niemand over de kabels kan struikelen!
- ◆ Plaats het toestel op een ondergrond die niet te glad is.
- ◆ Laat uw toestel niet in contact komen met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- ◆ Stel uw toestel niet bloot aan zonnestraling of andere warmtebronnen.
- ◆ Bedrijfstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
- ◆ Houd tussen uw toestel en zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen, een afstand van minimaal één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief worden beïnvloed.
- ◆ Gebruik uw toestel niet in ruimtes met veel stof, aangezien dit de levensduur van uw toestel niet ten goede komt.
- ◆ Neem het toestel af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek (gevaar van elektrostatische oplading en ontlading) of agressieve reinigingsmiddelen!
- ◆ Op bepaalde meubelen kunnen onderdelen van het toestel (bijv. de voetjes) ongewenste sporen achterlaten.

## Toestel aansluiten



- ▶ Steek het korte uiteinde van het spiraalsnoer in de daarvoor bestemde aansluiting van de hoorn (6) en sluit het lange uiteinde aan op de met  gemarkeerde aansluiting (4) aan de onderzijde van het toestel.
- ▶ Leid de kabel van de hoorn door de daarvoor bestemde kabelgeleiding (4) en de kabelgeleiding die zich onder de met  gemarkeerde aansluiting (3) bevindt.
- ▶ U kunt ook een headset aansluiten op de met  gemarkeerde aansluiting (5).
- ▶ Steek het ene uiteinde van het telefoonsnoer in de telefoonaansluiting (landspecifieke stekker) en het andere uiteinde in de met  gemarkeerde aansluiting (3) aan de onderzijde van het toestel.

- ▶ De netadapter aansluiten op de met  gemarkeerde aansluiting (2), door de uitsparing omhoog leiden en aansluiten op het stopcontact.
- ▶ De standaard (7) in de daarvoor bestemde bovenste houder (1) steken. De standaard (7) klikt hoorbaar vast.

**Uw toestel is nu gereed voor gebruik.**

**Opmerking:**

Uw toestel werkt alleen als het is aangesloten op de stroomvoorziening.

## Wandmontage

**⚡ Waarschuwing!** Levensgevaar door elektrische schok of gasexplosie! Houd bij de montage rekening met eventuele stroom- of gasleidingen in de muur. Zorg ervoor, dat u de stroom- of gasleidingen niet onbedoeld beschadigt.

Dit toestel is geschikt voor montage tot een hoogte van max. 2 meter.

- ▶ Boor twee gaten in de muur met een horizontale afstand van ca. 71 mm en bevestig hierin twee geschikte pluggen en schroeven (niet meegeleverd).
- ▶ Draai de standaard (7) 180° en steek hem in de daarvoor bestemde onderste houder (1) aan de achterkant van uw toestel. Hierdoor kunt u de toetsen en het naamplaatje beter aflezen.  
De standaard (7) klikt hoorbaar vast.
- ▶ Monteer het toestel op de uitstekende schroeven.

## Toestel bedienen

U bedient uw Gigaset DESK 600 met de toetsen en het display. Bovendien heeft u via het displaymenu en de navigatietoets toegang tot de configuratie en de veelzijdige functies van uw toestel. In de gebruiksaanwijzing worden alle bedieningsmogelijkheden beschreven.

### Display

Afhankelijk van de situatie geeft het display verschillende informatie weer, bijvoorbeeld datum en tijd. U kunt datum en tijd alsmede het weergaveformaat instellen (→ pagina 13).



- 1 Werkbalk: statusindicatie; datum en tijd (afhankelijk van de situatie)
- 2 Tijd (in ruststand); gespreksduur, telefoonnummers, instellingen (afhankelijk van de situatie)
- 3 Datum, gemiste oproepen (in de ruststand); menukeuze, opties, naam, (afhankelijk van de situatie)

### Symbolen op het display

- Geeft het nummer van een vermelding in de oproepenlijst en in de nummerherhalingslijst weer.  
In de ruststand wordt het aantal gemiste oproepen weergegeven.
- Nieuwe gemiste oproep.
- Contacten geopend.
- Toetsblokkering ingeschakeld.
- Oproepsignaal uitgeschakeld of "alleen VIP" is ingesteld.
- Mute-functie is geactiveerd (microfoon uit)
- Headset wordt tijdens een gesprek gebruikt.

Licht op wanneer snelkiestoetsen zijn omgeschakeld.

**★VIP** Licht op als het oproepsignaal is ingesteld op "alleen VIP".

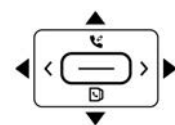
Licht op bij een inkomende, uitgaande of actieve VIP-oproep.

Licht op wanneer de gebruiker een VIP-contact in het telefoonboek of de oproepenlijst bekijkt.

### Displaytaal

Bij levering is een taal ingesteld. Indien gewenst, kunt u de taalinstelling wijzigen (→ pagina 13).

### Navigatietoets



Met de navigatietoets schakelt u de functies van uw toestel in en navigeert u door het menu. De aangeboden functies zijn afhankelijk van de situatie.

#### In de ruststand:

- Oproepenlijst openen.
- Contacten openen.
- Nummerherhalingslijst openen.

#### In menu's en lijsten:

- Een vermelding naar boven/beneden bladeren.
- Menu: één niveau naar boven, menu verlaten.
- Lijst: verlaten.
- Submenu/contextmenu openen.

#### Bij het bewerken van instellingen:

Het instellingenmenu wordt verlaten.

#### Bij het bewerken van nummers:

- Pauze invoegen

#### Bij het bewerken van vermeldingen/instellingen:

- OK-toets: invoer opslaan resp. geselecteerde instelling overnemen.

#### Telefoonnummer ingevoerd of snelkiestoets ingedrukt houden:

- Telefoonnummer kiezen.

## Tekst typen en bewerken

### Tekstinvoer



Namen en nummers invoeren via de toetsen.

Aan elke toets tussen **1** en **9** alsmede **0**, **\*** en **#** zijn meerdere letters, cijfers of tekens toegewezen. De invoer van een bepaald teken vindt plaats door de betreffende toets meerdere malen in te drukken.

U vindt een tabel met alle mogelijke tekens op (→ pagina 23).

#### Opmerking:

De beschikbare tekens kunnen afhankelijk van de ingestelde taal verschillen.

### Tekens wissen /corrigeren






Navigatietoets indrukken om het teken links van de cursor te wissen.

## Stap-voor-stap uitleg over de menubediening

In de gebruiksaanwijzing worden de afzonderlijke stappen die bij het bladeren in het menu moeten worden uitgevoerd, verkort weergegeven, bijvoorbeeld:

 → **Geluidsinstel.** → **Volume luids.**

De pijl → betekent telkens:

Met navigatietoets  naar de functie bladeren, vervolgens **OK**-toets  indrukken. Daarna **OK**-toets  opnieuw indrukken om het menu te selecteren.

### Nadere toelichting op het bovenstaande voorbeeld:



Menu-toets indrukken.



Met de navigatietoets naar **Geluidsinstel.** bladeren.




**OK**-toets indrukken.



Met de navigatietoets naar **Volume luids.** bladeren.



**OK**-toets indrukken.

Als er eventueel nog een submenu beschikbaar is, bladert u met de navigatietoets  verder en bevestigt u met **OK**-toets



## Menu

Veel functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus. De functies van het hoofdmenu en de submenu's worden in de vorm van lijsten weergegeven.

### Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

Om het hoofdmenu te openen:



Menu-toets indrukken.

De functies van het menu en eventueel van de submenu's worden op de onderste displayregel weergegeven.



### Submenu's

Functie in het submenu gebruiken:





Met de navigatietoets naar de functie bladeren, **OK**-toets indrukken (eventueel kunt u op dezelfde manier naar het volgende niveau van het submenu overschakelen).

Na de laatste optie in het submenu volgt de functie die kan worden ingesteld. Een sterretje aan de rechterkant geeft de actuele instelling weer.

Hier kunt u na het indrukken van de **OK**-toets  de actuele instelling wijzigen. Druk op de navigatietoets  om het menu te verlaten. De instelling wordt automatisch opgeslagen.

### Terug (zonder opslaan), menu verlaten

Verschillende instellingen van het toestel moet u met de **OK**-toets  afsluiten om deze in het geheugen op te slaan.


Met de navigatietoets  keert u zonder een instelling te wijzigen terug naar het volgende hogere menuniveau.

### Vraag om bevestiging bij het verlaten van bepaalde menu-items:



Vraag: **Opslaan?** verschijnt.



Met de **OK**-toets bevestiging of met de navigatietoets  weigeren.



## Contacten, oproepenlijst en nummerherhalingslijst

Contacten, oproepenlijst en nummerherhalingslijst kunt u via het menu of met behulp van een toets openen.

### Via het menu

- ▶ Selecteer **Opr.lijst CLIP** of **Contacten** of **Nummerherh.** om de gewenste lijst te openen.



Menu-toets indrukken.




Met de navigatietoets naar **Opr.lijst CLIP** of **Contacten** of **Nummerherh.** bladeren.




Met **OK**-toets de selectie bevestigen.

### Via een toets





Oproepenlijst met de navigatietoets  openen.





Contacten met de navigatietoets  openen.



Nummerherhalingslijst via de navigatietoets  of de nummerherhalingstoets  openen.

In het display verschijnt telkens de meest actuele vermelding van de lijst.

- ▶ Blader met de navigatietoets  naar de gewenste vermelding en druk vervolgens op de **OK**-toets  om het contextmenu te openen.

## Telefoneren

U kunt niet alleen via de hoorn, maar ook via de luidspreker telefoneren (handsfree-functie).


### Telefoonnummer kiezen met de toetsen




Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.

of...



Telefoonnummer kiezen. Verkeerd ingevoerde cijfers kunt u wissen met  en vervolgens opnieuw invoeren.



Luidsprekertoets  indrukken of hoorn opnemen.

Na 1 seconde wordt het nummer gekozen.

Tijdens het gesprek wordt op het display de gespreksduur in minuten en seconden weergegeven.

### Handsfree telefoneren inschakelen/uitschakelen

Met dit telefoontoestel kunt u ook telefoneren (handsfree) of instellingen invoeren als de hoorn op het toestel ligt. De optimale afstand tot de microfoon tijdens het spreken bedraagt circa 50 cm.

#### Inschakelen tijdens het gesprek via de hoorn



Luidsprekertoets indrukken.

#### Opmerking:

U kunt de hoorn opleggen terwijl u de luidsprekertoets ingedrukt houdt.

#### Inschakelen vóór kiezen



Invoer opslaan: luidsprekertoets indrukken.

#### Handsfree telefoneren uitschakelen



Tijdens het gesprek de hoorn opnemen of luidsprekertoets indrukken.

#### Opmerking:

De microfoon in de hoorn wordt uitgeschakeld wanneer de luidsprekertoets wordt ingedrukt. Alleen de handsfree-microfoon in het toestel is nog actief.

U kunt de hoorn opleggen terwijl u de luidsprekertoets ingedrukt houdt.

### Microfoon uitschakelen/dempen


U kunt de hoorn en microfoon in de hoorn van het toestel uitschakelen, uw gesprekspartner hoort u dan niet meer.



Tijdens het gesprek: toets Microfoon uit indrukken.









Nog een keer op de Microfoon uit-toets drukken om de microfoon weer in te schakelen.

De uitgeschakelde microfoon van uw toestel wordt op het display aangegeven met het symbool .

## Microfoon en luidspreker uitschakelen

U kunt bovendien uw luidspreker uitschakelen, zodat u uw gesprekspartner niet meer kan horen.

-  Menu-toets indrukken.
-  Met de navigatietoets naar **Geluidsinstel.** bladeren.
-  Met **OK**-toets bevestigen.
-  Met de navigatietoets naar **Microfoon uit** bladeren.
-  Met **OK**-toets bevestigen.
-  Met navigatietoets **Mic&luidsp uit** selecteren.
-  Met **OK**-toets de selectie bevestigen.

### Tijdens het gesprek









-  Toets Microfoon uit indrukken.

## Uit de oproepenlijst kiezen

De oproepenlijst bevat de telefoonnummers van de 50 als laatste ontvangen oproepen.

**Voorwaarde:** voor de inkomende oproep is NummerWeergave ingeschakeld (→ pagina 18).






Als het nummer in de Contacten is opgeslagen, wordt ook de bijbehorende naam weergegeven (mits aanwezig).

-  Oproepenlijst met de navigatietoets  openen.
  -  Telefoonnummer of naam selecteren.
  - ofwel...**
  -  Hoorn opnemen.
  - of...**
  -  Luidsprekertoets indrukken.
  - of...**
  -  Contextmenu openen.
  -   **Terugbellen** selecteren en met **OK**-toets de oproep via de luidspreker starten.
- Als u de hoorn opneemt, voert u het gesprek via de hoorn.




## Nummerherhaling

De als laatste gekozen telefoonnummers (max. 32 posities) worden automatisch opgeslagen. U kunt deze telefoonnummers oproepen uit de nummerherhalingslijst en nogmaals laten kiezen:







### Kiezen uit de nummerherhalingslijst

-  /  Bij opgelegde hoorn: navigatietoets of nummerherhalingstoets indrukken.
-  Met de navigatietoets naar het gewenste telefoonnummer in de lijst bladeren.
- ofwel...**
-  Hoorn opnemen.
- of...**
-  Luidsprekertoets indrukken.






### of...

-  Met **OK**-toets het contextmenu oproepen.
  -  Met navigatietoets **Bellen** selecteren.
  -  **OK**-toets indrukken.
- Het nummer wordt na 2 seconden gekozen. De hoorn opnemen om het gesprek via de hoorn te voeren.






### Een gekozen telefoonnummer wissen

-  /  Bij opgelegde hoorn: navigatietoets of nummerherhalingstoets indrukken.
-  Met de navigatietoets naar het gewenste telefoonnummer in de lijst bladeren.
-  Met **OK**-toets het contextmenu oproepen.
-  Met de navigatietoets **Invoer wissen** selecteren. Vraag: **Wissen?** verschijnt.
-  Met **OK**-toets bevestigen.

## Met snelkiestoetsen selecteren

-  Hoorn opnemen.
- Snelkiestoets indrukken.
- of...**
- Snelkiestoets indrukken.
-  Hoorn opnemen.
- of...**
- Snelkiestoets indrukken.
-  Luidsprekertoets indrukken.  
Het nummer wordt na 2 seconden gekozen. De hoorn opnemen om het gesprek via de hoorn te voeren.
- of...**
-  Luidsprekertoets indrukken.
- Snelkiestoets indrukken.  
Het nummer wordt direct gekozen. De hoorn opnemen om het gesprek via de hoorn te voeren.
- of...**
- Snelkiestoets indrukken.
- OK**-toets indrukken.
-  Met de navigatietoets in de lijst naar **Bellen** bladeren.
- Met **OK**-toets bevestigen.



## Kiezen met Contacten

- **Contacten**
-  Met de navigatietoets in de lijst naar de gewenste naam bladeren.  
(u kunt ook de eerste letter van de naam invoeren met de cijfertoetsen en vervolgens verdergaan met  indien nodig)
-  /  Hoorn opnemen of de luidsprekertoets indrukken.  
Het nummer wordt na 2 seconden gekozen.
- of...**
- OK**-toets indrukken.
-  In het menu **Bellen** selecteren.
- OK**-toets indrukken.  
Het telefoonnummer wordt gekozen.


## Inkomende oproepen

- Inkomende oproepen worden met het oproepsignaal gesignaleerd en op het display weergegeven.
- Bij NummerWeergave ( → pagina 18) ziet u het telefoonnummer op het display.
- Voor bellers die met hun naam in de Contacten zijn opgeslagen, wordt bovendien de naam weergegeven.
- Als de beller een VIP-contact is ( → pagina 14), knippert het VIP-symbool in het display en wordt de oproep gesignaleerd met de het VIP-oproepsignaal.

## Oproep beantwoorden

-  Hoorn opnemen.
- of**
-  Handsfree-toets indrukken om het gesprek via de luidspreker te voeren.

## Telefoonnummers opslaan



Door het indrukken van  kunnen pauzes worden opgeslagen (niet op de eerste positie van een telefoonnummer).




Na het 14e cijfer worden eventuele volgende cijfers in het display van rechts naar links geschoven.


### Opslaan in Contacten




U kunt 100 namen met telefoonnummer opslaan in Contacten.

 → **Contacten** → **Nieuwe invoer**


 Te programmeren telefoonnummer invoeren (max. 32 tekens). U kunt onjuist ingevoerde cijfers met de navigatietoets  van rechts naar links wissen.

 /  **OK**-toets of navigatietoets  indrukken.

 Naam invoeren (speciale tekens → pagina 23).


Druk 1 keer op  om over te schakelen van hoofdletters op kleine letters. Druk 2 keer op  om cijfers in te voeren. U kunt onjuist ingevoerde letters met  van rechts naar links wissen.

 **OK**-toets indrukken.

 Met de navigatietoets **VIP-mode Aan** of **Uit** selecteren.


 **OK**-toets indrukken.

Vraag: **Naar Contacten** verschijnt.


 Met **OK**-toets bevestigen.

### Opslaan onder snelkiestoets



Onder de zeven snelkiestoetsen kunt u veelgebruikte telefoonnummers of functies opslaan.

 Snelkiestoets indrukken waaronder het telefoonnummer moet worden opgeslagen.


 **OK**-toets indrukken.




 Met de navigatietoets naar de optie **Wijzig invoer** navigeren.


 **OK**-toets indrukken.

 Te programmeren telefoonnummer invoeren (max. 32 tekens). U kunt onjuist ingevoerde cijfers met de navigatietoets  van rechts naar links wissen.

 **OK**-toets indrukken.

 Naam invoeren (speciale tekens → pagina 23).

Druk 1 keer op  om over te schakelen van hoofdletters op kleine letters. Druk nog een keer op  om cijfers in te voeren. U kunt onjuist ingevoerde letters met de navigatietoets  van rechts naar links wissen.

 Met **OK**-toets bevestigen.

**of...**

Tijdens het aanmaken van de vermelding in Contacten tijdens het opvragen **Naar Contacten**:

 Snelkiestoets indrukken.

## Opslaan uit de oproepenlijst of uit de nummerherhalingslijst



In de oproepenlijst (→ pagina 7) zo vaak op de navigatietoets drukken tot het gewenste telefoonnummer op het display wordt weergegeven.



Bij de geselecteerde vermelding **OK**-toets indrukken.



In het menu **Nr. opslaan** selecteren en **OK**-toets indrukken.

Aansluitend telefoonnummer in Contacten of onder een snelkiesstoets opslaan.

## Contacten gebruiken

In de Contacten van de Gigaset DESK 600 kunt u tot 100 vermeldingen opslaan (max. 32 cijfers voor het telefoonnummer).

Via Contacten kunt u een oproep tot stand brengen (→ pagina 9), nieuwe contactpersonen aanmaken (→ pagina 10) alsmede contactpersonen beheren en wijzigen.

U kunt telefoonnummers en namen handmatig invoeren of overnemen uit de oproepenlijst (→ pagina 11). Bovendien kunt u de VIP-status toewijzen aan een telefoonnummer.

Als Contacten is geopend, wordt het symbool in het display weergegeven. Bovendien wordt in het display het nummer en de naam van de contactpersoon weergegeven. Als de contactpersoon een VIP-contact is, licht het symbool op in het display.

## Contacten openen

in de ruststand:



Navigatietoets indrukken.

of



→ **Contacten**

## Contactpersoon zoeken

in de ruststand:



Contactpersoon selecteren.

of



Letter invoeren. De eerste contactpersoon met deze letter wordt weergegeven.

## Contactpersonen in het telefoonboek bewerken

→ **Contacten**



Met de navigatietoets naar de gewenste naam bladeren.



**OK**-toets indrukken.



In het menu **Wijzig invoer** selecteren.



**OK**-toets indrukken.



Nummer bewerken. U kunt onjuist ingevoerde cijfers met de navigatietoets van rechts naar links wissen.



**OK**-toets indrukken.



Naam bewerken.

### Opmerking:

Druk 1 keer op om over te schakelen van hoofdletters op kleine letters. Druk nog een keer op om cijfers in te voeren.



**OK**-toets indrukken.



Met de navigatietoets **VIP-mode Aan** of **Uit** selecteren.



**Wijzig invoer: OK**-toets indrukken.

### Opmerking:

U kunt met wisselen tussen het invoeren van namen en nummers.

## Contactpersonen wissen

→ **Contacten**



Met de navigatietoets de contactpersoon selecteren die u wilt verwijderen.



**OK**-toets indrukken.




Met de navigatietoets **Invoer wissen** selecteren. Vraag: **Wissen?** verschijnt.




Met de **OK**-toets bevestigen of met de navigatietoets weigeren.




## Contacten volledig wissen.

 → Contacten

 Met de navigatietoets een willekeurige contactpersoon selecteren.

 **OK**-toets indrukken.

 Met de navigatietoets **Alles wissen** selecteren. Vraag: **Alles wissen?** verschijnt.

 /  Met de **OK**-toets bevestigen of met de navigatietoets  weigeren.



## Oproepenlijst (CLIP) gebruiken

Inkomende oproepen worden opgeslagen, mits het telefoonnummer wordt meegestuurd (→ pagina 18). Er kunnen tot 50 telefoonnummers worden opgeslagen. Bij meer dan 50 oproepen worden de oudste vermeldingen in de lijst automatisch gewist. Als de naam van de beller wordt meegestuurd, dan wordt deze weergegeven. Als de naam in de Contacten is opgeslagen, wordt ook de naam in Contacten weergegeven.


U kunt in de oproepenlijst

- ◆ door de weergegeven telefoonnummers bladeren,
- ◆ vermeldingen wissen,
- ◆ telefoonnummers vanuit de oproepenlijst onder een snelkiesstoets of in Contacten opslaan (→ pagina 10)
- ◆ een weergegeven telefoonnummer direct kiezen.


## Oproepenlijst weergeven en telefoonnummer kiezen

Als er vermeldingen in de oproepenlijst staan die u nog niet heeft bekeken, dan licht het symbool  op in het display. Het -symbool licht ook op wanneer u op een ongelezen vermelding staat.

### Oproepenlijst openen:


 Navigatietoets  indrukken.

### Bladeren in de oproepenlijst:

 Navigatietoets indrukken.

### Telefoonnummer kiezen:


ofwel...


 Hoorn opnemen.


of...

 Luidsprekertoets indrukken.

of...


 Bij de geselecteerde vermelding **OK**-toets indrukken.


 In het menu **Terugbellen** selecteren.


 **OK**-toets indrukken. Het nummer wordt na 2 seconden gekozen. De hoorn opnemen om het gesprek via de hoorn te voeren.




## Vermeldingen in oproepenlijst wissen

### Afzonderlijke vermelding wissen


 In de oproepenlijst naar de gewenste vermelding bladeren.


 **OK**-toets indrukken.




 Met de navigatietoets **Invoer wissen** selecteren. Vraag: **Wissen?** verschijnt.

 /  Met de **OK**-toets bevestigen of met de navigatietoets  weigeren.

### Alle vermeldingen tegelijkertijd verwijderen

 In de oproepenlijst **OK**-toets indrukken.

 Met de navigatietoets **Alles wissen** selecteren. Vraag: **Alles wissen?** verschijnt.

 /  Met de **OK**-toets bevestigen of met de navigatietoets  weigeren.

## Toestel instellen

### Basisinstellingen


Alle basisinstellingen bereikt u via het menu **Telefooninst.**.

De actueel ingestelde waarde wordt rechts in het display gekenmerkt met \*.

### Taal instellen

Voor de weergave van de displayteksten kunt u kiezen uit verschillende talen.




 → **Telefooninst.** → **Taal**

 Taal selecteren.

 Met **OK**-toets opslaan.

### Datum en tijd instellen


 → **Telefooninst.** → **Datum/tijd**

 Datum en tijd invoeren in het formaat DDMMJJ HHMM, bijv. 05.02.23 15:59. Druk op  of  om de invoerpositie te selecteren.

 **OK**-toets indrukken.

### Formaat voor datum/tijd instellen

 → **Telefooninst.** → **Datum/tijd**


 Gewenst datumformaat selecteren en met **OK**-toets bevestigen. Voorbeeld: 31 december 2023


YYYY.MM.DD: 2023.12.31

MM/DD/YYYY: 12/31/2023

DD.MM.YYYY: 31.12.2023


DD/MM/YYYY: 31/12/2023

 **OK**-toets indrukken om de instelling op te slaan.


 Tijdformaat selecteren en met **OK**-toets bevestigen.

24h: 24-uurs formaat


12h: 12-uurs-formaat

 **OK**-toets indrukken om de instelling op te slaan.

### LED-indicatie van de handsfree-toets instellen

U kunt instellen wanneer de LED van het toestel (toets ) in de ruststand moet knipperen.


 → **Telefooninst.** → **Luidspr.-LED**

 Gewenste instelling selecteren en met **OK**-toets bevestigen.

**Uit:** alleen bij een inkomende oproep

**Inkomende opr.:** bij nieuwe, gemiste oproepen en bij inkomende oproepen

**Aan:** bij nieuwe, gemiste oproepen, berichten en bij een inkomende oproep

 **OK**-toets indrukken om de instelling op te slaan.

### Volume van de hoorn instellen



Voor het volume van de hoorn heeft u de keuze uit 3 niveaus (standaardinstelling: niveau 1).

 → **Geluidsinstel.** → **Volume hoorn**

 Navigatietoets indrukken.



 **OK**-toets indrukken.

of

 /  Harder- of zachter-toets indrukken.

 **OK**-toets indrukken.

### Instellen bij opgenomen hoorn

 /  Harder- of zachter-toets indrukken.

De instelling wordt opgeslagen. De volgende oproep wordt het opgeslagen volume gebruikt.

### Volume van de luidspreker instellen



Voor het volume van de luidspreker heeft u de keuze uit 7 niveaus (standaardinstelling: niveau 1).

 → **Geluidsinstel.** → **Volume luids.**

 Navigatietoets indrukken.

 **OK**-toets indrukken.

of

 /  Harder- of zachter-toets indrukken.

 **OK**-toets indrukken.

## Instellen tijdens handsfree-telefoneren

 /  Met harder-/zachter-toets instellen.

## Volume van de headset instellen



Voor het volume van de headset heeft u de keuze uit 3 niveaus (standaardinstelling: niveau 1).

 → Geluidsinstel. → Headset-volume

 Navigatietoets indrukken.

 OK-toets indrukken.

of

 /  Harder- of zachter-toets indrukken.

 OK-toets indrukken.

## Instellen tijdens gebruik van de headset

 /  Met harder-/zachter-toets instellen.



## Oproepsignalen (ringtones) instellen

 → Geluidsinstel. → Beltoon

U kunt nu het volgende instellen:

- ◆ Volume van het oproepsignaal in 5 niveaus of "uit".
- ◆ Melodie van het oproepsignaal (10 melodieën, instelling bij levering: melodie 0).

### Volume van oproepsignaal instellen

 /  Harder- of zachter-toets indrukken.



### Melodie van het oproepsignaal (ringtone) instellen

 Navigatietoets indrukken.

 OK-toets indrukken.

### Instellen terwijl het toestel overgaat

Voor dat u de hoorn opneemt:



 /  Harder- of zachter-toets indrukken.

De als laatste ingestelde waarde wordt opgeslagen.



## VIP-ringtone instellen


U kunt een van de oproepsignalen als **VIP-ringtone** definiëren. Als u aan een van de telefoonnummers in Contacten de status **VIP-mode** heeft toegewezen (→ pagina 11), wordt een inkomende oproep voor dit telefoonnummer met het oproepsignaal **VIP-ringtone** gesignaleerd.

 → Geluidsinstel. → VIP-ringtone

 Gewenst oproepsignaal met navigatietoets  selecteren.

Instelling bij levering: VIP-ringtone 2

 /  Volume voor het actuele oproepsignaal instellen.


 OK-toets indrukken om de instelling op te slaan.


## Modus voor oproepsignaal instellen


Als u niet wilt worden gestoord, kunt u het oproepsignaal van het toestel uitschakelen. De volgende drie instelmogelijkheden staan ter beschikking: **Alle tonen uit**, **alleen VIP** (zie hierboven), **Alle tonen aan** (standaardinstelling).

 → Geluidsinstel. → Belsign. Modus


 Gewenste instelling selecteren.

 Met OK-toets bevestigen.



Bij de instelling **Alle tonen uit** is het oproepsignaal volledig uitgeschakeld en wordt het symbool  weergegeven in het display.

Bij de instelling **alleen VIP** worden in de ruststand de symbolen **★VIP** en  op het display weergegeven en gaat het toestel alleen over bij oproepen van VIP-contacten.

## Oproepsignaal inschakelen/uitschakelen met toets

 Druk lang op de toets om het oproepsignaal uit en weer in te schakelen.

### Opmerking:

Als **alleen VIP** is ingesteld, wordt door het indrukken van de toets  de instelling **Alle tonen uit** ingeschakeld. Door de toets  opnieuw in te drukken, worden alle oproepsignalen weer ingeschakeld.




## Regionummer instellen

U kunt indien gewenst het regionummer dat standaard in uw toestel is opgeslagen voor uw aansluiting wijzigen. Het hier opgeslagen nummer wordt gebruikt om voor oproepen met hetzelfde regionummer alleen het telefoonnummer zonder het regionummer weer te geven in de oproepenlijsten.

 → **Telefooninst.** → **Regionummer**

Het standaard opgeslagen nummer wordt weergegeven.

 Nieuw regionummer invoeren (max. 6 cijfers).

 Met **OK**-toets bevestigen.

## Displayverlichting instellen

 → **Telefooninst.** → **Schermtimeout**

U kunt instellen of het scherm na een bepaalde tijd in de ruststand moet gaan of altijd ingeschakeld moet blijven.

## Veiligheidsinstellingen


### Opmerking:

Als u de PIN-code heeft gewijzigd, dan moet u deze opnieuw invoeren om toegang te krijgen tot het menu **Beveiliging**.

## Toetsblokkering inschakelen/uitschakelen

U kunt de toetsen van het toestel blokkeren om het kiezen van telefoonnummers te voorkomen. Er kan dan slechts één ingesteld alarmnummer worden gebeld. Inkomende oproepen kunnen gewoon worden beantwoord.

### Toetsblokkering inschakelen

 → **Beveiliging**

 In het menu **Toetsblok.** selecteren.



 **OK**-toets indrukken.

### Als u een eigen PIN-code heeft ingesteld

 PIN-code invoeren.


 **OK**-toets indrukken.

### Toetsblokkering uitschakelen


 /  Hekjetoets ingedrukt houden of **OK**-toets indrukken.

 Actuele PIN-code invoeren.

 **OK**-toets indrukken.

Als de blokkeerfunctie ingeschakeld is, wordt dit aangegeven met het symbool  en met de melding **Toetsblok..**

### Opmerking:


U kunt de toetsblokkering ook inschakelen door  ingedrukt te houden.

## Alarmnummer opslaan/wissen

Het opgeslagen alarmnummer kan ook worden gebeld als het toestel geblokkeerd is. Er zijn twee nummers (110 en 112) vooraf ingesteld die niet kunnen worden gewijzigd.


U kunt één extra nummer toevoegen.

 → **Beveiliging**

 In het menu **Alarmoproep** selecteren.


 **OK**-toets indrukken.

### Opslaan

 Gewenste alarmnummer invoeren (max. 32 cijfers).

 **OK**-toets indrukken.

### Wissen

 Met de navigatietoets u kunt u het alarmnummer per ingevoerd teken van rechts naar links wissen.





 **OK**-toets indrukken.

## Snelkiezen (ruimtebewaking) inschakelen/ uitschakelen




Als een telefoonnummer is ingesteld voor snelkiezen, wordt het automatisch gebeld als u de hoorn opneemt (of op  drukt) en vervolgens op een willekeurige cijfertoets drukt.

U kunt geen andere telefoonnummers bellen, maar u kunt wel inkomende oproepen beantwoorden.

### → Beveiliging

-  In het menu **Snelkiezen** selecteren.
-  **OK**-toets indrukken.
-  Snelkiesnummer invoeren (max. 32 cijfers).
-  **OK**-toets indrukken.

### Uitschakelen

-  Menu-toets indrukken.
-  PIN-code invoeren.
-  **OK**-toets indrukken.






## PIN-code wijzigen

U heeft de PIN-code nodig om de functie Snelkiezen uit te schakelen. Als u uw eigen PIN-code heeft ingesteld, heeft u deze ook nodig om de toetsblokkering in en uit te schakelen en om toegang te krijgen tot het menu **Beveiliging**.

### Opmerking:

De standaard PIN-code is 0000

### → Beveiliging

-  In het menu **PIN wijzigen** selecteren.
-  Nieuwe PIN-code invoeren (4 cijfers).
-  **OK**-toets indrukken.
-  Nieuwe PIN-code herhalen.
-  **OK**-toets indrukken.

De nieuwe PIN-code is opgeslagen.


## Standaardinstellingen van het toestel herstellen

U kunt de standaardinstellingen van het toestel herstellen.

 **1** **2** ABC **5** JKL

Functie starten.

**0** LMN - **4** OPQ





- 0:** Alle standaardinstellingen herstellen;
  - 1:** Alleen snelkiestoetsen terugzetten op standaardwaarden (→ pagina 10);
  - 2:** Alleen PABX wissen (→ pagina 17);
  - 3:** Alleen netdiensten terugzetten op standaardwaarden (→ pagina 19);
  - 4:** Nummerherhalingslijst wissen (→ pagina 8).
-  **OK**-toets indrukken.

Om de instellingen over te nemen, moet het toestel worden losgekoppeld van de stroomvoorziening.

## Nummers blokkeren

U kunt oproepen naar bepaalde regionummers (bijvoorbeeld betaalnummers) blokkeren, max. 3 nummers met elk 5 cijfers.





### → Beveiliging → Nummerblok

-  **Nummerblok. 1** (resp. **2** of **3**) selecteren.
-  Met **OK**-toets bevestigen.
-  Nummer invoeren dat u wilt blokkeren.
-  Met **OK**-toets bevestigen.


## Gebruik in combinatie met een telefooncentrale/router

### Netlijn codes invoeren/verwijderen




Als u uw toestel gebruikt in combinatie met een thuiscentrale, dan moet u wellicht één of meerdere netlijn codes (PABX) programmeren. Met de PABX wordt automatisch een kiespauze ingevoegd. U kunt maximaal 3 PABX opslaan.

-  → **Telefooninst.** → **Netlijncode**
-  PABX 1, PABX 2 of PABX 3 selecteren.
-  Met **OK**-toets bevestigen.
-  U kunt de PABX als volgt bewerken:

#### Invoeren van een PABX:

-  PABX met één tot drie cijfers invoeren.

#### PABX wissen:

-  Met de navigatietoets  kunt u de PABX per ingevoerd teken van rechts naar links wissen.
-  **OK**-toets indrukken.


### Kiesmethode wijzigen

Het toestel ondersteunt de volgende kiesmethodes:

- ◆ Toonkiezen
- ◆ Impulskiezen

Afhankelijk van uw telefooncentrale moet u eventueel de kiesmethode of de flashtijd van uw toestel wijzigen (standaardinstelling: toonkiezen).




### Ruggespraaktoets – flashtijd instellen.

U kunt tijdens een extern gesprek ruggespraak houden of een gesprek doorverbinden. Hiervoor drukt u op de ruggespraaktoets . Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

Om functies op **publieke** telefoonsystemen te gebruiken, wordt de flashtijd (onderbrekingstijd) van de ruggespraaktoets als volgt ingesteld:

Duitsland:	270 ms
Oostenrijk / Italië / Frankrijk:	90 ms


Het is mogelijk dat bij aansluiting op een **huiscentrale** de flashtijd moet worden veranderd (bijvoorbeeld 90 ms) Zie hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

-  → **Telefooninst.** → **Flashtijd**
-  In het menu de gewenste flashtijd selecteren:  
**90 ms / 120 ms / 270 ms / 375 ms / 600 ms.**
-  Met **OK**-toets opslaan.


## Netdiensten van openbare telefoonsystemen

### Opmerking:

Netdiensten zijn functies die door de netwerkaanbieder worden aangeboden. U moet deze diensten aanvragen bij uw netwerkaanbieder. Of deze diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het land waarin het toestel wordt gebruikt (bijv. "Hot-line inschakelen/uitschakelen", pag. 20 of "Automatisch terugbellen", pag. 20). Neem bij problemen contact op met uw netwerkaanbieder. Een beschrijving van de functies vindt u meestal op de internetsites of bij de vestigingen van uw netwerkaanbieder.

Als u diensten wilt gebruiken die u moet inschakelen met de ruggespraaktoets , controleer dan eerst of de juiste flash-tijd is ingesteld voor deze toets.

### Ruggespraaktoets – flashtijd instellen.

In het openbare telefoonnet is de ruggespraaktoets  alleen nodig voor het gebruik van bepaalde diensten.

Afhankelijk van het land dient u voor het gebruik van de ruggespraaktoets de juiste flashtijd in te stellen (→ pagina 17):

- ◆ Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Arabische Emiraten: 270 ms
- ◆ Turkije 600 ms
- ◆ Oostenrijk, overige Europese landen: 90 ms

### Gebruik van NummerWeergave

Onder de **volgende voorwaarden** worden telefoonnummers van inkomende oproepen

(a) weergegeven op het display (max. de eerste 32 cijfers) en (b) worden alle inkomende oproepen automatisch opgeslagen in een oproepenlijst:

- ◆ Zowel de netwerkaanbieder als de beller hebben NummerWeergave niet onderdrukt.
- ◆ Zowel u als de beller heeft deze service aangevraagd bij de desbetreffende netwerkaanbieder (indien nodig).

Als aan deze voorwaarden is voldaan, maar een beller heeft NummerWeergave voor de oproep onderdrukt, dan ziet u in plaats van het telefoonnummer "----P----" in het display.

Op het display kunnen maximaal 14 cijfers van een telefoonnummer worden weergegeven. Langere telefoonnummers worden verkort weergegeven vanaf het begin van het nummer (bijvoorbeeld het regionummer).

Als het telefoonnummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats van het telefoonnummer de naam van de contactpersoon weergegeven.

### CLIP-formaat wijzigen

Met het CLIP-formaat definieert u de procedure waarmee uw Gigaset DESK 600 de informatie verwerkt die door het netwerk wordt verzonden, zoals telefoonnummer, naam, datum of tijd.

Het CLIP-formaat moet afhankelijk van het land worden ingesteld. Voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is **FSK 1 & 2** de juiste instelling (instelling bij levering = Auto). Voor andere landen (bijv. Zweden, Noorwegen, Denemarken) gebruikt u de instelling **DTMF** of **Alleen FSK 1** als de functie NummerWeergave niet werkt.

(FSK = Frequency Shift Keying = frequentieverschuivingsmodulatie)

(DTMF = Dual-tone multi-frequency = toondrukkiezen)

 → **Telefooninst.** → **CLIP format**




In het menu het gewenste formaat selecteren.



Met **OK**-toets opslaan.

### Wisselgesprekoproep beantwoorden

Als u tijdens een gesprek een externe oproep ontvangt, hoort u de zogenoemde wisselgesprektoon in de hoorn. Het telefoonnummer van de inkomende oproep wordt weergegeven (afhankelijk van de netwerkaanbieder).

U kunt heen en weer schakelen tussen het huidige gesprek en het wisselgesprek door op de  toets te drukken. Deze toetsencombinatie kan per netwerkaanbieder verschillen.

Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkaanbieder.


## Weergave van regionummers inschakelen/ uitschakelen

U kunt het toestel zo instellen dat het regionummer bij inkomende oproepen niet wordt weergegeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u de laatste cijfers van een lang telefoonnummer niet kunt zien op het display.



U kunt voor één regionummer (tot maximaal 6 cijfers) de weergave uitschakelen.

 → **Telefooninst.** → **Regionummer**

### Invoeren van het regionummer:

 Regionummer invoeren (1 tot 6 cijfers, zonder ruggespraaktoets).


### Wissen van het regionummer:


 Met de navigatietoets  kunt u het regionummer per ingevoerd teken van rechts naar links wissen.

 **OK**-toets indrukken.

## Weergave "nieuw bericht"

Verschillende netwerkaanbieders bieden diensten aan voor het opslaan van berichten van bellers (bijv. voicemail).

Als er een of meer **nieuwe** berichten bij de netwerkaanbieder zijn achtergelaten, kan de netwerkaanbieder u hiervan via uw toestel op de hoogte brengen. Op het display wordt deze informatie van de netwerkprovider aangegeven door het pictogram  en het telefoonnummer.














U kunt het desbetreffende telefoonnummer kiezen om de opgeslagen berichten te beluisteren. Vervolgens verdwijnt het symbool  van het display.

## Nummer van een netdienst invoeren/wijzigen

Als de standaard toetscombinaties voor de netdiensten niet overeenkomen met de gegevens van uw netwerkaanbieder of als er geen toetscombinaties op uw toestel zijn ingesteld, kunt u deze in het menu van de betreffende netdienst wijzigen resp. instellen.

De toetscombinaties van de aangeboden netdiensten kunt u bij uw netwerkaanbieder of de beheerder van uw telefooncentrale opvragen.

 → **Spec. functies**

-  Netdienst selecteren (bijv. **Oproepoml.**).
-  Met **OK**-toets bevestigen.
-  Functie selecteren (**Inschakelen** of **Uitschakelen**).
-  Met **OK**-toets bevestigen.
-  Eventueel subfunctie selecteren (bijv. **Alle oproepen**, **Geen antwoord**).
-  Met **OK**-toets bevestigen.
-  Ruggespraaktoets indrukken
-  0 ...  9  \*  #  **Code voor de netdienst invoeren.**
-  Met **OK**-toets bevestigen.

**Voorbeeld:** de oproepomleiding **Bij bezet** wordt ingeschakeld met \*67\* <nummer> #. Op de positie <nummer> dient u de betreffende gegevens in te voeren. Gebruik voor de configuratie de volgende toetsvolgorde:





 \*  #  6  MNO  7  PORS  \*  #  **0**  **6**

## Oproepomleiding


### Oproepomleiding inschakelen



 → Spec. functies → Oproepoml. → Inschakelen

#### Type oproepomleiding selecteren:

-  Gewenste instelling selecteren.
-  **OK**-toets indrukken.
-  Voor het geselecteerde type oproepomleiding het telefoonnummer van de bestemming invoeren.
-  **OK**-toets indrukken.




### Oproepomleiding uitschakelen

 → Spec. functies → Oproepoml. → Uitschakelen

-  Type omleiding **Alle oproepen**, **Geen antwoord** of **Bij bezet** selecteren.
-  **OK**-toets indrukken.





### Wisselgespreksignaal inschakelen/uitschakelen

Het attentiesignaal dat klinkt bij een inkomend gesprek tijdens een gesprek kan in- en uitgeschakeld worden.

-  → Spec. functies → Wisselgesprek
-  **Inschakelen** resp. **Uitschakelen** selecteren.
-  **OK**-toets indrukken.

### Anoniem bellen inschakelen/uitschakelen

Als u niet wilt dat uw telefoonnummer bij uw gesprekspartner wordt weergegeven, kunt u dit op het toestel instellen voor het gesprek dat u aansluitend gaat voeren:

-  → Spec. functies → Nr. onderdruk
-  **Inschakelen** selecteren.
-  **OK**-toets indrukken.
-  Telefoonnummer voor de anonieme oproep invoeren en gesprek voeren.





Nadat het gesprek beëindigd is of de hoorn weer opgelegd is, is "Anoniem bellen" weer uitgeschakeld.

## Hotline inschakelen/uitschakelen

Een telefoonnummer dat is opgeslagen in de netdienst wordt automatisch en zonder op een andere toets te drukken gebeld zodra de hoorn wordt opgenomen.

 → Spec. functies → Hotline

#### Inschakelen:




-  **Inschakelen** selecteren.
-  **OK**-toets indrukken.
-  Nummer invoeren.
-  **OK**-toets indrukken.

#### Uitschakelen:

-  **Uitschakelen** selecteren.
-  **OK**-toets indrukken.

## Automatisch terugbellen

Als een gekozen telefoonnummer bezet is, kunt u de functie Automatisch terugbellen inschakelen. Uw toestel gaat over zodra de gewenste aansluiting weer vrij is. Na het opnemen van de hoorn wordt het telefoonnummer automatisch gekozen.

-  → Spec. functies → Terugbellen
-  **Inschakelen** resp. **Uitschakelen** selecteren.
-  **OK**-toets indrukken.

## Automatisch terugbellen inschakelen

Om ervoor te zorgen dat een beller de functie Automatisch terugbellen voor uw nummer kan gebruiken als u in gesprek bent, moet u de functie inschakelen.

 → Spec. functies → Autom terugbel

De functie wordt ingeschakeld. De instelling geldt alleen voor het actuele gesprek. Voor een volgende oproep moet u de functie weer opnieuw inschakelen.

## Menustructuur

---

Hieronder wordt de menustructuur van het toestel weergegeven.

<b>Opr.lijst CLIP</b>	Lijst met vermeldingen	<b>Terugbellen</b>	→ pagina 8
		<b>Nr. opslaan</b>	→ pagina 11
		<b>Invoer wissen</b>	→ pagina 12
		<b>Alles wissen</b>	→ pagina 12
<b>Contacten</b>	Lijst met vermeldingen	<b>Bellen</b>	→ pagina 9
		<b>Wijzig invoer</b>	→ pagina 11
		<b>Nieuwe invoer</b>	→ pagina 10
		<b>Invoer wissen</b>	→ pagina 11
		<b>Alles wissen</b>	→ pagina 12
	<b>Nieuwe invoer</b>		→ pagina 10
<b>Beveiliging</b>	<b>PIN wijzigen</b>		→ pagina 16
	<b>Toetsblok.</b>		→ pagina 15
	<b>Alarmoproep</b>		→ pagina 15
	<b>Snelkiezen</b>		→ pagina 16
	<b>Nummerblok</b>		→ pagina 16
<b>Telefooninst.</b>	<b>Taal</b>		→ pagina 13
	<b>Datum/tijd</b>		→ pagina 13
	<b>Kiesmethode</b>		→ pagina 17
	<b>Flashtijd</b>		→ pagina 18
	<b>Netlijncode</b>		→ pagina 17
	<b>Datum/tijd</b>		→ pagina 13
	<b>Regionummer</b>		→ pagina 15
	<b>Luidspr.-LED</b>		→ pagina 13
	<b>CLIP format</b>		→ pagina 18
	<b>Schermtimeout</b>		→ pagina 15

<b>Geluidsinstel.</b>	<b>Beltoon</b>	→ pagina 14
	<b>VIP-ringtone</b>	→ pagina 14
	<b>Volume hoorn</b>	→ pagina 13
	<b>Volume luids.</b>	→ pagina 13
	<b>Headset-volume</b>	→ pagina 14
	<b>Microfoon uit</b>	→ pagina 7
	<b>Belsign. Modus</b>	→ pagina 14
<b>Spec. functies</b>	<b>Oproepoml.</b>	→ pagina 20
	<b>Wisselgesprek</b>	→ pagina 20
	<b>Nr. onderdruk</b>	→ pagina 20
	<b>Hotline</b>	→ pagina 20
	<b>Terugbellen</b>	→ pagina 14
	<b>Autom terugbel</b>	→ pagina 20
<b>Nummerherh.</b>	Lijst met vermeldingen	<b>Bellen</b> → pagina 8
		<b>Nr. opslaan</b>
		<b>Invoer wissen</b>
		<b>Alles wissen</b>



## Tekensets

U kunt de volgende tekens via de toetsen invoeren:

### Standaard

Toets	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
	.	1	€	£	§	¥	¤							
<b>2</b> ABC	A	B	C	2	Ä	Á	À	Ã	Ç					
<b>3</b> DEF	D	E	F	3	È	É	Ê	Ë						
<b>4</b> GHI	G	H	I	4	Ï	Í	Ì	Î						
<b>5</b> JKL	J	K	L	5	@	\	&	§						
<b>6</b> MNO	M	N	O	6	Ö	Ñ	Ó	Ô	Õ					
<b>7</b> PQRS	P	Q	R	7	ß									
<b>8</b> TUV	T	U	V	8	Ú	Û	Ü	Ù						
<b>9</b> WXYZ	W	X	Y	Z	9	ÿ	Æ	Ø	À					
<b>0</b> $\bar{\_}$	$\bar{\_}$	,	?	!	0	+	-	:	¿	i	"	'	;	_
<b>* #</b>	*	/	(	)	<	=	>	%	#					
<b># abc</b>	ABC	abc	123	=>	ABC									
	=>	abc	123	ABC										

### Cyrlisch (voor Bulgarije en Rusland)

Toets	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
	.	1	€	£	§	¥	¤							
<b>2</b> ABC	A	Б	В	Г	2	A	B	C						
<b>3</b> DEF	Д	Е	Ё	Ж	3	З	Д	Е	Ф					
<b>4</b> GHI	И	Й	К	Л	4	Г	Н	И						
<b>5</b> JKL	М	Н	О	5	Ж	К	Л	@	\	&	§			
<b>6</b> MNO	П	Р	С	6	М	Н	О							
<b>7</b> PQRS	Т	У	Ф	Х	7	Р	С	Т	У	В				
<b>8</b> TUV	Ц	Ч	Ш	Щ	8	Т	У	В						
<b>9</b> WXYZ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	9	W	X	Y	Z				
<b>0</b> $\bar{\_}$	$\bar{\_}$	,	?	!	0	+	-	:	¿	i	"	'	;	_
<b>* #</b>	*	/	(	)	<	=	>	%	#					
<b># abc</b>	ABC	abc	123	=>	ABC									
	=>	abc	123	ABC										

## Grieks

Toets	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
	.	1	€	£	§	¥	¤							
<b>2</b> ABC	A	B	2	A	B	C								
<b>3</b> DEF	Δ	E	Φ	3	D	E	F							
<b>4</b> GHI	Γ	H	I	4	G	H	I							
<b>5</b> JKL	K	Λ	5	J	K	L	@	\	&	§				
<b>6</b> MNO	M	N	O	Ω	6	M	N	O						
<b>7</b> PQRS	Π	P	Σ	Ψ	7	P	Q	R	S					
<b>8</b> TUV	Θ	T	8	T	U	V								
<b>9</b> WXYZ	Z	Ξ	Y	X	9	W	X	Y	Z					
<b>0</b> $\bar{\_}$	$\bar{\_}$	,	?	!	0	+	-	:	¿	i	"	'	;	_
<b>* #</b>	*	/	(	)	<	=	>	%	#					
<b># abc</b>	ABC	abc	123	=>	ABC									
	=>	abc	123	ABC										

De modus voor tekstinvoer wijzigt u door herhaaldelijk op de hekje-toets (**# abc**) te drukken. U wisselt tussen hoofdletters (ABC), kleine letters (abc) en cijfers (123). De actuele modus wordt weergegeven. Als u de modus (123) selecteert, kunt u cijfers rechtstreeks invoeren door één keer op de betreffende toets te drukken.

Afhankelijk van de taal die is ingesteld, kan de functie van hoofd- en kleine letters variëren.

**Netadapter**

Fabrikant	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
Modelcode	<b>C39280-Z4-F204</b>
Ingangsspanning	230 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 Hz
Uitgangsspanning	6,5 V
Uitgangsstroom	0,3 A
Uitgangsvermogen	1,95 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 71,5 %
Efficiëntie bij geringe last (10 %)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

**Netadapter**

Fabrikant	Xinji Electronics Component (Hangzhou) Co., Ltd. Handelsregister: 1330183747197980R No.36, Road 3, Dongzhou Industrial Zone Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China
Modelcode	<b>C39280-Z4-F204</b>
Ingangsspanning	100 ~ 240 V
Frequentie ingangswisselstroom	50 ~ 60 Hz
Uitgangsspanning	7,0 V
Uitgangsstroom	0,2 A
Uitgangsvermogen	1,4 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens bedrijf	> 69,1 %
Efficiëntie bij geringe last (10 %)	niet relevant – alleen bij uitgangsvermogen > 10 W
Vermogensopname bij nullast	< 0,10 W

## Bijlage

### Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik nooit een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

### Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 Alle kabels van het toestel loskoppelen
- 2 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 3 Alle delen droog deppen.
- 4 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of een oven o.i.d.)
- 5 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

### Vragen en antwoorden

**U neemt de hoorn op, maar u hoort geen kiestoon:** is het aansluitsnoer goed aangesloten op het toestel en op de telefoonaansluiting?

**U hoort een kiestoon, maar het toestel kiest niet:** de aansluiting functioneert goed. Is de kiesmethode goed ingesteld?

**Uw gesprekspartner hoort u niet:** is de toets "Microfoon uit" ingedrukt?

**U hoort regelmatige impulsgeluiden tijdens een gesprek:** de verbinding ontvangt telimpulsen van de telefooncentrale die het toestel niet kan interpreteren. Neem contact op met uw netwerk aanbieder.

### Milieu

#### Milieumangementsysteem

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

#### Inzameling van afval en oude apparaten

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2012/19/EU.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

#### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor gebruik binnen Nederland op een analoge aansluiting.

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU en Richtlijn 2014/35/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar onder het volgende internetadres: [www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

## Klantenservice

---

Stap voor stap naar de oplossing met de klantenservice van Gigaset  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Bezoek onze klantenservice

Hier vindt u o.a.:

◆Vragen & antwoorden

◆Mogelijkheid om voor support- of RMA aanvragen een ticket aan te maken via: [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

◆Gratis downloaden van software en gebruiksaanwijzingen

◆Compatibiliteitstests



### Neem contact op met onze servicemedewerkers

U vindt geen oplossing onder "Vragen & antwoorden"?

Wij helpen u graag verder ...

... **Online:**

via het contactformulier op de pagina van de klantenservice

... **per telefoon:**

voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerkers.

Bij onverhoopte problemen - voor reparaties en garantie-aanspraken:

Het tarief is afhankelijk van de door u gebruikte lijn en het tijdstip van de oproep.

**Klantenservice Nederland 0900-3333102**

(1,00 € per gesprek)

Houd uw aankoopbewijs a.u.b. bij de hand.

Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke telefoonnetwerk. Naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (kartonnen doos) van de telefoon is eenduidig aangegeven voor welk land of welke landen het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld.

Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van het product) die de koper kan laten gelden.

Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product verzocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het gekochte product blijken.

## Garantie

Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications GmbH alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Gigaset Communications GmbH ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal 12 maanden garantie verleend.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Gigaset Communications GmbH zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications GmbH is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/ of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
- ◆ Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/ of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.

Issued by  
Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

**A30350-M224-R101-1-6Z19**