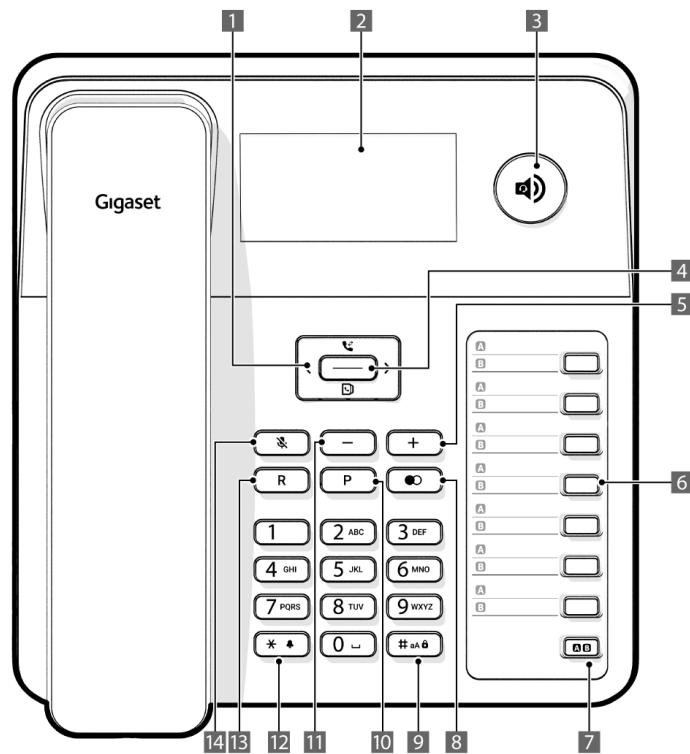


Gigaset



Stručný přehled Gigaset DESK 600



Tlačítka

- 1 Ovládací tlačítko
- 2 Displej
- 3 Tlačítko přepínání hlasitého odposlechu/reproduktoru
- 4 Tlačítko nabídky /Tlačítko OK
- 5 Tlačítko zesílení
- 6 Tlačítka přímé volby
- 7 Přepínací tlačítko přímé volby
- 8 Tlačítko opakovaného vytáčení
- 9 Tlačítko s křížkem / blokovací tlačítko + tlačítko přepínání velkých/malých písmen
- 10 Tlačítko pauzy
- 11 Tlačítko ztišení
- 12 Tlačítko s hvězdičkou + tlačítko zapnutí/vypnutí vyzvánění
- 13 Tlačítko zpětného dotazu
- 14 Tlačítko ztlumení zvuku (funkce Mute)

Kontrolky (LED)

- ☎ Tlačítko hlasitého odposlechu svítí, pokud je hovor veden přes reproduktor nebo náhlavní soupravu. Bliká při příchozím hovoru nebo novém zmeškaném hovoru.




Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a řiďte se jím při obsluze telefonu. Ušchevejte si návod k obsluze pro pozdější použití. Používejte pouze zástrčky a kabely, které byly dodány s přístrojem!


Použití v souladu s určeným účelem


Telefon Gigaset DESK 600 dále jen: Telefon – je určen k telefonování v rámci telefonní sítě. Telefon je vhodný pouze pro soukromé použití v uzavřeném interiéru.


Jakékoli jiné použití se považuje za použití v rozporu s určeným účelem. Nepovolené změny nebo přestavby jsou nepřipustné.


Bezpečnostní pokyny


 Zapojte propojovací kabel pouze do stanovené telefonní zdiřky.


 Nedotýkejte se kontaktů zástrčky ostrými nebo kovovými předměty.


 Nenoste telefon za kabely, aby nedošlo k poškození telefonu a kabelů.

 Nepoužívejte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu, např. v lakovnách.

 Telefon není odolný vůči stříkající vodě. Nenechávejte jej proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.

 Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu s telefonem. Během nabíjení musí být zásuvka snadno přístupná.

 Nepoužívejte telefon, pokud má naprasklý nebo rozlomený displej. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazu na ruku a na obličej. Nechte si telefon opravit v servisu.

 Vadný telefon vyřadte z provozu nebo jej nechte opravit v servisu, protože jinak by mohl způsobovat rušení jiných bezdrátových služeb.

Telefon je vybaven stálou pamětí. Před likvidací telefonu nebo jeho předáním cizí osobě vymažte z telefonu všechny osobní údaje. Telefon předejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.

Kontrola obsahu balení

Zkontrolujte obsah balení telefonu ještě před uvedením do provozu:

- ◆ Telefonní sluchátko
- ◆ Telefonní základna
- ◆ Stojan
- ◆ Připojovací kabel (RJ11)
- ◆ Adaptér pro danou zemi (pouze v Německu a Rakousku)
- ◆ Kabel sluchátka
- ◆ Síťový adaptér
- ◆ Návod k obsluze

Pokud něco chybí nebo je poškozeno, obraťte se na naše oddělení péče o zákazníky (→ str. 20).

Vkládací štítky

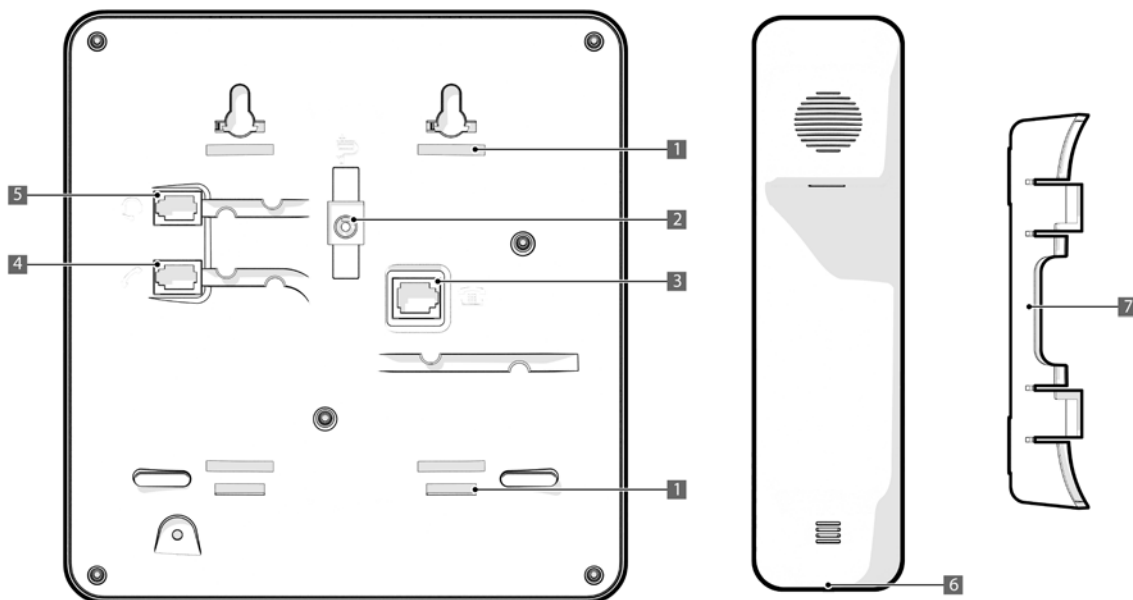
Nepopsané vkládací štítky pro tlačítka přímé volby naleznete na internetu na adrese: www.gigaset.com/manuals





Pokyny k uvedení do provozu

Doporučení pro instalaci telefonu

- ◆ Připojovací kabel umístěte tak, aby nemohl způsobit úraz.
- ◆ Postavte přístroj na neklouzavý podklad.
- ◆ Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a výparů.
- ◆ Nevystavujte telefon slunečnímu záření ani působení jiných zdrojů tepla.
- ◆ Přípustné rozmezí provozní teploty je +5 °C až +40 °C.
- ◆ Mezi telefonem a bezdrátovými zařízeními, například radiotelefony, bezdrátovými pagery nebo televizními přijímači, dodržujte vzdálenost nejméně jednoho metru. Jinak by mohlo dojít ke zhoršení kvality telefonních hovorů.
- ◆ Neinstalujte telefon v prašných místnostech, protože by to způsobilo zkrácení jeho životnosti.
- ◆ Čištění provádějte pouze otíráním pomocí vlhké nebo antistatické utěrky, nikdy pomocí suché prachovky (nebezpečí vzniku elektrostatického náboje nebo výboje) nebo abrazivního čistícího prostředku.
- ◆ Laky a leštidla na nábytek mohou poškodit součásti přístroje (například nožky přístroje), které se s nimi dostanou do styku.

Připojení telefonu



- ▶ Krátký konec vinutého kabelu sluchátka zasuňte do příslušné zdířky ve sluchátku (6) a dlouhý konec zasuňte do zdířky (4) označené symbolem  na spodní straně přístroje.
- ▶ Kabel sluchátka protáhněte příslušným kabelovým kanálem (4) a kabelovým kanálem pod zdířkou označenou  (3).
- ▶ Alternativně lze připojit náhlavní soupravu do zdířky (5) označené písmenem **O**.
- ▶ Telefonní kabel připojte do účastnické zásuvky na stěně (zástrčky se v jednotlivých zemích liší) a druhým koncem do zdířky označené symbolem  (3) na spodní straně přístroje.
- ▶ Připojte síťový adaptér do zdířky označené  (2), prostrčte nahoru prohlubni a připojte do zásuvky.
- ▶ Stojan (7) zasuňte do příslušné horní části držáku (1). Stojan (7) slyšitelně zaskočí.

Tím je telefon připraven k provozu.

Upozornění:

Telefon funguje pouze tehdy, když je připojen k elektrickému napájení.

Montáž na stěnu

⚡ Výstraha! Ohrožení života při úraze elektrickým proudem nebo výbuchu plynu! Při montáži dbejte na možné rozvody elektriny nebo plynu ve stěně. Dbejte na to, abyste rozvody elektriny nebo plynu ve stěně nedopatřením nepoškodili.

Telefon je vhodný pouze pro montáž ve výšce max. 2 m.

- ▶ Vyrvejte do stěny dva otvory, které od sebe budou vodorovně vzdálené cca 71 mm, a zašroubujte do nich dva vhodné vruty (nejsou součástí dodávky).
- ▶ Zasuňte stojan (7) otočený o 180° na zadní straně telefonu do příslušné spodní části držáku (1). To zlepší čitelnost tlačítek a vkládacího štítku. Stojan (7) slyšitelně zaskočí.
- ▶ Namontujte telefon na vyčnívající šrouby.

Ovládání telefonu

Telefon Gigaset DESK 600 lze ovládat klávesnicí a displej při tom zobrazuje informace. Nabídka na displeji společně s ovládacím tlačítkem nabízí navíc přístup ke konfiguraci a využívání rozmanitých funkcí telefonu. V návodu k obsluze jsou popsány všechny možnosti ovládání.

Displej

Podle provozní situace zobrazuje displej různé informace, například datum a čas. Datum a čas a také formát zobrazení si lze nastavit (→ str. 9).



- 1 Panel nástrojů: Zobrazení stavu; datum a čas (v závislosti na situaci)
- 2 Čas (v režimu spánku); doba trvání hovoru, telefonní čísla, nastavení (v závislosti na situaci)
- 3 Datum, zmeškané hovory (v režimu spánku); výběr nabídky, volitelné možnosti, jména, (v závislosti na situaci)

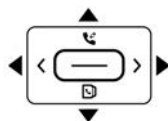
Symboly na displeji

- Zobrazí číslo záznamu v seznamu hovorů a v seznamu opakování vytáčení.
Zobrazuje počet zmeškaných hovorů v režimu spánku.
- Nový zmeškaný hovor
- Otevřen telefonní seznam.
- Aktivní blokování tlačítek.
- Vyzvánění vypnuté nebo je nastaveno „pouze VIP“.
- Aktivní funkce ztlumení zvuku.
- Během hovoru se používá náhlavní souprava.
- Svítí, když jsou přepnuta tlačítka přímé volby.
- Svítí, když je režim vyzvánění nastaven na „pouze VIP“.
- Svítí při příchodím, odchodím nebo probíhajícím VIP hovoru.
Svítí, když máte v telefonním seznamu nebo v seznamu hovorů nalistovaný VIP kontakt.

Jazyk na displeji

V továrním nastavení telefonu je nastaven určitý jazyk. V případě potřeby lze jazyk změnit (→ str. 9).

Ovládací tlačítko



Ovládacím tlačítkem lze aktivovat funkce telefonu a procházet nabídkami. Nabízené funkce závisí na situaci při obsluze.

V režimu spánku:

- Otevření seznamů hovorů
- Otevření telefonního seznamu
- Otevření seznamu opakování vytáčení.

V nabídkách a seznamech:

- Přechod na další záznam nahoru/dolů
- Nabídka: o úroveň výš, opuštění nabídky
Seznam: opuštění
- Otevření dílčí/kontextové nabídky

Při úpravě nastavení:

- Nabídka nastavení se ukončí.

Při úpravě čísel:

- Vložení pauzy

Při úpravě záznamů/nastavení:

- OK-Tlačítko: Uložení zadání, resp. použití zvoleného nastavení.

Zadáno telefonní číslo nebo stisknuto tlačítko přímé volby:

- Vytvoření telefonního čísla

Psaní a úprava textu

Zadávání textu

Zadejte jméno a číslo na klávesnici. Každému tlačítku od (1) do (9 mnoz) a také (0 _), (* #) a (#_#) je přiřazeno několik písmen, čísel a znaků. Zadání určitého znaku se provádí opakovaným tisknutím příslušného tlačítka. Tabulku použitelných znaků naleznete na (→ str. 17).

Upozornění:

Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na nastaveném jazyku.

Mazání/oprava znaků




- Stisknutím dialogového tlačítka vymažete znak vlevo od kurzoru.

Návod k ovládání nabídky krok za krokem

V návodu k obsluze je uveden zkrácený popis jednotlivých kroků, které musíte provést při procházení nabídky, např.:

 → **Audio nast.** → **Hlasitost reproduktoru**

Šipka → znamená v jednotlivých případech:


Ovládacím tlačítkem  nalistujete požadovanou funkci, poté stisknete tlačítko **OK** . Poté dalším stiskem tlačítka **OK**  zvolíte nabídku.

Podrobné vysvětlení předchozího příkladu:



 Stisknete tlačítko nabídky.

 Ovládacím tlačítkem nalistujete **Audio nast.**

 Stisknete tlačítko **OK**.

 Ovládacím tlačítkem nalistujete **Hlasitost reproduktoru**.

 Stisknete tlačítko **OK**.

Pokud následuje další dílčí nabídka, listujte dále ovládacím tlačítkem  a potvrďte tlačítkem **OK** .

Nabídka

Mnohé funkce telefonu jsou poskytnuty nabídkou, která má několik úrovní. Funkce hlavní nabídky a dílčích nabídek jsou zobrazeny v seznamech.

Hlavní nabídka (první úroveň nabídky)



Otevření hlavní nabídky:

 Stisknete tlačítko nabídky.


Funkce nabídky a popř. dílčích nabídek se zobrazují ve spodním řádku displeje.


Dílčí nabídky

Přístup k funkci v dílčí nabídce:


  Ovládacím tlačítkem nalistujete požadovanou funkci, poté stisknete tlačítko **OK**. (Příp. stejným způsobem přejděte na další úroveň dílčí nabídky.)


Po posledním výběru dílčí nabídky následuje nastavovaná funkce. Hvězdička vpravo signalizuje aktuální nastavení.

Zde lze měnit aktuální nastavení po stisknutí tlačítka **OK** .


Nabídku lze opustit stisknutím ovládacího tlačítka . Nastavení se automaticky uloží.




Krok zpět (bez uložení), opuštění nabídky

Různá nastavení telefonu je nutno ukončovat dlouhým stisknutím tlačítka **OK** , aby zůstala trvale dostupná.

Ovládacím tlačítkem  se lze vrátit do nejbližší vyšší úrovně nabídky bez uložení nastavení.

Dotaz na uložení při opuštění některých položek nabídky:

 Dotaz: Zobrazí se **Uložit?**.

 /  Potvrďte tlačítkem **OK** nebo odmítněte ovládacím tlačítkem .


Telefonní seznam, seznam hovorů a seznam opakování vytáčení

Telefonní seznam, seznam hovorů a seznam opakování vytáčení lze otevřít z nabídky nebo tlačítkem.

Prostřednictvím nabídky



► Požadovaný seznam lze otevřít stisknutím **Seznam hovorů** nebo **Tel. seznam** nebo **Znovu vytočit**.



 Stisknete tlačítko nabídky.




 Ovládacím tlačítkem nalistujete **Seznam hovorů** nebo **Tel. seznam** nebo **Znovu vytočit**.

 Potvrďte tlačítkem **OK?**



Tlačítkem

 Seznam hovorů lze otevřít ovládacím tlačítkem .

 Telefonní seznam lze otevřít ovládacím tlačítkem .

 Otevřete tlačítkem opakování vytáčení  nebo ovládacím tlačítkem .

Na displeji se zobrazí vždy nejaktuálnější položka v seznamu.

► Ovládacím tlačítkem  nalistujete požadovaný záznam a poté stisknete tlačítko **OK** , tím se otevře kontextová nabídka.



Telefonování



Kromě sluchátka lze telefonovat také prostřednictvím reproduktoru (funkce hlasitého odposlechu).

Vytočení telefonního čísla z klávesnice

  Zvedněte sluchátko, vytočte telefonní číslo.

nebo...

 Vytočte telefonní číslo. Nesprávně zadané číslo lze smazat tlačítkem  a poté je znovu zadat.

 Stisknete tlačítko reproduktoru  nebo zvedněte sluchátko.


Po 1 sekundě se číslo vytočí.

Během hovoru se na displeji zobrazuje doba trvání v minutách a sekundách.

Zapnutí/vypnutí hlasitého odposlechu

Pomocí tohoto přístroje můžete telefonovat (hlasitě telefonování) nebo provádět nastavení i při položeném sluchátku. Optimální vzdálenost od mikrofonu při hovoru činí asi 50 cm.


Zapnutí během hovoru prostřednictvím sluchátka

 Stisknete tlačítko reproduktoru.



Upozornění:

Sluchátko lze opět zavěsit za současného přidržení tlačítka reproduktoru.

Zapnutí před vytáčením

 Před vytáčením: Stiskněte tlačítko reproduktoru.

Vypnutí hlasitého odposlechu


 /  Během hovoru zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko reproduktoru.


Upozornění:


Mikrofon ve sluchátku se po stisknutí tlačítka reproduktoru vypne. V provozu je už jen mikrofon hlasitého odposlechu v telefonu. Sluchátko lze opět zavěsit za současného přidržení tlačítka reproduktoru.

Ztlumení mikrofonu

Mikrofon ve sluchátku telefonu lze vypnout. Osoba, se kterou hovoříte, vás pak již neslyší.

 Během hovoru: Stiskněte tlačítko vypnutí zvuku.

 Mikrofon lze znovu aktivovat opětovným stisknutím tlačítka ztlumení.


Pokud je telefon ztlumený, na displeji se zobrazuje symbol .

Vypnutí mikrofonu a reproduktoru


Lze také vypnout reproduktor, poté neuslyšíte osobu, se kterou hovoříte.

 Stiskněte tlačítko nabídky.

 Ovládacím tlačítkem nalistujte **Audio nast..**

 Potvrďte tlačítkem **OK**


 Ovládacím tlačítkem nalistujte **Tichý režim.**

 Potvrďte tlačítkem **OK**

 Ovládacím tlačítkem zvolte **Vyp.mikro&rep..**

 Potvrďte tlačítkem **OK?**

Během hovoru



 Stiskněte tlačítko vypnutí zvuku.

Vytočení čísla ze seznamu hovorů

Seznam hovorů obsahuje posledních 50 příchozích hovorů.

Podmínka: Je možné zobrazit telefonní číslo příchozího hovoru (→ str. 13).

Je-li číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se také příslušné jméno, je-li známo.

 Otevřete seznam hovorů ovládacím tlačítkem .

 Vyberte telefonní číslo nebo jméno.

bud'...



 Zvedněte sluchátko.

nebo...

 Stiskněte tlačítko reproduktoru.

nebo...

 Otevřete kontextovou nabídku.



  Zvolte **Zpětné volání** a tlačítkem **OK** zahajte hovor prostřednictvím reproduktoru.


Pokud pak zvednete sluchátko, povedete hovor přes sluchátko.

Opakování vytáčení

Pět naposledy vytočených telefonních čísel (max. 32 míst) se automaticky ukládá do paměti. Tato telefonní čísla lze vyhledávat v seznamu opakování vytáčení a znovu je vytáčet:

Výběr ze seznamu opakování vytáčení

 /  Bez zvedání sluchátka: Stiskněte ovládací tlačítko nebo tlačítko opakování vytáčení.

 Ovládacím tlačítkem nalistujte v seznamu požadované telefonní číslo.


bud'...


 Zvedněte sluchátko.

nebo...

 Stiskněte tlačítko reproduktoru.

nebo...



 Tlačítkem **OK** otevřete kontextovou nabídku.


 Ovládacím tlačítkem zvolte **Volat.**


 Stiskněte tlačítko **OK.**

Po 2 sekundách se číslo vytočí. Chcete-li hovořit přes sluchátko, zvedněte je.

Smazání zvoleného telefonního čísla


 /  Bez zvedání sluchátka: Stiskněte ovládací tlačítko nebo tlačítko opakování vytáčení.

 Ovládacím tlačítkem nalistujte v seznamu požadované telefonní číslo.

 Tlačítkem **OK** otevřete kontextovou nabídku.

 Ovládacím tlačítkem zvolte **Smazat záznam.**

Dotaz: Zobrazí se Smazat?.

 Potvrďte tlačítkem **OK**

Vytáčení tlačítka přímé volby

 Zvedněte sluchátko.


 Stiskněte tlačítko přímé volby.

nebo...

 Stiskněte tlačítko přímé volby.

 Zvedněte sluchátko.

nebo...

 Stiskněte tlačítko přímé volby.

 Stiskněte tlačítko reproduktoru.

Po 2 sekundách se číslo vytočí. Chcete-li hovořit přes sluchátko, zvedněte je.

nebo...



Stiskněte tlačítko reproduktoru.



Stiskněte tlačítko přímé volby.
Bude zahájeno okamžité vytáčení čísla. Chcete-li hovořit přes sluchátko, zvedněte je.

nebo...



Stiskněte tlačítko přímé volby.



Stiskněte tlačítko OK.



Ovládacím tlačítkem nalistujte v seznamu Volat.



Potvrďte tlačítkem OK

Volba pomocí telefonního seznamu



→ Tel. seznam



Ovládacím tlačítkem nalistujte v seznamu požadované jméno.

(Číselnými tlačítky lze zadat také počáteční písmeno jména, poté popř. listujte dále tlačítkem).



Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko hlasitého odposlechu.

Po 2 sekundách se číslo vytvočí.

nebo...



Stiskněte tlačítko OK.



V nabídce zvolte Volat.



Stiskněte tlačítko OK.
Telefonní číslo se vytvočí.

Příchozí hovory

Příchozí hovory jsou signalizovány vyzváněním tónem a zobrazují se na displeji.

Při nastavení zobrazení telefonního čísla (→ str. 13) se na displeji zobrazí telefonní číslo.

U volajících, kteří jsou uloženi v telefonním seznamu se jménem, se navíc zobrazí také jejich jméno.

Patří-li volající mezi VIP kontakty (→ str. 10), svítí na displeji symbol VIP a hovor je signalizován vyzváněním VIP.

Přijetí hovoru



Zvedněte sluchátko.

nebo



Stisknutím tlačítka hlasitého odposlechu zahájíte hovor s použitím reproduktoru.

Ukládání telefonních čísel

Stisknutím tlačítka lze uložit pauzy (ne na prvním místě telefonního čísla).

Příp. číslice následující za 14. místem se na displeji posouvají zprava doleva.

Ukládání do telefonního seznamu

Do telefonního seznamu lze uložit 100 jmen s telefonními čísly.



→ Tel. seznam → Nový záznam



Zadejte ukládané telefonní číslo (max. 32 míst). Nesprávně zadaná čísla lze smazat ovládacím tlačítkem zprava doleva.



Stiskněte tlačítko OK nebo ovládací tlačítko .



Zadejte jméno (speciální znaky → str. 17).

Jedním stiskem tlačítka lze přepínat mezi velkými a malými písmeny. Čísla lze zadávat po dvojím stisknutí tlačítka . Nesprávně zadaná čísla lze mazat tlačítkem zprava doleva.



Stiskněte tlačítko OK.



Pomocí ovládacího tlačítka VIP režim zvolte On nebo Off.



Stiskněte tlačítko OK.

Dotaz: Zobrazí se Uložit do TS?.



Potvrďte tlačítkem OK

Ukládání u tlačítka přímé volby

U sedmi tlačítek přímé volby si lze uložit často používaná telefonní čísla nebo funkce.



Stiskněte tlačítko přímé volby, pod kterým se má číslo uložit.



Stiskněte tlačítko OK.



Ovládacím tlačítkem přejděte na možnost Upravit záznam.



Stiskněte tlačítko OK.



Zadejte ukládané telefonní číslo (max. 32 míst). Nesprávně zadaná čísla lze smazat ovládacím tlačítkem zprava doleva.



Stiskněte tlačítko OK.



Zadejte jméno (speciální znaky → str. 17).

Jedním stiskem tlačítka lze přepínat mezi velkými a malými písmeny. Znovu stiskněte tlačítko , aby bylo možné zadávat čísla. Nesprávně zadaná čísla lze mazat ovládacím tlačítkem zprava doleva.



Potvrďte tlačítkem OK

nebo...

Během vytváření záznamu v telefonním seznamu během dotazu Uložit do TS?:



Stiskněte tlačítko přímé volby.

Ukládání ze seznamu hovorů nebo ze seznamu opakování vytáčení



V seznamu hovorů (→ str. 5) opakovaně mačkejte ovládací tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadované telefonní číslo.



U zvoleného záznamu stiskněte tlačítko **OK**.



V nabídce zvolte **Uložit číslo** a stiskněte tlačítko **OK**. Poté uložte telefonní číslo v telefonním seznamu nebo tlačítka přímé volby.

Použití telefonního seznamu

Do telefonního seznamu telefonu Gigaset DESK 600 lze uložit až 100 záznamů (max. 32 číslic na jedno telefonní číslo). Z telefonního seznamu lze zahájit hovor (→ str. 7), vkládat nové záznamy (→ str. 7) a spravovat či měnit záznamy. Telefonní čísla a jména lze zadávat ručně nebo přebírat ze seznamu hovorů (→ str. 8). Kromě toho lze telefonnímu číslu přiřadit status **VIP**. Když je telefonní seznam otevřený, na displeji se zobrazuje symbol . Kromě toho se na displeji zobrazuje číslo a rovněž jméno pro daný záznam. Pokud je tento záznam telefonního seznamu **VIP** kontakt, rozsvítí se na displeji symbol **★VIP**.

Otevření telefonního seznamu

v režimu spánku:



Stiskněte ovládací tlačítko .

nebo



→ **Tel. seznam**

Vyhledání položky

v režimu spánku:



Zvolte záznam.

nebo



Zadejte písmeno. Zobrazí se první záznam začínající daným písmenem.

Úprava záznamů v telefonním seznamu



→ **Tel. seznam**



Ovládacím tlačítkem nalistujte požadované jméno.



Stiskněte tlačítko **OK**.



V nabídce zvolte **Upravit záznam**.



Stiskněte tlačítko **OK**.



Upravte číslo Nesprávně zadaná čísla lze smazat ovládacím tlačítkem zprava doleva.



Stiskněte tlačítko **OK**.



Upravte jméno.

Upozornění:

Jedním stiskem tlačítka lze přepínat mezi velkými a malými písmeny. Znovu stiskněte tlačítko , aby bylo možné zadávat čísla.



Stiskněte tlačítko **OK**.



Pomocí ovládacího tlačítka **VIP režim** zvolte **On** nebo **Off**.



Upravit záznam: Stiskněte tlačítko **OK**.

Upozornění:

Pomocí tlačítka lze přepínat mezi zadáváním jmen a čísel.

Mazání položek telefonního seznamu



→ **Tel. seznam**



Ovládacím tlačítkem zvolte položku, která se má smazat.



Stiskněte tlačítko **OK**.



Ovládacím tlačítkem zvolte **Smazat záznam**.
Dotaz: Zobrazí se Smazat?.



/ Potvrďte tlačítkem **OK** nebo odmítněte ovládacím tlačítkem .

Úplné smazání telefonního seznamu



→ **Tel. seznam**



Ovládacím tlačítkem libovolný záznam.



Stiskněte tlačítko **OK**.



Ovládacím tlačítkem zvolte **Smazat vše**.
Dotaz: Zobrazí se Smazat vše?.



/ Potvrďte tlačítkem **OK** nebo odmítněte ovládacím tlačítkem .

Využití seznamu volání (CLIP)

Příchozí hovory se ukládají, pokud je aktivní funkce identifikace volajícího. (→ str. 13). Ukládá se až 50 hovorů. Při překročení počtu 50 volání se nejstarší čísla automaticky vymažou. Jestliže je aktivní funkce identifikace volajícího, zobrazí se jeho jméno. Je-li jméno uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se také jméno z telefonního seznamu.

V seznamu hovorů lze

- ◆ listovat zobrazenými telefonními čísly,
- ◆ mazat záznamy,
- ◆ ukládat telefonní čísla ze seznamu hovorů na tlačítko přímé volby nebo do telefonního seznamu (→ str. 7),
- ◆ přímo vytáčet zobrazené telefonní číslo.

Prohlížení seznamu hovorů a vytočení telefonního čísla

Nacházejí-li se v seznamu hovorů záznamy, které ještě nebyly prohlédnuty, bliká na displeji symbol . Symbol se rozsvítí také tehdy, když máte zobrazený nepřetčený záznam.

Otevření seznamu hovorů:

Stiskněte ovládací tlačítko .

Listování v seznamu hovorů:

Stiskněte ovládací tlačítko.

Vytočení telefonního čísla:

bud...

Zvedněte sluchátko.

nebo...

Stiskněte tlačítko reproduktoru.

nebo...

U zvoleného záznamu stiskněte tlačítko **OK**.

V nabídce zvolte Zpětné volání.

Stiskněte tlačítko **OK**.

Po 2 sekundách se číslo vytočí. Chcete-li hovořit přes sluchátko, zvedněte je.

Mazání záznamů ze seznamu hovorů

Smazání jednotlivého záznamu

V seznamu hovorů nalistujte požadovanou položku.

Stiskněte tlačítko **OK**.

Ovládacím tlačítkem zvolte **Smazat záznam**.

Dotaz: Zobrazí se Smazat?.

/ Potvrďte tlačítkem **OK** nebo odmítněte ovládacím tlačítkem .

Vymazání všech záznamů současně

Stiskněte tlačítko **OK** v seznamu hovorů.

Ovládacím tlačítkem zvolte **Smazat vše**.

Dotaz: Zobrazí se Smazat vše?.

/ Potvrďte tlačítkem [nebo odmítněte ovládacím tlačítkem .

Nastavení telefonu

Základní nastavení

Ke všem základním nastavením lze přistupovat z nabídky **Nastavení tel.**. Aktuálně nastavená hodnota je na displeji označena vpravo znakem *.

Nastavení jazyka

Pro zobrazení na displeji telefonu máte na výběr více jazyků.

→ **Nastavení tel.** → **Jazyk**

Zvolte požadovaný jazyk.

Uložte tlačítkem **OK**?

Nastavení data a času

→ **Nastavení tel.** → **Datum/čas**

Datum a čas zadávejte ve formátu DDMMRR HHMM, např. 05.02.23 15:59.

Stiskem tlačítek nebo zvolte pozici pro zadávání.

Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení formátu data a času

→ **Nastavení tel.** → **For. data/času**

Zvolte požadovaný formát data a potvrďte ho tlačítkem **OK**. Příklad: 31. prosince 2023
RRRR.MM.DD: 2023.12.31
MM/DD/RRRR: 12/31/2023
DD.MM.RRRR: 31.12.2023
DD/MM/RRRR: 31/12/2023

Stisknutím tlačítka **OK** uložte nastavení.

Zvolte formát zobrazení času a potvrďte tlačítkem **OK**.
24 h: 24hodinový formát
12 h: 12hodinový formát

Stisknutím tlačítka **OK** uložte nastavení.

Nastavení kontrolky na tlačítku hlasitého odposlechu

Lze stanovit, kdy má blikat světelná signalizace telefonu (tlačítko) v režimu spánku.

→ **Nastavení tel.** → **LED repro**.

Zvolte požadované nastavení a potvrďte tlačítkem **OK**.
Off: pouze při příchozím hovoru:


Příchozí hovor: při nových zmeškaných hovorech a příchozích hovorech

On: při nových zmeškaných hovorech, zprávách a příchozích hovorech

Stisknutím tlačítka **OK** uložte nastavení.

Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost sluchátka lze nastavit a uložit ve 3 stupních (tovární nastavení: stupeň 1).

 → **Audio nast.** → **Hlasitost sluchátka**

 Stiskněte ovládací tlačítko.

 Stiskněte tlačítko **OK**.

nebo

 /  Stiskněte tlačítko zesílení/ztišení

 Stiskněte tlačítko **OK**.


Nastavení se zvednutým sluchátkem

 /  Stiskněte tlačítko zesílení/ztišení

Nastavení se uloží. Při příštím hovoru se použije uložená hlasitost.

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Hlasitost reproduktoru se dá nastavit a uložit v 7 stupních (tovární nastavení: stupeň 1).

 → **Audio nast.** → **Hlasitost reproduktoru**

 Stiskněte ovládací tlačítko.



 Stiskněte tlačítko **OK**.

nebo

 /  Stiskněte tlačítko zesílení/ztišení


 Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení během hlasitého odposlechu

 /  Nastavte tlačítkem zesílení/ztišení.

Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy



Hlasitost náhlavní soupravy se dá nastavit a uložit ve 3 stupních (tovární nastavení: stupeň 1).

 → **Audio nast.** → **Hlas.náhl.soupr**

 Stiskněte ovládací tlačítko.



 Stiskněte tlačítko **OK**.

nebo

 /  Stiskněte tlačítko zesílení/ztišení

 Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení během používání náhlavní soupravy

 /  Nastavte tlačítkem zesílení/ztišení.



Nastavení vyzvánění

 → **Audio nast.** → **Vyzváněcí tóny**

Nyní lze provést následující nastavení:

- ◆ Hlasitost vyzvánění v 5 stupních nebo „vypnuto“.
- ◆ Vyzváněcí melodie; 10 melodií (tovární nastavení: melodie 0).

Nastavení hlasitosti vyzvánění

 /  Stiskněte tlačítko zesílení/ztišení

Nastavení melodie vyzvánění

 Stiskněte ovládací tlačítko.

 Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení při vyzvánění telefonu

Před zvednutím sluchátka:

 /  Stiskněte tlačítko zesílení/ztišení



Uloží se naposledy nastavená hodnota.

Nastavení VIP melodie

Některá vyzvánění lze nastavit jako **VIP melodie**. Jestliže jste v telefonním seznamu přiřadili některým telefonním číslům status VIP režim (→ str. 8), přichází hovor z tohoto telefonního čísla signalizuje vyzvánění **VIP melodie**.

 → **Audio nast.** → **VIP melodie**

 Ovládacím tlačítkem  zvolte požadované vyzvánění. Tovární nastavení: Melodie VIP 2


 /  Nastavte hlasitost aktuálně zvoleného vyzvánění.

 Stisknutím tlačítka **OK** uložte nastavení.


Nastavení režimu vyzvánění



Nechcete-li být rušeni, můžete melodii vyzvánění telefonu vypnout. K dispozici jsou tři možnosti nastavení: **Vše. tóny vyp.**, **Pouze VIP** (viz výše), **Vše. tóny zap.** (výchozí nastavení).

 → **Audio nast.** → **Rež. vyzvánění**


 Zvolte požadované nastavení.

 Potvrďte tlačítkem **OK**



Při nastavení **Vše. tóny vyp.** se vyzvánění zcela vypne a na displeji se zobrazí symbol .

Po nastavení **Pouze VIP** se v režimu spánku na displeji zobrazí symboly  **VIP** a  a telefon vyzvání pouze při hovorech VIP kontaktů.

Vypnutí a zapnutí vyzvánění tlačítkem


 Vyzvánění lze vypnout a opět zapnout podržením stisknutého tlačítka.

Upozornění:


Pokud je nastavena možnost **Pouze VIP**, stiskem tlačítka  se aktivuje nastavení **Vše. tóny vyp.**. Dalším stisknutím tlačítka  se opět zapnou všechna vyzvánění.


Nastavení předvolby

Místní předvolbu vaší přípojky, která může být případně uložena v telefonu, lze změnit. Zde uložené číslo se použije k tomu, aby se u hovorů se stejnou předvolbou zobrazovalo v seznamech hovorů jen telefonní číslo bez předvolby.

 → **Nastavení tel.** → **Předvolba**

Zobrazí se přednastavené číslo.

 Zadejte novou předvolbu (max. 6 číslic).

 Potvrďte tlačítkem **OK**

Nastavení podsvícení displeje

 → **Nastavení tel.** → **časový limit obrazovky**

Lze nastavit, zda má displej po určité době přejít do režimu spánku nebo zůstat stále zapnutý.

Bezpečnostní nastavení

Upozornění:


Pokud jste změnili kód PIN, musíte jej pro přístup do nabídky **Bezpečnost** zadat znovu.


Zapnutí/vypnutí blokování klávesnice

Telefon lze zablokovat tak, aby nebylo možné vytáčet čísla. Bude možné vytáčet pouze jedno nastavené číslo tísňového volání. Příchozí hovory je možno nadále přijímat.


Zapnutí uzamčení telefonu


 → **Bezpečnost**

 V nabídce zvolte možnost **Zámek kláves..**

 Stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud jste nastavili vlastní kód PIN


 Zadejte kód PIN.


 Stiskněte tlačítko **OK**.

Vypnutí uzamčení telefonu


 /  Podržte tlačítko s křížkem nebo stiskněte tlačítko **OK**.

 Zadejte aktuální kód PIN.

 Stiskněte tlačítko **OK**.


Je-li zapnuté blokování klávesnice, na displeji se zobrazuje symbol  a upozornění **Zámek kláves..**

Upozornění:

Případně lze zapnout uzamčení tlačítek delším stisknutím tlačítka .

Uložení/smazání čísla tísňového volání

Uložené číslo tísňového volání lze vytvořit i v případě, že je telefon uzamčen. Dvě čísla (110 a 112) jsou již nastavena a nelze je změnit. Lze uložit jedno další číslo.

 → **Bezpečnost**

 V nabídce zvolte možnost **Nouzové volání**.


 Stiskněte tlačítko **OK**.

Uložit

 Zadejte požadované číslo tísňového volání (max. 32 číslic).


 Stiskněte tlačítko **OK**.

Smazání

 Ovládacím tlačítkem vymažte číslo tísňového volání po jednotlivých znacích zprava doleva.

 Stiskněte tlačítko **OK**.

Zapnutí/vypnutí přímého volání (chůvičky)

Pokud je nastaveno číslo pro přímé volání, vytvoří se automaticky při zvednutí sluchátka (nebo stisku tlačítka ) a poté po stisku libovolného číselného tlačítka


Nelze vytvořit jiné číslo, ale lze přijímat příchozí hovory.

 → **Bezpečnost**

 V nabídce zvolte možnost **Přímé volání**.


 Stiskněte tlačítko **OK**.


 Zadejte telefonní číslo přímého volání (max. 32 číslic).

 Stiskněte tlačítko **OK**.

Vypnutí

 Stiskněte tlačítko nabídky.

 Zadejte kód PIN.

 Stiskněte tlačítko **OK**.


Změna kódu PIN


Pro vypnutí přímého volání je zapotřebí zadat kód PIN. Pokud jste si nastavili vlastní kód PIN, je nutné jej zadat také při zapnutí a vypnutí uzamčení tlačítek a pro přístup do nabídky **Bezpečnost**.


Upozornění:


Výchozí kód PIN je 0000.


 → **Bezpečnost**

 V nabídce zvolte možnost **Změnit PIN**.

 Zadejte nový kód PIN (4 číslice).

 Stiskněte tlačítko **OK**.

 Zopakujte nový kód PIN.

 Stiskněte tlačítko **OK**.

Nový kód PIN je nastaven.

Obnovení továrního nastavení telefonu

Lze obnovit tovární nastavení telefonu.



Vyberte požadovanou funkci.



- 0: Reset všech nastavení;
- 1: Pouze reset tlačítek přímé volby (→ str. 7);
- 2: Pouze smazání PABX (→ str. 12);
- 3: Pouze resetování síťových služeb (→ str. 13);
- 4: Vymazání seznamu opakovaného vytáčení (→ str. 6).

Stisknete tlačítko **OK**.

Aby bylo možné použít tato nastavení, musí se přístroj odpojit od elektrického napájení.

Blokování čísel

Telefon umožňuje zablokovat volání na určitá čísla předvoleb (například na placená telefonní čísla); zadat lze max. 3 čísla po 5 číslicích.

→ **Bezpečnost** → **Blok. hovoru**

Zvolte **Blok. hovoru** 1 (resp. 2 nebo 3).

Potvrďte tlačítkem **OK**

Zadejte číslo, které chcete zablokovat.

Potvrďte tlačítkem **OK**

Provoz při připojení k pobočkovým ústřednám / routerům

Zadání/smazání předčíslí externích telefonních linek

Je-li telefon připojen k domácí pobočkové ústředně, musíte za určitých okolností uložit do jeho paměti jedno nebo několik předčíslí externích telefonních linek (PABX). Při použití předčíslí PABX se automaticky nastavuje předleva při vytáčení. Lze uložit max. 3 PABX.

→ **Nastavení tel.** → **Kód PABX**

Zvolte PABX 1, PABX 2 nebo PABX 3.

Potvrďte tlačítkem **OK**

PABX lze upravit následovně:

Zadání předčíslí PABX:

Zadejte třímístné předčíslí PABX.

Smazání PABX:

Ovládacím tlačítkem lze vymazat předčíslí PABX po jednotlivých znacích zprava doleva.

Stisknete tlačítko **OK**.

Změna způsobu vytáčení

Telefon podporuje tyto typy vytáčení:

- ◆ Tónová volba
 - ◆ Pulzní volba
- Podle telefonní ústředny je někdy nutné změnit typ volby a délku signálu telefonu. (Přednastavení: tónová volba)

Tlačítko zpětného dotazu – nastavení doby přerušení

Během hovoru vedeného na externí telefonní lince lze provést konzultaci nebo hovor přeměrovat. To lze provést stiskem tlačítka zpětného dotazu . Další postup závisí na funkcích vaší pobočkové ústředny. Pro použití funkcí **veřejných** telefonních systémů je doba přerušení u tlačítka zpětného dotazu předem nastavena takto:

Německo:	270 ms
Rakousko/Itálie/Francie:	90 ms

Při připojení k **domácím** telefonním ústřednám může být nezbytné provést změnu nastavení doby přerušení (např. na 90 ms). Přitom se řídte pokyny uvedenými v návodu k obsluze telefonní ústředny.

→ **Nastavení tel.** → **Doba záblesku**

V nabídce vyberte požadovanou dobu přerušení:
90 ms / 120 ms / 270 ms / 375 ms / 600 ms.

Uložte tlačítkem **OK**

Síťové služby veřejných telefonních systémů

Upozornění:

Síťové služby jsou funkce poskytované síťovým operátorem. Tyto služby si musíte u svého operátora objednat. Mohou být dostupné v závislosti na tom, ve kterém státě se nacházíte (např. „Zapnutí/vypnutí „horké linky““, str. 14 nebo „Automatické zpětné volání“, str. 14). Při problémech se obraťte na svého operátora. Popis služeb naleznete zpravidla na webových stránkách nebo v pobočkách síťového operátora.

Chcete-li používat funkce, které lze spouštět tlačítkem zpětného dotazu , měli byste se předem ujistit, zda je pro toto tlačítko nastavena správná doba přerušení.

Tlačítko zpětného dotazu – nastavení doby přerušení

Tlačítko zpětného dotazu je potřebné při používání určitých doplňkových služeb veřejných telefonních sítí.

Před použitím tlačítka zpětného dotazu je nutno nastavit vhodnou dobu přerušení, která může být v jednotlivých zemích rozdílná (→ str. 12):

- ◆ Německo, Francie, Lucembursko, Spojené arabské emiráty: 270 ms
- ◆ Turecko: 600 ms
- ◆ Rakousko, ostatní evropské země: 90 ms

Použití funkce identifikace volajícího

Jsou-li splněny následující předpoklady, při příjmu příchozích hovorů se číslo volajícího

- (a) zobrazí na displeji (max. prvních 32 číslic) a rovněž
- (b) se všechny příchozí hovory automaticky ukládají do seznamu hovorů:

- ◆ Službu identifikace volajícího musí nabízet jak provozovatel vaší sítě, tak i provozovatel sítě volající strany.
- ◆ Vy i volající máte tuto službu aktivována u příslušných provozovatelů sítě (pokud je to nezbytné).

Jsou-li tyto předpoklady splněny, avšak účastník před spojením hovoru potlačil funkci identifikace volajícího, uvidíte na displeji namísto telefonního čísla údaj „---P---“.

Na displeji lze zobrazit telefonní číslo tvořené až 14 číslicemi. Delší telefonní čísla se zobrazují zkráceně od začátku čísla (např. předvolba). Pokud je číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazuje se namísto telefonního čísla jméno z telefonního seznamu.


Změna formátu CLIP

Pomocí formátu CLIP lze stanovit metodu, kterou telefon Gigaset DESK 600 zpracovává informace přenášené sítí, například telefonní číslo, jméno, datum nebo čas.

Formát CLIP je třeba nastavit v závislosti na státu. Pro Německo, Rakousko a Švýcarsko je vhodné nastavení **FSK 1 & 2** (tovární nastavení = automaticky). Pro ostatní země (např. Švédsko, Norsko, Dánsko) popř. použijte nastavení DTMF nebo FSK 1, pokud funkce identifikace volajícího funguje nesprávně.

(FSK = Frequency Shift Keying = klíčování frekvenčním posuvem) (DTMF = Dual-Tone Multi-Frequency = kmitočtové vytáčení, tj. tónová volba)


 → **Nastavení tel.** → **Formát CLIP**

 V nabídce zvolte formát.

 Uložte tlačítkem **OK**?

Přijetí čekajícího hovoru

Pokud máte během hovoru další příchozí hovor, uslyšíte tón čekajícího hovoru. Číslo čekajícího hovoru se zobrazuje v závislosti na síťovém operátorovi.

Stisknutím tlačítka  lze přepínat mezi aktuálním a čekajícím hovorem. V závislosti na operátorovi se tato kombinace tlačítek může lišit. Informujte se u svého operátora.


Zapnutí/vypnutí zobrazení místních předvoleb

Telefon lze nastavit tak, aby se při příchozím hovoru nezobrazovalo číslo místní předvolby. Toto může být užitečné např. tehdy, nelze-li na displeji zobrazit poslední místa dlouhého telefonního čísla.

Zobrazení lze vypnout pro jednu místní předvolbu (max. 6 číslic).

 → **Nastavení tel.** → **Předvolba**

Zadání čísla předvolby:

 Zadejte jednomístné až šestimístné číslo předvolby (bez tlačítka zpětného dotazu).


Smazání čísla předvolby:


 Ovládacím tlačítkem  vymažte číslo předvolby po jednotlivých znacích zprava doleva.

 Stiskněte tlačítko **OK**.

Informace „doručení zprávy“

Různí síťoví operátoři poskytují služby pro ukládání zpráv volajícího (např. služby záznamníku).

Pokud byla u operátora uložena jedna nebo více **nových zpráv**, může vás o nich popř. informovat prostřednictvím telefonu. Na displeji se tyto informace od operátora zobrazí symbolem  a telefonním číslem.


Nyní lze vytočit příslušné telefonní číslo a poslechnout si uložené zprávy. Symbol  poté zhasne.


Zadání/změna čísla sítové služby


Jestliže se nastavené kombinace tlačítek pro síťové služby neshodují se specifikacemi síťového operátora nebo pokud nejsou nastaveny žádné kombinace tlačítek, lze je změnit nebo nastavit v nabídce příslušné sítové služby.


Kombinace tlačítek se dozvíte od síťového operátora nebo správce pobočkové ústředny, pokud takové služby poskytují.


 → **Služby sítě**


 Zvolte síťovou službu (např. **Přesm. hovoru**).


 Potvrďte tlačítkem **OK**

 Zvolte funkci (**Aktivovat** nebo **Deaktivovat**).


 Potvrďte tlačítkem **OK**

 Popř. zvolte dílčí službu (např. **Všechny hovory**, Neodpovídá).

 Potvrďte tlačítkem **OK**

 Stiskněte tlačítko zpětného dotazu.

 0 ... 9 **WYZ**, * * # **AB**
Zadejte kód pro síťovou službu.

 Potvrďte tlačítkem **OK**

Příklad: Přesměrování hovoru **Obsazeno** se aktivuje kombinací tlačítek *67* <telefonní číslo> #. Na místě <telefonního čísla> je nutné zadání údaje uživatelem. Pro konfiguraci této kombinace tlačítek použijte tuto posloupnost tlačítek:


* * # 6 **MNO** 7 **POBS** * * #  # **AB**


Přesměrování hovorů


Zapnutí přesměrování hovorů

 → **Služby sítě** → **Přesm. hovoru** → **Aktivovat**

Výběr typu přesměrování hovorů:

 Zvolte požadované nastavení.


 Stiskněte tlačítko **OK**.


 Zadejte cílové telefonní číslo pro vybraný typ přesměrování.

 Stiskněte tlačítko **OK**.

Vypnutí přesměrování hovorů


 → **Služby sítě** → **Přesm. hovoru** → **Deaktivovat**

 Zvolte typ přesměrování **Všechny hovory**, **Neodpovídá** nebo **Obsazeno**.

 Stiskněte tlačítko **OK**.

Zapnutí/vypnutí tónu čekajícího hovoru

Informační tón, který zazní při příchozím hovoru během probíhajícího hovoru, lze zapnout nebo vypnout.


 → **Služby sítě** → **Signál CW**


 Zvolte **Aktivovat** nebo **Deaktivovat**.

 Stiskněte tlačítko **OK**.


Zapnutí/vypnutí anonymních hovorů

Pokud si nepřejete, aby se volanému zobrazovalo vaše telefonní číslo, lze to v telefonu nastavit přímo pro následující hovor:

 → **Služby sítě** → **Skrýt číslo**

 Zvolte možnost **Aktivovat**.


 Stiskněte tlačítko **OK**.

 Vytočte číslo anonymního hovoru a vedte hovor.


Po ukončení hovoru nebo po zavěšení sluchátka se funkce „Anonymní hovory“ opět vypne.


Zapnutí/vypnutí „horké linky“


Číslo uložené v sítové službě se automaticky vytočí okamžitě po zvednutí sluchátka, aniž by bylo stisknuto jiné tlačítko.


 → **Služby sítě** → **Hotline**

Zapnutí:


 Zvolte možnost **Aktivovat**.


 Stiskněte tlačítko **OK**.

 Zadejte číslo.

 Stiskněte tlačítko **OK**.

Vypnutí:

 Zvolte možnost **Deaktivovat**.

 Stiskněte tlačítko **OK**.

Automatické zpětné volání

Pokud je volané číslo obsazené, lze aktivovat automatické zpětné volání. Telefon zazvoní, jakmile bude linka opět volná. Po zvednutí sluchátka se telefonní číslo automaticky vytočí.


 → **Služby sítě** → **Zavolat zpět**

 Zvolte **Aktivovat** nebo **Deaktivovat**.

 Stiskněte tlačítko **OK**.

Zapnutí automatického zpětného volání

Aby mohl volající na vaší lince používat automatické zpětné volání, zatímco telefonujete, musíte tuto funkci zapnout.

 → **Služby sítě** → **Auto zpětné volání**

Funkce se zapne. Nastavení je platné pouze pro aktuální hovor. Pro další hovor musíte tuto funkci v případě potřeby znovu zapnout.

Struktura nabídky

Dále je uvedena celá struktura nabídky telefonu.

Seznam hovorů	Seznam položek	Zpětné volání	→ str. 6
		Uložit číslo	→ str. 8
		Smazat záznam	→ str. 9
		Smazat vše	→ str. 9
Tel. seznam	Seznam položek	Volat	→ str. 7
		Upravit záznam	→ str. 8
		Nový záznam	→ str. 7
		Smazat záznam	→ str. 8
		Smazat vše	→ str. 8
	Nový záznam		→ str. 7
Bezpečnost	Změnit PIN		→ str. 11
	Zámek kláves.		→ str. 11
	Nouzové volání		→ str. 11
	Přímé volání		→ str. 11
	Blok. hovoru		→ str. 12
Nastavení tel.	Jazyk		→ str. 9
	Datum/čas		→ str. 9
	Výber volby		→ str. 12
	Doba záblesku		→ str. 12
	Kód PABX		→ str. 12
	For. data/času		→ str. 9
	Předvolba		→ str. 11
	LED repro.		→ str. 9
	Formát CLIP		→ str. 13
	časový limit obrazovky		→ str. 11
Audio nast.	Vyzváněcí tóny		→ str. 10
	VIP melodie		→ str. 10
	Hlasitost sluchátka		→ str. 10
	Hlasitost reproduktoru		→ str. 10
	Hlas.náhl.soup		→ str. 10
	Tichý režim		→ str. 6
	Rež. vyzvánění		→ str. 10

Služby sítě	Přesm. hovoru	→ str. 13
	Signál CW	→ str. 14
	Skrýt číslo	→ str. 14
	Hotline	→ str. 14
	Zpětné volání	→ str. 10
	Auto zpětné volání	→ str. 14
Znovu vytočit	Seznam položek	→ str. 6
	Volat	
	Uložit číslo	
	Smazat záznam	
	Smazat vše	

Znakové sady

Následující znaky lze zadávat z klávesnice:

Standard

Tlačítko	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	...	1	€	£	¥	¤								
2 ABC	A	B	C	2	A	A	A	A	A	Ç				
3 DEF	D	E	F	3	E	E	E	E						
4 GHI	G	H	I	4	I	I	I	I						
5 JKL	J	K	L	5	@	\	&	§						
6 MNO	M	N	O	6	O	N	O	O	O	O				
7 PQRS	P	Q	R	S	7	ß								
8 TUV	T	U	V	8	U	U	U	U						
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	ÿ	Æ	Ø	À					
0	␣	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
# ABC	ABC	abc	123	=>	123	=>	ABC							

Azbuha (pro Bulharsko a Rusko)

Tlačítko	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	1	€	£	¥	¤								
2 ABC	A	Б	В	Г	2	A	B	C						
3 DEF	Д	Е	Ё	Ж	3	З	Д	Е	Ф					
4 GHI	И	Й	К	Л	4	Г	Н	И						
5 JKL	М	Н	О	5	Ж	К	Л	@	\	&	§			
6 MNO	П	Р	С	6	М	Н	О							
7 PQRS	Т	У	Ф	Х	7	Р	Q	R	S					
8 TUV	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	8	T	U	V					
9 WXYZ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	9	W	X	Y	Z				
0	␣	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
# ABC	ABC	abc	123	=>	123	=>	ABC							

Řecké písmo

Tlačítko	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	...	1	€	£	¥	¤								
2 ABC	A	B	2	A	B	C								
3 DEF	Δ	E	Φ	3	D	E	F							
4 GHI	Γ	H	I	4	G	H	I							
5 JKL	K	Λ	5	j	K	L	@	\	&	§				
6 MNO	M	N	O	Ω	6	M	N	O						
7 PQRS	Π	P	Σ	Ψ	7	P	Q	R	S					
8 TUV	Θ	T	8	T	U	V								
9 WXYZ	Z	Ξ	Y	X	9	W	X	Y	Z					
0	␣	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
# ABC	ABC	abc	123	=>	123	=>	ABC							

Mezi režimy zadávání textu lze přepínat opakovaným stisknutím tlačítka s křížkem (# ABC). Přepínat lze mezi velkými písmeny (ABC), malými písmeny (abc) a číslicemi (123). Zobrazí se aktuální režim. Zvolíte-li režim (123), lze číslice zadávat přímo jedním stisknutím příslušného tlačítka. V závislosti na nastavení jazyka zařízení se může lišit funkce psaní malým a velkým písmem.

Síťový adaptér

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Čína
Identifikace modelu	C39280-Z4-F204
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	6,5 V
Výstupní proud	0,3 A
Výstupní výkon	1,95 W
Průměrná efektivita za provozu	> 71,5 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Síťový adaptér

Výrobce	Xinji Electronics Component (Hangzhou) Co., Ltd. Obchodní rejstřík 1330183747197980R No.36, Road 3, Dongzhou Industrial Zone Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, P.R. Čína
Identifikace modelu	C39280-Z4-F204
Vstupní napětí	100 ~ 240 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 ~ 60 Hz
Výstupní napětí	7,0 V
Výstupní proud	0,2 A
Výstupní výkon	1,4 W
Průměrná efektivita za provozu	> 69,1 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Dodatek

Údržba a péče

Zařízení otírejte vlhkou nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu. Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 Odpojte od přístroje veškeré kabely.
- 2 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 3 Všechny díly otřete do sucha.
- 4 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 5 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Otázky odpovědi

Zvednete sluchátko, ale nezní oznamovací tón:

Je spojovací kabel správně zasunut v telefonu i v telefonní přípojce?

Zní oznamovací tón, ale telefon neprovede volbu: připojení je v pořádku. Je správně nastaven způsob volby?

Druhá strana hovoru vás neslyší: nestisknuli jste tlačítko ztlumení zvuku?

Během hovoru se ozývají pravidelné pulzující zvuky: spojení přijímá od zprostředkovatelny počítačí impulzy, které telefon nedokáže interpretovat. Obráťte se na poskytovatele připojení.

Ochrana životního prostředí

System zajištění ochrany životního prostředí

Podrobné informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete také na internetových stránkách www.gigaset.com.



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service

GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného pou-

žití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že toto zařízení vyhovuje všem základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnic 2014/30/EU a 2014/35/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs.

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“. Přezkoumejte všechny tyto soubory.

Zákaznický servis a podpora

Pokud by se vyskytly problémy s připojením k analogové komunikační síti, obraťte se na příslušného provozovatele sítě, případně na odborného prodejce.

Záruka

Není-li uvedeno jinak, poskytuje poskytovatel záruky (dále jen „Gigaset Communications“) spotřebiteli (zákazníkovi) záruku životnosti za níže uvedených podmínek (záručních podmínek), aniž jsou dotčena zákaznickova zákonná práva vůči prodeji v souvislosti s vadami výrobku. Práva zákazníka na záruku nejsou touto zárukou omezena. Uplatnění záručních práv je bezplatné. Tato záruka představuje závazek poskytovatele, který doplňuje zákonná práva na bezplatné poskytnutí záruky v případě uplatnění záručních nároků při vadách výrobku.

Záruční podmínky:

- ◆ Nové přístroje (telefony, smartphony, zařízení standardu Smart Home) a jejich komponenty, u kterých se během 24 měsíců od zakoupení projeví závada z výroby nebo závada materiálu, budou společností Gigaset Communications podle jejího uvážení bezplatně vyměněny za přístroj odpovídající aktuálnímu stavu techniky nebo opraveny. Na opotřebitelné díly (všechny pohyblivé díly, které může sám zákazník vyměnit, např. náhradní díly, akumulátory, klávesnice, kryty) platí tato záruka životnosti po dobu 12 měsíců od data zakoupení.
- ◆ Tato záruka neplatí, pokud byla závada přístroje způsobena nevhodným zacházením a/nebo nedodržením návodu k použití.
- ◆ Tato záruka se nevztahuje na úkony prováděné autorizovaným prodejcem nebo samotným zákazníkem (např. instalace, konfigurace, stahování softwaru). Ze záruky jsou dále vyloučeny návody k obsluze a popř. software dodaný na zvláštním datovém nosiči.
- ◆ Jako záruční doklad platí účtenka s datem zakoupení. Záruční nároky lze uplatnit do dvou měsíců od zjištění závady kryté zárukou.
- ◆ Vyměněné přístroje nebo jejich komponenty, který byly v rámci výměny vráceny společnosti Gigaset Communications, přecházejí do vlastnictví společnosti Gigaset Communications.
- ◆ Tato záruka platí pro nově přístroje zakoupené v EU. Společnost Gigaset Communications je podle vlastního uvážení bezplatně vymění nebo opraví za zařízení odpovídající současnému stavu techniky. Poskytovatelem záruky je Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- ◆ Další nebo jiné nároky z této záruky výrobce jsou vyloučeny. Společnost Gigaset Communications neodpovídá za přerušení provozu, ušlý zisk nebo ztrátu dat, další software nahráný zákazníkem nebo jiné informace. Zajištění těchto věcí je záležitostí zákazníka. Vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud je záruka poskytována povinně ze zákona, například podle zákona o odpovědnosti za výrobek, při úmyslném jednání či nedbalosti, při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo porušení zásadních smluvních povinností. Nárok na náhradu škody při porušení zásadních smluvních povinností je však omezen na škody typické pro smlouvu a předvídatelné škody, pokud se nejedná o úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost nebo o odpovědnost při ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
- ◆ Při poskytnutí záručního servisu se záruční lhůta neprodlužuje.
- ◆ Pokud se nejedná o uplatnění záruky, vyhrazuje si společnost Gigaset Communications právo vyúčtovat zákazníkovi výměnu nebo opravu. O této skutečnosti bude společnost Gigaset Communications zákazníka informovat předem.
- ◆ Změna pravidel pro důkazní břemeno v neprospěch zákazníka není spojena s předchozími ustanoveními.
- ◆ Tato záruka se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). V důsledku této volby práva není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují taková ustanovení, od nichž se podle práva země jeho trvalého pobytu nelze dohodou odchýlit (princip zvýhodnění).

Chcete-li tuto záruku uplatnit, obraťte se na zákaznický servis poskytovatele záruky. Telefonní číslo najdete na našem servisním portálu na adrese www.gigaset.com/service.

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícími. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícími. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícími v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícími, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastaveními.
- 5) Radně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejněm a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Prostějov - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M224-R601-1-X119