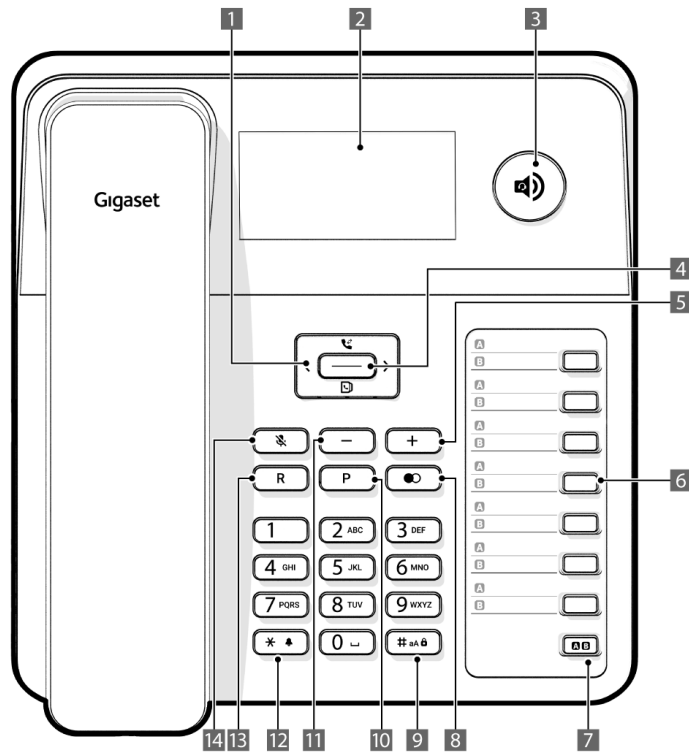


Gigaset



Σύντομη παρουσίαση Gigaset DESK 600



Πλήκτρα

- 1 Πλήκτρο ελέγχου
- 2 Οθόνη
- 3 Πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης/ηχείου
- 4 Πλήκτρο μενού/OK
- 5 Πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου
- 6 Πλήκτρα άμεσης κλήσης
- 7 Πλήκτρα εναλλαγής άμεσης κλήσης
- 8 Πλήκτρο επανάκλησης
- 9 Πλήκτρο δίεσης/πλήκτρο κλειδώματος + Πλήκτρο κεφαλαίων/πεζών
- 10 Πλήκτρο παύσης
- 11 Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου
- 12 Πλήκτρο αστερίσκου + Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ήχου κουδουνισμού
- 13 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης
- 14 Πλήκτρο σίγασης (Mute)

Φωτεινές ενδείξεις (LED)



Το πλήκτρο ανοιχτής ακρόασης ανάβει, όταν η συνομιλία γίνεται μέσω ηχείων ή ακουστικών. Αναβοσβήνει σε εισερχόμενη κλήση ή νέα αναπάντητη κλήση.











Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και προσέξτε τις υποδείξεις κατά το χειρισμό του τηλεφώνου σας. Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιήστε μόνο το βύσμα και τα καλώδια που παρέχονται μαζί με τη συσκευή!

Προοριζόμενη χρήση

Το τηλέφωνό σας Gigaset DESK 600 (εφεξής θα αναφέρεται ως τηλέφωνο) είναι κατάλληλο για να τηλεφωνείτε εντός τηλεφωνικού δικτύου. Το τηλέφωνό σας προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη προοριζόμενη. Δεν επιτρέπονται αυθαίρετες τροποποιήσεις ή μετατροπές.

Υποδείξεις ασφαλείας

-  Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης μόνο στην προοριζόμενη για το σκοπό αυτό πρίζα του τηλεφώνου.
-  Μην αγγίζετε τις επαφές σύνδεσης με αιχμηρά και μεταλλικά αντικείμενα!
-  Μην μεταφέρετε το τηλέφωνό σας κρατώντας από τα καλώδια, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και στα καλώδια.
-  Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο εκρήξεων, π.χ. βαφεία.
-  Το τηλέφωνό σας δεν είναι αδιάβροχο. Επομένως μην το αφήνετε σε χώρους με υγρασία όπως π.χ. το μπάνιο ή το ντους.
-  Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που αναγράφεται επάνω στο τηλέφωνό σας. Κατά τη φόρτιση, η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη εύκολα.
-  Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, εάν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη. Τα σπασμένα γυαλιά ή το συνθετικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς στα χέρια και στο πρόσωπο. Παραδώστε το τηλέφωνό σας για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
-  Εάν το τηλέφωνο έχει βλάβη, θέστε το εκτός λειτουργίας ή απευνθύνετε για την επισκευή του στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, καθώς διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε άλλες συσκευές ασύρματης λειτουργίας. Το τηλέφωνό σας διαθέτει μόνιμη μνήμη. Διαγράψτε όλα τα προσωπικά δεδομένα από το τηλέφωνό σας πριν πετάξετε το τηλέφωνό σας ή πριν το δώσετε σε τρίτους. Δώστε το τηλέφωνό σας σε τρίτους πάντα μαζί με τις οδηγίες χρήσης.

Ελέγχετε τα περιεχόμενα της συσκευασίας

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας του τηλεφώνου σας, προτού το θέσετε σε λειτουργία:

- ◆ Ακουστικό του τηλεφώνου
- ◆ Βάση τηλεφώνου
- ◆ Βάση
- ◆ Καλώδιο σύνδεσης (RJ11)
- ◆ Αντάπτορας ανάλογα με τη χώρα (μόνο στη Γερμανία και στην Αυστρία)
- ◆ Καλώδιο ακουστικό
- ◆ Τροφοδοτικό
- ◆ Οδηγίες χρήσης

Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα λείπει ή έχει υποστεί βλάβη, απευθυνθείτε στο τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών (→ σελ. 22).

Επισυναπτόμενες ετικέτες

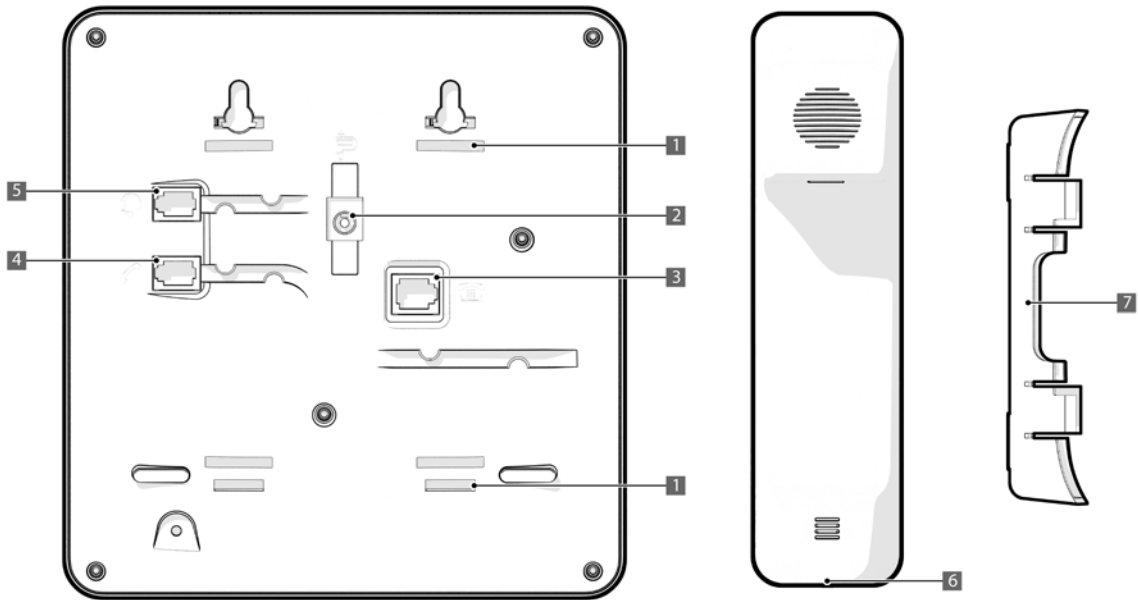
Επισυναπτόμενες ετικέτες χωρίς χαρακτηρισμό για τα πλήκτρα άμεσης κλήσης μπορείτε να βρείτε στο Internet στη διεύθυνση: www.gigaset.com/manuals






Υποδείξεις για τη θέση σε λειτουργία

Σύσταση για την τοποθέτηση του τηλεφώνου σας

- ◆ Τοποθετήστε το καλώδιο σύνδεσης με τρόπο ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα ατυχήματος.
- ◆ Τοποθετήστε τη συσκευή σε αντλιοσηθιακή επιφάνεια.
- ◆ Προστατέψτε το τηλέφωνό σας από την υγρασία, τη σκόνη, τα καυστικά υγρά και τους υδρατμούς.
- ◆ Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- ◆ Λειτουργία σε θερμοκρασίες από +5°C έως +40°C.
- ◆ Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ του τηλεφώνου και άλλων ασύρματων συσκευών, π.χ. ασύρματα τηλέφωνα, ασύρματες προσωπικές τηλεφωνικές εγκαταστάσεις ή συσκευές τηλεόρασης. Διαφορετικά, η τηλεφωνική συνομιλία ενδέχεται να επηρεαστεί.
- ◆ Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας σε χώρους με πολύ σκόνη, διότι κάτι τέτοιο μειώνει τη διάρκεια ζωής του τηλεφώνου σας.
- ◆ Για τον καθαρισμό, σκουπίστε μόνο με ένα υγρό ή αντιστατικό πανί, μην χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί (κίνδυνος ηλεκτροστατικής φόρτισης και εκφόρτισης) ή ισχυρά καθαριστικά μέσα.
- ◆ Βερνίκια επίπλων και λούστρα ενδέχεται να καταπονηθούν κατά την επαφή με εξαρτήματα της συσκευής (π.χ. με τα "πόδια" της συσκευής).

Σύνδεση τηλεφώνου



- ▶ Συνδέστε το κοντό άκρο του ελικοειδούς καλωδίου του ακουστικού στην προβλεπόμενη υποδοχή του ακουστικού (6) και το μακρύ άκρο στην υποδοχή (4) της κάτω πλευράς της συσκευής με τη σήμανση .
- ▶ Περάστε το καλώδιο του ακουστικού μέσα από το αντίστοιχο κανάλι καλωδίου (4) και το κανάλι καλωδίου κάτω από την υποδοχή (3) με τη σήμανση .
- ▶ Εναλλακτικά μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά στην υποδοχή (5) με τη σήμανση .
- ▶ Συνδέστε το καλώδιο του τηλεφώνου στην τηλεφωνική πρίζα (ειδικό βύσμα ανάλογα με τη χώρα) και με το άλλο άκρο στην υποδοχή (3) της κάτω πλευράς της συσκευής με τη σήμανση .
- ▶ Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή (2) με τη σήμανση , περάστε το από την κοιλιότητα προς τα πάνω και συνδέστε το στην πρίζα.
- ▶ Κουμπώστε τη βάση (7) στον επάνω βραχίονα (1). Η βάση (7) ασφαλίσει στη θέση της με ένα κλικ.

Με τον τρόπο αυτό το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για λειτουργία.

Υπόδειξη:

Το τηλέφωνο λειτουργεί μόνο εφόσον είναι συνδεδεμένο στην τροφοδοσία ρεύματος.

Επιτοίχια στερέωση

⚡ Προειδοποίηση! Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία ή έκρηξη αερίων! Κατά την εγκατάσταση, προσέξτε για τυχόν τοποθετημένες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου στον τοίχο. Προσέξτε να μην προκαλέσετε κατά λάθος ζημιά στις γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου. Αυτό το τηλέφωνο είναι κατάλληλο μόνο για τοποθέτηση σε ύψος 2 m κατά μέγιστο.

- ▶ Ανοίξτε δύο οπές σε οριζόντια απόσταση περίπου 71 mm στον τοίχο και στερεώστε δύο κατάλληλες βίδες (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία).
- ▶ Τοποθετήστε τη βάση (7), στραμμένη κατά 180° στο πίσω μέρος του τηλεφώνου σας, στον κάτω βραχίονα (1). Αυτό βελτιώνει την ανανγνωσιμότητα των πλήκτρων και της ετικέτας. Η βάση (7) ασφαλίσει στη θέση της με ένα κλικ.
- ▶ Στερεώστε το τηλέφωνό σας στις προεξέχουσες βίδες.

Χειρισμός του τηλεφώνου

Για τον χειρισμό του Gigaset DESK 600 σας διαθέτουμε το πληκτρολόγιο και για επισκόπηση την οθόνη. Εκτός των άλλων, το μενού οθόνης παρέχει με το πλήκτρο ελέγχου την πρόσβαση στη διαμόρφωση και τη χρήση των πολυάριθμων λειτουργιών του τηλεφώνου σας. Στις οδηγίες λειτουργίας περιγράφονται όλες οι δυνατότητες χειρισμού.

Οθόνη

Η οθόνη εμφανίζει, ανεξάρτητα από την κατάσταση λειτουργίας, διαφορετικές πληροφορίες, π.χ. ημερομηνία και ώρα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα καθώς και τη μορφή της προβολής (→ σελ. 11).



- 1 Γραμμή συμβόλων: Ένδειξη κατάστασης, ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας (ανάλογα με την κατάσταση χρήσης)
- 2 Ώρα (σε κατάσταση αναμονής), διάρκεια συνομιλίας, αριθμοί κλήσης, ρυθμίσεις (ανάλογα με την κατάσταση χρήσης)
- 3 Ημερομηνία, αναπάντητες κλήσεις (σε κατάσταση αναμονής), επιλογή μενού, επιλογές, όνομα, (ανάλογα με την κατάσταση χρήσης)

Σύμβολα οθόνης

- ☎ Εμφανίζει τον αριθμό μιας καταχώρισης στη λίστα κλήσεων και στη λίστα επανάκλησης. Εμφανίζει το πλήθος των αναπάντητων κλήσεων σε κατάσταση αναμονής.
- ⊕ Νέα αναπάντητη κλήση.
- 📞 Τηλεφωνικός κατάλογος ανοικτός.
- 🔒 Κλειδώμα πλήκτρων ενεργοποιημένο.
- 🔊 Ήχος κουδουνισμού απενεργοποιημένος ή ενεργή ρύθμιση "μόνο VIP".
- 🔕 Σίγαση ενεργοποιημένη.
- 🔊 Χρησιμοποιούνται ακουστικά κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- 📞 Ανάβει όταν γίνεται εναλλαγή των πλήκτρων άμεσης κλήσης.
- ★VIP Ανάβει όταν η ρύθμιση κουδουνισμού είναι "μόνο VIP".

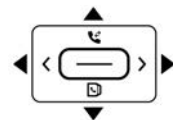
Ανάβει σε εισερχόμενη κλήση, σε εξερχόμενη κλήση ή σε κλήση VIP σε εξέλιξη.

Ανάβει όταν βρίσκεστε σε μια επαφή VIP στον τηλεφωνικό κατάλογο ή στη λίστα κλήσεων.

Γλώσσα οθόνης

Κατά την παράδοση είναι προεπιλεγμένη μια γλώσσα. Αν χρειάζεται μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα (→ σελ. 11).

Πλήκτρο ελέγχου



Με τα πλήκτρα οθόνης ενεργοποιήστε λειτουργίες του τηλεφώνου και πλοηγηθείτε στο μενού. Οι διαθέσιμες λειτουργίες εξαρτώνται από την κατάσταση χρήσης.

Στην κατάσταση αναμονής:

- Άνοιγμα λίστας κλήσεων.
- Άνοιγμα του τηλεφωνικού καταλόγου.
- Άνοιγμα λίστας επανάκλησης.

Σε μενού και λίστες:

- Μετακίνηση καταχώρισης προς τα επάνω/κάτω.
- Μενού: ένα επίπεδο προς τα επάνω, έξοδος από το μενού. Λίστα: έξοδος.
- Άνοιγμα υπομενού/εμφανιζόμενου μενού.

Κατά την επεξεργασία ρυθμίσεων:

- Έξοδος από το μενού ρυθμίσεων.

Κατά την επεξεργασία αριθμών:

- Εισαγωγή παύσης.

Κατά την επεξεργασία καταχωρήσεων/ρυθμίσεων:

Πλήκτρο OK: Αποθήκευση καταχώρισης ή λήψη επιλεγμένης ρύθμισης.

Εισαγωγή αριθμού κλήσης ή πατημένο πλήκτρο άμεσης κλήσης:

- Επιλογή αριθμού κλήσης.

Σύνταξη και επεξεργασία κειμένου

Εισαγωγή κειμένου

Εισαγωγή ονομάτων και αριθμών μέσω του πληκτρολογίου.


Κάθε πλήκτρο μεταξύ και καθώς και * * και είναι αντιστοιχισμένο σε περισσότερα γράμματα, ψηφία ή χαρακτήρες. Για την εισαγωγή ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα πατήστε επανειλημμένα το αντίστοιχο πλήκτρο.

Έναν πίνακα με τους επιλέξιμους χαρακτήρες θα βρείτε στο (→ σελ. 19).

Υπόδειξη:

Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη ρυθμισμένη γλώσσα.

Διαγραφή/διόρθωση χαρακτήρων




 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου, για να διαγράψετε τον χαρακτήρα αριστερά από τον κέρσορα.

Οδηγίες βήμα προς βήμα για το χειρισμό του μενού


Στις οδηγίες χρήσης περιγράφονται εν συντομία τα επιμέρους βήματα που πρέπει να εκτελέσετε κατά την πλοήγηση στο μενού, π.χ.:


 → **Ρυθμίσεις Ήχου** → **Ένταση.Ανοιχτής**


Το βέλος → σημαίνει:


Με το πλήκτρο ελέγχου  μεταβείτε στη λειτουργία και έπειτα πατήστε το πλήκτρο **OK** . Έπειτα πατήστε ξανά το πλήκτρο **OK**  για να επιλέξετε μενού.


Αναλυτική επεξήγηση του παραπάνω παραδείγματος:



 Πατήστε το πλήκτρο μενού.

 Με το πλήκτρο ελέγχου μετακινηθείτε στο **Ρυθμίσεις Ήχου**.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

 Με το πλήκτρο ελέγχου μετακινηθείτε στο **Ένταση.Ανοιχτής**.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

Εάν εμφανιστεί άλλο υπομενού, **συνεχίστε** με το πλήκτρο ελέγχου  και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK** .

Μενού

Πολλές λειτουργίες του τηλεφώνου σας προσφέρονται μέσω ενός μενού, που αποτελείται από πολλά επίπεδα. Οι λειτουργίες του βασικού μενού και των υπομενού εμφανίζονται υπό μορφή λίστας.

Βασικό μενού (πρώτο επίπεδο του μενού)



Για να ανοίξετε το βασικό μενού:



 Πατήστε το πλήκτρο μενού.

Οι λειτουργίες του μενού ή των υπομενού εμφανίζονται στην κάτω γραμμή της οθόνης.



Υπομενού

Πρόσβαση σε μία λειτουργία στο υπομενού:


  Με το πλήκτρο ελέγχου μεταβείτε στη λειτουργία και πατήστε το πλήκτρο **OK**. (Κατά περίπτωση μπορείτε με τον ίδιο τρόπο να μεταβείτε στην επόμενη βαθμίδα του υπομενού.)




Μετά την τελευταία επιλογή ενός υπομενού ακολουθεί η προς ρύθμιση λειτουργία. Ένας αστερίσκος δεξιά υποδηλώνει την τρέχουσα ρύθμιση. Εδώ, πατώντας το πλήκτρο **OK**  μπορείτε να αλλάξετε την τρέχουσα ρύθμιση. Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου  για έξοδο από το μενού. Η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα.

Επιστροφή (χωρίς αποθήκευση), έξοδος από το μενού

Διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας πρέπει να τερματιστούν με το πλήκτρο **OK** , για να είναι διαθέσιμες διαρκώς. Με το πλήκτρο ελέγχου  μπορείτε να επιστρέψετε στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο του μενού, χωρίς να αποθηκεύσετε κάποια ρύθμιση.

Ερώτηση ασφαλείας για αποθήκευση κατά την έξοδο από συγκεκριμένα στοιχεία μενού:

 Εμφανίζεται η ερώτηση ασφαλείας: **Αποθήκευση;**


 /  Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK** ή απορρίψτε με το πλήκτρο ελέγχου .


Τηλεφωνικός κατάλογος, λίστα κλήσεων και λίστα επανάκλησης


Μπορείτε να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο, τη λίστα κλήσεων και τη λίστα επανάκλησης μέσω του μενού ή μέσω ενός πλήκτρου.

Μέσω του μενού



▶ Επιλέξτε **Λίστα κλήσεων** ή **Τηλ.Κατάλογος** ή **Επανάκληση**, για να ανοίξετε την επιθυμητή λίστα.

 Πατήστε το πλήκτρο μενού.




 Με το πλήκτρο ελέγχου μεταβείτε στο **Λίστα κλήσεων** ή **Τηλ.Κατάλογος** ή **Επανάκληση**.

 Με το πλήκτρο **OK** επιβεβαιώστε την επιλογή.



Μέσω ενός πλήκτρου

 Ανοίξετε τη λίστα κλήσεων μέσω του πλήκτρου ελέγχου .

 Ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο με το πλήκτρο ελέγχου .

 Ανοίξετε τη λίστα επανάκλησης με το πλήκτρο ελέγχου  ή με το πλήκτρο επανάκλησης .


Στην οθόνη εμφανίζεται η πιο πρόσφατη καταχώριση της λίστας.

▶ Μετακινηθείτε με το πλήκτρο ελέγχου  στην επιθυμητή καταχώριση και πατήστε το πλήκτρο **OK**  για να ανοίξετε το εμφανιζόμενο μενού.



Τηλεφωνικές κλήσεις



Εκτός από το ακουστικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο (λειτουργία ανοικτής ακρόασης) για κλήσεις.

Επιλογή αριθμού κλήσης με το πληκτρολόγιο

 Σηκώστε το ακουστικό, επιλέξτε αριθμό κλήσης.

ή...

 Επιλέξτε αριθμό κλήσης. Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε αριθμητικά ψηφία που καταχωρίσατε λανθασμένα με το  και στη συνέχεια να επαναλάβετε την εισαγωγή τους.


 Πατήστε το πλήκτρο ηχείου  ή σηκώστε το ακουστικό. Μετά από 1 δευτερόλεπτο καλείται ο αριθμός.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας εμφανίζεται στην οθόνη η διάρκειά της σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης


Με το συγκεκριμένο τηλέφωνο έχετε επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε κλήσεις (ανοικτή ακρόαση) ή να εκτελέσετε ρυθμίσεις με κατεβαμένο το ακουστικό. Η ιδανική απόσταση ομιλίας από το μικρόφωνο είναι περίπου 50 cm.

Ενεργοποίηση μέσω του ακουστικού του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας



 Πατήστε το πλήκτρο ηχείου.

Υπόδειξη:
Μπορείτε με πατημένο το πλήκτρο ηχείου να κατεβάστε το ακουστικό.

Πριν από την επιλογή

 Πριν από την επιλογή: Πατήστε το πλήκτρο ηχείου.

Απενεργοποίηση ανοικτής ακρόασης


 /  Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο ηχείου.


Υπόδειξη:
Το μικρόφωνο στο ακουστικό είναι απενεργοποιημένο, εάν έχει πατηθεί το πλήκτρο ηχείου. Λειτουργεί μόνο το μικρόφωνο ανοικτής ακρόασης στο τηλέφωνο.
Μπορείτε με πατημένο το πλήκτρο ηχείου να κατεβάστε το ακουστικό.

Σίγαση μικροφώνων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο στο ακουστικό του τηλεφώνου σας και ο συνομιλητής σας δεν θα σας ακούει πλέον.

 Κατά τη συνομιλία: Πατήστε το πλήκτρο σίγασης.

 Για να επανενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, πατήστε ξανά το πλήκτρο σίγασης.

Αν το τηλέφωνό σας είναι σιγασμένο, εμφανίζεται στην οθόνη του σύμβολο .

Απενεργοποίηση μικροφώνου και ηχείου

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το ηχείο, ώστε να μην ακούτε πλέον τον συνομιλητή σας.



Πατήστε το πλήκτρο μενού.



Με το πλήκτρο ελέγχου μετακινηθείτε στο **Ρυθμίσεις Ήχου**.



Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.



Με το πλήκτρο ελέγχου μετακινηθείτε στο **Σίγαση**.



Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.



Με το πλήκτρο ελέγχου επιλέξτε **Μικρόφ&Ήχείο Εκτός**.



Με το πλήκτρο **OK** επιβεβαιώστε την επιλογή.

Κατά τη συνομιλία



Πατήστε το πλήκτρο σίγασης.

Επιλογή από τη λίστα κλήσεων

Η λίστα κλήσεων περιέχει τους αριθμούς των 50 τελευταίων εισερχόμενων κλήσεων.

Προϋπόθεση: Η εμφάνιση του αριθμού κλήσης είναι δυνατή για την εισερχόμενη κλήση (→ σελ. 15).

Αν ο αριθμός είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται επίσης το αντίστοιχο όνομα, εφόσον υπάρχει.



Ανοίξτε τη λίστα κλήσεων με το πλήκτρο ελέγχου .



Επιλέξτε αριθμό κλήσης ή όνομα.

είτε...



Σηκώστε το ακουστικό.

ή...





Πατήστε το πλήκτρο ηχείου .

ή...



Ανοίξτε το εμφανιζόμενο μενού.

Επιλέξτε   **Επιστροφή Κλ.** και με το πλήκτρο **OK** μεταφέρετε την κλήση στο ηχείο.

Αν στη συνέχεια σηκώσετε το ακουστικό, η συνομιλία μεταφέρεται στο ακουστικό.

Επανάκληση

Οι πιο πρόσφατοι αριθμοί που κλήθηκαν (έως 32 ψηφία) αποθηκεύονται αυτόματα. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τους συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς από τη λίστα επανάκλησης και να τους καλέσετε εκ νέου:

Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

 / 

Με κατεβαμένο το ακουστικό: Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου ή το πλήκτρο επανάκλησης.



Μετακινηθείτε στον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου στη λίστα με το πλήκτρο ελέγχου.

είτε...



Σηκώστε το ακουστικό.

ή...



Πατήστε το πλήκτρο ηχείου.

ή...

Με το πλήκτρο **OK** ανοίξετε το εμφανιζόμενο μενού.Με το πλήκτρο ελέγχου επιλέξτε **Κλήση Επαφής**.Πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Μετά από 2 δευτερόλεπτα καλείται ο αριθμός. Σηκώστε το ακουστικό, εάν επιθυμείτε να μιλήσετε μέσω του ακουστικού.

Διαγραφή επιλεγμένου αριθμού κλήσης



Με κατεβασμένο το ακουστικό: Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου ή το πλήκτρο επανάκλησης.



Μετακινηθείτε στον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου στη λίστα με το πλήκτρο ελέγχου.

Με το πλήκτρο **OK** ανοίξετε το εμφανιζόμενο μενού.

Με το πλήκτρο ελέγχου επιλέξτε **ΔιαγραφήΕπαφής**. Ερώτημα ασφαλείας: **Διαγραφή**;

Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.

Κλήση με πλήκτρα άμεσης κλήσης



Σηκώστε το ακουστικό.



Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης.

ή...



Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης.



Σηκώστε το ακουστικό.

ή...



Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης.



Πατήστε το πλήκτρο ηχείου.

Μετά από 2 δευτερόλεπτα καλείται ο αριθμός. Σηκώστε το ακουστικό, εάν επιθυμείτε να μιλήσετε μέσω του ακουστικού.

ή...



Πατήστε το πλήκτρο ηχείου .



Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης.

Ο αριθμός καλείται αμέσως. Σηκώστε το ακουστικό, εάν επιθυμείτε να μιλήσετε μέσω του ακουστικού.

ή...



Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης.

Πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Με το πλήκτρο ελέγχου μετακινηθείτε στη λίστα στο **Κλήση Επαφής**.

Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.

Κλήση με τον τηλεφωνικό κατάλογο

→ Τηλ.Κατάλογος



Μετακινηθείτε στο επιθυμητό όνομα στη λίστα με το πλήκτρο ελέγχου.

(Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το πρώτο γράμμα του ονόματος με τα αριθμητικά πλήκτρα, και έπειτα κατά περίπτωση να συνεχίσετε με το .)



Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο ηχείου. Μετά από 2 δευτερόλεπτα καλείται ο αριθμός.

ή...

Πατήστε το πλήκτρο **OK**.Στο μενού επιλέξτε **Κλήση Επαφής**.Πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Ο αριθμός καλείται.

Εισερχόμενες κλήσεις

Οι εισερχόμενες κλήσεις σηματοδοτούνται μέσω του ήχου κουδουνιού και εμφανίζονται στην οθόνη.

Σε περίπτωση εμφάνισης του αριθμού κλήσης (→ σελ. 15) βλέπετε στην οθόνη τον αριθμό κλήσης.

Για τους καλούντες, που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο με το όνομά τους, εμφανίζεται επίσης το όνομα τους.

Εάν ο καλών είναι επαφή VIP (→ σελ. 12), το σύμβολο VIP αναβοσβήνει στην οθόνη και την κλήση σηματοδοτεί ο ήχος κουδουνισμού VIP.

Αποδοχή συνομιλίας




Σηκώστε το ακουστικό.

ή



Πατήστε το πλήκτρο ανοικτής ακρόασης, για να μεταφέρετε τη συνομιλία στο ηχείο.

Αποθήκευση αριθμών κλήσεων



Πατώντας το  μπορούν να αποθηκευτούν χρονοκαθυστερήσεις (όχι στην πρώτη θέση του αριθμού κλήσης).




Μετά το 14ο ψηφίο ενδέχεται να γίνει μεταφορά των επόμενων ψηφίων στην οθόνη από δεξιά προς τα αριστερά.


Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο




Μπορείτε να αποθηκεύσετε 100 ονόματα με τηλεφωνικούς αριθμούς στον τηλεφωνικό κατάλογο.


 → Τηλ.Κατάλογος → Νέα Επαφή


 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποθηκεύσετε (έως 32 ψηφία). Μπορείτε να διαγράψετε λανθασμένα εισαγόμενα ψηφία πατώντας το πλήκτρο ελέγχου  από δεξιά προς τα αριστερά.

 /  Πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο ελέγχου .

 Καταχωρίστε το όνομα (ειδικό χαρακτήρες → σελ. 19).


Πατήστε το  μία φορά, για εναλλαγή από κεφαλαία σε πεζά γράμματα. Πατήστε το  δύο φορές, για να καταχωρίσετε ψηφία. Μπορείτε να διαγράψετε λανθασμένα εισαγόμενα γράμματα πατώντας το πλήκτρο ελέγχου  από δεξιά προς τα αριστερά.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

 Με το πλήκτρο ελέγχου **Λειτουργία VIP** επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.


Ερώτημα ασφαλείας: **Αποθήκευσε.σε Κατάλ.**


 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.


Αποθήκευση σε πλήκτρο άμεσης κλήσης



Μπορείτε να αποθηκεύσετε συχνά χρησιμοποιούμενους τηλεφωνικούς αριθμούς ή λειτουργίες στα επτά πλήκτρα άμεσης κλήσης.

 Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης, κάτω από το οποίο θέλετε να αποθηκευτεί ο αριθμός.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

 Με το πλήκτρο ελέγχου μεταβείτε στην επιλογή **Επεξεργασία**.




Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποθηκεύσετε (έως 32 ψηφία). Μπορείτε να διαγράψετε λανθασμένα εισαγόμενα ψηφία πατώντας το πλήκτρο ελέγχου  από δεξιά προς τα αριστερά.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.



Καταχωρίστε το όνομα (ειδικό χαρακτήρες → σελ. 19).

Πατήστε το  μία φορά, για εναλλαγή από κεφαλαία σε πεζά γράμματα. Πατήστε το  ακόμα μία φορά, για να καταχωρίσετε ψηφία. Μπορείτε να διαγράψετε λανθασμένα εισαγόμενα γράμματα πατώντας το πλήκτρο ελέγχου  από δεξιά προς τα αριστερά.



Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.

ή...

Κατά τη δημιουργία της καταχώρισης στον τηλεφωνικό κατάλογο, στην ερώτηση ασφαλείας **Αποθήκευσε.σε Κατάλ.**:



Πατήστε το πλήκτρο άμεσης κλήσης.

Αποθήκευση από τη λίστα κλήσεων ή από τη λίστα επανάκλησης



Στη λίστα κλήσεων (→ σελ. 5) πατήστε επανεπιλεγμένα το κουμπί ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός αριθμός κλήσης.



Στην επιλεγμένη καταχώριση πατήστε το πλήκτρο **OK**.



Στο μενού επιλέξτε **Αποθήκευση Αρ.** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.


Στη συνέχεια, αποθηκεύστε τον αριθμό τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο ή κάτω από ένα πλήκτρο άμεσης κλήσης.

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου

Στον τηλεφωνικό κατάλογο του Gigaset DESK 600 μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 100 καταχωρίσεις (έως και 32 ψηφία για τον αριθμό κλήσης).

Μπορείτε μέσω του τηλεφωνικού καταλόγου να ξεκινήσετε μια κλήση (→ σελ. 7), να κάνετε νέες καταχωρίσεις (→ σελ. 8), καθώς και να διαχειρίζεστε και να αλλάζετε καταχωρίσεις.

Μπορείτε να εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς και ονόματα χειροκίνητα ή να τα μεταφέρετε από τη λίστα κλήσεων (→ σελ. 8). Επιπλέον μπορείτε να χαρακτηρίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ως **VIP**.

Αν ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι ανοικτός, το σύμβολο  εμφανίζεται στην οθόνη. Επιπλέον, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός και το όνομα της καταχώρισης του τηλεφωνικού καταλόγου. Εάν αυτή η καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου είναι μια επαφή **VIP**, ανάβει το σύμβολο **★VIP** στην οθόνη.

Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου

σε κατάσταση αναμονής:




Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου .

ή

 → Τηλ.Κατάλογος

Αναζήτηση καταχώρησης


σε κατάσταση αναμονής:


 Επιλέξτε καταχώρηση.





Εισαγάγετε γράμματα. Εμφανίζεται η πρώτη καταχώρηση με αυτό το γράμμα.


Επεξεργασία καταχωρίσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο



 → Τηλ.Κατάλογος


 Μετακινηθείτε στο επιθυμητό όνομα με το πλήκτρο ελέγχου.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

 Στο μενού επιλέξτε **Επεξεργασία**.


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.


 Επεξεργαστείτε τον αριθμό. Μπορείτε να διαγράψετε λανθασμένα εισαγόμενα ψηφία πατώντας το πλήκτρο ελέγχου  από δεξιά προς τα αριστερά.


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.


 Επεξεργαστείτε το όνομα.




Διαγραφή καταχωρίσεων τηλεφωνικού καταλόγου

 → Τηλ.Κατάλογος

 Με το πλήκτρο ελέγχου επιλέξτε την καταχώριση που θέλετε να διαγράψετε.


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.


 Με το πλήκτρο ελέγχου επιλέξτε **ΔιαγραφήΕπαφής**. Ερώτημα ασφαλείας: **Διαγραφή**;


 /  Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK** ή απορρίψτε με το πλήκτρο ελέγχου .




Καθολική διαγραφή τηλεφωνικού καταλόγου

 → Τηλ.Κατάλογος



 Με το πλήκτρο ελέγχου επιλέξτε οποιαδήποτε καταχώριση.


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

 Με το πλήκτρο ελέγχου επιλέξτε **Διαγραφή όλων**. Ερώτημα ασφαλείας: **Διαγραφή όλων**;

 /  Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK** ή απορρίψτε με το πλήκτρο ελέγχου .

Υπόδειξη:


Πατήστε το  μία φορά, για εναλλαγή από κεφαλαία σε πεζά γράμματα. Πατήστε το  ακόμα μία φορά, για να καταχωρίσετε ψηφία.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

 Με το πλήκτρο ελέγχου **Λειτουργία VIP** επιλέξτε **Εντός** ή **Εκτός**.

 **Επεξεργασία**: Πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Υπόδειξη:

Με το  μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ εισαγωγής ονόματος και εισαγωγής αριθμού.



Χρησιμοποιήστε τη λίστα κλήσεων (CLIP)

Οι εισερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται, εφόσον μεταδίδεται ο αριθμός τηλεφώνου (→ σελ. 15). Αποθηκεύονται έως και 50 κλήσεις. Για περισσότερες από 50 κλήσεις η παλαιότερη διαγράφεται αυτόματα. Αν μεταδίδεται το όνομα του καλούντα, θα εμφανιστεί. Αν το όνομα είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα εμφανιστεί το όνομα τηλεφωνικού καταλόγου.



Στη λίστα κλήσεων μπορείτε

- ◆ να μετακινηθείτε μεταξύ των εμφανιζόμενων αριθμών κλήσης,
- ◆ Να διαγράψετε καταχωρήσεις,
- ◆ να αποθηκεύσετε αριθμούς κλήσης από τη λίστα κλήσεων σε ένα πλήκτρο άμεσης κλήσης ή στον τηλεφωνικό κατάλογο (→ σελ. 8),
- ◆ Να καλέσετε απευθείας έναν εμφανιζόμενο αριθμό κλήσης.


Προβολή λίστας κλήσεων και κλήση αριθμού

Εάν στη λίστα κλήσεων υπάρχουν καταχωρήσεις τις οποίες δεν έχετε δει ακόμη, ανάβει το σύμβολο  στην οθόνη. Το σύμβολο  ανάβει επίσης όταν βρίσκεστε σε μια μη αναγνωσμένη καταχώριση.

Άνοιγμα λίστας κλήσεων:


 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου .

Μετακίνηση στη λίστα κλήσεων:


 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου.

Κλήση αριθμού:


είτε...


 Σηκώστε το ακουστικό.


ή...

 Πατήστε το πλήκτρο ηχείου .

ή...

 Στην επιλεγμένη καταχώριση πατήστε το πλήκτρο **OK**.


 Στο μενού επιλέξτε **Επιστροφή Κλ.**


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.


Μετά από 2 δευτερόλεπτα καλείται ο αριθμός. Σηκώστε το ακουστικό, εάν επιθυμείτε να μιλήσετε μέσω του ακουστικού.




Διαγραφή καταχωρίσεων της λίστας κλήσεων

Διαγραφή μεμονωμένης καταχώρισης


 Στη λίστα κλήσεων μεταβείτε στην επιθυμητή καταχώριση.


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.




 Με το πλήκτρο ελέγχου επιλέξτε **ΔιαγραφήΕπαφής**. Ερώτημα ασφαλείας: **Διαγραφή;**

 /  Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK** ή απορρίψτε με το πλήκτρο ελέγχου .

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων ταυτόχρονα

 Στη λίστα κλήσεων πατήστε το πλήκτρο **OK**.

 Με το πλήκτρο ελέγχου επιλέξτε **Διαγραφή όλων**. Ερώτημα ασφαλείας: **Διαγραφή όλων;**

 /  Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK** ή απορρίψτε με το πλήκτρο ελέγχου .

Ρύθμιση τηλεφώνου

Βασικές ρυθμίσεις


Έχετε πρόσβαση σε όλες τις βασικές ρυθμίσεις μέσω του μενού **Ρυθμίσεις**.


Η τρέχουσα ρυθμισμένη τιμή επισμαίνεται στα δεξιά της οθόνης με *.

Ρύθμιση γλώσσας


Υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαφορετικών γλωσσών για τα κείμενα της οθόνης.




 → **Ρυθμίσεις** → **Γλώσσα**


 Επιλέξτε γλώσσα.

 Αποθηκεύστε με το πλήκτρο **OK**.


Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας


 → **Ρυθμίσεις** → **Ημερομηνία/Ωρα**


 Εισαγάγετε την ημερομηνία και ώρα με τη μορφή HHMMEE ΩΩΛΛ, π.χ. 05/02/23 15:59.
Πατήστε  ή , για να επιλέξετε τη θέση εισαγωγής.


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας/ώρας

 → **Ρυθμίσεις** → **Μορφή Ημερομ./Ωρας**

 Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή ημερομηνίας και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**. Παράδειγμα: 31 Δεκεμβρίου 2023
EEEE.MM.HH: 2023.12.31
MM/HH/EEEE: 12/31/2023
HH.MM.EEEE: 31.12.2023
HH/MM/EEEE: 31/12/2023

Πατήστε το πλήκτρο  **OK** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.


 Επιλέξτε τη μορφή ώρας και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.


24h: 24ωρη μορφή


12h: 12ωρη μορφή

Πατήστε το πλήκτρο  **OK** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση της φωτεινής ένδειξης στο πλήκτρο ανοικτής ακρόασης

Μπορείτε να ορίσετε πότε θα αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη του τηλεφώνου (πλήκτρο ) στην κατάσταση αναμονής.


 → **Ρυθμίσεις** → **LED ηχείου**

 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.

Εκτός: μόνο σε εισερχόμενη κλήση

Εισερχόμενη: για νέες αναπάντητες κλήσεις και για εισερχόμενη κλήση


Έντός: για νέες αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα και για εισερχόμενη κλήση

Πατήστε το πλήκτρο  **OK** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση έντασης ακουστικού



Η ρύθμιση και αποθήκευση της έντασης του ακουστικού είναι δυνατή σε 3 βαθμίδες (εργοστασιακή ρύθμιση: Βαθμίδα 1).

 → **Ρυθμίσεις Ήχου** → **Ένταση Ακουστ.**

 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου.


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

ή

 /  Πατήστε το πλήκτρο αύξησης/μείωσης έντασης ήχου.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.


Ρύθμιση με σηκωμένο το ακουστικό


 /  Πατήστε το πλήκτρο αύξησης/μείωσης έντασης ήχου.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται. Η αποθηκευμένη ρύθμιση έντασης ήχου χρησιμοποιείται στην επόμενη κλήση.

Ρύθμιση έντασης ήχου ηχείου



Η ένταση ήχου του ηχείου μπορεί να ρυθμιστεί σε 7 βαθμίδες και να αποθηκευτεί (εργοστασιακή ρύθμιση: Βαθμίδα 1).

 → **Ρυθμίσεις Ήχου** → **Έντασ.Ανοικτής**

 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

ή

 /  Πατήστε το πλήκτρο αύξησης/μείωσης έντασης ήχου.


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.


Ρύθμιση κατά τη διάρκεια της ανοικτής ακρόασης

 /  Ρυθμίστε με το πλήκτρο αύξησης/μείωσης έντασης ήχου.

Ρύθμιση έντασης ήχου ακουστικών

Η ένταση ήχου των ακουστικών μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 βαθμίδες και να αποθηκευτεί (εργοστασιακή ρύθμιση: Βαθμίδα 1).


 → **Ρυθμίσεις Ήχου** → **Ένταση Κεφαλόφωνου**

 Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

ή

 /  Πατήστε το πλήκτρο αύξησης/μείωσης έντασης ήχου.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

Ρύθμιση κατά τη χρήση των ακουστικών

 /  Ρυθμίστε με το πλήκτρο αύξησης/μείωσης έντασης ήχου.

Ρύθμιση ήχων κουδουνισμού

→ Ρυθμίσεις Ήχου → Κουδουνισμός

Μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- ◆ Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού σε 5 βαθμίδες ή OFF.
- ◆ Μελωδία κουδουνισμού, 10 μελωδίες (εργοστασιακή ρύθμιση: μελωδία 0).

Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνισμού

/ Πατήστε το πλήκτρο αύξησης/μείωσης έντασης ήχου.

Ρύθμιση μελωδίας κουδουνισμού

Πατήστε το πλήκτρο ελέγχου.

Πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Ρύθμιση ενώ χτυπάει το τηλέφωνο

Πριν σηκώσετε το ακουστικό:

/ Πατήστε το πλήκτρο αύξησης/μείωσης έντασης ήχου.
Η τελευταία ρυθμισμένη τιμή αποθηκεύεται.

Αλλαγή της μελωδίας VIP

Μπορείτε να ορίσετε έναν από τους ήχους κουδουνισμού ως **Μελωδία VIP**. Αν έχετε επιλέξει για έναν αριθμό κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο την κατάσταση **Λειτουργία VIP** (→ σελ. 9), μια εισερχόμενη κλήση αυτού του αριθμού θα σηματοδοτείται με τον ήχο κουδουνισμού **Μελωδία VIP**.

→ Ρυθμίσεις Ήχου → Μελωδία VIP

Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού με το πλήκτρο ελέγχου .

Εργοστασιακή ρύθμιση: Μελωδία VIP 2

/ Ρυθμίστε την ένταση ήχου για τον τρέχοντα επιλεγμένο ήχο κουδουνισμού.

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση τρόπου κουδουνισμού

Αν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνισμού του τηλεφώνου. Είναι διαθέσιμες τρεις δυνατότητες ρύθμισης: **Ήχοι Εκτός**, **Μόνο VIP** (βλέπε παραπάνω), **Ήχοι Εντός** (προκαθορισμένη ρύθμιση).

→ Ρυθμίσεις Ήχου → Κουδουνισμός

Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.

Στη ρύθμιση **Ήχοι Εκτός**, ο ήχος κουδουνισμού είναι πλήρως απενεργοποιημένος και το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη.

Στη ρύθμιση **Μόνο VIP** στην κατάσταση αναμονής εμφανίζονται τα σύμβολα **★VIP** και στην οθόνη και το τηλέφωνο χτυπάει μόνο για κλήσεις από επαφές VIP.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κουδουνισμού μέσω του πλήκτρου

* * Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε τον ήχο κουδουνισμού.

Υπόδειξη:

Στη ρύθμιση **Μόνο VIP**, πατώντας το πλήκτρο * * ενεργοποιείται η ρύθμιση **Ήχοι Εκτός**. Πατώντας ξανά το πλήκτρο * * επανενεργοποιούνται όλοι οι ήχοι κουδουνισμού.

Ρύθμιση κωδικού κλήσης

Μπορείτε να αλλάξετε τον τοπικό κωδικό της γραμμής σας που έχει αποθηκευτεί εδών χρησιμοποιείται επίσης προκειμένου, για τους καλούντες με τον ίδιο κωδικό, να εμφανίζονται στη λίστα κλήσεων μόνο οι αριθμοί κλήσης, χωρίς τον κωδικό.

→ Ρυθμίσεις → Κωδικός περιοχή

Εμφανίζεται ο προκαθορισμένος αριθμός.

Καταχωρίστε νέο κωδικό κλήσης (έως 6 ψηφία).

Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.

Ρύθμιση φωτισμού οθόνης

→ Ρυθμίσεις → Χρονικό όριο οθόνης

Μπορείτε να ορίσετε αν η οθόνη θα πρέπει να μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα ή να παραμένει πάντα αναμμένη.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Υπόδειξη:


Εάν έχετε αλλάξει τον κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε ξανά για να μπορέσετε να ανοίξετε το μενού **Ασφάλεια**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος πληκτρολογίου

Το τηλέφωνο μπορεί να κλειδωθεί κατά την κλήση ενός αριθμού. Μπορεί να πραγματοποιηθεί κλήση μόνο ενός καθορισμένου αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης. Οι εισερχόμενες κλήσεις εξακολουθούν να μπορούν να γίνονται αποδεκτές.


Ενεργοποίηση κλειδώματος τηλεφώνου


 → **Ασφάλεια**

 Στο μενού επιλέξτε **Κλειδώμα πλήκ.**



Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

Εάν έχετε ορίσει δικό σας PIN

 Πληκτρολογήστε το PIN.


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

Απενεργοποίηση κλειδώματος τηλεφώνου


 /  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο δίεσης ή πατήστε το πλήκτρο **OK**.

 Πληκτρολογήστε το τρέχον PIN.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

Εάν το κλειδώμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο  και η υπόδειξη **Κλειδώμα πλήκ.**


Υπόδειξη:


Εναλλακτικά, ενεργοποιήστε το κλειδώμα πλήκτρων πατώντας παρατεταμένα το .

Αποθήκευση/διαγραφή αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης


Ο αποθηκευμένος αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο. Δύο αριθμοί είναι προεπιλεγμένοι (110 και 112) και δεν μπορούν να αλλάξουν. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν επιπλέον αριθμό.

 → **Ασφάλεια**

 Στο μενού επιλέξτε **Έκτακτη ανάγκη**.


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.


Αποθήκ.

 Καταχωρίστε τον επιθυμητό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης (έως 32 ψηφία).


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

Διαγραφή


 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ελέγχου για να διαγράψετε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης χαρακτήρα προς χαρακτήρα από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση άμεσης κλήσης (κλήση μικρών παιδιών)


Εάν ένας αριθμός κλήσης έχει οριστεί για απευθείας κλήση, καλείται αυτόματα όταν σηκώνετε το ακουστικό (ή πατάτε το ) και στη συνέχεια πατάτε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο. Δεν μπορείτε να καλέσετε κανέναν άλλον αριθμό, αλλά μπορείτε να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις.

 → **Ασφάλεια**


 Στο μενού επιλέξτε **Άμεση κλήση**.


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

 Πληκτρολογήστε τον αριθμό απευθείας κλήσης (έως 32 ψηφία).

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

Απενεργοποιήστε

 Πατήστε το πλήκτρο μενού.

 Πληκτρολογήστε το PIN.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.


Αλλαγή PIN

Χρειάζεστε τον κωδικό PIN για να απενεργοποιήσετε την απευθείας κλήση. Εάν έχετε ορίσει το δικό σας PIN, θα το χρειαστείτε επίσης για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα πλήκτρων και για να ανοίξετε το μενού **Ασφάλεια**.


Υπόδειξη:


Το προεπιλεγμένο PIN είναι 0000.


 → **Ασφάλεια**

 Στο μενού επιλέξτε **Αλλαγή PIN**.

 Πληκτρολογήστε το νέο PIN (4 ψηφία).

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

 Επαναλάβετε την εισαγωγή του νέου PIN.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.




Το νέο PIN έχει οριστεί.

Επαναφορά τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις


Έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε το τηλέφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

 **1**  **5** 

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία.

 **0** -  **4** 


- 0: Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων,
- 1: Επαναφορά μόνο των πλήκτρων άμεσης κλήσης (→ σελ. 8),
- 2: Διαγραφή μόνο PABX (→ σελ. 14),
- 3: Επαναφορά μόνο των υπηρεσιών δικτύου (→ σελ. 16)
- 4: Διαγραφή λίστας επανάκλησης (→ σελ. 7).


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

Για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.


Φραγή αριθμών

Μπορείτε να κάνετε φραγή στις κλήσεις προς ορισμένους κωδικούς κλήσης (π.χ. κωδικούς κλήσης έναντι χρέωσης), έως και 3 αριθμούς με 5 ψηφία ο καθένας.

 → **Ασφάλεια** → **Φραγή κλήσεων**

Επιλέξτε  **Φραγή κλήσ.1** (ή 2 ή 3).

 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.

 Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να εφαρμοστεί φραγή.

 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.


Λειτουργία σε τηλεφωνικά κέντρα/δρομολογητές

Εισαγωγή/διαγραφή αριθμών υπηρεσιών

Σε περίπτωση λειτουργίας του τηλεφώνου σας σε ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο, απαιτείται υπό ορισμένες συνθήκες η αποθήκευση ενός ή περισσότερων αριθμών υπηρεσιών (PABX). Με τον αριθμό PABX ορίζεται αυτόματα παύση κλήσης. Έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε έως 3 αριθμούς PABX.

 → **Ρυθμίσεις** → **Κωδικός PABX**

 Επιλέξτε PABX 1, PABX 2 ή PABX 3.



 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τους αριθμούς PABX ως ακολούθως:

Καταχώριση αριθμού PABX:

 Πληκτρολογήστε ένα έως τρία ψηφία PABX.

Διαγραφή PABX:

 Με το πλήκτρο ελέγχου  μπορείτε να διαγράψετε τον αριθμό PABX χαρακτήρα προς χαρακτήρα από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.


Αλλαγή διαδικασίας επιλογής

Το τηλέφωνο υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους κλήσης:

- ◆ Τονική κλήση
- ◆ Παλμική κλήση

Ανάλογα με το τηλεφωνικό σας κέντρο, πρέπει ενδεχομένως να αλλάξετε τον τύπο κλήσης ή το χρόνο flash του τηλεφώνου σας. (Προκαθορισμένη ρύθμιση: τονική κλήση)

Πλήκτρο παράλληλης κλήσης – Ρύθμιση χρόνου flash


Κατά τη διάρκεια μίας υπηρεσιακής συνομιλίας μπορείτε να θέσετε σε αναμονή μία παράλληλη κλήση ή να προωθήσετε μία συνομιλία. Πατήστε το πλήκτρο παράλληλης κλήσης ( R). Η περαιτέρω χρήση εξαρτάται από το τηλεφωνικό σας κέντρο.

Για τη χρήση λειτουργιών σε **δημόσια** τηλεφωνικά συστήματα ο χρόνος flash (χρόνος διακοπή) του πλήκτρου παράλληλης κλήσης είναι προκαθορισμένος ως εξής:

Γερμανία: 270 ms
Αυστρία / Ιταλία / Γαλλία: 90 ms

Κατά τη σύνδεση σε **ιδιωτικά** τηλεφωνικά κέντρα ενδέχεται να απαιτείται αλλαγή του χρόνου flash (π.χ. 90 ms). Ανατρέξτε επίσης σχετικά στις οδηγίες χρήσης του τηλεφωνικού σας κέντρου.

 → **Ρυθμίσεις** → **Χρόνος Flash**


 Στο μενού επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο flash:
90 ms / 120 ms / 270 ms / 375 ms / 600 ms.

 Αποθηκεύστε με το πλήκτρο **OK**.

Υπηρεσίες δικτύου δημόσιων τηλεφωνικών συστημάτων


Υπόδειξη:

Οι υπηρεσίες δικτύου είναι λειτουργίες που σας προσφέρει ο διαχειριστής του δικτύου σας. Πρέπει να ζητήσετε την ενεργοποίηση των υπηρεσιών από τον διαχειριστή του δικτύου σας. Μπορεί να είναι διαθέσιμες ανάλογα με τη χώρα (π.χ. „Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοιχτής γραμμής“, σελ. 17 ή „Αυτόματη επιστροφή κλήσης“, σελ. 17). Σε περίπτωση προβλημάτων, απευθυνθείτε στον διαχειριστή του δικτύου σας. Μπορείτε γενικά να βρείτε μια περιγραφή των χαρακτηριστικών στην ιστοσελίδα ή στο υποκατάστημα του διαχειριστή του δικτύου σας.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες που παρέχονται με το πλήκτρο παράλληλης κλήσης () , βεβαιωθείτε προηγουμένως ότι έχει ρυθμιστεί ο σωστός χρόνος flash για το πλήκτρο.

Πλήκτρο παράλληλης κλήσης – Ρύθμιση χρόνου flash

Σε δημόσια τηλεφωνικά συστήματα το πλήκτρο παράλληλης κλήσης

 απαιτείται για τη χρήση ορισμένων πρόσθετων υπηρεσιών.

Ανάλογα με τη χώρα, πριν από τη χρήση του πλήκτρου παράλληλης κλήσης, πρέπει να προηγηθεί η ρύθμιση του κατάλληλου χρόνου flash (→ σελ. 14):

- ◆ Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Αραβικά Εμιράτα: 270 ms
- ◆ Τουρκία: 600 ms
- ◆ Αυστρία, υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες: 90 ms

Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης κλήσεων

Υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι αριθμοί εισερχομένων κλήσεων (α) εμφανίζονται στην οθόνη (έως και τα πρώτα 32 ψηφία), καθώς και (β) όλες οι εισερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται αυτόματα σε μια λίστα κλήσεων:

- ◆ Τόσο το δικό σας δίκτυο, όσο και το δίκτυο του καλούντος προσφέρουν την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων.
- ◆ Τόσο εσείς, όσο και ο καλών έχετε ζητήσει την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας (σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο) από το αντίστοιχο δίκτυο.

Εάν οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπάρχουν, αλλά ο καλών προέβη σε απενεργοποίηση της λειτουργίας μετάδοσης αριθμών κλήσης πριν από την κλήση, αντί του τηλεφωνικού αριθμού εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "----P----".

Στην οθόνη είναι δυνατή η εμφάνιση έως 14 ψηφίων ενός αριθμού κλήσης. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί εμφανίζονται συντομευμένοι από την αρχή του αριθμού (π.χ. ο κωδικός κλήσης).

Εάν ο αριθμός κλήσης έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται αντί για τον αριθμό κλήσης το αντιστοιχισμένο όνομα.

Αλλαγή μορφής CLIP

Με τη μορφή CLIP, ορίζετε τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία το Gigaset DESK 600 χειρίζεται τις πληροφορίες που μεταδίδονται από το δίκτυο, όπως τον αριθμό κλήσης, το όνομα, την ημερομηνία ή την ώρα. Η μορφή CLIP πρέπει να ορίζεται ανάλογα με τη χώρα. Για τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία η κατάλληλη ρύθμιση είναι **FSK 1 & 2** (εργοστασιακή ρύθμιση = Αυτόματα). Για άλλες χώρες (π.χ. Σουηδία, Νορβηγία, Δανία) χρησιμοποιήστε κατά περίπτωση τη ρύθμιση **DTMF** ή **FSK 1**, εάν η λειτουργία μετάδοσης αριθμών κλήσης παρουσιάζει σφάλμα. (FSK = Frequency Shift Keying = διαμόρφωση μετατόπισης συχνότητας) (DTMF = Dual-Tone Multi-Frequency = πολυσυχνότητα διπλού τόνου)


 → Ρυθμίσεις → Τύπος CLIP

 Στο μενού επιλέξτε τη μορφή.

 Αποθηκεύστε με το πλήκτρο **OK**.

Αποδοχή κλήσης σε αναμονή


Εάν κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας λάβετε μια κλήση, θα ακούσετε τον ήχο αναμονής. Ο αριθμός της κλήσης σε αναμονή εμφανίζεται ανάλογα με τον διαχειριστή του δικτύου.

Πατώντας το πλήκτρο  μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της τρέχουσας κλήσης και της κλήσης σε αναμονή. Ανάλογα με τον διαχειριστή του δικτύου, αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων μπορεί να είναι διαφορετικός. Ενημερωθείτε σχετικά από τον διαχειριστή του δικτύου σας.


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εμφάνισης κωδικού κλήσης

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, έτσι ώστε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης να μην εμφανίζεται ο κωδικός κλήσης. Αυτό μπορεί π.χ. να είναι χρήσιμο, όταν δεν μπορείτε να δείτε στην οθόνη τα τελευταία ψηφία ενός μεγάλου αριθμού κλήσης.



Είναι δυνατή η απενεργοποίηση της εμφάνισης ενός κωδικού κλήσης (έως 6 ψηφία).


 → Ρυθμίσεις → Κωδικός περιοχ

Καταχώριση του κωδικού κλήσης:

 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό κλήσης αποτελούμενο από ένα έως έξι ψηφία (χωρίς πλήκτρο παράλληλης κλήσης).


Διαγραφή του κωδικού κλήσης:


 Με το πλήκτρο ελέγχου  μπορείτε να διαγράψετε τον κωδικό κλήσης χαρακτήρα προς χαρακτήρα από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

Ένδειξη "Έχετε μήνυμα"

Διάφοροι διαχειριστές δικτύων προσφέρουν υπηρεσίες για την αποθήκευση μηνυμάτων του καλούντος (π.χ. υπηρεσίες αυτόματου τηλεφωνητή).

Εάν ένα ή περισσότερα **νέα εισερχόμενα** μηνύματα βρίσκονται αποθηκευμένα στο σύστημα του διαχειριστή δικτύου, μπορεί κατά περίπτωση να σας ενημερώσει σχετικά μέσω του τηλεφώνου σας. Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη ειδοποίηση από τον διαχειριστή δικτύου με το σύμβολο  και τον αριθμό κλήσης.


Μπορείτε να καλέσετε τον αντίστοιχο αριθμό κλήσης για να ανακτήσετε τα αποθηκευμένα μηνύματα του καλούντος. Έπειτα το σύμβολο  σβήνει.


Καταχώριση/αλλαγή αριθμού μιας υπηρεσίας δικτύου


Αν οι προκαθορισμένοι συνδυασμοί πλήκτρων για τις υπηρεσίες δικτύου δεν συμφωνούν με τα στοιχεία του φορέα δικτύου ή αν δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι συνδυασμοί πλήκτρων, μπορείτε να τους ορίσετε ή να τους αλλάξετε στο μενού της αντίστοιχης υπηρεσίας δικτύου.


Μπορείτε να μάθετε τους συνδυασμούς πλήκτρων –εφόσον προσφέρεται– από τον διαχειριστή του δικτύου σας ή τον διαχειριστή του τηλεφωνικού κέντρου σας.


 → CLASS


 Επιλέξτε υπηρεσία δικτύου (π.χ. **Εκτροπή Κλήσης**).

 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.





 Επιλέξτε λειτουργία (**Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση**).

 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.


 Κατά περίπτωση επιλέξτε υπολειτουργία (π.χ. **Όλες οι Κλήσ., Αναπάντητη**).

 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.











 Πατήστε το πλήκτρο παράλληλης κλήσης.

 ...   

Πληκτρολογήστε τον κωδικό της υπηρεσίας δικτύου.


 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.

Παράδειγμα: Η πρόωθηση κλήσης **Κατελιγμένη** ενεργοποιείται με τον συνδυασμό *67* <αριθμός κλήσης> #. Όπου <αριθμός κλήσης>, πρέπει να πληκτρολογήσετε εσείς τον αριθμό. Χρησιμοποιήστε για το συνδυασμό την εξής ακολουθία πλήκτρων:


         


Προώθηση κλήσεων


Ενεργοποίηση προώθησης κλήσεων


 → CLASS → Εκτροπή Κλήσης → Ενεργοποίηση

Επιλογή τύπου προώθησης κλήσεων:


 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.


 Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης του προορισμού προώθησης για τον επιλεγμένο τύπο προώθησης.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

Απενεργοποίηση προώθησης κλήσεων


 → CLASS → Εκτροπή Κλήσης → Απενεργοποίηση

 Επιλέξτε τύπο προώθησης Όλες οι Κλήσ., Αναπάντητη ή **Κατελιγμένη**.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου αναμονής

Ο ήχος ειδοποίησης που ακούγεται για μια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί.

 → CLASS → Ήχος Αναμονής


 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση απόκρυψης ταυτότητας

Εάν δεν επιθυμείτε την εμφάνιση του αριθμού κλήσης σας στον συνομιλητή σας, μπορείτε να το ρυθμίσετε αυτό στο τηλέφωνο για την αμέσως επόμενη κλήση:

 → CLASS → Άγνωστος Αριθμ

 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.


Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

 Καλέστε τον αριθμό για την ανώνυμη κλήση και πραγματοποιήστε την κλήση.


Μετά την ολοκλήρωση της κλήσης ή κατεβάζοντας το ακουστικό, η λειτουργία "Απόκρυψη ταυτότητας" απενεργοποιείται και πάλι.


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανοικτής γραμμής


Ένας αριθμός κλήσης που είναι αποθηκευμένος στην υπηρεσία δικτύου καλείται αυτόματα αμέσως μόλις σηκώσετε το ακουστικό χωρίς να πατήσετε άλλο πλήκτρο.


 → CLASS → Hotline

Ενεργοποίηση:


 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

 Πληκτρολογήστε τον αριθμό.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.


Απενεργοποίηση:

 Επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

Αυτόματη επιστροφή κλήσης

Εάν ένας καλούμενος αριθμός είναι κατειλημμένος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη επιστροφή κλήσης. Το τηλέφωνό σας χτυπά, μόλις απελευθερωθεί η σύνδεση. Αφού σηκώσετε το ακουστικό επιλέγεται αυτόματα ο αριθμός κλήσης.


 → CLASS → Επιστροφή κλ.

 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**.

Πατήστε το πλήκτρο  **OK**.

Ενεργοποίηση αυτόματης επιστροφής κλήσης

Για να μπορέσει ένας καλών στη γραμμή σας να χρησιμοποιήσει την αυτόματη επιστροφή κλήσης ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σχετική λειτουργία.

 → CLASS → Αυτόματη επανάκληση

Η λειτουργία ενεργοποιείται. Η ρύθμιση ισχύει μόνο για την τρέχουσα κλήση. Για μια επόμενη κλήση, πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία, εάν είναι απαραίτητο.

Επισκόπηση μενού

Παρακάτω παρουσιάζεται η επισκόπηση μενού του τηλεφώνου.

Λίστα κλήσεων	Λίστα καταχωρίσεων	Επιστροφή Κλ.	→ σελ. 6
		Αποθήκευση Αρ.	→ σελ. 8
		ΔιαγραφήΕπαφής	→ σελ. 10
		Διαγραφή όλων	→ σελ. 10
Τηλ.Κατάλογος	Λίστα καταχωρίσεων	Κλήση Επαφής	→ σελ. 7
		Επεξεργασία	→ σελ. 9
		Νέα Επαφή	→ σελ. 8
		ΔιαγραφήΕπαφής	→ σελ. 9
		Διαγραφή όλων	→ σελ. 9
	Νέα Επαφή	→ σελ. 8	
Ασφάλεια	Αλλαγή PIN	→ σελ. 14	
	Κλειδωμα πλήκ.	→ σελ. 13	
	Έκτακτη ανάγκη	→ σελ. 13	
	Άμεση κλήση	→ σελ. 13	
	Φραγή κλήσεων	→ σελ. 14	

Ρυθμίσεις	Γλώσσα	→ σελ. 11
	Ημερομηνία/Ωρα	→ σελ. 11
	Τύπος Κλήσης	→ σελ. 14
	Χρόνος Flash	→ σελ. 15
	Κωδικός PABX	→ σελ. 14
	Μορφή Ημερομ./Ωρας	→ σελ. 11
	Κωδικός περιοχ	→ σελ. 12
	LED ηχείου	→ σελ. 11
	Τύπος CLIP	→ σελ. 15
	Χρονικό όριο οθόνης	→ σελ. 12
Ρυθμίσεις Ήχου	Κουδουνισμοί	→ σελ. 12
	Μελωδία VIP	→ σελ. 12
	Ένταση Ακουστ.	→ σελ. 11
	Έντασ.Ανοιχτής	→ σελ. 11
	Ένταση Κεφαλόφωνου	→ σελ. 11
	Σίγαση	→ σελ. 6
	Κουδουνισμός	→ σελ. 12
CLASS	Εκτροπή Κλήσης	→ σελ. 16
	Ήχος Αναμονής	→ σελ. 16
	Άγνωστος Αριθμ	→ σελ. 16
	Hotline	→ σελ. 17
	Επανάκληση	→ σελ. 11
	Αυτόματη επανάκληση	→ σελ. 17
Επανάκληση	Λίστα καταχωρίσεων	→ σελ. 6
	Κλήση Επαφής	
	Αποθήκευση Αρ.	
	Διαγραφή Επαφής	
	Διαγραφή όλων	

Συμβολοσειρές

Μπορείτε να εισάγετε τους ακόλουθους χαρακτήρες μέσω του πληκτρολογίου:

Στάνταρ

Πλήκτρο	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	1	€	£	§	¥	¤							
2 ABC	A	B	C	2	À	Á	Â	Ã	Ä	Ç				
3 DEF	D	E	F	3	É	Ê	Ë	Ë						
4 GHI	G	H	I	4	Ì	Í	Î	Ï						
5 JKL	J	K	L	5	@	\	&	§						
6 MNO	M	N	O	6	Ö	Ñ	Ó	Ô	Õ					
7 PQRS	P	Q	R	S	7	Ú	Û							
8 TUV	T	U	V	8	Ü	Ý	ÿ	Æ	Ø	À				
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	Ÿ	Ÿ	Æ	Ø	À				
0 _	_	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	-	
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
# a b	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

Κυριλλικό αλφάβητο (για τη Βουλγαρία και τη Ρωσία)

Πλήκτρο	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	1	€	£	§	¥	¤							
2 ABC	A	Б	В	Г	2	A	B	C						
3 DEF	Д	Е	Ё	Ж	3	З	D	E	F					
4 GHI	И	Й	К	Л	4	G	H	I						
5 JKL	M	Н	О	5	J	K	L	@	\	&	§			
6 MNO	П	Р	С	6	M	N	O							
7 PQRS	Т	У	Ф	Х	7	P	Q	R	S					
8 TUV	Ц	Ч	Ш	Щ	8	T	U	V						
9 WXYZ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	9	W	X	Y	Z				
0 _	_	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	-	
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
# a b	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

Ελληνικά

Πλήκτρο	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	1	€	£	§	¥	¤							
2 ABC	A	B	2	A	B	C								
3 DEF	Δ	Ε	Φ	3	D	E	F							
4 GHI	Γ	Η	Ι	4	G	H	I							
5 JKL	Κ	Λ	5	j	K	L	@	\	&	§				
6 MNO	M	N	O	Ω	6	M	N	O						
7 PQRS	Π	Ρ	Σ	Ψ	7	P	Q	R	S					
8 TUV	Θ	Τ	8	T	U	V								
9 WXYZ	Z	Ξ	Υ	X	9	W	X	Y	Z					
0 _	_	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	-	
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
# a b	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

Ο τρόπος εισαγωγής κειμένου αλλάζει πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο δίεσης (#=#). Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων (ABC), πεζών (abc) και ψηφίων (123). Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας. Η επιλογή της κατάστασης (123), επιτρέπει την απευθείας εισαγωγή των ψηφίων, πατώντας μία φορά το αντίστοιχο πλήκτρο. Ανάλογα με τη γλώσσα ρύθμισης της συσκευής, η λειτουργία κεφαλαίων/πεζών ενδέχεται να διαφέρει.

Τροφοδοτικό

Κατασκευαστής	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Εμπορικό μητρώο: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. Κίνα
Όνομασία μοντέλου	C39280-Z4-F204
Τάση εισόδου	230 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50 Hz
Τάση εξόδου	6,5 V
Ρεύμα εξόδου	0,3 A
Ισχύς εξόδου	1,95 W
Μέση απόδοση κατά τη λειτουργία	> 71,5 %
Απόδοση σε ελάχιστο φορτίο (10%)	μη σχετικό – μόνο σε ισχύ εξόδου > 10 W
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,10 W

Τροφοδοτικό

Κατασκευαστής	Xinji Electronics Component (Hangzhou) Co., Ltd. Εμπορικό μητρώο: 1330183747197980R No.36, Road 3, Dongzhou Industrial Zone Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, P.R. Κίνα
Όνομασία μοντέλου	C39280-Z4-F204
Τάση εισόδου	100 ~ 240 V
Συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου	50 ~ 60 Hz
Τάση εξόδου	7,0 V
Ρεύμα εξόδου	0,2 A
Ισχύς εξόδου	1,4 W
Μέση απόδοση κατά τη λειτουργία	> 69,1 %
Απόδοση σε ελάχιστο φορτίο (10%)	μη σχετικό – μόνο σε ισχύ εξόδου > 10 W
Κατανάλωση ρεύματος σε μηδενικό φορτίο	< 0,10 W

Παράρτημα

Φροντίδα

Σκουπίστε τη συσκευή με **υπό** ή αντιστατικό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ούτε πανί μικροϊνών.

Μην χρησιμοποιείτε **ποτέ** στεγνό πανί: υπάρχει κίνδυνος στατικού ηλεκτρισμού.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επαφή της συσκευής με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις της επιφάνειας. Λόγω της πληθώρας χημικών που διατίθενται στο εμπόριο, δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος όλων των ουσιών.

Ελαττώματα της γυαλιστερής επιφάνειας μπορούν να αποκατασταθούν προσεκτικά με καθαριστικά οθόνης κινητών τηλεφώνων.

Επαφή με υγρά

Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει σε επαφή με υγρά:

- 1 **απουδένεστε όλα τα καλώδια από τη συσκευή.**
- 2 Αφήστε να αποστραγγιστεί το υγρό από τη συσκευή.
- 3 Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
- 4 Αφήστε στη συνέχεια τη συσκευή για **τουλάχιστον 72 ώρες** με το πληκτρολόγιο προς τα κάτω (εφόσον υπάρχει) σε ένα ξηρό, ζεστό χώρο (όχι σε: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή ανάλογες συσκευές).
- 5 **Ενεργοποιήστε και πάλι τη συσκευή μόλις στεγνώσει.**

Αφού η συσκευή στεγνώσει πλήρως, στις περισσότερες περιπτώσεις θα μπορέσετε να τη θέσετε εκ νέου σε λειτουργία.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Όταν σηκώνετε το ακουστικό δεν ακούτε κανέναν ήχο κλήσης:

Το καλώδιο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο σωστά στο τηλέφωνο και στην τηλεφωνική πρίζα;

Ακούτε ήχο κλήσης, αλλά το τηλέφωνο δεν καλεί: Η σύνδεση είναι σωστή. Έχει ρυθμιστεί σωστά ο τύπος κλήσης;

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει: Έχει πατηθεί το πλήκτρο σίγασης;

Ακούτε τακτικά τον παλμικό ήχο κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας: Η σύνδεση λαμβάνει σήμα χρέωσης από το Φορέα Υπηρεσιών, που το τηλέφωνο δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Επικοινωνήστε με το δίκτυό σας.

Περιβάλλον

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ενημερωθείτε επίσης από το Internet, στη διεύθυνση www.gigaset.com, σχετικά με προϊόντα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.



H Gigaset Communications GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 14001 και ISO 9001.

ISO 14001 (περιβάλλον): πιστοποιημένη από το

Σεπτέμβριο του 2007 από την TV Sd Management Service GmbH.

ISO 9001 (ποιότητα): πιστοποιημένη από τις 17.02.1994 από την TV Sd Management Service GmbH.

Απόρριψη

Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά εκτός του δικτύου δημοτικών απορριμμάτων, σε ειδικούς χώρους συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.



Αυτό το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ροδάκια πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών σας συσκευών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δημοτική υπηρεσία, το φορέα αποκομιδής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Εξουσιοδότηση

Η συγκεκριμένη συσκευή είναι σχεδιασμένη για την αναλογική τηλεφωνική σύνδεση στο ελληνικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες που αφορούν σε κάθε χώρα.

Με το παρόν η Gigaset Communications GmbH δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και τους υπόλοιπους σχετικούς κανονισμούς των Οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/35/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

www.gigaset.com/docs.

Αυτή η δήλωση ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμη στα αρχεία "International Declarations of Conformity" ή "European Declarations of Conformity".

Συνεπώς, ελέγξτε όλα αυτά τα αρχεία.

Συνομιλητής

Σε περίπτωση που, κατά τη λειτουργία σε ένα συνδεδεμένο σύστημα επικοινωνίας με αναλογική πρόσβαση δικτύου, παρουσιαστούν προβλήματα, απευθυνθείτε στο αρμόδιο δίκτυο σας ή στο εξουσιοδοτημένο κατάστημα.

Πιστοποιητικό εγγύησης

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο εγγυητής (εφεξής "Gigaset Communications") παρέχει στον καταναλωτή (πελάτη), με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων του έναντι του πωλητή ή ελαττώματα, εγγύηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω (όροι εγγύησης). Τα δικαιώματα εγγύησης του πελάτη δεν περιορίζονται από την παρούσα εγγύηση. Η χρήση των δικαιωμάτων εγγύησης είναι δωρεάν. Η εγγύηση αυτή αποτελεί υποχρέωση του εγγυητή πέραν των νομικά υφιστάμενων δωρεάν δικαιωμάτων εγγύησης σε περίπτωση αξιώσεων λόγω ελαττωμάτων.

Όροι εγγύησης:

- Στην περίπτωση καινούριων συσκευών (τηλέφωνα, smartphone, συσκευές smart home) και των εξαρτημάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώματα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλματα ή/και σφάλματα υλικού εντός 24 μηνών από την αγορά τους, η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά με εξαρτήματα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά (όλα τα κινητά μέρη που μπορούν να αλλάξουν από τον πελάτη, π.χ. ανταλλακτικά, μπαταρίες, ηλεκτρολογία, περιβλήματα), αυτή η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
- Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωμα στον εξοπλισμό οφείλεται σε κακή μεταχείριση ή/και μη συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη.
- Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση, λήψεις λογισμικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισμικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό μέσο δεδομένων, αποκλείονται, ομοίως, από την εγγύηση.
- Η απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο μηνών από τη στιγμή που θα τεκμηριωθεί αθέτηση της εγγύησης.
- Η ιδιοκτησία συσκευών και των εξαρτημάτων τους, που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Gigaset Communications, θα επανέρχεται στη Gigaset Communications.
- Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Gigaset Communications, κατ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή με άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Εγγυητής είναι η Gigaset Communications GmbH, Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt.
- Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται, πλην των ρητών προβλεπομένων στο εφαρμοστέο δίκαιο περιπτώσεων. Η Gigaset Communications δεν θα αναλάβει καμία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους και απώλεια δεδομένων, πρόσθετο λογισμικό που "φορτώνεται" από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παραπάνω βαρύνει τον πελάτη. Ο αποκλεισμός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγμα, σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεων, βαριάς αμέλειας, τραυματισμού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί συμβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζημιές που σχετίζονται με παραβίαση θεμελιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιμες ζημιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συμβάσεις, εφ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αμέλεια, τραυματισμός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα μέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σύμφωνα με το νόμο υπαιτιότητας προϊόντος.
- Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης.
- Καθ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Gigaset Communications διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Η Gigaset Communications θα ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά τον πελάτη.
- Οι προσταφθερθέντες κανονισμοί δεν συνδέονται με οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, με την υποχρέωση τεκμηρίωσης του ισχυρισμού, πραγματοποιείται εις βάρος του πελάτη.
- Η παρούσα εγγύηση διέπεται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών (CISG). Η εν λόγω επιλογή εφαρμοστέου δικαίου δεν έχει ως αποτέλεσμα να στερείται ο καταναλωτής την προστασία που του παρέχουν οι διατάξεις από τις οποίες, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει τη συνθήκη διαμονή του, δεν μπορεί να παρεκκλίνει με συμφωνητικό (αρχή της ευνοϊκότητας).

Για χρήση της παρούσας εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της εγγυητριας εταιρείας. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθμό μπορείτε να τον βρείτε στην Πύλη υποστήριξης στη διεύθυνση www.gigaset.com/service.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M224-R601-1-X119