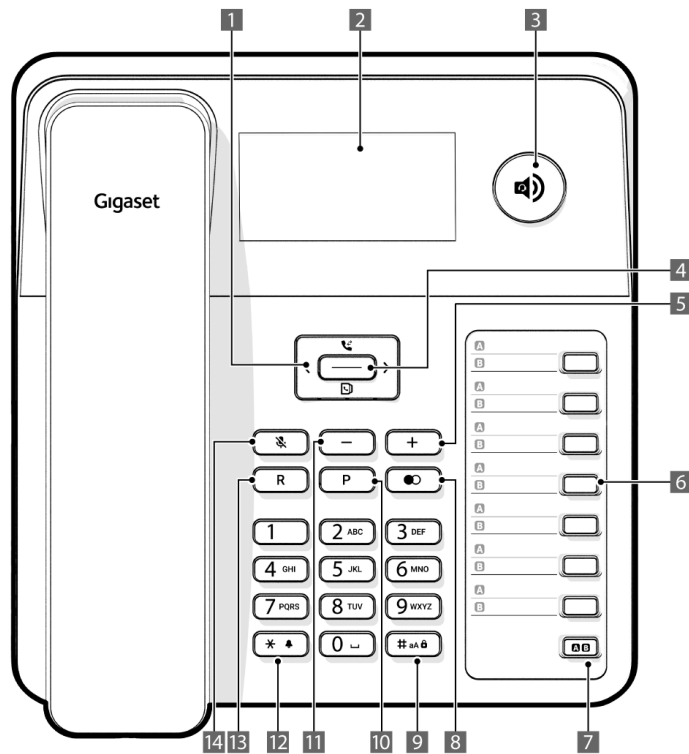


Gigaset



Pregled Gigaset DESK 600



Tipke

- 1 Upravljačka tipka
- 2 Zaslon
- 3 Tipka Handsfree/tipka zvučnika
- 4 Tipka izbornika/OK
- 5 Tipka za povećanje glasnoće zvuka
- 6 Tipke za izravno biranje
- 7 Tipka za prebacivanje izravnog biranja
- 8 Tipka za automatsko ponovno biranje zadnjeg broja
- 9 Tipka sa ljestvama/tipka za zaključavanje + tipka za velika/mala slova
- 10 Tipka za pauzu
- 11 Tipka za smanjivanje glasnoće zvuka
- 12 Tipka sa zvjezdicom + tipka za uključivanje/isključivanje zvuka zvona
- 13 Tipka za ponovno pozivanje
- 14 Tipka za isključivanje zvuka

LED diode



Handsfree tipka svijetli ako je poziv usmjeren na zvučnika ili slušalicu. Treperi ako postoji dolazni poziv ili novi propušteni poziv.



Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i pridržavajte se informacija o korištenju vašeg telefona. Sačuvajte ovaj korisnički priručnik za kasniju uporabu. Koristite samo utičnice i kablove koji su isporučeni.

Ispravna uporaba


Vaš Gigaset DESK 600 telefon – koji u ovom tekstu nosi naziv "telefon", prikladan je za upućivanje i primanje poziva unutar telefonske mreže.

Vaš telefon je prikladan samo za privatnu upotrebu u zatvorenim unutarnjim prostorima.


Svaka druga uporaba nije dopuštena.


Neovlaštene izmjene ili modifikacije nisu dopuštene.


Sigurnosne informacije


 Priključni kabel priključite samo na predviđenu telefonsku utičnicu.

Ne dodirujte kontakte utikača šiljastim ili metalnim predmetima.


 Nemojte povlačiti telefon za kabele kako biste zaštitili telefon i kabele od oštećenja.


 Nemojte koristiti telefon u potencijalno eksplozivnim okruženjima, kao što su trgovine boja.

 Vaš telefon nije zaštićen od prskanja vode. Nemojte ga postavljati u vlažnim prostorijama, kao što su kupaonice ili tuš kabine.

 Koristite samo prilagodnik za napajanje naznačen na vašem telefonu.

Tijekom punjenja utičnica mora biti lako dostupna.

 Telefon nemojte upotrebljavati ako je zaslon napukao ili oštećen. Razbijeno staklo ili plastika mogu prouzročiti ozljede ruku i lica. Vaš telefon na popravku nosite na ovlaštenu servis.

 Neispravne telefone isključite iz uporabe ili ih dajte na popravak ovlaštenom servisu jer bi mogli poremetiti druge mobilne usluge. Vaš telefon ima trajnu memoriju. Izbrišite sve osobne podatke sa svog telefona prije nego što ga odložite ili date trećoj strani. Ako nekome date svoj telefon, pobrinite se da priložite i upute za korisnički priručnik.

Provjera sadržaja paketa

Provjerite sadržaj paketa vašeg telefona prije nego što ga počnete koristiti.

- ◆ Telefonska slušalica
- ◆ Postolje
- ◆ Nosač
- ◆ RJ11 priključni kabel
- ◆ Adapter za pojedine zemlje (samo u Njemačkoj i Austriji)
- ◆ Kabel slušalice
- ◆ Prilagodnik za napajanje
- ◆ Korisnički priručnik

Kontaktirajte našu korisničku podršku ako nešto nedostaje ili je oštećeno (→ str. 19).

Trake za umetanje

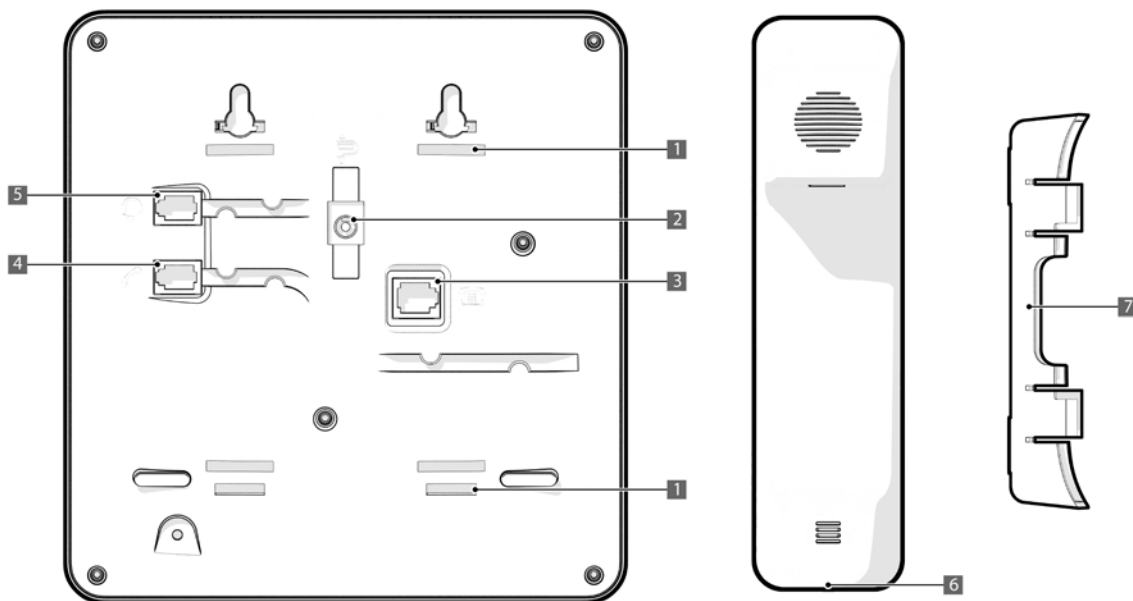
Prazne trake za umetanje tipki za izravno biranje možete pronaći na internetu na adresi: www.gigaset.com/manuals






Informacije o korištenju

Preporučena instalacija vašeg telefona

- ◆ Usmjerite priključni kabel tamo gdje neće uzrokovati nezgode.
- ◆ Postavite telefon na neklizajuću površinu.
- ◆ Zaštitite vaš telefon od vlage, prašine, korozivnih tekućina i para.
- ◆ Ne izlažite telefon izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline.
- ◆ Radna temperatura telefona je između +5°C i +40°C.
- ◆ Potrebno je da između vašeg telefona i radio opreme, npr. radiotelefona, opreme za radio pozivanje ili TV prijemnika postoji razmak od najmanje jednoga metra. U suprotnom, telefonska komunikacija može biti otežana.
- ◆ Ne postavljajte telefon u prašnjave prostore jer to može ograničiti radni vijek vašeg telefona.
- ◆ Za čišćenje obrišite vlažnom krpom ili antistatičkom krpom – nikada ne koristite suhu krpu (rizik od elektrostatičkog naboja i prašnjenja) ili korozivna sredstva za čišćenje.
- ◆ Dodir dijelova uređaja (npr. nožica) s lakom ili polinim sredstvom namještaja može na njih štetno utjecati.

Povezivanje telefona




- ▶ Umetnite kraći kraj spiralnog kabela slušalice u utičnicu na slušalici (6), a dugi kraj u utičnicu (4) s oznakom  na postolju uređaja.
- ▶ Provucite kabel slušalice kroz odgovarajući kabelski kanal (4) i kabelski kanal ispod utičnice (3) označene s .
- ▶ Alternativno, slušalice možete spojiti na utičnicu (5) označenu s .
- ▶ Umetnite telefonski kabel u priključnu utičnicu za telefon (poveznik je prilagođen određenoj zemlji), a drugi kraj u utičnicu (3) na postolju uređaja s oznakom .
- ▶ Uključite prilagodnik za napajanje u utičnicu (2) s oznakom , provucite prema gore kroz udubljenje i uključite u utičnicu.
- ▶ Umetnite nosač (7) u držač (1) na vrhu. Čut ćete zvuk uklopanja nosača (7) u mjesto.

Vaš telefon je sada spreman za uporabu.

Napomena:

Telefon će raditi samo ako je priključen na mrežno napajanje.

Montaža na zid

 **Upozorenje!** Smrtna opasnost od strujnog udara ili eksplozije plina! Prilikom postavljanja obratite pozornost na prisutnost električnih kabela i plinskih cijevi u zidu. Pazite da slučajno ne oštetite električne kabele ili plinske cijevi.

Ovaj je telefon prikladan samo za maksimalnu visinu ugradnje od 2 m.

- ▶ Izbušite dvije rupe u zidu na horizontalnoj udaljenosti od približno 71 mm jedna od druge i umetnite dva prikladna vijka (nisu isporučeni).
- ▶ Umetnite nosač (7), okrenut za 180°, u donji držač (1) na stražnjoj strani telefona. Time se poboljšava čitljivost tipki i trake za umetanje. Čut ćete zvuk uklopanja nosača (7) u mjesto.
- ▶ Montirajte svoj telefon na izbočene glave vijaka.

Korištenje telefona

Tipkovnica i zaslon dostupni su za upravljanje vašim Gigaset DESK 600 uređajem i za pregled njegovih funkcija i izbornika. Osim toga, izbornik zaslona zajedno s upravljačkom tipkom omogućuje pristup konfiguriranju i korištenju mnogih funkcija vašeg telefona. Sve mogućnosti korištenja opisane su u korisničkom priručniku.

Zaslon

Ovisno o načinu rada, zaslon prikazuje različite informacije, poput datuma i vremena. Možete postaviti datum i vrijeme te format njihovog prikaza (→ str. 9).



- 1 Alatna traka: Indikator statusa; datum i vrijeme (ovisno o načinu rada)
- 2 Vrijeme (tijekom mirovanja); trajanje poziva, telefonski brojevi, postavke (ovisno o načinu rada)
- 3 Datum, propušteni pozivi (tijekom mirovanja); odabir izbornika, opcije, imena (ovisno o načinu rada)

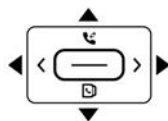
Zaslonski simboli

- Prikazuje broj unosa na popisu poziva i popisu automatskog ponovnog biranja.
- Prikazuje broj propuštenih poziva kada je telefon u stanju mirovanja.
- Novi propušteni poziv.
- Otvoren telefonski direktorij.
- Aktivirano zaključavanje tipki.
- Zvuk zvona je isključen ili je postavljena opcija "samo VIP".
- Aktiviran način rada isključenog zvuka.
- Tijekom poziva koriste se slušalice.
- Svijetli ako se tipke za izravno biranje mijenjaju.
- Svijetli ako je način zvonjenja postavljen na "samo VIP".
- Svijetli u slučaju dolaznog, odlaznog ili trenutnog VIP poziva.
- Svijetli kada se u telefonskom direktoriju ili na popisu poziva zaustavite na VIP kontaktu.

Jezik na zaslonu

Prilikom isporuke, postavljen je zadani jezik. Jezici se mogu po potrebi mijenjati. (→ str. 9).

Upravljačka tipka



Funkcije telefona se aktiviraju i izbornikom se krećete pomoću upravljačke tipke.. Ponuđene funkcije ovise o načinu rada.

Kada je telefon u stanju mirovanja:

- Otvara popis poziva.
- Otvara telefonski direktorij.
- Otvara popis za automatsko ponovno biranje.

U izbornicima i popisima:

- Pomiče se za jedan unos nagore/nadolje.
- Izbornik: jedna razinu više, izlaz iz izbornika. Popis: izlazak.
- Otvara podizbornik/kontekstualni izbornik.

Prilikom mijenjanja postavki:

- Izlazak iz izbornika postavki.

Prilikom uređivanja brojeva:

- Unosi pauzu.

Prilikom uređivanja unosa/promjene postavki:

- OK tipka: Sprema unos ili potvrđuje odabrane postavke.

Unesen telefonski broj ili pritisnuta tipka za izravno biranje:

- Bira telefonski broj.

Pisanje i uređivanje teksta

Unos teksta

Unesite imena i brojeve pomoću tipkovnice. Više slova, brojki ili znakova dodjeljuju se svakoj tipki između i i i i . Unos određenog znaka vrši se višestrukim pritiskom na odgovarajuću tipku. Tablicu primjenjivih znakova naći ćete u dijelu (→ str. 17).

Napomena:

Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o postavljenom jeziku.

Brisanje/ispravljanje znakova




- Pritisnite upravljačku tipku za brisanje znaka lijevo od sora.

Upute za rad s izbornikom po principu korak po korak

Korisnički priručnik sadrži pojedinačne korake koji su potrebni za navigaciju izbornikom u skraćenom obliku, npr.:


 → **Postav. Zvuka** → **Glasnoća zvuc.**

Strelica → znači:


Pomaknite se do funkcije pomoću upravljačke tipke , zatim pritisnite **OK** tipku . Potom ponovno pritisnite **OK** tipku  da biste odabrali izbornik.

Detaljno objašnjenje gornjeg primjera:



 Pritisnite tipku izbornika.

 Koristite se upravljačkom tipkom za pomicanje na **Postav. Zvuka**.

 Pritisnite tipku **OK**.

 Koristite se upravljačkom tipkom za pomicanje na **Glasnoća zvuc..**

 Pritisnite tipku **OK**.


Ako se pojavi drugi podizbornik, pomaknite se dalje pomoću upravljačke tipke  i potvrdite pomoću tipke **OK** .

Izbornik

Mnoge funkcije vašeg telefona prikazane su u izborniku koji se sastoji od nekoliko razina. Funkcije glavnog izbornika i podizbornika prikazane su na popisima.

Glavni izbornik (prva razina izbornika)



Za otvaranje glavnog izbornika:

 Pritisnite tipku izbornika.



Funkcije izbornika i podizbornika prikazane su u donjem retku zaslona.

Podizbornici


Za pristup funkciji u podizborniku:


  Pomaknite se do funkcije pomoću upravljačke tipke, pritisnite tipku **OK** (možete koristiti istu metodu za pristup sljedećoj razini podizbornika).

Funkcija koju treba postaviti pojavljuje se u konačnom odabiru podizbornika. Zvezdica s desne strane označava trenutnu postavku.

Ovdje možete promijeniti trenutnu postavku nakon što pritisnete tipku **OK** . Za izlaz iz izbornika, pritisnite upravljačku tipku . Postavka se automatski sprema.




Natrag (bez pohranjivanja), izlazak iz izbornika

Određene postavke na vašem telefonu moraju biti dovršene pritiskom na tipku **OK**  kako bi bile trajno dostupne.

Možete koristiti upravljačku tipku  za povratak na sljedeću razinu izbornika bez spremanja postavke.

Memorijski upit pri izlasku iz određenih stavki izbornika:

 Upit: **Spremiti?** se pojavljuje.


 /  Potvrdite pritiskom na tipku **OK** ili otkazajte pritiskom na upravljačku tipku .

Telefonski direktorij, popis poziva i popis automatskog ponovnog biranja


Telefonski direktorij, popis poziva i popis automatskog ponovnog biranja mogu se otvoriti pomoću izbornika ili tipki.

Korištenje izbornika



▶ Odaberite **Popis poziva** ili **Telefonski im. or Ponov. biranj.** kako biste otvorili željeni popis.



 Pritisnite tipku izbornika.




 Pomaknite se do **Popis poziva** ili **Telefonski im. ili Ponov. biranj.** pomoću upravljačke tipke.

 Potvrdite tipkom **OK**.



Korištenje tipki

 Otvorite popis poziva pomoću upravljačke tipke .

 Otvorite telefonski direktorij pomoću upravljačke tipke .

 Otvorite popis za automatsko ponovno biranje pomoću upravljačke tipke  ili tipke za automatsko ponovno biranje .

Na zaslonu se pojavljuje najnoviji unos na popisu.

▶ Dodite do željenog unosa pomoću upravljačke tipke  i pritisnite tipku **OK**  za otvaranje kontekstualnog izbornika.



Upućivanje/primanje poziva



Za pozive osim korištenja slušalice možete koristiti i zvučnik (Handsfree funkcija).

Biranje telefonskih brojeva pomoću tipkovnice

 Podignite slušalicu, birajte telefonski broj.

ili...

 Birajte telefonski broj. Pogrešno unesene brojeve možete obrisati pomoću opcije  i zatim ih ponovno unijeti.

 Pritisnite tipku zvučnika  ili podignite slušalicu. Broj se bira nakon 1 sekunde.

Tijekom poziva na zaslonu se prikazuje trajanje u minutama i sekundama.

Uključivanje/isključivanje Handsfree funkcije

Ovaj telefon omogućuje upućivanje poziva i postavljanje postavki sa odloženom slušalicom (handsfree). Optimalna udaljenost za govorenje od mikrofona je približno 50 cm.


Uključivanje tijekom poziva pomoću slušalice

 Pritisnite tipku zvučnika.



Napomena:

Slušalicu možete odložiti s pritisnutom tipkom zvučnika.

Uključivanje prije biranja

 Prije biranja: Pritisnite tipku zvučnika.

Isključivanje Handsfree funkcije

 /  Podignite slušalicu tijekom poziva ili pritisnite tipku zvučnika.

Napomena:


Mikrofon slušalice se isključuje ako se pritisne tipka zvučnika. Ostaje uključen samo handsfree mikrofon u telefonu.


Slušalicu možete odložiti s pritisnutom tipkom zvučnika.

Isključivanje tona mikrofona

Možete isključiti mikrofon na slušalici telefona i u tom slučaju vas sugovornik više neće čuti.

 Tijekom poziva: Pritisnite tipku za isključivanje zvuka.

 Za ponovno aktiviranje mikrofona ponovno pritisnite gumb za isključivanje zvuka.

Nakon što je zvuk vašeg telefona isključen, na zaslonu se to prikazuje simbolom .


Isključivanje mikrofona i zvučnika

Također možete isključiti zvučnik, i u tom slučaju više nećete čuti sugovornika.

 Pritisnite tipku izbornika.


 Koristite se upravljačkom tipkom za pomicanje na **Postav. Zvuka**.

 Potvrdite tipkom **OK**.

 Koristite se upravljačkom tipkom za pomicanje na **Nač. rada bez zv..**

 Potvrdite tipkom **OK**.

 Odaberite **Mik./Zvu. isklj.** pomoću upravljačke tipke.

 Potvrdite tipkom **OK**.

Razgovor u tijeku



 Pritisnite tipku za isključivanje zvuka.

Biranje s popisa poziva

Popis poziva sadrži telefonske brojeve zadnjih 50 dolaznih poziva.

Preduvjet: Za dolazne pozive moguć je prikaz telefonskog broja (→ str. 13).

Ako je broj spremljen u telefonskom direktoriju, prikazuje se i popratno ime, ako postoji.


 Otvorite popis poziva pomoću upravljačke tipke .

 Odaberite telefonski broj ili ime.


Ili...



 Podignite slušalicu.

Ili...

 Pritisnite tipku zvučnika .

Ili...

 Otvorite kontekstualni izbornik.



 /  Odaberite **Povratni poziv** pokrenite poziv preko zvučnika koristeći se tipkom **OK**.


Podignite slušalicu za upućivanje poziva pomoću slušalice.

Automatsko ponovno biranje zadnjeg broja

Posljednji birani telefonski brojevi (maks. 32) se automatski spremaju. Možete birati ove telefonske brojeve s popisa za automatsko ponovno biranje i ponovno ih nazvati:

Biranje s popisa automatskog ponovnog biranja


 /  S odloženom slušalicom: Pritisnite upravljačku tipku ili tipku za automatsko ponovno biranje.

 Pomaknite se do željenog telefonskog broja pomoću upravljačke tipke.


Ili...

 Podignite slušalicu.


Ili...

 Pritisnite tipku zvučnika.



Ili...


 Otvorite kontekstualni izbornik pomoću tipke **OK**.

 Odaberite **Pozivni br.** pomoću upravljačke tipke.


 Pritisnite tipku **OK**. Broj se bira nakon 2 sekunde. Podignite slušalicu kako biste obavili poziv pomoću slušalice.

Biranje biranog telefonskog broja

 /  S odloženom slušalicom: Pritisnite upravljačku tipku ili tipku za automatsko ponovno biranje.

 Pomaknite se do željenog telefonskog broja pomoću upravljačke tipke.


 Otvorite kontekstualni izbornik pomoću tipke **OK**.

 Odaberite **Biranje unosa** pomoću upravljačke tipke. Upit: **Izbrisati?** se pojavljuje.


 Potvrdite tipkom **OK**.

Biranje pomoću tipki za izravno biranje

 Podignite slušalicu.


 Pritisnite tipku za izravno biranje.


Ili...

 Pritisnite tipku za izravno biranje.



 Podignite slušalicu.

Ili...





 Pritisnite tipku za izravno biranje.

-  Pritisnite tipku zvučnika.
Broj se bira nakon 2 sekunde. Podignite slušalicu kako biste obavili poziv pomoću slušalice.

ili...





-  Pritisnite tipku zvučnika .
-  Pritisnite tipku za izravno biranje.
Broj se odmah bira. Podignite slušalicu kako biste obavili poziv pomoću slušalice.

ili...




-  Pritisnite tipku za izravno biranje.
-  Pritisnite tipku **OK**.
-  Pomičite se kroz popis od **Pozivni br.** pomoću upravljačke tipke.
-  Potvrdite tipkom **OK**.

Biranje putem telefonskog direktorija

→ Telefonski im.

-  Pomičite se kroz popis od željenog imena pomoću upravljačke tipke
(također možete koristiti brođane tipke za unos prvih slova imena, a zatim se pomicati koristeći  ako je neophodno).
-  /  Podignite slušalicu ili pritisnite tipku zvučnika.
Broj se bira nakon 2 sekunde.



ili...

-  Pritisnite tipku **OK**.
-  Odaberite **Pozivni br.** u izborniku.
-  Pritisnite tipku **OK**.
Telefonski broj se bira.


Dolazni pozivi

Dolazni pozivi signaliziraju se zvukom zvona i prikazuju se na zaslonu. Uz prikaz telefonskog broja (→ str. 13), možete vidjeti telefonski broj na zaslonu. Ime se također prikazuje za pozivatelje koji su spremljeni u telefonskom direktoriju. Ako je pozivatelj VIP kontakt (→ str. 10), simbol VIP svijetli na zaslonu i VIP zvuk zvona signalizira poziv.

Prihvatanje poziva

-  Podignite slušalicu.
- ili
-  Pritisnite Handsfree tipku kako biste poziv usmjerili na zvučnik.














Spremanje telefonskih brojeva

Pauze se mogu spremati pritiskom na  (ne na prvoj znamenki telefonskog broja). Nakon 14. znamenke, sve sljedeće znamenke na zaslonu se pomiču s desna na lijevo.

Spremanje u telefonski direktorij













U telefonskom direktoriju možete spremati 100 imena s telefonskim brojevima.

→ Telefonski im. → Novi unos

-  Unesite telefonski broj koji želite spremati (maks. 32 znamenke). Pogrešno unesene znamenke možete izbrisati s lijeva na desno pritiskom na upravljačku tipku .
-  /  Pritisnite tipku **OK** ili upravljačku tipku .
-  Unesite ime (posebni znakovi → str. 17).
Pritisnite  jednom za prebacivanje s velikih na mala slova. Pritisnite  dvaput za unos znamenki. Pogrešno unesena slova možete izbrisati s desna na lijevo pritiskom na .
-  Pritisnite tipku **OK**.
-  Koristite se upravljačkom tipkom **VIP Modus** da biste odabrali On ili Off.
-  Pritisnite tipku **OK**.
Upit: **Sac. u imen.?** se pojavljuje.
-  Potvrdite tipkom **OK**.


Spremanje na tipku za izravno biranje

Često korištene telefonske brojeve ili funkcije možete spremati na sedam tipki za izravno biranje.


-  Pritisnite tipku za izravno biranje na koju želite spremati broj.
-  Pritisnite tipku **OK**.
-  Pomaknite se do opcije **Uredi unos** pomoću upravljačke tipke.
-  Pritisnite tipku **OK**.
-  Unesite telefonski broj koji želite spremati (maks. 32 znamenke). Pogrešno unesene znamenke možete izbrisati s lijeva na desno pritiskom na upravljačku tipku .
-  Pritisnite tipku **OK**.
-  Unesite ime (posebni znakovi → str. 17).
Pritisnite  jednom za prebacivanje s velikih na mala slova. Ponovno pritisnite  za unos znamenki. Pogrešno unesena slova možete izbrisati s desna na lijevo pritiskom na upravljačku tipku .
-  Potvrdite tipkom **OK**.

ili...



Prilikom kreiranja unosa u telefonski direktorij i kod upita **Sac. u imen.?**:

 Pritisnite tipku za izravno biranje.

Spremanje s popisa poziva ili popisa automatskog ponovnog biranja


 U popisu poziva (→ str. 5), pritisćite upravljačku tipku dok se željeni telefonski broj ne pojavi na zaslonu.

 Pritisnite tipku **OK** na odabranom unosu.

  Odaberite **Spremiti broj** u izborniku i pritisnite tipku **OK**. Zatim spremite telefonski broj u telefonski direktorij ili na tipku za izravno biranje.



Korištenje telefonskog direktorija

Možete spremiti do 100 unosa u telefonski direktorij uređaja Gigaset DESK 600 (maks. 32 znamenke za telefonski broj). Možete koristiti telefonski direktorij za pokretanje poziva (→ str. 7), kreiranje novih unosa (→ str. 7) te upravljanje i promjenu unosa. Telefonske brojeve i imena možete unijeti ručno ili ih prenijeti s popisa poziva (→ str. 8). Telefonskom broju također možete dodijeliti VIP status.

Simbol  prikazivat će se na zaslonu ako je otvoren telefonski direktorij. Broj kao i naziv unosa također će se pojaviti na zaslonu. Ako je relevantni unos VIP kontakt, simbol **★VIP** zasvijetlit će na zaslonu.

Otvaranje telefonskog direktorija

U stanju mirovanja:


 Pritisnite upravljačku tipku .

ili


 → **Telefonski im.**

Pretraživanje unosa

U stanju mirovanja:


 Odaberite unos.


ili


 Unesite slova. Prikazuje se prvi unos koji počinje ovim slovom.

Uređivanje unosa u telefonskom direktoriju



 → **Telefonski im.**

 Pomaknite se do željenog imena pomoću upravljačke tipke.

 Pritisnite tipku **OK**.

 Odaberite **Uredi unos** u izborniku.



 Pritisnite tipku **OK**.

 Uredite broj. Pogrešno unesene znamenke možete izbrisati s lijeva na desno pritiskom na upravljačku tipku .


 Pritisnite tipku **OK**.

 Uredite ime.

Napomena:


Pritisnite  jednom za prebacivanje s velikih na mala slova. Ponovno pritisnite  za unos znamenki.

 Pritisnite tipku **OK**.

 Koristite se upravljačkom tipkom **VIP Modus** da biste odabrali **On** ili **Off**.

 **Uredi unos:** Pritisnite tipku **OK**.

Napomena:


Možete se prebacivati između unosa imena i broja pomoću .




Brisanje unosa u telefonskom direktoriju

 → **Telefonski im.**

 Koristite se upravljačkom tipkom za odabir unosa koji želite obrisati.

 Pritisnite tipku **OK**.

 Odaberite **Brisanje unosa** pomoću upravljačke tipke. Upit: Izbrisati? se pojavljuje.


 /  Potvrdite pritiskom na tipku **OK** ili otkazite pritiskom na upravljačku tipku .




Brisanje cijelog telefonskog direktorija

 → **Telefonski im.**

 Koristite se upravljačkom tipkom za odabir bilo kojeg unosa.

 Pritisnite tipku **OK**.

 Odaberite **Izbrisi sve** pomoću upravljačke tipke. Upit: **Izbrisati sve?** se pojavljuje.

 /  Potvrdite pritiskom na tipku **OK** ili otkazite pritiskom na upravljačku tipku .

Korištenje popisa poziva (CLIP)

Dolazni pozivi se spremaju ako se broj prenosi (→ str. 13). Sprema se do 50 unosa. Najstariji poziv se automatski briše kada ima više od 50 poziva. Ako se ime pozivatelja prenosi, ono će se prikazivati. Ako je ime pohranjeno u telefonskom direktoriju, prikazuje se ime iz telefonskog direktorija.



Na popisu poziva možete se

- ◆ pomicati kroz prikazane telefonske brojeve,
- ◆ brisati unose,
- ◆ pohranjivati telefonske brojeve s popisa poziva na tipku za izravno biranje ili u telefonski direktorij (→ str. 7),
- ◆ izravno birati prikazani telefonski broj.


Pregled popisa poziva i odabir telefonskog broja

Ako popis poziva sadrži unose koji još nisu pregledani, na zaslonu će zasvijetliti simbol ☺. Simbol ☺ također svijetli kada ste na nepročitanom unosu.

Otvaranje popisa poziva:

 Pritisnite upravljačku tipku .

Pomicanje kroz popis poziva:

 Pritisnite upravljačku tipku.

Biranje telefonskog broja:


Ili...

 Podignite slušalicu.


Ili...

 Pritisnite tipku zvučnika.

Ili...

 Pritisnite tipku **OK** na odabranom unosu.

 Odaberite **Povratni poziv** u izborniku.


 Pritisnite tipku **OK**.
Broj se bira nakon 2 sekunde. Podignite slušalicu kako biste obavili poziv pomoću slušalice.




Brisanje unosa s popisa poziva

Brisanje pojedinačnog unosa


 Pomičite se kroz popis do željenog unosa.


 Pritisnite tipku **OK**.




 Odaberite **Brisanje unosa** pomoću upravljačke tipke.
Upit: Izbrisati? se pojavljuje.

 /  Potvrdite pritiskom na tipku **OK** ili otkazite pritiskom na upravljačku tipku .

Brisanje svih unosa zajedno

 Pritisnite tipku **OK** na popisu poziva.

 Odaberite **Izbrisi sve** pomoću upravljačke tipke.
Upit: Izbrisati sve? se pojavljuje.

 /  Potvrdite pritiskom na tipku **OK** ili otkazite pritiskom na upravljačku tipku .

Postavke telefona


Osnovne postavke


Svim osnovnim postavkama pristupa se putem izbornika **Podešav. tel.** Trenutna postavka označena je na desnoj strani zaslona sa *.

Postavljanje jezika

Dostupni su različiti jezici za tekstove na zaslonu.


 → **Podešav. tel.** → **Jezik**



 Odaberite jezik.

 Potvrdite tipkom **OK**.

Postavljanje vremena i datuma

 → **Podešav. tel.** → **Datum/ Vrijeme**

 Unesite datum i vrijeme u formatu DDMMGG HHMM, npr. 05.02.23 15:59.

Pritisnite  ili  za odabir pozicije unosa.

 Pritisnite tipku **OK**.


Postavljanje formata datuma/vremena

 → **Podešav. tel.** → **Form. dat./vrijm.**

 Odaberite željeni format datuma i potvrdite tipkom **OK**.

Primjer: 31. prosinac 2023
GGGG.MM.DD: 2023.12.31
MM/DD/GGGG 12/31/2023
DD.MM.GGGG: 31.12.2023
DD/MM/GGGG: 31/12/2023


 Pritisnite tipku **OK** da biste spremili unos.


 Odaberite format vremena i potvrdite tipkom **OK**.
24-satni: 24-satni format
12-satni: 12-satni format

 Pritisnite tipku **OK** da biste spremili unos.

Postavljanje LED diode na Handsfree tipki

Možete odrediti kada LED dioda telefona treba treperiti (tipka  u stanju mirovanja.


 → **Podešav. tel.** → **Zvucnik LED**

 Odaberite željenu postavku i potvrdite tipkom **OK**.

Off: samo za dolazni poziv

Dolazni poziv: za nove propuštene pozive i za dolazne pozive


On: za nove propuštene pozive, poruke i dolazne pozive

 Pritisnite tipku **OK** da biste spremili unos.

Postavljanje glasnoće zvuka slušalice



Glasnoća zvuka slušalice može se postaviti na 3 razine i pohraniti (stanje pri isporuci: razina 1).

 → **Postav. Zvuka** → **Glasnoća slus.**

 Pritisnite upravljačku tipku.



 Pritisnite tipku **OK**.

ili

 /  Pritisnite tipku za povećanje ili smanjenje glasnoće.

 Pritisnite tipku **OK**.


Postavljanje s podignutom slušalicom

 /  Pritisnite tipku za povećanje ili smanjenje glasnoće. Postavka se sprema. Spremljena glasnoća koristit će se za sljedeći poziv.

Postavljanje glasnoće zvučnika



Glasnoća zvučnika može se postaviti na 7 razina i pohraniti (stanje pri isporuci: razina 1).

 → **Postav. Zvuka** → **Glasnoća zvuc.**

 Pritisnite upravljačku tipku.



 Pritisnite tipku **OK**.

ili

 /  Pritisnite tipku za povećanje ili smanjenje glasnoće.

 Pritisnite tipku **OK**.


Postavljanje kada se koristi Handsfree

 /  Postavite glasnoću pomoću tipke za povećanje/smanjenje glasnoće.

Postavljanje glasnoće slušalica s mikrofonom:



Glasnoća slušalica s mikrofonom može se postaviti na 3 razine i pohraniti (stanje pri isporuci: razina 1).

 → **Postav. Zvuka** → **Glasn. slušal.**

 Pritisnite upravljačku tipku.



 Pritisnite tipku **OK**.

ili

 /  Pritisnite tipku za povećanje ili smanjenje glasnoće.

 Pritisnite tipku **OK**.

Postavljanje kada se koriste slušalice s mikrofonom

 /  Postavite glasnoću pomoću tipke za povećanje/smanjenje glasnoće.



Postavljanje zvukova zvona

 → **Postav. Zvuka** → **Melodije zvona**


Sada možete postaviti sljedeće:

- ◆ Glasnoća zvuka zvona na 5 razina ili "isključeno".
- ◆ Melodija zvona; 10 melodija (stanje pri isporuci: melodija 0).

Postavljanje glasnoće zvuka zvona

 /  Pritisnite tipku za povećanje ili smanjenje glasnoće.



Postavljanje melodije zvona

 Pritisnite upravljačku tipku.

 Pritisnite tipku **OK**.

Postavljanje kada telefon zvoni



Prije podizanja slušalice:

 /  Pritisnite tipku za povećanje ili smanjenje glasnoće. Sprema se posljednja postavljena vrijednost.



Postavljanje VIP melodije


Jednu od melodija zvona možete postaviti kao **VIP Melodija**. Kada ste telefonskom broju u telefonskom direktoriju dodijelili VIP Modus status (→ str. 8), dolazni poziv s tog broja signalizirat će se zvukom zvona **VIP Melodija**.

 → **Postav. Zvuka** → **VIP Melodija**

 Odaberite željeni zvuk zvona pomoću upravljačke tipke .

Zadana postavka: VIP melodija 2

 /  Postavite glasnoću za trenutni zvuk zvona.

 Pritisnite tipku **OK** da biste spremili unos.


Postavljanje načina zvonjenja



Ako ne želite da vas se uznemirava, možete isključiti zvuk zvona telefona. Dostupne su tri sljedeće opcione postavke: **Svi ton.isklj.**, **Samo VIP** (vidjeti iznad), **Svi ton. uklj.** (zadana postavka).

 → **Postav. Zvuka** → **Melodije zvona**


 Odaberite željenu postavku.

 Potvrdite tipkom **OK**.



Postavkom **Svi ton.isklj.**, zvuk zvona se potpuno isključuje i na zaslonu se prikazuje simbol .

Postavkom **Samo VIP**, kada je vaš telefon u stanju mirovanja, na zaslonu se prikazuju simboli  **VIP** i  i telefon će zvoniti samo ako vas pozovu VIP kontakti.

Uključivanje/isključivanje zvuka zvona pomoću tipke


 Pritisnite i držite tipku za isključivanje i ponovno uključivanje zvuka zvona.

Napomena:

Kada je postavljena opcija **Samo VIP**, pritisak na gumb  aktivira postavku **Svi ton.isklj.**. Ponovnim pritiskom na gumb  iznova se uključuju svi zvukovi zvona.

Postavljanje pozivnog broja

Ako je potrebno, možete promijeniti zadanu postavku za spremljeni pozivni broj za vašu vezu koja je spremljena u telefonu. Ovdje spremljeni broj zatim se koristi za prikaz samo broja osobe koja zove bez pozivnog broja u popisima poziva, pod uvjetom da imaju isti pozivni broj.


 → **Podేశav. tel.** → **Sifra regije**

Prikazuje se zadani broj.

 Unesite novi pozivni broj (maks. 6 znamenki).

 Potvrdite tipkom **OK**.

Postavljanje osvjetljenja zaslona

 → **Podేశav. tel.** → **Istek zaslona**

Možete postaviti hoće li zaslon prići u način mirovanja nakon određenog vremenskog razdoblja ili će ostati stalno uključen.

Sigurnosne postavke

Napomena:

Ako ste promijenili PIN, morate ga ponovno unijeti da biste pristupili izborniku **Sigurnost**.

Uključivanje/isključivanje zaključavanja tipki

Telefon se može zaključati kako bi se spriječilo biranje. Može se birati samo postavljeni broj za pozive u nuždi. Još uvijek možete odgovoriti na dolazne pozive.

Uključivanje zaključavanja telefona

 → **Sigurnost**

 Odaberite **Zaklj. Tastat.** u izborniku.



 Pritisnite tipku **OK**.

Ako ste dodijelili vlastiti PIN

 Unesite PIN.


 Pritisnite tipku **OK**.

Isključivanje zaključavanja telefona


 /  Držite tipku s ljestvama ili pritisnite tipku **OK**.

 Unesite trenutni PIN.

 Pritisnite tipku **OK**.

Nakon što je zaključavanje tipki uključeno, signalizira se na zaslonu simbolom  i obavijješću **Zaklj. Tastat.**.


Napomena:

Alternativno, uključite zaključavanje tipki tako što ćete pritisnuti i zadržati .

premanje/brisanje broja za poziv u nuždi

Spremljeni broj za pozive u nuždi možete birati i kada je telefon zaključan. Dva broja (110 i 112) su unaprijed postavljena i ne mogu se mijenjati.


Možete spremiti dodatni broj.

 → **Sigurnost**

 Odaberite **Hitan poziv** u izborniku.


 Pritisnite tipku **OK**.

Spremanje

 Unesite željeni broj za hitne slučajeve (maks. 32 znamenke).


 Pritisnite tipku **OK**.

Brisanje


 Upravljačkom tipkom možete brisati broj za pozive u nuždi znamenku po znamenku s desna na lijevo.

 Pritisnite tipku **OK**.

Uključivanje/isključivanje poziva jednim dodirom (dječji poziv).


Ako je telefonski broj postavljen za poziv jednim dodirom, birat će se automatski kada podignete slušalicu (ili pritisnete ) i zatim pritisnete bilo koju brojčanu tipku.

Ne možete birati drugi broj, ali možete odgovoriti na dolazne pozive.

 → **Sigurnost**

 Odaberite **Direktan poziv** u izborniku.

 Pritisnite tipku **OK**.

 Unesite broj za poziv jednim dodirom (maks. 32 znamenke).

 Pritisnite tipku **OK**.

Isključivanje

 Pritisnite tipku izbornika.

 Unesite PIN.


 Pritisnite tipku **OK**.

Promjena PIN-a


Za isključivanje poziva jednim dodirnom potreban vam je PIN. Ako ste postavili vlastiti PIN, trebat će vam i za uključivanje i isključivanje zaključavanja tipki te za pristup izborniku **Sigurnost**.

Napomena:

Zadani PIN je 0000.

 → **Sigurnost**

 Odaberite **Promijen. PIN** u izborniku.

 Unesite novi PIN (4 znamenke).

 Pritisnite tipku **OK**.

 Ponovite unos novog PIN-a.

 Pritisnite tipku **OK**.

Novi PIN je postavljen.

Vraćanje telefona na tvorničke postavke

Možete vratiti telefon na tvorničke postavke.

 **1**  **2 ABC**  **5 ALL**

Pokrenite funkciju.

 **0** -  **4 ONI**

0: Resetira sve postavke;

1: Resetira samo tipke za izravno biranje (→ str. 7);

2: Briše samo PABX (→ str. 12);

3: Resetira samo mrežne usluge (→ str. 14);


4: Briše popis automatskog ponovnog biranja (→ str. 6).

 Pritisnite tipku **OK**.

Uređaj mora biti isključen iz električne mreže kako bi se postavke primijenile.


Blokiranje brojeva


Možete blokirati pozive na određene pozivne kodove (npr. naplative kodove), maks. 3 broja sa po 5 znamenki.

 → **Sigurnost** → **Blokirat pozv.**

 Odaberite **Blok. poziv 1** (ili 2 ili 3).

 Potvrdite tipkom **OK**.

 Unesite broj koji želite blokirati.

 Potvrdite tipkom **OK**.


Rad s PBX-om/usmjerivačima

Unos/brisanje tranzitnih kodova

Ako svoj telefon koristite na PBX-u, možda ćete morati pohraniti jedan ili više tranzitnih kodova (PABX). Pauza pri biranju automatski se postavlja koristeći PABX. Možete spremiti do 3 PABX koda.

 → **Podešav. tel.** → **PBX kod**

 Odaberite PABX 1, PABX 2 ili PABX 3.

 Potvrdite tipkom **OK**.

Možete urediti PABX kako slijedi:

Unos PABX :

 Unesite jednoznamenasti ili troznamenasti PABX.

Brisanje PABX :

 Upravljačkom tipkom  možete brisati PABX znak po znak s desna na lijevo.

 Pritisnite tipku **OK**.

Promjena načina biranja broja


Telefon podržava sljedeće načine biranja broja:

◆ Tonsko biranje

◆ Pulsno biranje

Ovisno o vašem PBX-u, možda ćete morati promijeniti način biranja broja na vašem telefonu ili vrijeme treperenja (zadana postavka: tonsko biranje)

Postavljanje vremena treperenja tipke za konzultacije

Tijekom vanjskog poziva možete održati konzultacije ili preusmjeriti poziv. Da biste to učinili, pritisnite tipku za konzultacije . Daljnji rad ovisi o vašem PBX-u.


Vrijeme treperenja (vrijeme prekida) tipke za konzultacije unaprijed je postavljeno kako je opisano u nastavku za korištenje značajki na **javnim** telefonskim sustavima:

Njemačka: 270 ms

Austrija/Italija/Francuska: 90 ms

Kada se spajate na **privatni** PBX, možda ćete morati promijeniti vrijeme treperenja (npr. 90 ms). Molimo pogledajte upute za rad za vaš PBX.

 → **Podešav. tel.** → **Vrijem.bljeska**

 Odaberite željeno vrijeme treperenja u izborniku:


90 ms /120 ms/270 ms/375 ms/600 ms.

 Potvrdite tipkom **OK**.


Mrežne usluge javnih telefonskih sustava

Napomena:

Mrežne usluge su funkcije koje pruža vaš mrežni operater. Usluge morate naručiti od svog mrežnog operatera. Mogu se odnositi na pojedine zemlje (npr. „Uključivanje/isključivanje dežurne telefonske linije“ str. 14 ili „Automatski povratni poziv“ str. 14). Ako vam je potrebna pomoć, obratite se svom mrežnom operateru. Opći popis značajki pronaći ćete na web-mjestu vašeg mrežnog operatera ili u nekoj od njegovih poslovnica.

Da biste koristili usluge koje se mogu pokrenuti tipkom za konzultacije , počnite tako da provjerite je li za tipku postavljeno ispravno vrijeme treperenja.

Postavljanje vremena treperenja tipke za konzultacije

Na javnim telefonskim sustavima, tipka za konzultacije  potrebna je za određene dodatne usluge.

Ovisno o zemlji, potrebno je postaviti odgovarajuće vrijeme treperenja prije korištenja tipke za konzultacije (→ str. 12):

- ◆ Njemačka, Francuska, Luksemburg, Arapski Emirati: 270 ms
- ◆ Turska: 600 ms
- ◆ Austrija, ostale europske zemlje: 90 ms

Korištenje identifikacije pozivne linije

Pod **sljedećim uvjetima**, telefonski brojevi dolaznih poziva se

- (a) prikazuju na zaslonu (maks. prve 32 znamenke) i
- (b) svi dolazni pozivi se automatski spremaju na popis poziva:

- ◆ I vaš mrežni operater i pozivatelj mrežni operater nude identifikaciju pozivne linije.
- ◆ I vi i pozivatelj morate naručiti ovu uslugu (ako je potrebna) od mrežnog(ih) operatera.

Međutim, ako je pozivatelj onemogućio identifikaciju pozivne linije prije poziva, vidjet ćete "----P----" na zaslonu umjesto telefonskog broja.


Na zaslonu se može prikazati do 14 znamenki telefonskog broja. Dulji telefonski brojevi prikazuju se u skraćenom obliku od početka broja (npr. pozivni broj).

Ako je telefonski broj spremljen u telefonski direktorij, umjesto telefonskog broja prikazuje se dodijeljeno ime.

Promjena CLIP formata

S CLIP formatom definirate postupak koji se vaš Gigaset DESK 600 koristi za upravljanje informacijama koje prenosi mreža, uključujući telefonski broj, ime, datum i vrijeme.

CLIP format mora biti postavljen prema zemlji. Za Njemačku, Austriju i Švicarsku odgovarajuća postavka je FSK 1 i 2 (stanje pri isporuci = Auto). Za druge zemlje (npr. Švedska, Norveška, Danska), potrebno je koristiti DTMF ili FSK 1 postavku ako identifikacija pozivne linije ne radi ispravno. (FSK = Tipkanje s pomakom frekvencije) (DTMF = Dvotonska multi-frekvencija)


 → **Podešav. tel.** → **CLIP Format**

 Odaberite format u izborniku.

 Spremitel pomoću tipke **OK**.

Prihvaćanje poziva na čekanju


Ako primite poziv dok već razgovarate, u slušalici ćete čuti ton poziva na čekanju. Ovisno o mrežnom operateru, prikazat će se telefonski broj poziva na čekanju.

Možete se prebacivati između trenutnog poziva i poziva na čekanju pritiskom na tipku . Ova kombinacija tipki može se razlikovati ovisno o mrežnom operateru. Molimo kontaktirajte vašeg mrežnog operatera.


Uključivanje/isključivanje prikaza pozivnog broja

Telefon možete postaviti tako da se pozivni broj dolaznog poziva ne prikazuje. Ovo može biti korisno ako na zaslonu ne vidite posljednje znamenke dugačkog telefonskog broja.



Možete isključiti zaslon za pozivni broj (do 6 znamenki).

 → **Podešav. tel.** → **Sifra regije**

Unos pozivnog broja:

 Unesite pozivni broj dužine od jedne do šest znamenki (bez tipke za konzultacije).


Brisanje pozivnog broja:

 Upravljačkom tipkom  možete brisati pozivni broj znak po znak s desna na lijevo.

 Pritisnite tipku **OK**.

Brisanje indikatora 'Dostupna poruka'

Neki mrežni operateri nude usluge koje omogućuju spremanje poruka pozivatelja (npr. usluge telefonske sekretarice).

Ako je mrežnom operateru ostavljena jedna ili više **novih** poruka, vaš mrežni operater može obavijestiti putem vašeg telefona. Ova informacija mrežnog operatera prikazuje se na zaslonu simbolom  i telefonskim brojem.


Sada možete birati odgovarajući telefonski broj da biste preuzeli spremljene poruke pozivatelja. Simbol  tada se gasi.

Unos/promjena broja mrežne usluge

Ako unaprijed postavljene kombinacije tipki za mrežne usluge ne odgovaraju informacijama vašeg mrežnog operatera ili ako nijedna kombinacija tipki nije unaprijed postavljena, one se mogu promijeniti ili postaviti u odgovarajućem izborniku mrežnih usluga.

Vaš mrežni operater ili upravitelj vašeg PBX-a obavijestit će vas o kombinaciji tipki, ako je ponuđena.


→ Mrežne usluge


 Odaberite mrežnu uslugu (npr. **Preusmer. poz.**).

 Potvrdite tipkom **OK**.







 Odaberite funkciju (**Aktivirati** ili **Deaktivirati**).

 Potvrdite tipkom **OK**.


 Ako je potrebno, odaberite podfunkciju (npr. **Svi pozivi**, **Nema odgovora**).

 Potvrdite tipkom **OK**.

 Pritisnite tipku za ponovno pozivanje.

 ...   ...   

Unesite kod za mrežnu uslugu.

 Potvrdite tipkom **OK**.


Primjer: Prosljeđivanje poziva **Kod zauzeca** aktivira se unosom *67* <telefonski broj> #. Potreban je korisnički unos na <telefonski broj>.

Koristite sljedeću kombinaciju tipki za konfiguraciju:

Prosljeđivanje poziva


Uključivanje prosljeđivanja poziva

 → **Mrežne usluge** → **Preusmer. poz.** → **Aktivirati**

Odaberite vrstu prosljeđivanja poziva:

 Odaberite željenu postavku.


 Pritisnite tipku **OK**.

 Unesite telefonski broj odredišta prosljeđivanja za odabranu vrstu prosljeđivanja.

 Pritisnite tipku **OK**.

Isključivanje prosljeđivanja poziva


 → **Mrežne usluge** → **Preusmer. poz.** → **Deaktivirati**

 Odaberite vrstu prosljeđivanja **Svi pozivi**, **Nema odgovora** ili **Kod zauzeca**.

 Pritisnite tipku **OK**.

Uključivanje/isključivanje tona poziva na čekanju

Ton poziva na čekanju koji se čuje kada postoji dolazni poziv tijekom drugog poziva može se uključiti i isključiti.

 → **Mrežne usluge** → **Sign. Kucanja**

 Odaberite **Aktivirati** ili **Deaktivirati**


 Pritisnite tipku **OK**.

Uključivanje/isključivanje anonimnog pozivanja

Ako ne želite da vaš telefonski broj bude prikazan osobi koju pozivate, možete postaviti anonimno pozivanje za sljedeći poziv na vašem telefonu:

 → **Mrežne usluge** → **Sakrij broj**

 Odaberite **Aktivirati**.


 Pritisnite tipku **OK**.

 Birajte telefonski broj za anonimni poziv.

Nakon što je poziv završen ili je slušalica zamijenjena, 'anonimno pozivanje' se ponovno isključuje.

Uključivanje/isključivanje dežurne telefonske linije

Broj spremljen u mrežnoj usluzi automatski se bira čim se podigne slušalica, bez pritiskanja druge tipke.

 → **Mrežne usluge** → **Hotline**

Uključivanje:


 Odaberite **Aktivirati**.

 Pritisnite tipku **OK**.

 Unesite broj.

 Pritisnite tipku **OK**.

Isključivanje:

 Odaberite **Deaktivirati**.

 Pritisnite tipku **OK**.

Automatski povratni poziv

Ako je birani broj zauzet, možete aktivirati funkciju automatskog povratnog poziva. Vaš telefon će zazvoniti čim se linija ponovno oslobodi. Telefonski broj se bira automatski čim se slušalica podigne.


 → **Mrežne usluge** → **Povratni poziv**

 Odaberite **Aktivirati** ili **Deaktivirati**

 Pritisnite tipku **OK**.

Uključivanje automatskog povratnog poziva

Kako bi pozivatelj na vašoj liniji koristio funkciju automatskog povratnog poziva dok razgovarate telefonom, morate uključiti tu funkciju.

 → **Mrežne usluge** → **Aut. pon. bir.**

Funkcija je uključena. Postavka se odnosi samo na trenutni poziv. Funkciju morate ponovno uključiti, ako je potrebno, za sljedeći poziv.

Stablo izbornika

U nastavku je prikazano stablo izbornika.

Popis poziva	Popis unosa	Povratni poziv	→ str. 6
		Spremiti broj	→ str. 8
		Brisanje unosa	→ str. 9
		Izbrisi sve	→ str. 9
Telefonski im.	Popis unosa	Pozivni br.	→ str. 7
		Uredi unos	→ str. 8
		Novi unos	→ str. 7
		Brisanje unosa	→ str. 8
	Novi unos		→ str. 8
Sigurnost	Promijen. PIN		→ str. 12
	Zaklj. Tastat.		→ str. 11
	Hitan poziv		→ str. 11
	Direktan poziv		→ str. 11
	Blokirat pozv.		→ str. 12
Podešav. tel.	Jezik		→ str. 9
	Datum/ Vrijeme		→ str. 9
	Nacin biranja		→ str. 12
	Vrijem.bljeska		→ str. 13
	PBX kod		→ str. 12
	Form. dat./vrijm.		→ str. 9
	Sifra regije		→ str. 11
	Zvucnik LED		→ str. 9
	CLIP Format		→ str. 13
	Istek zaslona		→ str. 11
Postav. Zvuka	Melodije zvona		→ str. 10
	VIP Melodija		→ str. 10
	Glasnoća slus.		→ str. 10
	Glasnoća zvuc.		→ str. 10
	Glasn. slušal.		→ str. 10
	Nač. rada bez zv.		→ str. 6
	Melodije zvona		→ str. 10

Mrezne usluge	Preusmer. poz.	→ str. 14
	Sign. Kucanja	→ str. 14
	Sakrij broj	→ str. 14
	Hotline	→ str. 14
	Povratni poziv	→ str. 10
	Aut. pon. bir.	→ str. 14
Ponov. biranj.	Popis unosa	Pozivni br. → str. 6
		Spremiti broj
		Brisanje unosa
		Izbrisi sve

Skupovi znakova

Pomoću tipkovnice mogu se unijeti sljedeći znakovi:

Standardni

Tipka	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	1	€	£	§	¥	¤							
2 ABC	A	B	C	2	A	A	A	A	A	Ç				
3 DEF	D	E	F	3	E	E	E	E						
4 GHI	G	H	I	4	I	I	I	I						
5 JKL	J	K	L	5	@	\	&	§						
6 MNO	M	N	O	6	5	0	N	Ö	Ö	Ö	Ö			
7 PQRS	P	Q	R	S	7	ß								
8 TUV	T	U	V	8	U	U	U	U						
9 WXYZ	W	X	Y	Z	9	ÿ	ÿ	Æ	Ø	À				
0 _	_	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	-
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
#_#	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

Ćirilica (za Bugarsku i Rusiju)

Tipka	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	1	€	£	§	¥	¤							
2 ABC	A	Б	В	Г	2	A	B	C						
3 DEF	Д	Е	Ё	Ж	3	З	Д	Е	Ф					
4 GHI	И	Й	К	Л	4	Г	Н	И						
5 JKL	М	Н	О	5	Ј	К	Л	@	\	&	§			
6 MNO	П	Р	С	6	М	Н	О							
7 PQRS	Т	У	Ф	Х	7	Р	Q	R	S					
8 TUV	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	8	T	U	V					
9 WXYZ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	9	W	X	Y	Z				
0 _	_	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	-
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
#_#	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

Grčki

Tipka	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	1	€	£	§	¥	¤							
2 ABC	A	B	2	A	B	C								
3 DEF	Δ	E	Φ	3	D	E	F							
4 GHI	Γ	H	I	4	G	H	I							
5 JKL	K	Λ	5	j	K	L	@	\	&	§				
6 MNO	M	N	O	Ω	6	M	N	O						
7 PQRS	Π	P	Σ	Ψ	7	P	Q	R	S					
8 TUV	Θ	T	8	T	U	V								
9 WXYZ	Z	Ξ	Υ	X	9	W	X	Y	Z					
0 _	_	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	-
* #	*	/	()	<	=	>	%	#					
#_#	ABC => abc	abc => 123	123 => ABC											

Način unosa teksta mijenja se uzastopnim pritiskom tipke **#_#**. Prebacuje se između velikih slova (ABC), malih slova (abc) i znamenki (123). Prikazuje se trenutni način rada. Odabirom načina rada (123) možete izravno unositi znamenke jednim pritiskom na odgovarajuću tipku. Ovisno o tome koji je jezik konfiguriran na uređaju, funkcija velikih i malih slova može se razlikovati.

Prilagodnik za napajanje

Proizvođač	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Trgovački registar 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
ID modela	C39280-Z4-F204
Ulazni napon	230 V
Frekvencija ulazne izmjenične struje	50 Hz
Izlazni napon	6.5 V
Izlazna struja	0,3 A
Izlazna snaga	1,95 W
Prosječna učinkovitost tijekom uporabe	= 71.5
Učinkovitost pri malom opterećenju (10%)	Nije relevantno – samo za izlaznu snagu > 10 W
Potrošnja energije pri nultom opterećenju	< 0,10 W

Prilagodnik za napajanje

Proizvođač	Xinji Electronics Component (Hangzhou) Co., Ltd. Trgovački registar 1330183747197980R No.36, Road 3, Dongzhou Industrial Zone Fuyang, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China
ID modela	C39280-Z4-F204
Ulazni napon	100 ~ 240 V
Frekvencija ulazne izmjenične struje	50 ~ 60 Hz
Izlazni napon	7.0 V
Izlazna struja	0,2 A
Izlazna snaga	1,4 W
Prosječna učinkovitost tijekom uporabe	> 69,1%
Učinkovitost pri malom opterećenju (10%)	Nije relevantno – samo za izlaznu snagu > 10 W
Potrošnja energije pri nultom opterećenju	< 0,10 W

Dodatak

Održavanje

Obrišite uređaj sa **vlažnom** krpom ili antistatičkom krpom. Nemojte koristiti otopine ili krpe od mikrovlakana.

Nikada ne koristite suhu krpu: postoji opasnost od statičkog naboja.

U rijetkim slučajevima može kontakt uređaja sa kemijskim supstancama dovesti do promjena na površini. Zbog mnogobrojnosti na tržištu dostupnih kemikalija, nisu mogle biti provjerene sve supstance.

Nedostaci na površini visokog sjaja mogu biti pažljivo uklonjene s mobilnih telefona pomoću sredstva za poliranje zaslona.

Kontakt s tekućinom

Ukoliko je uređaj došao u kontakt s tekućinom:

- 1 Odspojite sve kablove s uređaja.
- 2 Pustite da tekućina iskaipa iz uređaja.
- 3 Osušite sve dijelove sa krpom.
- 4 Uređaj zatim ostavite **najmanje 72 sata** s tipkovnicom prema dolje (ako postoji) na jednom suhom, toplom mjestu (**ne**: mikrovalna pećnica, pećnica ili slično).
- 5 **Uređaj ponovno uključite tek kada se potpuno osuši.**

U većini slučajeva uređaj ćete moći ponovno koristiti nakon što se u potpunosti osuši.

Okoliš

Sustav upravljanja okolišem

Informirajte se također na Internetu pod www.gigaset.com o proizvodima i postupcima, koji štite okoliš.



Gigaset Communications GmbH certificiran je po međunarodnim standardima ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (Okoliš): certificiran od rujna 2007 od TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Kvaliteta): certificiran od 17.02.1994 od TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje

Sve elektro- i elektroničke uređaje treba zbrinuti odvojeno od kućnog otpada na točno predviđenim mjestima od strane države.



Ako se na uređaju nalazi simbol prekrštenog kontejnera za otpad, taj proizvod podliježe europskoj smjernici 2012/19/EU.

Stručno zbrinjavanje i odvojeno sabiranje starih uređaja služi sprječavanju potencijalnih šteta za okoliš i zdravlje. To je pretpostavka za ponovnu uporabu i recikliranje rabljenih elektro- i elektroničkih uređaja. Iscrpne informacije o zbrinjavanju vaših starih uređaja dobit ćete u mjesnoj zajednici, poduzeću za zbrinjavanje otpada ili kod specijaliziranog trgovca, gdje ste kupili proizvod.

Odobrenje

Ovaj uređaj je predviđen za analogni priključak u hrvatskoj mreži.

Specifične osobitosti zemlje su uzete u obzir.

Gigaset Communications GmbH ovime izjavljuje da ovaj uređaj odgovara temeljnim zahtjevima i drugim bitnim odredbama smjernica 2014/30/EU i 2014/35/EU.

Cjelokupni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
www.gigaset.com/docs.

Ta izjava može također biti dostupna u datotekama "Međunarodne izjave o sukladnosti" ili "Europske izjave o sukladnosti".

Stoga provjerite sve datoteke.

Partneri za kontakt

Ukoliko bi prilikom rada na priključenom komunikacijskom sustavu s analognim mrežnim pristupom nastupili problemi, obratite se, molimo Vas, nadležnom mrežnom operateru odn. svom specijaliziranom trgovcu.

Jamstvo

Gigaset



Jamstveni uvjeti za terminalne, slične i priključne telekomunikacijske uređaje

Tip: _____

Serijski broj: _____

1. Jamstvo za uređaj, punjač i pribor vrijedi 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenim jamstvenim listom.
2. Jamstvo vrijedi za kvarove nastale zbog eventualne greške u materijalu i/ili izradi.
3. Iz ovog su jamstva izuzeta mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje, viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode) kao i potrošni artikli, kao što su priključni kabeli, spiralni kabeli.
4. Jamstvo obuhvaća besplatni popravak. Ako je kvar nemoguće popraviti u roku od **10** dana, garantni rok se produljuje za vrijeme provedeno na servisu. MMM Agramservis d.o.o., Zagreb se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom otkloniti u roku od **15** dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim.
5. Kod besplatne zamjene uređaja ili ugradnje novih rezervnih dijelova, zamijenjeni dijelovi ili sam uređaj postaju vlasništvo MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb.
6. MMM Agramservis d.o.o. neće priznati nikakvu nadoknadu štete, koja je nastala kao posljedica privremenog nekorištenja uređaja zbog kvara, niti troškove privremene uporabe tuđeg uređaja.
7. Jamstvo gubi na valjanosti ako:
 - nisu poštivane upute za uporabu;
 - su podaci s računa o kupovini brisani, otkriveni ili mijenjani;
 - popravci i izmjene nisu obavljani u ovlaštenom servisu;
 - je uređaj prema mišljenju MMM Agramservis-a d.o.o., Zagreb bio tijekom uporabe zanemarivan, njime se nepažljivo rukovalo ili je bio neodgovarajuće priključivan;
 - su podaci na uređaju (tip i datum proizvodnje) brisani ili mijenjani;
 - su kvarovi nastali radi stavljanja baterija pogrešnog polariteta i/ili curenja zamijenjenih baterija;
 - je uređaj priključen na način koji nije odobren od Ministarstva pomorstva, prometa i veza RH, ili na način koji ne udovoljava važećim propisima RH za ovakve uređaje;
 - je uređaj priključen na neoriginalnu i neatestiranu dodatnu opremu ili sučelja.
8. Rok osiguranog servisiranja: 5 godina po isteku jamstvenog roka.
9. Jamstvo vrijedi samo za uređaje kupljene u RH.
10. Adresa servisa MMM Agramservis d.o.o. u Zagrebu: **Slavonska avenija 22d (Poslovni centar Žitnjak), tel. 01/2456-555.**

datum kupnje

pečat

potpis prodavača

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M224-R601-1-X119